



تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للملك

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :
رقم المسلسل :

P/NO : MFL42377937-AR (MC059D)

التركيب

ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء، واتصل بالبائع طرفكم.

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم على الغطاء الخلفي.

ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل إستخدام هوائي خارجي.

الموقع

أضيّط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الاحتياطات لمنع تعرّض الجهاز لأي نبذيات بدون داعي أو الرطوبة أو الاتربة أو الحرارة. وتتأكّد أيضًا أنّ الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.

الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية. إضغط على زر الكهرباء (POWER) على اللوحة الأمامية أو الجانبية لغلق التلفاز عندما يكون جهاز التلفاز غير مستعمل لفترة طويلة. يوصى ب拔掉 المقبس من منفذ الحائط (نقطة التيار).

فصل الجهاز من مصدر الطاقة الرئيسي مقبس مصدر الطاقة الرئيسي هو جهاز الفصل. يجب أن يظل الجهاز مستعدًا للتشغيل.

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرّض الجهاز للمطر أو الرطوبة.


الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأنّ هذا يعرضك لفوالت عالي جداً

توصيل المعدات الخارجية

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.

٢ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.
٣ - ظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.

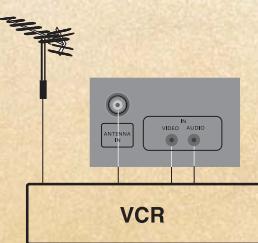

مقبس الهوائي

- ١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
- ٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج . بإستخدام الجزء الخاص بتغيير البرنامج بدرو.
- ٤ - يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
- ٥ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (اختيارية)


- ١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.

أماكن ووظائف أزرار التحكم



تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترو بـاستخدام بطاريات من المقاس AAA. يتم تركيب بطاريات كما هو مبين بالرموز القطبية (+ و -) بالعلامات داخل حجرة البطاريات.

ملاحظة: لغرض تحجب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تتوارد إستخدام الريموت كنترو لمدة زمنية ممتدة.



اللوحة الإمامية

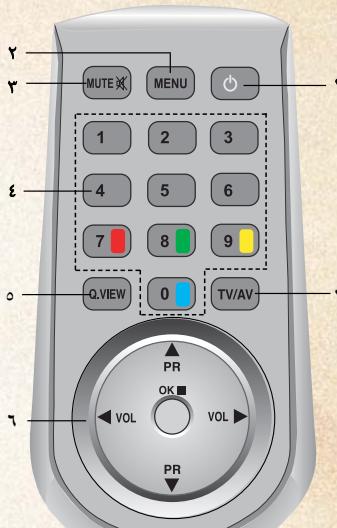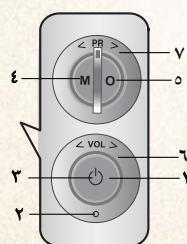

١ - مفتاح الكهرباء وهو يقوم بتشغيل العدة منوضع الاحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الاحتياطي (جاهز للتشغيل).

٢ - قائمة الاختيارات يقوم بالإختيار من القائمة.

٣ - زر الإسكات

وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

٤ - أزرار الأرقام وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الاحتياطي إلى وضع التشغيل أو إختيار رقم مباشرة.

٥ - رؤبة البرنامج السابق يقوم بارجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة التربو أو الصوت التربو.

٦ - زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل لتغيير الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيار برنامج أو بند في القائمة.

بالإضافة إلى أنه يقوم بمسح شامل للبرامح اتوماتيكيا جهازة الصوت لتعديل جهازة الصوت.

لتبسيط اختيارات القائمة.

موافق

لقول اختيارك أو لعرض الوضع الحالى.

٧ - التلفزيون / أطراف الصوت والصورة يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو

فيديو لإخراج القائمة من الشاشة.

الأزرار الملونة : تستخدم هذه الأزرار للنصوص التليفزيونية (الموديلات تليكتكست فقط) أو تعديل البرنامج (اختياري)

١. مفتاح الكهرباء الرئيسي وهو يقوى بتحويل الجهاز تشغيلأو إيقافاً.

٢. حساس التحكم عن بعد

٣. مبين الكهرباء / الاحتياطي

وهو يضفي بالإضافة لامة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعد عند تشغيل الجهاز.

٤. قائمة الاختيارات (اختيارية)

يقوم بالإختيار من القائمة.

٥. مطابق

لقيو اختبارك أو لعرض الوضع الحالى.

٦. <VOL> (مستوى الصوت)(رفع / خفض مستوى الصوت)

أدر جهة اليمين أو اليسار بمقدار ١٠ درجات لرفع أو

خفض مستوى الصوت.

ضبط إعدادات القائمة

٧. <PR> (الاندماج إلى برنامج أعلى / أسفل)

الاندماج إلى اليمين أو اليسار بمقدار ١٠ درجات تقريرا

لاختيار البرنامج أو عنصر القائمة.

الاندماج إلى تشغيل جهاز التلفاز من وضع الاستعداد.

ملاحظة: لا تستخدم القوة مع زر VOL (مستوى الصوت) ، و

<PR> (الاندماج إلى برنامج أعلى / أسفل) يمكن ضبط ذلك فقط

بمقدار ١٠ درجات إلى جهة اليمين أو اليسار. وبالتالي يمكن ضبط

البرنامج ومستوى الصوت عن طريق التبديل مراراً وتكراراً.

التشغيل الأساسي

اضغط زر الإسكات . وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت . ويمكنك الغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو $\frac{1}{2}/*$ الصوت السريع
إختيار اللغة على الشاشة (إختياري)

- يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك اختيار اغلاقاً أولًا.

 - ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ لاختيار القائمة الخاصة * .
 - ٢ - اضغط الزر اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار اللغة.
 - ٣ - اضغط الزر اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار اللغة التي ترغبه.
 - ٤ - حمي العروض المبنية على الشاشة ستنظر باللغة المختارة.
أضغط الزر OK أو الزر لاختيار القائمة الخاصة.
 - ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية التلفزيون.

التشغيل والاقاف

- اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
 - إذا كان الجهاز في الوضع الاحتياطي، اضغط على زر الكهرباء أو زر اختيار البرنامج أو زر التأمينيون والصوت والصورة أو أزرار الأقسام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
 - اضغط زر الكهرباء على الريموت كنترول. وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الاحتياطي.
 - اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

ملاحظة: اذا احدث اثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء
الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الانتظار أو وضع
التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

و ظيفة الاسكات MUTE

الوظائف الأخرى

اضغط زر التلقيح / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة

مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التليفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن استخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التليفزيون بدون إذن.

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثنتين مشاهدة التلفزيون.

ملاحظة: لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفال على الشاشة في حالة الضغط على أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القوائم.

أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسبيت أو معدات أخرى بالحاسوب.

ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأريال، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التليفزيون. أنظر الجزء الخامس بـ“توصيل المعدات الخارجية”.

وعلى التابلت يمكن اختيار وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/ الصوت والصورة.

للرجوع إلى وضع التليفزيون، إضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

التحويل الآوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله للعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج الـ يوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحوال إلى الوضع AV1 أو AV2 أو تلقائيًا في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة.
و لكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأقسام.

الشاشة على ائم القو

٤- يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة الأسباب لأسفل واستخدام زر الحركة أعلى وأسفل. يمكن أن تحدث الحركة إلى قائمة المستوي الأعلى باستخدام الزر مفتوح أو الزر **▼** وللحركة إلى قائمة المستوي الأدنى بالضغط على الزر الأيمن.

يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

٤- اضغط على القائمة MENU ثم اضغط على ▲ \ ▼ لعرض كل اختيارات القائمة.

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ▼ ▶ ▶▶ لعرض كل قائمة.
 - ٢- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار بند القائمة.
 - ٣- اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب

ضبط محطات التلفزيون

يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

نسخ برونامج
١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الاختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

٢ - اضغط الزر الأخضر.
جميع البرنامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

تحريك برنامج
١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

٢ - اضغط الزر الأصفر.
حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو إلى اليمين واليسار.

٤ - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لأنها هذه الخاصية.

تحطى رقم برنامج
١ - يتم اختيار رقم البرنامج المراد تحطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تحطيه إلى اللون الأزرق.

٢ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تحطيه. وعند تحطى رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك اختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادي للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في اختيار البرنامج الذي تم تحطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرةً باستخدام أزرار الأرقام أو يتم اختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الدخول.
اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادي للتلفزيون.

البرنامج المفضل
هذه الوظيفة تتيح لك اختيار برامجك المفضلة مباشرة.



استدعاء جدول البرامج
يمكنك فحص البرنامج المخزن في الذاكرة بعرض جدول البرامج.

ملاحظة:

١ - يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعددت هذه البرامج لتخطيتها بالبرمجة الآوتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.

٢ - بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدول البرامج توضح عدم تحديد أي إسم المحتوى.

ضبط توليف القنوات والبرامج آوتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها باتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي باستخدام البرمجة الآوتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.



◀ ▶ OK MENU

BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / إفريقيا / استراليا)

I : (هونج كونج / جنوب إفريقيا)

DK : شرق أوروبا / الصين / إفريقيا / كومونولث الإتحاد

السوفيت السابق)

M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (إختياري)

ملاحظة :

أ - وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقام تلقائياً بتحريك جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها.

ب - إذا كانت المحتوى التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.

مسح البرنامج آوتوماتيكياً

للمسح الآوتوماتيكي بصورة البرنامج المخزن اضغط زر البرنامج حوالي ٣ ثواني.

ظهور صورة البرنامج المخزن على الشاشة واحدة فو الواحدة لباقي مسح البرنامج الآوتوماتيكي اضغط أي زرار ما عدا أزرار الفيديو.

ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعين إسم محتوى بخمسة حروف لكل رقم برنامج.

وظيفة الـ Booster (إختاري)
إذا كان الإستقبال ضعيفاً لإرسال التلفزيون، قم بإختيار وظيفة الـ Booster في وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلما تقوم بتشغيل الـ Booster.

تعديل البرنامج



حذف برامج

١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين.

ضبط الصورة

الأزرق بحسب ما تفضل.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار قائمة الصورة .
- ٢ - اضغط زر البرنامج لاختيار ذاكرة حالة الألوان.
- ٣ - اضغط زر درجة الصوت لاختيار الألوان القياسية أو المائلة إلى الأحمر أو الأخضر أو الأزرق.
- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وبصيغاتها (المدخلات NTSC فقط) بالمستويات التي تفضلها.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر ▲▼ ثم الزر ▲▼ لاختيار Brightness و Contrast و Sharpness و Colour و Contrast.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر ▲▼ لإجراء التعديلات والضبط المناسب على كل قائمة فرديّة.
- ٤ - اضغط الزر موافق لـ OK لتخزينها لصورة المستخدم.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

PSM (ذاكرة حالة الصورة)

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار قائمة الصورة .
- ٢ - اضغط زر اليمين ثم الزر لأعلى و أسفل لاختيار PSM.
- ٣ - اضغط الزر ▲▼ ثم الزر ▲▼ لاختيار ضبط الصورة على قائمة السحب PSM.



٤ - أبيض وأسود (B-W)

- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ▲▼.
 - ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.
- و الصور القياسية والديناميكية والمعدلة بصورة الألعاب يتم بمحاجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

CSM (ذاكرة حالة الألوان)

يمكنك اختيار الألوان الصورة القياسية والمائلة إلى الأحمر أو الأخضر أو

ضبط الوقت

ملاحظة:

- ١ - تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.
- ٢ - لمشاهدة وقت التشغيل في الإيقاف البالجي، يتم اختيار قائمة الوقت.
- ٣ - عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويتحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.
- ٤ - بعد شغلي الجهاز بهذه سماتين بوصيّة تشغيل الوقت فإنه يتتحول تلقائياً رجوعاً إلى وضع الانتظار إذا تم الضغط على أحد الأزرار.

الإيقاف الآوتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الآوتوماتيكي (AUTOSLEEP) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحوال آوتوماتيكي (AUTOSLEEP) إلى وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال متحركة التليفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار قائمة الوقت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى و أسفل لاختيار وضع الانتظار الآوتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى و أسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الآوتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ▲▼.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ضبط الساعة


- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار قائمة الوقت .
- ٢ - اضغط زر القائمة ▲▼ ثم اضغط الزر ▲▼ لضبط الساعة.
- ٣ - اضغط الزر ▲▼ ثم الزر ▲▼ لضبط الدقيقة.
- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ▲▼ لضبط الدقيقة.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ضبط تaimer التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل آوتوماتيكي إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن ضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقفيت للتشغيل / الإيقاف.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار قائمة الوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة ▲▼ ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار Time On أو Off Time.
- ٣ - اضغط الزر ▲▼ ثم الزر ▲▼ لضبط الساعة.
- ٤ - اضغط الزر ▲▼ ثم الزر ▲▼ لضبط الدقيقة.
- ٥ - وظيفة التشغيل في الوقت فقط! اضغط الزر ▲▼ ثم الزر ▲▼ لضبط مستوى درجة الصوت.
- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

قائمة بحث وإصلاح الأعطال

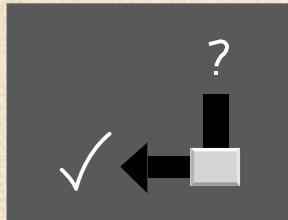

مظاهر الأعطال

لاتوجد صورة ولا صوت

الصوت يعمل والصورة ضعيفة

二三二

خطوط أو خدوش في الصورة

استقبال ضعيف لبعض القنوات

لا توجد ألوان

الألوان ضعيفة

لریموت کنترول لا پعمل

إفحص هذه العناصر وحاول ضبطها

الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)

هل جهاز التليفزيون تم فتح مفتاحه

إشارة ضعيفة

إفحص الإيريال (مثبت في جهاز التليفزيون؟)

إفحص الأريال (سلك مفصول)

إفحص الأريال

إحص بخصوص التداخل والشوشة المحلية

اضبط الكونتراست (تبالين الصورة)


اضبط الإضاءة

اضبط اللون

اضبط درجة الصوت


إفحص البطاريات في الريموت كونترول

إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)

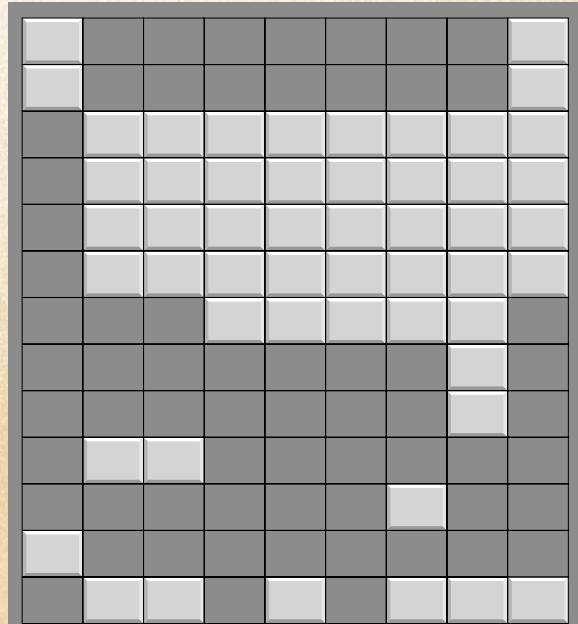


كيفية تركيب دعامتين التلفاز


الملحقات: الدعامات 4EA (الأمامية 2EA، والخلفية 2EA)

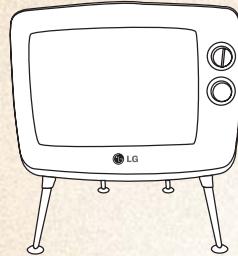


٤. قم برفع دعامتين جهاز التلفاز لأعلى كما هو موضح بالشكل.
٥. لتفادي أي تلف قد يسببه سقوط جهاز التلفاز دون قصد، الرجاء
تثبيت حلقة التعليق الواردة في وضع ملائم على الحائط خلف جهاز
التلفزيون، وقم بتثبيت الحلقة بواسطة البراغي (غير مرفقة) كما هو
موضح في الرسم.
ثم، استخدم الحبل المرفق لتوصيل جهاز التلفاز وحلقة التعليق.
يجب ضبط طول الحبل بطريقة ملائمة بما يناسب المسافة بين
جهاز التلفاز والحايط.

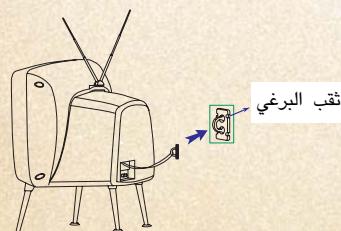

١. ضع جهاز التلفاز على قطعة قماش ناعمة كما هو موضح في
الشكل.

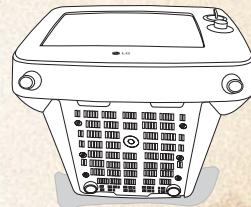

٢. أدخل الدعامتين المكتوب عليهما عبارة "FRONT" (أمامية)
بشكل تام في الفتحات الموجودة في الجزء السفلي من الخزانة
الأمامية، وقم بالتشبيت كما هو موضح في الشكل.

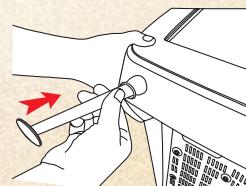

٣. أدخل الدعامتين المكتوب عليهما عبارة "REAR" (خلفية)
بشكل تام في الفتحات الموجودة في الجزء السفلي من
الخزانة الخلفية، وقم بالتشبيت كما هو موضح في الشكل.

