

Brukerhåndbok

E2050T
E2250T
E2350T

Pass på at du leser **Viktige forholdsregler** før du bruker dette produktet.
Ha brukerhåndboken (CD) for hånden, slik at du raskt kan slå opp i den senere.

Se etiketten på baksiden av enheten, og vis denne informasjonen til forhandleren når du ber om service på den.

Denne enheten er konstruert og produsert med tanke på din personlige sikkerhet. Feil bruk kan imidlertid føre til elektrisk støt, brann eller andre farer. Følg disse grunnleggende reglene for installering, bruk og vedlikehold av enheten, slik at alle de innebygde sikkerhetsanordningene i skjermen virker som de skal.

Sikkerhet

Bruk bare strømledningen som fulgte med enheten. Hvis du bruker en annen strømledning, må du kontrollere at den er godkjent i henhold til de aktuelle nasjonale standardene, særlig hvis strømledningen ikke er fra samme leverandør. Hvis strømledningen er defekt, kontakter du produsenten eller nærmeste autoriserte serviceleverandør for å bytte den.

Strømledningen er hovedenheten for frakobling. Sørg for at du har enkel tilgang til stikkontakten etter installering.

Bruk bare skjermen med en strømkilde som er angitt i spesifikasjonene i denne håndboken eller oppført på skjermen. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strømforsyning du har hjemme, kontakter du forhandleren for å få nøyaktig informasjon.

Det er farlig å bruke overbelastede stikkontakter og forlengelseskabler. Det er også farlig å bruke slitte strømledninger og ødelagte støpsler. Disse farene kan omfatte støt, brann eller andre farer. Kontakt en servicetekniker for å bytte ut den defekte enheten.

Så lenge denne enheten er koblet til strømuttaket i veggen, er den ikke frakoblet strømkilden selv om enheten er slått av.

Ikke åpne skjermen.

- Det finnes ingen komponenter inni skjermen du kan reparere.
- Det er farlige høyspenninger inni skjermen, til og med når strømmen er AV.
- Kontakt forhandleren hvis skjermen ikke virker som den skal.

Slik unngår du personskade:

- Ikke plasser skjermen på en skrånende flate eller hylle med mindre du fester den skikkelig.
- **B**ruk bare et stativ som anbefales av produsenten.
- Ikke slipp gjenstander på produktet eller utsett det for støt. Ikke kast leketøy eller gjenstander på skjermen. Det kan resultere i personskade, driftsforstyrrelser og skader på produktet.

Slik unngår du brann eller andre farer:

- Slå alltid skjermen AV hvis du forlater rommet lenger enn en kort stund.
La aldri skjermen være PÅ når du forlater huset.
- Pass på at barn ikke mister eller putter gjenstander inn i skjermkabinettets åpninger.
Enkelte interne deler har farlige spenninger
- Ikke legg til noen komponenter som ikke er spesielt utviklet for denne skjermen. Hvis det tordner
- Hvis det tordner eller skjermen ikke skal brukes i en lengre periode, trekker du den ut av stikkontakten.
- Ved lyn og torden må du aldri berøre strømledningen eller signalkabelen.
Det medfører fare og kan resultere i elektrisk støt.

Installering

Ikke la noe ligge oppå eller rulle over strømledningen. Ikke plasser skjermen et sted der strømledningen kan bli skadet.

Ikke bruk denne skjermen i nærheten av en vannkilde, for eksempel i nærheten av badekar, vaskevannsfat, kjøkkenvask, vaskebalje, vaskekjeller eller svømmebasseng.

Skjermene har ventilasjonsåpninger i kabinettet for varmen som genereres under bruk. Hvis disse åpningene blokkeres, kan enheten bli overopphetet og skadet, og den kan forårsake brann. Derfor må du **ALDRIG**

- Blokkere ventilasjonsåpningene på undersiden ved å plassere skjermen på en seng, sofa, et teppe osv.
- Plassere skjermen i et lite innbygg som ikke gir skikkelig ventilasjon.
- Dekke åpningene med tøy eller annet materiale.
- Plassere skjermen i nærheten av eller over en radiator eller andre varmekilder.

Ikke gni eller slå aktiv matrise-LCD-skjermen med noe hardt. Dermed unngår du å skrape opp eller forårsake andre permanente skader på den.

Ikke trykk hardt på LCD-skjermen med hånden siden dette kan forårsake permanent etterbildeskade.

Enkelte defekter kan vises som røde, grønne eller blå prikker på skjermen. Dette har imidlertid ingen negativ innvirkning på skjermens ytelse.

Hvis det er mulig, bruker du den anbefalte oppløsningen for å oppnå best mulig bildekvalitet på LCD-skjermen. Hvis du bruker LCD-skjermen i en annen modus enn den anbefalte oppløsningen, kan det hende at det vises skalerte eller behandlede bilder på skjermen. Dette er imidlertid en egenskap ved LCD-skjermen med fast oppløsning.

Hvis et stillbilde blir stående på skjermen i lengre tid, kan det forårsake skade på skjermen ved at bildet brennes fast. Påse at du har aktivert en skjermesparer for monitoren. Dette fenomenet inntreffer på produkter fra andre produsenter også. Det omfattes ikke av garantien.


Forsiden av skjermen og sidene må ikke utsettes for støt eller skrapes med metallgjenstander. Det kan skade skjermen.

Sørg for at panelet vender fremover, og hold det med begge hender for å bevege det. Dersom du mister produktet, kan det skadede produktet forårsake elektrisk støt eller brann. Kontakt et autorisert servicesenter for reparasjon.

Unngå høye temperaturer og fuktighet.

Rengjøring

- Trekk ut skjermen av stikkontakten før du rengjør selve skjermflaten.
- Bruk en lett fuktet (ikke våt) klut. Ikke bruk en spray direkte på skjermflaten siden det kan føre til elektrisk støt hvis du sprayer for mye.
- Når produktet rengjøres, må strømsøpselet trekkes ut. Tørk varsomt med en myk klut for å forhindre riper. Ikke rengjør med en våt klut eller sprut vann og andre væsker direkte på produktet. Det kan føre til elektrisk støt.
(Bruk ikke kjemikalier, som benzen, tynner eller alkohol)
- Spray vann på en myk klut 2 til 4 ganger, og bruk den for å rengjøre frontrammen. Tørk bare i én retning. For mye fuktighet kan føre til flekker.

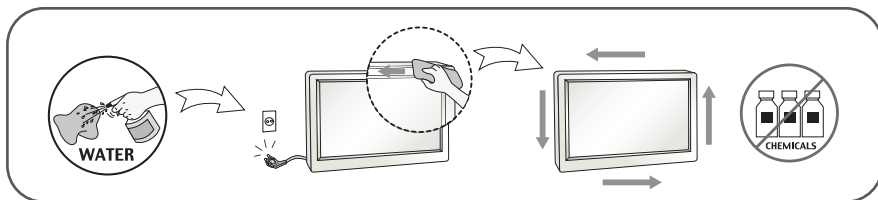

Innpakking

- Ikke kast kartongen og/eller pakkematerialet. De er ideelle til innpakking hvis du skal transportere enheten senere. Når du skal sende enheten et sted, pakker du den inn i originalinnpakningen.

Avfallshåndtering


- Lysrøret som brukes i denne skjermen, inneholder små mengder kvikksølv.
- Ikke kast denne skjermen sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Du må kaste skjermen i henhold til lokale forskrifter.

!!! Takk for valget av LGE produkter !!!

- Sjekk at alle de følgende artikkler er inkludert med din monitor.
Hvis noen artikkler mangler, kontakt din forhandler.




Brukerveiledning / Kort



15-pin D-Sub Signal Kabel

(For montering, må denne signal kabel være vedlagt dette produktet før utsending.)



Elektrisitet Kabel

(Avhengig av land)




AC-DC-adapter

Eller



AC-DC-adapter

(Avhengig av land)



DVI-D Signal Kabel

(Dette kjennetegn er ikke tilgjengelig i alle land.)

MERK

- Dette tilbehør kan se annerledes ut enn de som er vist her.
- Brukeren må benytte skjermede signalkabler (D-Sub 15 pins kabel, DVI-D-kabel) med ferrittkjerne for å beholde standard samsvar for produktet.

Koble til skjermen


- Før du kobler til skjermen, kontrollerer du at strømmen til skjermen, datasystemet og andre tilkoblede enheter er slått av.

Måte stå 1


1. Plasser skjermen med fremsiden ned på en myk duk.



2. Bruk en mynt på baksiden av standen base og skru skruen med klokken for å skru.

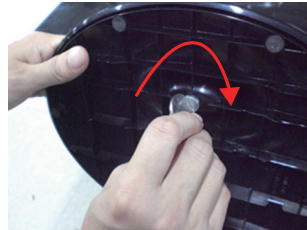

3. Når alt er satt sammen, løfter du skjermen forsiktig opp slik at du er vendt mot fremsiden.
4. Når du ønsker å gå i oppløsning på skjermen fra foten base, bruke en mynt til å vri skruen mot klokken.

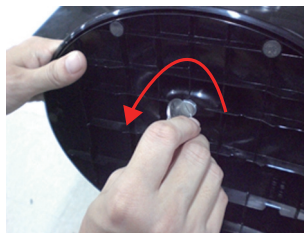

Viktig

- Denne illustrasjonen viser en generell tilkoblingsmodell. Det kan hende at skjermen din er forskjellig fra den som vises på bildet.
- Ikke bær produktet opp ned ved å bare holde i stativsokkelen. Produktet kan falle ned og bli skadet eller skade foten din.

Koble til skjermen

- Før du kobler til skjermen, kontrollerer du at strømmen til skjermen, datasystemet og andre tilkoblede enheter er slått av.

Måte stå 2



1. Plasser skjermen med fremsiden ned på en myk duk.



2. Trykk på knappen som vist, og dra standen kroppen opp.




3. Etter dra standen kroppen opp, ta skjermen opp nøye og ansikt fremsiden.
(Når du trekker foten kroppen opp, kan du holde trykke på knappen. Hvis du ikke trykker på knappen, vil det skade produktet.)

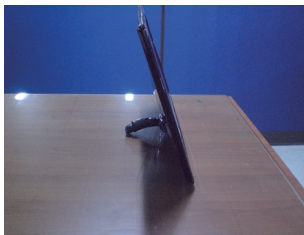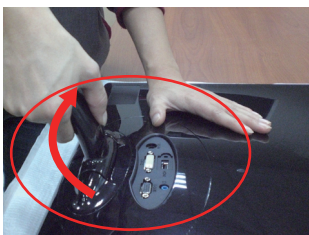


Når begrenset tilt grad, er knappen ikke virker, trekke stå kroppen opp eller ned litt.

4. S du vil bruke standen base, dra standen ned kroppen.
(Når du trekker foten kroppen opp, kan du holde trykke på knappen. Hvis du ikke trykker på knappen, vil det skade produktet.)

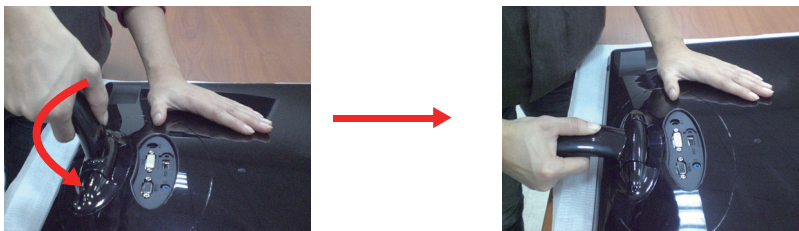

5. Bruk en mynt på baksiden av standen base og skru skruen med klokken for å skru.

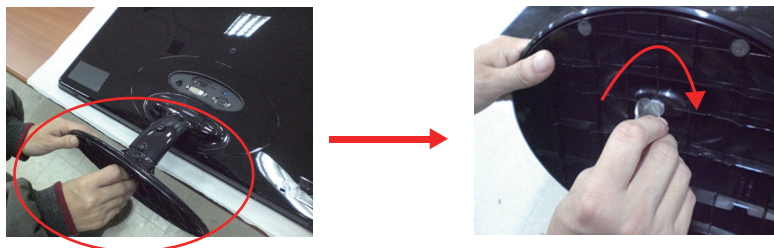

6. Når alt er satt sammen, løfter du skjermen forsiktig opp slik at du er vendt mot fremsiden.

Viktig

- Denne illustrasjonen viser en generell tilkoblingsmodell. Det kan hende at skjermen din er forskjellig fra den som vises på bildet.
- Ikke bær produktet opp ned ved å bare holde i stativsokkelen. Produktet kan falle ned og bli skadet eller skade foten din.

- Før du kobler til skjermen, kontrollerer du at strømmen til skjermen, datasystemet og andre tilkoblede enheter er slått av.


Plassere skjermen

Når installasjonen er fullført, justerer du vinkelen, slik som vist nedenfor.

* Med stativ base


Du kan justere skjermen på ulike måter for å oppnå best mulig komfort.

- Stående vinkel: -5° - 15°

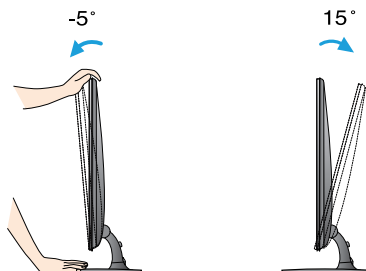

- Ikke berør eller trykk på skjermen mens du justerer skjermvinkelen.

- Når du justerer vinkelen til skjermen, må du ikke plassere fingeren mellom skjermhodet og stativbenet. Du kan skade fingrene dine.




ERGONOMISK

- Det anbefales at du ikke vipper skjermen mer enn 5 grader fremover, for å bevare en ergonomisk riktig og komfortabel visningsposisjon.

- Før du kobler til skjermen, kontrollerer du at strømmen til skjermen, datasystemet og andre tilkoblede enheter er slått av.

Plassere skjermen

* Uten stativ base

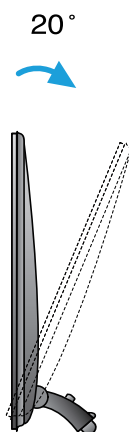


Ergonomisk

Den vipper tilbake hjørne av skjermen vil overstige 10 grader, for å bevare en ergonomisk riktig og komfortabel visningsposisjon.

Kople til PCen

1. Innen du setter opp skjermen, må du forsikre deg om at strømmen til skjermen og strømmen til datamaskinen og andre tilkoblede enheter er slått av.
2. Koble signalinngangskabelen ① og strømkabelen ② i rekkefølge, og trekk deretter til skruen på signalkabelen.

- A Tilkoble DVI-D-kabalen (digitalt signal)
- B Tilkoble D-sub-kabelen (analogt signal)

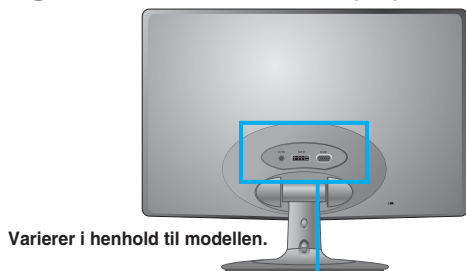


Varierer i henhold til modellen.

Hvis du bruker en D-Sub signalinngangskabel for Macintosh:




Mac-adapter

For bruk med Apple Macintosh trenger du en separat kontaktadapter for å endre en 15-pinners høytetthets (3 rader) D-Sub-kontakt (VGA) på den medfølgende kabelen til en kontakt med 15 pinner i 2 rader.

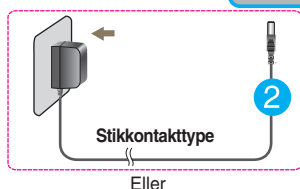


Eller

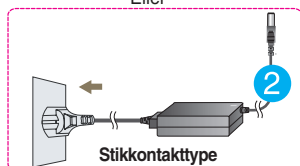

MERK

- Dette er en forenklet fremstilling av baksiden.
- Denne baksiden er en fremstilling av en generell modell. Det kan hende at baksiden av din skjerm er forskjellig fra den som vises.

3. Trykk på PÅ/AV-knappen på frontpanelet for å slå på strømmen. Når monitoren slås på, starter 'Self Image Setting Function' (Funksjon for automatisk bildeinnstilling). (Kun analog modus)




PROCESSING SELF
IMAGE SETTING

MERK

Hva er **Funksjon for automatisk bildeinnstilling (Self Image Setting Function)**? Denne funksjonen gir deg optimale skjerminnstillinger. Når du kobler til skjermen for første gang, justerer denne funksjonen skjermen

'AUTO'-funksjonen ? Når det oppstår problemer, slik som et uskarpt bilde, forvrengte bokstaver, flimrende eller skrått bilde mens du bruker enheten eller etter at du har endret skjermoppløsningen, kan du trykke på knappen for AUTO-funksjonen for å forbedre oppløsningen.

Frontpanelkontroller

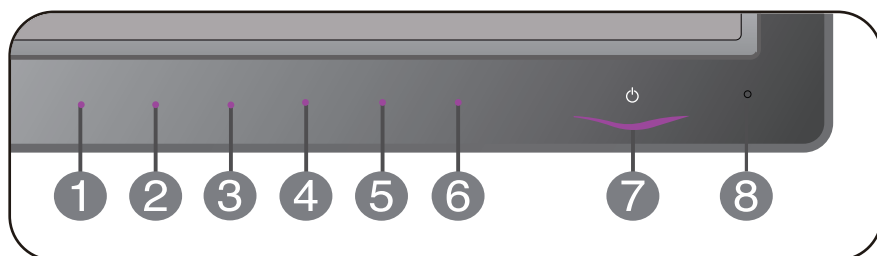

1 Knappen MENU

OSD LOCKED / UNLOCKED (SKJERM MENY LÅST / ULÅST)

Du kan bruke denne funksjonen til å låse de gjeldende kontrollinnstillingene, slik at du ikke endrer dem ved et uhell. Hvis du vil låse skjermmenyinnstillingene, holder du inne knappen **MENU (MENY)** i flere sekunder. Meldingen "OSD LOCKED" (SKJERM MENY LÅST) vises.

Du kan låse opp skjermmenyinnstillingene når som helst ved å holde inne knappen **MENU (MENY)** i flere sekunder. Meldingen "OSD UNLOCKED" (SKJERM MENY ULÅST) vises.

OSD LOCKED

OSD UNLOCKED


2 Knappen SMART+

Bruk denne knappen for å åpne elementene **AUTO BRIGHT, ORIGINAL RATIO, DUAL WEB, CINEMA MODE**.

Hvis du vil ha mer informasjon, ser du side 19~21.

3 Knappen *f*•ENGINE

Hvis du vil ha mer informasjon, ser du side 22~23.

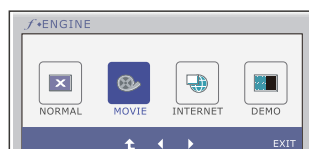

4 Knappen AUTO



AUTOMATISK BILDEJUSTERING

Når du justerer skjerminnstillingene, trykker du alltid knappen **AUTO (AUTO)** før du viser skjermenyen. (Kun analog modus)

Dermed justeres skjermbildet automatisk til de ideelle innstillingene for den gjeldende skjermopløsningen (visningsmodusen).

Den beste visningsmodusen for en

E2050T : 1600 x 900

E2250T : 1920 x 1080

E2350T : 1920 x 1080

5 Knappen INPUT (Kilde hurtigtast)

Bruk denne knappen for å velge kilde fra input.

Når to inngangssignaler er tilkoblet, kann du velge det inngangssignalet (D-SUB/DVI) du ønsker. Når bare et signal er tilkoblet, blir det registrert automatisk. Standardinnstillingen er D-Sub.

6 Knappen EXIT

Avslutt OSD.

7 På/av-knappen/ Strømindikator

Bruk denne knappen til å slå skjermen på eller av.

Fra forfra, forblir strømindikatoren lilla hvis skjermen kjører ordentlig (On Mode). Hvis skjermen er i hvilemodus (Energy Saving), er kraften indikatoren blinker lilla.

8 Light Sensor

Dette er objektivet for lyssensor velger utenfor luminans, når innstillingen AUTO BRIGHT (Auto Gløgg) PÅ.


Skjermjustering

Du kan justere skjermens bildestørrelse, posisjon og driftsparametre raskt og enkelt med kontrollsystemet for skjermmenyen.

Nedenfor vises et kort eksempel, slik at du kan gjøre deg kjent med bruken av kontrollene.

Den følgende delen gir en oversikt over de tilgjengelige justeringene og valgene du kan gjøre ved å bruke skjermmenyen.

Slik gjør du justeringer på skjermmenyen:

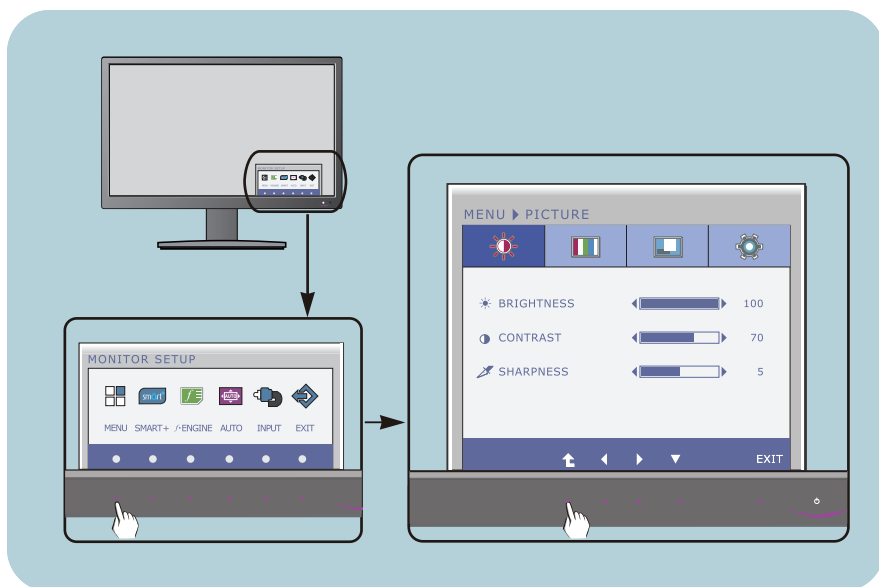

- 1 Trykk på Aktiv-**Knappen**, og deretter hovedmenyen OSD vises.
- 2 For å få tilgang til en kontroll, bruker den tilsvarende **Knapper**.
- 3 Bruk **knappene** ◀/▶ til å justere bildet til ønsket nivå. Bruk **knappen** ⬆ til å velge andre undermenyelementer.
- 4 Trykk **Exit-Knappen** for å avslutte OSD.

Valg og justering på skjermmenyen

Følgende tabell inneholder alle menyene for kontroll, justering og innstilling på skjermmenyen.

DSUB : D-SUB(Analog signal) input

DVI-D : DVI-D(Digital signal) input


Hovedmeny	Undermeny	Støttet input	Beskrivelse
PICTURE	BRIGHTNESS CONTRAST SHARPNESS	DSUB DVI-D	Juster skjermens lysstyrke, kontrast og skarphet
	COLOR TEMP (PRESET / USER) ----- GAMMA	DSUB DVI-D	Brukes til å tilpasse fargen til skjermen
DISPLAY	HORIZONTAL VERTICAL ----- CLOCK PHASE	DSUB DSUB	Brukes til å justere posisjonen til skjermen Brukes til å forbedre klarheten, stabiliteten og skarpheten til skjermen
OTHERS	LANGUAGE > ENGLISH POWER INDICATOR BUTTON INDICATOR ----- WHITE BALANCE ----- FACTORY RESET	DSUB DVI-D DSUB DVI-D	Brukes til å tilpasse skjermstatusen til bruksmiljøet
SMART+	AUTO BRIGHT ORIGINAL RATIO DUAL WEB CINEMA MODE	DSUB DVI-D	For å justere bildestørrelsen
F-ENGINE	NORMAL MOVIE INTERNET DEMO	DSUB DVI-D	Brukes til å velge eller tilpasse ønskede bildeinnstillinger

MERK


- Rekkefølgen av ikoner kan variere i henhold til modellen (14–23)

Valg og justering på skjermmenyen

- ■ ■ Tidligere ble du introdusert til fremgangsmåten for valg og justering av et element ved å bruke skjermmenysystemet. Nedenfor finner du ikonene, ikonnavnene og ikonbeskrivelsene for alle elementene som vises på menyen.

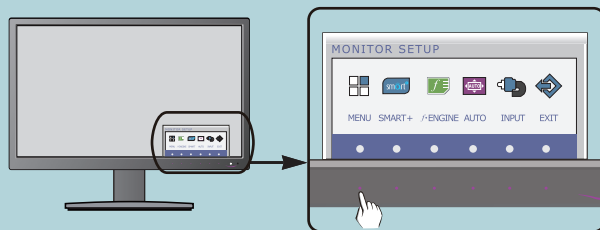



Trykk knappen MENY (MENU). Hovedmenyen på skjermmenyen vises.

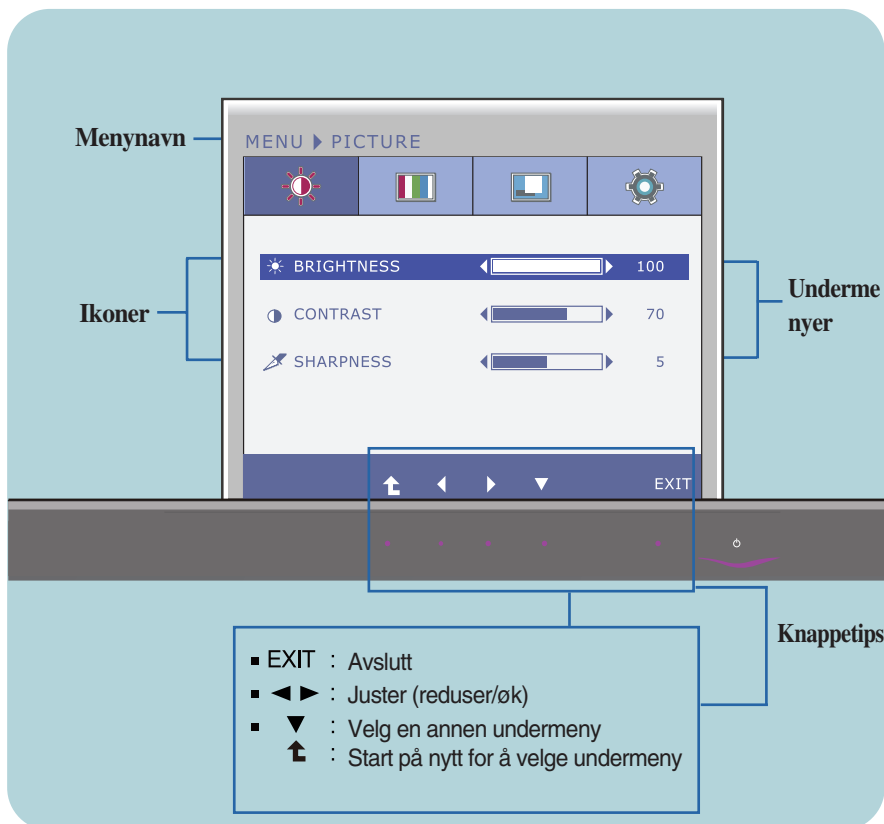

MERK


- Skjermmenyspråkene på skjermen kan være forskjellige fra de i håndboken.

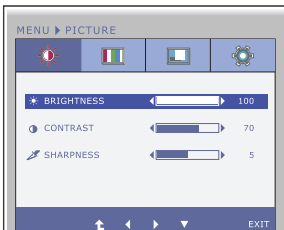Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
	PICTURE (BILDE)	
		BRIGHTNESS (LYSSTYRKE) Brukes til å justere lysstyrken til skjermen. CONTRAST (KONTRAST) Brukes til å justere kontrasten til skjermen. SHARPNESS (SKARPHET) Brukes til å justere klarheten til skjermen.
	■ Exit : Avslutt ■ ◀ : Reduser ■ ▶ : Øk ■ ▼ : Velg en annen undermeny ■ ⬆ : Start på nytt for å velge undermeny	

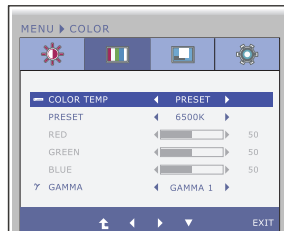	COLOR (FARGE)	
		COLOR TEMP PRESET (FORVALG) Velg skjermfarge. • sRGB: Still inn skjermfargen slik at den samsvarer med sRGB-fargespesifikasjonen. • 6500K-7500K: Rød skjermfarge. • 8500K-9300K: Blå skjermfarge.
	■ Exit : Avslutt ■ ◀ : Reduser ■ ▶ : Øk ■ ▼ : Velg en annen undermeny ■ ⬆ : Start på nytt for å velge undermeny	USER  RED (RØD) Still inn et eget fargenivå for rødt.  GREEN (GRØNN) Still inn et eget fargenivå for grønt.  BLUE (BLÅ) Still inn et eget fargenivå for blått.

GAMMA

Angi din egen gammeverdi. : 0/1/2
 På monitoren vises høye gammaverdier med hvitaktig bilde, mens lave gammaverdier vises med svartaktig bilde.

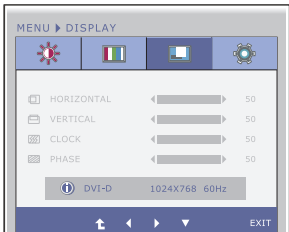Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
	DISPLAY	
D-SUB input		HORIZONTAL (HORISONTALT) Brukes til å flytte bildet til venstre og høyre. VERTICAL (VERTIKALT) Brukes til å flytte bildet opp og ned. CLOCK (KLOKKE) Brukes til å minimere forekomsten av loddrette linjer eller striper som vises på skjermbakgrunnen. Dette gir deg også muligheten til å justere vannrett skjermstørrelse. PHASE (FASE) Brukes til å justere fokuset til skjermen. Du kan bruke dette elementet til å fjerne vannrett støy og gjøre bilder med tegn tydeligere eller skarpere.
DVI-D input		
■ Exit : Avslutt ■ ◀ : Reduser ■ ▶ : Øk ■ ▼ : Velg en annen undermeny ■ ⬆ : Start på nytt for å velge undermeny		

Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
	OTHERS	
	LANGUAGE (SPRÅK) POWER INDICATOR (STRØMINDIKATOR) BUTTON INDICATOR WHITE BALANCE (HVTBALANSE) FACTORY RESET (GJENOPPRETT E FABRIKKEINNSTILLINGER)	Brukes til å velge språket som kontrollnavnene vises på. Bruk denne funksjonen til stille inn strømindikatoren på forsiden av skjermen til ON (PÅ) eller OFF (AV). Hvis du stiller den til OFF (AV), slås den av. Hvis du når som helst stiller den til ON (PÅ), slås strømindikatoren på automatisk. Bruk denne funksjonen til å stille inn kontrollen nøkkelindikator på fremsiden av skjermen til ON (PÅ) eller OFF (AV). Hvis du stiller OFF (AV), vil den slås av. Hvis du stiller ON (PÅ), vil den slås på. Hvis utgangssignalet fra skjermkortet er forskjellig fra spesifikasjonene som kreves, kan det hende at fargenivået svekkes på grunn av forvrengning av videosignalet. Du kan bruke denne funksjonen til å justere signalnivået slik at det passer med standardutgangsnivået fra skjermkortet, noe som gjør at det optimale bildet vises. Aktiver denne funksjonen når svarte og hvite farger vises på skjermen. Gjenopprett alle standard fabrikkinnstillinger unntatt LANGUAGE (SPRÅK). Trykk knappen ◀ ▶ hvis du vil tilbakestille med en gang.


- **Exit** : Avslutt
- ◀ : Reduser
- ▶ : Øk
- ▼ : Velg en annen undermeny
- ⬆ : Start på nytt for å velge undermeny

MERK


- Hvis dette ikke forbedrer skjermbildet, må du gjenopprette de standard fabrikkinnstillingene. Om nødvendig, kan du kjøre WHITE BALANCE (HVTBALANSE)-funksjonen på nytt. Denne funksjonen er kun mulig såfremt inngangssignalet er analogt.

Valg og justering på skjermmenyen

- Tidligere ble du introdusert til fremgangsmåten for valg og justering av et element ved å bruke skjermmenysystemet. Nedenfor finner du ikonene, ikonnavnene og ikonbeskrivelsene for alle elementene som vises på menyen.


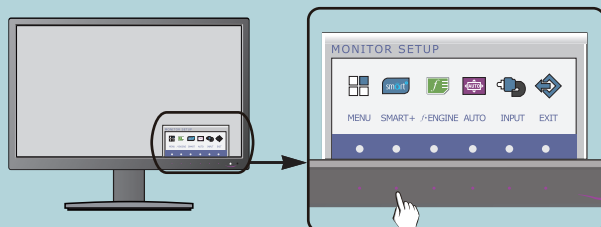


Trykk knappen SMART+. Hovedmenyen på skjermmenyen vises.

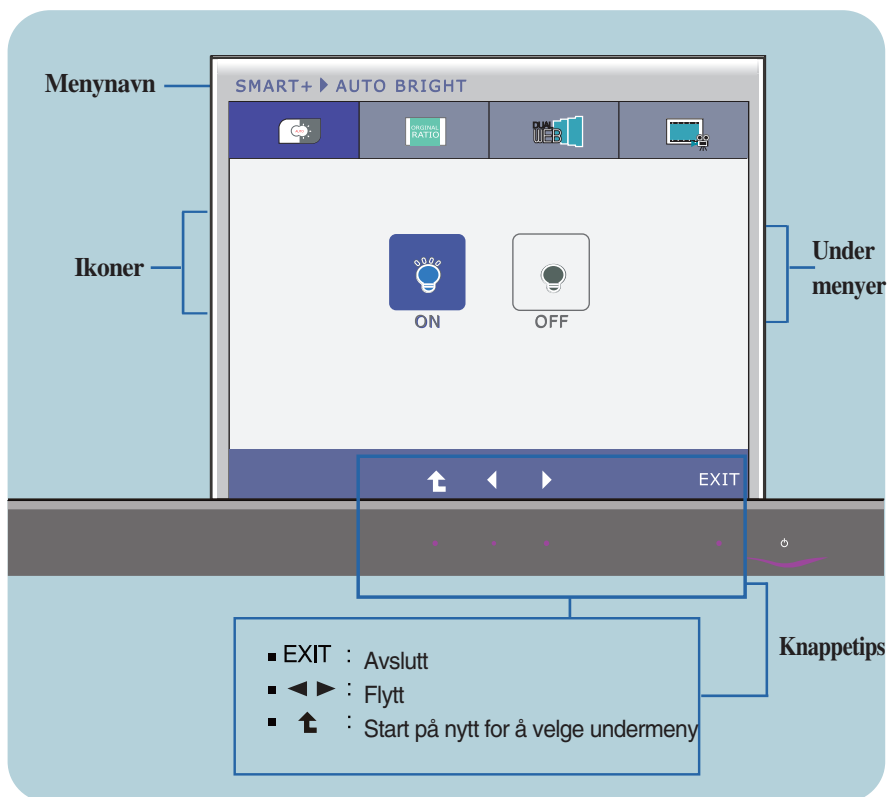

MERK

- Skjermmenyspråkene på skjermen kan være forskjellige fra de i håndboken.

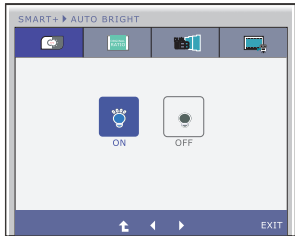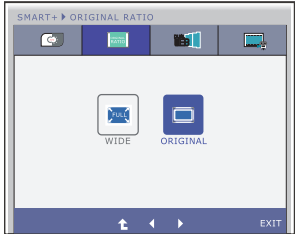Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
	SMART+	
	AUTO BRIGHT	Hvis velge om det automatisk kontrollerer lysstyrken på skjermen til passer best til den omkringliggende arbeidsmiljø, gi optimal visning tilstand og maksimert brukeren bekvemmelighet. Hvis velger Av, Auto lysstyrken er slått av.
	ORIGINAL RATIO	Slå over til full skjermmodus i henhold til inngående bildesignaler. * Denne funksjonen fungerer kun dersom inputoppløsningen er lavere enn skjermstørrelsen ratio (16:9).

Hovedmeny


Undermeny

Beskrivelse

* Før du bruker under funksjonene, kan du installere Easy Set Package programmet.




SMART+

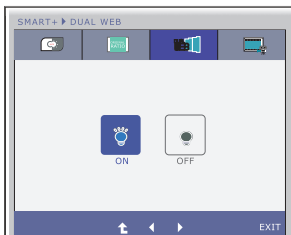

DUAL WEB

- Hjelper brukeren å surfe på nettet effektivt ved å dele i to.
- Hjelp til å arrangere og flytte vinduer på skjermen.
- Hjelper brukeren å kontrollere delt vinduer regningen.

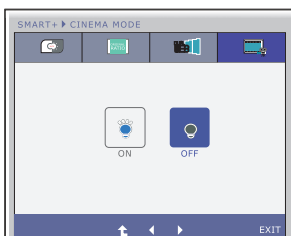


CINEMA MODE

- Gjør øyet komfortabel ved å redusere lysstyrken i bakgrunnen i det web-siden.


- **Exit** : Avslutt
- **◀ ▶** : Flytt
- **⬆** : Start på nytt for å velge undermeny

Valg og justering på skjermmenyen

- ■ ■ Tidligere ble du introdusert til fremgangsmåten for valg og justering av et element ved å bruke skjermmenysystemet. Nedenfor finner du ikonene, ikonnavnene og ikonbeskrivelsene for alle elementene som vises på menyen.

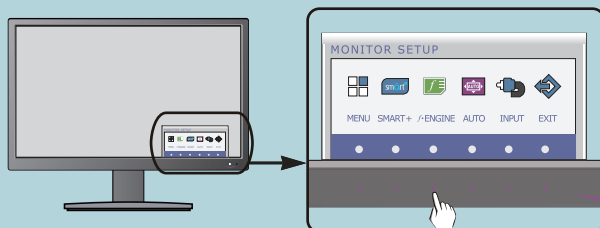





Trykk knappen **f•ENGINE** . Hovedmenyen på skjermmenyen vises.

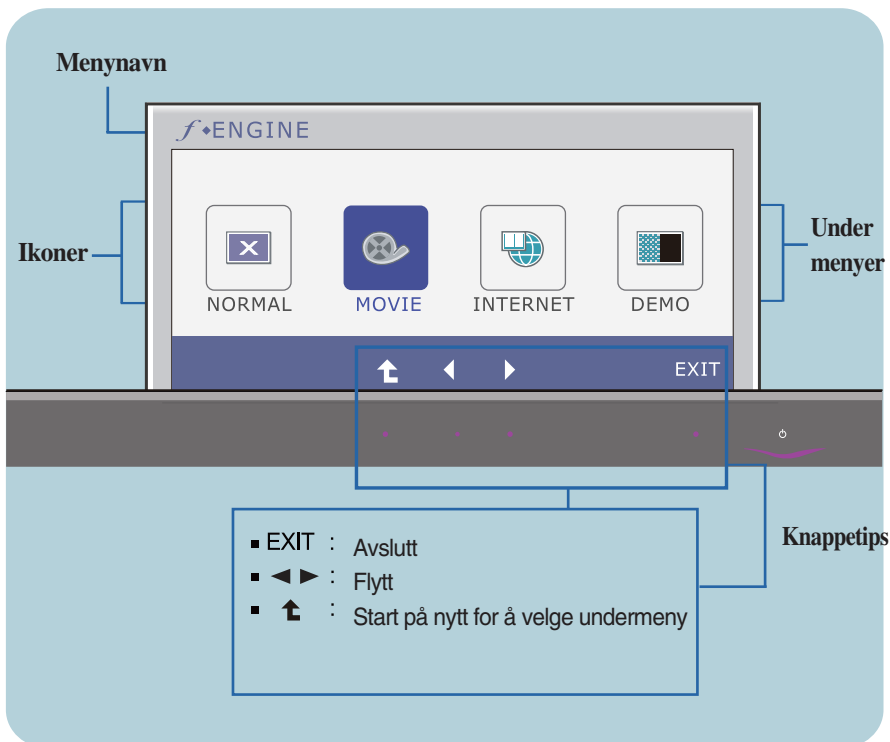

MERK

- Skjermmenyspråkene på skjermen kan være forskjellige fra de i håndboken.

Valg og justering på skjermmenyen

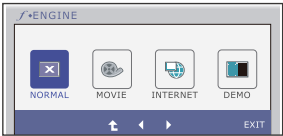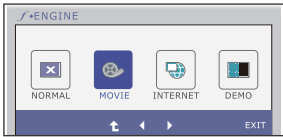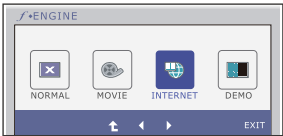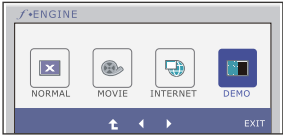Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
		
	NORMAL	Velg denne hvis du vil bruke produktet i de mest generelle brukeromgivelser.
	MOVIE (FILM)	Velg denne hvis du ser på video eller film.
	INTERNET (INTERNETT)	Velg denne hvis du arbeider på et dokument (Word etc.)
	DEMO	Dette brukes for reklameformål i butikken. Skjermen deles i to for å vise standardmodus til venstre og videomodus til høyre, slik at kundene kan se forskjellen etter å ha aktivert videomodus.
▪ Exit : Avslutt ▪ ◀ ▶ : Flytt ▪ ⬆ : Start på nytt for å velge undermeny		

Kontroller følgende før du tar kontakt angående service på skjermen.

Ingenting vises på skjermen

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Er strømledningen for skjermen tilkoblet?● Er strømindikatorens lys på?● Blinker strømindikatoren?● Viser meldingen "UTENFOR OMRÅDE" (OUT OF RANGE) på skjermen?● Viser meldingen "KONTROLLER SIGNALKABELEN" (CHECK SIGNAL CABLE) på skjermen? | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller om støpselet på strømledningen er satt skikkelig inn i stikkontakten.• Trykk inn strømknappen.• Hvis skjermen er i strømsparingsmodus, beveger du musen eller trykker en tast på tastaturet for å aktivere skjermen• Prøv å slå på PC-en.• Denne meldingen vises når signalet fra PC-en (skjermkortet) er utenfor skjermens vannrette eller loddrette frekvensområde. Se under Spesifikasjoner i denne håndboken, og konfigurerer skjermen på nytt.• Denne meldingen vises når signalkabelen mellom PC-en og skjermen ikke er tilkoblet. Kontroller signalkabelen, og prøv på nytt. |
|--|---|

Viser meldingen "SKJERMMENY LÅST" (OSD LOCKED) på skjermen?

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Viser "SKJERMMENY LÅST" (OSD LOCKED) når du trykker på knappen MENY (MENU)? | <ul style="list-style-type: none">• Du kan låse de gjeldende kontrollinnstillingene, slik at du ikke endrer dem ved et uhell. Du kan låse opp skjermmenykontrollene når som helst ved å holde inne knappen MENY (MENU) i flere sekunder: Meldingen "SKJERMMENY ULÅST" (OSD UNLOCKED) vises. |
|---|---|

Det er feil på bildet som vises

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Skjermposisjonen er feil. | <ul style="list-style-type: none">• Trykk knappen AUTO (AUTO) for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med resultatet, justerer du bildeposisjonen ved å bruke ikonene H-posisjon og V-posisjon på skjermmenyen. |
| <ul style="list-style-type: none">● Loddrette linjer eller striper vises på skjermbakgrunnen. | <ul style="list-style-type: none">• Trykk knappen AUTO (AUTO) for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med resultatene, reduserer du de loddrette linjene eller stripene ved å bruke ikonet CLOCK(KLOKKE) på skjermmenyen. |
| <ul style="list-style-type: none">● Vannrett støy vises på alle bilder, eller tegn vises ikke tydelig. | <ul style="list-style-type: none">• Trykk knappen AUTO (AUTO) for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med resultatene, reduserer du de vannrette linjene ved å bruke ikonet PHASE(FASE) på skjermmenyen.• Kontroller Control Panel(Kontrollpanel) --> Display (Skjerm) --> Settings(Innstillinger), og juster skjermen til den anbefalte oppløsningen, eller juster skjermbildet til den ideelle innstillingen. Angi en fargeinnstilling som er høyere enn 24 biter (millioner av farger). |

VIKTIG

- Kontroller Kontrollpanel (Control Panel) --> Skjerm (Display) --> Innstillinger (Settings), og se om frekvensen eller oppløsningen ble endret. Hvis den ble endret, justerer du skjermkortet til den anbefalte oppløsningen.
- Dersom den anbefalte oppløsningen (optimal oppløsning) ikke velges, kan bokstaver bli uklare og skjermen dimmet, trunkert eller skjev. Sørg for å velge anbefalt oppløsning.
- Innstillingsmåten kan avhenge av datamaskin og operativsystem (O/S (Operation System)), og oppløsningen som nevnes overfor, støttes kanskje ikke av ytelsen til skjermkortet. Kontakt produsenten av datamaskinen eller skjermkortet hvis du trenger mer informasjon.

Det er feil på bildet som vises

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Skjermfargen er monokrom eller unormal. | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller om signalkabelen er skikkelig tilkoblet, og bruk et skrujern til å feste den om nødvendig.• Kontroller at skjermkortet er satt skikkelig inn i sporet.• Angi en fargeinnstilling som er høyere enn 24 biter (millioner av farger) under Control Panel (Kontrollpanel) --> Settings(Innstillinger). |
| <ul style="list-style-type: none">● Skjermen blinker. | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller om skjermen er innstilt på linjesprangmodus. Hvis den er det, endrer du den til den anbefalte oppløsningen. |

Vises meldingen "Ukjent skjerm, skjerm med støtte for Plug and Play (VESA DDC) funnet" (Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found)?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Har du installert skjermdriveren? | <ul style="list-style-type: none">• Sørg for at du installerer skjermdriveren fra CD-en (eller disketten) med skjermdriveren som fulgte med skjermen. Du kan også laste ned driveren fra webområdet vårt: http://www.lge.com.• Kontroller om skjermkortet støtter funksjonen Plug and Play (Plug & Play). |
|--|---|

Skjerm	50,8 cm (20,0 tommer) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse : 50,8 cm 0,2766 x 0,2766 mm (Pikselavstand)																
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens Loddrett frekvens Inngangsform	30 – 83 kHz (Automatisk) 56 – 75 Hz (Automatisk) Separat synk Digital															
Videoinngang	Signalinngang Inngangsform	15-pinnere D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (Digital) Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm), Digital															
Oppløsning	Maks Anbefalt	VESA 1600 x 900 @60 Hz VESA 1600 x 900 @60 Hz															
Plug&Play	DDC 2B (Digital), DDC 2AB (Analog)																
Strømforbruk	På-modus Hvilemodus Av-modus	: 21 W(Typ.) ≤ 1 W ≤ 0,5 W															
Mål og vekt	<table> <tr> <th></th><th>Med stativ</th><th>Uten stativ</th></tr> <tr> <td>Bredde</td><td>49,28 cm</td><td>49,28 cm</td></tr> <tr> <td>Høyde</td><td>38,96 cm</td><td>31,66 cm</td></tr> <tr> <td>Dybde</td><td>19,80 cm</td><td>3,99 cm</td></tr> <tr> <td>Vekt (ekskl. forpakning)</td><td colspan="2">2,6kg</td></tr> </table>		Med stativ	Uten stativ	Bredde	49,28 cm	49,28 cm	Høyde	38,96 cm	31,66 cm	Dybde	19,80 cm	3,99 cm	Vekt (ekskl. forpakning)	2,6kg		
	Med stativ	Uten stativ															
Bredde	49,28 cm	49,28 cm															
Høyde	38,96 cm	31,66 cm															
Dybde	19,80 cm	3,99 cm															
Vekt (ekskl. forpakning)	2,6kg																
Vippeområde	Skråstilling : -5° - 15°																
Strøminngang	12V  2,0 A																
AC-DC-adapter	Slag ADS-24S-12 1224G *, produsert av HONOR Electronic eller slag MU24-B120200-xx, produsert av LEADER Electronics eller slag ADS-24NP-12-1 12024G, produsert av HONOR Electronic																
Miljøforhold	Driftsforhold Temperatur +10 °C til +35 °C Fuktighet 10 % til 80 % ikke-kondenserende Oppbevaringsforhold Temperatur -20 °C til +60 °C Fuktighet 5 % til 90 % ikke-kondenserende																
Stativ sokkel	Montert (), ikke montert ()																
Strømledning	Stikkontakttype																

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Skjerm	54,6 cm (21,5 tommer) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse : 54,6 cm 0,248 x 0,248 mm (Pikselavstand)	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens Loddrett frekvens Inngangsform	30 – 83 kHz (Automatisk) 56 – 75 Hz (Automatisk) Separat synk Digital
Videoinngang	Signalinngang Inngangsform	15-pinnens D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (Digital) Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm), Digital
Oppløsning	Maks Anbefalt	VESA 1920 x 1080 @60 Hz VESA 1920 x 1080 @60 Hz
Plug&Play	DDC 2B (Digital), DDC 2AB (Analog)	
Strømforbruk	På-modus Hvilemodus Av-modus	: 23 W(Typ.) ≤ 1 W ≤ 0,5 W
Mål og vekt	Med stativ	Uten stativ
	Bredde 52,58 cm Høyde 40,83 cm Dybde 19,80 cm Vekt (ekskl. forpakning)	52,58 cm 33,48 cm 3,99 cm 2,8 kg
Vippeområde	Skråstilling : -5° - 15°	
Strøminngang	12V  3,0 A	
AC-DC-adapter	Slag FSP036-DGAA1, produsert av FSP Group eller slag LCAP07F, produsert av Lienchange Electronics	
Miljøforhold	Driftsforhold Temperatur +10 °C til +35 °C Fuktighet 10 % til 80 % ikke-kondenserende Oppbevaringsforhold Temperatur -20 °C til +60 °C Fuktighet 5 % til 90 % ikke-kondenserende	
Stativ sokkel	Montert (), ikke montert ()	
Strømledning	Stikkontakttype	

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Skjerm	58,4 cm (23,0 tommer) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse : 58,4 cm 0,265 x 0,265 mm (Pikselavstand)																
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens Loddrett frekvens Inngangsform	30 – 83 kHz (Automatisk) 56 – 75 Hz (Automatisk) Separat synk Digital															
Videoinngang	Signalinngang Inngangsform	15-pinner D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (Digital) Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm), Digital															
Oppløsning	Maks Anbefalt	VESA 1920 x 1080 @60 Hz VESA 1920 x 1080 @60 Hz															
Plug&Play	DDC 2B (Digital), DDC 2AB (Analog)																
Strømforbruk	På-modus Hvilemodus Av-modus	: 28 W(Typ.) ≤ 1 W ≤ 0,5 W															
Mål og vekt	<table> <tr> <th></th><th>Med stativ</th><th>Uten stativ</th></tr> <tr> <td>Bredde</td><td>55,98 cm</td><td>55,98 cm</td></tr> <tr> <td>Høyde</td><td>42,81 cm</td><td>35,45 cm</td></tr> <tr> <td>Dybde</td><td>19,80 cm</td><td>3,99 cm</td></tr> <tr> <td>Vekt (ekskl. forpakning)</td><td colspan="2">3,3 kg</td></tr> </table>		Med stativ	Uten stativ	Bredde	55,98 cm	55,98 cm	Høyde	42,81 cm	35,45 cm	Dybde	19,80 cm	3,99 cm	Vekt (ekskl. forpakning)	3,3 kg		
	Med stativ	Uten stativ															
Bredde	55,98 cm	55,98 cm															
Høyde	42,81 cm	35,45 cm															
Dybde	19,80 cm	3,99 cm															
Vekt (ekskl. forpakning)	3,3 kg																
Vippeområde	Skråstilling : -5° - 15°																
Strøminngang	12V  3,0 A																
AC-DC-adapter	Slag FSP036-DGAA1, produsert av FSP Group eller slag LCAP07F, produsert av Lienchange Electronics																
Miljøforhold	Driftsforhold Temperatur +10 °C til +35 °C Fuktighet 10 % til 80 % ikke-kondenserende Oppbevaringsforhold Temperatur -20 °C til +60 °C Fuktighet 5 % til 90 % ikke-kondenserende																
Stativsokkel	Montert (), ikke montert ()																
Strømledning	Stikkontakttype																

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Forhåndsinnstillingsmodi (Opppløsning)

■ E2050T

	Skjermmodi (oppløsning)	Vannrett frekvens (kHz)	Loddrett frekvens (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
*9	1600 x 900	60,000	60

* Anbefalt modus

■ E2250T/E2350T

	Skjermmodi (oppløsning)	Vannrett frekvens (kHz)	Loddrett frekvens (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	65,290	60
*12	1920 x 1080	67,500	60

* Anbefalt modus

Indikator

MODE	LED Color
På-modus	Purple (forfra)
Hvilemodus	Purple Blinker (forfra)
Av-modus	Av

Digitally yours ■■■■■■■■■■

