

Οδηγός Χρήσης

E2250V
E2350V

Διαβάστε την ενότητα **Σημαντικές Προφυλάξεις** πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Κρατήστε τον Οδηγό Χρήσης (CD) σε ένα μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.

Δείτε την ετικέτα στο προϊόν και δώστε αυτές τις πληροφορίες στον αντιπρόσωπό σας όταν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη.

Η παρούσα μονάδα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι, ώστε να διασφαλίζει την προσωπική σας ασφάλεια, ωστόσο, η μη ενδεδειγμένη χρήση ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Προκειμένου να είναι δυνατή η σωστή λειτουργία όλων των προφυλάξεων της οθόνης, τηρήστε τους παρακάτω βασικούς κανόνες για την εγκατάσταση, τη χρήση και την επισκευή της.

Σχετικά με την ασφάλεια

Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με αυτήν τη μονάδα. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε διαφορετικό καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι έχει πιστοποιηθεί από τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα εάν δεν παρέχεται από τον προμηθευτή. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι ελαττωματικό με οποιονδήποτε τρόπο, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο παροχέα τεχνικής υποστήριξης για να σας το αντικαταστήσει.

Το καλώδιο τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως κύρια συσκευή αποσύνδεσης. Βεβαιωθείτε ότι μετά την εγκατάσταση έχετε εύκολη πρόσβαση στην πρίζα.

Ενεργοποιήστε την οθόνη μόνο από πηγή ρεύματος που επισημαίνεται στις προδιαγραφές αυτού του εγχειριδίου ή που αναφέρονται στην οθόνη. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο τροφοδοσίας που έχετε στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.

Οι υπερφορτωμένες πρίζες και τα υπερφορτωμένα καλώδια επέκτασης είναι επικίνδυνα. Επίσης και τα φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας και οι σπασμένες πρίζες. Ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ζητήστε από τον τεχνικό σας καινούριο.

Όσο η μονάδα είναι συνδεδεμένη με την πρίζα τοίχου, δεν αποσυνδέεται από την πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος ακόμη κι εάν την απενεργοποιήσετε.

Μην ανοίγετε την οθόνη.

- Στη συσκευή δεν περιέχονται εξαρτήματα τα οποία μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη.
- Ακόμη και όταν η οθόνη είναι εκτός λειτουργίας δέχεται επικίνδυνα υψηλές τάσεις.
- Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας εάν η οθόνη δεν λειτουργεί κανονικά.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού:

- Μην τοποθετείτε την οθόνη σε επικλινές ράφι παρά μόνο εάν την έχετε ασφαλίσει σωστά.
- Χρησιμοποιήστε μόνο το στήριγμα που προτείνεται από τον κατασκευαστή.
- Μην ρίχνετε, κτυπάτε ή πετάτε αντικείμενα/παιχνίδια στην οθόνη. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί, βλάβες στο προϊόν και στην οθόνη..

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας:

- Να απενεργοποιείτε πάντα την οθόνη όταν εγκαταλείπετε το δωμάτιο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μην αφήνετε ποτέ την οθόνη ενεργοποιημένη όταν δεν είστε στο σπίτι.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να ρίχνουν αντικείμενα στις εσοχές της οθόνης. Ορισμένα από τα εσωτερικά εξαρτήματα έχουν επικίνδυνα υψηλές τάσεις.
- Μην προσθέτετε εξαρτήματα που δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτή την οθόνη.
- Όταν η οθόνη δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την πρίζα τοίχου.
- Σε περίπτωση βροντών και αστραπών, μην ακουμπάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο σήματος, επειδή μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Κατά την εγκατάσταση

Μην τυλίγετε τίποτα με το καλώδιο τροφοδοσίας, μην τοποθετείτε τίποτα πάνω του και μην τοποθετείτε την οθόνη σε σημεία όπου το καλώδιο τροφοδοσίας ενδέχεται να καταστραφεί.

Μην χρησιμοποιείτε την οθόνη κοντά σε νερό, για παράδειγμα, κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα, νεροχύτη κουζίνας, σωλήνα πλυντηρίου, σε υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα. Οι οθόνες διαθέτουν οπές εξαερισμού για να εκλύεται η θερμότητα που συσσωρεύεται κατά τη λειτουργία. Εάν αυτές οι οπές είναι καλυμμένες, η συσσωρευμένη θερμότητα μπορεί να προκαλέσει σφάλματα που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Για αυτόν το λόγο, ΠΟΤΕ:

- Μην φράζετε ποτέ τις οπές εξαερισμού τοποθετώντας την οθόνη πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί, κ.λπ.
- Μην τοποθετείτε την οθόνη σε ενσωματωμένο περιβλήμα εκτός εάν παρέχεται επαρκής εξαερισμός.
- Μην καλύπτετε τις οπές με ύφασμα ή άλλο υλικό.
- Μην τοποθετείτε την οθόνη κοντά ή πάνω από καλοριφέρ ή πηγή θερμότητας.

Μην τρίβετε ή χτυπάτε την οθόνη LCD ενεργής μήτρας με σκληρό αντικείμενο γιατί αυτό ενδέχεται να γδάρει, να παραμορφώσει ή να καταστρέψει μόνιμα την οθόνη.

Μην πιέζετε την οθόνη LCD με το δάχτυλό σας για μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει είδωλα στην οθόνη.

Ορισμένες ατέλειες των κουκίδων ενδέχεται να εμφανίζονται ως κόκκινα, πράσινα ή μπλε στίγματα στην οθόνη.

Ωστόσο, αυτό δεν θα έχει κανέναν αντίκτυπο ή καμιά επίπτωση στην απόδοση της οθόνης.

Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη ανάλυση για να έχετε την καλύτερη ποιότητα εικόνας για την οθόνη LCD σας. Εάν χρησιμοποιήσετε την οθόνη με ανάλυση διαφορετική από την προτεινόμενη, ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη ορισμένες κλιμακωμένες ή επεξεργασμένες εικόνες. Ωστόσο, αυτό είναι χαρακτηριστικό της συσκευής προβολής LCD σταθερής ανάλυσης.

Εάν αφήσετε μια ακίνητη εικόνα στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην οθόνη, καθώς και την αποτύπωση εικόνων. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε προφύλαξη οθόνης. Αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται και σε προϊόντα άλλων κατασκευαστών και δεν υπόκειται στην εγγύηση.


Μην χτυπάτε ή γρατζουνίζετε τα μπροστά και τα πλαϊνά μέρη της οθόνης με μεταλλικά αντικείμενα. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί φθορά στην οθόνη.

Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη έχει την πρόσοψη στραμμένη προς τα έξω, και κρατήστε την και με τα δύο χέρια. Αν σας πέσει το προϊόν και το χρησιμοποιήσετε, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Ζητήστε τεχνική υποστήριξη από εγκεκριμένο τεχνικό για την επισκευή του.

Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία.

Κατά τον καθαρισμό

- Αποσυνδέστε την οθόνη πριν να καθαρίσετε την πρόσοψη της οθόνης.
- Χρησιμοποιήστε ένα νωπό (όχι βρεγμένο) ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε φιάλη με συμπιεσμένο αέρα απευθείας στην οθόνη γιατί ο ψεκασμός μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Όταν καθαρίζετε το προϊόν, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και χρησιμοποιήστε μαλακό πανί για να μην προκληθούν γρατσουνιές. Μην καθαρίζετε με βρεγμένο πανί και μην ψεκάζετε νερό ή άλλα υγρά απευθείας πάνω στο προϊόν. Ενδέχεται να σας χτυπήσει το ρεύμα.
(Μην χρησιμοποιείτε χημικά, όπως βενζίνη, διαλύτες ή οινόπνευμα)
- Ψεκάστε με νερό 2 με 4 φορές ένα μαλακό πανί και χρησιμοποιήστε το για να καθαρίσετε το μπροστά πλαίσιο, σκουπίστε προς μια κατεύθυνση μόνο. Πολύ υγρασία ενδέχεται να προκαλέσει λεκέδες.

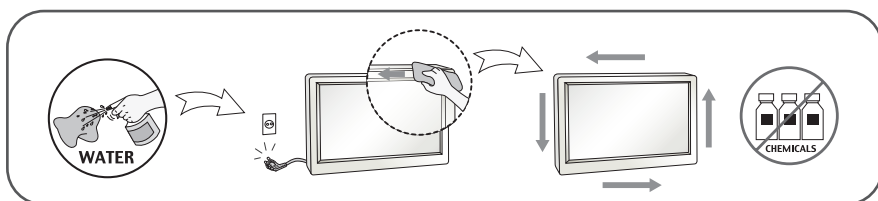

Κατά τη συσκευασία

- Μην πετάτε το κουτί και τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να μεταφέρετε τη μονάδα. Όταν μεταφέρετε τη μονάδα σε μια άλλη τοποθεσία, συσκευάστε την ξανά χρησιμοποιώντας την αρχική της συσκευασία.

Ασφαλής απόρριψη


- Η λάμπα φθορισμού που χρησιμοποιείται σε αυτό το προϊόν περιέχει μια μικρή ποσότητα υδραργύρου.
- Μην πετάτε αυτό το προϊόν μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
- Η απόρριψη του προϊόντος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

!!! Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα της LGE !!!

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα αντικείμενα περιλαμβάνονται στη συσκευασία της οθόνης. Εάν κάποια αντικείμενα λείπουν, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό της περιοχής σας.




Οδηγός χρήσης/Κάρτες



Καλώδιο σήματος D-Sub 15 ακίδων

(Για τη ρύθμιση, αυτό το καλώδιο σήματος μπορεί να είναι συνδεδεμένο στο προϊόν πριν από την αποστολή του.)



Καλώδιο τροφοδοσίας



Προσαρμογέας AC/DC


(Ανάλογα τη χώρα)

Ή



Προσαρμογέας AC/DC

(Ανάλογα τη χώρα)



Καλώδιο σήματος DVI-D

(Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα αξεσουάρ αυτά ενδέχεται να μην μοιάζουν με αυτά που εμφανίζονται εδώ.
- Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί θωρακισμένα καλώδια διασύνδεσης σήματος (καλώδιο D-Sub 15 ακίδων, καλώδιο DVI-D) με πυρίνες φερρίτη για τη διατήρηση της τυπικής συμμόρφωσης με το προϊόν.


- Πριν ρυθμίσετε την οθόνη, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη, ο υπολογιστής και οι άλλες συνδεδεμένες συσκευές είναι απενεργοποιημένες.

1 Τρόπος υποστήριξης


1. Τοποθετήστε την οθόνη σε ένα μαλακό ύφασμα, με την πρόσοψη στραμμένη προς τα κάτω.



2. Χρησιμοποιήστε ένα νόμισμα στο πίσω μέρος της βάσης στήριξης και περιστρέψτε τη βίδα δεξιόστροφα για να την σφίξετε.

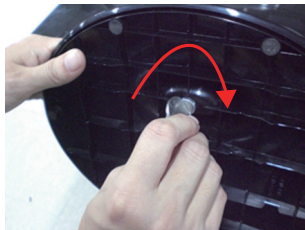

3. Μετά τη συναρμολόγηση, σηκώστε με προσοχή την οθόνη και στρέψτε την έτσι ώστε να κοιτάτε την πρόσοψή της.
4. Όταν θέλετε να αποσυνδέσετε την οθόνη από τη βάση στήριξης, χρησιμοποιήστε ένα νόμισμα για να περιστρέψετε τη βίδα αριστερόστροφα.

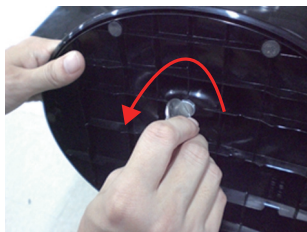

Σημαντικό

- Η εικόνα παρουσιάζει τον γενικό τρόπο σύνδεσης. Η οθόνη σας μπορεί να διαφέρει από την οθόνη της εικόνας.
- ΖΜην μεταφέρετε το προϊόν ανάποδα κρατώντας μόνο τη βάση στήριξης. Το προϊόν ενδέχεται να πέσει και να υποστεί ζημιά ή να τραυματίσει τα πόδια σας.

- Πριν ρυθμίσετε την οθόνη, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη, ο υπολογιστής και οι άλλες συνδεδεμένες συσκευές είναι απενεργοποιημένες.

2 Τρόπος υποστήριξης


1. Τοποθετήστε την οθόνη σε ένα μαλακό ύφασμα, με την πρόσοψη στραμμένη προς τα κάτω.



2. Πατήστε το κουμπί όπως η εκδήλωση και τραβήξτε το υποστήριγμα προς πάνω.




3. Μετά το τράβηγμα να σηκώνετε την οθόνη προσεκτικά για να αντιμετωπίσει την μπροστινή πλευρά. (Όταν κάνετε τράβηγμα προς πάνω, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί συνέχεια, αλλιώς θα βλάψει το προϊόν.)

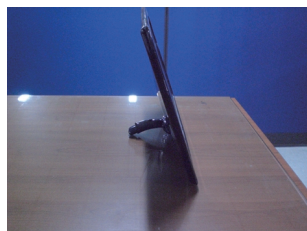


Όταν φτάνει το περιορισμένο βαθμό, το κουμπί δεν δουλεύει πια. Τραβήξτε το σώμα λίγο προς πάνω ή κάτω.

- 4.** Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την βάση, να τραβήξετε το υποστήριγμα προς κάτω. (Όταν κάνετε τράβηγμα προς κάτω, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί συνέχεια, αλλιώς θα βλάψει το προϊόν.)

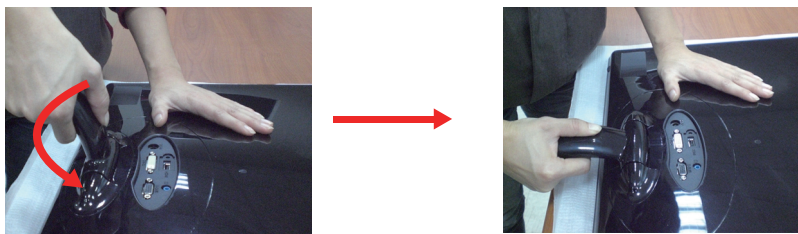

- 5.** Χρησιμοποιήστε ένα νόμισμα στο πίσω μέρος της βάσης στήριξης και περιστρέψτε τη βίδα δεξιόστροφα για να την σφίξετε.

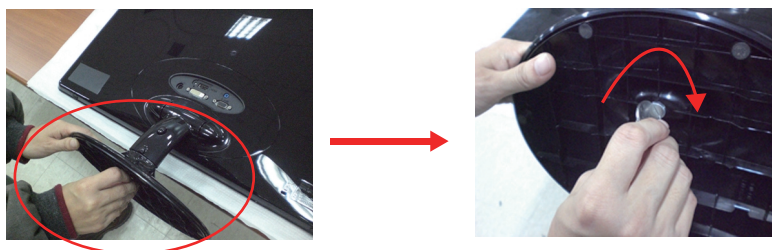

- 6.** Μετά τη συναρμολόγηση, σηκώστε με προσοχή την οθόνη και στρέψτε την έτσι ώστε να κοιτάτε την πρόσοψή της.

Σημαντικό

- Η εικόνα παρουσιάζει τον γενικό τρόπο σύνδεσης. Η οθόνη σας μπορεί να διαφέρει από την οθόνη της εικόνας.
- ΖΗΤΗΝ μεταφέρετε το προϊόν ανάποδα κρατώντας μόνο τη βάση στήριξης. Το προϊόν ενδέχεται να πέσει και να υποστεί ζημιά ή να τραυματίσει τα πόδια σας.

- Πριν από τη ρύθμιση της οθόνης, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της οθόνης, του υπολογιστή και των υπόλοιπων συνδεδεμένων συσκευών είναι απενεργοποιημένη.


Τοποθέτηση της οθόνης

Μετά την εγκατάσταση, ρυθμίστε τη γωνία κλίσης όπως φαίνεται παρακάτω.


* Με βάση

Ρυθμίστε τη θέση της οθόνης με διάφορους τρόπους προκειμένου να επιτύχετε τη μέγιστη άνεση.

- **Δυνατότητα κλίσης :** -5° - 15°

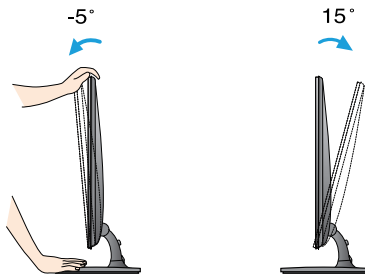

- Μην αγγίζετε ούτε να πιέζετε την οθόνη όταν ρυθμίζετε τη γωνία κλίσης της συσκευής.
- Όταν ρυθμίζετε τη γωνία της οθόνης, μην παρεμβάλετε το δάκτυλό σας μεταξύ της Οθόνης και της βάσης στήριξης. Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε.




ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Για να πετύχετε μια εργονομική και άνετη θέση θέασης, η οθόνη δεν θα πρέπει να έχει κλίση προς τα εμπρός μεγαλύτερη από 5 μοίρες.

- Πριν από τη ρύθμιση της οθόνης, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της οθόνης, του υπολογιστή και των υπόλοιπων συνδεδεμένων συσκευών είναι απενεργοποιημένη.

Τοποθέτηση της οθόνης

* Χωρίς βάση

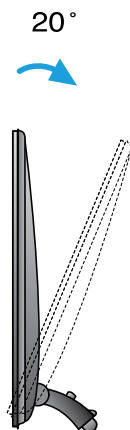


Εργονομία

Για να πετύχετε μια εργονομική και άνετη θέση θέασης, η οπίσθια γωνία οθόνης πρέπει να υπερβεί 10 βαθμούς.

Σύνδεση με τον υπολογιστή

1. Πριν από τη ρύθμιση της οθόνης, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία της οθόνης, του υπολογιστή και των υπόλοιπων συνδεδεμένων συσκευών είναι απενεργοποιημένη.
2. Connect Συνδέστε πρώτα το καλώδιο εισόδου σήματος **1**, έπειτα το καλώδιο τροφοδοσίας **2** και, στη συνέχεια, στερεώστε τη βίδα του καλωδίου σήματος.
 - A Συνδέστε το καλώδιο DVI-D (Ψηφιακό σήμα)
 - B Συνδέστε το καλώδιο τύπου D-sub (Αναλογικό σήμα)
 - C Συνδέστε το καλώδιο τύπου HDMI

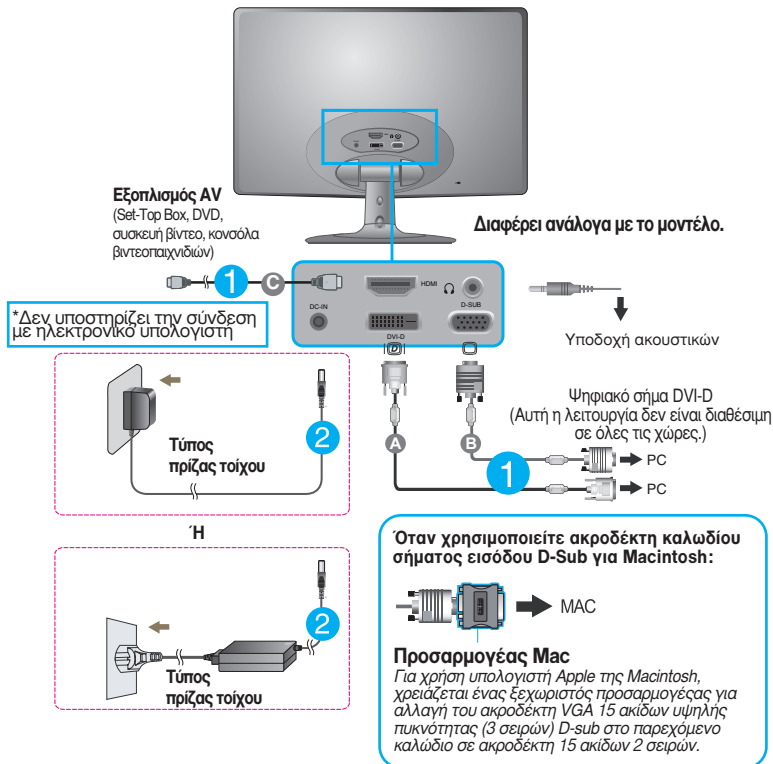

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτή είναι μια απλή απεικόνιση του πίσω μέρους.
- Αυτή η πίσω όψη αντιπροσωπεύει ένα κλασικό μοντέλο. Η οθόνη σας μπορεί να διαφέρει από την οθόνη της εικόνας.

Σύνδεση με τον υπολογιστή


3. Πατήστε το κουμπί power (κουμπί ενεργοποίησης) στην πρόσοψη της οθόνης για να την θέσετε σε λειτουργία. Μόλις ενεργοποιηθεί η οθόνη, εκτελείται αυτόματα η λειτουργία 'Self Image Setting Function' (Αυτόματη ρύθμιση εικόνας). (Μόνο σε κατάσταση λειτουργίας αναλογικό σήμα)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τι είναι η λειτουργία 'Self Image Setting Function'; Αυτή η λειτουργία παρέχει στο χρήστη τις καλύτερες δυνατές ρυθμίσεις προβολής εικόνας. Όταν ο χρήστης συνδέει την οθόνη για πρώτη φορά, η λειτουργία αυτή προσαρμόζει αυτόματα την προβολή στις βέλτιστες ρυθμίσεις για μεμονωμένα σήματα εισόδου. Λειτουργία **ΑΥΤΟ (Αυτόματη ρύθμιση)**; Όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα όπως θολή οθόνη, θολά γράμματα, τρεμπαιγμά οθόνης ή οθόνη με κλίση κατά τη χρήση της συσκευής ή αφότου αλλάξετε την ανάλυση της οθόνης, πατήστε το κουμπί της λειτουργίας AUTO για να βελτιώσετε την ανάλυση.

Στοιχεία ελέγχου στην πρόσοψη

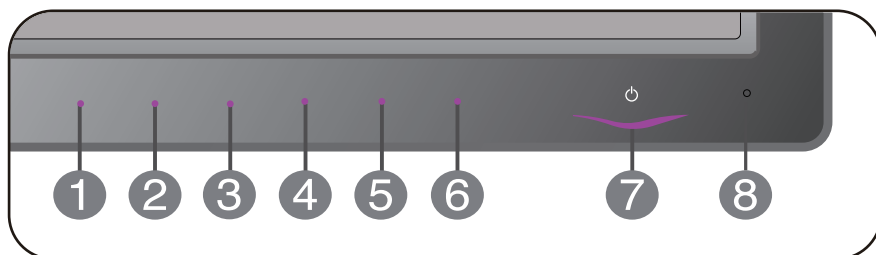

1 Κουμπί MENU

OSD ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ / OSD ΕΝΕΡΓΟ

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να κλειδώσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ελέγχου έτσι ώστε να αποφευχθεί η κατά λάθος αλλαγή τους.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **κουμπί MENU** (Μενού) για αρκετά δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί το μήνυμα "**OSD ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ**".

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε τις ρυθμίσεις ελέγχου OSD οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το **κουμπί MENU** (Μενού) για αρκετά δευτερόλεπτα. Πρέπει να εμφανιστεί το μήνυμα "**OSD ΕΝΕΡΓΟ**".

OSD ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ

OSD ΕΝΕΡΓΟ


2 Κουμπί SMART+

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για είσοδο στα στοιχεία **ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤ., ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ WEB, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CINEMA**.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 20~22.

3 Κουμπί f•ENGINE

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 23~25.

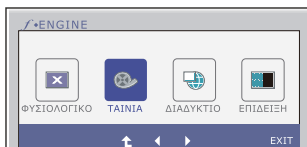

4 Κουμπί AUTO

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

Όταν επιλέγετε τις ρυθμίσεις της οθόνης σας, πατάτε πάντα το κουμπί **AUTO** πριν ανοίξετε το σύστημα On Screen Display (Εμφάνιση ρυθμίσεων στην οθόνη). (Μόνο σε κατάσταση λειτουργίας αναλογικό σήμα)
Με αυτόν τον τρόπο θα ρυθμίσετε αυτόματα την εικόνα της οθόνης επιλέγοντας τις ιδανικές ρυθμίσεις για το τρέχον μέγεθος ανάλυσης της οθόνης (τρόπος προβολής).

Η καλύτερη κατάσταση προβολής είναι

E2250V/E2350V : 1920 x 1080

5 Κουμπί INPUT (Πλήκτρο συντόμευσης SOURCE)

Χρησιμοποιήστε το κουμπί αυτό να διαλέξετε την πηγή εισόδου.

Όταν συνδέονται δύο σήματα τουλάχιστον, μπορείτε να διαλέξετε το σήμα που θέλετε (D-SUB/DVI/HDMI). Όταν συνδέεται μόνο ένα σήμα, διαλέγεται αυτόματα. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι D-Sub.

6 Κουμπί EXIT

Εξόδος OSD.

7 Κουμπί λειτουργίας/ Ένδειξη λειτουργίας

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη.

Αν βλέπετε από μπροστά ο δείκτης ενέργειας παραμένει μωβ όταν δουλεύει κανονικά η οθόνη (Προφίλ ανοιχτό). Στο προφίλ νάρκης ο δείκτης αναβοσβήνει μωβ (Εξοικονόμηση Ενέργειας).

8 Light Sensor

Όταν θέτει κανένας ΑΥΤΟΜΑΤΗ/η ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ σε Ανοιχτή, ο φακός είναι για τον Light sensor για επίλεκτη εξωτερική φωτεινότητα.


Ρύθμιση οθόνης

Η εκτέλεση αλλαγών στο μέγεθος της εικόνας, τη θέση και τις παραμέτρους λειτουργίας της είναι εύκολη και γρήγορη με το σύστημα ελέγχου της λειτουργίας On Screen Display (Εμφάνιση ρυθμίσεων στην οθόνη).

Παρακάτω δίνεται ένα σύντομο και εύκολο παράδειγμα για να εξοικειωθείτε με τη χρήση των στοιχείων ελέγχου.

Η παρακάτω ενότητα είναι μια σύνοψη των διαθέσιμων ρυθμίσεων και επιλογών που μπορείτε να κάνετε χρησιμοποιώντας το σύστημα OSD.

Για να κάνετε αλλαγές στο σύστημα On Screen Display (Εμφάνιση ρυθμίσεων στην οθόνη), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

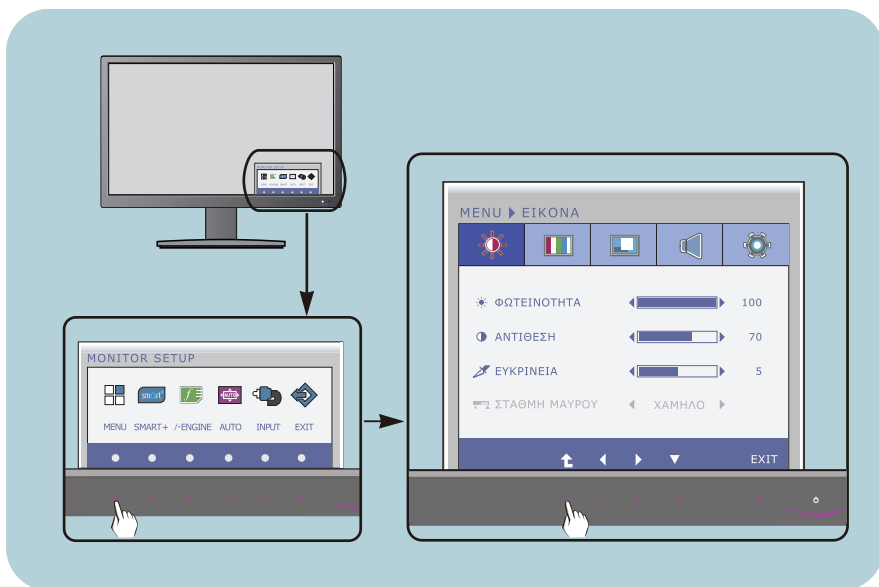

- 1 Με οποιοδήποτε **Κουμπί**, παρουσιάζει ο κατάλογος OSD.
- 2 Για να διαλέξετε μια επιλογή, να χρησιμοποιήσετε τα αντίστοιχα **Κουμπίά**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα **κουμπίά** ◀/▶ για ρυθμίσετε την εικόνα στο επιθυμητό επίπεδο. Χρησιμοποιήστε το **κουμπί** ⬆ για να επιλέξετε άλλα στοιχεία υπομενού.
- 4 Με **Κουμπί EXIT** να βγείτε από OSD.

Ο παρακάτω πίνακας υποδεικνύει όλα τα μενού των στοιχείων ελέγχου και των ρυθμίσεων της λειτουργίας OSD.

DSUB : είσοδος (αναλογικού σήματος) D-SUB

DVI-D : είσοδος (ψηφιακού σήματος) DVI-D


HDMI : Σήμα HDMI

Κύριο μενού	Δευτερεύον μενού	Υποστηριζόμενη μονάδα	Περιγραφή
ΕΙΚΟΝΑ	ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ	DSUB DVI-D HDMI	Ρυθμίστε την φωτεινότητα, την αντίθεση και την ευκρίνεια της οθόνης
	ΣΤΑΘΜΗ ΜΑΥΡΟΥ	HDMI	
ΧΡΩΜΑ	ΘΕΡΜ.ΧΡΩΜ (ΠΡΟΡΥΘΜ / ΧΡΗΣΤΗΣ)	DSUB DVI-D HDMI	Για προσαρμογή των χρωμάτων της οθόνης
	ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΑΜΜΑ	HDMI	
ΟΘΟΝΗ	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΗ	DSUB	Για ρύθμιση της θέσης της οθόνης
	ΡΥΘΜΟΣ ΦΑΣΗ	DSUB	Για βελτίωση της καθαρότητας και της σταθερότητας της οθόνης
	OVERSCAN	HDMI	
ΉΧΟΣ		HDMI	Για να ρυθμίζει την ένταση
ΑΛΛΑ	ΓΛΩΣΣΑ > ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΚΤΡΟΥ	DSUB DVI-D HDMI	Για προσαρμογή της κατάστασης της οθόνης για ένα λειτουργικό περιβάλλον χρήστη
	ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΛΕΥΚΟΥ	DSUB	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜ	DSUB DVI-D HDMI	
		DSUB DVI-D HDMI	
SMART+	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤ. ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ	DSUB DVI-D HDMI	Για ρύθμιση του μεγέθους της εικόνας
	ΔΙΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ WEB ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CINEMA	DSUB DVI-D	
F-ENGINE	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΞΗ	DSUB DVI-D	Για να επιλέξετε ή να προσαρμόσετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις εικόνας
	ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΤΑΙΝΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ	HDMI	


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η σειρά των εικονιδίων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο (15~25).

- ■ ■ Έχετε δει τη διαδικασία επιλογής και ρύθμισης ενός στοιχείου χρησιμοποιώντας το σύστημα OSD. Παρακάτω θα δείτε τα εικονίδια, τα ονόματα και τις περιγραφές των εικονιδίων όλων των στοιχείων που εμφανίζονται στο Μενού.

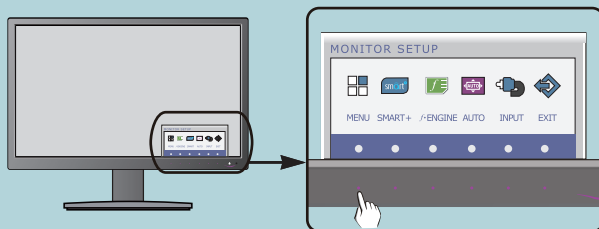

Πιέστε το κουμπί MENU για να εμφανιστεί το κύριο μενού ρυθμίσεων OSD.

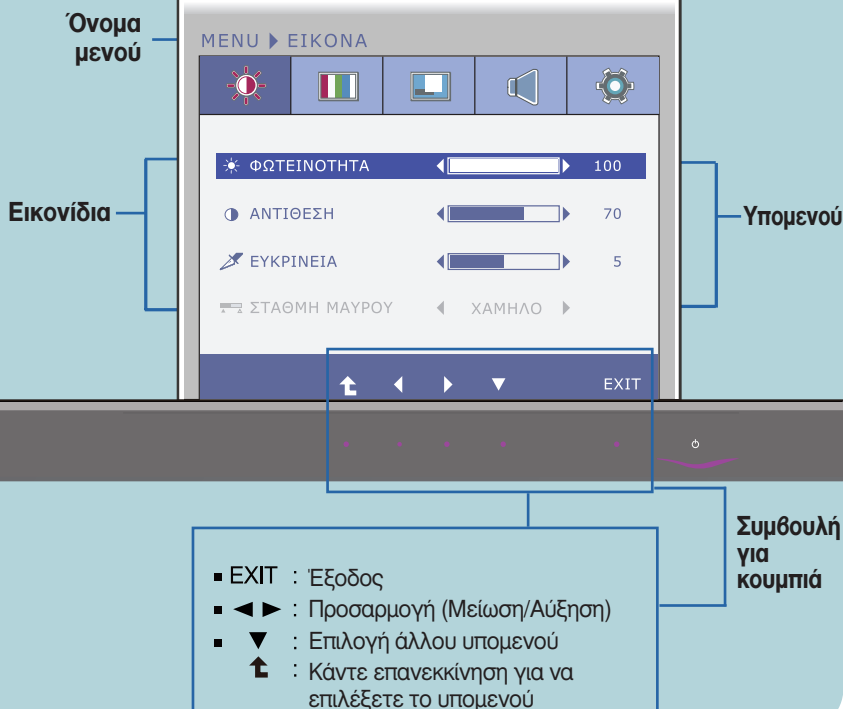

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι γλώσσες του μενού της οθόνης (OSD (On Screen Display)) ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.


Κύριο μενού

Δευτερεύον μενού

Περιγραφή



ΕΙΚΟΝΑ

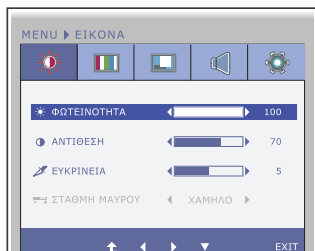

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ Για ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.

ΑΝΤΙΘΕΣΗ Για ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης.

ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ Για ρύθμιση της ευκρίνειας στην εικόνα.

- **Exit** : Έξοδος
- ◀ : Μείωση
- ▶ : Αύξηση
- ▼ : Επιλογή άλλου υπομενού
- ⬆ : Κάντε επανεκκίνηση για να επιλέξετε το υπομενού


ΣΤΑΘΜΗ ΜΑΥΡΟΥ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο αντιστάθμισης. Αν επιλέξετε "ΥψηΛΟ", η οθόνη θα γίνει φωτεινή και αν επιλέξετε "ΧΑΜΗΛΟ" η οθόνη θα γίνει σκοτεινή. (μόνο για είσοδο HDMI)

* **Αντιστάθμιση?** Όσον αφορά τα κριτήρια του σήματος βίντεο, είναι η πιο σκοτεινή οθόνη που μπορεί να εμφανιστεί.



ΧΡΩΜΑ

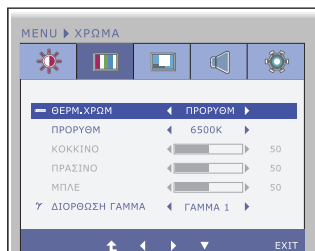

ΘΕΡΜ.ΧΡΩΜ

ΠΡΟΡΥΘΜ

Για επιλογή του χρώματος της οθόνης.

- **sRGB**: Ρυθμίστε το χρώμα της οθόνης ώστε να συμφωνεί με την τυπική προδιαγραφή χρωμάτων sRGB.
- **6500K-7500K**: Οθόνη κόκκινου χρώματος.
- **8500K-9300K**: Οθόνη μπλε χρώματος.

- **Exit** : Έξοδος
- ◀ : Μείωση
- ▶ : Αύξηση
- ▼ : Επιλογή άλλου υπομενού
- ⬆ : Κάντε επανεκκίνηση για να επιλέξετε το υπομενού

ΧΡΗΣΤΗΣ

■ ΚΟΚΚΙΝΟ

Ρυθμίστε τα δικά σας επίπεδα κόκκινου χρώματος.

■ ΠΡΑΣΙΝΟ

Ρυθμίστε τα δικά σας επίπεδα πράσινου χρώματος.

■ ΜΠΛΕ

Ρυθμίστε τα δικά σας επίπεδα μπλε χρώματος.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΑΜΜΑ

Ορίστε τη δική σας τιμή γάμμα.
: 0 / 1 / 2

Στην οθόνη, οι υψηλές τιμές γάμμα εμφανίζουν λευκές εικόνες και οι χαμηλές τιμές γάμμα εμφανίζουν μαυρισμένες εικόνες.

Κύριο μενού

Δευτερεύον μενού

Περιγραφή



ΟΘΟΝΗ



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Για μετακίνηση της εικόνας αριστερά και δεξιά.

ΚΑΘΕΤΗ Για μετακίνηση της εικόνας επάνω και κάτω.

ΡΥΘΜΟΣ Για ελαχιστοποίηση των κάθετων γραμμών ή λωρίδων που εμφανίζονται στο φόντο της οθόνης. Θα αλλάξει επίσης το οριζόντιο μέγεθος της οθόνης.

ΦΑΣΗ

Για ρύθμιση της εστίασης της οθόνης. Αυτό το στοιχείο σας επιτρέπει να απαλείψετε τυχόν θόρυβο που εμφανίζεται στην εικόνα καθώς και να καθαρίζετε την προβολή των χαρακτήρων.


OVERSCAN

Για να επιλέξετε την περιοχή της εικόνας εξόδου για συγχρονισμό DTV σε είσοδο HDMI. (Μόνο για είσοδο HDMI)
Όταν συνδεθεί με το AV σύστημα, προτείνει να ανοίξει το ουβρσκαν.

- **Exit** : Έξοδος
- ◀ : Μείωση
- ▶ : Αύξηση
- ▼ : Επιλογή άλλου υπομενού
- ⬆ : Κάντε επανεκκίνηση για να επιλέξετε το υπομενού



ΉΧΟΣ

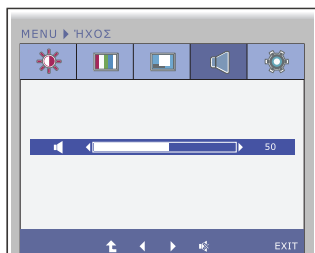

ΉΧΟΣ

Ρύθμιση ένταση ήχου του ακουστικό / ακουστικό τυπού πιλοτό.(Μόνο για HDMI σύνδεση)

- **Exit** : Έξοδος
- ◀ : Μείωση
- ▶ : Αύξηση
- 🔊 : Αφώνος
- ⬆ : Κάντε επανεκκίνηση για να επιλέξετε το υπομενού


Κύριο μενού

Δευτερεύον μενού

Περιγραφή



ΑΛΛΑ

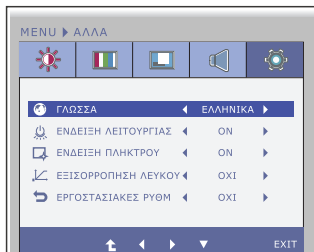

- **Exit** : Έξοδος
- ◀ : Προσαρμογή
- ▶ : Προσαρμογή
- ▼ : Επιλογή άλλου υπομενού
- ↵ : Κάντε επανεκκίνηση για να επιλέξετε το υπομενού

ΓΛΩΣΣΑ

Για επιλογή της γλώσσας στην οποία εμφανίζονται τα ονόματα των στοιχείων ελέγχου.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για ρυθμίσετε την ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας στο μπροστινό μέρος της οθόνης σε **ON** (Ενεργοποιημένη) ή **OFF** (Απενεργοποιημένη).

Θα κλείσει αν διαλέξετε **OFF**.

Αν τη ρυθμίσετε σε **ON** οποιαδήποτε στιγμή, η λυχνία τροφοδοσίας θα ανάψει αυτόματα.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΗΚΤΡΟΥ

Χρησιμοποιήστε την λειτουργία αυτή να ρυθμίσετε τον δείκτη της μπροστινής οθόνης στο **ON** ή **OFF**.

Θα κλείσει αν διαλέξετε **OFF**.

Θα ανοίξει αν διαλέξετε **ON**.

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΛΕΥΚΟΥ

Αν η έξοδος της κάρτας βίντεο είναι διαφορετική από τις απαιτούμενες προδιαγραφές, το επίπεδο χρώματος μπορεί να υποβαθμιστεί λόγω της παραμόρφωσης του σήματος βίντεο. Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, το επίπεδο σήματος προσαρμόζεται σύμφωνα με το τυπικό επίπεδο εξόδου της κάρτας βίντεο προκειμένου να παρέχει την καλύτερη δυνατή εικόνα. Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν υπάρχουν στην οθόνη λευκά και μαύρα χρώματα.


ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜ

Επαναφορά σε όλες τις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτός της γλώσσας "**ΓΛΩΣΣΑ**". Πατήστε το κουμπί ◀, ▶ για άμεση επαναφορά.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν δεν βελτιωθεί η εικόνα της οθόνης, κάντε επαναφορά των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων. Αν είναι απαραίτητο, εκτελέστε ξανά τη λειτουργία ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΛΕΥΚΟΥ. Αυτή η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί μόνο όταν το σήμα εισόδου είναι αναλογικό σήμα.

- ■ ■ Έχετε δει τη διαδικασία επιλογής και ρύθμισης ενός στοιχείου χρησιμοποιώντας το σύστημα OSD. Παρακάτω θα δείτε τα εικονίδια, τα ονόματα και τις περιγραφές των εικονιδίων όλων των στοιχείων που εμφανίζονται στο Μενού.

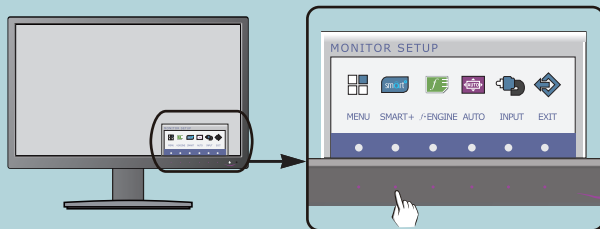

Πιέστε το κουμπί SMART+ για να εμφανιστεί το κύριο μενού ρυθμίσεων OSD.

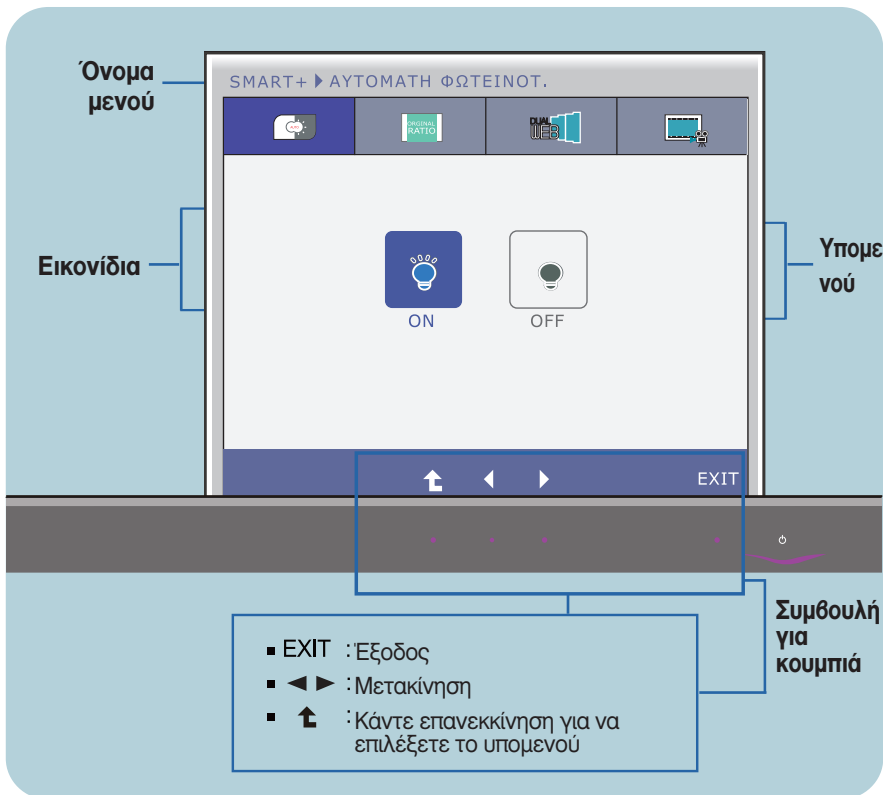


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι γλώσσες του μενού της οθόνης (OSD (On Screen Display)) ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.




SMART+

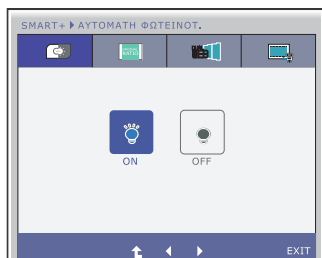

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤ.

Αν επιλέγεται Ανοιχτή, θα ελέγχει αυτόματα τη φωτεινότητα της επίδειξης για να ταιριάξει καλύτερα το εργασιακό περιβάλλον, προτείνοντας στους χρήστες την καλύτερη κατάσταση εικόνας και τη μεγιστοποιημένη ευκολία.
Αν επιλέγεται Κλειστή, η αυτόματη φωτεινότητα είναι κλειστή.

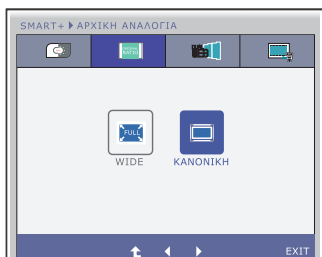

ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

Αυτή η ρύθμιση δείχνει σε ευρεία εικόνα άσχετα από το σήμα εισόδου του βίντεο.

* Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται μόνο όταν η διάκριση εισόδου είναι χαμηλότερη από την οθόνη (16:9).

Κύριο μενού


Δευτερεύον μενού

Περιγραφή

* Εγκαταστήστε το πρόγραμμα Easy Set Package πριν χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες αυτές.




SMART+

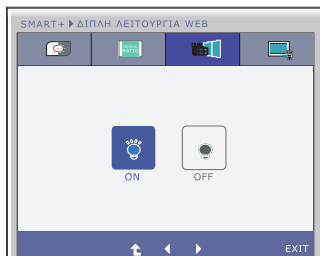

ΔΙΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ WEB

- Βοηθάει τον χρήστη να διαβάσει τις ιστοσελίδες αποτελεσματικά μέσω χωρισμού κατά το ήμισυ.
- Βοηθάει να οργανώσετε και να κινήσετε τα παράθυρα στην οθόνη.
- Βοηθάει τον χρήστη να ελέξει την αναλογία παραθύρων.

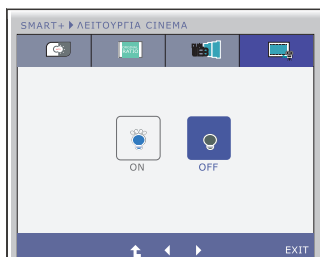


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CINEMA

- Να νιώσουν άνετα τα μάτια μέσω μείωσης της φωτεινότητας της ιστοσελίδας.


- **Exit** : Εξοδος
- **◀ ▶** : Μετακίνηση
- **⬆** : Κάντε επανεκκίνηση για να επιλέξετε το υπομενού

Επιλογή και ρυθμίσεις της λειτουργίας On Screen Display (OSD)

- ■ ■ Έχετε δει τη διαδικασία επιλογής και ρύθμισης ενός στοιχείου χρησιμοποιώντας το σύστημα OSD. Παρακάτω θα δείτε τα εικονίδια, τα ονόματα και τις περιγραφές των εικονιδίων όλων των στοιχείων που εμφανίζονται στο Μενού.

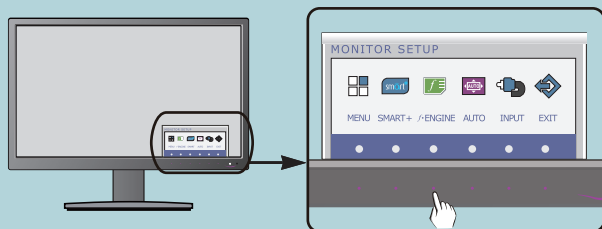

Πιέστε το κουμπί *f+ENGINE* για να εμφανιστεί το κύριο μενού ρυθμίσεων OSD.

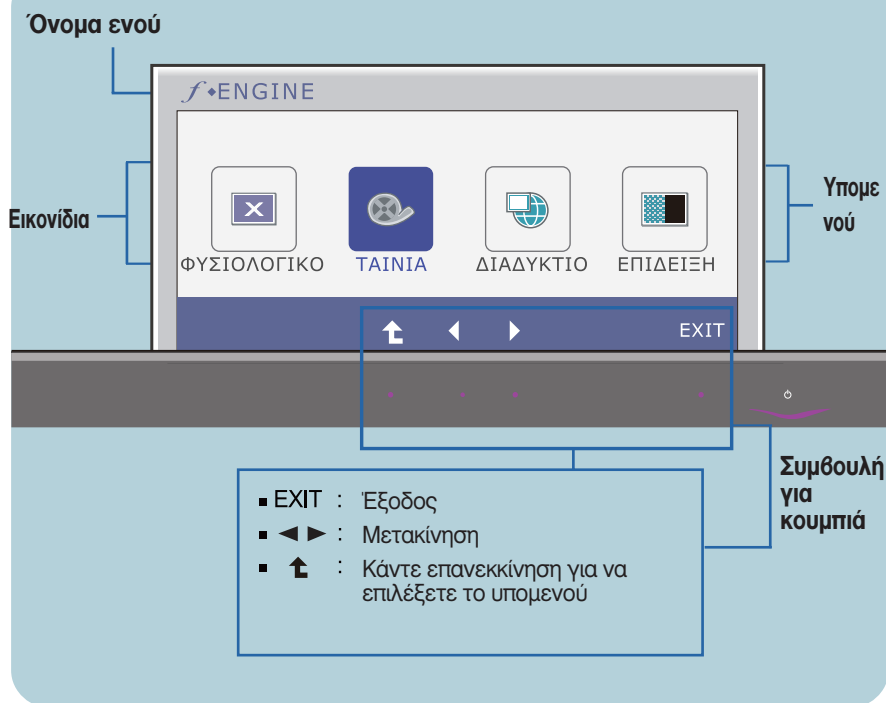

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι γλώσσες του μενού της οθόνης (OSD (On Screen Display)) ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.

Κύριο μενού


Δευτερεύον μενού

Περιγραφή




f-ENGINE

Σήμα εισόδου D-SUB/DVI-D

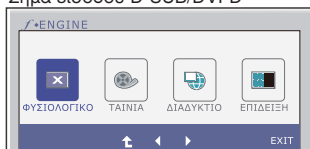

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ Κάντε αυτήν την επιλογή όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν γενικότερα στο περιβάλλον.


Σήμα εισόδου HDMI

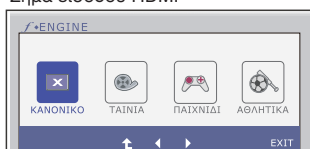

ΚΑΝΟΝΙΚΟ Κάντε αυτήν την επιλογή όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την αρχική τυπική λειτουργία βίντεο.

*Στην General (Standard) Γενική (Τυπική) λειτουργία, η λειτουργία f-ENGINE είναι απενεργοποιημένη.


Σήμα εισόδου D-SUB/DVI-D

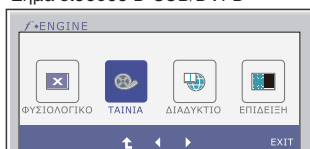

ΤΑΙΝΙΑ

Κάντε αυτήν την επιλογή όταν βλέπετε βίντεο ή ταινία.

Σήμα εισόδου HDMI

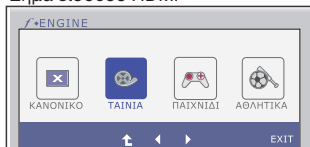

- **Exit** : Έξοδος
- **◀ ▶** : Μετακίνηση
- **↕** : Κάντε επανεκκίνηση για να επιλέξετε το υπομενού

Κύριο μενού


Δευτερεύον μενού

Περιγραφή




f•ENGINE

Σήμα εισόδου D-SUB/DVI-D

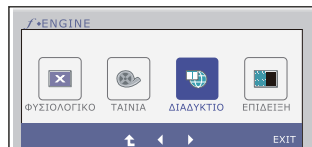


ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Κάντε αυτήν την επιλογή όταν δουλεύετε ένα έγγραφο (Word κ.λπ.)

Σήμα εισόδου HDMI

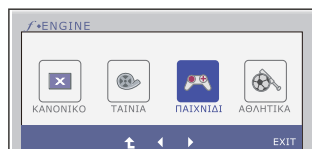


ΠΑΙΧΝΙΔΙ Κάντε αυτήν την επιλογή όταν παίζετε ένα παιχνίδι.

Σήμα εισόδου D-SUB/DVI-D

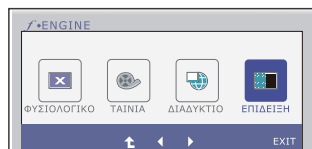

ΕΠΙΔΕΙΞΗ Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την επίδειξη στους πελάτες στο κατάστημα. Η οθόνη θα χωριστεί στη μέση για να προβληθεί η τυπική κατάσταση στα αριστερά και η λειτουργία video στα δεξιά ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να δουν τη διαφορά μετά από την εφαρμογή της λειτουργίας video.

Σήμα εισόδου HDMI

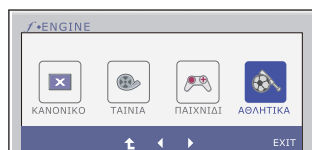

ΑΘΛΗΤΙΚΑ Κάντε αυτήν την επιλογή όταν παρακολουθείτε σπορ.

- **Exit** : Έξοδος
- **◀ ▶** : Μετακίνηση
- **⬆** : Κάντε επανεκκίνηση για να επιλέξετε το υπομενού

Προτού επικοινωνήσετε με την τεχνική υπηρεσία, ελέγξτε τα εξής.

Δεν εμφανίζεται καμία εικόνα

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης είναι συνδεδεμένο;● Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι ενεργοποιημένη;● Τρεμοπαίζει αυτή η ένδειξη;● Το μήνυμα "OUT OF RANGE" εμφανίζεται στην οθόνη;● Το μήνυμα "CHECK SIGNAL CABLE" εμφανίζεται στην οθόνη; | <ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.• Πατήστε το κουμπί Power (Λειτουργία).• Εάν η οθόνη βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, προσπαθήστε να μετακινήσετε το ποντίκι ή να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο για να εμφανιστεί εικόνα στην οθόνη.• Προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.• Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν το σήμα από τον υπολογιστή (κάρτα βίντεο) είναι εκτός του εύρους της οριζόντιας ή κάθετης συχνότητας της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές" αυτού του εγχειριδίου και ρυθμίστε ξανά την οθόνη σας.• Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν το καλώδιο σήματος μεταξύ του υπολογιστή και της οθόνης σας δεν είναι συνδεδεμένο. Ελέγξτε το καλώδιο σήματος και προσπαθήστε ξανά. |
|--|---|

Το μήνυμα "OSD LOCKED" εμφανίζεται στην οθόνη;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Εμφανίζεται το μήνυμα "OSD LOCKED" όταν πατάτε το κουμπί MENU; | <ul style="list-style-type: none">• Μπορείτε να ασφαλίσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ελέγχου, έτσι ώστε να αποφευχθεί η κατά λάθος αλλαγή τους. Μπορείτε να ξεκλειδώσετε τις ρυθμίσεις ελέγχου OSD οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το κουμπί MENU (Μενού) για αρκετά δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί το μήνυμα "OSD UNLOCKED" (Ξεκλείδωμα OSD). |
|--|---|

Η εικόνα δεν είναι σωστή

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Η θέση της οθόνης δεν είναι σωστή. | <ul style="list-style-type: none">• Πατήστε το κουμπί AUTO για να ρυθμίσετε αυτόματα το μέγεθος της οθόνης επιλέγοντας την ιδανική ρύθμιση.
Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, ρυθμίστε τη θέση της εικόνας χρησιμοποιώντας το εικονίδιο H position and V position από τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη. |
| <ul style="list-style-type: none">● Στο φόντο της οθόνης, εμφανίζονται κάθετες γραμμές ή λωρίδες. | <ul style="list-style-type: none">• Πατήστε το κουμπί AUTO για να ρυθμίσετε αυτόματα το μέγεθος της οθόνης επιλέγοντας την ιδανική ρύθμιση.
Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, μειώστε τις κάθετες γραμμές ή τις λωρίδες χρησιμοποιώντας το εικονίδιο CLOCK από τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη. |
| <ul style="list-style-type: none">● Η εικόνα ή οι χαρακτήρες δεν προβάλλονται καθαρά λόγω του οριζόντιου θορύβου. | <ul style="list-style-type: none">• Πατήστε το κουμπί AUTO για να ρυθμίσετε αυτόματα το μέγεθος της οθόνης επιλέγοντας την ιδανική ρύθμιση.
Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, μειώστε τις οριζόντιες γραμμές χρησιμοποιώντας το εικονίδιο PHASE από τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη.• Επιλέξτε Control Panel --> Display --> Settings και ρυθμίστε την οθόνη στην προτεινόμενη ανάλυση ή επιλέξτε την ιδανική ρύθμιση στην εικόνα της οθόνης. Ορίστε υψηλότερη ρύθμιση χρωμάτων από χρώμα 24 bits (φυσικά χρώματα). |

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Επιλέξτε **Control Panel --> Display --> Settings** και δείτε εάν η συχνότητα ή η ανάλυση έχουν αλλάξει. Εάν ναι, ρυθμίστε ξανά την κάρτα βίντεο στην προτεινόμενη ανάλυση.
- Εάν δεν επιλεγεί η προτεινόμενη ανάλυση (καλύτερη ανάλυση), τα γράμματα ενδέχεται να είναι θολά, η οθόνη μπορεί να είναι λιγότερο φωτεινή, να εμφανίζονται στοιχεία κομμένα ή να εμφανίζει πόλωση. Μην παραλείπετε να επιλέξετε την προτεινόμενη ανάλυση.
- Η μέθοδος ρύθμισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον υπολογιστή και το λειτουργικό σύστημα και η ανάλυση που αναφέρθηκε νωρίτερα μπορεί να μην υποστηρίζεται από την κάρτα βίντεο. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή ή της κάρτας βίντεο.

Η εικόνα δεν είναι σωστή

- Το χρώμα της οθόνης είναι μονόχρωμο ή μη κανονικό.
 - Ελέγξτε εάν το καλώδιο σήματος είναι σωστά συνδεδεμένο και χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο για να το σφίξετε εάν χρειάζεται.
 - Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα βίντεο είναι σωστά τοποθετημένη στην υποδοχή.
 - Ορίστε υψηλότερη ρύθμιση χρωμάτων από χρώμα 24 bits (φυσικά χρώματα) στον **Control Panel - Settings**.
- Η οθόνη αναβοσβήνει.
 - Ελέγξτε εάν η οθόνη έχει ρυθμιστεί σε κατάσταση λειτουργίας interlace (σάρωση γραμμή παρά γραμμή) και εάν ναι, ορίστε την στην προτεινόμενη ανάλυση.

Το μήνυμα "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" εμφανίζεται στην οθόνη;

- Έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα οδήγησης της οθόνης;
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα οδήγησης της οθόνης από το CD (ή τη δισκέτα) με το πρόγραμμα οδήγησης της οθόνης που συνοδεύει την οθόνη σας. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να αντιγράψετε στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα οδήγησης από την τοποθεσία μας στο web: <http://www.lge.com>.
 - Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα βίντεο υποστηρίζει τη λειτουργία Plug&Play.

Η λειτουργία του Ήχου δεν λειτουργεί

- Εικόνα OK & Χωρίς ήχο.
 - Ελέγξτε εάν η ρύθμιση του ήχου είναι στο "0".
 - Ελέγξτε ότι ο ήχος δεν είναι χαμηλωμένος.
 - Το HDMI έχει εγκατασταθεί σωστά;
 - Τα ακουστικά έχουν εγκατασταθεί σωστά;
 - Ελέγξτε τη ρύθμιση του ήχου. Καμία παροχή για τη ρύθμιση συμπιεσμένου ήχου.

Οθόνη	Επίπεδη οθόνη LCD ενεργής μήτρας TFT 54,6 cm (21,5 ιντσών) Αντιθαμβωτική επίστρωση Ορατή διαγώνιος : 54,6 cm (Βήμα pixel) 0,248 x 0,248 mm																
Στοιχεία εισόδου συγχρονισμού	Οριζόντια συχνότητα Κάθετη συχνότητα Φόρμα εισόδου	30 - 83kHz (Αυτόματη) Αναλογικό, Ψηφιακό : 56 - 75 Hz (Αυτόματη) HDMI : 56 - 61 Hz (Αυτόματη) Ξεχωριστός συγχρονισμός Ψηφιακό															
Στοιχεία εισόδου θίντεο	Είσοδος σήματος Φόρμα εισόδου	Ακροδέκτης 15 ακίδων D-Sub Υποδοχή DVI - D (Ψηφιακό) Ακροδέκτης 19 ακίδων HDMI Αναλογικής μορφής (0,7Vp-p/75ohm), Ψηφιακό, HDMI															
Ανάλυση	Max Προτεινόμενη	VESA 1920 x 1080 @60 Hz VESA 1920 x 1080 @60 Hz															
Plug&Play	DDC 2B(Αναλογικό, Ψηφιακό, HDMI)																
Κατανάλωση Ισχύος	Σε κατάσταση ενεργοποίησης Σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (Sleep) Σε κατάσταση απενεργοποίησης (Off)	: 23 W(Τυπικό) ≤ 1 W ≤ 0,5 W															
Διαστάσεις & Βάρος	<table> <thead> <tr> <th></th><th>Η βάση περιλαμβάνεται</th><th>Η βάση δεν περιλαμβάνεται</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Πλάτος</td><td>52,58 cm (20,70 ιντσες)</td><td>52,58 cm (20,70 ιντσες)</td></tr> <tr> <td>Ύψος</td><td>40,83 cm (16,07 ιντσες)</td><td>33,48 cm (13,18 ιντσες)</td></tr> <tr> <td>Βάθος</td><td>19,80 cm (7,80 ιντσες)</td><td>3,99 cm (1,57 ιντσες)</td></tr> <tr> <td>Βάρος (χωρίς συσκευασία)</td><td colspan="2">2,8 kg (6,17 lbs)</td></tr> </tbody> </table>			Η βάση περιλαμβάνεται	Η βάση δεν περιλαμβάνεται	Πλάτος	52,58 cm (20,70 ιντσες)	52,58 cm (20,70 ιντσες)	Ύψος	40,83 cm (16,07 ιντσες)	33,48 cm (13,18 ιντσες)	Βάθος	19,80 cm (7,80 ιντσες)	3,99 cm (1,57 ιντσες)	Βάρος (χωρίς συσκευασία)	2,8 kg (6,17 lbs)	
	Η βάση περιλαμβάνεται	Η βάση δεν περιλαμβάνεται															
Πλάτος	52,58 cm (20,70 ιντσες)	52,58 cm (20,70 ιντσες)															
Ύψος	40,83 cm (16,07 ιντσες)	33,48 cm (13,18 ιντσες)															
Βάθος	19,80 cm (7,80 ιντσες)	3,99 cm (1,57 ιντσες)															
Βάρος (χωρίς συσκευασία)	2,8 kg (6,17 lbs)																
Εύρος κλίσης	Κλίση : -5° - 15°																
Είσοδος τροφοδοσίας	12 V  3,0 A																
Προσαρμογέας AC/DC	Τύπος FSP036-DGAA1, κατασκευασμένος από FSP Group ή τύπος LCAP07F, κατασκευασμένος από Lienchange Electronics																
Συνθήκες περιβάλλοντος	Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία 10 °C έως 35 °C Υγρασία 10 % έως 80 % χωρίς υγραποίηση Συνθήκες αποθήκευσης Θερμοκρασία -20 °C έως 60 °C Υγρασία 5 % έως 90 % χωρίς υγραποίηση																
Βάση κλίσης	Συνδεδεμένο (), Αποσυνδεδεμένο ()																
Καλώδιο τροφοδοσίας	Τύπος πρίζας τοίχου																

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Οθόνη	Επίπεδη οθόνη LCD ενεργής μήτρας TFT 58,4 cm (23,0 ιντσών) Αντιθραμβωτική επιστροφή Ορατή διαγώνιος : 58,4 cm (Βήμα pixel) 0,265 x 0,265 mm																	
Στοιχεία εισόδου συγχρονισμού	Οριζόντια συχνότητα Κάθετη συχνότητα Φόρμα εισόδου	30 - 83kHz (Αυτόματη) Αναλογικό, Ψηφιακό : 56 - 75 Hz (Αυτόματη) HDMI : 56 - 61 Hz (Αυτόματη) Ξεχωριστός συγχρονισμός Ψηφιακό																
Στοιχεία εισόδου βίντεο	Είσοδος σήματος Φόρμα εισόδου	Ακροδέκτης 15 ακίδων D-Sub Υποδοχή DVI - D(Ψηφιακό) Ακροδέκτης 19 ακίδων HDMI Αναλογικής μορφής (0,7Vp-p/75ohm), Ψηφιακό, HDMI																
Ανάλυση	Max Προτεινόμενη	VESA 1920 x 1080 @60 Hz VESA 1920 x 1080 @60 Hz																
Plug&Play	DDC 2B(Αναλογικό, Ψηφιακό, HDMI)																	
Κατανάλωση Ισχύος	Σε κατάσταση ενεργοποίησης Σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (Sleep) Σε κατάσταση απενεργοποίησης (Off)	: ≤ ≤	28 W(Τυπικό) 1 W 0,5 W															
Διαστάσεις & Βάρος	<table><tr><td></td><td>Η βάση περιλαμβάνεται</td><td>Η βάση δεν περιλαμβάνεται</td></tr><tr><td>Πλάτος</td><td>55,98 cm (22,04 ιντσες)</td><td>55,98 cm (22,04 ιντσες)</td></tr><tr><td>Υψος</td><td>42,81 cm (16,85 ιντσες)</td><td>35,45 cm (13,96 ιντσες)</td></tr><tr><td>Βάθος</td><td>19,80 cm (7,80 ιντσες)</td><td>3,99 cm (1,57 ιντσες)</td></tr><tr><td colspan="2">Βάρος (χωρίς συσκευασία)</td><td>3,3 kg (7,28 lbs)</td></tr></table>				Η βάση περιλαμβάνεται	Η βάση δεν περιλαμβάνεται	Πλάτος	55,98 cm (22,04 ιντσες)	55,98 cm (22,04 ιντσες)	Υψος	42,81 cm (16,85 ιντσες)	35,45 cm (13,96 ιντσες)	Βάθος	19,80 cm (7,80 ιντσες)	3,99 cm (1,57 ιντσες)	Βάρος (χωρίς συσκευασία)		3,3 kg (7,28 lbs)
	Η βάση περιλαμβάνεται	Η βάση δεν περιλαμβάνεται																
Πλάτος	55,98 cm (22,04 ιντσες)	55,98 cm (22,04 ιντσες)																
Υψος	42,81 cm (16,85 ιντσες)	35,45 cm (13,96 ιντσες)																
Βάθος	19,80 cm (7,80 ιντσες)	3,99 cm (1,57 ιντσες)																
Βάρος (χωρίς συσκευασία)		3,3 kg (7,28 lbs)																
Εύρος κλίσης	Κλίση : -5° - 15°																	
Είσοδος τροφοδοσίας	12 V  3,0 A																	
Προσαρμογέας AC/DC	Τύπος FSP036-DGAA1, κατασκευασμένος από FSP Group ή τύπος LCAP07F, κατασκευασμένος από Lienchange Electronics																	
Συνθήκες περιβάλλοντος	Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία 10 °C έως 35 °C Υγρασία 10 % έως 80 % χωρίς υγροποίηση Συνθήκες αποθήκευσης Θερμοκρασία -20 °C έως 60 °C Υγρασία 5 % έως 90 % χωρίς υγροποίηση																	
Βάση κλίσης	Συνδεδεμένο (☐), Αποσυνδεδεμένο (☐)																	
Καλώδιο τροφοδοσίας	Τύπος πρίζας τοίχου																	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Προκαθορισμένες ρυθμίσεις (Ανάλυση εικόνας)

■ Συγχρονισμός DSUB/DVI

Ρυθμίσεις οθόνης (Ανάλυση εικόνας)		Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κάθετη συχνότητα (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	65,290	60
*12	1920 x 1080	67,500	60

* Προτεινόμενη

■ Συγχρονισμός HDMI

Ρυθμίσεις οθόνης (Ανάλυση εικόνας)		Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κάθετη συχνότητα (Hz)
1	480P	31,50	60
2	576P	31,25	50
3	720P	37,50	50
4	720P	45,00	60
5	1080i	28,12	50
6	1080i	33,75	60
7	1080P	56,25	50
8	1080P	67,50	60

Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Χρώμα ενδεικτικής λυχνίας
Σε κατάσταση ενεργοποίησης	Μωβ (από μπροστά)
Σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (Sleep)	Αναβοσβήνει μωβ (από μπροστά)
Σε κατάσταση απενεργοποίησης (Off)	Απενεργοποιημένο

Digitally yours ■■■■■■■■■■

