



Bruksanvisning

F1403FDS(1~9)
F1203FDS(1~9)



Les sikkerhetsanvisningene nøye før du tar i bruk vaskemaskinen!

Takk for at du valgte en helautomatisk LG-vaskemaskin. Les bruksanvisningen nøye, den inneholder installasjonsinstruksjoner og informasjon om bruk og vedlikehold. Ta vare på den slik at du kan slå opp i den ved behov. Skriv opp vaskemaskinens modell og serienummer.

Sikkerhetsanvisninger - Bruk

Les hele bruks- og installasjonsanvisningen før du tar i bruk maskinen. Følg anvisningene nøye. Ta vare på bruksanvisningen slik at du kan slå opp i den senere. Hvis maskinen selges eller gis bort, må den nye eieren få med seg bruksanvisningen. Av sikkerhetsgrunner må følgende advarsler overholdes nøye og leses før maskinen blir installert og tatt i bruk.

- Bruksområde: Maskinen er kun beregnet til tørr innendørs bruk. Maskinen må kun kobles til kaldt drikkevann og kun brukes til vask av tekstiler med vaskemiddel som er egnet for vaskemaskiner. Enhver annen bruk er forbudt, kan føre til personskader og medfører at garantien fra produsenten opphører.
- Denne maskin skal kun brukes av voksne. Barn må ikke få anledning til å berøre betjeningsselementene eller leke med maskinen.
- Foreta aldri endringer på maskinen. Det er farlig å gjøre det på egen hånd.
- Denne maskinen er tung og må transporteres forsiktig.
- Fjern all emballasje og transportsikringene før du tar i bruk vaskemaskinen tas i bruk vaskemaskinen. Alvorlige skader kan oppstå hvis du ikke gjør det.
- Hele installasjonen må utføres av en fagmann.
- Elektriske tilkoblinger må utføres av en elektriker.
- Sett aldri vaskemaskinen på strømledningen.
- Hvis maskinen plasseres på et teppe, må føttene plasseres slik at luftsirkulasjonen under maskinen ikke hindres.
- Ta alltid ut støpselet og skru av vannet etter bruk. Trekk aldri i ledningen for å koble fra strømmen - trekk i støpselet. Ta aldri på støpselet mens du er våt på hendene. Ikke overbelast maskinen.
- Vask kun tøy som tåler maskinvask. Kontroller vaskemerket hvis du er i tvil.
- Sett aldri elektriske ovner, stearinlys e.l. i nærheten av maskinen. Maskinen kunne ta fyr eller deler av den skrumpe.
- Beskytt maskinen fra fukt og damp for å unngå faren for elektrisk støt og brann.
- Koble maskinen til en egnet stikkontakt med 220-240 V. Bruk aldri skjøteledning eller dobbel stikkontakt.
- Tøm alle lommer. Harde eller skarpe gjenstander som mynter, nåler, spiker, skruer eller steiner kan forårsake alvorlige skader.
- Ikke vask tørt tøy som er blitt rengjort eller vasket med eller som har ligget i eller fått sprut av brannfarlige eller eksplosive stoffer som f.eks. stearin, olje, maling, bensin, avfetningsmiddel, tørrensemiddel, parafin e.l. Det kan forårsake brann eller en eksplosjon.
- Legg aldri tøy som er belagt med mineraloljeprodukter (f.eks. nylonbelegg, plastikkbelter e.l.) i vaskemaskinen. Etter bruk av flek-kefjerner, kontroller at stoffet er blitt ordentlig vasket ut før du legger plaggene i vaskemaskinen. Etter avsluttet vaskeprogram kan det være igjen olje i maskinen som kan ta fyr under tørking. Altså, ikke legg inn oljete plagg.
- Ikke bruk maskinen i rom med brannfarlige stoffer som olje, benzen eller brannfarlige gasser. Slike stoffer kan forårsake brann eller en eksplosjon. Bruk aldri brannfarlig løsemiddel.
- Bruk kun anbefalt mengde tøymyknere. Større mengder kan ødelegge klærne.
- La lokket stå åpent etter vasking, for å beskytte pakningen.
- Kontroller at alt vann er pumpet ut før du åpner lokket. På grunn av skoldingsfare, åpne aldri lokket hvis det fremdeles er vann i maskinen.
- Barn og dyr kan krype inn i maskinen. Kontroller derfor alltid at maskinen er tom før du skal bruke den.
- Glasset i lokket blir veldig varm under vaskeprosessen. Hold barn borte fra maskinen mens den er i bruk.
- Forsøk aldri å reparere maskinen selv. Usakkyndige reparasjoner kan føre til personskader og/eller alvorlig skade på maskinen.
- Service og reparasjoner på maskinen skal kun utføres av autorisert kundeservice som bruker originaldeler.
- Hvis du skal kvitte deg med din gamle maskin, bør du, for barnas sikkerhet, kappe av strømkabelen og ødelegge lokket.
- Hvis maskinen plasseres på teppebelagt gulv, kontroller at åpningen i sokkelen ikke er/bli blokkert.
- Hvis maskinen har vært under vann, ta kontakt med kundeservice; det fare for elektrisk støt og brann.
- Pumpe-/filterdekslet og vaskemiddelbeholderen kan ikke åpnes mens maskinen er i drift.
- Ubalanse kan forårsake store vibrasjoner. Hvis det også er store vibrasjoner når trommelen er tom, ring autorisert kundeservice.
- Støtt deg aldri på det åpne lokket. Aldri sitt eller stå på maskinen. Pass fingrene når du lukker lokket.
- Hold vaskepulver og rengjøringsmiddel utenfor barns rekkevidde. Fare for forgiftning!

Avhending



- Produkter som er merket med symbolet for en avfallscontainer med hjul og kryss over underligger EU-direktiv 2002/96/EF.
- Elektriske og elektroniske apparater er spesialavfall og må leveres på oppsamlingssteder som bestemmes av regjeringen eller kommunale myndigheter.
- Å kvitte seg med gamle apparater på korrekt måte er å beskytte helse og miljø.
- Trenger du flere opplysninger om hvordan du bør kvitte deg med din gamle maskin, vennligst ta kontakt med kommunen du bor i, et renovasjonsfirma eller butikken hvor du har kjøpt produktet.

Sikkerhetsanvisninger - Installasjon

Installer eller lagre vaskemaskinen på et sted hvor den ikke blir utsatt for kuldegrader eller vær og vind. Installer bunnen av maskinen iht. gjeldende lover og forskrifter. Kontroller at bunnåpningen ikke tilettes av teppe hvis maskinen installeres på teppebelagt gulv. I områder med kakerlakker eller andre småkryp må maskinen og dens omgivelse holdes rent til enhver tid. Skader fra kakerlakker og andre småkryp dekkes ikke av garantien.

MERKNAD vedrørende maskinens plassering

Installer maskinen på jevnt og hardt gulv. Kontroller at luftsirkulasjonen rundt maskinen ikke blir hindret av tepper, ryer eller lignende.

- Ikke prøv å rette opp ujevnheter i gulvet ved å legge trebiter, papp e.l. under vaskemaskinen.
- Hvis vaskemaskinen må installeres ved siden av et (gass)komfy eller en (kull)ovn, må det monteres en isoleringsplate (85x60cm) som er belagt med aluminiumsfolie mellom de to innretningene.
- Vaskemaskinen må ikke installeres i rom der temperaturen kan synke under 0 °C.
- Sørg for at vaskemaskinen er lett tilgjengelig for servicepersonell i tilfelle maskinen skulle svikte.
- Juster de fire føttene med hjelp av den medleverte nøkkelen for transportsikringene slik at maskinen står stabilt og avstanden mellom toppen av maskinen og undersiden av arbeidstoppen er 20 mm.

MERKNAD vedrørende strømkabelen

Vi anbefaler for de fleste apparatene at de kobles til egen strømkrets. Det vil si at hvert apparat skal kobles til en enkel stikkontakt, uten mulighet for flere tilkoblinger. Se under Tekniske data i denne bruksanvisningen. Ikke overbelast stikkontakter. Overbelastede stikkontakter, løse eller ødelagte stikkontakter og skjøteledninger, ødelagte strømkabler og ødelagt eller sprukken isolasjon på ledninger er farlig og kan være årsak til elektrisk støt eller brann. Undersøk maskinens strømledning jevnlig, og hvis den er skadet eller viser tegn på forringelse, trekk ut støpselet og ikke ta maskinen i bruk igjen før autorisert servicepersonell har montert en ny og godkjent strømkabel. Beskytt strømkabelen mot fysiske eller mekaniske påvirkninger som vridning, slag og klem. Kontroller spesielt støpset, stikkontakten og kabelgjennomføringen på maskinen. Vi anbefaler at det er montert jordfeilbryter i sikringskapet.

MERKNAD vedrørende bruksområdet og flytting

Denne maskinen skal ikke brukes ombord i båter, i campingvogner, fly osv. Steng hovedkranen hvis maskinen ikke skal stå ubrukt en stund (f.eks. hvis du skal på ferie), spesielt hvis det ikke er sluk i umiddelbar nærhet av maskinen. Hvis maskinen skal transporteres til et annet sted, bruk originalemballasjen. Deaktiver lokkets låsemekanisme slik at små barn ikke kan bli innestengt. Emballasjemateriell som plast og isopor kan være farlig for barn. Fare for kvelning! Hold emballasjemateriell unna barn.

MERKNAD vedrørende gulvets bæseffekt


- Stedet der maskinen skal installere må være rent, tørt og i vater.
- Installer vaskemaskinen på et jevnt og hardt gulv.
- Korrekt plassering og utretting av maskinen sikrer langvarig, regelmessig og pålitelig drift.
- Vaskemaskinen skal være helt i vater og stå stabil.
- Den skal ikke "gynte" fra hjørne til hjørne under belastning.
- Installasjonsflaten må være ren. Den skal ikke være bonet eller behandlet med annet smørendende belegg.
- Føttene på vaskemaskinen må ikke bli våt. Våte føtter kan være årsak til at maskinen begynner å skli.

Tekniske data

Betegnelse	Frontmatet vaskemaskin	Maks. strømförbruk	2100 W (Vasking) / 1100 W (Damp)
Strømforsyning	220-240 V~, 50 Hz	Vaskekapasitet	9 kg
Mål i mm (BxDxH):	600 x 640 x 850	Vannförbruk	59 l (6.5 l / kg)
Vekt	65 kg	Tillatt vanntrykk	1.0-10 bar (100-1000kPa)


Installasjon

Tilkobling av utløpsslangen

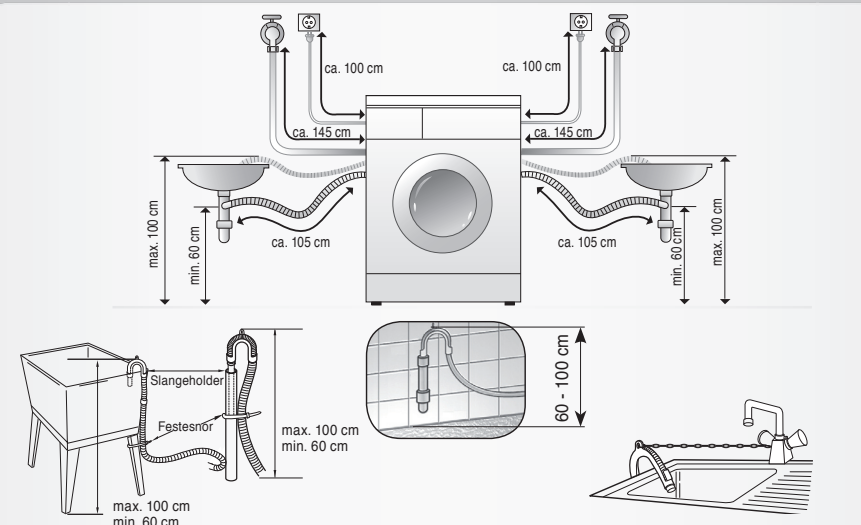


- Utløpsslangen skal være maks. 100 cm over gulvet.
- Fest utløpsslangen ordentlig for å beskytte gulvet fra eventuelle vannlekkasjer.
- Ikke dytt utløpsslangen tilbake i maskinen hvis den er for lang. Det vil forårsake uvanlig støy.

Oppstilling

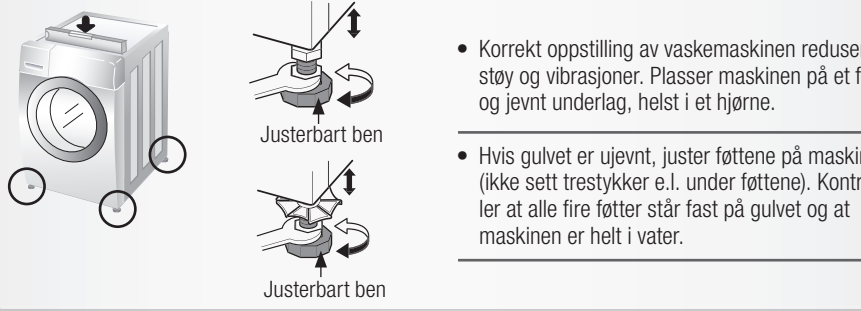

Tregulv

- Tregulv, særlig gulv som er lagt på bjelker, er spesielt utsatt for vibrasjoner.
- Dersom maskinen likevel installeres på denne typen gulv og det oppstår vibrasjoner, anbefaler vi å montere gummisko under alle bena på vaskemaskinen. Gummiskoene bør være minimum 15 mm tykke.
- Man kan også plassere en benkeplate, som skal være minst 3 cm tykk, under maskinen for å dempe vibrasjonene.
- Monter gummisko for å redusere vibrasjon.
- Gummisko kan bestilles (delnr. 4620ER4002B) fra LGs reservedelslager.



Elektrisk tilkobling

- Ikke bruk skjøteledning eller dobbel stikkontakt.
- Hvis strømledningen er skadet, må den umiddelbart skiftes ut av produsenten, en serviceagent eller en annen faglært person.
- Trekk alltid ut støpselet og skru av vannet etter bruk.
- Koble vaskemaskinen til en jordet stikkontakt iht. gjeldende forskrifter.
- Plasser vaskemaskinen slik at støpselet er lett tilgjengelig.
- Vaskemaskinen skal kun repareres av fagfolk. Usakkyndig reparasjon kan føre til personskader eller alvorlige feil på maskinen. Ta kontakt med forhandleren eller et lokalt servicesenter.
- Ikke installer vaskemaskinen i rom der temperaturen kan synke under frysepunktet. Frosne slanger kan sprekke under trykk og elektronikken kan svikte ved kuldegrader.
- Hvis maskinen leveres om vinteren og det er kuldegrader, la den stå noen timer i romtemperatur før du tar den i bruk.

ADVARSEL

Apparatet må ikke brukes av små barn. Små barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Tilkobling av inntaksslangen

Bruk inntaksslangen som leveres med maskinen. Gamle slanger skal ikke brukes.

Vanntrykket skal være mellom 1,0 og 10 bar (100kPa og 1000kPa)

Ikke ødelegg gjengene når du kobler inntaksslangen til ventilen.

Hvis vanntrykket er større enn 1000 kPa må det monteres en trykkrøduksjonsventil.

Inntaksslangen leveres med to gummitettinger som skal hindre lekkasjer.

- Kontroller at koblingen ved vannkranen er tett.
- Kontroller vannslangen jevnlig og bytt den om nødvendig.
- Kontroller at slangen ikke har noen knekk og at den ikke ligger i klem.

Hvis det lekker vann etter tilkobling, gjenta det hele. Bruk en helt alminnelig vannkran. Ved firkantet eller for stor vannkran, ta bort foringsringen før du monterer overgangen.

Utpakking

- Maskinen har transportsikringer som hindrer transportskader. **Forsiktig: Tungt!**
- Emballasjen og transportsikringene må fjernes før vaskemaskinen tas i bruk.
- Fjern også emballasjeforsterkningen i midten av sokkelen.

Ta vare på originalemballasjen til senere bruk. Kast emballasjemateriell iht. gjeldende forskrifter.

Transportsikringer

Fire spesielle skruer beskytter maskinen mot innvendige skader under transporten. Hvis de ikke fjernes, kan det oppstå store vibrasjoner og ulyder, og maskinen vil ikke fungere som den skal.

Skrut ut de fire skruene med nøkkelen som leveres med maskinen.

Ta ut de fire skruene og gummipluggene ved å vri litt på pluggene.

Tett igjen hullene med de medleverte hettene.

Ta vare på skruene og nøkkelen til sener bruk. Skruene må settes inn igjen hvis maskinen skal transporteres.

Nødvendige forutsetninger ved installering av maskinen

Gulvet må være i vater og ikke helle mer enn 1" under hele vaskemaskinen.

Stikkontakten må være innen 100 cm avstand fra maskinen og ikke tilkobles flere apparater for å unngå overbelastning.

Nødvendige avstander fra vegg, gulv og dør: 10 cm bak og 2 cm på begge sider av vaskemaskinen. Sett aldri vaskemiddel e.l. på toppen av maskinen. Det kan ødelegge maskinens overflate eller betjeningsselementene.

