LG
Life's Good

MAGYAR

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
MONITOR TV

Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg.


MONITOR TV MODELLEK
M1962D
M2062D
M2262D
M2362D
M2762D

www.lge.com

ELŐKÉSZÜLETEK


AZ ELŐLAPON TALÁLHATÓ KEZELŐSZERVEK

■ Az ábrán a készülék előlapjának egyszerűsített képe látható. Az Ön készülékének előlapja némileg eltérhet az ábrán láthatótól.

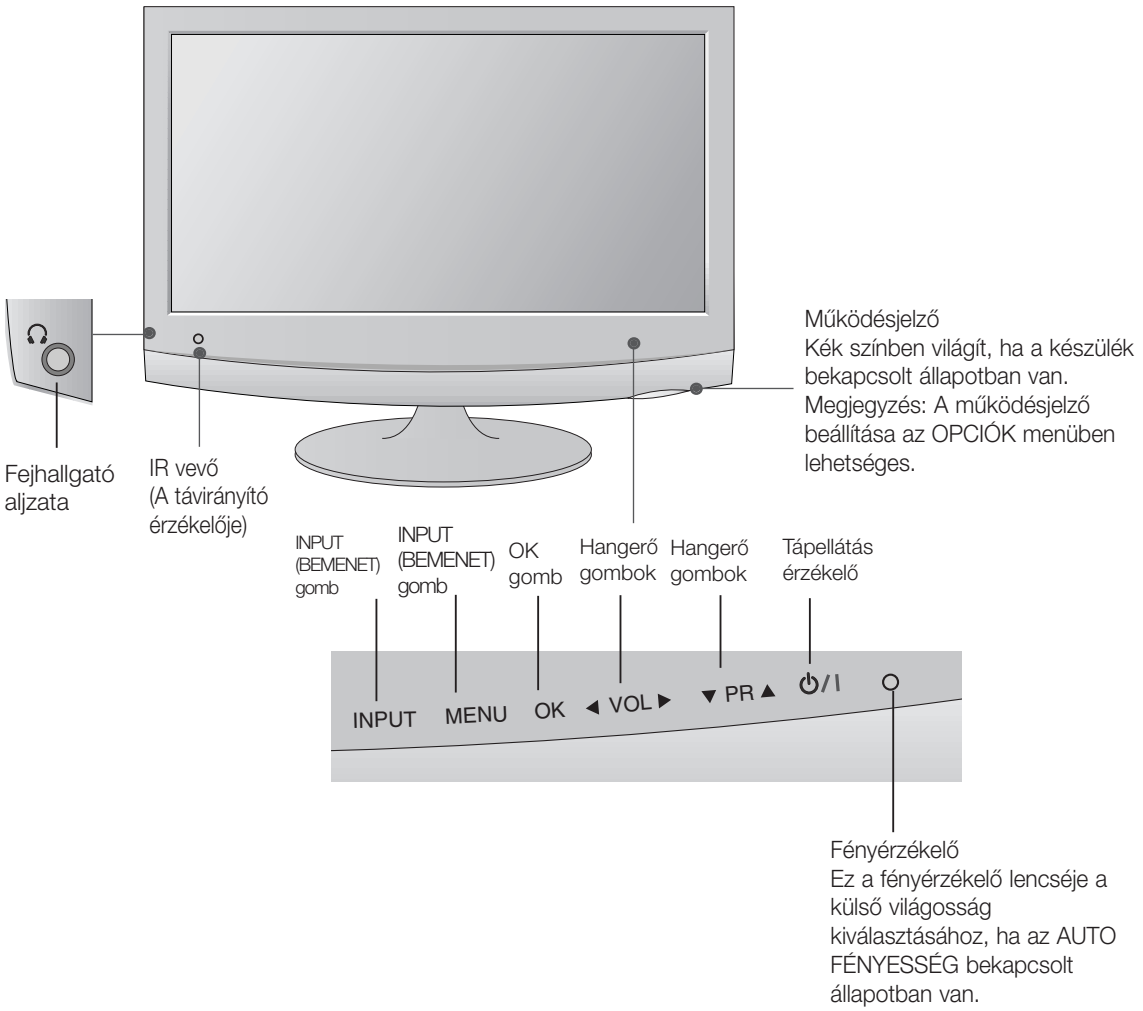

A HÁTSÓ PANELLEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

■ Az ábrán a készülék hátlapjának egyszerűsített képe látható. Az Ön készülékének hátlapja némileg eltérhet az ábrán láthatótól.

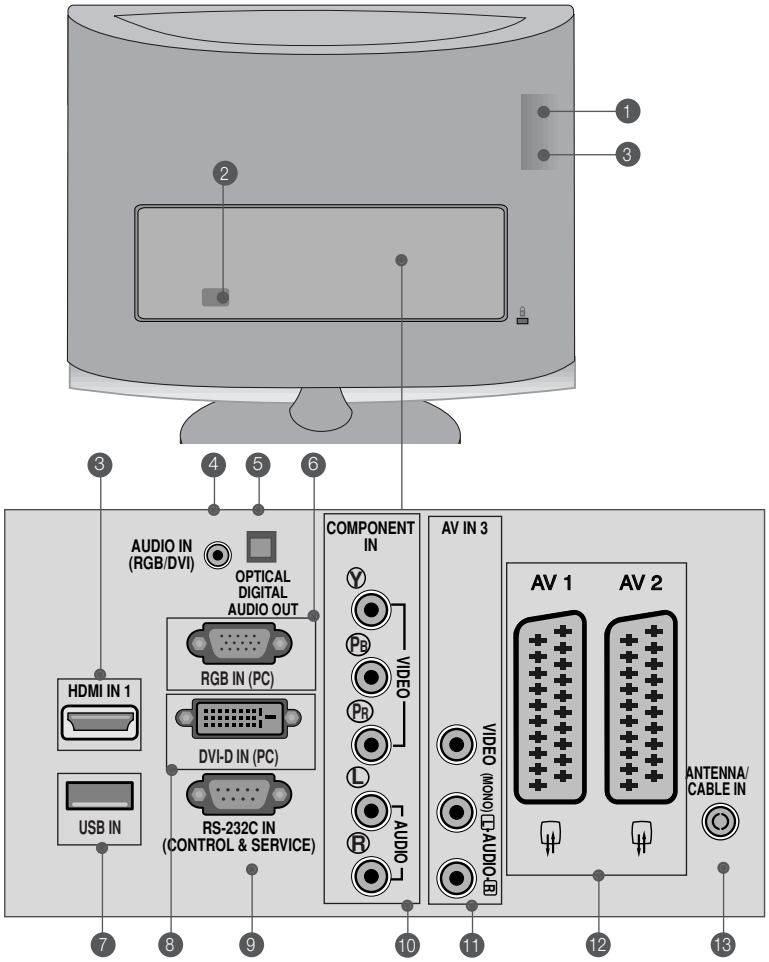

1. PCMCIA-kártyafoglalat (Personal Computer Memory Card International Association)
(Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.)

2. Tápkábel csatlakozója
Ez a készülék váltóárammal működik. A névleges feszültség a "Termék jellemzői" című oldalon található.
Soha ne próbálja a készüléket egyenárammal működtetni.

3. HDMI-BEMENET (számítógép esetén nem támogatott)
A HDMI IN bemenethez HDMI-jelforrást csatlakoztathat.
A HDMI csatlakozóhoz viszont a DVI–HDMI-kábel segítségével DVI (VIDEO) jelforrást csatlakoztathat.

4. RGB/DVI-audiobemenet
Csatlakoztassa a számítógép audiokimenetét ehhez a csatlakozóhoz.

5. Optikai digitális audiokimenet
Különféle eszközök digitális audiocsatlakozóihoz.

6. RGB-BEMENET (SZÁMÍTÓGÉP)
Connect the output from a PC.

7. USB-BEMENET

8. DVI-D bemenet
Csatlakoztassa a számítógép kimenetét ehhez a csatlakozóhoz.

9. RS-232C BEMENETI CSATLAKOZÓ (VEZÉRLÉS/SZERVIZ)
Csatlakoztassa a számítógép RS-232C portjához.

10. Kompozit bemenet
A kompozit video-/audiojellel rendelkező eszközöket ezekhez a csatlakozókhoz csatlakoztassa.

11. Audio-/videobemenet
Csatlakoztassa a külső eszköz audio-/videokimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.


12. Euro Scart csatlakozó (AV1/AV2)
Csatlakoztassa a külső eszköz Scart bemenetét vagy kimenetét ezekhez a csatlakozókhoz.

13. Antennabemenet
Csatlakoztassa az antennajelet ehhez a csatlakozóhoz.


AZ ÁLLVÁNY FELÁLLÍTÁSA

- Az Ön készüléke némileg eltérhet az ábrán láthatótól.


1. Óvatosan helyezze a készüléket a képernyővel lefelé egy puha felületre, amely megóvja a készüléket és a képernyőt a sérüléstő.

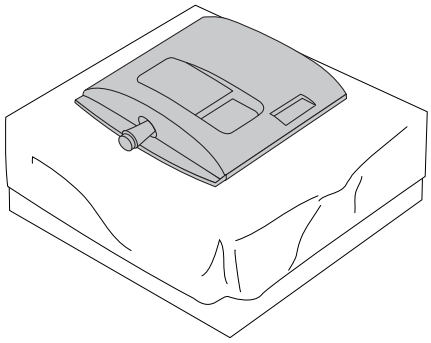


2. Illessze a talpazatot a készülékhez

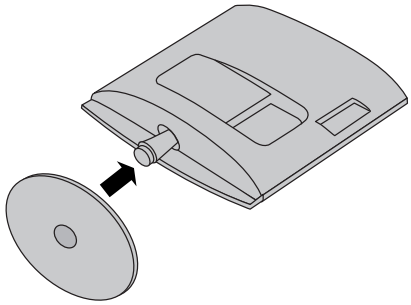


3. Fordítsa el 90°-al az állvány alapjának reteszelését, és rögzítse az állvány alapját az állvány testéhez.

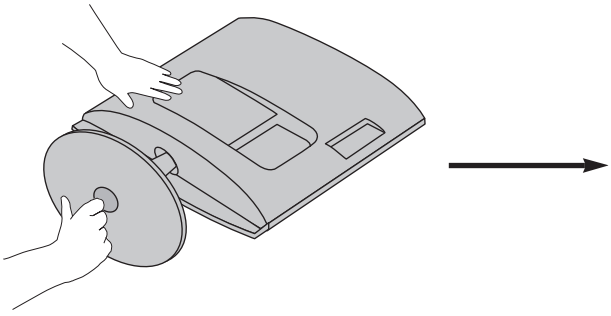

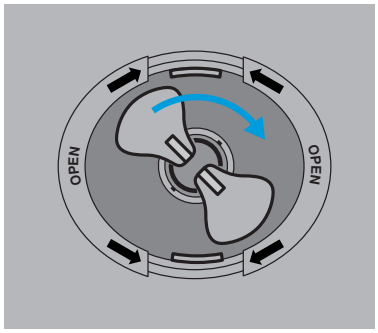


4. Alap reteszelés

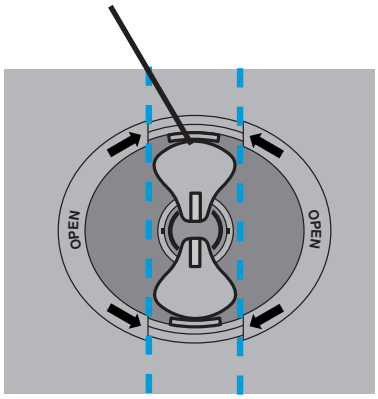

<Reteszelve>


5.

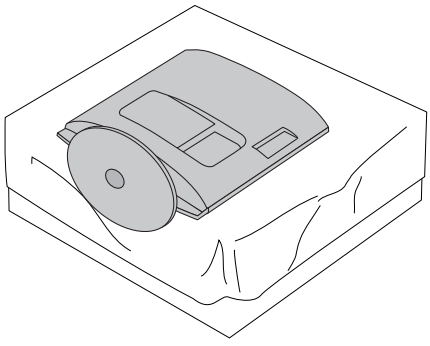


AZ ÁLLVÁNY FELÁLLÍTÁSA

■ Az Ön készüléke némileg eltérhet az ábrán láthatótól.


1 Óvatosan helyezze a készüléket a képernyővel lefelé egy puha felületre, amely megóvja a készüléket és a képernyőt a sérüléstő.

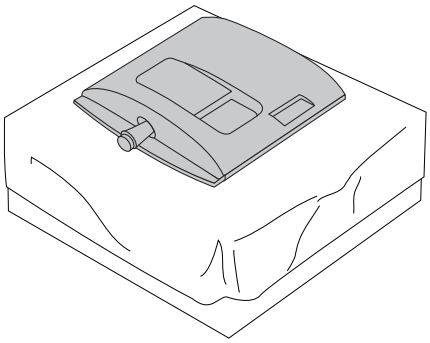


2 Illessze a talpazatot a készülékhez

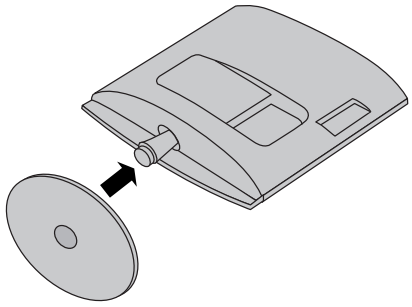

3 A csavar jobbra történő tekerésével rögzítse a monitort a talpazathoz.
* A csavart a fogantyújánál fogva forgassa.

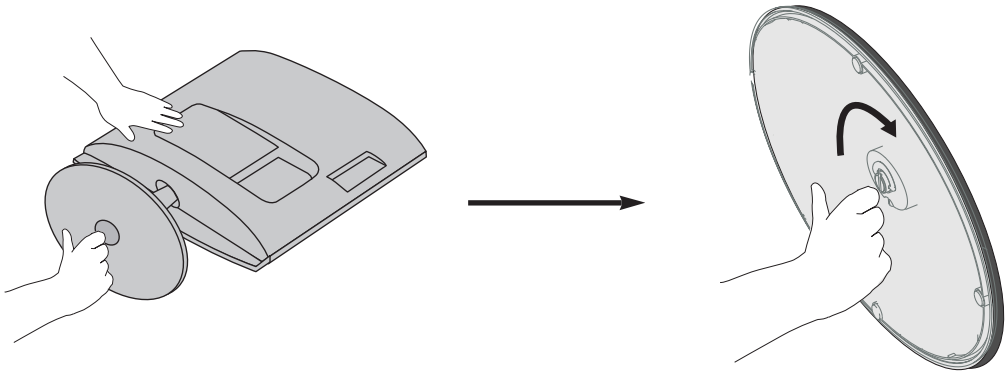


4

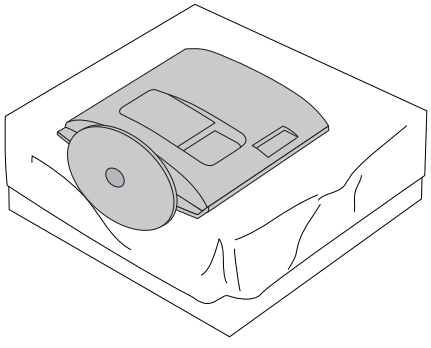


AZ ÁLLVÁNY SZÉTSZERELÉSE

■ Az Ön készüléke némileg eltérhet az ábrán láthatótól.


1 Helyezze a készüléket előlapjával lefelé egy párnára vagy puha kendőre.

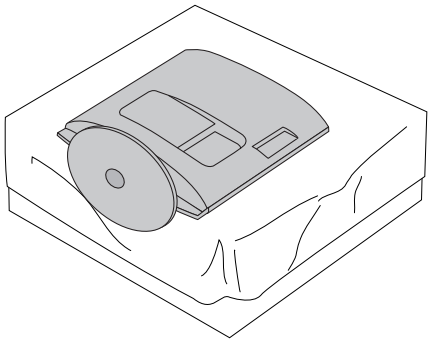


2 A csavar balra történő tekerésével válassza le a monitort a talpazatról.

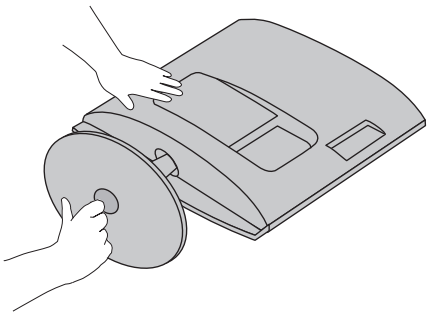



3 Fordítsa el 90°-al az állvány alapjának reteszelését, és rögzítse az állvány alapját az állvány testéhez.

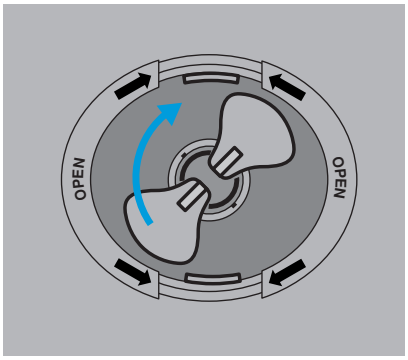

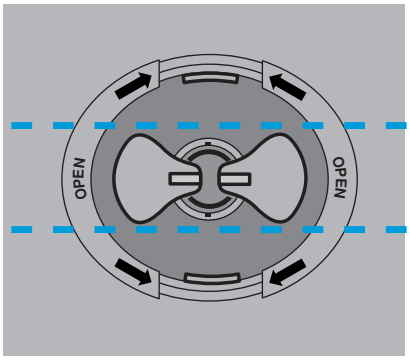

4 A reteszt befelé nyomva vegye le az alsó részt a talpról.

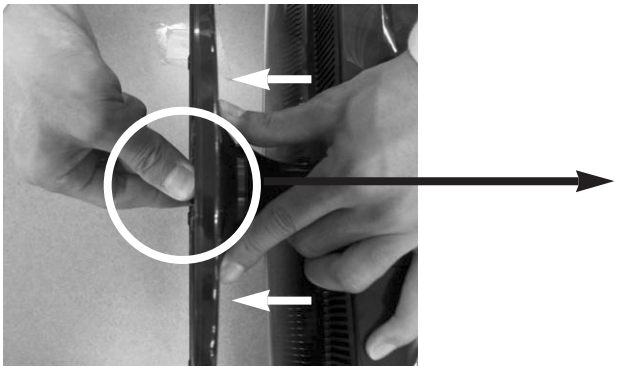

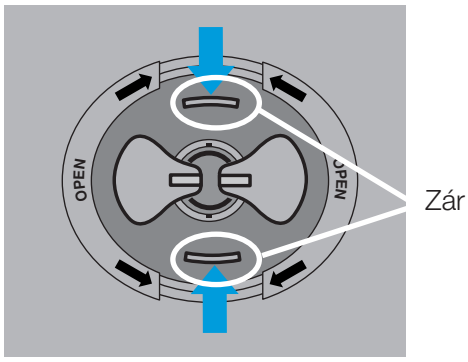


ELŐKÉSZÜLETEK


AZ ÁLLVÁNY SZÉTSZERELÉSE

■ Az Ön készüléke némileg eltérhet az ábrán láthatótól.


1 Helyezze a készüléket előlapjával lefelé egy párnára vagy puha kendőre.

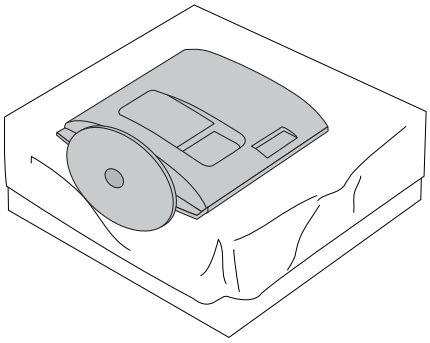


2 A csavar balra történő tekerésével válassza le a monitort a talpazatról.

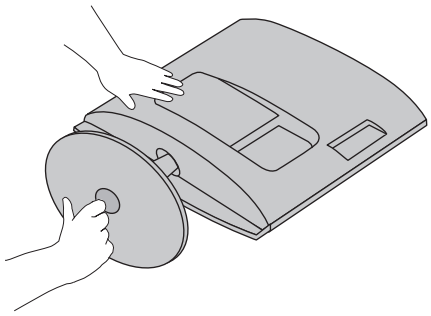


3 A csavart a fogantyújánál fogva forgassa.

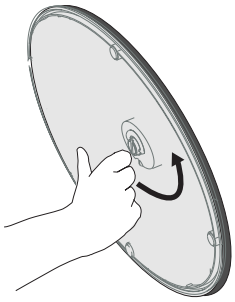

4 Húzza le a talpazatot.

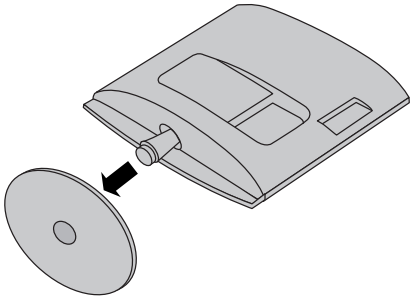

5

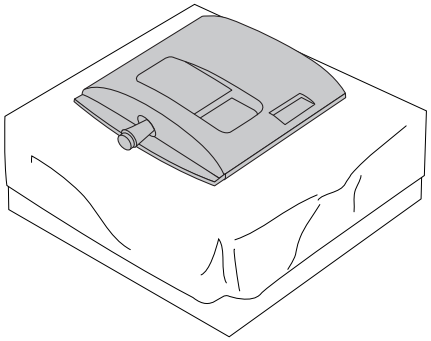

A TALP LESZERELÉSE

- Az Ön készüléke némileg eltérhet az ábrán láthatótól.
- Távolítsa el az állvány testét ugyanolyan módon, mint az alábbiakban, ha fali kampóként kívánja használni.


<M1962D/M2062D/M2262D/M2362D>

1. Szerelje ki a csavart a 2 jelölt ponton.
2. Húzza ki a talpat




<M2762D>


1. Szerelje ki a csavart a 4 jelölt ponton.
2. Húzza ki a talpat

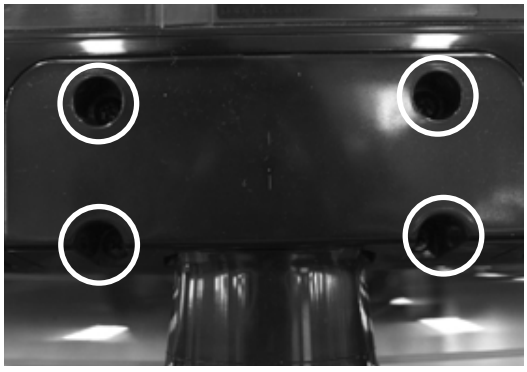

FALRA SZERELÉS: VÍZSZINTES FELSZERELÉS


A megfelelő szellőzés érdekében a készülék minden oldalán hagyjon szabadon legalább 10 centiméternyi helyet. A felszereléssel kapcsolatos részletes információt az értékesítőtől kaphat, lásd a külön rendelhető dönthető fali tartókonzol felszerelési és beállítási útmutatóját.

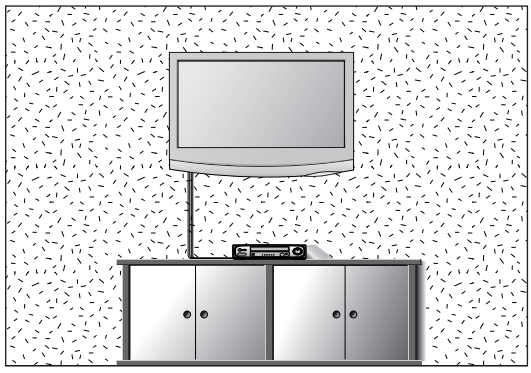


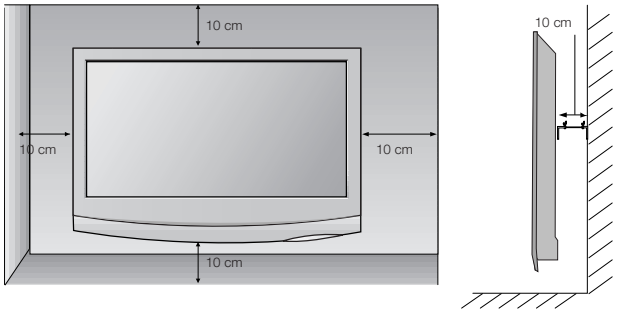

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE A TALPON

A megfelelő szellőzés érdekében a készülék minden oldalán hagyjon szabadon legalább 10 centiméternyi helyet.

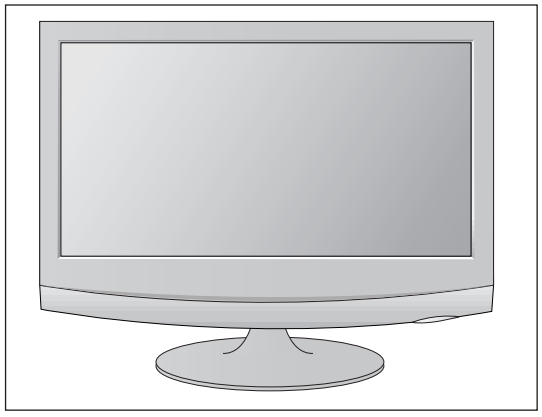


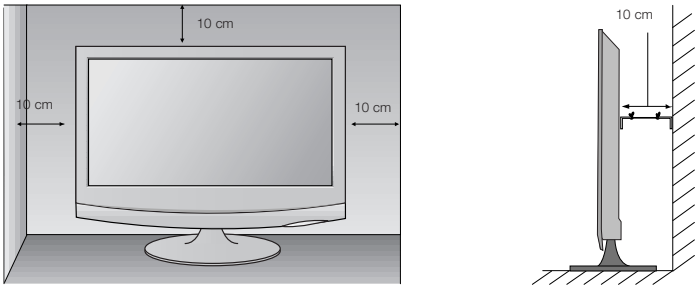

A KÉPERNYÖ HELYZETÉNEK BEÁLLÍTÁSA

■ Az Ön készüléke némileg eltérhet az ábrán láthatótól.
A képernyőpanelt a különböző irányokban úgy állítsa be, ahogy a legkényelmesebbnek találja


• **Döntési tartomány**

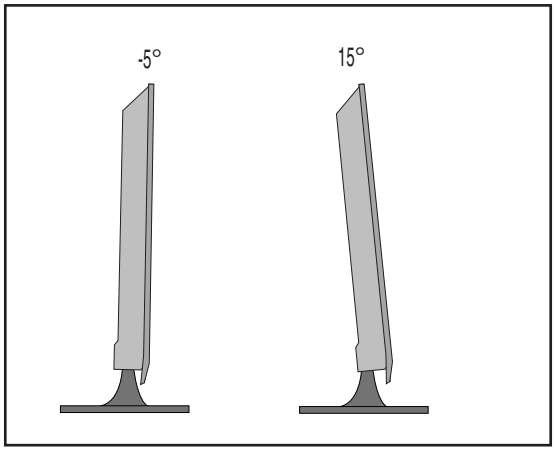

ELHELYEZÉS

Helyezze el a készüléket úgy, hogy ne essen éles fény vagy napsugár közvetlenül a képernyőre. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne legyen felesleges rezgésnek, nedvességnek, pornak vagy hőnek kitéve. Ügyeljen arra is, hogy a készüléket jól szellőző helyre állítsa. Ne takarja le a szell ztet nyílásait a készülék hátsó burkolatán.
Ha a készüléket falra kívánja szerelni, csatlakoztassa a külön beszerezhet tartókonzolt a készülék hátuljához.
Amennyiben a készüléket a külön beszerezhet fali tartókonzol segítségével kívánja rögzíteni, gondosan rögzítse azt, hogy le ne essen.
- Győződjön meg arról, hogy a használt csavarok és a fali szerelőkeret megfelel a VESA szabványoknak.
- Az ajánlottnál hosszabb csavarok kárt tehetnek a termékben.
- A VESA szabványoknak nem megfelelő csavarok használata esetén a termék megsérülhet, illetve leválhat a falról. A gyártó nem felelős azon sérülésekért, amelyek a fenti utasítások figyelmen kívül hagyásából adódnak.

< A felcsavarozható tartókonzol méretei >
M1962D/M2062D/M2262D/M2362D : 100mm x 100mm-es furattávolság
M2762D : 200mm x 100mm-es furattávolság

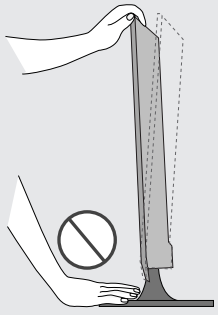


Vigyázat!
A képernyő dőlésszögének beállításakor az ujjait ne tegye a képernyőház és az állvány törzse közé. Ellenkező esetben ugyanis az ujjai megsérülhetnek.


AZ ÁLLVÁNYON HASZNÁLT KÉSZÜLÉK RÖGZÍTÉSE A FALHOZ, HOGY NE ESHESSEN LE

■ A bemutatott ábra eltérhet az Ön készülékétol.

Javasoljuk, hogy a készüléket a falhoz közel állítsa fel úgy, hogy hátranyomva ne dölhessen fel.
Ezen kívül javasoljuk, hogy a készüléket úgy rögzítse a falhoz, hogy ne lehessen elölrehúzni; ezzel megelölzhetöla személyi sérülés és a készülék megrongálódása.
Vigyázat! Gyerekek ne másszanak fel a készülékre és ne kapaszkodjanak bele.

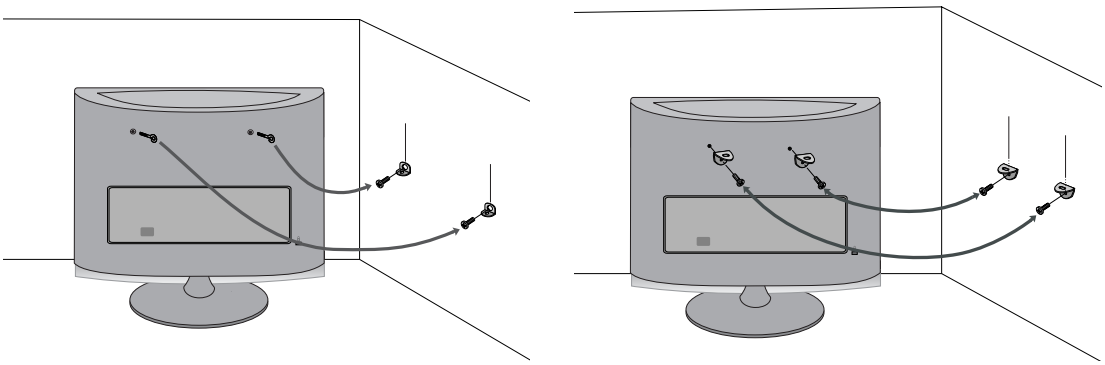

■A készülék falhoz rögzítéséhez az ábra szerint használja a szárnyas csavarokat (vagy a tartókból és csavarokból álló készletet).
* Ha a készülékében már csavarok vannak a szárnyas csavarok helyén, lazítsa meg _ket.
* A felsöcsavarfuratokban rögzítse és húzza meg a szárnyas csavarokat, vagy a tartókból és csavarokból álló készletet. Csavarokkal rögzítse a fali tartókat (különmegvásárolható) a falhoz. A falra szerelt tartó magassága illeszkedjen a készülék csavarfurataihoz. Biztonságosan húzza meg a szemescsavarokat vagy rögzítse a tartókat.

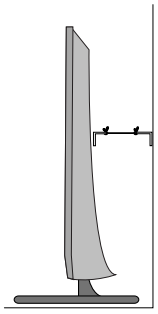

■ Erös kötéllel vagy zsineggel (külön megvásárolható) kösse ki a készüléket. Az a legbiztonságosabb, ha a zsineg a készülék és a fal között vízszintes.


MEGJEGYZÉS


►Ha a készüléket mozgatni kell, elöször távolítsa el a zsinegeket.
►A készülék méretének és súlyának megfelelö alapzatot vagy szekrényt használjon.
►A biztonságos használat érdekében a falra rögzített tartó magassága egyezzen meg a készülék csavarfuratainak magasságával.

A TV RÖGZÍTÉSE AZ ASZTALHOZ (CSAK M2762D)

■ A bemutatott ábra eltérhet az Ön készülékétől.

A készüléket úgy kell rögzíteni az asztalhoz, hogy ne lehessen elörehúzni/hátratolni; ezzel megelözhetö a személyi sérülés és a készülék megrongálódása. Csak a mellékelt csavarokat használja.

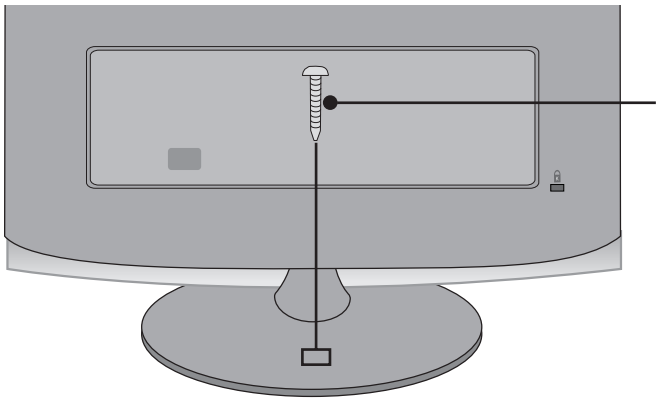

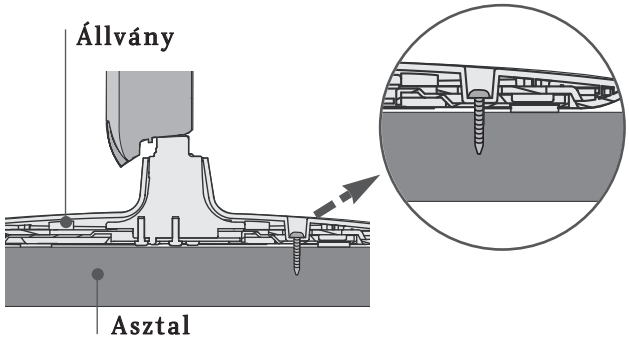

FIGYELEM!


► A TV feldölésének megelözése érdekében a készüléket a szerelési útmutatónak megfelelöen biztonságosan rögzíteni kell az alapzathoz/falhoz. A készülék döntése, ütése vagy rázása sérülést okozhat.

KENSINGTON BIZTONSÁGI RENDSZER

- A készülék hátlapján Kensington biztonsági zár található. Az alábbi ábrán látható módon csatlakoztassa a Kensington biztonsági rendszer kábelét.
- A Kensington biztonsági rendszer felszerelésével és használatával kapcsolatban a rendszerhez kapott felhasználói kézikönyvben talál további útmutatást.
- További információért látogassa meg a Kensington vállalat internetes honlapját a http://www.kensington.com címen. A Kensington cég értékes elektronikai berendezésekhez, például hordozható számítógépekhez és LCD-projektorokhoz készült biztonsági rendszereket értékesít.

Megjegyzés:
- A Kensington biztonsági rendszer külön beszerezhető tartozék.

Megjegyzés:
a. Ha a készüléket megérintve hidegnek érzi azt, bekapcsoláskor enyhe “vibrálás” jelentkezhet. Ez normális jelenség, és nem jelenti a készülék meghibásodását.
b. Előfordulhat, hogy a képernyőn néhány vörös, zöld vagy kék színű apró ponthiba látható. Ezeknek nincs káros hatása a monitor működésére.
c. Lehetőleg ne érintse meg az LCD-képernyőt, és ne tartsa rajta az ujjait hosszabb időn keresztül. Ellenkező esetben átmenetileg torzítások léphetnek fel a képernyőn.

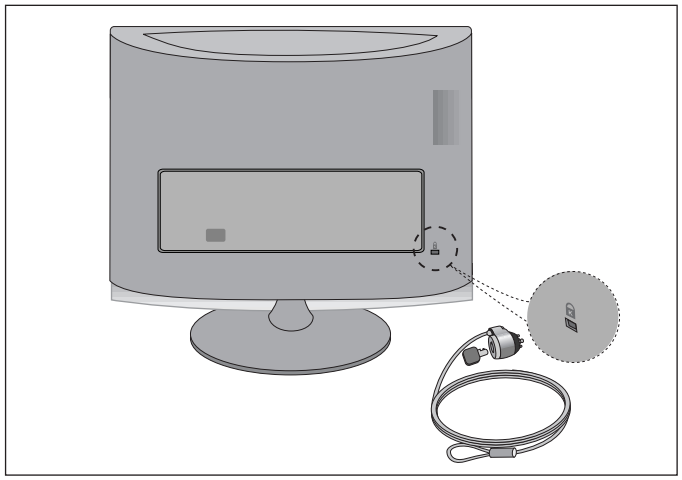



KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA

- A készülékek károsodásának elkerülése érdekében soha ne csatlakoztassa egyetlen berendezés tápkábelét sem addig, amíg nem végzett az összes készülék csatlakoztatásával.

ANTENNA CSATLAKOZTATÁSA

- Az optimális képminőség érdekében állítsa be az antenna irányát.
- Az antennakábel és az átalakító nem a készülék tartozéka.

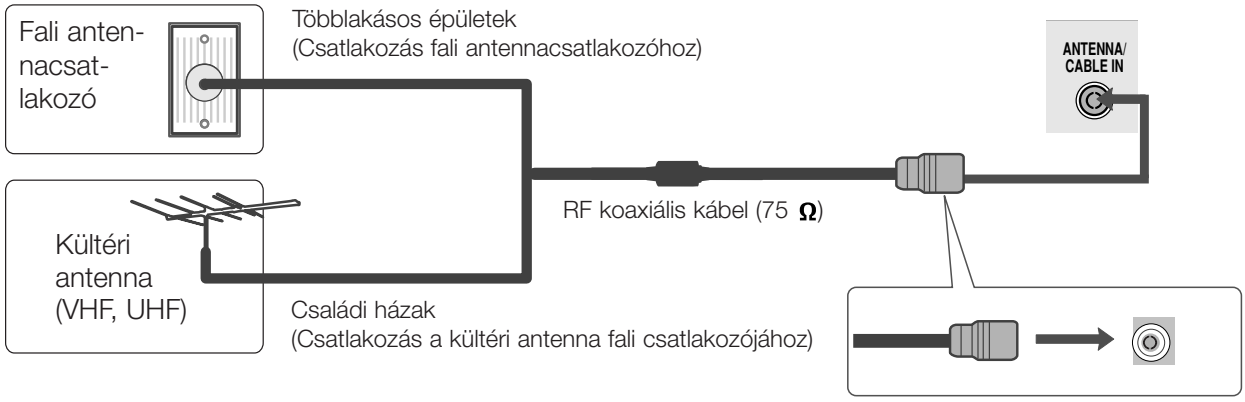

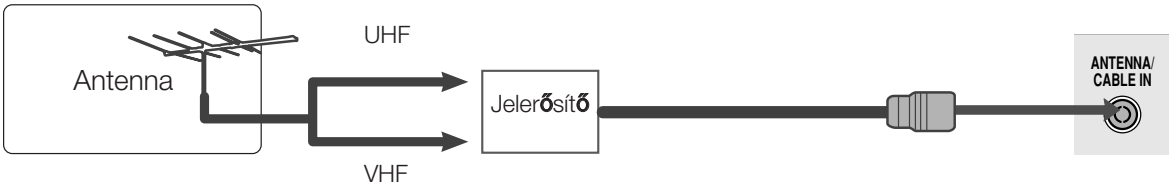

- Azokon a helyeken, ahol gyengébb a vétel, a jobb képminőség érdekében a fenti ábrán látható módon csatlakoztasson jelerősítőt az antennához.
- Ha a jelet meg kívánja osztani két készülék között, a csatlakoztatáshoz használjon antenna-elosztót.

KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA

- A készülékek károsodásának elkerülése érdekében soha ne csatlakoztassa egyetlen berendezés tápkábelét sem addig, amíg nem végzett az összes készülék csatlakoztatásával.
- Az Ön készüléke némileg eltérhet az ábrán láthatótól.

A HD-VEVŐ BEÁLLÍTÁSA


Kompozit kábellel csatlakoztatva

1. Csatlakoztassa a SET TOP készülék kimeneteit a berendezés COMPONENT IN VIDEO csatlakozóihoz (Y P_B P_R).

2. Csatlakoztassa a SET TOP készülékből kiinduló hangkábelt a készülék COMPONENT IN AUDIO csatlakozóihoz.

3. Nyomja meg az INPUT gombot a Component bemenet kiválasztásához


Jel	Component	HDMI
480i/576i	Igen	Nem
480p/576p	Igen	Igen
720p/1080i	Igen	Igen
1080p	Igen	Igen

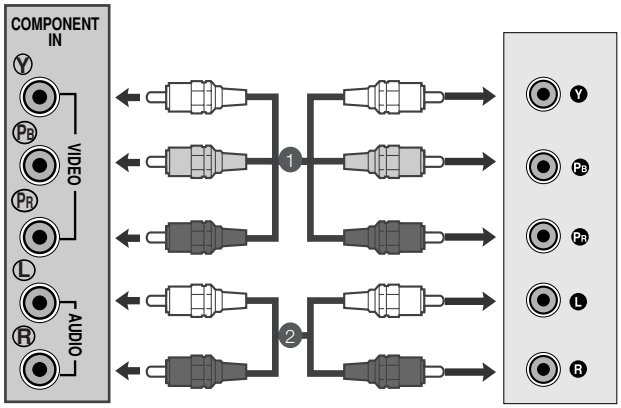

KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA


Csatlakoztatás HDMI-kábellel

1. Csatlakoztassa a digitális set-top box HDMI kimenetét a készülék HDMI IN csatlakozójához.

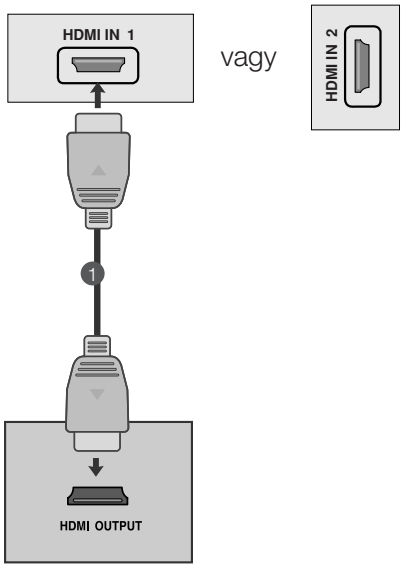

HDMI - DVI kábellel csatlakoztatva

1. A digitális vevőegységet a monitor HDMI IN feliratú aljzatához csatlakoztassa.
2. Csatlakoztassa a set-top box audió kimeneteit a készülék AUDIO IN (RGB/DVI) csatlakozójához.
3. Kapcsolja be a digitális set-top box egységet. (A pontos tudnivalókat a digitális set-top box kézikönyvében találhatja meg.)

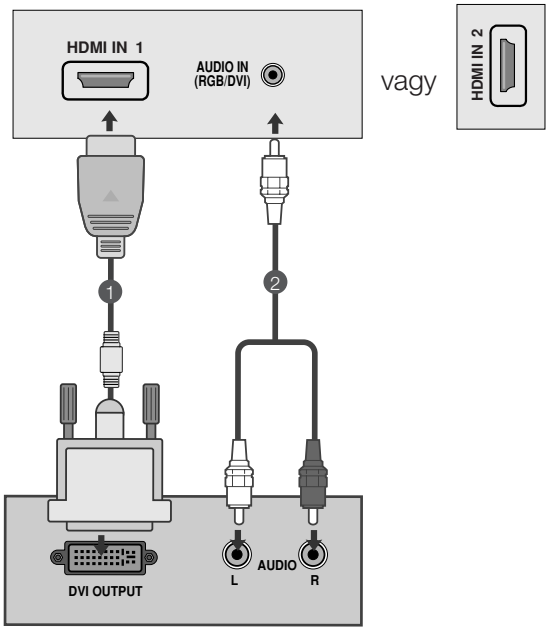

MEGJEGYZES

- PC-üzemmódban nem használható a HDMI-bemenet. Ha PC-üzemmódban csatlakoztatja, a képernyőn megjelenő kép nem lesz megfelelő.

DVD BEÁLLÍTÁSA


Kompozit kábellel csatlakoztatva

1. Csatlakoztassa a DVD videokimeneti csatlakozóit (Y P_B P_R) a készülék COMPONENT IN VIDEO csatlakozóihoz (Y P_B P_R).
2. Csatlakoztassa a DVD hangkábelét a készülék COMPONENT IN AUDIO csatlakozóiba.
3. Nyomja meg a INPUT gombot az Component kiválasztásához.
4. Nyomja meg a PLAY gombot a DVD-készüléken.
   A képernyőn megjelenik a DVD által lejátszott kép.

Kompozit bemeneti csatlakozók

A jobb képminőség érdekében az alábbi táblázatban látható módon csatlakoztassa a DVD-lejátszót a kompozit bemenetekhez.


Komponens bemenetek a készüléken	Y	P_B	P_R
Videokimeneti csatlakozók a DVD-lejátszón	Y	P_B	P_R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

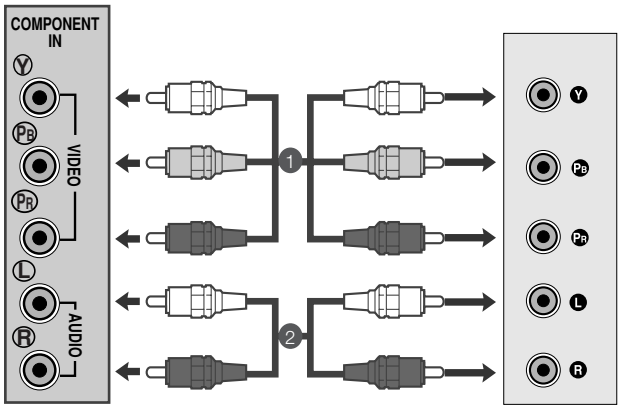

KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA

Scart-kábellel csatlakoztatva[DVD]

1. Csatlakoztassa a DVD-lejátszó Euro scart dugaszát a készülék Euro scart csatlakozójához.
2. Nyomja meg a INPUT gombot az AV1 kiválasztásához. Ha a készüléket az AV2 Euro Scart aljzathoz csatlakoztatta, válassza ki az AV2 bemeneti jelforrást.
3. Nyomja meg a PLAY gombot a DVD-készüléken. A képernyőn megjelenik a DVD által lejátszott kép.

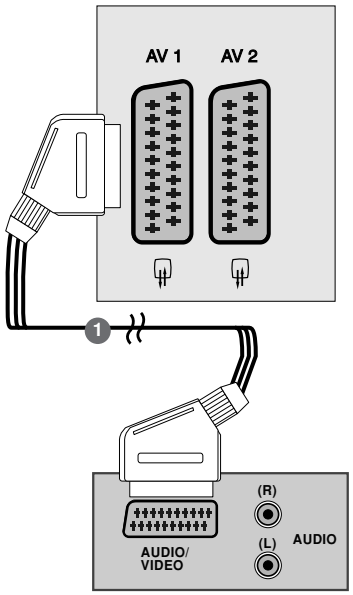


MEGJEGYZES

- Az RGB (vörös, zöld és kék jelre bontott) jeltípus csak az Euro Scart 1 csatlakozó esetén választható, és csak az AV 1 bemeneti jelforráson keresztül fogható.
  Ilyen jelet például fizetős TV-dekóder, játékkonzol vagy fotó CD-lejátszó adhat le.
- Kérjük, használjon árnyékolt Scart-kábelt.

Csatlakoztatás HDMI-kábellel

1. Csatlakoztassa a DVD HDMI kimenetét a készülék HDMI IN csatlakozójához.

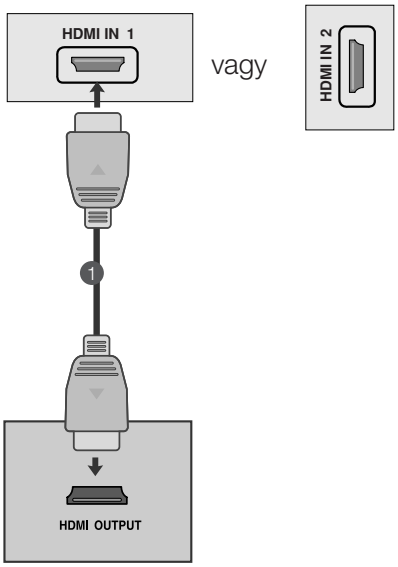

MEGJEGYZES


- A készülék a HDMI-kábelen keresztül képes a kép- és hangjel egyidejű fogadására.
- Ha a DVD-lejátszó nem támogatja az automatikus HDMI-üzemmódot, be kell állítani a DVD megfelelő kimeneti felbontását.

KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA

VIDEOMAGNÓ BEÁLLÍTÁSA

- A képzaj (interferencia) elkerülésének érdekében hagyjon megfelelő távolságot a videomagnó és a készülék között.
- A videomagnó alapállapotban általában egy állóképet jelenít meg. A 4:3 arányú képformátum hosszan tartó használata esetén előfordulhat, hogy az állókép később is látható marad a képernyő szélein.

Antennakábellel csatlakoztatva

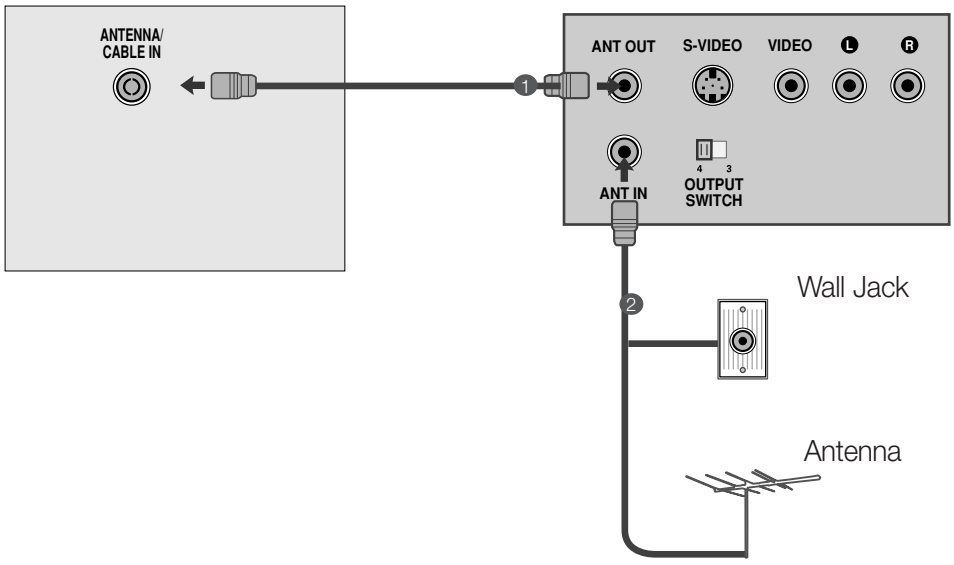


1. Csatlakoztassa a videolejátszó RF kimeneti csatlakozóját a készülék antennacsatlakozójához.
2. Csatlakoztassa az antennakábelt a videolejátszó RF antenna bemeneti csatlakozójához.
3. A Kézi programbeállítás című részben leírtak szerint tárolja a videolejátszó csatornáját a kívánt programszámon.
4. Válassza ki, hogy melyik programszámon szeretné tárolni a videolejátszó-csatornát.
5. Nyomja meg a **PLAY** gombot a videolejátszón.

KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA

RCA-kábellel csatlakoztatva

1. Csatlakoztassa a videolejátszó audió/videó kimeneti csatlakozóját a készülék AUDIO/VIDEO bemeneti csatlakozójához.
2. Az AV3 kiválasztásához nyomja meg az INPUT (BEMENET) gombot.
3. Nyomja meg PLAY (LEJÁTSZÁS) gombot a videolejátszón. A képernyőn megjelenik a videolejátszó által lejátszott kép.

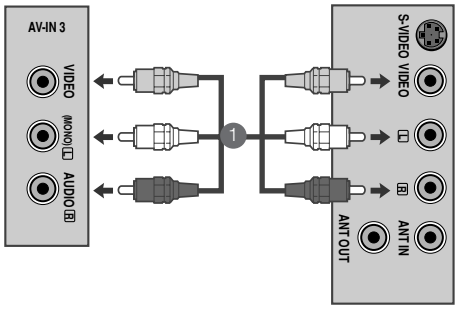


MEGJEGYZES

► Ha monó videomagnóval rendelkezik, csatlakoztassa a lejátszóból kiinduló hangkábelt a készülék AUDIO L/MONO csatlakozójához.

USB BEÁLLÍTÁSA


1. Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülék oldalán található USB-bemenethez.
2. Az USB-bemenethez történő csatlakoztatás után használhatja az USB funkciót. (92. oldal)

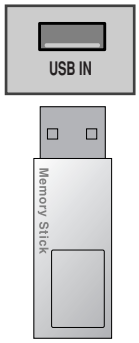

A DIGITÁLIS AUDIOKIMENET BEÜZEMELÉSE

Továbbítsa a TV audiojeleit külső audioeszközhöz a digitális (optikai) audiokimeneti porton keresztül. Ha a digitális műsorokat 5.1 csatornás hangrendszerrel szeretné élvezni, csatlakoztassa a TV hátoldalán található OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (Optikai digitális audiokimenet) aljzatot DVD házimozi-rendszerhez (vagy erősítőhöz).

1. Csatlakoztassa az optikai kábel egyik végét a TV digitális (optikai) audiokimeneti csatlakozójához.
2. Csatlakoztassa az optikai kábel másik végét az audioeszköz digitális (optikai) audiobemenetére.
3. Adja meg a „TV Speaker option - Off” (TV hangszórói - Ki) beállítást az AUDIO (HANG) menüben. (►71. oldal) A használathoz olvassa el a külső audioeszköz működtetésének leírását.

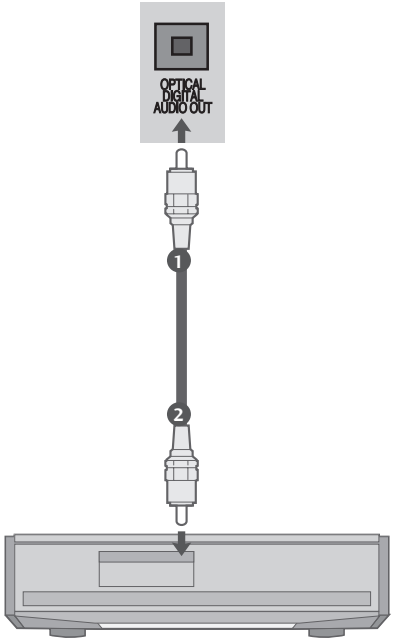

⚠ FIGYELEM!

►Ne nézzen közvetlenül az optikai kimeneti csatlakozóba. A lézersugár látáskárosodást okozhat.

KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA

Scart-kábellel csatlakoztatva[VCR]


1 Csatlakoztassa a videolejátszó Euro scart csatlakozóját a készülék Euro scart csatlakozójához.

2 Nyomja meg **PLAY (LEJÁTSZÁS)** gombot a videolejátszón.

Ha a videolejátszó a Scart vezetéken keresztül AV kapcsolójelet hoz létre, a készülék automatikusan átvált AV 1 módba a lejátszás indításakor, de ha továbbra is TV módban szeretne maradni, nyomja meg a ▲ / ▼ gombot vagy a számgombokat.
Ha a készüléket az AV2 Euro Scart aljzathoz csatlakoztatta, válassza ki az AV2 bemeneti jelforrást.

Ellenkező esetben a kézi távirányítón a **INPUT** gomb megnyomásával válassza az AV 1 lehetőséget. A képernyőn megjelenik a videolejátszó által lejátszott kép.

A készülék által vett programokat videoszalagra is rögzítheti.

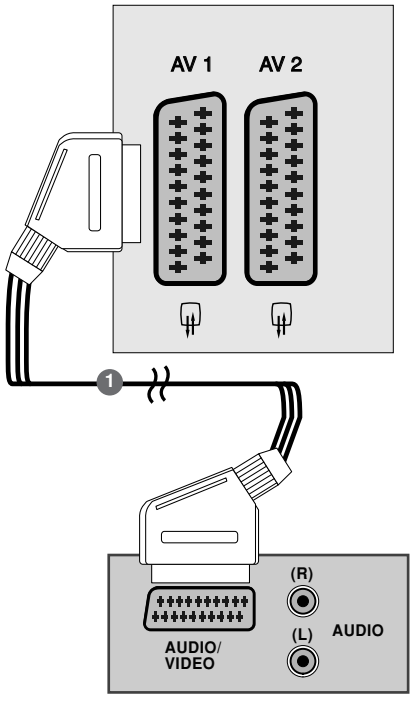

MEGJEGYZES


- Az RGB (vörös, zöld és kék jelre bontott) jeltípus csak az Euro Scart 1 csatlakozó esetén választható, és csak az AV 1 bemeneti jelforráson keresztül fogható.
  Ilyen jelet például fizetŒs TV-dekóder, játékkonzol vagy fotó CD-lejátszó adhat le.
- Kérjük, használjon árnyékolt Scart-kábelt.

A CI-MODUL BEHELYEZÉSE

- A zavart (fizetős) szolgáltatások megtekintése digitális TV üzemmódban.
- Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.

1 Helyezze a CI-modult a készülék PCMCIA (Személyi számítógép memóriakártyák nemzetközi szövetsége) kártyafoglalatába az ábrán látható módon.

További információ a 40. oldalon található.

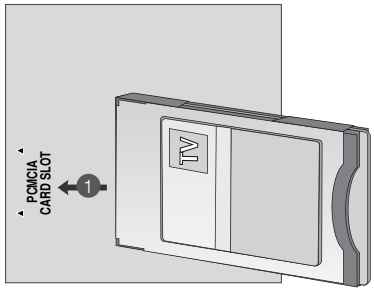


SZÁMÍTÓGÉP BEÁLLÍTÁSA

Ez a készülék Plug and Play lehetőséggel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a számítógép automatikusan beállítja magát a készülék beállításaihoz.

Csatlakoztatás 15 tős D-sub kábellel

1. Csatlakoztassa a számítógép monitorcsatlakozójából kiinduló jelkábelt a készüléken lévő PC-bemeneti foglalatba.
2. Csatlakoztassa a számítógép hangkábelét a készülék AUDIO IN (RGB/DVI) csatlakozójához.
3. A RGB(PC) lehetőség kiválasztásához nyomja meg a **INPUT** gombot.
4. Kapcsolja be a számítógépet, és a számítógép képernyője megjelenik a készüléken. A készülék számítógép monitorként működtethető.

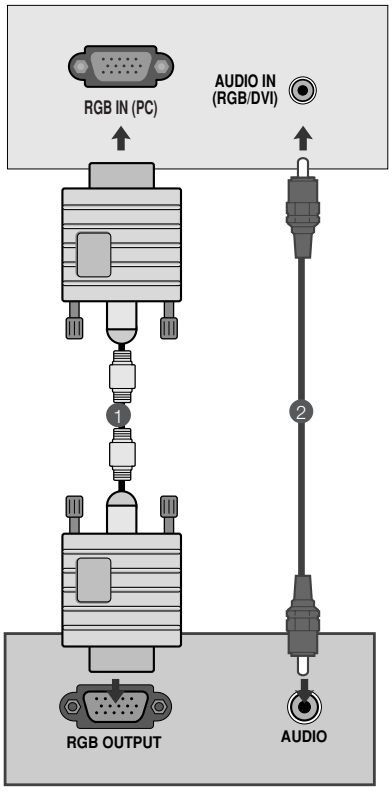


MEGJEGYZES

► Annak érdekében, hogy a készülék teljesítse a megfelelő szabványok előírásait, árnyékolt, ferritmaggal rendelkező, 15 érintkezős D-sub vagy DVI-jelkábeleket kell használni.

KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA

Csatlakoztatás DVI-kábellel

1. Csatlakoztassa a számítógép DVI kimenetét a készülék DVI-D IN bemeneti csatlakozójához.
2. Csatlakoztassa a számítógép hangkábelét a készülék AUDIO IN (RGB/DVI) bemeneti csatlakozójához.

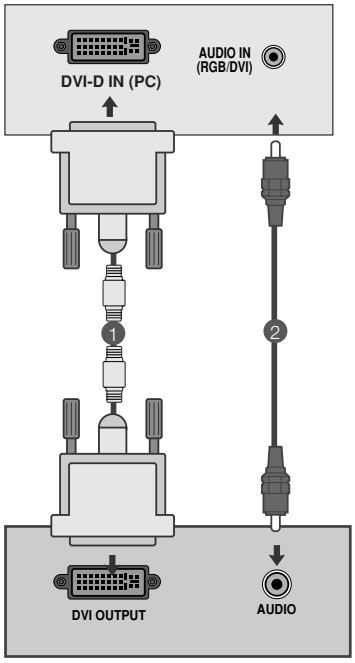


MEGJEGYZES

- Ha a készülék hideg, bekapcsoláskor egy kis vibrálás tapasztalható. Ez normális jelenség, nem jelenti a készülék meghibásodását.
- Az LCD-képernyő legjobb képminőségének elérése érdekében lehetőleg használja a 1360x768@60Hz frekvenciájú videomódot. Ha más felbontással használja, alkalmanként darabos vagy feldolgozás közbeni kép jelenhet meg a képernyőn. A készüléket alapbeállítás szerint a 1360x768@60Hz frekvenciájú videomódra állították be.(M1962D)
- Az LCD-képernyő legjobb képminőségének elérése érdekében lehetőleg használja a 1600x900@60Hz frekvenciájú videomódot. Ha más felbontással használja, alkalmanként darabos vagy feldolgozás közbeni kép jelenhet meg a képernyőn. A készüléket alapbeállítás szerint a 1600x900@60Hz frekvenciájú videomódra állították be.(M2062D)
- Az LCD-képernyő legjobb képminőségének elérése érdekében lehetőleg használja a 1920x1080@60Hz frekvenciájú videomódot. Ha más felbontással használja, alkalmanként darabos vagy feldolgozás közbeni kép jelenhet meg a képernyőn. A készüléket alapbeállítás szerint a 1920x1080@60Hz frekvenciájú videomódra állították be. (M2262D/M2362D/M2762D)
- Néha ponthiba jelenhet meg a képernyőn, például piros, zöld vagy kék pontok, ennek azonban nincs hatása a képernyő működésére.
- Ne nyomja meg hosszú ideig az ujjával az LCD-képernyőt, mert az ideiglenes torzításokat okozhat a képernyőn.
- Kerülje az állóképek hosszabb időn keresztüli megjelenítését a készülék képernyőn. Előfordulhat, hogy a hosszabb időn keresztül megjelenített kép tartós nyomot hagy a képernyőn, ezért ha lehetséges, használjon képernyőkímélőt.

A KÁBELEK ELRENDEZÉSE A HÁTLAPON

Az ábrán látható módon a kábelkötöző segítségével fogja össze a kábeleket.

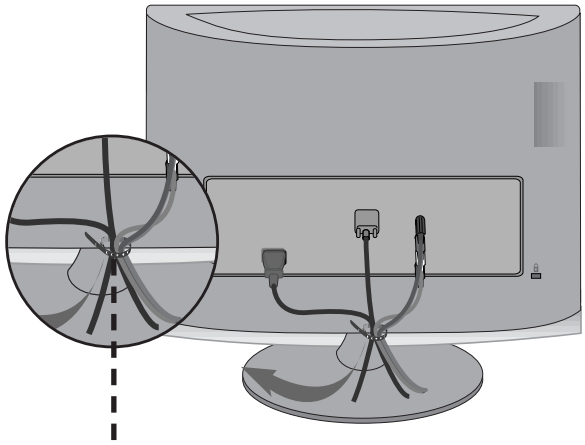

Kábelkötöző

KÜLSŐ BERENDEZÉSEK BEÁLLÍTÁSA

RGB/DVI[PC]

<M1962D>

Felbontás	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)
640x480	31.469	60
	37.5	75
800x600	37.879	60
	46.875	75
1024x768	48.363	60
	60.123	75
1280x768	47.776	60
1280x800	49.306	60
1360x768	47.712	60
	47.7	60

<M2062D>

Felbontás	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)
720x350	25,175	70
720x400	31,468	70
640x480	31,469	60
	37,5	75
800x600	37,879	60
	46,875	75
832x624	49,725	65
1024x768	48,363	60
	60,123	75
1152x870	68,681	75
1280x1024	63,981	60
1280x1024	79,976	75
1600x900	60	60

<M2262D/M2362D/M2762D>

Felbontás	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)
720x400	31,468	70
640x480	31,469	60
	37,500	75
800x600	37,879	60
	46,875	75
1024x768	48,363	60
	60,123	75
1152x864	67,500	75
1280x1024	63,981	60
	79,976	75
1680x1050	64,674	60
	65,290	60
1600x1200	75,000	60
1920x1080	66,587	60

HDMI[DTV] (számítógép esetén nem támogatott)


Felbontás	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)
720x480/60p	31,469	60
	31,5	60
720x576/50p	31,25	50
1280x720/50p	37,5	50
1280x720/60p	44,96	60
	45	60
1920x1080/60i	33,72	60
	33,75	60
1920x1080/50i	28,125	50
1920x1080/24p	27	24
1920x1080/30p	33,75	30
1920x1080/50p	56,25	50
1920x1080/60p	67,43	60
	67,5	60

TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA

A TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBJAINAK FUNKCIÓI

A távirányító használatakor irányítsa azt a készüléken található érzékelő felé.

A típus

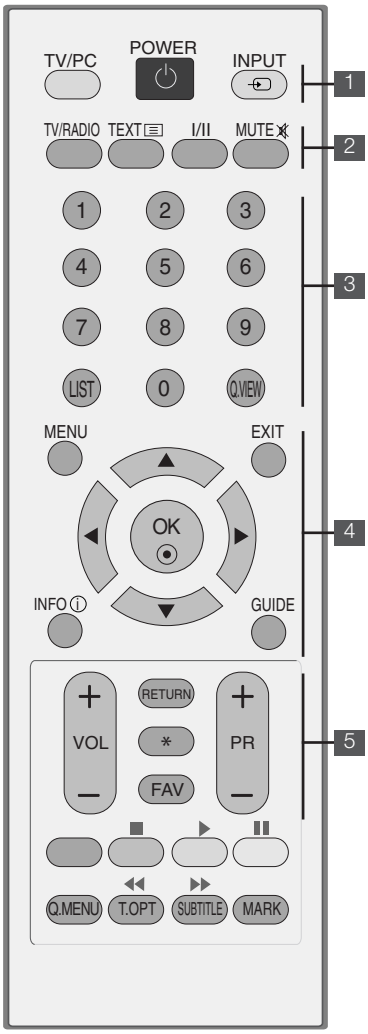

1

POWER	A készülék ki-, illetve bekapcsolása.
TV/PC	TV/PC üzemmód kiválasztása
INPUT	A külső bemeneti üzemmód meghatározott sorrendben változik.

2

TV/RADIO	Meghatározza a rádió- vagy TV-csatornát.
I/II	A hangkimenet bekapcsolasa.(Lásd a 73~74. oldalt.)
MUTE	Hang ki-, ill. bekapcsolása.

3

0~9 számgombok	Program kiválasztása. Számozott menüelemek kiválasztása.
LIST	Programlista megjelenítése.(Lásd a 41 oldalt.)
Q.VIEW	Visszalépés az előző programhoz.

4

MENU	Menü kiválasztása.(Lásd a 30 oldalt.)
EXIT	Elrejti az összes képernyőn megjelenő üzenetet.
INFO ⓘ	A képernyő aktuális adatait jeleníti meg
GUIDE	A műsort jeleníti meg.(Lásd a 42~45 oldalt.)
NAVIGÁCIÓS GOMBOK (Fel/le/balra/jobbra)	Segítségével navigálhat a képernyőn megjelenő menükben, és igényei szerint módosíthatja a rendszer beállításait.
OK	Beállítás elfogadása vagy az aktuális mód megjelenítése.

B típus



5

VOLUME UP /DOWN	Hanger beállítása.
RETURN (VISSZATÉRÉS)	Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy lépést visszalépjen valamelyik párbeszédes alkalmazásban, pl. a műsorfüzetben vagy más interaktív felhasználói funkcióban.
* LIGHTING	A típus : Nincs funkciója B típus : A díszvilágítás be-, illetve kikapcsolásához nyomja meg a világítás gombot.
FAV	Átvált a kiválasztott kedvenc programra.(Lásd a 41 oldalt.)
Programme UP/DOWN	Program kiválasztása.

A típus




1 TELETEXT GOMBOK — Ezek a gombok a Teletext funkcióhoz használhatók. További tudnivalókat a 'Teletext' című részben olvashat. (Lásd a 100~102. oldalt.)

2 USB menü vezérlőgombjai — Az USB-funkció vezérlése (fénykép-, zene.) (Lásd a 92. oldalt.)


3 Q.MENU — A kívánt gyors menü forrás kiválasztása. (Lásd a 29. oldalt.)

MARK — A Recorded set (Felvett elemek) menüben szereplő programok kijelölése, illetve a kijelölés megszüntetése.

B típus

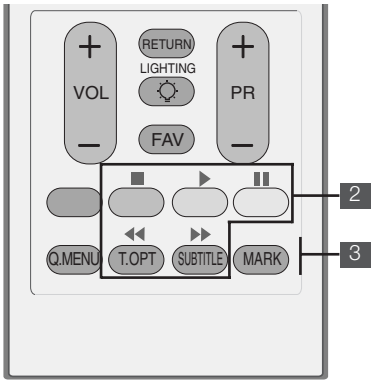

Elemek behelyezése

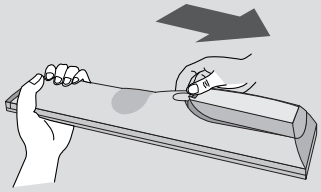

- Nyissa ki a hátoldalon található elemtároló rekesz fedelét.
- Helyezzen be két 1,5 voltos AAA méretű ceruzaelemet a megfelelő polaritás figyelembevételével (figyelje a + és a - jeleket). Ne használjon együtt új és régi, használt elemeket.
- Csukja be a fedelet.
- **Az elemeket a behelyezés fordított sorrendjében kell kivenni.**

A KÉSZÜLÉK BE/KIKAPCSOLÁSA

- Ha a TV-t bekapcsolja, használhatja a szolgáltatásait.

1. Először csatlakoztassa megfelelő módon a hálózat kábelt, és ellenőrizze a TV-készülék tápellátását (⏻ / I).

2. Beállítás azonosító : Ki
Készenléti mód esetén nyomja meg a BEMENET vagy a PR ▲ / ▼ gombot a TV-készüléken, vagy nyomja meg a BEKAPCSOLÁS gombot a távirányítón, és TV-készülék bekapcsol.

   Beállítás azonosító : Be
Készenléti mód esetén nyomja meg a BEMENET vagy a PR ▲ / ▼ gombot a TV-készüléken, vagy nyomja meg a BEKAPCSOLÁS, BEMENET, PR ▲ / ▼ vagy a SZÁM gombot a távirányítón, és TV-készülék bekapcsol.

A beállítás elindítása

Ha a bekapcsolást követően az OSD (képernyő-kijelzés) megjelenik a képernyőn, akkor beállíthatja a nyelvet, az üzemmódot, az országot és az automatikus hangolást.

MEGJEGYZES:

a. Ha kikapcsolja a készüléket a kezdeti beállítások elvégzése nélkül, akkor a kezdeti beállítások menüje újból megjeleníthető.
b. Nyomja meg a VISSZA gombot a pillanatnyi OSD-ből az előző OSD-be való visszatéréshez.
c. Igazolt DTV-sugárzási szabványokkal nem rendelkező országok esetén előfordulhat, hogy néhány DTV-tulajdonság nem fog működni, a DTV-sugárzási környezettől függően.
d. Az “Otthoni felhasználó” üzemmód jelenti az optimális beállítást otthoni környezethez, ezért ez a készülék alapértelmezett üzemmódja.
e. A “Bolti bemutató” üzemmód jelenti az optimális beállítást bolti környezetekhez. Ha a felhasználó módosítja a képminőségi adatokat, akkor a “Bolti bemutató” üzemmód egy bizonyos idő elteltével az általunk beállított képminőségre állítja át a készüléket.
f. Az üzemmód (OTTHONI FELHASZNÁLÓ, Bolti bemutató) az OPCIÓ menüben módosítható, az üzemmód-beállítás elvégzésével.

TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA

PROGRAMVÁLASZTÁS

1 A kívánt programszámot a PR + vagy - vagy a számgombok használatával választhatja ki.

HANGERő BEÁLLÍTÁSA

1 A hangerő beállítását a VOL + vagy - gomb megnyomásával végezheti el.


A hang elnémításához nyomja meg a MUTE (NÉMÍTÁS) gombot.

A némítást a MUTE (NÉMÍTÁS), a VOL + vagy -, az I/II vagy az SSM gomb megnyomásával szüntetheti meg.

A típus




B típus

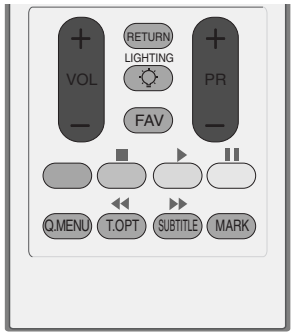

GYORS MENÜ

A készüléke képernyőjén megjelenő menük némileg eltérhetnek a kézikönyvben szereplő ábráktól.
A Q.Menu (Gyors menü) azokat a funkciókat tartalmazza, amelyeket a felhasználók a leggyakrabban használnak.

- Képarány : A kívánt képformátum kiválasztása. A Ratio (Arány) menü Zoom (Nagyítás) beállításában a 14:9, Nagyítás és a Mozinagyítás lehetőségek közül választhat. A Zoom (Nagyítás) beállítás megadását követően a képernyő visszavált a Q.Menu (Gyors menü) nézetbe.
- Képüzemmód : A kívánt képüzemmód kiválasztása.
- Hangüzemmód : Ez a funkció automatikusan beállítja azt a hangkombinációt, amelyet a legmegfelelőbbnek tart az éppen megjelenített képhez. A kívánt hangüzemmód kiválasztása.
- Audio : A hangkimenet kiválasztása.
- Elalvás időzítő: Az alvó üzemmód időzítőjének beállítása.
- USB kiadás: Az USB-eszköz eltávolításához válassza ki az „USB kiadás” parancsot.

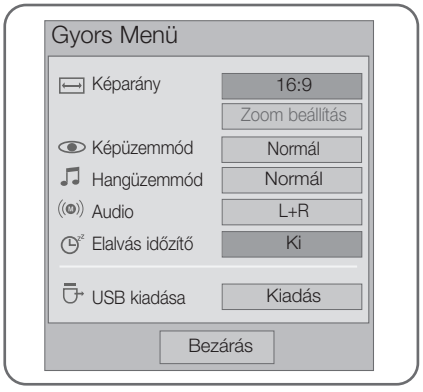

1 Q. MENU Jelenítse meg a menüpontokat.


2 OK vagy Válassza ki a kívánt forrást.

3 OK

- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

A KÉPERNYőN MEGJELENő MENÜBEÁLLÍTÁSOK KIVÁLASZTÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA

A készüléke képernyőjén megjelenő menük némileg eltérhetnek a kézikönyvben szereplő ábráktól.

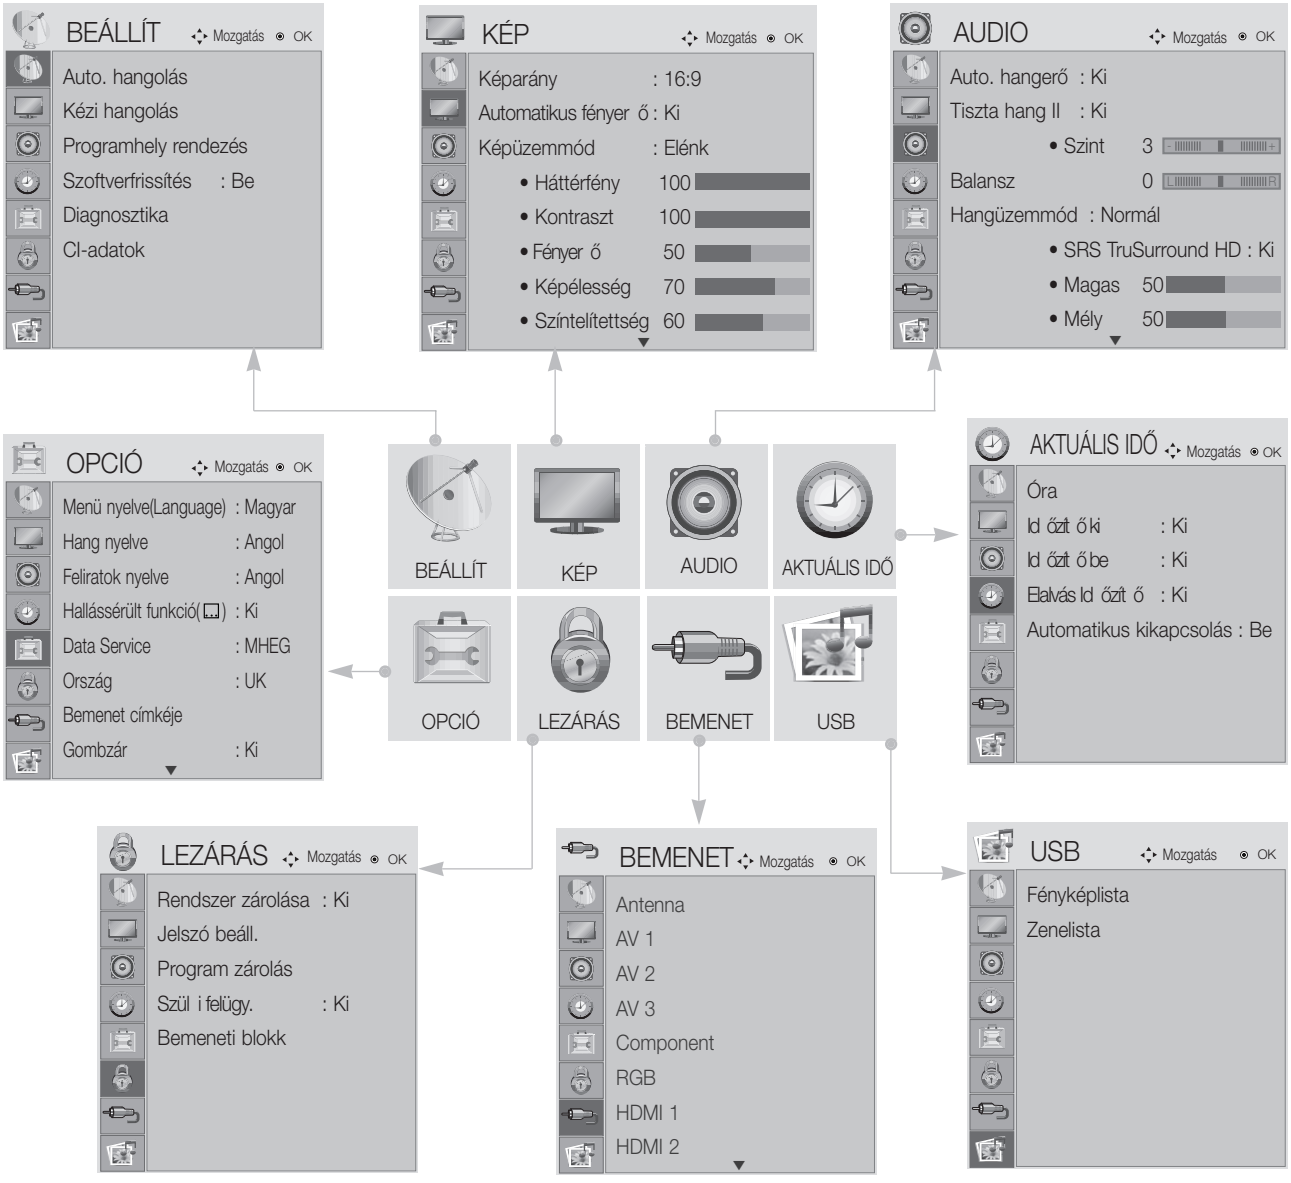

1 MENU

Jelenítse meg a menüpontokat.

2 OK

Válasszon ki egy menüelemet.

3 OK

Lépjen az előugró menühöz.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.


TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA

AUTOMATIKUS PROGRAMBEÁLLÍTÁS

Segítségével automatikusan megkeresheti és tárolhatja az összes programot.

Ha elindítja az automatikus programozást, a készülék töröl minden tárolt szervizadatot.

Legfeljebb 500 programhely tárolható, de ez a szám a közvetített jel tulajdonságaitól függően kismértékben változhat.

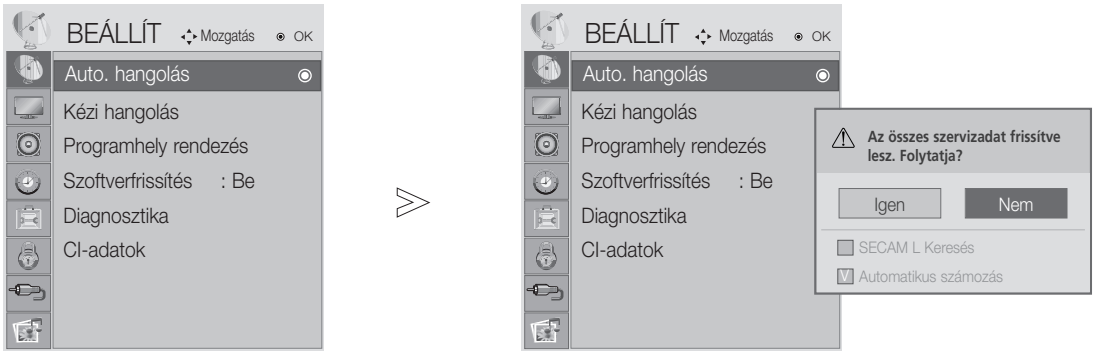

1 MENU — Válassza a BEÁLLÍT menüpontot.

2 OK — Válassza az Auto. hangolás parancsot.

3 OK — Válassza a Igen lehetőséget.

4 OK — Indítsa el az Auto. hangolás funkciót.


- A számgombok segítségével adjon meg egy négyjegyű jelszót, ha a Rendszer zárolása beállítás értéke „Be”.
- Ha továbbra is az automatikus hangolást kívánja használni, válassza a IGEN lehetőséget a◄ ► gomb segítségével. Ezután nyomja meg az OK gombot. Egyébként válassza a NEM lehetőséget.
- Automatikus számozás: döntse el, hogy a műsorszolgáltató által meghatározott csatornaszámozást szeretné-e használni.


- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA


KÉZI PROGRAMBEÁLLÍTÁS (DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)

A Kézi hangolás (Kézi hangolás) segítségével további programokat vehet fel kézzel a programlistába.

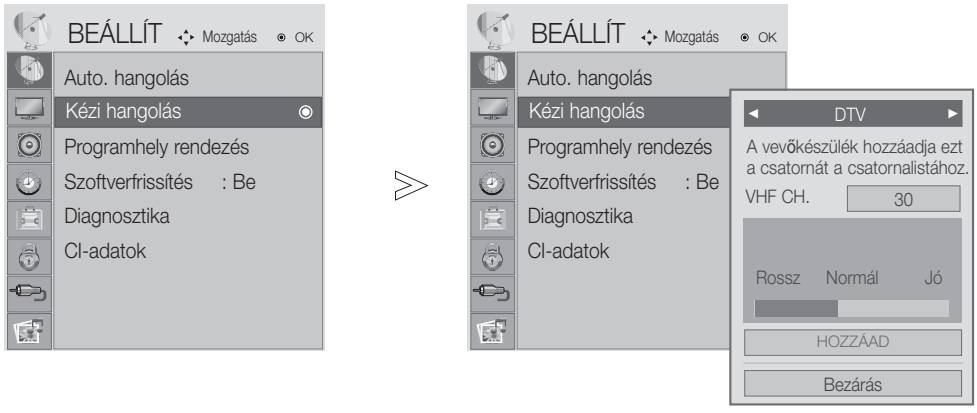





Válassza a BEÁLLÍT menüpontot.



Válassza a Kézi hangolás parancsot.



Válassza a DTV lehetőséget.



Válassza ki a megfelelő csatornaszámot.

- A számgombok segítségével adjon meg egy négyjegyű jelszót, ha a Rendszer zárolása beállítás értéke „Be”.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA

KÉZI PROGRAMBEÁLLÍTÁS (ANALÓG ÜZEMMÓDBAN)

A programokat kézzel is beállíthatja, és az állomásokat tetszés szerinti sorrendbe rendezheti.



1 MENU — Válassza a BEÁLLÍT menüpontot.

2 OK — Válassza a Kézi hangolás parancsot.

3 OK — Válassza a TV menüpontot.

4 vagy — Válassza ki a megfelelő programszámot.

5 Válasszon ki egy TV-rendszert.

6 Válassza a V/UHF vagy a Kábel lehetőséget.

7 vagy — Válassza ki a megfelelő csatornaszámot.

8 Keresés indítása.


9 OK — Válassza ki a Tárolva parancsot.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.


- A számgombok segítségével adjon meg egy négyjegyű jelszót, ha a Rendszer zárolása beállítás értéke „Be”.
- L : SECAM L/L’ (France)
  BG : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Kelet Európa/Ázsia/Új Zéland/Közép Kelet/Afrika/Ausztrália)
  I : PAL I/II (Egyesült Királyság/Írország/Hong Kong/Dél Afrika)
  DK : PAL D/K, SECAM D/K (Kelet Európa/Kína/Afrika/CIS)
- Ha egy másik csatornát szeretne tárolni, ismételje meg a 4-9. lépést.

■ Állomásnév hozzárendelése


A programszámhoz öt karakterből álló állomásnevet is rendelhet.

1 


Válassza a BEÁLLÍT menüpontot.


2 

Válassza a Kézi hangolás parancsot.


3 

Válassza a TV menüpontot.


4 
Válassza a Név menüpontot.

5 

Válassza ki a helyet, majd válassza ki a második karaktert, és így tovább.
Használhatja az ábécé betűit A-tól Z-ig, a számokat 0 és 9 között, a + vagy a - jelet, illetve a szóközt.

6 

Válassza a Bezárás menüpontot.

7 

Válassza ki a Tárolva parancsot.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.


PROGRAM SZERKESZTÉSE

A programszám átugrása azt jelenti, hogy azt nem választhatja ki a PR + - gomb segítségével tévénézés közben.

Az átugrott program kiválasztásához a számgombok segítségével adja meg közvetlenül a program számát, vagy válassza ki azt a Programhely rendezés (Program szerkesztése) menüben.

Ez a funkció lehetővé teszi a tárolt programok átugrását.

Néhány országban a programhely-számot csak a SÁRGA gombbal lehet mozgatni.

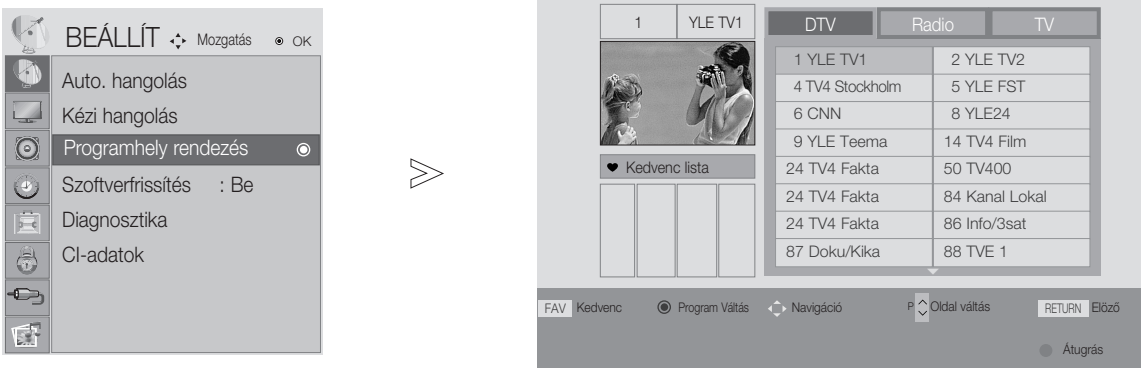

1 MENU — Válassza a BEÁLLÍT menüpontot.

2 OK — Válassza a Programhely rendezés menüpontot.

3 OK — Nyissa meg a Programhely rendezés menüt.


4 — Válassza ki a tárolandó vagy átugrandó programot.

- A számgombok segítségével adjon meg egy négyjegyű jelszót, ha a Rendszer zárolása beállítás értéke „Be”.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

DTV/RÁDIÓ ÜZEMMÓDBAN

■ Programszám átugrása

1 

Válassza ki az átugrani kívánt program számát.

2 KÉK


Állítsa át kék színűre az átugrott program számát.

3 KÉK

Kapcsolja ki az átugrott programot.

- A programszám átugrása azt jelenti, hogy azt nem választhatja ki a PR + - gomb segítségével a normál tévénézés során.
- Az átugrott program kiválasztásához a számgombok segítségével adja meg közvetlenül a program számát, vagy válassza ki azt a Programme edit (Program szerkesztése) vagy a műsorfüzet menüjében.

■ Kedvenc program választása

1 

Válassza ki a kedvenc programjának számát.

- Ezzel a kiválasztott program automatikusan a kedvenc programok listájába kerül.

TV ÜZEMMÓDBAN


A funkció lehetővé teszi a tárolt programok törlését vagy átugrását.

■ Automatikus rendezés

1 ZÖLD Indítsa el az Auto Sort (Automatikus rendezés) funkciót.

- Miután bekapcsolta az Auto Sort (Automatikus rendezés) funkciót, már nem szerkesztheti a programokat.

■ Program törlése


1  Válassza ki a törölni kívánt program számát.

2 VÖRÖS Állítsa át piros színűre a törölt program számát.

3 VÖRÖS Kapcsolja ki a törölt programot.

- A készülék törli a kiválasztott programot, és az utána következő programokat egy hellyel feljebb tolja.


■ Program áthelyezése

1  Válassza ki az áthelyezni kívánt program számát.

2 SÁRGA  Állítsa át sárga színűre az áthelyezett program számát.

3 SÁRGA Kapcsolja ki az áthelyezett programot.

■ Programszám átugrása


1  Válassza ki az átugrani kívánt program számát.

2 KÉK Állítsa át kék színűre az átugrott program számát.

3 KÉK Kapcsolja ki az átugrott programot.

- Nyomja meg ismét a KÉK gombot az átugrott program kikapcsolásához. A programszám átugrása azt jelenti, hogy azt nem választhatja ki a PR + - gomb segítségével a normál tévénézés során.
- Ha ki szeretné választani az átugrott programot, a számgombok segítségével adja meg közvetlenül a program számát vagy válassza ki azt a Programozás, illetve a Table (Táblázat) menüben.


■ Kedvenc program választása

1  Válassza ki a kedvenc programjának számát.

- A kiválasztott program ezzel bekerül a kedvenc programok listájába.

SZOFTVERFRISSÍTÉS

A Szoftverfrissítés (Szoftverfrissítés) funkció azt jelenti, hogy a digitális földi műsorszóró rendszeren keresztül szoftverek tölthetők le.

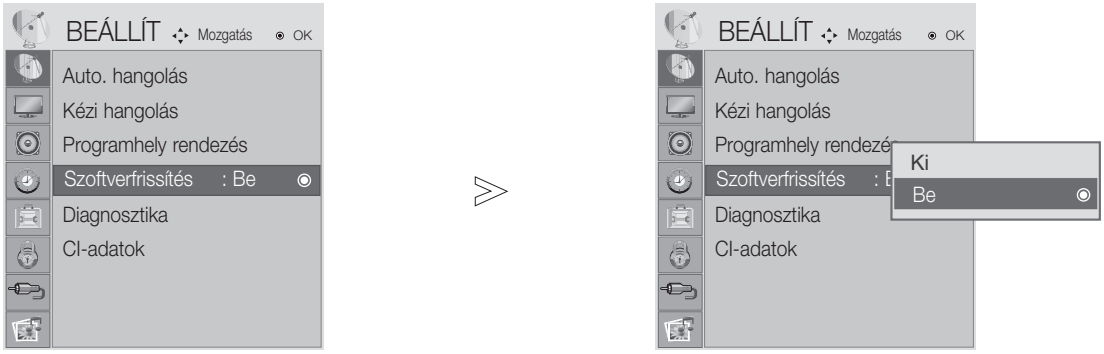

1 MENU — Válassza a BEÁLLÍT menüpontot.


2 OK — Válassza a Szoftverfrissítés menüpontot.

3 OK — Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.
- Ha az Be beállítást választja, felhasználói jóváhagyást kérő üzenetablak jelenik meg, amely új elérhető szoftverről értesít.


4 OK — Mentse a kiválasztott beállítást.

* A „Szoftverfrissítés” („Szoftverfrissítés”) beállítása közben


Előfordulhat, hogy a frissített digitális szoftveradatok továbbítása a következő menü megjelenését eredményezi a tévé képernyőjén.

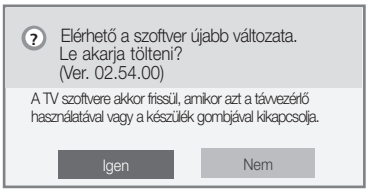

Egyszerű frissítés: jelenlegi frissítési lehetőséggel

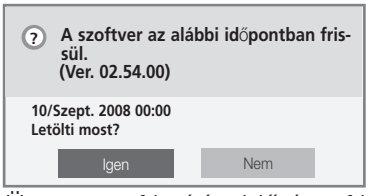


Ha a következő képet látja, válassza a IGEN lehetőséget a ◄ ► gomb segítségével.

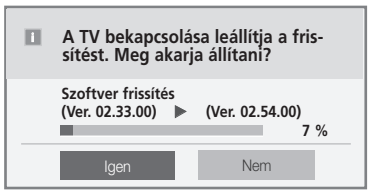

A készülék kikapcsolásakor elindul a letöltés. Ha frissítés közben bekapcsolja a készüléket, megjelenik a folyamat állapota.

A szoftverfrissítés befejezését követően a rendszernek körülbelül 1 percig tart az újraindulás.

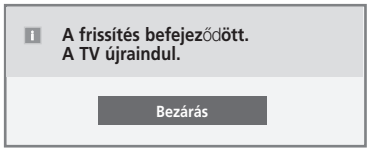

Ütemezett frissítés: időzített frissítési lehetőséggel
Ha a Software Update (Szoftverfrissítés) menü beállítása „Ki” (Ki), akkor a készülék kéri annak bekapcsolását.


- A szoftverfrissítés folyamata során ügyeljen a következőkre:
- A készülék tápellátásának folyamatosnak kell lennie.
- A készüléket tilos kikapcsolni.
- Az antennacsatlakozást tilos megszakítani.
- A szoftverfrissítést követően ellenőrizheti a frissített szoftver verziószámát a Diagnosztika (Diagnosztika) menüben.
- A szoftver letöltése akár egy órát is igénybe vehet, ezért győződjön meg arról, hogy erre az időszakra a tápellátás nem fog megszakadni.

DIAGNOSTICS (DIAGNOSZTIKA) (DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)

Ez a funkció lehetővé teszi a Manufacturer (Gyártó), a Model/Type (Modell/Típus), a Serial Number (Gyári szám) és a Software Version (Szoftververzió) megtekintését.

Megjeleníti a behangolt MUX adatait és jelerősségét.
Megjeleníti a kiválasztott MUX jeladatait és szolgáltatásnevét.

(*MUX: A csatornák magasabb szintű címtára a digitális műsorszórásban (egyetlen MUX több csatornát is magában foglal.))

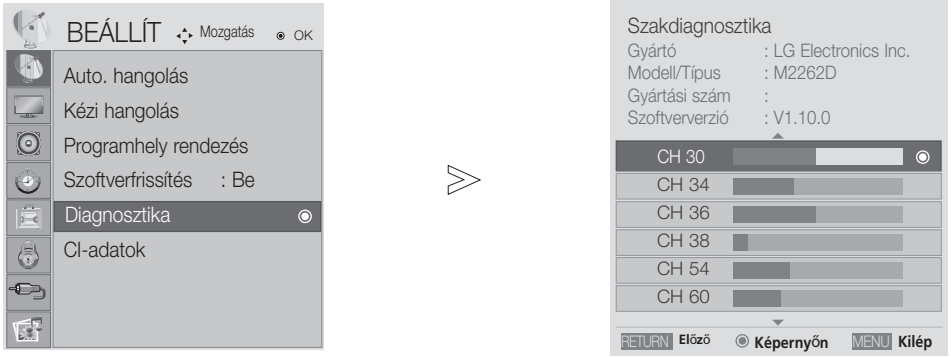

1 MENU — Válassza a BEÁLLÍT menüpontot.

2 OK — Válassza a Diagnosztika lehetőséget.

3 OK — Tekintse meg a Manufacturer (Gyártó), a Model/Type (Modell/Típus), a Serial Number (Gyári szám) és a Software Version (Szoftververzió) mező adatait.

4 OK — Tekintse meg a csatorna adatait.


- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.


CI [COMMON INTERFACE] (ÁLTALÁNOS ILLESZTŐFELÜLET) ADATAI

Ez a funkció lehetővé teszi egyes kódolt adások (fizetős adások) nézését. Ha eltávolítja a CI-modult, a fizetős adások nem nézhetők.
A modul CI-foglalatba helyezését követően elérhetővé válik a modul menüje.
Modul és intelligens kártya beszerzése érdekében lépjen kapcsolatba a kereskedővel. Kerülje a CAM-modul gyakori eltávolítását/behelyezését. Ez a készülék meghibásodásához vezethet. A CI-modul behelyezését követően a készülék bekapcsolása után előfordul, hogy nem hallható a hang.


Természetellenes kép jelentkezhet a CI-modul és az intelligens kártya miatt.

Az országban használt műsorszórási körülményektől függően a CI (Common Interface – Általános ilesztőfelület) funkció elképzelhető, hogy nem működik.

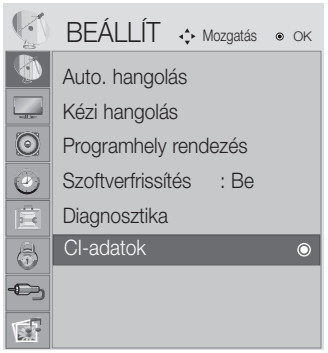


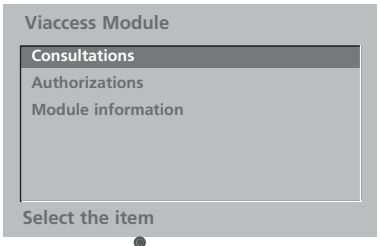


- Ez a képernyőn megjelenő menü csak illusztráció, a menüelemek és a képernyő formátuma a fizetős digitális tartalom szolgáltatójától függően eltérő lehet.
- Lehetősége van a CI (Common Interface – Általános illesztőfelület) menüképernyőjének és a kereskedő által nyújtott szolgáltatások megváltoztatására.



Válassza a BEÁLLÍT menüpontot.



Válassza a CI-adatok menüpontot.



Válassza ki a kívánt elemet: Module information (modul adatai), smart card information (intelligens kártya adatai), language (nyelv), software download (szoftverletöltés) stb.



Mentse a kiválasztott beállítást.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

TV-NÉZÉS / CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA

A PROGRAMTÁBLÁZAT BEHÍVÁSA

A memóriában tárolt programokat a programtáblázat megjelenítésével ellenőrizheti.

A Locked Programme (Zárolt program) esetén jelenik meg.


■ A programtáblázat megjelenítése

1 

Nyissa meg a Program lista képernyőt.

- A táblázatban szerepelhet néhány kék program. Ezeket automatikus programozással vagy Programozás módban átugrandó programként állí tották be.
- Ha a programtáblázatban a programok csator naszámmal vannak jelölve, az mutatja, hogy nincs állomásnév hozzájuk rendelve.

■ Program kiválasztása a programtáblázatban

1 

Válasszon ki egy programot.

2 

Váltson át a kiválasztott programszámra.



Az éppen megtekintett műsorból a készülék TV üzemmódból átvált DTV, majd Rádió üzemmódba.

■ A programtáblázat oldalainak lapozása


1 

A gombbal válthat az oldalak között.

2 

Visszatérés a normál TV nézetbe.

■ A kedvenc programok táblázatának megjelenítése

1 

A Favourite Programme (Kedvenc programok) táblázat megjelenítése.

EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIKUS MŰSORFÜZET) (DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)

Ebben a rendszerben elérhető egy elektronikus műsorfüzet, amely az összes lehetséges műsor áttekintéséhez nyújt segítséget.

Az műsorfüzet információt nyújt például a programlistákról, illetve az elérhető szolgáltatások kezdetének és végének időpontjáról. Ezek mellett gyakran a programra vonatkozó részletes információ is elérhető a műsorfüzetben. (A programokra vonatkozó részletek elérhetősége és mennyisége változhat az adott műsorszolgáltatótól függően.)

Ez a funkció csak akkor használható, ha a műsorfüzet adatait sugározza a műsorszóró vállalat.

A műsorfüzet a következő 8 nap műsorát mutatja.

INFO ⓘ A képernyő aktuális adatait jeleníti meg.

- A DTV Programme (DTV program) esetén jelenik meg.
- A Radio Programme (Rádió program) esetén jelenik meg.
- MHEG Az MHEG Programme (MHEG program) esetén jelenik meg.
- AAC AAC műsort jelöl.
- 4:3 A műsor képaránya
- 16:9 A műsor képaránya
- A Teletext Programme (Teletext program) esetén jelenik meg.
- A Subtitle Programme (Feliratozás program) esetén jelenik meg.
- A Scramble Programme (Zavart program) esetén jelenik meg.
- A Dolby Programme (Dolby program) esetén jelenik meg.
- Dolby Digital PLUS műsort jelöl.

480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p : A műsor felbontása


Az műsorfüzet be-/kikapcsolása

1 GUIDE A műsorfüzet be- vagy kikapcsolása.

Program kiválasztása

1 vagy PR Válassza ki a megfelelő programot.

2 OK Jelenítse meg a kiválasztott programot.

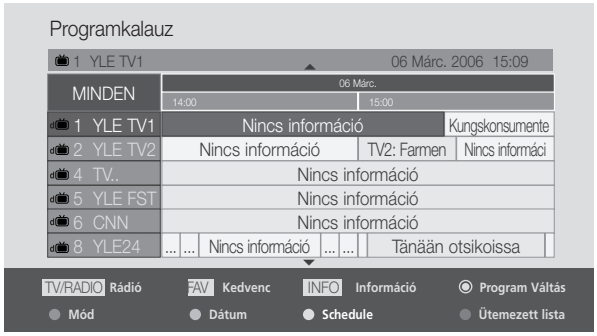

EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIKUS MŰSORFÜZET) (DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)

Gombfunkciók a NOW/NEXT Guide (MOST/KÖVETKEZŐ műsor) üzemmódban

Megtekintheti az éppen látható műsor, illetve a következő műsor címét.

VÖRÖS A műsorfüzet mód váltása.

SÁRGA Belépés a Timer Record/Remind (Időzített felvétel/Emlékeztető) beállítási módba.


KÉK Belépés a Timer Record/Remind (Időzített felvétel/Emlékeztető) listamódba.

OK Váltás a kijelölt programra.

A NOW (MOST) vagy a NEXT Programme (KÖVETKEZŐ program) lehetőség kiválasztása.

A közvetített program kiválasztása.

PR Görgetés fel/le.

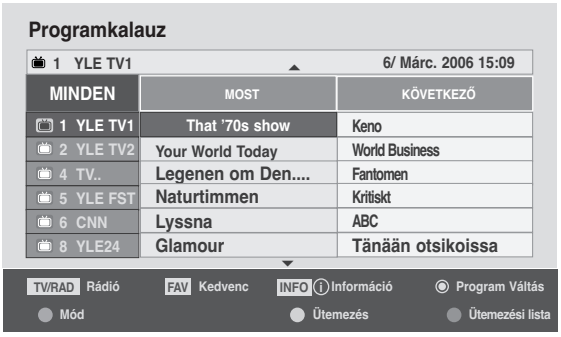

GUIDE vagy EXIT A műsorfüzet kikapcsolása.

TV/RADIO A TV vagy a RADIO (RÁDIÓ) program kiválasztása.

INFO A részletes információ ki- vagy bekapcsolása.

Gombfunkciók a 8 Days Guide (8 napos műsorfüzet) módban

VÖRÖS A műsorfüzet mód váltása..

ZÖLD Belépés a Date setting (Dátumbeállítás) módba.

SÁRGA Belépés a Timer Record/Remind (Időzített felvétel/Emlékeztető) beállítási módba.

KÉK Belépés a Timer Record/Remind (Időzített felvétel/Emlékeztető) listamódba.

OK Váltás a kijelölt programra.

A NOW (MOST) vagy a NEXT Programme (KÖVETKEZŐ program) lehetőség kiválasztása

A közvetített program kiválasztása.

PR Görgetés fel/le.



GUIDE vagy EXIT A műsorfüzet kikapcsolása.

TV/RADIO A TV vagy a RADIO (RÁDIÓ) program kiválasztása.

INFO A részletes információ ki- vagy bekapcsolása.

EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIKUS MŰSORFÜZET) (DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)

Gombfunkciók a Date Change (Dátum módosítása) módban


ZÖLD A Date setting (Dátumbeállítás) mód kikapcsolása.

OK Váltás a kijelölt dátumra.

Dátum kiválasztása.

A Date setting (Dátumbeállítás) mód kikapcsolása.

GUIDE vagy EXIT A műsorfüzet kikapcsolása.

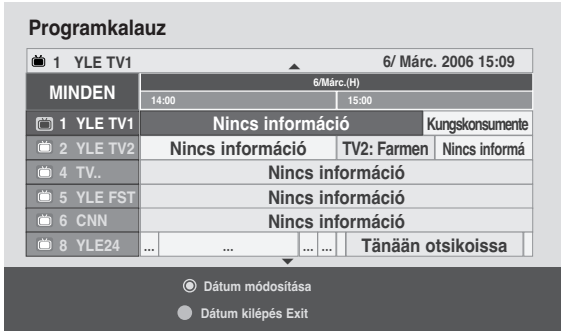

Gombfunkciók a kibővített leírás szövegmezőjében

A szöveg görgetése fel/le.

SÁRGA Belépés a Timer Record/Remind (Időzített felvétel/Emlékeztető) beállítási módba.

INFO ⓘ A részletes információ ki- vagy bekapcsolása.

GUIDE vagy EXIT A műsorfüzet kikapcsolása.




EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIKUS MŰSORFÜZET) (DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)

Gombfunkciók a Record/Remind Setting (Felvétel/Emlékeztető beállítása) módban

Felvétel kezdő vagy befejező időpontjának beállítása, illetve emlékeztető beállítása csak egy kezdő időponthoz, miközben a befejező időpont szürke marad.

- Ez a funkció csak akkor érhető el, ha pin8 felvételi jeleket használó felvevő készülék van a DTV-OUT(AV2) terminálra csatlakoztatva SCART-kábel segítségével.

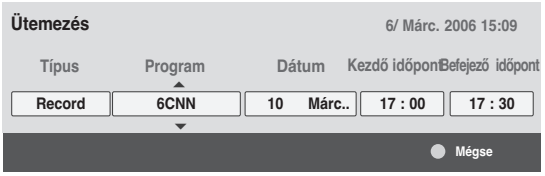

SÁRGA Váltás Guide (Műsorfüzet) vagy Timer list (Időzített események) módba.

OK Timer Record/Remind (Időzített felvétel/Emlékeztető) mentése.

Válassza ki a Type (Típus), a Programme (Csatorna), a Date (Dátum) vagy a Start/End time (Indítás/Befejezés időpontja) mező értékét.

Funkció beállítása.

Gombfunkciók Schedule List (Ütemezési lista) üzemmódban

Ha létrehozott egy ütemezési listát, akkor az ütemezett műsor még akkor is megjelenik a beállított időpontban, ha éppen másik csatornát néz.



SÁRGA Új Manual Timer (Kézi időzítő) beállítás hozzáadása.

ZÖLD Belépés a Schedule list (Ütemezési lista) szerkesztési módjába.

VÖRÖS A kijelölt elem törlése.

KÉK Váltás Guide (Műsorfüzet) módra.

Válassza a Schedule List (Ütemezési lista) menüpontot.

KÉPVEZÉRLÉS


A KÉP MÉRETÉNEK (KÉPARÁNYÁNAK) BEÁLLÍTÁSA

16:9, Levágás nélkül, Eredeti, 4:3, 14:9, Nagyítás és Mozinagyítás, Teljes szélesség.


Ha egy állókép hosszabb időn át jelenik meg a képernyőn, előfordulhat, hogy az állókép tartós nyomot hagy, és látható marad.

A nagyítás mértékét a ▲ ▼ gombbal módosíthatja.

Ez a funkció a következő jelforrások esetén használható.



Válassza ki az Képarány menüpontot.



Válassza ki a kívánt képformátumot.

- Az Képarány beállítás értékét a KÉP menüben is megadhatja.
- A Ratio (Arány) menü Zoom (Nagyítás) beállításában a 14:9, a Nagyítás(Nagyítás) és a Mozinagyítás lehetőségek közül választhat. A Zoom (Nagyítás) beállítás megadását követően a képernyő visszavált a Q.Menu (Gyors menü) nézetbe.

• 16:9
Ebben az esetben a kép vízszintesen arányosan nagyítva kitölti a képernyőt (4:3 formátumú DVD-filmek megtekintésekor hasznos).



• 4:3
Ebben az esetben a képet az eredeti 4:3 oldalarányban láthatja, a bal és jobb oldalon pedig szürke csíkok jelennek meg.




• Eredeti

Ha TV-készüléke szélesvásznú jeleket fogad, automatikusan a megjelenítend képformátumra vált.



• 14:9

14:9 arányú képformátum vagy hétköznapi tévéprogramok esetén 14:9 módban érheti el a legjobb képmin séget. A 14:9 arányú képerny az eredeti méretben tekinthetőmeg, de a 4:3 arányú képerny ta készülék fel/le és bal/jobb oldali irányban nagyítja.

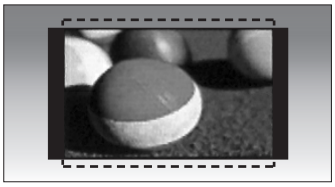

• Nagyítás

Ezzel a beállítással a képet változtatás nélkül, a teljes képerny kitöltésével tekintheti meg. A kép fels és alsó része azonban nem látszik.



• Mozinagyítás

Mozinagyítás üzemmódban a készülék módosítja a képet: vízszintes irányban nyújtja, függőlegesen pedig levágja. Ez az üzemmód megfelel a kép módosítása és a képernyő lefedése közötti középútnak.



• Levágás nélkül

Ezzel a beállítással a legjobb minőségben, nagy felbontással, veszteségmentesen jelenítheti meg az eredeti képet.
Megjegyzés: Ha az eredeti kép zajos, a képernyő szélén zajos sáv látható.



• Teljes szélesség

Ha a TV-készülék szélesvásznú jelet fogad, akkor ebben az esetben a képet vízszintesen vagy függőlegesen arányosan nagyítva teljesen kitöltheti a képernyőt.





MEGJEGYZES

- ► Csak a 4:3, a 16:9 (széles), a 14:9, a Zoom (Nagyítás) és a Cinema Zoom (Mozinagyítás) beállítás választható Component (Kompozit) (720p alatt) HDMI-üzemmódban.
- ► Csak a 4:3 és a 16:9 (Széles) képarány választható RGB/DVI üzemmódban.
- ► DTV/HDMI/Component (HDMI/Kompozit) módban (720p felett) a Levágás nélkül funkció nem használható.


Automatikus fényerő

Ha az értéke ON (Be), akkor a képernyő fényereje a környezet megvilágításának függvényében automatikusan módosul a lehető legjobb megjelenítés eléréséhez.
Az OFF (Ki) kiválasztásával a funkció kikapcsolható.

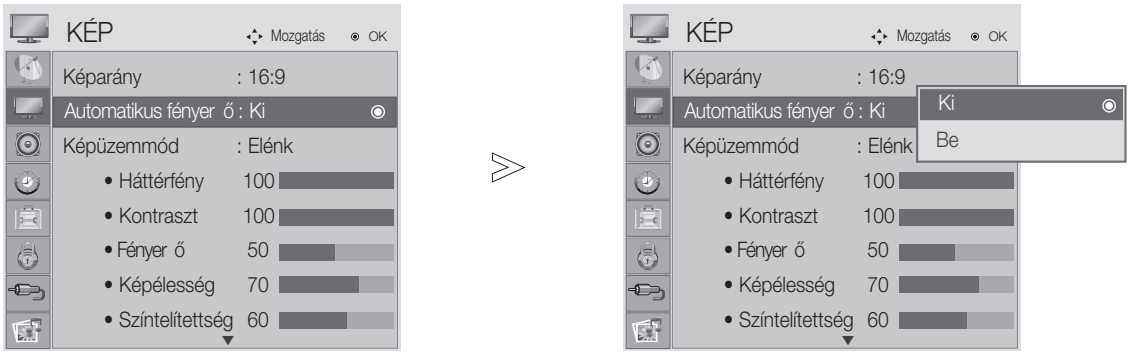




Válassza a KÉP menüpontot.



Válassza a Automatikus fényer ő.



Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.


- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

ELŐRE MEGADOTT KÉPBEÁLLÍTÁSOK


Képüzemmód (Képüzemmód) – alapbeállítások

Élénk	A kontraszt, a színek és a felbontás javítása.
Normál	Normál minőségű kép megjelenítése.
Mozi	A megjelenítés optimalizálása filmek nézéséhez.
Sport	A megjelenítés optimalizálása sportközvetítések nézéséhez.
Játékgép	A megjelenítés optimalizálása videojátékokhoz.




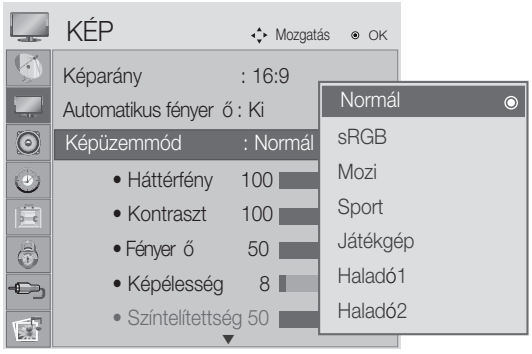


<RGB, DVI-üzemmód>

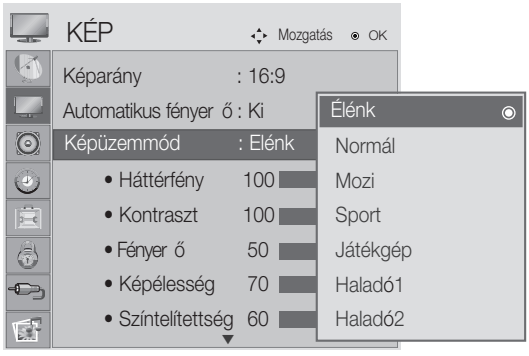


<Egyéb üzemmódban>



Válassza a KÉP menüpontot.



Válassza a Képüzemmód lehetőséget.




Válassza ki a kívánt értékeket a képbeállításhoz.

- A Picture Mode (Képüzemmód) funkció a legmegfelelőbb képet állítja be a készüléken. A műsor jellegétől függően válasszon a Picture Mode (Képüzemmód) menü előre beállított értékei közül.
- A **Képüzemmód** beállítás értéke a **Q.Menu** (Gyors menü) nézetben is megadható.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

Automatikus színtónus-beállítás (Meleg/ Közepes/ Hideg)

Válassza ki a háromféle automatikus színbeállítás egyikét. A Warm (Meleg) beállítással a piros és egyéb meleg színek megjelenését javíthatja, a Cool (Hűvös) beállítás esetén pedig kevésbé intenzív színeket fog látni, több kékkel.

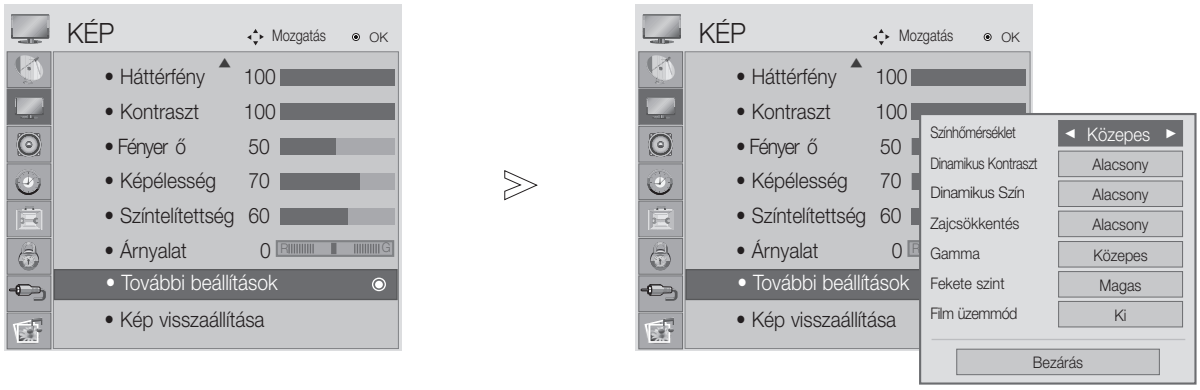

1 MENU Válassza a KÉP menüpontot.

2 OK Válassza az További beállítások menüpontot.

3 OK Válassza a Színhőmérséklet beállítást.


4 Válassza a Hideg, Közepes vagy Meleg lehetőséget.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

Automatikus színtónus-beállítás (6500K/9300K) (Csak RGB, DVI módban)

sRGB üzemmód esetén az Advanced control (További beállítások) menü nem érhető el.

Válassza ki a kétféle automatikus színbeállítás egyikét.

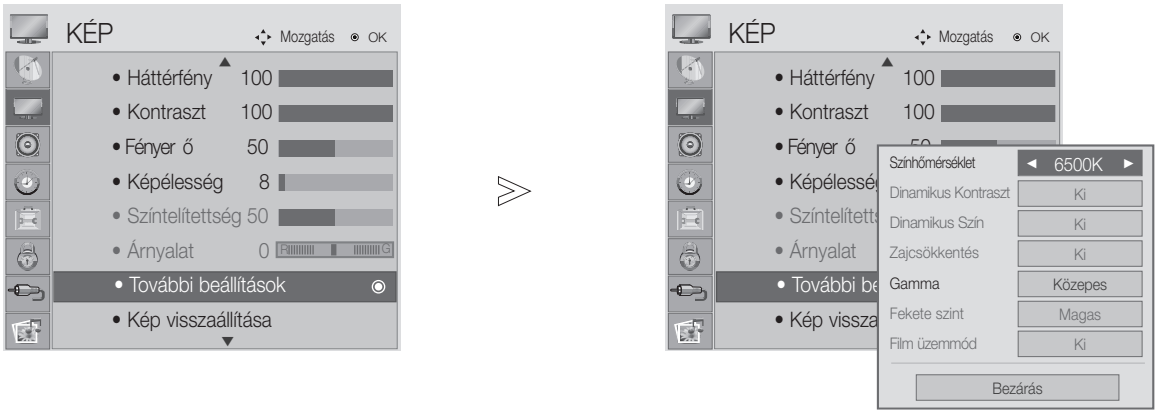

1 MENU

Válassza a KÉP menüpontot.

2 OK

Válassza az További beállítások menüpontot.

3 OK

Válassza a Színhőmérséklet beállítást.

4

Válassza a 6500K vagy a 9300K beállítást.


- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

KÉPVEZÉRLÉS


KÉZI KÉPBEÁLLÍTÁS


Picture Mode (Képüzemmód) – User (Egyéni) beállítás

- **Kontraszt**
  A képen a világos és a sötét részek közötti eltérés mértékének módosítása.
- **Fényerö**
  A fehér szín mennyiségének növelése vagy csökkentése a képen.
- **Képélesség**
  A kép világos és sötét területei között lévő határvonalak élességének módosítása.
  Minél alacsonyabb a beállítás, annál lágyabb a kép.
- **Színtelítettség**
  Valamennyi szín intenzitásának szabályozása.
- **Árnyalat**
  A piros és a zöld színek szintje közötti egyensúly módosítása.
- **Backlight (háttérvilágítás)**
  Az LCD-képernyö fényességének beállítása.

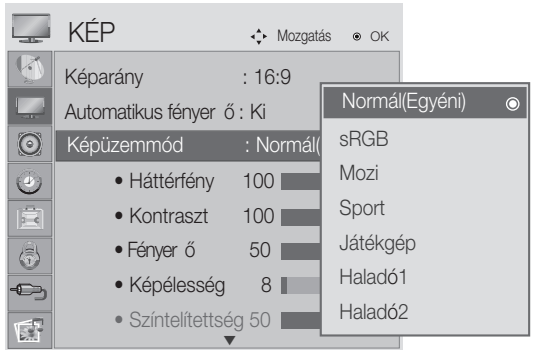

<RGB, DVI-üzemmód>

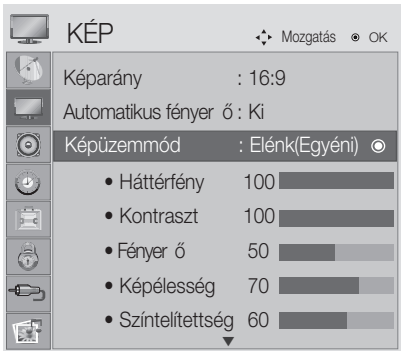

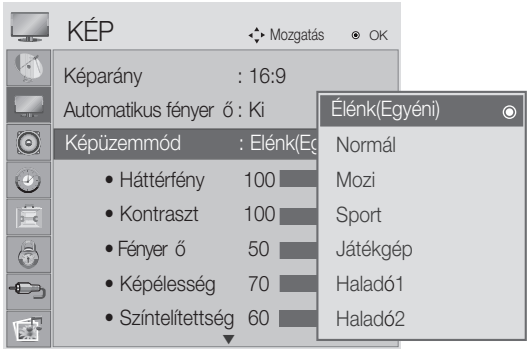

<Egyéb üzemmódban>

1 MENU — Válassza a KÉP menüpontot.

2 OK — Válassza a Képüzemmód lehetőséget.

3 OK — Válassza ki a kívánt értékeket a képbeállításhoz.

4 OK — Az Expert • (szakért • •) választása esetén a Backlight (háttérvilágítás), Contrast (kontraszt), Brightness (fényer •), H Sharpness (vízsz. élesség), V Sharpness (függ • leges élesség), Colour (szín) és Tint (árnyalat) beállítás használható.

5 OK — Adja meg a kívánt beállításokat.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

MEGJEGYZES

► RGB és DVI módban nem módosíthatja a színek, az élesség és a színárnyalat beállítását.

► Az Expert1/2 (szakért1/2) választása esetén a Backlight (háttérvilágítás), Contrast (kontraszt), Brightness (fényer_), H Sharpness (vízsz. élesség), V Sharpness (függ_leges élesség), Colour (szín) és Tint (árnyalat) beállítás használható.


KÉPJAVÍTÁSI TECHNOLÓGIA

Dinamikus Kontraszt
A kontraszt automatikus módosítása a legmegfelelőbb értékre a tükröződés fényerejének megfelelő.

Dinamikus Szín
A tükröződés színeinek automatikus módosítása a természetes színekhez leginkább hasonló színek megjelenítése érdekében.

Zajcsökkentés
A zaj kiküszöbölése olyan mértékben, hogy az eredeti kép ne romoljon.

Gamma.
A magas gamma értékek kicsit fehéres, az alacsony gamma értékek pedig nagy kontrasztú képet eredményeznek.

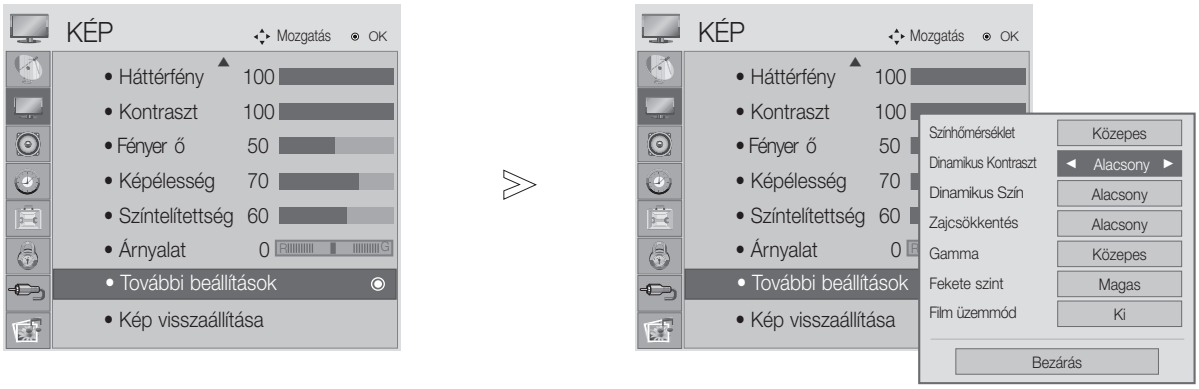

1 MENU — Válassza a KÉP menüpontot.

2 OK — Válassza az További beállítások menüpontot.

3 OK — Válassza a Dinamikus Kontraszt, a Dinamikus Szín, a Zajcsökkentés vagy a Gamma lehetőséget.

4 Válassza ki a kívánt forrást.


- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

KÉPVEZÉRLÉS

ADVANCED (SPECIÁLIS) – BLACK LEVEL (FEKETESZINT)

Film megtekintésekor ez a funkció beállítja a készüléken a legmegfelelőbb képminőséget.

Ez a funkció a következő üzemmódokban használható: AV (NTSC-M), HDMI és Component.

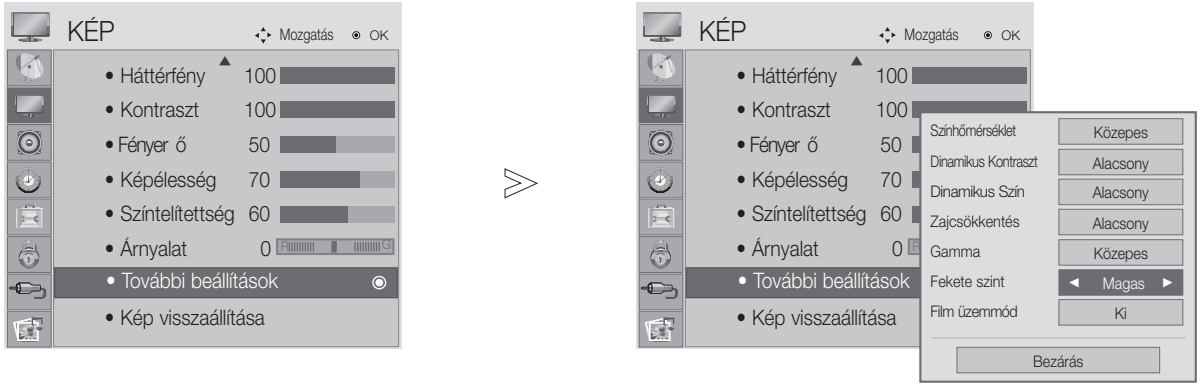

1 MENU Válassza a KÉP menüpontot.

2 OK Válassza az További beállítások menüpontot.

3 OK Válassza a Fekete szint lehetőséget.

4 Válassza a Alacsony vagy a Magas beállítást.

- Alacsony *:* A képernyő tükröződése világosabb lesz.
- Magas *:* A képernyő tükröződése sötétebb lesz.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.


MEGJEGYZES


- ► Ha a bemeneti jel forrása nem AV(NTSC-M), HDMI vagy komponens, akkor ennek a funkciónak a beállítása automatikus.
- ► Ha a beállítás automatikus, a felhasználó nem tudja azt közvetlenül módosítani.
- ► Auto (Automatikus) : A készülék megállapítja a képernyő feketeszintjét, és automatikusan kiválasztja a Magas (Magas) vagy a Low (Alacsony) beállítást.

ADVANCED (SPECIÁLIS) – FILM MODE (FILMÜZEMMÓD)


A készülék beállítása a filmek megtekintéséhez legmegfelelőbb képminőségre.

Ez a funkció csak TV, AV és Component (Kompozit) 480i/576i/1080i módban használható.

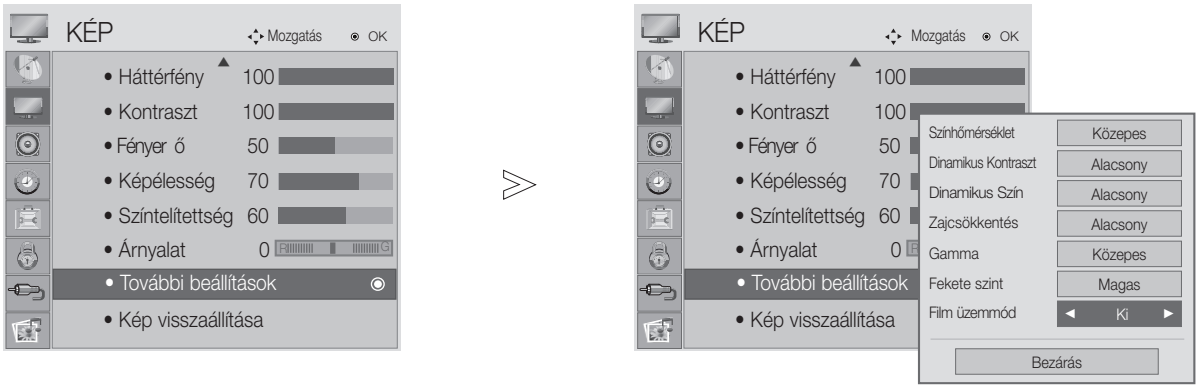





Válassza a KÉP menüpontot.



Válassza az További beállítások menüpontot.



Válassza a Film üzemmód menüpontot.




Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

Speciális képbeállítások

A kategóriák kialakítása révén, az Expert1 (Professzionális1) és az Expert2 (Professzionális2) beállítás lehetővé teszi, hogy a felhasználók tetszés szerint további kategóriákat határozhassanak meg, és beállíthassák a számukra tökéletes képminőséget.
A képminőség finombeállítására az Expert (Professzionális) módban van lehetőség. Ez nem befolyásolja az általános képjeleket.

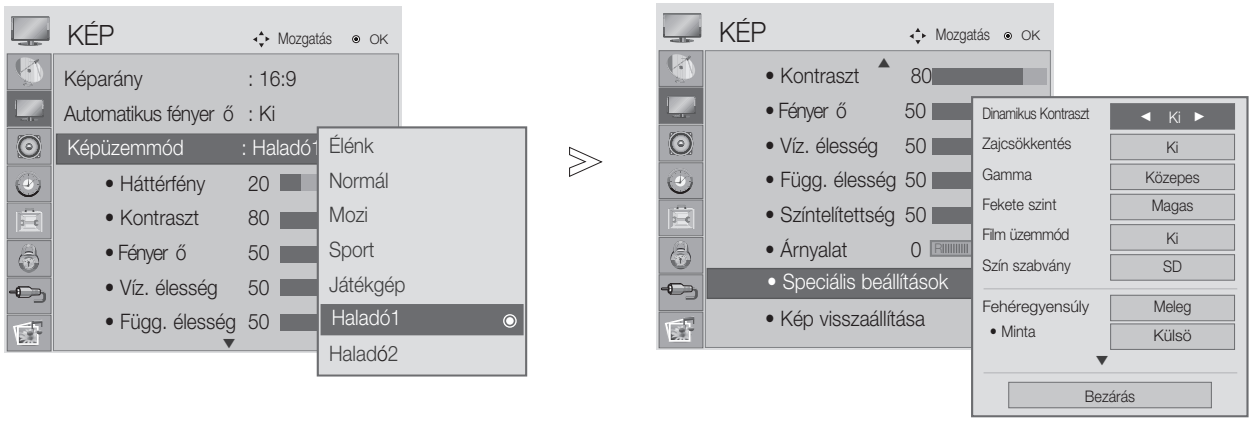

1 MENU Válassza a KÉP menüpontot.

2 OK Válassza a Képüzemmód lehetőséget.

3 OK Válassza az Haladó1 vagy az Haladó2 lehetőséget.

4 OK Válassza az Speciális beállítások menüpontot.

5 OK Válassza ki a kívánt forrást.

6 Adja meg a kívánt beállításokat.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.


KÉPVEZÉRLÉS

Dinamikus Kontraszt (Ki/Alacsony/Magas)	■ A kontraszt beállítása a képernyő fényerejének megfelelően. Az átmenetek minősége javul, ha a fényes területek fényesebbé, a sötét területek pedig sötétebbé válnak. Ez a szolgáltatás a dinamikus kontrasztot befolyásolja, és halványítás, valamint egyéb bemeneti jelek használatával javítja a kép által nyújtott élményt.
Zajcsökkentés (Ki/Alacsony/Közepes/Magas)	■ A képernyőn megjelenő zaj csökkentése a képminőség megőrzésével. Ez a szolgáltatás a rekurzív zaj és az MPEG-zaj csökkentésére is használható (hangyák/kockák).
Gamma (Alacsony/Közepes/Magas)	■ A kép sötét és középszürke területeinek fényereje szabályozható. • Alacsony : A kép sötét és középszürke területei fényesebbé válnak. • Közepes: Az eredeti árnyalatok megjelenítése. • Magas: A kép sötét és középszürke területei sötétebbé válnak.
Fekete szint (Alacsony/Magas)	• Alacsony *:* A képernyő tükröződése világosabb lesz. • Magas : A képernyő tükröződése sötétebb lesz. • Auto (Automatikus) : A készülék megállapítja a képernyő feketeszintjét, és automatikusan kiválasztja a Magas (Magas) vagy a Alacsony (Alacsony) beállítást. ■ A kép sötét részeinek sötétebb árnyalatú megjelenítése. A képernyő feketeszintjének beállítása megfelelő szintre. Ez a funkció a következő üzemmódokban használható: AV (NTSC-M), HDMI és Component. Ez a funkció lehetővé teszi a „Low” (Alacsony) vagy a „High” (Magas) lehetőség kiválasztását a következő üzemmódban: AV(NTSC-M), HDMI vagy Component (Kompozit). Ellenkező esetben a „Black level” (Feketeszint) értéke „Auto” (Automatikus).
Film üzemmód (Be/Ki)	■ A filmeket természetesebb módon jeleníti meg. Ez a funkció csak TV, AV és Component (Kompozit) 480i/576i/1080i módban használható.
Szín szabvány (SD/HD)	■ A Standard (Normál) színskála kiválasztása esetén használandó nemzetközi színszabvány meghatározása. • SD: A színhűség növelése az EBU (Európai Műsorszórók Szövetsége) színegyeztetési szabványának alkalmazásával. • HD: A színhűség növelése az ITU.BT-709 (Nagyfelbontású Jelek Nemzetközi Színegyeztetési Szabványa) alkalmazásával.
Fehéregyensúly (Közepes/Meleg/Hideg)	■ Fehéregyensúly (Közepes/Meleg/Hideg) • A fehéregyensúly beállítása. ■ Minta (Belső/Külső) • Annak meghatározása, hogy a készülék a fehéregyensúly beállításához belső vagy külső mintát használjon. ■ erősítés (Piros/Zöld/Kék összetevő) • A magas szintű fehéregyensúly beállítása. ■ eltolódás (Piros/Zöld/Kék) • Az alacsony szintű fehéregyensúly beállítása.
Színkezelő rendszer	■ Szín (Vörös/Zöld/Kék/Sárga/Cián/Bíbor) • A színtelítettség beállítása területenként. ■ tónus (Vörös/Zöld/Kék/Sárga/Cián/Bíbor) • A színárnyalat beállítása területenkén

KÉPVEZÉRLÉS

KÉP ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA

A kiválasztott képüzemmódok beállításait a készülék visszaállítja a gyári alapértelmezett értékekre.

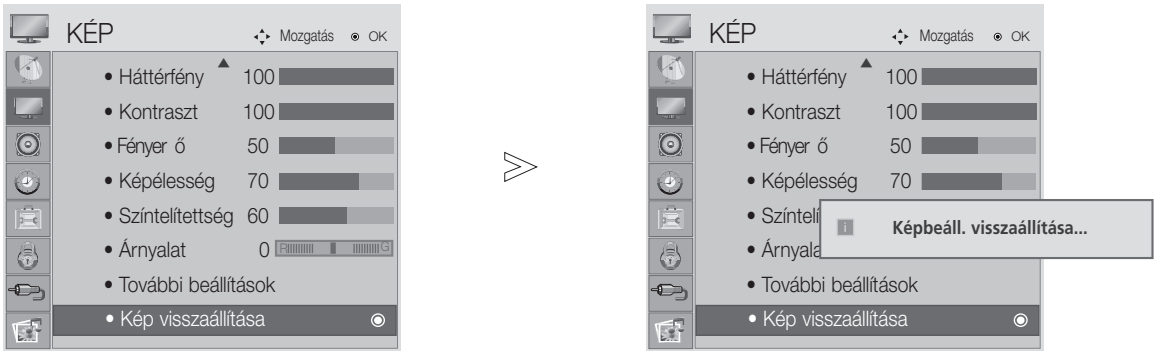

1 MENU

Válassza a KÉP menüpontot.

2 OK

Válassza a Kép visszaállítása menüpontot.

3 OK

Állítsa alaphelyzetbe a módosított értékeket.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

Felbontás kiválasztása

A normál kép megjelenítéséhez az RGB mód felbontása a PC módnak legyen megfelelő.

Ez a funkció a következő üzemmódokban használható: RGB[PC].



1 MENU — Válassza a KÉP menüpontot.

2 OK — Válassza a KÉPERNYŐ lehetőséget.

3 OK — Válassza a Felbontás lehetőséget.

4 — Válassza ki a kívánt felbontást.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.


KÉPVEZÉRLÉS

Automatikus beállítás (csak RGB [PC] módban)

Automatikusan beállítja a kép helyzetét és csökkenti a kép remegését. Ha a beállítások elvégzése után a képminőség még mindig nem megfelelő, nem a készülék hibás, hanem további beállításokra van szükség.

Auto konfigurálás
A kép helyzete, az órajel és a fázis automatikus beállítására szolgál. A megjelenített kép néhány másodpercre instabillá válik automatikus konfigurálás közben.

1. A képernyőmenü használatával

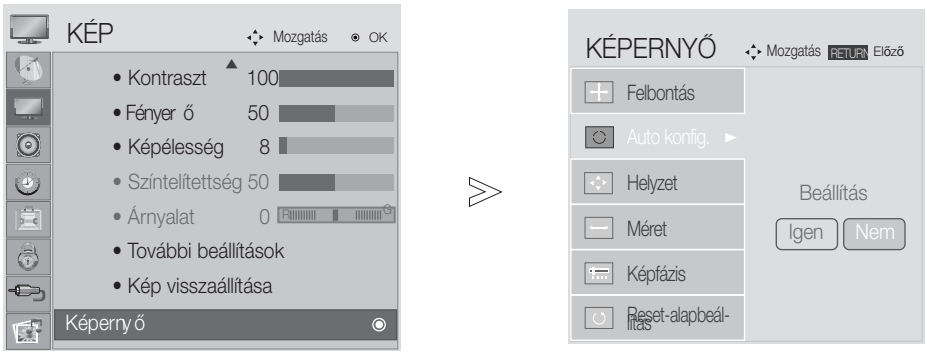

1 MENU Válassza a KÉP menüpontot.

2 OK Válassza a KÉPERNYŐ lehetőséget.

3 OK Válassza az Auto konfig. menüpontot.

4 OK Válassza a Igen lehetőséget.


5 OK Indítsa el az Auto konfig. funkciót.

- Ha a kép helyzete még mindig nem megfelelő, próbálkozzon ismét az automatikus beállítással.
- Ha a kép RGB (PC) módban az automatikus beállítás után újabb módosításra szorul, a Helyzet, a Méret vagy a Képfázis funkcióval is beállíthatja a képet.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

2. Az OK gomb (távirányító vagy vezérlőgomb) használatával

Ez a funkció csak RGB-jelek esetén érhető el.

1 

Nyomja meg az OK gombot.

Auto konfig. ►◉ (OK)

- Ha nem szeretné az automatikus konfigurálást használni, ne nyomja meg az OK ◉ gombot.

<M1962D>

2 

Nyomja meg az OK gombot.

Automata beállítás folyamatban

<1360 x 768 képpontos felbontás>

Automata beállítás folyamatban
Az optimális megjelenítésért változtassa a felbontást 1360 x 768-ra

<Más felbontás>

<M2062D>

2 

Nyomja meg az OK gombot.

Automata beállítás folyamatban

<1600 x 900 képpontos felbontás>

Automata beállítás folyamatban
Az optimális megjelenítésért változtassa a felbontást 1600 x 900-ra

<Más felbontás>

<M2262D/M2362D/M2762D>

2 

Nyomja meg az OK gombot.

Automata beállítás folyamatban

<1920 x 1080 képpontos felbontás>


Automata beállítás folyamatban
Az optimális megjelenítésért változtassa a felbontást 1920 x 1080-ra

<Más felbontás>

A képernyő helyzet-, méret- és fázisbeállításainak módosítása

Amennyiben a kép az automatikus beállítást követően nem tiszta, különösen ha a karakterek továbbra is vibrálnak, állítsa be kézzel a kép fázisát.

Ez a funkció a következő üzemmódokban használható: RGB[PC].

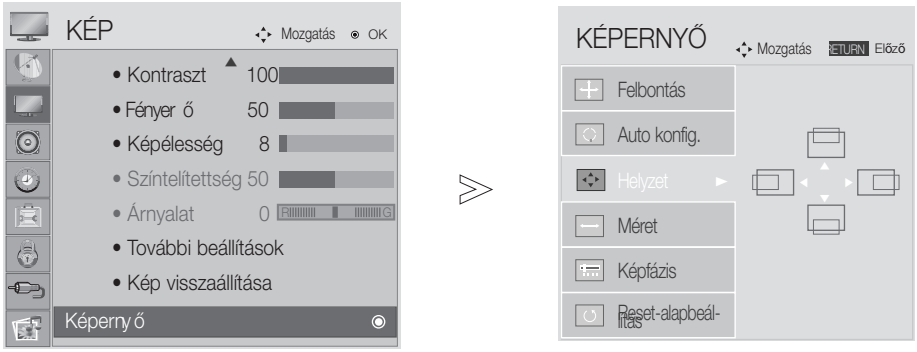

1 MENU Válassza a KÉP menüpontot.

2 OK Válassza a KÉPERNYŐ lehetőséget.

3 OK Válassza a Helyzet, a Méret vagy a Képfázis lehetőséget.

4 Adja meg a kívánt beállításokat.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.


KÉPVEZÉRLÉS


A KÉPERNYő BEÁLLÍTÁSA SZÁMÍTÓGÉPES HASZNÁLATRA

Képernyő alaphelyzetbe állítása


Visszaállítja a Helyzet, a Méret és a Képfázis beállításokat a gyári alapértelmezett értékekre.

Ez a funkció a következő üzemmódokban használható: RGB[PC].

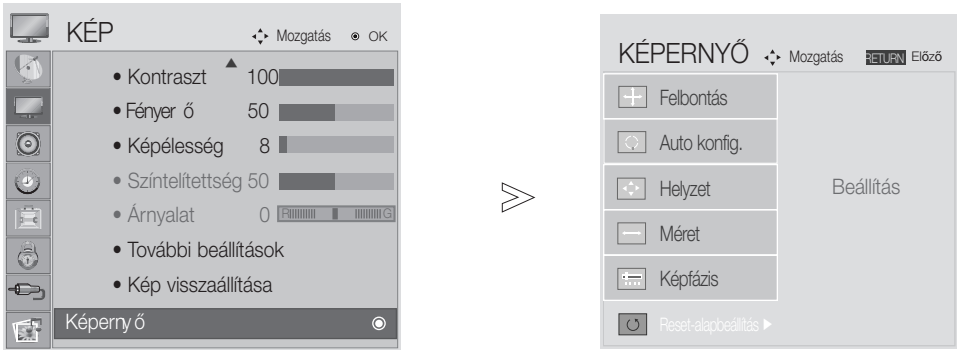





Válassza a KÉP menüpontot.



Válassza a KÉPERNYŐ lehetőséget.



Válassza a Reset-alapbeállítás lehetőséget.



Válassza a Igen lehetőséget.



Indítsa el a Reset-alapbeállítás funkciót.


- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.


HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA

AUTO VOLUME (AUTOMATIKUS HANGERŐ) BEÁLLÍTÁSA


Az AUTO VOLUME (Automatikus hangerő) funkció automatikusan megtartja ugyanazt a hangerőszintet akkor is, ha programot vált.

Mivel az egyes csatornák eltérő jeleket továbbítanak, ezért a csatornák váltásakor a hangerő módosítására lehet szükség. Ezzel a szolgáltatással a nézők azonos szinten tarthatják a hangerőt, mivel a készülék automatikusan beállítja azt az egyes csatornákhoz.

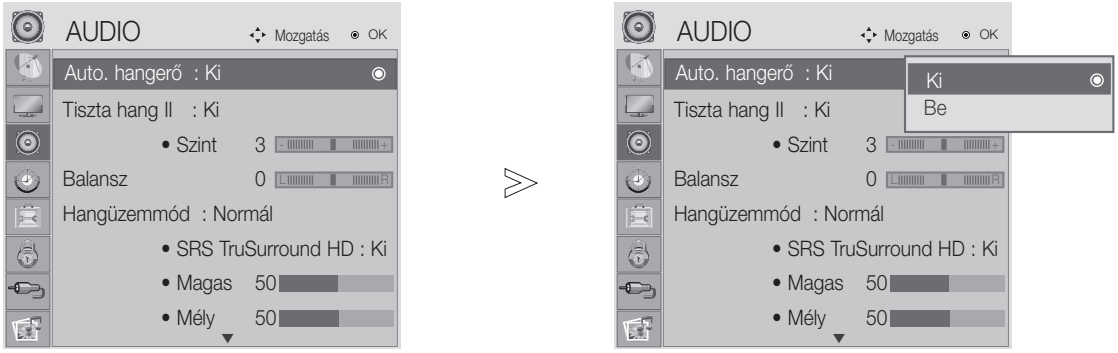




Válassza az AUDIO menüpontot.



Válassza az Auto. hangerő menüpontot.




Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

CLEAR VOICE II(TISZTA HANG II)

Az emberi hangtartománynak a többi hangtól való megkülönböztetésével lehetővé teszi, hogy a felhasználók jobban érthessék a beszédet.

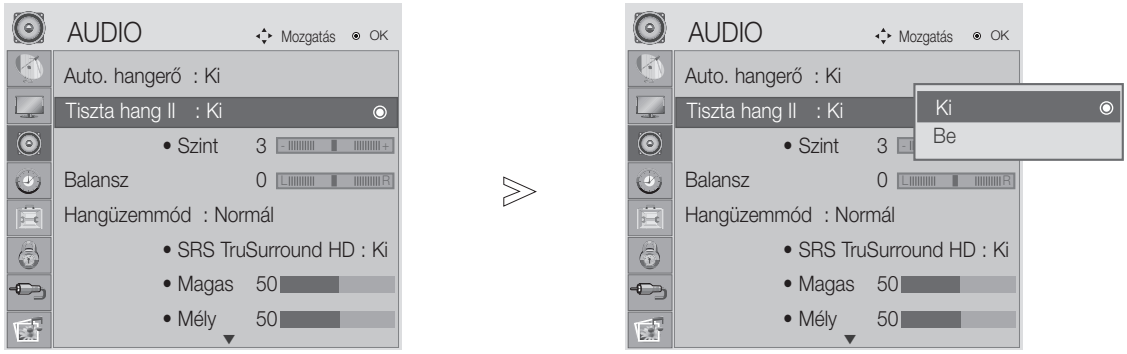

1 MENU Válassza az AUDIO menüpontot.

2 OK Válassza a Tiszta hang II. menüpontot.

3 OK Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.

• Válasszon –6 és +6 közötti értéket.

A Tiszta hang II bekapcsolt (Be) állapotában

4 OK válassza ki a kívánt szintet.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA

BALANSZ BEÁLLÍTÁSA

Igény szerint beállíthatja a hangszórók hangjának térbeli egyensúlyát (balansz).



1 MENU — Válassza az AUDIO menüpontot.

2 OK — Válassza a Balansz menüpontot.

3 OK — Végezze el a kívánt beállításokat.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA

HANG-ALAPBEÁLLÍTÁSOK – SOUND MODE (HANGÜZEMMÓD)

Beállíthatja a kedvenc hangzását; Standard (normál), Cinema (mozi), sport és Game (játék), valamint beállíthatók a Treble (magas) és Bass (mély) hangok is.

A Sound Mode (Hangüzemmód) segítségével külön beállítások nélkül is a legjobb hangminőséget kapja, mivel a TV-készülék a program tartalma alapján végzi el a hangbeállítást.

A Normál, Zene, Játékgép, Sport és a Játékgép hangbeállítást gyárilag optimális hangvisszaadásra programozták.

Normál	Általános minőségű hangot eredményez.
Zene	A hangbeállításokat zenehallgatáshoz optimalizálja.
Mozi	A hangbeállításokat filmek nézéséhez optimalizálja.
Sport	A hangbeállításokat sportközvetítések nézéséhez optimalizálja.
Játékgép	A hangbeállításokat videojátékokhoz optimalizálja.



1 MENU — Válassza az AUDIO menüpontot.

2 OK — Válassza ki a Hangüzemmód menüpontot.

3 OK — Válassza ki a Normál, a Zene, a Játékgép, a Sport vagy a Játékgép beállítást.

- A Hangüzemmód beállítás értéke a Q.Menu (Gyors menü) nézetben is megadható.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA

HANGBEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA – USER (EGYÉNI) BEÁLLÍTÁS



1 MENU — Válassza az AUDIO menüpontot.

2 OK — Válassza a Hangüzemmód menüpontot.

3 OK — Válassza ki a Normál, a Zene, a Mozi, a Sport vagy a Játékgép beállítást.

4 OK — Válassza ki a Magas és Mély tartományt.

5 OK — Válassza ki a kívánt hangszintet.

SRS TRUSURROUND HD

A valósághű hangzáshoz válassza ezt a beállítást.

1 MENU — Válassza az AUDIO menüpontot.

2 OK — Válassza az SRS TruSurround HD menüpontot.

3 OK — Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.

- SRS TruSurround HD: A TruSurround HD az SRS által szabadalmaztatott technológia, amely az 5.1 csatornás hangot két hangszóró használatával képes megszólaltatni.
- Ha az SRS TruSurround HD 'Be' állásban van. A magas és mély hangok értéke 50-re lesz állítva, és inaktívvá válik.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

► SRS TruSurround HD embléma az SRS Labs, Inc. védjegye.
► A TruSurround HD technológia az SRS Labs, Inc. céggel kötött licencszerződésnek megfelelően került a termékbe.

HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA

AUDIO RESET (HANG ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA)

A kiválasztott hangüzemmód beállításait a készülék visszaállítja a gyári alapértelmezett értékekre.



1 MENU

Válassza az AUDIO menüpontot.

2 OK

Válassza a Reset-alapbeállítás lehetőséget.

3 OK

Állítsa alaphelyzetbe a módosított értékeket.


- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA


A DIGITÁLIS AUDIOKIMENET KIVÁLASZTÁSA

Ez a funkció lehetővé teszi a kívánt Digital Audio Output (Digitális audiokimenet) kiválasztását.
A készülék képes Dolby Digital kimenet biztosítására olyan csatornán, amely kizárólag Dolby Digital hangot közvetít.
Ha a Dolby Digital rendelkezésre áll, akkor a Digital Audio Out (Digitális audiokimenet) menü Auto (Automatikus) menüpontjának kiválasztásával lehet az SPDIF-kimenetet (Sony Philips Digital InterFace) Dolby Digital formátumra állítani.
Ha a Dolby Digital hangformátum nem áll rendelkezésre, és a Digital Audio Out (Digitális audiokimenet) menüben az Auto (Automatikus) lehetőséget választja, akkor az SPDIF-kimenet PCM (Pulse-code modulation, impulzus-kód moduláció) formátumú hangot továbbít.
Ha Dolby Digital Audio jeleket közvetítő csatorna esetében aAuto (Automatikus) és az Audio language (Hang nyelve) beállítás is meg van adva, a készülék csak a Dolby Digital hangot játssza le.
Ha a lapka mintavételezési átalakítója nem támogatja a 44,1 kHz átalakítását 48 kHz-re, akkor ez a hangforrás mindig sztereó PCM hangot hoz létre a digitális kimeneten.






Válassza az AUDIO menüpontot.



Válassza a Dig. audiokimenet menüpontot.



Válassza a Auto vagy a PCM lehetőséget.

DOLBY DIGITAL PLUS

A Dolby Laboratories engedélye alapján gyártva. A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

- Előfordulhat, hogy HDMI mód esetén a DVD-lejátszó SPDIF-kimenetén nem jelenik meg az audiojel. Ilyen esetben állítsa a DVD-lejátszó digitális hangkimenetet PCM értékre.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA

A TV-HANGSZÓRÓK BE/KIKAPCSOLÁSA

Lehetősége van a belső hangszóró beállítására is.

KOMPONENS, ill. AV3 használata esetén a TV hangszórója akkor is üzemelhet, ha nincs videojel.

Ha külső hi-fi rendszert szeretne használni, kapcsolja ki a TV belső hangszóróját.



1 MENU

Válassza az AUDIO menüpontot.

2 OK

Válassza a TV-hangszóró menüpontot.

3 OK

Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.


HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA

AUDIO DESCRIPTION (HANG LEÍRÁSA)

Ez a funkció vakok számára nyújt audiokommentárt (élőszavas leírást) a TV-műsorban látható aktuális helyzetről a normál hangsáv mellett.

Az Audio Description On (hangos magyarázat be) választása esetén a hang és a magyarázat csak az Audio Description funkciót használó m_sorok esetében használható.

Ha a fő hangformátum AAC vagy Dolby Digital Plus Audio, akkor az Audio Description (Audiokommentár) használata nem támogatott.

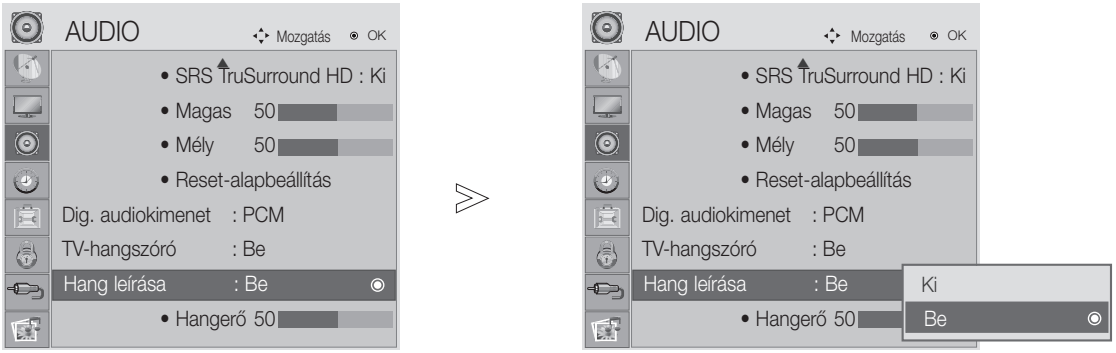

1 MENU

Válassza az AUDIO menüpontot.

2 OK

Válassza az Hang leírása menüpontot.

3 OK

Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.

Ha az Audio Description (Hang leírása) menüpont értéke On (Be),

4 OK

válassza ki a kívánt hangerőt (Volume).

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA

I/II

Sztereó/kettős vétel (Csak analóg módban)

Ha kiválaszt egy programot, az állomáshoz tartozó hangadatok megjelennek a programszámmal és az állomásnévvel együtt.



Válassza ki a hangkimenetet.

Közvetítés	A képernyőn megjelenő üzenet
Monó	MONO
Sztereó	STEREO
Kettős	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

■ Monohang kiválasztása
Sztereó vétel esetén, ha a sztereó jel gyenge, átválthat monó üzemmódra. Mono vétel esetén javul a hang tisztasága.

■ Nyelvválasztás kettős nyelvű közvetítés során
Ha a készülék két nyelven fogja a programot, átválthat DUAL I (KETTŐS I), DUAL II (KETTŐS II) vagy DUAL I+II (KETTŐS I+II) módra.

DUAL I funkció az elsődleges közvetítési nyelvet kapcsolja be.
DUAL II funkció a másodlagos közvetítési nyelvet kapcsolja be.
DUAL I+II módban a két hangszóró különböző nyelveken szól.

HANG ÉS NYELV BEÁLLÍTÁSA

NICAM-vétel (Csak analóg módban)

Ha készüléke NICAM vételre alkalmas vevőkészülékkel van felszerelve, kiváló minőségű NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) digitális hangot tud fogadni.

Az I/II gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatja a vett adás típusának megfelelő hangkimenetet az alábbiakban leírtak szerint.

1. NICAM MONÓ vétel esetén kiválaszthatja a NICAM MONO vagy az FM MONO lehetőséget.

2. NICAM SZTEREÓ vétel esetén választhatja a NICAM STEREO vagy az FM MONO lehetőséget. Ha a sztereojel gyenge, váltson át FM MONÓ módra.

3. NICAM kettős vétel esetén kiválaszthatja a NICAM DUAL I (NICAM KETTŐS I), a NICAM DUAL II (NICAM KETTŐS II), a NICAM DUAL I+II (NICAM KETTŐS I+II) vagy a FM MONO lehetőséget.

A hangszóró hangkimenetének kiválasztása

„AV, Component, RGB, HDMI és DVI módban” ki lehet jelölni, hogy a bal vagy a jobb hangszóró szóljon.

A I/II gomb többszöri megnyomásával válassza ki a hangkimenetet.

L+R: A bal hangbemenet jele a bal oldali hangszórón, a jobb hangbemenet a jobb oldali hangszórón szólal meg.
L+L: A bal hangbemenet jele a szólal meg mindkét hangszórón.
R+R: A jobb hangbemenet jele a szólal meg mindkét hangszórón.

IDŐ BEÁLLÍTÁSA


Óra beállítása


A készülék a digitális jel fogadásakor automatikusan beállítja az órát. (Az órát csak akkor állíthatja be kézzel, ha nem áll rendelkezésre DTV-jel.)

Az id zítési funkció be-/kikapcsolása el tt pontosan be kell állítania az id t.


Ha időzónát kijelölő várost választ, a TV az időt a sugárzott jelekkel megkapott időzóna és GMT (Greenwich-i középidő) adat alapján megállapított időeltolódás alapján számítja ki, amikor az idő beállítása egy digitális jel segítségével megtörténik.

Az idő DTV üzemmódban történő beállítása után az idő a továbbiakban nem módosítható. Azonban, ha a Time Zone (Időzóna) beállítás értéke Offset (Eltolás), akkor az idő 1 órával módosítható.

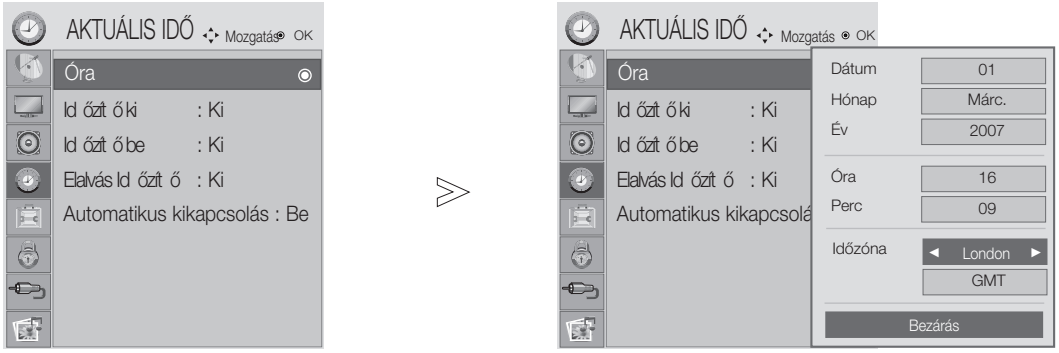





Válassza a AKTUÁLIS IDŐ menüpontot.



Válassza a Óra beállítást.



Válassza ki a Dátum, a Hónap, a Év, illetve az Óra és a Perc beállítást.



Állítsa be az évet, a hónapot és a napot, valamint az időt.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

IDŐ BEÁLLÍTÁSA

AUTOMATIKUS BE- ÉS KIKAPCSOLÁSI IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

A kikapcsolás-időzítő automatikusan készenléti üzemmódba állítja a készüléket az előre megadott időpontban.
A készülék két órával az automatikus bekapcsolás után automatikusan visszavált készenléti üzemmódba, ha ezalatt nem nyomja meg egyik gombot sem.

A kikapcsolás időzítése felülbírálja a bekapcsolás időzítését, ha azokat ugyanarra az időpontra állítja be. Ahhoz, hogy a bekapcsolás időzítése működjön, a készüléknek készenléti üzemmódban kell lennie.



1 MENU — Válassza a AKTUÁLIS IDŐ menüpontot.

2 OK — Válassza az **Időzítő ki** vagy az **Időzítő be** menüpontot.

3 OK — Válassza a Ismétlés lehetőséget.

4 — Válassza az Ki, a Egyszer, a Naponta, a H.~P., a H.~Szo. (Hétfőtől szombatig), Szo.~V. (Szombat-vasárnap) vagy a V. (Vasárnap) beállítást.

5 — Állítsa be az órát.

6 — Állítsa be a percet.

- Ha törölni szeretné az automatikus be- és kikapcsolást, nyomja meg a ▲ ▼ gombot az Ki lehetőség kiválasztásához.
- Csak a bekapcsolási funkció esetén:

1 OK — Válassza a Mód menüpontot.

2 — Válassza a **TV**, **DTV, Radio, AV1, AV2, AV3**,**Component, RGB**, **HDMI1, HDMI2**, a **DVI**.

3 — Állítsa be a programot.


4 — Állítsa be a bekapcsoláskor érvényes hangerőszintet.


- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

IDŐ BEÁLLÍTÁSA


AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS BEÁLLÍTÁSA

Ha a készülék be van kapcsolva és nincs bemeneti jel, akkor 15 perc eltelte után a készülék automatikusan kikapcsol.

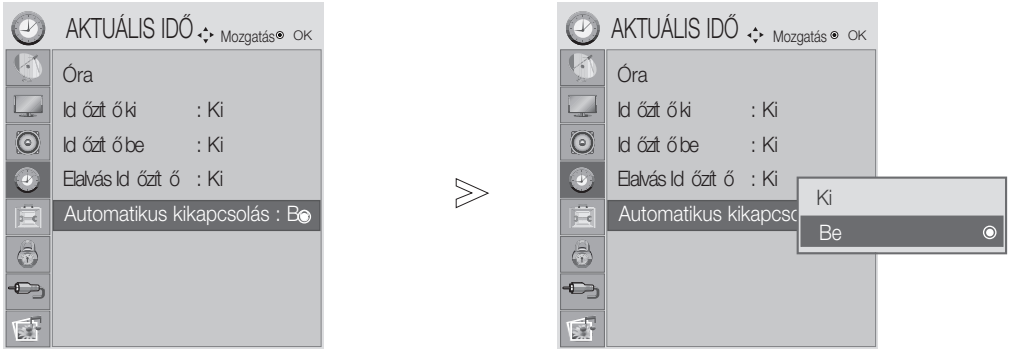




Válassza a AKTUÁLIS IDŐ menüpontot.



Válassza az Automatikus kikapcsolás menüpontot.




Válassza az Ki vagy az Be lehetőséget.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.


IDŐ BEÁLLÍTÁSA

ALVÓ ÜZEMMÓD IDŐZÍTŐJÉNEK BEÁLLÍTÁSA


Mielőtt elalszik nem kell azzal törődnie, hogy kikapcsolja a készüléket.
Az alvó üzemmód időzítő automatikusan kikapcsolja a készüléket az előre beállított idő letelte után.

1 

Válassza a AKTUÁLIS IDŐ menüpontot.

2 

Válassza a Elalvás időzítő menüpontot.

3 

A következő értékek közül választhat: Ki, 10 Perc., 20 Perc, 30 Perc, 60 Perc, 90 Perc, 120 Perc, 180 Perc vagy 240 Perc.

4 


Erősítse meg a kiválasztott értéket.

- Amikor kikapcsolja a készüléket, az alapértelmezett alvó üzemmód időzítés kikapcsol.
- A Elalvás időzítő beállítás értékét a AKTUÁLIS IDŐ menüben is megadhatja.
- DPM (alvó) módra váltáskor az alvó mód beállított ideje törlődik.


OPCIÓ BEÁLLÍTÁSA

Nyelv-/országválasztás a képernyőn megjelenő menüben

Az üzembe helyezési útmutató menü a TV első bekapcsolásakor jelenik meg a képernyőn.


1 

Válassza ki a kívánt nyelvet.


2 

Válassza ki az országot.


* Ha módosítani szeretné a kiválasztott országot vagy nyelvet.

1 

Válassza az OPCIÓ menüpontot.

2 

Válassza a Menü nyelve vagy a Ország menüpontot.

3 

Válassza ki a megfelelő nyelvet vagy országot.

4 

Mentse a kiválasztott beállítást.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

MEGJEGYZES

- Ha megszakítja az üzembe helyezést az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával vagy az OSD (képernyőn megjelenő) menü időtúllépés miatti bezárásával, akkor az üzembe helyezési útmutató menü a készülék minden egyes bekapcsolásakor megjelenik mindaddig, amíg az üzembe helyezést teljesen el nem végzi.
- Ha az országválasztás nem megfelelő, akkor előfordulhat, hogy a teletext nem megfelelően jelenik meg a képernyőn és a teletext kezelésével is problémák adódhatnak.
- Az országban használt műsorszórási körülményektől függően a CI (Common Interface – Általános ilesztőfelület) funkció elképzelhető, hogy nem működik.
- A helyi TV-műsorterjesztési viszonyoktól függően előfordulhat, hogy a DTV-mód vezérlőgombjai nem használhatók.
- Azokban az országokban, amelyek nem rendelkeznek törvényben rögzített digitális műsorszórási előírásokkal, előfordulhat, hogy a digitális műsorszórási feltételektől függően bizonyos DTV-funkciók nem működnek..


OPCIÓ BEÁLLÍTÁSA

NYELV KIVÁLASZTÁSA (CSAK DIGITÁLIS ÜZEMMÓDBAN)


Az Audio (Hang) funkció lehetővé teszi a hang kívánt nyelvének kiválasztását. Ha az adó a kijelölt nyelven nem sugároz hangot, akkor a hang az eredeti nyelven hallható.

Használja a Subtitle (Feliratozás) funkciót, ha legalább 2 közvetített feliratozási nyelv érhető el.Ha az adó a kijelölt nyelven nem sugároz feliratot, akkor a felirat az eredeti nyelven olvasható.


Ha az Hang nyelve és a Feliratok nyelve beállításban olyan nyelvet választ ki elsődlegesként, amelyet a készülék nem támogat, kiválaszthat egy másodlagos nyelvet is.



Válassza az OPCIÓ menüpontot.




Válassza az Hang nyelve vagy a Feliratok nyelve menüpontot.




Válassza ki a kívánt nyelvet.




Mentse a kiválasztott beállítást.



Válassza az OPCIÓ menüpontot.



Válassza a Hallássérült funkció(). beállítást.




Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.


- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

< Hang nyelvének kijelölése >


- ► Ha legalább két nyelven közvetítenek hangot, válassza ki a hang nyelvét.
- ► Dolby Digital vagy Dolby Digital PLUS jel fogadása esetén nem lehet kiválasztani az L+R, az L+L és az R+R lehetőséget.



Válassza az Audio menüpontot.



Válassza ki a hang nyelvét.



Válassza az L+R, az L+L vagy az R+R lehetőséget.

Hangbeállítási lehetőségek

Megjelenítés	Állapot
N.A	Nem érhető el
MPEG	MPEG hang
DD	Dolby Digital hang
	Hang “csökkent látásúak” számára
ABC	Hang “csökkent hallásúak számára”
DD+	Dolby Digital Plus Audio
AAC	AAC Audio

< Felirat nyelvének kijelölése >

- ► Ha az adó két vagy több nyelven sugároz feliratot, akkor a felirat nyelvét a távvezérlő SUBTITLE gombjával lehet kiválasztani.
- ► A ▲ ▼ gombbal jelöljön ki egy feliratnyelvet.


Feliratnyelv-beállítási lehetőségek

Megjelenítés	Állapot
N.A	Nem érhető el
	Teletext felirat
ABC	Felirat “csökkent hallásúak” számára

- A hang-/feliratnyelveket egyszerűbben, 1-3 karakteres rövidítéssel is meg lehet jeleníteni, ezeket az adó sugározza.
- Ha a kiegészítő hang beállításokat használja (Audio for "Visual/Hearing Impaired" (Hang látás-/hallássérülteknek)), akkor az némileg befolyásolhatja a fő hangkimenetet.

ADATSZOLGÁLTATÁS

(Ez a menü csak Írországban működik.)
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználó válasszon a MHEG(digitális teletext) és a Teletext* között, amennyiben mindkettő egyszerre elérhető.
Ha csak az egyik szolgáltatás érhető el, akkor a beállításoktól függetlenül a MHEGvagy a Teletext szolgáltatás lesz aktív.

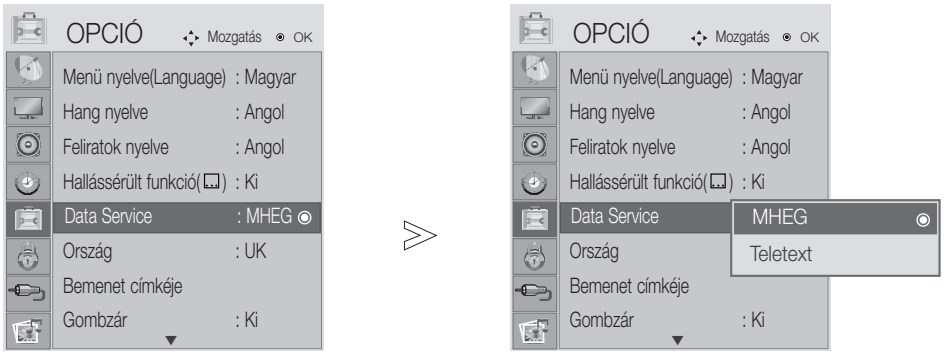

1 MENU

Válassza az OPCIÓ menüpontot.

2 OK

Válassza az Data Service lehetőséget.

3 OK

Válassza az MHEG vagy a Teletext lehetőséget

4 OK

Mentse a kiválasztott beállítást.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

OPCIÓ BEÁLLÍTÁSA

INPUT LABEL (BEMENET CÍMKÉJE)

Minden bemeneti jelforráshoz hozzárendel egy címkét.



1 MENU

Válassza az OPCIÓ menüpontot.

2 OK

Válassza az Bemenet címkéje menüpontot.

3 OK

Válassza ki a forrást.

4


Válassza ki a címkét.


- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

OPCIÓ BEÁLLÍTÁSA


GOMBZÁR

A készülék beállítható úgy, hogy csak a távirányítóval lehessen vezérelni.
A funkció használatával megakadályozhatja a felügyelet nélküli tévénézést.

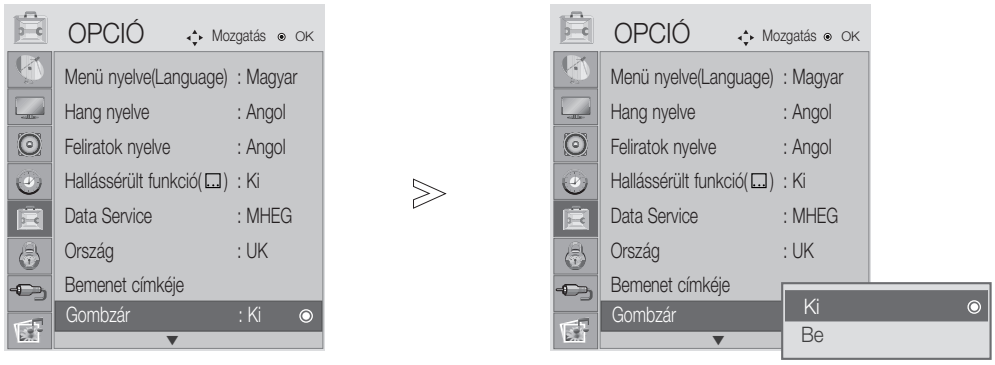




Válassza az OPCIÓ menüpontot.



Válassza a Gombzár menüpontot.



Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.



Mentse a kiválasztott beállítást.

- **Készülék azonosító : Ki**
  Ha a Key Lock (Billentyűzár) be van kapcsolva, és a TV ki van kapcsolva, akkor a készülék bekapcsolásához nyomja meg a INPUT, P ▲ vagy ▼ gombot a TV készüléken, vagy a POWER (Tápellátás) gombot a távvezérlőn.
  Készülék azonosító : Be
  A **Gombzár Be** beállítás esetén a készülék kikapcsolt állapotában nyomja meg a **INPUT** (Bemenet), P ▲ vagy ▲ gombokat a készüléken, illetve a **POWER**, **INPUT** (Bemenet), **P +, -** vagy számgombokat a távvezérlőn.
- Ha a **Gombzár Be** beállítás mellett tévénézés közben megnyomja az előlapon lévő bármelyik gombot, a képernyőn megjelenik a "**Gombzár Be**" felirat.
  (Kivéve a ⏻ / I gombot)

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.


OPCIÓ BEÁLLÍTÁSA


TÁPFESZÜLTSÉG-JELZő

A tápfeszültség-jelzőt be és ki lehet kapcsolni.


Power indicator On (tápfeszültség-jelző be)
- Normál mód: A kék LED világít.
- Kikapcsolva: A LED nem világít.
- DPM mód: A LED sárgán villog.

Power indicator Off (tápfeszültség-jelző ki)
- Normál mód: A kék LED nem világít.
- Kikapcsolva: A LED nem világít.
- DPM mód: A LED sárgán villog.

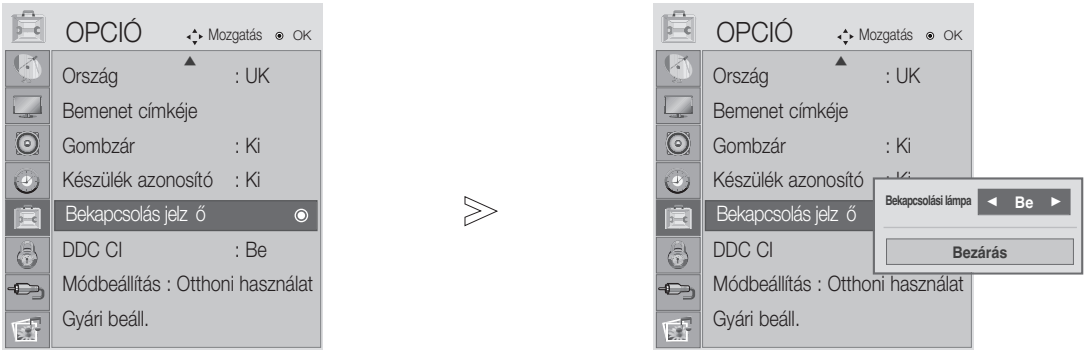




Válassza az OPTION (opciók) menüpontot.



Válassza a Power indicator (tápfeszültség-jelző) menüpontot.



Válassza az On (be) vagy Off (ki) lehetőséget.


- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.


DDC CI (Csak RGB, DVI módban)

A DDC/CI (Display Data Channel Command Interface – Megjelenítési adatcsatorna vezérlőfelülete) a számítógép és a készülék közötti kommunikációnál alkalmazott protokoll.


A DDC/CI protokoll teszi lehetővé, hogy az egyes beállításokat a készülék képernyőjén megjelenő menü helyett a számítógépen módosítsa.

A készülék beállításait a DDC/CI funkció bekapcsolt állapotában lehet módosítani, mert ekkor kommunikációs kapcsolat áll fenn a számítógép és a készülék között. A DDC/CI funkció kikapcsolásakor a számítógép és a készülék közötti kommunikáció megszűnik, így a készülék beállításait nem lehet a számítógép segítségével módosítani.

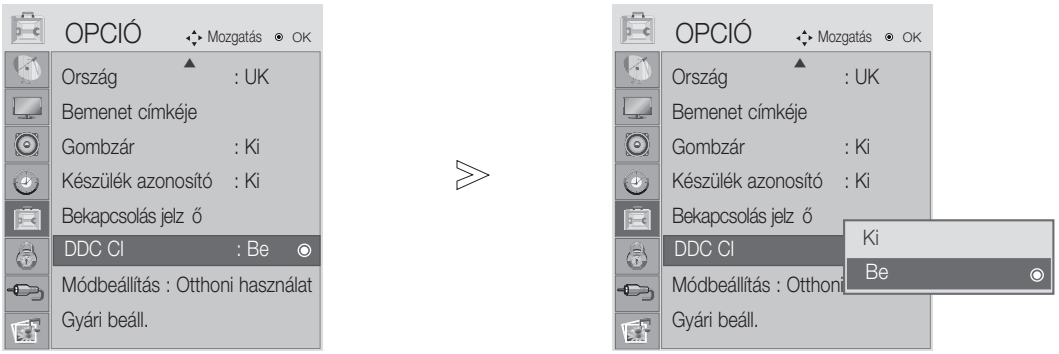




Válassza az OPCIÓ menüpontot.



Válassza a DDC CI menüpontot.




Válassza az Be vagy az Ki lehetőséget.


- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

OPCIÓ BEÁLLÍTÁSA


MÓDBEÁLLÍTÁS

Otthoni környezetben a legjobb kép eléréséhez a „Home Use” (Otthoni használat) mód kiválasztása javasolt.
Bolti környezetben a „Store Demo” (Bolti bemutató) üzemmód használata az optimális.

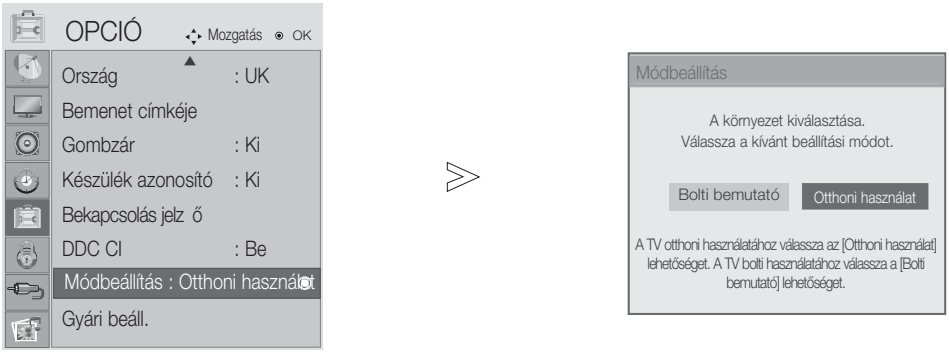




Válassza az OPCIÓ menüpontot.



Válassza az Módbeállítás menüpontot.



Válassza az Bolti bemutató vagy az Otthoni használat lehetőséget.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

OPCIÓ BEÁLLÍTÁSA

Inicializálás
(Gyári beállítások visszaállítása)

Ez a funkció az aktuális üzemmódban érhet el a megváltoztatott értékek alaphelyzetbe állításához.

Ha be van kapcsolva a Lock System (Rendszer zárolása) funkció, akkor megjelenik egy jelszót kérő üzenet.



1 MENU Válassza az OPCIÓ menüpontot.

2 OK Válassza a Gyári beáll. (Gyári beállítások visszaállítása) parancsot.

3 OK


- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

TARTALOMSZŰRÉS/KORLÁTOZÁSI SZINTEK

JELSZÓ MEGADÁSA ÉS A RENDSZER ZÁROLÁSA

Ha először ad meg jelszót, a 0-0-0-0 kódot adja meg a távirányítón.

A Block Programme (mısor letiltása), Parental Guidance (szülŒi felügyelet) és Input Block (bemenet letiltása) funkció újbóli bekapcsolása.

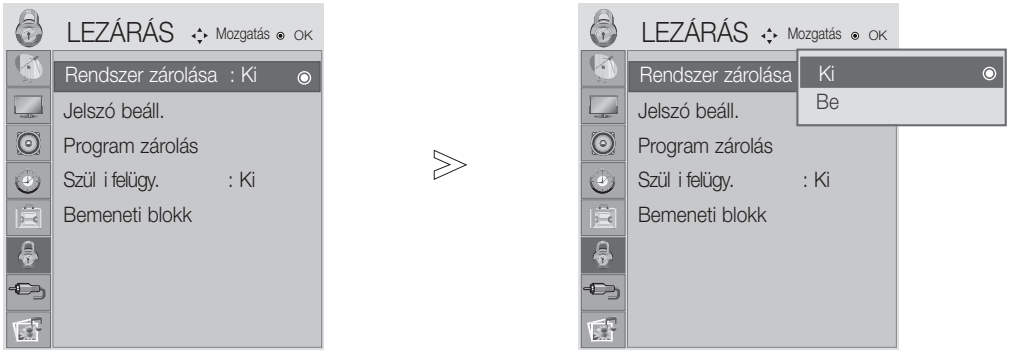

1 MENU Válassza a LEZÁRÁS menüpontot.

2 OK Válassza a Rendszer zárolása lehetőséget.

3 OK Válassza az Ki vagy az Be lehetőséget.

4 OK OK Adja meg a jelszót.

5 Írja be a négyjegyű jelszót.
Semmiképpen se felejtse el ezt a számot!
Megerősítésként adja meg újra a jelszót.

- Ha elfelejtette a jelszót, a távirányítón nyomja meg a 7-7-7-7 számkombinációt.
- Az On beállítás kiválasztásával mıködésbe lépnek a Block Programme (mısor letiltása), Parental Guidance (szülŒi felügyelet), illetve Input Block (bemenet letiltása) funkciók.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

BLOCK PROGRAMME (PROGRAM ZÁROLÁSA)

Blokkolja azokat a programokat, amelyeket nem kíván megtekinteni, illetve azokat, amelyeket a gyermekek elől le szeretne tiltani.

Ez a funkció akkor használható, ha a Lock System (Rendszer zárolása) beállítás értéke „On” (Be).

Blokkolt műsort nézéséhez írja be a jelszót.



1 MENU — Válassza a LEZÁRÁS menüpontot.

2 OK — Válassza a Program zárolás menüpontot.

3 OK — Adja meg a Program zárolás beállítás értékét.

4 ZÖLD — Válassza ki a zárolni kívánt programot.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

TARTALOMSZŰRÉS


Ez a funkció a műsorszolgáltató állomástól kapott adatok alapján működik. Ebből kifolyólag hibás adatokat hordozó jelek esetében ez a funkció nem működik.

Ennek a menünek az eléréséhez jelszó megadása szükséges.

A készülék úgy van programozva, hogy megőrizze az utoljára megadott beállítást, akár a készülék kikapcsolását követően is.

A megadott besorolási szintek alapján megakadályozza, hogy a gyermekek bizonyos felnőtteknek szóló műsorokat nézhessenek a tévében.

Korhatáros műsor nézéséhez írja be a jelszót.

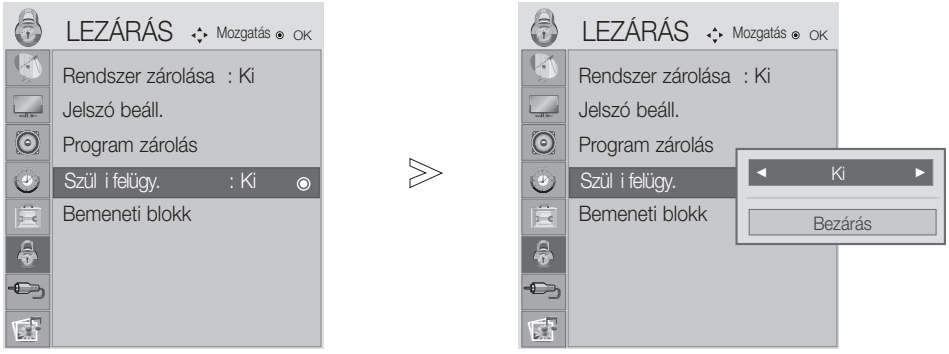

1 MENU Válassza a LEZÁRÁS menüpontot.

2 OK Válassza a Szülői felügy menüpontot.

3 OK Adja meg a kívánt beállításokat.


4 OK Mentse a kiválasztott beállítást.


- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

TARTALOMSZŰRÉS/KORLÁTOZÁSI SZINTEK


INPUT BLOCK (BEMENET LETILTÁSA)

Lehetővé teszi egy bemenet letiltását.

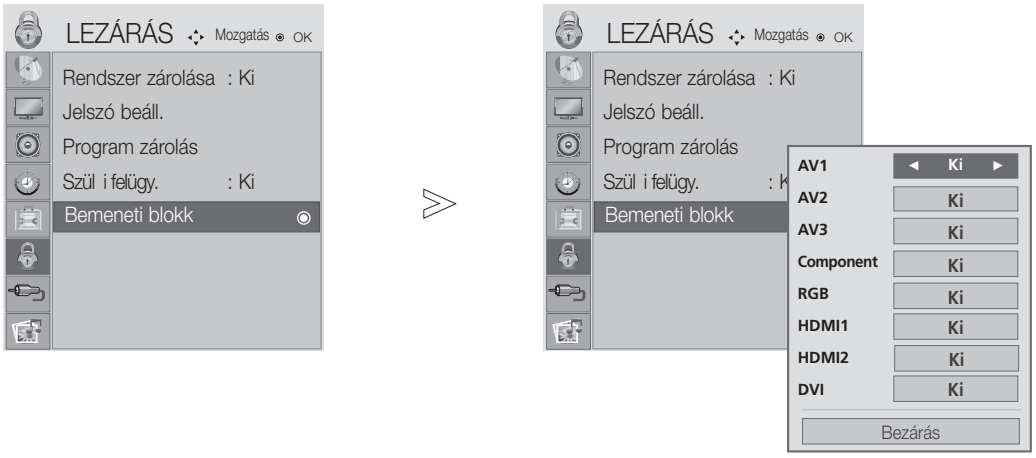





Válassza a LEZÁRÁS menüpontot.



Válassza az Bemeneti blokk parancsot.



Válassza ki a forrást.



Válassza az Ki vagy az Be lehetőséget.


- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

USB-eszközök csatlakoztatása

USB-eszköz csatlakoztatásakor az alábbi menü jelenik meg automatikusan.
Ha a menü nem jelenik meg, akkor az USB menüben válassza ki a Music List (Zenelista), a Photo List (Fényképlista) lehetőséget.
Ha a képernyőn egyéb üzenet látható (például a menü, a műsorfüzet vagy az ütemezési lista), akkor ez a felbukkanó menü nem jelenik meg.
Az USB-eszközön nem lehet új mappát létrehozni vagy törölni egy már létező mappát.

1 Az USB-eszközt csatlakoztassa a TV hátulján található USB-csatlakozóra.






USB-tárolóeszköz

• Ez a TV-készülék a JPEG, az MP3.

2 Válassza a FÉNYKÉPLISTA, ZENELISTA.



3 OK

Az USB-eszközök eltávolítása

Az USB-eszköz eltávolítása előtt nyissa meg az USB kiadása menüt.

1 Q. MENU

Válassza az kiadása menüpontot.

2 OK

Előkészületek USB-eszközök használatakor

- A készülék csak USB-tárolóeszközöket ismer fel.
- Ha az USB-tárolóeszköz USB-elosztón keresztül csatlakozik, nem lesz felismerhető. Némelyik USB eszköz belső USB hubbal (portbővítővel) rendelkezik, ezeket esetleg nem ismeri fel a készülék.
- Előfordulhat, hogy az automatikus felismerőprogramokat alkalmazó USB-eszközök nem ismerhetők fel.
- Előfordulhat, hogy a saját illesztőprogramot alkalmazó USB-eszközök nem ismerhetők fel.
- Az USB-eszközök felismerésének sebessége eszközönként eltérő lehet.
- Ne kapcsolja ki a készüléket és az USB-eszközt, ha a csatlakoztatott USB-eszköz működik.
  Az USB-eszközök hirtelen kihúzásakor az eszközön tárolt fájlok vagy az eszközök megsérülhetnek.
- Ne használjon olyan USB-tárolóeszközt, amely működését számítógéppel módosította. Az USB-eszköz hibát okozhat a készülékben vagy előfordulhat, hogy nem lejátszható. Ügyeljen arra, hogy csak normál zenei- vagy képfájlokat tartalmazó USB-tórolóeszközöket használjon.
- Csak olyan USB-tárolóeszközt használjon, amely a Windows operációs rendszer által használt FAT16, FAT32, NTFS fájlrendszerrel lett formázva. Előfordulhat, hogy a Windows által nem támogatott segédprogrammal formázott USB-eszközök nem ismerhetők fel.
  Az USB-tárolóegységen található adatok nem törölhetők, ha NTFS fájlrendszerben vannak.
- A külső áramforrást igénylő USB-eszközöket csatlakoztassa az áramforráshoz. Ennek elmulasztása esetén előfordulhat, hogy az eszköz nem ismerhető fel.
- Némelyik tárolóeszköz külső tápellátást igényel, kérjük, csak azután helyezze be az USB eszközt a monitorba, miután a külső tápellátást csatlakoztatta. Ellenkező esetben a termék hibásan működik vagy nem játszható le.
- Ha az adott USB-eszközhöz saját USB-kábel tartozik, használja ezt a kábelt. A gyártó által nem támogatott vagy túlságosan hosszú USB-kábel használata esetén előfordulhat, hogy az eszköz nem ismerhető fel.
- Előfordulhat, hogy egyes USB-tárolóeszközök nem támogatottak vagy használatuk nem zökkenőmentes.
- Legfeljebb 999fájl és mappa használata támogatott. A rendszer nem észleli a további fájlokat és mappákat.
- Előfordulhat, hogy az USB-tárolóegységen tárolt adatok nem ismerhetők fel.
  A készülék csak a legfeljebb 128 karakterből álló fájlneveket ismeri fel.
- A fontos fájlokról készítsen biztonsági másolatot, mert előfordulhat, hogy az USB-eszköz megsérül. Az adatkezelés a felhasználó felelőssége, és a gyártó nem vállal felelősséget az USB-tárolóeszközökön előforduló esetleges adatvesztésért.

USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

PHOTO LIST (FÉNYKÉPLISTA)

Lehetőség van USB-eszközön tárolt fényképfájlok (*.jpg) megjelenítésére.
A képernyőn megjelenő menü némileg eltérhet az ábrákon láthatótól. A képek csak példák, amelyek a készülék kezelését könnyítik meg.

FÉNYKÉP (*.JPEG) fájlok támogatása

Baseline: 15360 x 8640
Progresszív formátum: 1024 x 768

- Csak JPEG-fájlok játszhatók le.
- Csak a baseline módú JPEG-tömörítés támogatott (csak SOF0, SOF1).
- A nem támogatott fájlok bitkép formájában jelennek meg.


A képernyő részei

1 MENU Válassza az USB menüpontot.

2 OK OK Válassza az Fényképlista menüpontot.

1. Lépés felsőbb mappaszintre
2. Aktuális oldal/Összes oldal
3. A megjelölt fényképek száma
4. Felhasználható USB-memória
5. A távirányító megfelelő gombjai


* A MARK és a FAV ugyanolyan funkciót tölt be az USB üzemmódban (a FAV gomb a MARK gombhoz hasonlóan működik)

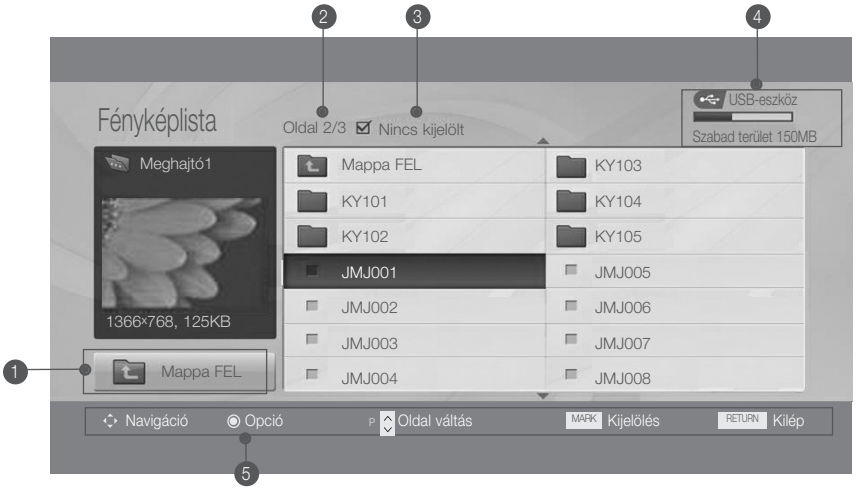

- A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

Fényképválasztás és felugró menü

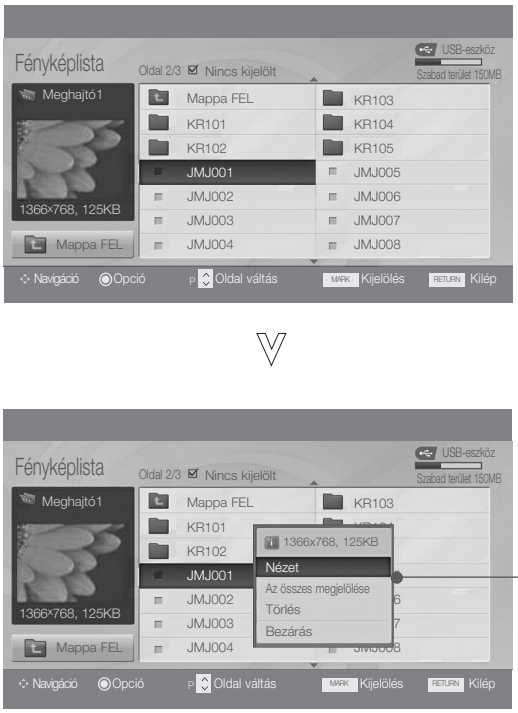

- ▶ Nézet: A kijelölt elem megjelenítése.
- ▶ Az összes megjelölése: A képernyőn lévő valamennyi kép megjelölése.
- ▶ Jelölések törlés: Az összes kijelölt fénykép jelölésének visszavonása.
- ▶ Törlés : A kijelölt fénykép törlése.
- ▶ Bezárás : Az előugró menü bezárása.

1 Válassza ki a célmappát vagy -meghajtót.

2 Válassza ki a megfelelő fényképeket.

3 Jelenítse meg az előugró menüt.

4 Válassza ki a megfelelő előugró menüt.

- A P ∧ ∨ gomb segítségével válassza ki a megfelelő fényképet.
- Fényképek megjelöléséhez és a jelölés megszüntetéséhez nyomja meg a MARK (KIJELÖLÉS) gombot. Ha több fényképet is megjelölt, a fényképek megtekinthetők egyenként vagy diavetítés formájában. Ha nem jelölt ki fényképet, a mappában található fényképek megtekinthetők egyenként vagy diavetítés formájában.

- A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

A teljes képernyős menü beállítása

Az USB-eszközökön tárolt fényképek megjeleníthetők teljes képernyős formában is.
A teljes képernyős nézetben további megjelenítési lehetőségek állnak rendelkezésre.







A fénykép méretaránya befolyásolhatja a teljes képernyős módú megjelenítés méretét.
A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

1 Válassza ki a célmappát vagy -meghajtót.

2 OK Válassza ki a megfelelő fényképeket.

3 OK Jelenítse meg az előugró menüt.


4 Válassza a Nézet menüpontot.

5 OK A kiválasztott fénykép megjelenik teljes képernyős nézetben.

• A P ∧ ∨ gomb segítségével válassza ki a megfelelő fényképet.

• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

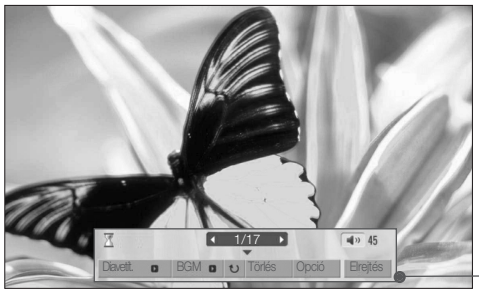

6 Válassza ki a Diavetít., a BGM (Háttérzene), a (Rotate (Elforgatás)), a Törlés, az Opció vagy a Elrejtés lehetőséget.

- A < > gombok segítségével kiválaszthatja a következő vagy az előző fényképet.
- A < > gombok segítségével választható ki és kezelhető a teljes képernyős menü.

► Diavetít.: Ha nincs kiválasztott kép, az aktuális mappában található összes fénykép lejátszásra kerül a diavetítés során. Ellenkező esetben a kiválasztott képek jelennek meg diavetítéskor.
- A képváltás sebességét az Opció menüben lehet megadni.


► BGM (Háttérzene): Állítson be háttérzenét a teljes képernyős képnézegető módban.
- A háttérzenét lejátszó eszközt és a kívánt zenealbumot az Opció menüben választhatja ki.

► (Rotate): Fényképek elforgatása.
- A fénykép elforgatása 90°, 180°, 270°, 360°-kal az óramutató járásával egyező irányban.

► Törlés : Fényképek törlése.

► Opció: A diavetítési sebesség és a zenemappa beállítása.
- Válassza ki a kívánt értékeket a < > ∧ ∨ gombokkal, majd nyomja meg az OK gombot. Ezután lépjen az OK parancsra, majd nyomja meg az OK gombot.
- Háttérzene lejátszása közben nem módosítható a Zene mappa (Zenemappa) értéke.

► Elrejtés : A menü elrejtése teljes képernyős módban.
- Teljes képernyős módban a menü újbóli megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot.

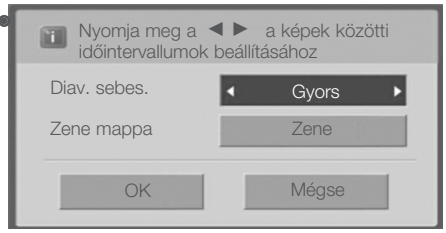

- A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA


MUSIC LIST (ZENELISTA)

A megvásárolt zenei fájlok (*.MP3) szerzői jogvédelem alá eshetnek.
Az ilyen fájlok lejátszását nem minden esetben teszi lehetővé a készülék.
Az USB-eszközökön található zeneszámokat a készülék lejátssza.

A képernyőn megjelenő menü némileg eltérhet az ábrákon láthatótól. A képek csak példák, amelyek a készülék kezelését könnyítik meg.

ZENEI (*.MP3) fájlok támogatása
Bitráta: 32–320 kbps
• Mintavételi frekvencia MPEG1 layer3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.

A képernyő részei

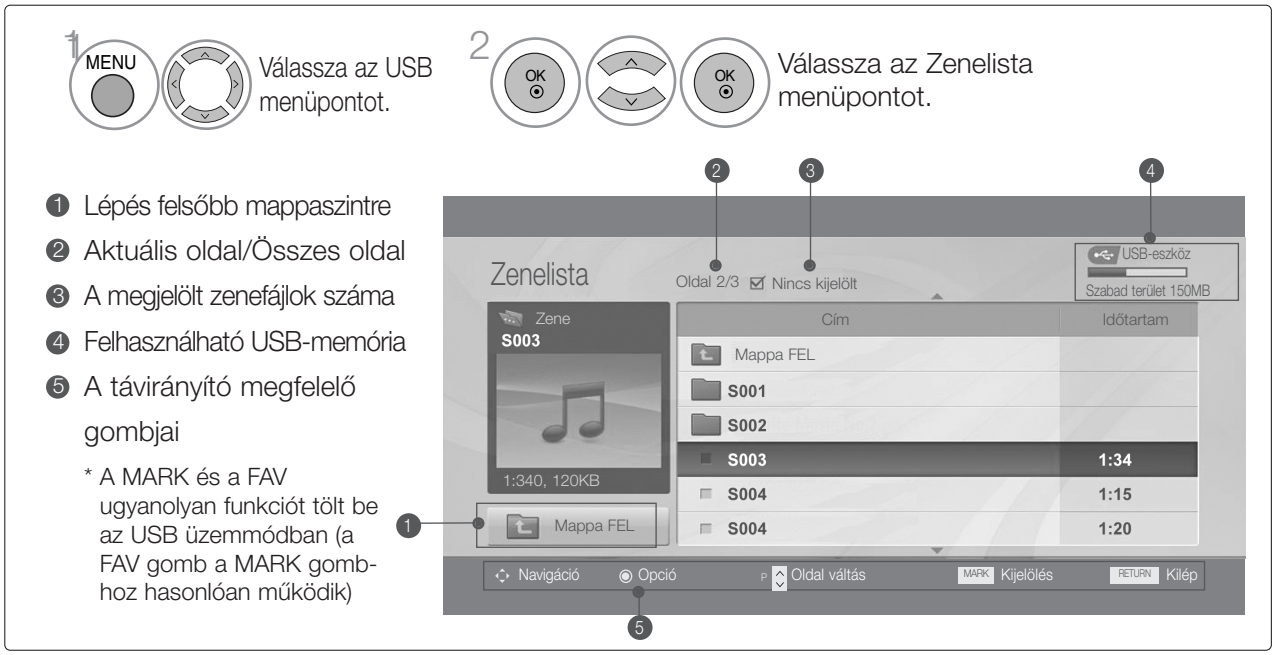

• A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

Zeneválasztás és felugró menü

Ahogyan az ábrán is látható, oldalanként 6 zenefájl látható.



- ▶ Lejátszás: A kiválasztott zeneszámok lejátszása. Ha egy zeneszám lejátszása véget ért, elindul a következő kijelölt zeneszám lejátszása. Ha nincs kijelölt zeneszám, az aktuális mappa következő zeneszámának lejátszása indul el. Ha kiválaszt egy másik mappát, és megnyomja az OK gombot, az aktuális zeneszám lejátszása leáll.
- ▶ Kijel. lejátsz.(Kijelölt fájlok lejátszása): A kiválasztott zeneszámok lejátszása. Ha egy zeneszám lejátszása véget ért, automatikusan elindul a következő kijelölt zeneszám lejátszása.
- ▶ Leállítás(Lejátszás leállítása) (lejátszás közben): Lejátszás leállítása.
- ▶ Lej. fényképpel(Lejátszás fényképpel): A kiválasztott zeneszámok lejátszásának elindítása és a fényképlista megjelenítése.
- ▶ Az összes megjelölése: A mappában található valamennyi zeneszám megjelölése.
- ▶ Jelölések töröl(Az összes kijelölés visszavonása): Az összes kijelölés visszavonása.
- ▶ Törlés : A kiválasztott zeneszámok törlése.
- ▶ Bezárás : Az előugró menü bezárása

1 Válassza ki a célmappát vagy -meghajtót.

2 Válassza ki a kívánt zeneszámokat.

3 Jelenítse meg az előugró menüt.

4 Válassza ki a megfelelő előugró menüt.

- A P ∧ ∨ gomb segítségével válassza ki a megfelelő zeneszámot.
- Zenefájlok megjelöléséhez és a jelölés megszüntetéséhez nyomja meg a MARK (KIJELÖLÉS) gombot. Ha jelölt meg zenefájlokat, a készülék a megjelölt fájlokat játssza le egymás után. Ha például csak egy zenefájlt kíván hallgatni folyamatosan ismételve, jelölje meg a zenefájlt, majd indítsa el a lejátszást. Ha nincs kijelölt zenefájl, lejátszáskor a mappában található összes fájl lejátszásra kerül.

- A RETURN (VISSZATÉRÉS) gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

USB-ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

- Ha lejátszás közben egy ideig nem nyom meg sem milyen gombot, a lejátszási adatokat tartalmazó panel (lásd lent) képernyőkímélőként kezd viselkedni.
- „Képernyőkímélő”?
  A képernyőkímélő megakadályozza, hogy a képernyő károsodást szenvedjen. Ez akkor fordulhat elő, ha egy állókép huzamosabb időn keresztül a képernyőn marad.



MEGJEGYZÉS

- ► Zenelejátszás közben a ♪ ikon jelenik meg a zeneszám címe mögött.
- ► A sérült zenefájlok nem játszhatók le, és a lejátszási idejük helyett 00:00 látszik.
- ► A szerzői jogvédelem alatt álló, legálisan megvásárolt zenefájlok lejátszása nem indul el, lejátszási idejük pedig nem jelenik meg megfelelően.
- ► Az OK, ■ gombok megnyomásakor leáll a képernyőkímélő.
- ► A távirányító PLAY(►)(Lejátszás), Pause(II) (Szünet), ■, ►►, ◄◄ gombjai is használhatók ebben az üzemmódban.
- ► A következő zeneszám kiválasztásához használja a►► gombot, az előző zeneszám kiválasztásához pedig a ◄◄ gombot.

A távirányító használata

◄◄ / ►►	Lejátszáskor: nyomja meg többször a REW(VISSZATEKERÉS)(◄◄) gombot a gyorsításhoz: ◄◄ -> ◄◄◄ -> ◄◄◄◄ -> ◄◄◄◄◄ ->◄◄◄◄◄◄ . nyomja meg többször az FF(ELŐRETEKERÉS)(►►) ombot a gyorsításhoz: ►►-> ►►► -> ►►►► -> ►►►►► -> ►►►►►►. ■ A gombok ismételt megnyomásával növelheti a gyors előre- vagy visszatekerés sebességét.
II	Lejátszás közben nyomja meg a Pause(Szünet)(II) gombot. ■ Ekkor a képernyőn állókép jelenik meg
< >	■ Lejátszás közben a < és a > gomb segítségével megjeleníthető az aktuális pozíciót mutató kurzor a képernyőn
PLAY(►)	A PLAY(LEJÁTSZÁS)(►) gomb megnyomásával visszatérhet a normál lejátszási üzemmódba.

Teletext

Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.

A Teletext (vagy TOP text) egy külön rendelhető opció, ezért a teletext-adást csak a teletext rendszerrel rendelkező készülékek tudják fogni.

A teletext a legtöbb tévéállomásnál egy ingyenesen közvetített szolgáltatás, amely folyamatosan friss híreket, időjárás-jelentést, televízió-programot, részvényárfolyamokat és egyéb információkat jelenít meg.

A készülék teletext-dekódere a SIMPLE, TOP és FASTEXT rendszereket támogatja. A SIMPLE (normál teletext) rendszer több oldalból áll, amelyek közül a megfelelő oldalszám megadásával választhat. A TOP és FASTEXT módszer sokkal korszerűbb, és lehetővé teszi a teletext információk gyors és egyszerű kiválasztását.

Be-/kikapcsolás

A Teletext üzemmódba váltáshoz nyomja meg a TEXT (SZÖVEG) gombot. A képernyőn megjelenik a kezdő- vagy az utolsó oldal.
A képernyő fejlécén látható két oldalszám, a tévéállomás neve, a dátum és az idő. Az első az Ön által kiválasztott oldalszám, a második pedig mutatja az aktuálisan megjelenített oldalt.
A Teletext üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a TEXT (SZÖVEG) vagy EXIT gombot. Ekkor megjelenik az előzőüzemmód.

SIMPLE Text

■ Oldalválasztás

1. A számgombok segítségével adja meg a megfelelő oldalszámot háromjegyű számként. Ha a kiválasztás során rossz számot nyom meg, fejezze be a háromjegyű szám beírását, és adja meg újból a megfelelő oldalszámot.
2. A PR+ és – gombok segítségével kiválaszthatja a következő vagy az előző oldalt.

TOP Text

A használati útmutató négy mezőt mutat a képernyő alján: piros, zöld, sárga és kék mező. A sárga mező jelzi a következő csoportot, a kék mező pedig a következő blokkot.

■ Blokk/csoport/oldal kiválasztása

1. A kék gomb segítségével blokkról blokkra haladhat.
2. A sárga gomb használatával a következő csoporthoz léphet, miközben a rendszer automatikusan továbblép a következő blokkhoz.
3. A zöld gomb használatával a következő oldalhoz léphet, miközben a rendszer automatikusan továbblép a következő csoporthoz.
   Használhatja a PR + gombot is.
4. A piros gomb megnyomásával visszaléphet az előző kiválasztáshoz. Használhatja a PR - gombot is.

■ Közvetlen oldalválasztás

A SIMPLE teletext-módhoz hasonlóan az oldalt TOP módban úgy választhatja ki, hogy a számgombok segítségével beír egy háromjegyű számot.

TELETEXT

FASTEXT

A teletext-oldalak a képernyő alján látható színkóddal vannak ellátva, és a megfelelő színi gomb megnyomásával választhatja ki azokat.

■ Page selection

❶ Nyomja meg a T.OPT (Szöveg beállítása) gombot, majd a ▲▼ gombokkal válassza ki a menüt. Jelenítse meg az indexoldalt.

❷ A színkóddal ellátott oldalakat kiválaszthatja az alsó sorban látható, megfelelő színi gomb megnyomásával.

❸ A SIMPLE teletext-módhoz hasonlóan az oldalt FASTEXT módban úgy választhatja ki, hogy a számgombok segítségével beír egy háromjegyı számot..

❹ The **PR + , -** gomb megnyomásával az előző vagy a következő oldalra lapozhat.

Speciális teletext-funkciók

▪ Nyomja meg a T. OPT (Szöveg beállítása) gombot, majd a ▲▼ gombokkal válassza ki a Text Option (Szöveg beállítása) menüt.

■ Index
A tartalomjegyzék oldal megjelenítése.



■ Idő
A tévéprogram megtekintése közben, a menü kiválasztásával megjelenítheti az időt a képernyő jobb felső sarkában.
Teletext módban a gomb megnyomásával kiválaszthatja az aloldal számát. Az aloldal száma a képernyő alján jelenik meg. Az aloldal várakoztatásához vagy váltásához nyomja meg a **PIROS** vagy a **ZÖLD**, a ◄► vagy a számgombokat.

■ **Tart**
Leállítja az automatikus oldalváltást, amely akkor történik, ha a teletext-oldal kettő vagy több aloldalból áll. Az aloldalak száma és a megjelenített aloldal általában az órajel alatt látható a képernyőn. A menü kiválasztásakor megjelenik a leállítás szimbólum a képernyő bal felső sarkában, és a készülék letiltja az automatikus oldalváltást.

■ **Felfed**
A menü használatával megjelenítheti a rejtett adatokat, például rejtvények vagy kirakós játékok megfejtéseit.

■ **Frissít**
Megjeleníti a televízióképet a képernyőn, miközben az új teletext-oldalra vár. A képernyő bal felső sarkában megjelenik a szimbólum. Ha a frissített oldal elérhető, a szimbólum helyett az oldalszám jelenik meg. Ha a frissített teletext-oldalt kívánja megtekinteni, válassza ki újból ezt a menüt.

DIGITÁLIS TELETEXT

*Ez a funkció csak az Egyesült Királyságban működik.

A készülék hozzáférést biztosít a digitális teletext szolgáltatáshoz, amely több szempontból is rendkívül sokat fejlődött, így többek közt a szöveges és a grafikus tartalom szempontjából is.
A digitális teletext elérése speciális digitális teletext szolgáltatásokon és az adott, digitális teletextet sugárzó szolgáltatásokon keresztül történhet.
A teletext megjelenítéséhez a feliratozás nyelvének menüjében a SUBTITLE (FELIRATOZÁS) gomb megnyomásával válassza az Off (Ki) beállítást.

TELETEXT A DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSON BELÜL

1. Digitális teletextet sugárzó digitális szolgáltatás kiválasztásához használja a számgombokat vagy a PR + vagy - gombot.
   A digitális teletext szolgáltatások a műsorfüzet szolgáltatáslistája alapján megkereshetők.

2. Kövesse a digitális teletext jelöléseit, és lépjen tovább a TEXT (SZÖVEG), az OK, a ▲ vagy a ▼, a ◄ vagy a ►, a PIROS, a ZÖLD, a SÁRGA, a KÉK vagy a számgombok segítségével.

3. Másik digitális teletext szolgáltatásra váltáshoz egyszerűen válasszon másik szolgáltatást a számgombok, illetve a PR + vagy - gomb segítségével.

A MENU (MENÜ), a GUIDE (MŰSOR) vagy az INFO ⓘ (i ADATOK) gomb megnyomásakor a teletext szolgáltatás ideiglenesen eltűnik. Ha ismét megnyomja ezen gombokat, a teletext ismét megjelenik.



TELETEXT A DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSBAN

1. Digitális teletextet sugárzó adott szolgáltatás kiválasztásához használja a számgombokat vagy a PR + vagy - gombot.

2. A teletext bekapcsolásához nyomja meg a TEXT (SZÖVEG) vagy a megfelelő színű gombot.

3. Kövesse a digitális teletext jelöléseit, és lépjen tovább az OK, a ▲ vagy a ▼, a ◄ vagy a ►, a PIROS, a ZÖLD, a SÁRGA, a KÉK vagy a számgombok segítségével.

4. Nyomja meg a TEXT (SZÖVEG) vagy a megfelelő színű gombot a digitális teletext kikapcsolásához és a normál adáshoz történő visszatéréshez.

Néhány szolgáltatás lehetővé teheti a szöveges szolgáltatás elérését a PIROS gomb megnyomásával.

A MENU (MENÜ), a GUIDE (MŰSOR) vagy az INFO ⓘ (i ADATOK) gomb megnyomásakor a teletext szolgáltatás ideiglenesen eltűnik. Ha ismét megnyomja ezen gombokat, a teletext ismét megjelenik.



FÜGGELÉK

HIBAELHÁRÍTÁS

A készülék nem működik megfelelően.	
A távirányító nem működik.	■ Ellenőrizze, hogy nincs-e a jelet akadályozó tárgy a készülék és a távirányító között. Ügyeljen rá, hogy a távirányítót pontosan a készülék felé tartsa. ■ Megfelelő polaritással helyezte be az elemeket (figyelje a + és - jeleket)? ■ A beállított távirányítási üzemmód (TV, videomagnó stb.) helyes? ■ Helyezzen be új elemeket.
A készülék hirtelen kikapcsol.	■ Nincs beállítva az alvó üzemmód időzítő? ■ Ellenőrizze a tápellátás kezelőszerveinek beállítását. ■ Előfordulhat, hogy a tápfeszültség meg lett szakítva.

A képfunkciók nem működnek.	
Nincs kép, nincs hang.	■ Ellenőrizze, hogy a készüléket bekapcsolta-e. ■ Próbáljon meg másik csatornára váltani. Előfordulhat, hogy a probléma az adással kapcsolatos. ■ A tápkábel megfelelően csatlakozik a fali aljzatba? ■ Ellenőrizze az antenna irányát, illetve elhelyezését. ■ Ellenőrizze a fali aljzatot; csatlakoztassa egy másik készülék tápkábelét abba az aljzatba, ahová jelenleg a készülék tápkábele csatlakozik.
A kép bekapcsolás után lassan jelenik meg.	■ Ez normális jelenség, a kép ugyanis a készülék indítási folyamata közben nem látható. Ha a kép öt perc elteltével sem jelenik meg, forduljon a szervizközponthoz.
Nincs szín, a színek gyengék vagy gyenge a kép.	■ Adja meg a menüben a megfelelő színbeállításokat (Color). ■ Tartson megfelelő távolságot a készülék és a videomagnó között. ■ Próbáljon meg másik csatornára váltani. Előfordulhat, hogy a probléma az adással kapcsolatos. ■ Megfelelően csatlakoztatta a videokábeleket? ■ Aktiválja a megfelelő funkciót a kép fényerejének visszaállításához.
Vízszintes vagy függőleges sávok láthatók, illetve a kép "remeg".	■ Keresse meg a helyi interferenciát okozó berendezést, például más elektromos készüléket vagy nagyteljesítményű eszközt.
Némelyik csatornán gyenge a vétel.	■ Az állomásnál vagy a kábelezésnél problémák merültek fel; hangoljon másik állomásra. ■ Az állomás vételi jele gyenge; a gyengébb jelű állomás vételéhez irányítsa át megfelelően az anten nát. ■ Keresse meg az interferencia lehetséges forrását.
Vonalak vagy csíkok a képen.	■ Ellenőrizze az antennát (változtassa meg az antenna irányát).

A hangfunkciók nem működnek.	
A kép rendben, de nincs hang.	■ Nyomja meg a VOL +/- gombot. ■ Nincs a hang elnémítva? Nyomja meg a MUTE (NÉMÍTÁS) gombot. ■ Próbáljon meg másik csatornára váltani. Előfordulhat, hogy a probléma az adással kapcsolatos. ■ Megfelelően csatlakoztatta az audiokábeleket?
Az egyik hangsugárzó nem szól.	■ Állítsa be a menüben a balanszot.
Szokatlan hang hallható a készülékből.	■ A környezeti páratartalom vagy a h mérséklet megváltozása szokatlan zajt idézhet el a készülék be- és kikapcsolásakor, ez nem utal a készülék meghibásodására.

Csak az RGB-üzemmódra vonatkozik.

Nem jelenik meg kép.	
A készülék be van kapcsolva, a tápellátás jelzfénye kéken világít, de a képerny túlságosan sötét.	■ Módosítsa a kép fényerejét és kontrasztját.
Sárgán világít a tápellátás jelzfénye?	■ Ha a képerny energiatakarékos üzemmódra váltott, mozdítsa meg az egeret, vagy nyomjon le egy billentyt.
Az „Out of range” (Tartományon kívül) üzenet jelenik meg?	■ A számítógép grafikus kártyájából érkez jel vízszintes vagy függleges frekvenciája a készülék megfelel frekvenciatartományán kívül esik. Állítsa be a frekvenciatartományt a jelen használati utasítás „Mszaki adatok” cím része szerint.
A „Check signal cable” (Ellenrizze a jelkábelt) üzenet jelenik meg?	■ A számítógép és a készülék közötti jelkábel nincs megfelelen csatlakoztatva. Ellenrizze a jelkábelt. ■ A készülék bemeneti jelforrásának ellenrzéséhez nyomja meg a távirányító INPUT gombját.

FÜGGELÉK

A készülék csatlakoztatásakor az „Unknown Product” (Ismeretlen termék) üzenet jelenik meg.	
Telepítette az illesztprogramot?	■ Telepítse a készülékkel együtt szállított illesztprogramot. Az illesztprogramot az LG webhelyérl is letöltheti a következ címrl: http://www.lge.com ■ Gyzdjön meg arról, hogy a Plug&Play funkció használható-e a videokártya használati utasításában leírtak szerint.

A képernyn visszamaradó kép jelenik meg.	
A készülék kikapcsolásakor a képernyn visszamaradó kép jelenik meg.	■ Ha hosszabb idn át egy rögzített képet jelenít meg a képernyn, elfordulhat, hogy a képpontok gyorsan károsodnak. Használja a képernykímél funkciót.

A képerny színe rendellenes.	
A kép színfelbontása gyenge (16szín).	■ A színek számát állítsa legalább 24 bites (True Color) felbontásra. Ehhez a Windows rendszerben válassza a Control Panel –Display – Settings – Color Table (Vezérlpult –Megjelenítés – Beállítások – Színminség) parancsot.
A képerny színei nem stabilak, vagy csak egyetlen szín látható.	■ Ellenrizze a jelkábel csatlakozási állapotát, vagy helyezze be újra a számítógépbe a videokártyát.
Fekete pontok jelennek meg a képernyn?	■ Elfordulhat, hogy számos képpont (vörös, zöld, fehér vagy fekete szín) látható a képernyn; ezt a jelenséget az LCD-panel jellemz tulajdonságai okozzák. A jelenség nem tekinthet az LCD-panel hibás mködésének.

Csak az RGB-üzemmódra vonatkozik.

A kép rendellenesnek tnik.	
Nem megfelel a kép helyzete?	■ Használja a Position (Helyzet) OSD menüt. ■ Ellenrizze, hogy a készülékkel használható-e a videokártya felbontása és frekvenciája. Ha a frekvencia tartományon kívülre esik, a számítógépen állítsa be az ajánlott felbontást a Control Panel – Display – Setting (Vezérlpult –Megjelenítés – Beállítások) menüben.
Vékony vonalak jelennek meg a kép hátterében?	■ Használja a Órajel OSD menüt.
Vízszintes zaj jelenik meg a képen, vagy a karakterek életlennek tnnek.	■ Használja a Képfázis OSD menüt.

KARBANTARTÁS

Az idő előtti meghibásodások megelőzhetők. A gondos és rendszeres tisztítással meghosszabbíthatja készüléke élettartamát. Bármilyen tisztítási művelet megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábel ki van húzva.

A képernyő tisztítása

1. A por egy időre távol tartható a képernyőtől, ha egy puha ruhát benedvesít langyos, textilöblítővel kevert vagy mosogatószeres vízzel. Csavarja szinte szárazra a ruhát, majd törölje át vele a képernyőt.

2. Ügyeljen rá, hogy ne maradjon felesleges víz a képernyőn, és bekapcsolás előtt hagyja a készüléket teljesen megszáradni.

A készülékház tisztítása

- A por és a szennyeződések eltávolításához a készülékházat puha, száraz, bolyhosodásmentes ruhával törölje le.
- Ne használjon nedves ruhát.

Hosszabb távollét esetén

⚠ FIGYELEM!

► Ha a készüléket előreláthatóan hosszabb időn át nem fogja használni (például nyaralás idején), a villámcsapásból vagy túlfeszültségből eredő esetleges károsodás megelőzése érdekében tanácsos kihúzni a hálózati csatlakozókábelt.

A TERMÉK JELLEMZŐI

<M1962D>

LCD-panel	A képerny típusa	470,1 mm széles (18,51 hüvelyk) átmérj TFT (vékonyfilm-tranzisztor) LCD-panel (folyadékkristályos kijelzpanel) Látható felület képátlója: 470,1 mm
	Képpontsrség	0,30 mm (H) x 0,30 mm (V)
Videojel	Maximális felbontás	1360 x 768 @ 60 Hz
	Ajánlott felbontás	1360 x 768 @ 60 Hz
	Vízszintes frekvencia	30 kHz - 61 kHz
	Függleges frekvencia	56 Hz - 75 Hz
	Szinkronizálás típusa	Különálló, digitális
Bemeneti csatlakozó		TV, D-Sub analóg, SCART*2, PC audiobemenet, kompozit, DVI-D, HDMI*2, CVBS
Tápellátás	Rated Voltage	100–240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség, 0,6 A
	Power Consumption	Bekapcsolva : 35 W (normál) Alvó üzemmódban ≤ 1 W Kikapcsolva ≤ 0,5 W
Döntési szög	Döntési tartomány	-5 ~ 15°
Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység) Tömeg		449,7 mm x 368,8 mm x 221,6 mm (17,70 hüvely x 14,52 hüvelyk x 8,72 hüvelyk) 3,88 kg (8,55 font)
Környezeti feltételek	Üzemi hőmérséklet Üzemi páratartalom Tárolási hőmérséklet Tárolási páratartalom	10 °C ~ 35 °C 20 % ~ 80 % -10 °C ~ 60 °C 5 % ~ 90 %

■ A fenti jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének fejlesztése során.

A TERMÉK JELLEMZŐI

<M2062D>

LCD-panel	A képerny típusa	508,5 mm széles (20,0 hüvelyk) átmérj TFT (vékonyfilm-tranzisztor) LCD-panel (folyadékkristályos kijelzpanel) Látható felület képátlója: 508,5 mm
	Képpontsrség	0,2766 (H) x 0,2766 (V) mm
Videojel	Maximális felbontás	1600 x 900 @ 60 Hz
	Ajánlott felbontás	1600 x 900 @ 60 Hz
	Vízszintes frekvencia	30 kHz - 83 kHz
	Függleges frekvencia	56 Hz - 75 Hz
	Szinkronizálás típusa	Különálló, digitális
Bemeneti csatlakozó		TV, D-Sub analóg, SCART*2, PC audiobemenet, kompozit, DVI-D, HDMI*2, CVBS
Tápellátás	Rated Voltage	100–240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség, 0,9 A
	Power Consumption	Bekapcsolva : 50 W (normál) Alvó üzemmódban ≤ 1 W Kikapcsolva ≤ 0,5 W
Döntési szög	Döntési tartomány	-5 ~ 15°
Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység) Tömeg		482,3 mm x 384,2 mm x 221,6 mm (18,99 hüvelyk x 15,13 hüvelyk x 8,72 hüvelyk) 4,8 kg (10,58 font)
Környezeti feltételek	Üzemi hőmérséklet Üzemi páratartalom	10 °C ~ 35 °C 20 % ~ 80 %
	Tárolási hőmérséklet Tárolási páratartalom	-10 °C ~ 60 °C 5 % ~ 90 %

■ A fenti jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének fejlesztése során.

A TERMÉK JELLEMZŐI

<M2262D>

LCD-panel	A képerny típusa	546,86 mm széles (21,53 hüvelyk) átmérj TFT (vékonyfilm-tranzisztor) LCD-panel (folyadékkristályos kijelzpanel) Látható felület képátlója: 546,86 mm
	Képpontsrség	0,248 (H) x 0,248 (V) mm
Videojel	Maximális felbontás	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Ajánlott felbontás	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Vízszintes frekvencia	30 kHz - 83 kHz
	Függleges frekvencia	56 Hz - 75 Hz
	Szinkronizálás típusa	Különálló, digitális
Bemeneti csatlakozó		TV, D-Sub analóg, SCART*2, PC audiobemenet, kompozit, DVI-D, HDMI*2, CVBS
Tápellátás	Rated Voltage	100–240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség, 0,9 A
	Power Consumption	Bekapcsolva : 53W (normál) Alvó üzemmódban ≤ 1W Kikapcsolva ≤ 0,5W
Döntési szög	Döntési tartomány	-5 ~ 15°
Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység) Tömeg		517,2 mm x 399,8 mm x 221,6 mm (20,36 hüvelyk x 15,74 hüvelyk x 8,72 hüvelyk) 4,7 kg (10,4 font)
Környezeti feltételek	Üzemi hőmérséklet Üzemi páratartalom Tárolási hőmérséklet Tárolási páratartalom	10 °C ~ 35 °C 20 % ~ 80 % -10 °C ~ 60 °C 5 % ~ 90 %

■ A fenti jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének fejlesztése során.

A TERMÉK JELLEMZŐI

<M2362D>

LCD-panel	A képerny típusa	584,2 mm széles (23 hüvelyk) átmérj TFT (vékonyfilm-tranzisztor) LCD-panel (folyadékkristályos kijelzpanel) Látható felület képátlója: 584,2 mm
	Képpontsrség	0,265 mm (H) x 0,265 mm (V)
Videojel	Maximális felbontás	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Ajánlott felbontás	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Vízszintes frekvencia	30 kHz - 83 kHz
	Függleges frekvencia	56 Hz - 75 Hz
	Szinkronizálás típusa	Különálló, digitális
Bemeneti csatlakozó		TV, D-Sub analóg, SCART*2, PC audiobemenet, kompozit, DVI-D, HDMI*2, CVBS
Tápellátás	Rated Voltage	100–240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség, 1,0 A
	Power Consumption	Bekapcsolva : 55 W (normál) Alvó üzemmódban ≤ 1 W Kikapcsolva ≤ 0,5 W
Döntési szög	Döntési tartomány	-5 ~ 15°
Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység) Tömeg		551,8 mm x 419,5 mm x 221,6 mm (21,72 hüvelyk x 16,52 hüvelyk x 8,72 hüvelyk) 5,2 kg (11,46 font)
Környezeti feltételek	Üzemi hőmérséklet Üzemi páratartalom Tárolási hőmérséklet Tárolási páratartalom	10 °C ~ 35 °C 20 % ~ 80 % -10 °C ~ 60 °C 5 % ~ 90 %

■ A fenti jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének fejlesztése során.

A TERMÉK JELLEMZőI

<M2762D>

LCD-panel	A képerny típusa	686 mm széles (27 hüvelyk) átmérj TFT (vékonyfilm-tranzisztor) LCD-panel (folyadékkristályos kijelzpanel) Látható felület képátlója: 686 mm
	Képpontsrség	0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Videojel	Maximális felbontás	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Ajánlott felbontás	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Vízszintes frekvencia	30 kHz - 83 kHz
	Függleges frekvencia	56 Hz - 75 Hz
	Szinkronizálás típusa	Különálló, digitális
Bemeneti csatlakozó		TV, D-Sub analóg, SCART*2, PC audiobemenet, kompozit, DVI-D, HDMI*2, CVBS
Tápellátás	Rated Voltage	100–240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség, 1,2 A
	Power Consumption	Bekapcsolva : 63 W (normál) Alvó üzemmódban ≤ 1 W Kikapcsolva ≤ 0,5 W
Döntési szög	Döntési tartomány	-5 ~ 15°
	Forgatás	358°
Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység) Tömeg		649,1 mm x 485 mm x 210 mm (25,56 hüvelyk x 19,09 hüvelyk x 8,27 hüvelyk) 7,2 kg (15,87 font)
Környezeti feltételek	Üzemi hőmérséklet Üzemi páratartalom Tárolási hőmérséklet Tárolási páratartalom	10 °C ~ 35 °C 20 % ~ 80 % -10 °C ~ 60 °C 5 % ~ 90 %

■ A fenti jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének fejlesztése során.

A TÁVIRÁNYÍTÓ PROGRAMOZÁSA

A távirányító többféle márkájú készülék vezérlésére alkalmas univerzális távirányító. Más gyártók távirányítóval vezérelhető legtöbb készülékének vezérlésére is beprogramozható.
Vegye figyelembe, hogy a távirányító nem minden más márkájú készüléktípus esetén használható.

Kód beprogramozása a távirányítóba

1. Ellenőrizze a távirányítót.
   Megállapíthatja, hogy a távirányító programozás nélkül is képes-e az adott készülék vezérlésére. Ehhez kapcsolja be a készüléket (például videomagnót), majd nyomja meg a távirányító megfelelő (például DVD vagy VCR) módválasztó gombját, miközben a távirányítóval a készülék felé mutat. Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően reagál-e a POWER (TÁPELLÁTÁS) és a PR +/- (PROGRAMVÁLTÁS) gombokra. Amennyiben nem, a távirányítót be kell programozni a készülék vezérléséhez.

2. Kapcsolja be a beprogramozni kívánt készüléket, majd nyomja meg a távirányító megfelelő módválasztó gombját (például DVD vagy VCR). A távvezérlőn világítani kezd a kívánt eszköz gombja.

3. Nyomja meg egyidejűleg a MENU és a MUTE gombokat, ekkor a távirányító készen áll a kód beprogramozására.

4. A távirányító számgombjainak segítségével írja be a megfelelő kódszámot. A különféle készülékek esetén beprogramozandó kódszámok a következő oldalakon találhatók. Ha a beírt kód helyes, a készülék kikapcsol.

5. A kód tárolásához nyomja meg a MENU gombot.

6. Ellenőrizze a távirányító különféle funkcióival, hogy a készülék megfelelően reagál-e. Amennyiben nem, ismételje meg a műveletet a 2. lépéstől.

PROGRAMOZÁSI KÓDOK

DVD-készülékek

Márka	Kódok	Márka	Kódok	Márka	Kódok
APEX DIGITAL	022	MITSUBISHI	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDON	027	PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

Videomagnók

Márka	Kódok
AIWA	034
AKAI	016 043 046 124 125 146
AMPRO	072
ANAM	031 033 103
AUDIO DYNAMICS	012 023 039 043
BROKSONIC	035 037 129
CANON	028 031 033
CAPEHART	108
CRAIG	003 040 135
CURTIS MATHES	031 033 041
DAEWOO	005 007 010 064 065 108 110 111 112 116 117 119
DAYTRON	108
DBX	012 023 039 043
DYNATECH	034 053
ELECTROHOME	059
EMERSON	006 017 025 027 029 031 034 035 036 037 046 101 129 131 138 153
FISHER	003 008 009 010
FUNAI	034
GE	031 033 063 072 107 109 144 147
GO VIDEO	132 136
HARMAN KARDON	012 045
HITACHI	004 018 026 034 043 063 137 150
INSTANTREPLAY	031 033
JCL	031 033
JCPENNY	012 013 015 033 040 066 101
JENSEN	043
JVC	012 031 033 043 048 050 055 060 130 150 152
KENWOOD	014 034 039 043 047 048
LG (GOLDSTAR)	001 012 013 020 101 106 114 123
LLOYD	034
LXI	003 009 013 014 017 034 101 106
MAGIN	040
MAGNAVOX	031 033 034 041 067 068
MARANTZ	012 031 033 067 069
MARTA	101
MATSUI	027 030
MEI	031 033
MEMOREX	003 010 014 031 033 034 053 072 101 102 134 139
MGA	045 046 059
MINOLTA	013 020
MITSUBISHI	013 020 045 046 049 051 059 061 151
MTC	034 040
MULTITECH	024 034
NEC	012 023 039 043 048
NORDMENDE	043
OPTONICA	053 054
PANASONIC	066 070 074 083 133 140 145
PENTAX	013 020 031 033 063
PHILCO	031 034 067
PHILIPS	031 033 034 054 067 071 101
PILOT	101
PIONEER	013 021 048
PORTLAND	108
PULSAR	072
QUARTZ	011 014
QUASAR	033 066 075 145
RCA	013 020 033 034 040 041 062 063 107 109 140 144 145 147
REALISTIC	003 008 010 014 031 033 034 040 053 054 101
RICO	058
RUNCO	148
SALORA	014
SAMSUNG	032 040 102 104 105 107 109 112 113 115 120 122 125
SANSUI	022 043 048 135
SANYO	003 007 010 014 102 134
SCOTT	017 037 112 129 131
SEARS	003 008 009 010 013 014 017 020 031 042 073 081 101
SHARP	031 054 149
SHINTOM	024
SONY	003 009 031 052 056 057 058 076 077 078 149
SOUNDESIGN	034
STS	013
SYLVANIA	031 033 034 059 067
SYMPHONIC	034
TANDY	010 034
TATUNG	039 043
TEAC	034 039 043
TECHNICS	031 033 070
TEKNIKA	019 031 033 034 101
THOMAS	034
TMK	006
TOSHIBA	008 013 042 047 059 082 112 131
TOTEVISION	040 101
UNITECH	040
VECTOR RESEARCH	012
VICTOR	048
VIDEO CONCEPTS	012 034 046
VIDEOSONIC	040
WARDS	003 013 017 024 031 033 034 040 053 054 131
YAMAHA	012 034 039 043
ZENITH	034 048 056 058 072 080 101

TÁVVEZÉRLő INFRAVÖRÖS KÓDJA


1. A monitor csatlakoztatása

■ Csatlakoztassa a vezetékes távvezérlőt a készüléken található távirányító-bemenethez.

2. Távvezérlő infravörös kódja (NEC formátum)

▶ **Kimeneti hullámforma**

Egy pulzusos, 37,917 kHz-es jellel modulálva 455 kHz-nél

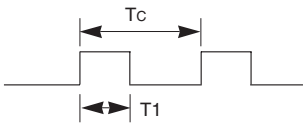


Vivőfrekvencia


$F_{CAR} = 1/T_C = f_{OSC}/12$
Kitöltési tényező = $T1/T_C = 1/3$

▶ **Keret felépítés**


• 1. keret




• Keret ismétlés



▶ **Befutó kód**




▶ **Ismétlés kód**

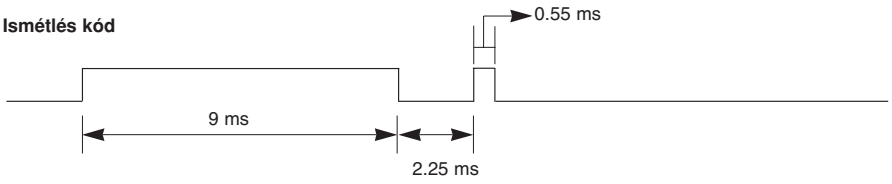


▶ **Bit leírás**

• „0" bit

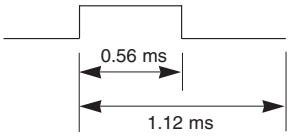


• „1" bit

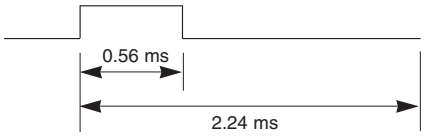

▶ **Keret intervallum**

A hullámforma egészen addig továbbításra kerül, amíg egy gomb le van nyomva.



Tf=108ms @455KHz

FÜGGELÉK


Kód (Hexadecimális)	Funkció	Megjegyzés
00	PR +	R/C gomb
01	PR -	R/C gomb
02	VOL +	R/C gomb
03	VOL -	R/C gomb
40	Fel (▲)	R/C gomb
41	Le (▼)	R/C gomb
06	Jobbra (►)	R/C gomb
07	Balra (◄)	R/C gomb
08	POWER	R/C gomb (Feszültségkapcsoló)
09	MUTE	R/C gomb
0B	INPUT	R/C gomb
10	SZÁMGOMBOK 0	R/C gomb
11	SZÁMGOMBOK 1	R/C gomb
12	SZÁMGOMBOK 2	R/C gomb
13	SZÁMGOMBOK 3	R/C gomb
14	SZÁMGOMBOK 4	R/C gomb
15	SZÁMGOMBOK 5	R/C gomb
16	SZÁMGOMBOK 6	R/C gomb
17	SZÁMGOMBOK 7	R/C gomb
18	SZÁMGOMBOK 8	R/C gomb
19	SZÁMGOMBOK 9	R/C gomb
1A	Q.VIEW	R/C gomb
1E	FAV	R/C gomb
20	TEXT	R/C gomb
21	T.OPT	R/C gomb
28	RETURN	R/C gomb
39	SUBTITLE	R/C gomb
43	MENU	R/C gomb
44	OK(⦿)	R/C gomb
45	Q.MENU	R/C gomb
50	TV/PC	R/C gomb
F0	TV/RADIO	R/C gomb
0A	I/II	R/C gomb
5B	EXIT	R/C gomb
1E	MARK	R/C gomb
53	LIST	R/C gomb
61	KÉK gomb	R/C gomb
63	SÁRGA gomb	R/C gomb
71	ZÖLD gomb	R/C gomb
72	PIROS gomb	R/C gomb
AA	INFO ⓘ	R/C gomb
AB	GUIDE	R/C gomb

KÜLSő IRÁNYÍTÓ/VEZÉRLő EGYSÉG BEÁLLÍTÁSA

RS-232C kábel csatlakoztatása


Csatlakoztasson az RS-232C bemenő aljzatra egy olyan külső irányító/vezérlő berendezést, mint egy PC vagy egy A/V vezérlő rendszer és vezérelje a monitor funkciót külső eszközzel.
A vezérlő berendezés soros portját csatlakoztassa a monitor hátfalán található RS-232C jack aljzathoz.

MEGJEGYZES : Az RS-232C csatlakozó vezetékek nem tartozékai a monitornak.

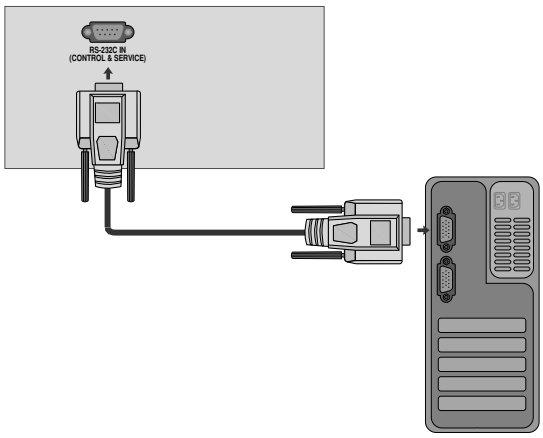

Csatlakozó típusa : 9 tüs D-Sub

Száma.	Pin name (tő név)
1	Nincs csatlakozás
2	RXD (adat vétele)
3	TXD (adat továbbítása)
4	DTR (DTE oldal kész)
5	GND (föld)
6	DSR (DCE oldal kész)
7	RTS (küldésre kész)
8	CTS (küldéshez törölni)
9	Nincs csatlakozás

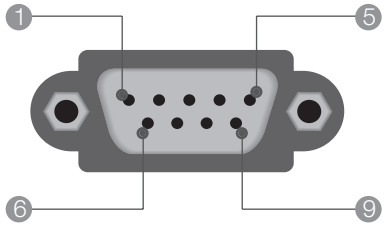

RS-232C konfigurációk

7 vezetékes konfiguráció (szabványos RS-232C kábel)


	PC	TV	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
GND	5	5	GND
DTR	4	6	DSR
DSR	6	4	DTR
RTS	7	8	CTS
CTS	8	7	RTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	


3 vezetékes konfiguráció (nem szabványos)

	PC	TV	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
GND	5	5	GND
DTR	4	6	DTR
DSR	6	4	DSR
RTS	7	7	RTS
CTS	8	8	CTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	


Az azonosító szám beírása

Ezzel a funkcióval megadhatja a monitor azonosító számát.
Tanulmányozza a 'Real Data Mapping1'. ► **121** oldal

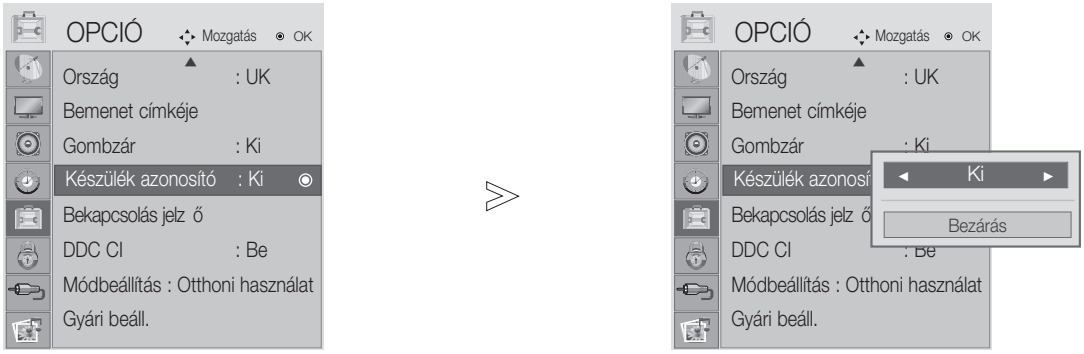




Válassza az OPCIÓ menüpontot.



Válassza a Készülék azonosító menüpontot.



Állítsa be a Készülék azonosító értékét a megfelelő TV-készülék azonosítójának kiválasztásához.
A készülékazonosító beállítási tartománya 1–99.

- A menüből a MENU (MENÜ) vagy az EXIT (KILÉPÉS) gomb megnyomásával léphet ki.
- A RETURN gomb megnyomásával visszaléphet az előző menüképernyőre.

Kommunikációs paraméterek

- Adatsebesség: 9600 bps (UART)
- Szóhosszúság: 8 bit
- Paritás: nincs
- Stop bit: 1 bit
- Kommunikációs kód: ASCII kód
- Használjon keresztezett (átfordított) kábelt.

Parancs-sor lista

	PARANCS1	PARANCS 2	**ADAT** (Hexadecimal)
01. Ki/be kapcsolás	k	a	00 ~ 01
02. Képarány	k	c	Lásd a 119 oldalon.
03. Képerny némít	k	d	00 ~ 01
04. Hang némítás	k	e	00 ~ 01
05. Hangerszabályzás	k	f	00 ~ 64
06. Kontraszt	k	g	00 ~ 64
07. Fényer	k	h	00 ~ 64
08. Színtelítettség	k	i	00 ~ 64
09. Színárnyalat	k	j	00 ~ 64
10. Képélesség	k	k	00 ~ 64
11. OSD vezérlés	k	l	00 ~ 01
12. Küls vezérlés üzemmód	k	m	00 ~ 01
13. Treble (Magas)	k	r	00 ~ 64
14. Bass (Mély)	k	s	00 ~ 64
15. Balansz	k	t	00 ~ 64
16. Szính mérséklet	k	u	00 ~ 06
17. Automatikus konfigurálás	j	u	01
18. Hangolási parancs	m	a	Lásd a 121 oldalon.
19. Csatorna hozzáadása/átugrása	m	b	00 ~ 01
20. Gomb	m	c	Kód
21. Háttérvilágítás szabályozása	m	g	00 ~ 64
22. F képbemenet (Main)	x	b	Lásd a 121 oldalon.

* A 15–22 parancsok esetén a menü nem jelenik meg a képernyőn.

Adat küldési/fogadási protokoll

Adatküldés

[Parancs1][Parancs2][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]

* [Parancs 1] : A PDP egység vezérlése.(j, k, m vagy x)
* [Parancs 2] : A PDP egység vezérlése.
* [Set ID] : Ezzel a paraméterrel beállíthatja a monitor azonosítási számát. Lásd a 25. oldalon. A beállítási tartomány 1 ~ 99. Ha a '0' azonosítási számot állítja be, az egység az összes csatlakoztatott monitort vezérli. A beállított azonosító decimális formában (1~99) jelenik meg a menüben, és hexadecimális formában (0x0~0x63) az adatküldési/fogadási protokoll során.
* [ADAT] : A parancs adatok továbbítása. Az 'FF' adattal a parancs státuszát ellenőrizheti.
* [Cr] : Kocsi vissza (sorváltás) '0x0D' ASCII kód
* [ ] : 'space (0x20)' ASCII kód

OK nyugtázás

[Parancs2][ ][Set ID][ ][OK][Adat][x]

* A monitor az alábbi formátumú ACK (nyugtázási) jelet küld normál adatok esetén. Ha az adott pillanatban adatbeolvasás történik, az aktuális állapotot jelzi. Ha az adott pillanatban adatfelírás történik, az adatsor a PC számítógép adatait tartalmazza.

Hibe nyugtázás

[Parancs2][ ][Set ID][ ][NG][Adat][x]

* A monitor az alábbi formátumú ACK (nyugtázási) jelet küld, ha egy nem elérhető funkció abnormális adatait fogadja, vagy ha kommunikációs hiba lépett fel.

Adat00: Illegális kód

FÜGGELÉK

01. Ki/be kapcsolás (Parancs :k a)

► A monitor ki- és bekapcsolásának vezérlése.

Adatküldés

[k][a][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]

Adat 00 : kikapcsolás 01 : bekapcsolás

Nyugtázás

[a][ ][Set ID][ ][OK][Adat][x]

02. Képarány (Parancs :k c) (Főkép mérete)

► A képernyő formátum kiválasztása.
A képformátumot a KÉP menü Képarány beállításában is megadhatja.

(1) ATV, AV1,2,3 bemenet üzemmód
- 16:9 / Eredeti / 4:3 / 14:9 / Mozinagyítás / Nagyítás / Full Wide

(2) DTV
- 16:9 / Levágás nélkül / Eredeti / 4:3 / 14:9 / Mozinagyítás / Nagyítás

(3) RGB, DVI, HDMI bemenet (HDMI-PC) üzemmód
- 4:3 / 16:9

(4) Komponens, HDMI bemenet (nem HDMI-PC) üzemmód
- 16:9 / 4:3 / 14:9 / Mozinagyítás / Nagyítás
(Levágás nélkül : kizárólag 720p fölött)

Adatküldés

[k][c][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]

Adat 01 : normál képernyő (4:3)
02 : normál képernyő (16:9)
05 : Nagyítás
06 : Eredeti
07 : 14:9
09 : Levágás nélkül
0B : Full Wide (Teljes szélesség)
10~1F : Mozinagyítás 1~16

Nyugtázás

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]

03. Képernyő némítás (Parancs :k d)

► A képernyő némítás ki- és bekapcsolása.

Adatküldés

[k][d][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]

Adat 00 : képernyő némítás kikapcsolás (kép bekapcsolás)
01 : képernyő némítás bekapcsolás (kép kikapcsolás)

Nyugtázás

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]

04. **Hang némítás** (Parancs :k e)

► A hang némítás ki- és bekapcsolása.
A hang némítását a monitor távvezérlőjének MUTE gombjával is vezérelheti.

Adatküldés

[k][e][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]

Adat 00 : hang némítás bekapcsolás (hang kikapcsolás)
01 : hang némítás kikapcsolás (hang bekapcsolás)

Nyugtázás

[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]

05. **Hangerőszabályzás** (Parancs :k f)

► A hangerő beállítása.
A hangerőt a monitor távvezérlőjének hangerőszabályzó gombjaival is vezérelheti.

Adatküldés

[k][f][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]

Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a 'Real Data Mapping1'-et (láds a 121. oldalon).

Nyugtázás

[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]

06. **Kontrasz** (Parancs :k g)

► A kép kontrasztjának beállítása.
A kép kontrasztját a Képbeállító menüben is beállíthatja.

Adatküldés

[k][g][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]

Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a 'Real Data Mapping1'-et (láds a 121. oldalon).

Nyugtázás

[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]

07.**Fényerő** (Parancs :k h)

► A kép fényerejének beállítása.
A kép fényerejének a Képbeállító menüben is beállíthatja.

Adatküldés

[k][h][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]

Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a 'Real Data Mapping1'-et (láds a 121. oldalon).

Nyugtázás

[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]

08. **Színtelítettség** (Parancs :k i)

► A kép színtelítettségének beállítása.
A kép színtelítettségét a Képbeállító menüben is beállíthatja.

Adatküldés

[k][i][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]

Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a 'Real Data Mapping1'-et (láds a 121. oldalon)..

Nyugtázás

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]

09. **Színárnyalat** (Parancs :k j)

► A kép színárnyalatainak beállítása.
A kép színárnyalatait a Képbeállító menüben is beállíthatja.

Adatküldés

[k][j][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]

Adat Piros : 00 ~ Zöld : 64
* Tanulmányozza a "Real Data Mapping1"-et (láds a 121. oldalon).

Nyugtázás

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]

10. **Képélesség** (Parancs :k k)

► A kép élességét beállítása.
A kép élességét a Képbeállító menüben is beállíthatja.

Adatküldés

[k][k][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]

Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a "Real Data Mapping1"-et (láds a 121. oldalon).

Nyugtázás

[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]

11. **OSD vezérlés** (Parancs :k l)

► A képernyő kijelzés (OSD) ki- és bekapcsolása.

Adatküldés

[k][l][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]

Adat 0 : OSD kikapcsolás 1 : OSD bekapcsolás

Nyugtázás

[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]

12. **Külső vezérlés üzemmód** (Parancs :k m)

► A monitor előlapján lévő kezelőszervek és a távvezérlő lezárására szolgál.

Adatküldés

[k][m][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]

Adat 00 : Lock kikapcsolás 01 : Lock bekapcsolás

Nyugtázás

[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]

* Ha nem használja a távirányítót, állítsa be ezt a módot. A tápellátás be- és kikapcsolása esetén a külső vezérlési zárolás kikapcsol.

13. Treble (Magas) (Command: k r)

► A magas hangtartomány szintjének beállítása.
A magas hangtartomány szintjét az AUDIO (HANG) menüben is beállíthatja.
Ha az SRS TruSurround HD 'Be' állásban van, akkor ez nem működik, és 50-es értékre van rögzítve.
USB-bemenet esetén nem működik

Adatküldés

[k][r][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]

Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a "Real Data Mapping1"-et (láds a 121. oldalon).

Nyugtázás

[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]

14. Bass (Mély)(Command: k s)

►A mély hangtartomány szintjének beállítása.
A mély hangtartomány szintjét az AUDIO (HANG) menüben is beállíthatja.
Ha az SRS TruSurround HD 'Be' állásban van, akkor ez nem működik, és 50-es értékre van rögzítve.
USB-bemenet esetén nem működik

Adatküldés

[k][s][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]

Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a "Real Data Mapping1"-et (láds a 121. oldalon).

Nyugtázás

[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

15. **Balansz** (Parancs :k t)

► Balansz állítás.
A balansz állíthatja még az AUDIO menüben is.

Adatküldés

[k][t][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]

Adat Min : 00 ~ Max : 64
* Tanulmányozza a "Real Data Mapping1"-et (láds a 121. oldalon).

Nyugtázás

[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]

16. **Színhőmérséklet** (Parancs :k u)

► A színhőmérséklet állítása.

Adatküldés

[k][u][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]

Adat 00: Normál 01: Hüvös 02: Meleg(nem RGB DVI mód)
05:9300K 03:6500K(Csak RGB, DVI módban)

Nyugtázás

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]

17. **Automatikus állítás** (Parancs :j u)

► Ezzel a funkcióval automatikusan beállíthatja a kép-kivágás pozícióját és megszüntetheti a kép remegését.

Adatküldés

[j][u][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]

Adat 01: Beállítás

Nyugtázás

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]

* **Valós adattérképezés 1**

00 : 0 fokozat
⋮
A : 10-es fokozat
⋮ (Készülékazonosító 10)
F : 15-ös fokozat
⋮ (Készülékazonosító 15)
10 : 16-os fokozat
(Készülékazonosító 16)
⋮
64 : 100-as fokozat
⋮
6E: 110-es fokozat
73 : 115-ös fokozat
74 : 116-os fokozat
⋮
C7: 199-as fokozat
⋮
FE: 254-as fokozat
FF: 255-as fokozat

18. Hangolási parancs (Parancs :m a)

► A csatorna áthangolása pontosan megadott értékre.

Adatküldés

[m][a][ ][Set ID][ ][Adat0][ ][Adat1][ ][Adat2][Cr]

Adat 00: Csatorna felső értéke
Adat 01: Csatorna alsó értéke
Pl. 47-es csat. -> 00 2F (2FH)
394-es csat. -> 01 88 (188H)
DTV 0-s csat. -> Érdektelen
Adat 02: 0x00 : ATV-főcsatorna
0x10: DTV-főcsatorn
0x20 : Radio

Csatorna-adattartomány
Analóg – Min.: 00 – Max.: 63 (0–99)
Digitális – Min.: 00 – Max.: 3E7 (0–999)

Nyugtázás

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]

Adat Min: 00 ~ Max:7DH

19. Csatorna Memória/Ugrás (parancs: m b)

► Az aktuális program átugrásának beállítása.

Adatküldés

[m][b][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]

Adat 00 : Ugrás 01 : Memória

Nyugtázás

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]

20. Gomb (Parancs :m c)

► IR távirányítású kód küldése.

Adatküldés

[m][c][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]

Adat **Kód - Lásd: 115 oldal**

Nyugtázás

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]

21. Háttérvilágítás szabályozása (Parancs :m g)

► A háttérvilágítás vezérlése.
(Csak az Auto Fényesség kikapcsolt állása mellett)

Adatküldés

[m][g][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]

Adat: adat Minimális: 00 – Maximális: 64
(* hexadecimális kóddal küldve)

Nyugtázás

[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]

22. **Fő képbemenet** (Main) (Parancs :x b)

► A készülék bemeneti jelforrásának kiválasztása a főképhez.

Adatküldés

[x][b][ ][Set ID][ ][Adat][Cr]

Adat **Szerkezet**

MSB LSB

0	0	0	0	0	0	0	0

└Külső bemenet┘ └Bemenet száma┘

Külső bemenet				Adat
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Analogue
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Component
0	1	1	1	RGB
1	0	0	0	DVI
1	0	0	1	HDMI

Bemenet száma				Adat
0	0	0	0	Bemenet1
0	0	0	1	Bemenet2
0	0	1	0	Bemenet3

Nyugtázás

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Adat][x]



A készülék használatba vétele előtt olvassa el a biztonsági előírásokat.
A későbbi használat céljából jó elérhető helyen tárolja a használati útmutatót (CD).
A KÉSZÜLÉK típusszáma és gyári száma a KÉSZÜLÉK hátulján és egyik oldalán található. Ezeket jegyezze fel az alábbi helyre, egy esetleges szerviz esetén szüksége lesz rájuk.

TÍPUS _____

GYÁRI SZÁM _____