

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA MONITORS – TELEVIZORS


Pirms uzsākt sava atskaņotāja izmantošanu, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar šīs rokasgrāmatas saturu un saglabājiēt šo instrukciju neskaidrību gadījumiem nākotnē.

MONITORU – TELEVIZORU MODEĻI
M197WDP
M227WDP
M237WDP

SAGATAVOŠANA


VADĪBAS ELEMENTI UZ PRIEKŠĒJĀ PANEĻA

- Šeit vienkāršotā veidā attēlots priekšējais panelis. Jūsu ierīce var nedaudz atšķirties no attēlā redzamās.

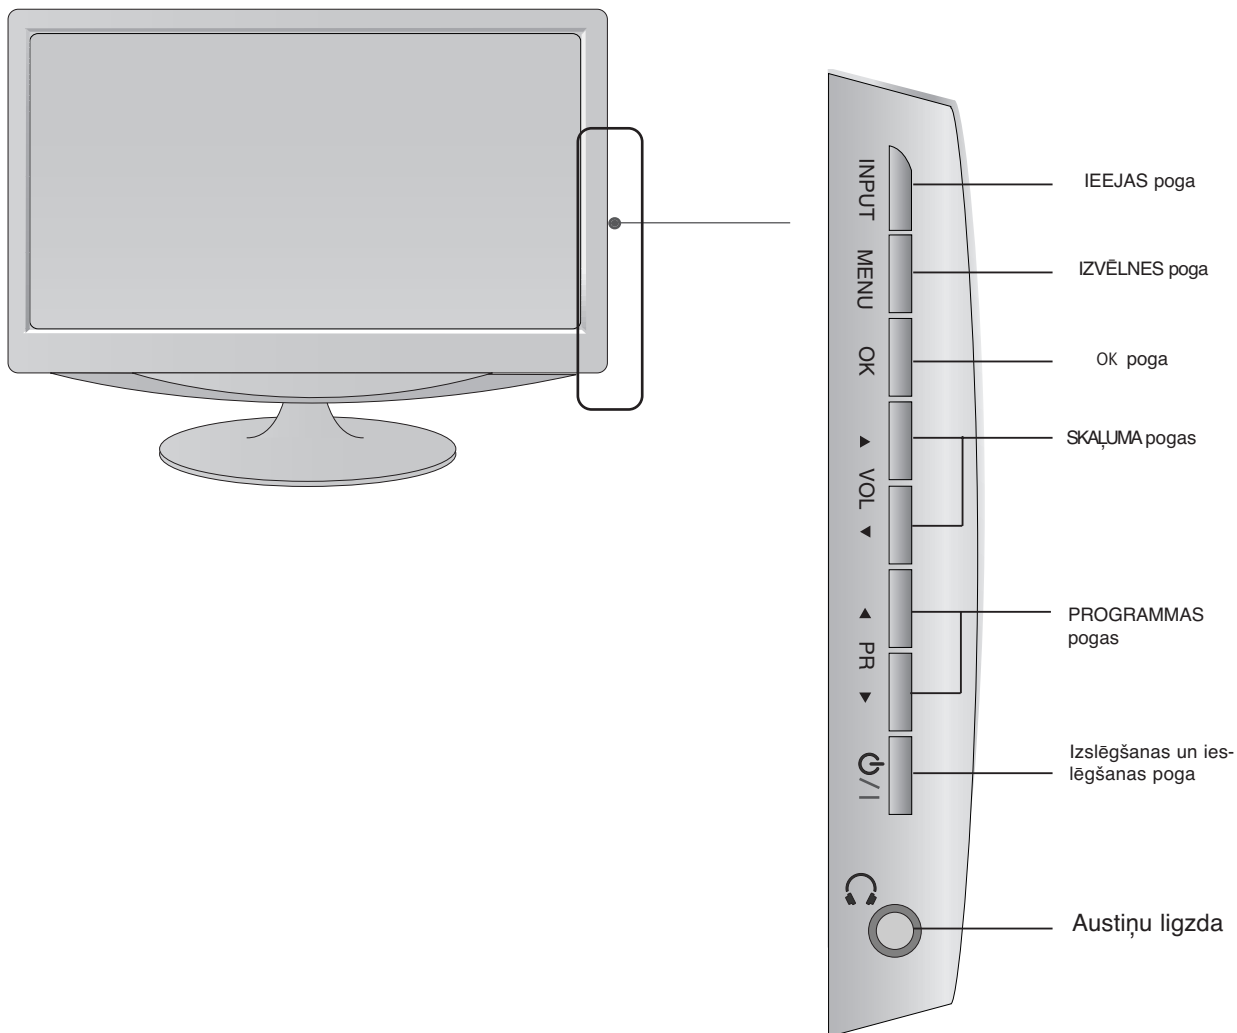

AIZMUGURĒJĀ PANEĻA APRAKSTS

■ Šeit vienkāršotā veidā attēlots aizmugurējais panelis. Jūsu ierīce var nedaudz atšķirties no attēlā redzamās.

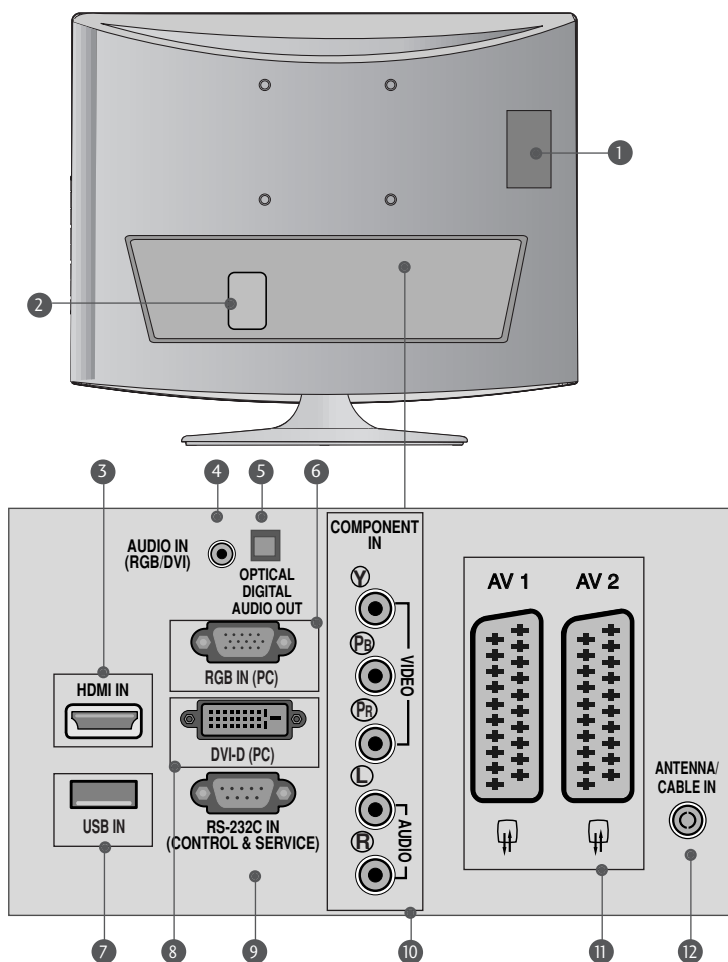

1 PCMCIA (Starptautiskā Personālo Datoru Atmiņas Karšu asociācija) tipa kartes ligzda.

is pieslēgums var nebūt pieejams visās valstīs.

2 Tīkla pieslēguma vada ligzda

So iekārtu darbina mainstrāva.

Tīkla spriegums norādīts specifikācijā.

Nekādā gadījumā nemēģiniet darbināt iekārtu ar līdzspriegumu.

3

HDMI ieeja (neatbalsta datora pieslēgumu)

HDMI signālu pievadiet HDMI IN ligzdai.

Var arī DVI (VIDEO) signālu pievadīt ligzdai HDMI IN, izmantojot DVI - HDMI kabeli.

4 RGB/DVI audio ieeja

Šeit pievieno datora audio izeju.

5 Optiskā audio ciparsignāla izeja

Tai pieslēdz audio ciparsignālu no dažādām iekārtām

6 RGB IEEJA (no datora)

7 eit pievieno datora video izeju.
USB IN ligzda

8 DVI-D ieeja

Šeit pievieno datora video izeju.

9 RS-232C IEEJAS (PĀRBAUDES un APKOPES) PORTS

To savieno ar datora RS-232C portu.

10 Komponentu signāla ieeja

Šeit pieslēdz audio/video kabeli no kāda komponentu signāla avota.

11 Eirostandarta SCART ligzda (AV1/AV2)


Šeit pieslēdz SCART audio un video signālu kabeli no kādas ārējās iekārtas.

12 Antenas ieeja

Šeit pieslēdz televīzijas antenas kabeli.

AIZMUGURĒJĀ PANEĻĀ APRAKSTS

■ Šeit vienkāršotā veidā attēlots aizmugurējais panelis. Jūsu ierīce var nedaudz atšķirties no attēlā redzamās.

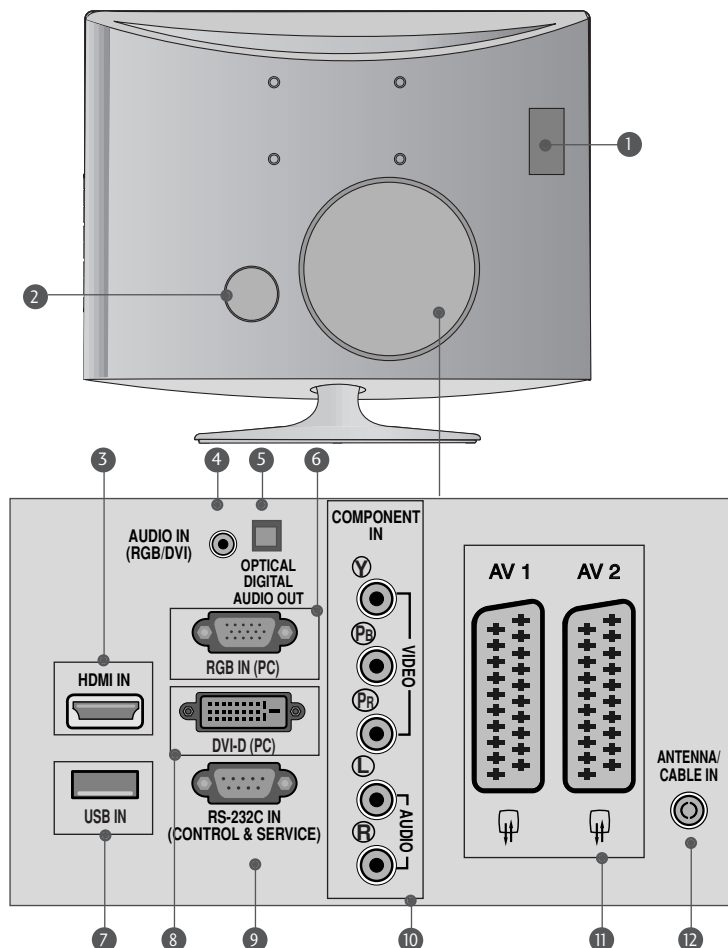

1 PCMCIA (Starptautiskā Personālo Datoru Atmiņas Karšu asociācija) tipa kartes ligzda.
 Šis pieslēgums var nebūt pieejams visās valstīs.

2 Tikla pieslēguma vada ligzda
 Šo iekārtu darbina mainstrāva.
 Tikla spriegums norādīts specifikācijā.
 Nekādā gadījumā nemēģiniet darbināt iekārtu ar līdzenspriegumu.

HDMI ieeja (neatbalsta datora pieslēgumu)
 HDMI signālu pievadiet HDMI IN ligzdai.
 Var arī DVI (VIDEO) signālu pievadīt ligzdai HDMI IN, izmantojot DVI - HDMI kabeli.

4 RGB/DVI audio ieeja
 Šeit pievieno datora audio izeju.

5 Optiskā audio ciparsignāla izeja
 Tai pieslēdz audio ciparsignālu no dažādām iekārtām

6 RGB IEEJA (no datora)

7 Šeit pievieno datora video izeju.
USB IN ligzda

8 DVI-D ieeja
 Šeit pievieno datora video izeju.

9 RS-232C IEEJAS (PĀRBAUDES un APKOPES) PORTS
 To savieno ar datora RS-232C portu.

10 Komponentu signāla ieeja
 Šeit pieslēdz audio/video kabeli no kāda komponentu signāla avota.


11 Eirostandarta SCART ligzda (AV1/AV2)
 Šeit pieslēdz SCART audio un video signālu kabeli no kādas ārējās iekārtas.

12 Antenas ieeja
 Šeit pieslēdz televīzijas antenas kabeli.


BALSTA MONTĀŽA

■ Jūsu ierīce var nedaudz atšķirties no attēlā redzamās.

1 Uzmanīgi novietojiet iekārtu ar ekrānu uz leju uz polsterētas virsmas, kura pasargās iekārtu un ekrānu no bojājumiem.

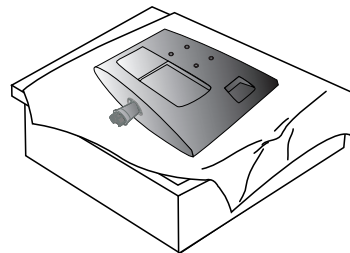


2 Ievietojiet balsta pamatni tai paredzētajā vietā.

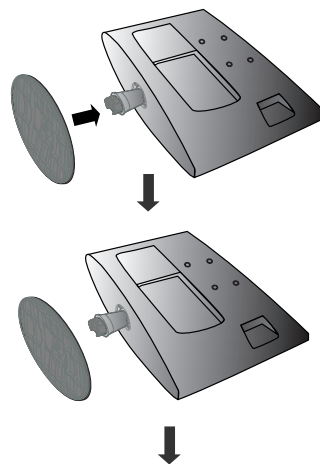

3 Sastipriniet monitoru ar balsta pamatni, pagriežot skrūvi pa labi.


*Skrūves pagriešanai izmantojiet skrūves austiņu.

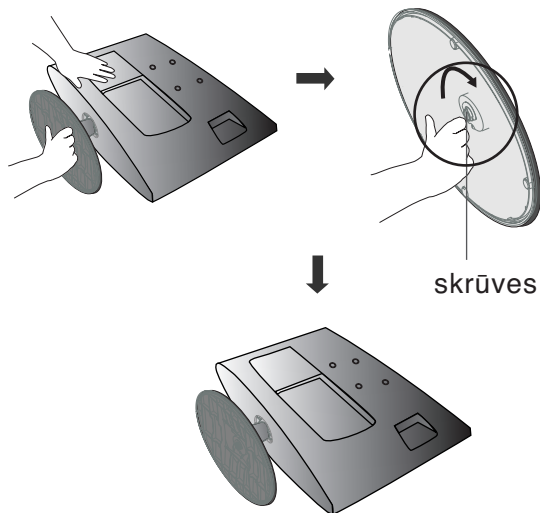


BALSTA MONTĀŽA

- Jūsu ierīce var nedaudz atšķirties no attēlā redzamās.

1 Uzmanīgi novietojiet iekārtu ar ekrānu uz leju uz polsterētas virsmas, kura pasargās iekārtu un ekrānu no bojājumiem.

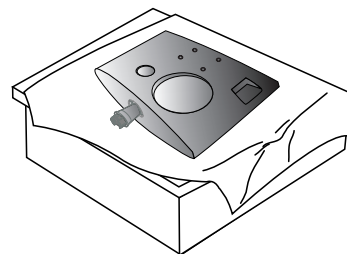


2 Ievietojiet balsta pamatni tai paredzētajā vietā.

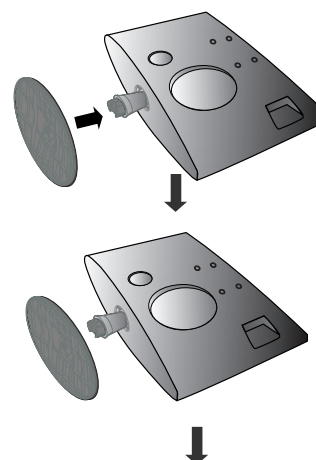

3 Sastipriniet monitoru ar balsta pamatni, pagriežot skrūvi pa labi.


*Skrūves pagriešanai izmantojiet skrūves austiņu.

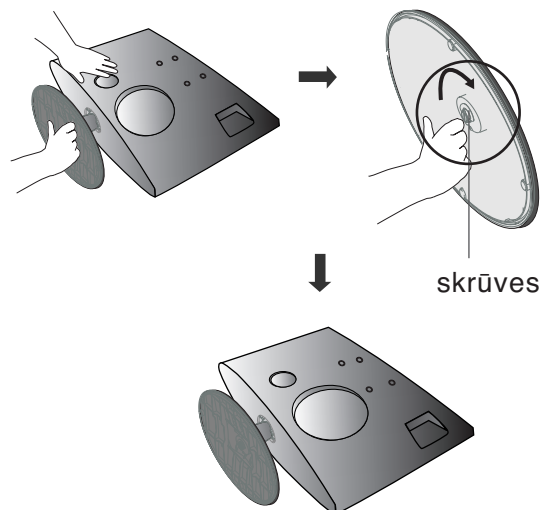


BALSTA NOŅĒMŠANA

■ Jūsu ierīce var nedaudz atšķirties no attēlā redzamās.


- 1 Novietojiet iekārtu ar ekrānu uz leju uz spilvena vai mīksta auduma.

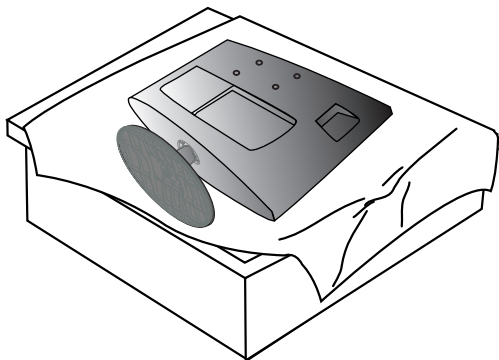


- 2 Atvienojiet monitoru no balsta pamatnes, pagriežot skrūvi pa kreisi.

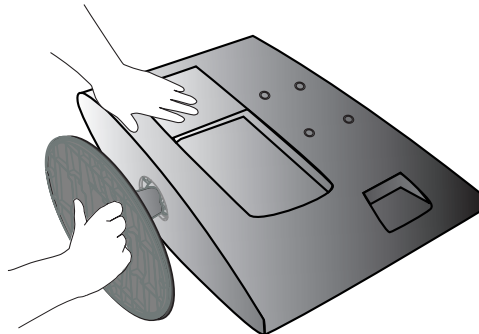


- 3 Skrūves pagriešanai izmantojiet skrūves austiņu.

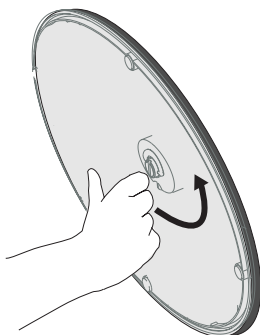

- 4 Izvelciet balsta pamatni.

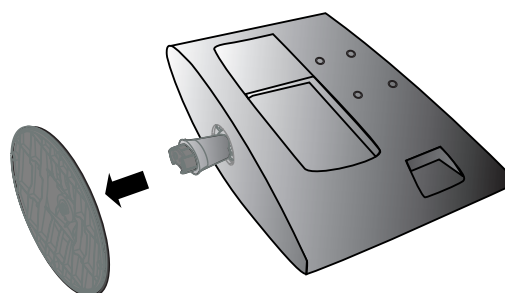


5

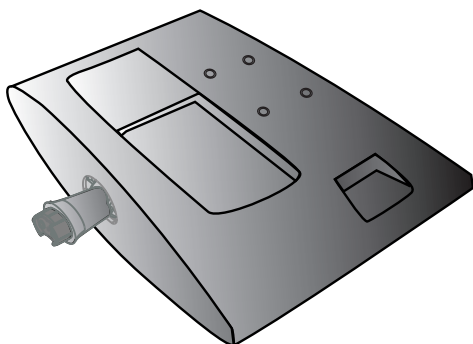


BALSTA NOŅEMŠANA

■ Jūsu ierīce var nedaudz atšķirties no attēlā redzamās.


- 1 Novietojiet iekārtu ar ekrānu uz leju uz spilvena vai mīksta auduma.

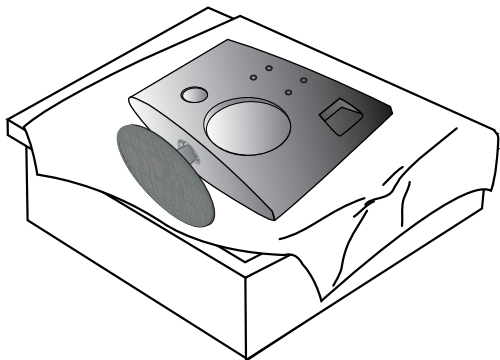


- 2 Atvienojiet monitoru no balsta pamatnes, pagriežot skrūvi pa kreisi.

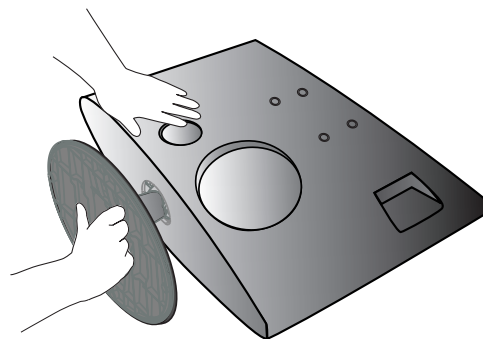


- 3 Skrūves pagriešanai izmantojiet skrūves austiņu.

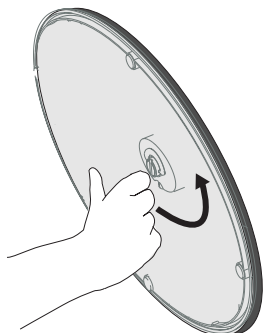

- 4 Izvelciet balsta pamatni.

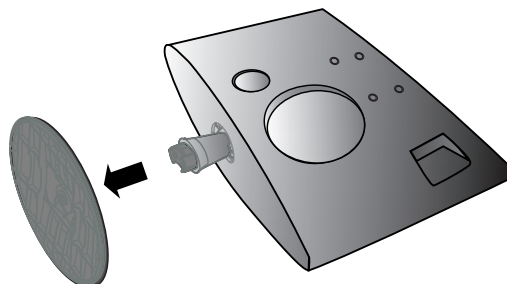




- 5

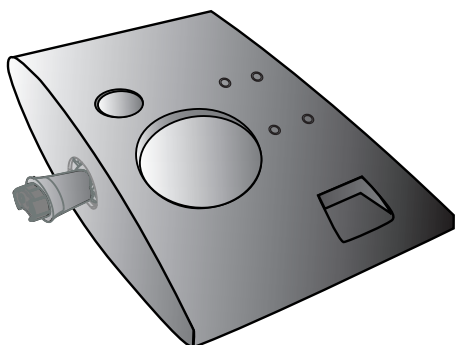

SAGATAVOŠANA




STIPRINĀŠANA PIE SIENAS: UZSTĀDĪŠANA HORIZONTĀLI

Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, atstājiet vismaz 10 cm platas atstarpes visapkārt iekārtai. Detalizētu uzstādīšanas instrukciju jūs varat saņemt no sava piegādātāja; sk. atsevišķi iegādājamās regulējamās sienas stiprinājuma skavas uzstādīšanas un regulēšanas instrukcijas.

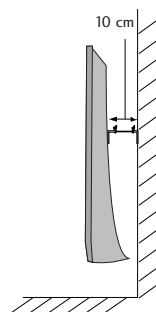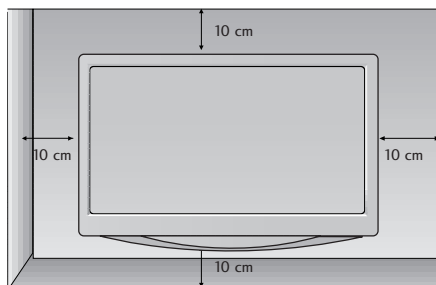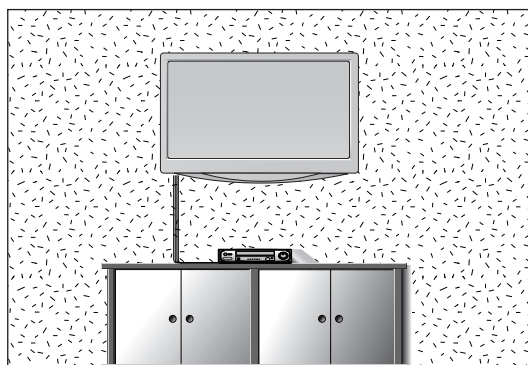

UZ GALDA NOVIETOJAMA BALSTA MONTĀŽA

Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, atstājiet vismaz 10 cm platas atstarpes visapkārt iekārtai

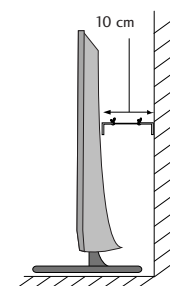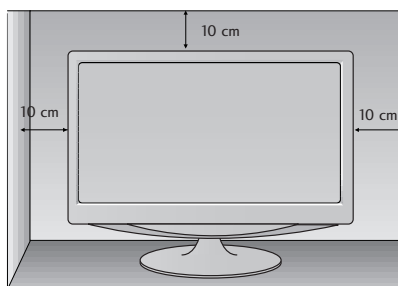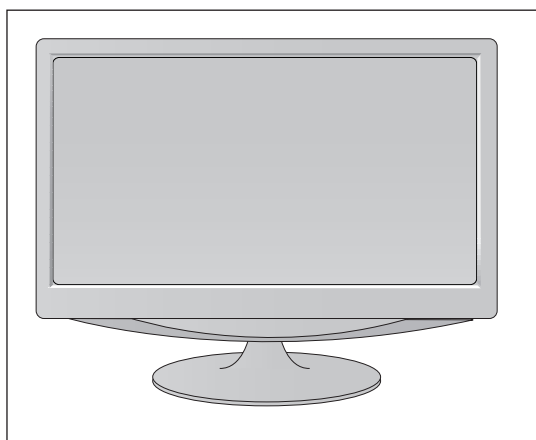


SAGATAVOŠANA

DISPLEJA POZICIONĒŠANA

■ Jūsu ierīce var nedaudz atšķirties no attēlā redzamās.

Lai nodrošinātu maksimāli ērtu skatīšanos, jūs varat regulēt displeja vērsumu vairākos virzienos.

• Slīpuma pielāgošanas robežas

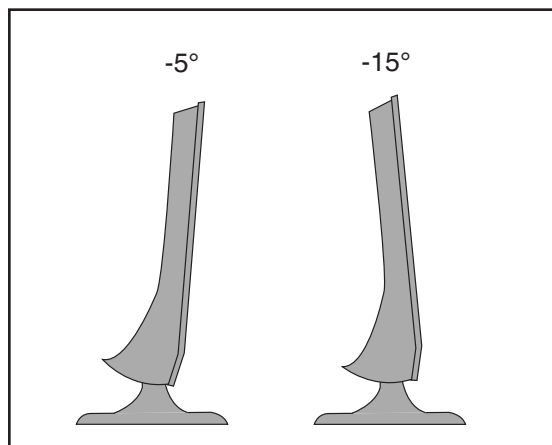

NOVIETOJUMS

Novietojiet savu iekārtu tā, lai uz ekrāna nekristu spilgta gaisma vai tiešs saules starojums. Sekojiet tam, lai iekārta netiktu pakļauta nevajadzīgām vibrācijām, mitruma, putekļu vai karstuma iedarbībai. Atcerieties, ka iekārta jānovieto tā, lai tai varētu brīvi piekļūt gaisa plūsma. Nekādā gadījumā neaizsedziet ventilācijas atveres iekārtas aizmugurē.

Ja jūs vēlaties montēt iekārtu pie sienas, piemontējiet tās aizmugurē sienas stiprinājuma skavu (jāiegādājas atsevišķi).


Montējot iekārtu pie sienas, izmantojot sienas stiprinājuma skavu (jāiegādājas atsevišķi), rīkojieties uzmanīgi, lai iekārta nenogāztos.

- Izmantojiet tikai VESA standartam atbilstošas skrūves un sienas stiprinājumus.
- Izmantojot skrūves, kuras ir garākas par specifikācijā norādītajām, iespējams sabojāt iekārtu.
- Izmantojot VESA standartam neatbilstošas skrūves, jūs varat sabojāt šo iekārtu, vai arī tā var nogāzties no sienas. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kuri varētu rasties šo norādījumu neievērošanas rezultātā.

< Montāžas skrūvju izvietošanas shēma >

M197WDP/M227WDP -> Attālums starp urbumiem: 100 mm x 100 mm

M237WDP -> Attālums starp urbumiem: 75 mm x 75 mm

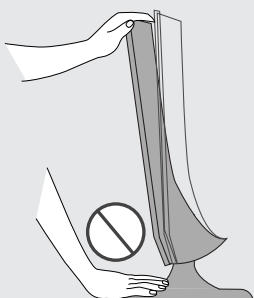

Brīdinājums

Regulējot ekrāna vērsumu leņķi nebāziet pirkstu(-s) starp monitora korpusu un balstu. Jūs varat savainot pirkstu(-s).

SAGATAVOŠANA

KENSINGTONAS DROŠĪBAS SISTĒMA

- Uz iekārtas aizmugures paneļa ir izvietota Kensingtonas drošības sistēmas pieslēguma ligzda. Kensingtonas drošības sistēmas kabeli pievieno tā, kā tas parādīts attēlā zemāk.
- Sīkāk par Kensingtonas drošības sistēmas uzstādīšanu sk. Kensingtonas drošības sistēmas lietošanas instrukciju.

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet Kensingtonas kompānijas interneta vietni adresē <http://www.kensington.com>. Kensingtonas kompānija ražo dārgām elektroniskām iekārtām, piemēram, klēpj datoriem un LCD projektoriem paredzētus drošības līdzekļus.


PIEZĪME

- Kensingtonas drošības sistēma ir papildus aprīkojums.


PIEZĪMES

- a. Ja iekārtas korpuss aptaustot šķiet auksts, pēc ieslēgšanas var būt novērojama īslaicīga attēla mirgošana. Tā ir normāla parādība un nelielina par iekārtas bojājumu.
- b. Ekrānā uz brīdi var parādīties nelieli krāsu defekti sīku sarkanu, zaļu vai zilu punktiņu veidā. Tomēr tie nekādi neiespaido monitora pareizu darbību.
- c. Izvairieties ar rokām aizskart LCD ekrānu vai ilgāku laiku turēt tam piespiestu(-s) pirkstu(-s). Tāda rīcība var izraisīt pārejošus attēla kropļojumus ekrānā.

<M197WDP/M227WDP>

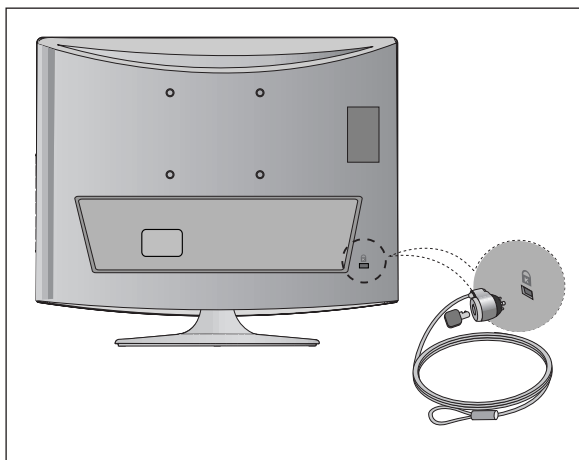

<M237WDP>


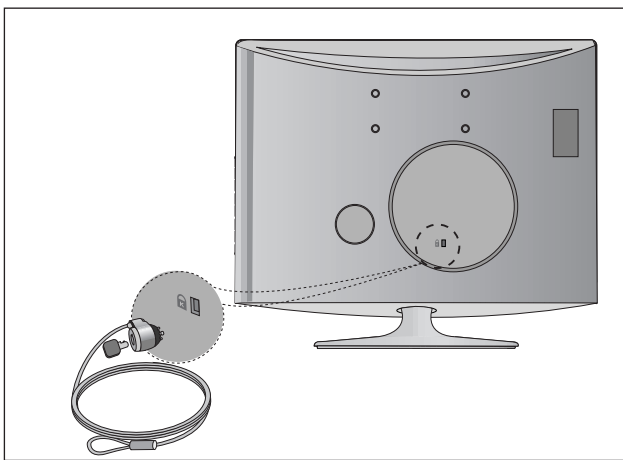


ĀRĒJO IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA

- Lai nesabojātu iekārtas, nepievienojiet nevienu no tām maiņstrāvas tīklam pirms nav pieslēgti visi savstarpējie savienojumi.

ANTENAS PIESLĒGUMS

- Lai iegūtu optimālas kvalitātes attēlu, noregulējiet antenas vērsumu.
- Antenas kabelis un pārveidotājs komplektā nav iekļauti.

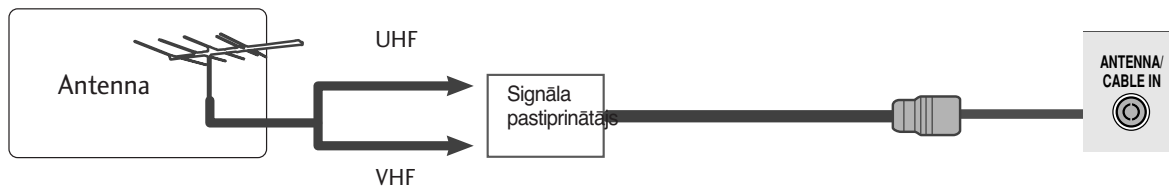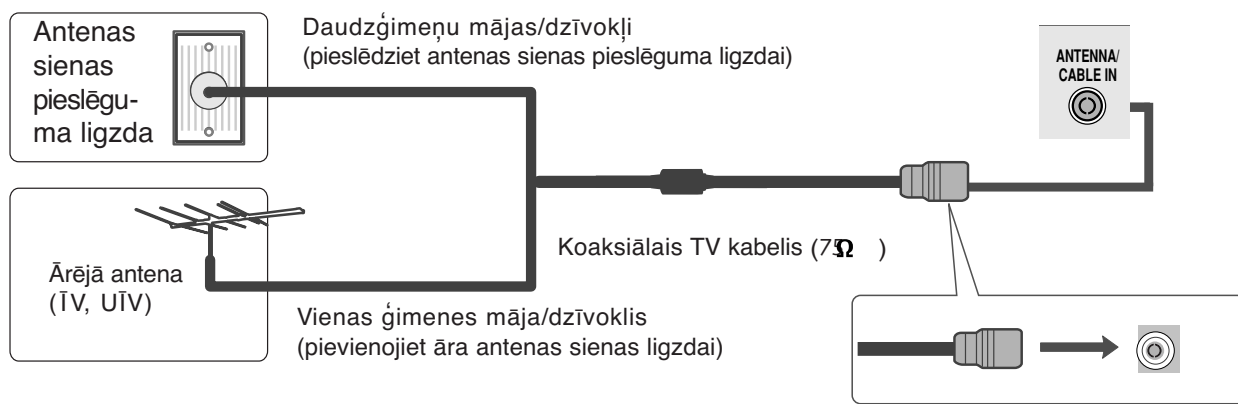

- Lai iegūtu labāku attēla kvalitāti zonās ar vāju signālu, , uzstādiet antenas signāla pastiprinātāju, kā parādīts pa labi.
- Ja signāls jāsadala uz diviem televizoriem, pievienošanai izmantojiet antenas signāla sadalītāju.

ĀRĒJO IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA


- Lai nesabojātu iekārtas, nepievienojiet nevienu no tām maiņstrāvas tīklam pirms nav pieslēgti visi savstarpējie savienojumi.
- Jūsu ierīce var nedaudz atšķirties no attēlā redzamās.

AUGSTAS IZŠKIRTSPĒJAS (HD) RESĪVERA PIESLĒGŠANA

Ja pieslēgumam izmanto komponentu kabeli

- 1 Savienojiet TV PIERĪCES izejas ar iekārtas COMPONENT IN (KOMPONENTU IEEJAS) VIDEO ligzdām (Y PB PR).
- 2 Savienojiet TV PIERĪCES audio kabeli ar iekārtas COMPONENT IN (KOMPONENTU IEEJAS) AUDIO ligzdām.
- 3 Piespiediet pogu INPUT (IEEJA) un izvēlieties komponentu ieeju.


Signāls	Komponentu	HDMI
480i/576i	Yes	No
480p/576p	Yes	Yes
720p/1080i	Yes	Yes
1080p	Yes	Yes

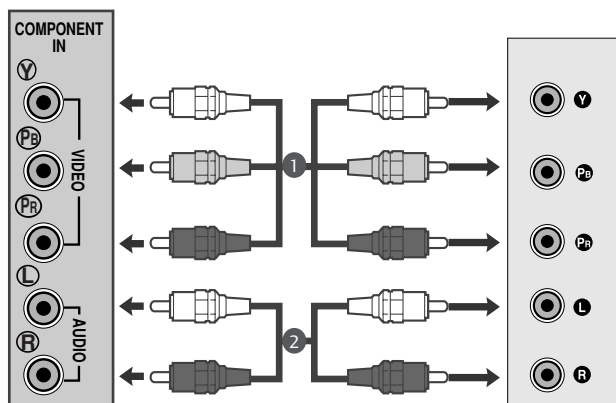

ĀRĒJO IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA


HDMI pieslēgums

- 1 Pievienojiet ciparu pierīces HDMI izeju iekārtas HDMI IN ligzdai.

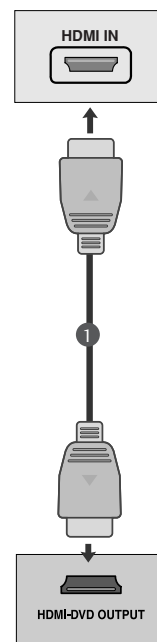

Ja pieslēgumam izmanto HDMI - DVI kabeli

- 1 Pievienojiet ciparu pierīci iekārtas HDMI IN ligzdai.
- 2 Pievienojiet ciparu pierīces audio izeju iekārtas AUDIO IN (RGB/DVI) ligzdai.
- 3 Ieslēdziet ciparu pierīci. (Sk. ciparu pierīces lietošanas instrukciju.)

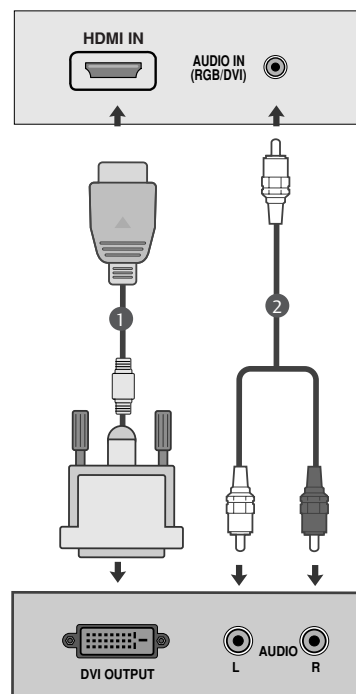

! PIEZĪME

► HDMI ieeja neatbalsta datora režīmu. Ja iekārtai tiks pievienots dators, attēls var netikt pienācīgi

ĀRĒJO IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA

DVD PIESLĒGŠANA DVD SETUP


Ja pieslēgumam izmanto komponentu kabeli

- 1 Savienojiet DVD ierīces video izejas ligzdas (Y PB PR) ar televīzora COMPONENT IN (KOMPONENTU IEEJAS) VIDEO ligzdām (Y PB PR).
- 2 Savienojiet DVD ierīces audio kabeli ar iekārtas COMPONENT IN (KOMPONENTU IEEJAS) AUDIO ligzdām.
- 3 Piespiediet pogu INPUT (IEEJA) un izvēlieties komponentu ieeju.
- 4 Piespiediet DVD ierīces pogu PLAY (ATSKAŅOT). Ekrānā parādīsies no DVD atskaņotais attēls.

Komponentu ieejas ligzdas

Lai iegūtu augstākas kvalitātes attēlu, pieslēdziet DVD atskaņotāju komponentu ieejas ligzdām tā, kā tas parādīts zemāk.


Iekārtas komponentu ieejas ligzdas	Y	P _B	P _R
DVD atskaņotāja video izejas	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

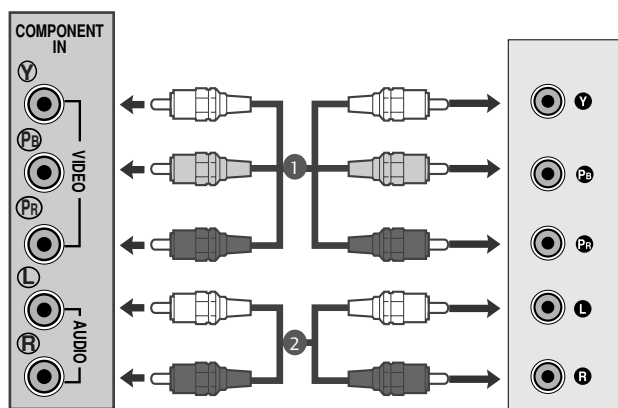

ĀRĒJO IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA

Ja pieslēgumam izmanto Eiropas SCART[DVD]

- 1 Savienojiet DVD atskaņotāja Eiropas SCART ligzdu ar televizora Eiropas SCART ligzdu.
- 2 Piespiediet pogu INPUT (IEEJA) un izvēlieties AV1.
Ja kabelis pieslēgts AV2 Eiropas SCART ligzdai, kā signāla avotu izvēlieties AV2.
- 3 Piespiediet DVD ierīces pogu PLAY (ATSKAŅOT).
Ekrānā parādīsies no DVD atskaņotais attēls.

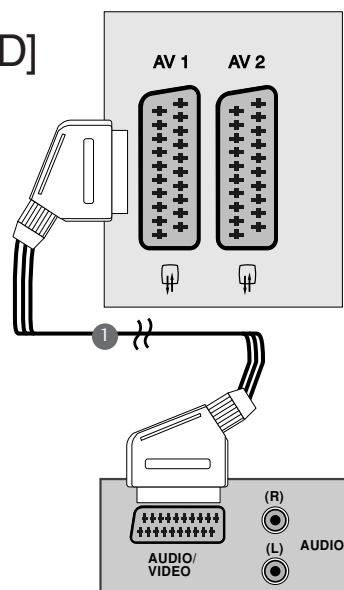


! PIEZĪME

- ▶ RGB tipa signālu, t. i. - sarkanās, zaļās un zilās krāsas signālus var izvēlēties un pievadīt tikai Eiropas SCART ieejā AV 1. Šāda veida signālu iespējams saņemt, piemēram, no maksas TV dekodera, spēļu konsoles vai foto CD u. tml.
- ▶ Lūdzu, izmantojiet ekranētu SCART kabeli.

Pievienojot HDMI kabeli

- 1 Pievienojiet DVD atskaņotāja HDMI izeju iekārtas HDMI IN ligzdai.

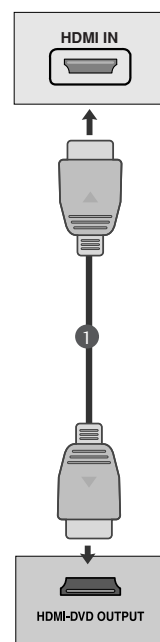

! PIEZĪME


- ▶ Izmantojot HDMI kabeli, televizors var vienlaicīgi saņemt gan video, gan audio signālu.
- ▶ Ja DVD atskaņotājs neatbalsta Auto HDMI funkciju, jums jāiestata atbilstoša DVD izejas izšķirtspēja.

ĀRĒJO IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA

VCR (VIDEOMAGNETOFONA) PIESLĒGŠANA

- Lai izvairītos no attēla trokšņiem (interferences), novietojiet videomagnetofonu pēc iespējas tālāk no televizora.
- Parasti videomagnetofons spēj parādīt stopkadru. Ja lietotājs ilgāku laiku izmanto attēlu ar malu attiecību 4:3, ekrāna malās var parādīties pēcattēls.

Ja pieslēgšanai izmanto antenas kabeli

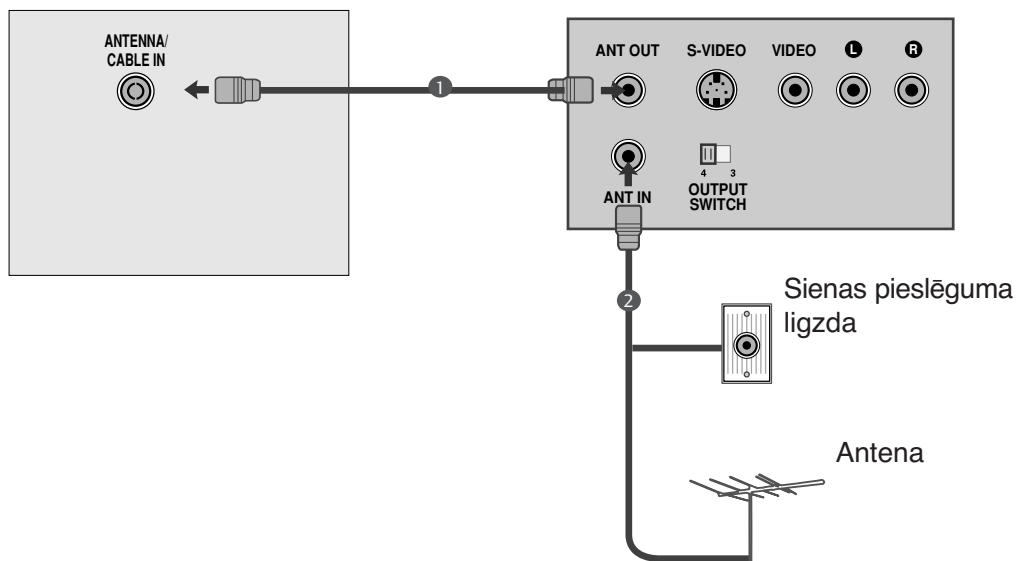


- 1 Savienojiet videomagnetofona RF (radiofrekvenču) izejas ligzdu ar televizora antenas ligzdu.
- 2 Pieslēdziet antenas kabeli videomagnetofona antenas ligzdai.
- 3 Izmantojot "Manuālo programmu meklēšanu", saglabājiat atmiņā videomagnetofona kanālu, piešķirot tam atbilstošu numuru.
- 4 Izvēlieties videomagnetofona kanālam atbilstošo programmas numuru.
- 5 Piespiediet videomagnetofona pogu PLAY (ATSKAŅOT).

ĀRĒJO IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA

USB PIESLĒGUMS

- 1 Pieslēdziet USB ierīci USB IN (USB IEEJAS) ligzdām iekārtas sānos.
- 2 Pēc tam, kad ierīce pieslēgta USB ligzdai, izmantojiet USB funkciju. (86. lpp.)

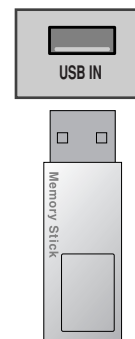


Ja pieslēgumam izmanto Eiropas SCART[VCR]

- 1 Savienojiet videomagnetofona Eiropas SCART ligzdu ar televizora Eiropas SCART ligzdu.
- 2 Piespiediet videomagnetofona pogu PLAY (ATSKAŅOT).
Ja jūsu videomagnetofons var padot AV pārslēgšanās signālu SCART kabelī, uzsākot atskaņošanu, iekārta automātiski pārslēgsies režīmā AV 1, taču, ja jūs vēlaties turpināt skatīties televīzijas programmu, piespiediet ▲ / ▼ vai kādu ciparu taustiņu.
Ja kabelis pievienots AV2 Eiropas SCART ligzdai, kā signāla avotu izvēlieties AV2.

Ja tā nav, piespiediet pogu INPUT (IEEJA) uz tālvadības pults, lai pārslēgtos uz AV 1. Ekrānā parādīsies no videomagnetofona atskaņotais attēls.

Jūs varat arī televizora uztvertās programmas ie-rakstīt videolentē.

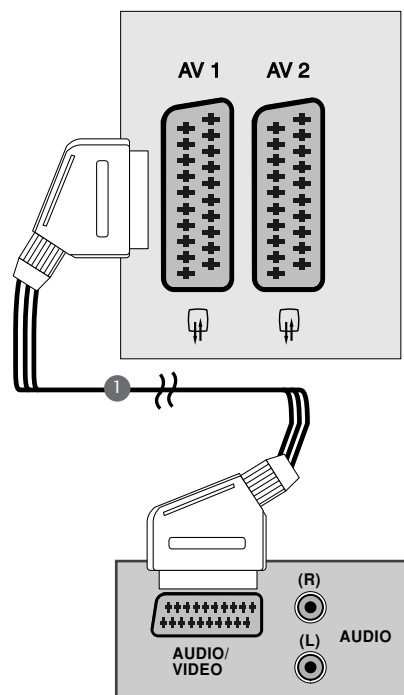

! PIEZĪME

- RGB tipa signālu, t. i. - sarkanās, zaļās un zilās krāsas signālus var izvēlēties un pievadīt tikai Eiropas SCART ieejā AV 1. Šāda veida signālu iespējams saņemt, piemēram, no maksas TV dekodera, spēļu konsoles vai foto CD u. tml.
- Lūdzu, izmantojiet ekranētu SCART kabeli.


ĀRĒJO IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA

CI (KOPĒJĀS SASKARNES) MODUĻA IEVIETOŠANA

- Šāds modulis dod iespēju ciparu TV režīmā skatīties kodētos televīzijas kanālus.
- Šī iespēja var nebūt pieejama visās valstīs.

- 1 Ievietojiet CI moduli iekārtas PCMCIA (Personālā Datora Atmiņas Karšu starptautiskā asociācija) KARTES LIGZDĀ tā, kā tas parādīts attēlā.

Sīkāku informāciju sk.37. lpp.

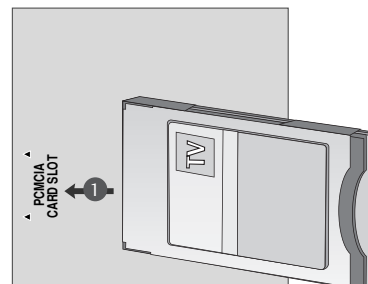


DATORA PIESLĒGŠANA

Šī iekārta nodrošina "Plug and Play" iespēju un tas nozīmē, ka dators automātiski pielāgosies iekārtas iestatījumiem.

Ja pieslēgumam izmanto 15 kontaktu D-sub tipa kabeli

- 1 Pieslēdziet signāla kabeli PERSONAL COMPUTER (PERSONĀLĀ DATORA) monitora pieslēgšanas ligzdai un savienojiet to ar iekārtas datora pieslēguma ligzdu.
- 2 Savienojiet datora audio kabeli ar iekārtas AUDIO IN (AUDIO IEEJAS) (RGB/DVI) ligzdām.
- 3 Piespiediet pogu INPUT (IEEJA) un izvēlieties RGB.
- 4 Ieslēdziet datoru un televizorā būs redzams attēls no datora. Iekārtu var izmantot kā datora monitoru.

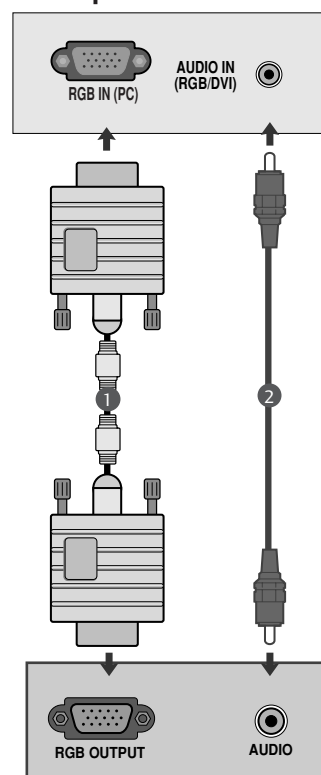


! PIEZĪME

- Jums jāizmanto ekranēti signāla pārvades kabeli (D sub 15 kontaktu kabelis, DVI kabelis) ar ferīta gredzeniem, lai nodrošinātu iekārtas atbilstību standartiem.

ĀRĒJO IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA

Ja pieslēgumam izmanto DVI (cipariskās vizuālās saskarnes) kabeli

- 1 Pievienojiet datora DVI izeju iekārtas DVI-D IN ligzdai.
- 2 Savienojiet datora audio kabeli ar iekārtas AUDIO IN (AUDIO IEEJAS) (RGB/DVI) ligzdām.

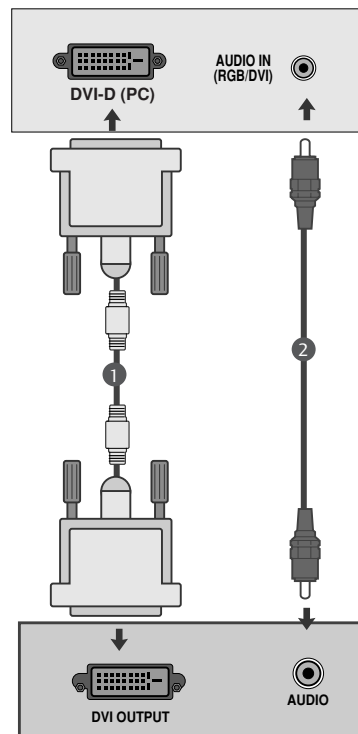

! PIEZĪME


- ▶ Ja iekārta ir auksta, to ieslēdzot, ekrānā var parādīties īslaicīga “ņirboņa”. Tā ir normāla parādība un nelielina par iekārtas bojājumu.
- ▶ Ja tas iespējams, izmantojiet izšķirtspēju 1360x768 pie 60 Hz video režīma, lai jūsu LCD monitoram nodrošinātu vislabāko attēla kvalitāti. Ja jūs izmantosiet savādāku izšķirtspēju, ekrānā var parādīties mērogots vai kā citādi apstrādāts attēls. Televizors ir noregulēts izšķirtspējai 1360 x 768 pie 60 Hz. (M197WDP)
- ▶ Ja tas iespējams, izmantojiet 1920x1080 pie 60 Hz video režīmu, lai jūsu LCD monitoram nodrošinātu vislabāko attēla kvalitāti. Ja jūs izmantosiet savādāku izšķirtspēju, ekrānā var parādīties mērogots vai kā citādi apstrādāts attēls. Televizors ir noregulēts izšķirtspējai 1920x1080 pie 60 Hz. (M227WDP/M237WDP)
- ▶ Ekrānā var parādīties nelieli krāsu defekti, piemēram, sarkani, zaļi vai zili punktiņi. Tas nekādi neiespaidos monitora vai tā elementu darba kvalitāti.
- ▶ Nespiediet ilgstoši ar pirkstiem LCD ekrānu, jo tādējādi attēlā var veidoties pārejoši kropļojumi.
- ▶ Izvairieties no nemainīga attēla ilgstošas rādīšanas iekārtas ekrānā. Nekustīgs attēls var kļūt pastāvīgi redzams ekrānā; katrā iespējamā gadījumā izmantojiet ekrānsaudzētāju.

ĀRĒJO IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA

VADU NOSTIPRINĀŠANA IEKĀRTAS AIZMUGURĒ


<M197WDP/M227WDP>

Savelciet atsevišķos vadus vienā kūlī, izmantojot kabeļu cilpu tā, kā tas parādīts attēlā.

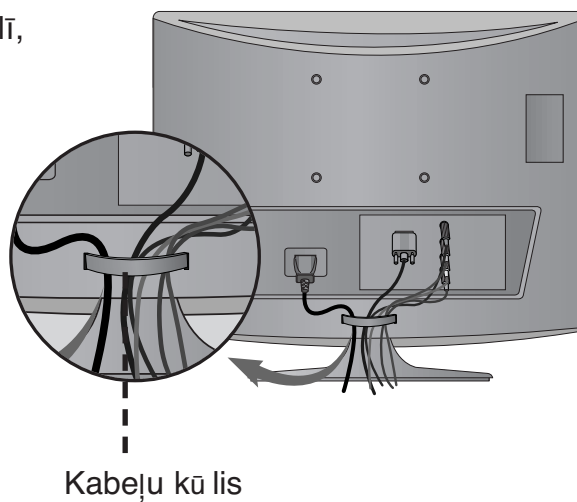

<M237WDP>

Savelciet atsevišķos vadus vienā kūlī izmantojot kabeļu cilpu tā, kā tas parādīts attēlā.

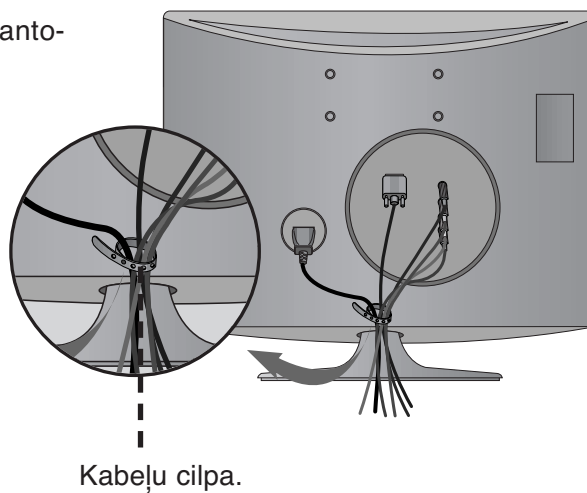

ĀRĒJO IEKĀRTU UZSTĀDĪŠANA

RGB/DVI[PC]

<M197WDP>

Izšķirtspēja	Horizontālā izvēršanas frekvence (kHz)	Vertikālā izvēršanas frekvence (Hz)
640x480	31.469	60
	37.500	75
800x600	37.879	60
	46.875	75
1024x768	48.363	60
	60.123	75
1280x768	47.776	60
1280x800	49.306	60
1360x768	47.712	60

<M227WDP/M237WDP>

Izšķirtspēja	Horizontālā izvēršanas frekvence (kHz)	Vertikālā izvēršanas frekvence (Hz)
720x400	31,468	70
640x480	31,469	60
	37,500	75
800x600	37,879	60
	46,875	75
1024x768	48,363	60
	60,123	75
1152x864	67,500	75
1280x1024	63,981	60
	79,976	75
1680x1050	64,674	60
	65,290	60
1600x1200	75,000	60
1920x1080	66,587	60

HDMI[DTV](neatbalsta datoru)

Izšķirtspēja	Horizontālā izvēršanas frekvence (kHz)	Vertikālā izvēršanas frekvence (Hz)
720x480/60p	31,469	60
	31,5	60
720x576/50p	31,25	50
1280x720/50p	37,5	50
1280x720/60p	44,96	60
	45	60
1920x1080/60i	33,72	60
	33,75	60
1920x1080/50i	28,125	50
1920x1080/24p	27	24
1920x1080/30p	33,75	30
1920x1080/50p	56,25	50
1920x1080/60p	67,43	60
	67,5	60

TV SKATĪŠANĀS / PROGRAMMU IZVĒLE

TĀLVADĪBAS PULTS TAUSTIŅU FUNKCIJAS

Izmantojot tālvadības pulti, turiet to pavērstu pret televizoru.



- 1 TĪKLA BAROŠANA** Ieslēdz un izslēdz iekārtu.
- TV/PC** Pārslēdz uz TV vai datora režīmu.
- INPUT (IEEJA)** Pārslēdz pēc kārtas visus ārējās ieejas darba režīmus.

- 2 TV/RADIO** Ļauj izvēlēties radio vai TV kanālu.
- I/II** Ļauj izvēlēties skaņas izeju (sk. 68 un 69. lpp.).
- MUTE (NOKLUSINĀT)** Ieslēdz un izslēdz skaņu.

- 3 Ciparu taustiņi 0 - 9** Ļauj izvēlēties vajadzīgo programmu.
- LIST (SARAKSTS)** Ļauj izvēlēties izvēlnes apakšpunktu pēc tā numura.
- Q.VIEW** Atver displejā programmas tabulu (sk. 38. lpp.).
- Q.VIEW** Atgriež ekrānā iepriekšējo programmu.

- 4 MENU (IZVĒLNE)** Ļauj izvēlēties izvēlni (sk. 27 lpp.).
- EXIT (IZIET)** Aizver visus ekrāna logus.
- INFO ⓘ** Parāda informāciju par tobrīd ekrānā redzamo.
- GUIDE (PALĪGS)** Parāda programmas grafiku (sk. 39. - 41. lpp.).
- THUMBSTICK (KURSORTAUSTIŅI)** Ļauj pārvietoties pa izvēlnēm displejā un pielāgot sistēmas iestatījumus jūsu vajadzībām.
- OK** Pieņem jūsu izvēli vai parāda displejā patreizējo darba režīmu.

- 5 VOLUME UP /DOWN (SKAĻĀK/KLUSĀK)** Ļauj noregulēt skaļumu.
- RETURN (ATGRIEZTIES)** Ļauj lietotājam par vienu soli pakāpties atpakaļ kādā no dialogrežīmiem, piemēram, EPG (elektroniskais programmas gids) vai kādā citā interaktīvā programmā.
- * Nav funkcijas**
- FAV (FAVORĪTS)** Pārslēdzas uz iestatīto iecienītāko programmu (sk. 38. lpp.).
- Programmas UZ AUGŠU/UZ LEJU** Ļauj izvēlēties programmu.

TV SKATĪŠANĀS / PROGRAMMU IZVĒLE




1 **TELETEKS-** Šie taustiņi tiek izmantoti teletekstam.
TAPOGAS Sīkāk par to sk. nodaļu "Teleteksts"
(sk. 94. - 96. lpp.).

2 **USB** Ļauj izmantot USB izvēlni (Fotoattēlu sarakstu un
izvēlnes vadības dziesmu sarakstu)
taustiņi (sk. 86. lpp.).

3 **Q.MENU** Ļauj izvēlēties vajadzīgo ātrās izvēlnes avotu
(ĀTRĀ (sk. 26. lpp.).
IZVĒLNE)

MARK Ļauj ierakstītajā televīzijas programmā ievietot un
(MARKĪERIS) izņemt marķierus.

Bateriju ievietošana

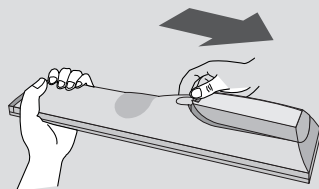

- Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu pults aizmugurē un ievietojiet baterijas, sekojot polaritātei (+ pret +, - pret -).
- Ievietojiet divas 1,5 V AAA tipa baterijas. Neizmantojiet vienu jaunu un vienu vecu bateriju.
- Aizveriet vāciņu.
- Lai izņemtu baterijas, atkārtojiet ievietošanas procedūru pretējā secībā.

TV SKATĪŠANĀS / PROGRAMMU IZVĒLE

TELEVIZORA IESLĒGŠANA

- Kad jūsu televizors būs ieslēgta, jūs varēsiet izmantot visas tā funkcijas.

1 Vispirms pareizi pievienojiet tīkla barošanas kabeli un pārbaudiet televizora ieslēgšanos (⏻ / I).

2 **Ierīces identifikators: Off (Izslēgts)**

Lai gaidstāves režīmā ieslēgtu televizoru, piespiediet INPUT vai PR ▲ / ▼ pogu uz iekārtas vai POWER (IESLĒGŠANAS) pogu uz tālvadības pults, un televizors ieslēgsies.

Ierīces identifikators: On (Ieslēgta)

Lai gaidstāves režīmā ieslēgtu televizoru, piespiediet INPUT vai PR ▲ / ▼ pogu uz iekārtas vai POWER (IESLĒGŠANAS), INPUT (IEEJA), PR +/- vai NUMBER (CIPARA) pogu uz tālvadības pults, un televizors ieslēgsies.

Iestatījumu inicializācija

Ja pēc televizora ieslēgšanas ekrānā parādās ekrāna rādājumi, jūs varat iestatīt valodu, režīmu parametrus, valsti, automātisko noskaņošanu.

Piezīme:

- Ja jūs aizvērsiet izvēlni, nepabeidzot sākotnējo iestatīšanu, sākotnējo iestatījumu izvēlni būs iespējams atvērt vēlreiz.
- Piespiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai pārietu no parādās ekrāna rādījuma atpakaļ uz iepriekšējo.
- Valstīs, kurās nav oficiāli apstiprinātu DTV apraides standartu, atkarībā no DTV apraides īpatnībām atsevišķas DTV funkcijas varētu nedarboties.
- “Home Use” (Mājas lietošanas) režīma iestatījumi ir vislabāk piemēroti mājas apstākļiem, un tas ir televizora darba režīms pēc noklusējuma.
- “Store Demo” (Veikala demo) režīms ir īpaši piemērots izmantošanai pārdošanas vietā. Ja lietotājs modificēs attēla kvalitātes parametrus, “veikala demo” režīmā pēc noteikta laika perioda tie tiks pārslēgti atpakaļ uz mūsu iestatījumiem.
- Režīmus (mājas lietošana, veikala demo) iespējams pārslēgt, izmantojot režīma iestatījumus izvēlnē OPTION (OPCIJAS).

TV SKATĪŠANĀS / PROGRAMMU IZVĒLE

PROGRAMMAS IZVĒLE


- 1 Piespiediet PR + vai - vai ievadiet vajadzīgās programmas numuru, izmantojot CIPARU pogas.

SKAĻUMA REGULĒŠANA

- 1 Piespiediet VOL + vai -, lai iestatītu vēlamo skaļumu.

Ja jūs vēlaties vispār izslēgt skaņu, piespiediet pogu MUTE (NOKLUSINĀT).

Jūs varat atcelt šo režīmu, piespiežot pogu MUTE, VOL + vai -, vai pogu I/II.

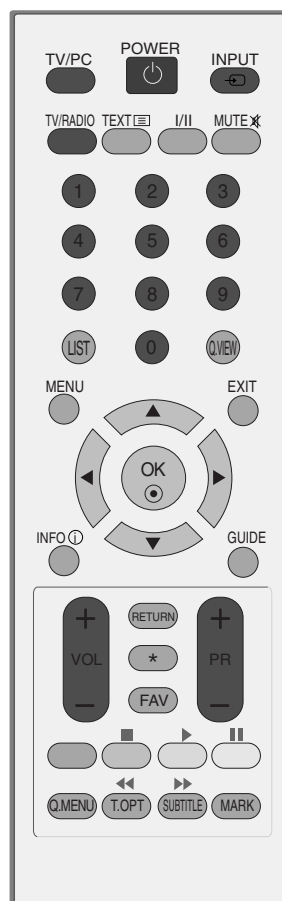

TV SKATĪŠANĀS / PROGRAMMU IZVĒLE

ĀTRĀ IZVĒLNE

Jūsu televizora ekrāna rādājumi var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamajiem. Q.Menu (ātrā izvēlne) ir izvēlne, kurā apkopotas lietotāja bieži izmantotas funkcijas.

Attēla attiecība: ļauj izvēlēties jums vajadzīgo attēla malu attiecību. Tālummaiņas vajadzībām izvēlieties 14:9; Zoom (tālummaiņa) un Cinema Zoom (kino tālummaiņa) attiecības izvēlnē. Kad attēla attiecība ir iestatīta, displejā atkal atgriežas.


Attēla režīms : ļauj izvēlēties jums vajadzīgo attēla režīmu.


Skaņas režīms: Šī funkcija ļauj automātiski iestatīt jūsu vērotajiem attēliem vispiemērotāko skaņas atskaņošanas režīmu. Ļauj izvēlēties jums vajadzīgo skaņas režīmu.

Audio: ļauj izvēlēties skaņas izeju.

Miega taimeris: ļauj iestatīt miega taimeri.

USB atvienošana: ļauj izvēlēties "USB Eject" (atvienot USB ierīci), lai šo ierīci varētu droši atvienot.

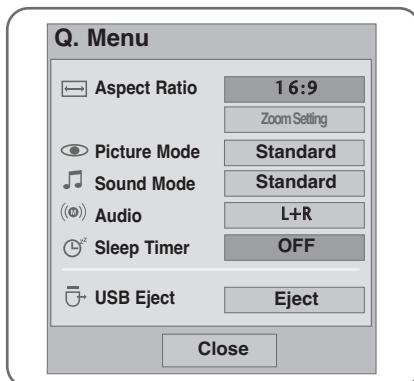



1.   Atver attiecīgo izvēlni.
2.   vai  Atver attiecīgo izvēlni.
3. 

- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.


TV SKATĪŠANĀS / PROGRAMMU IZVĒLE

EKRĀNA IZVĒLŅU IZVĒLE UN TO PIELĀGOŠANA

Jūsu televizora OSD (ekrāna displejs) var nedaudz atšķirties no tā, kas parādīts šinī rokasgrāmatā.

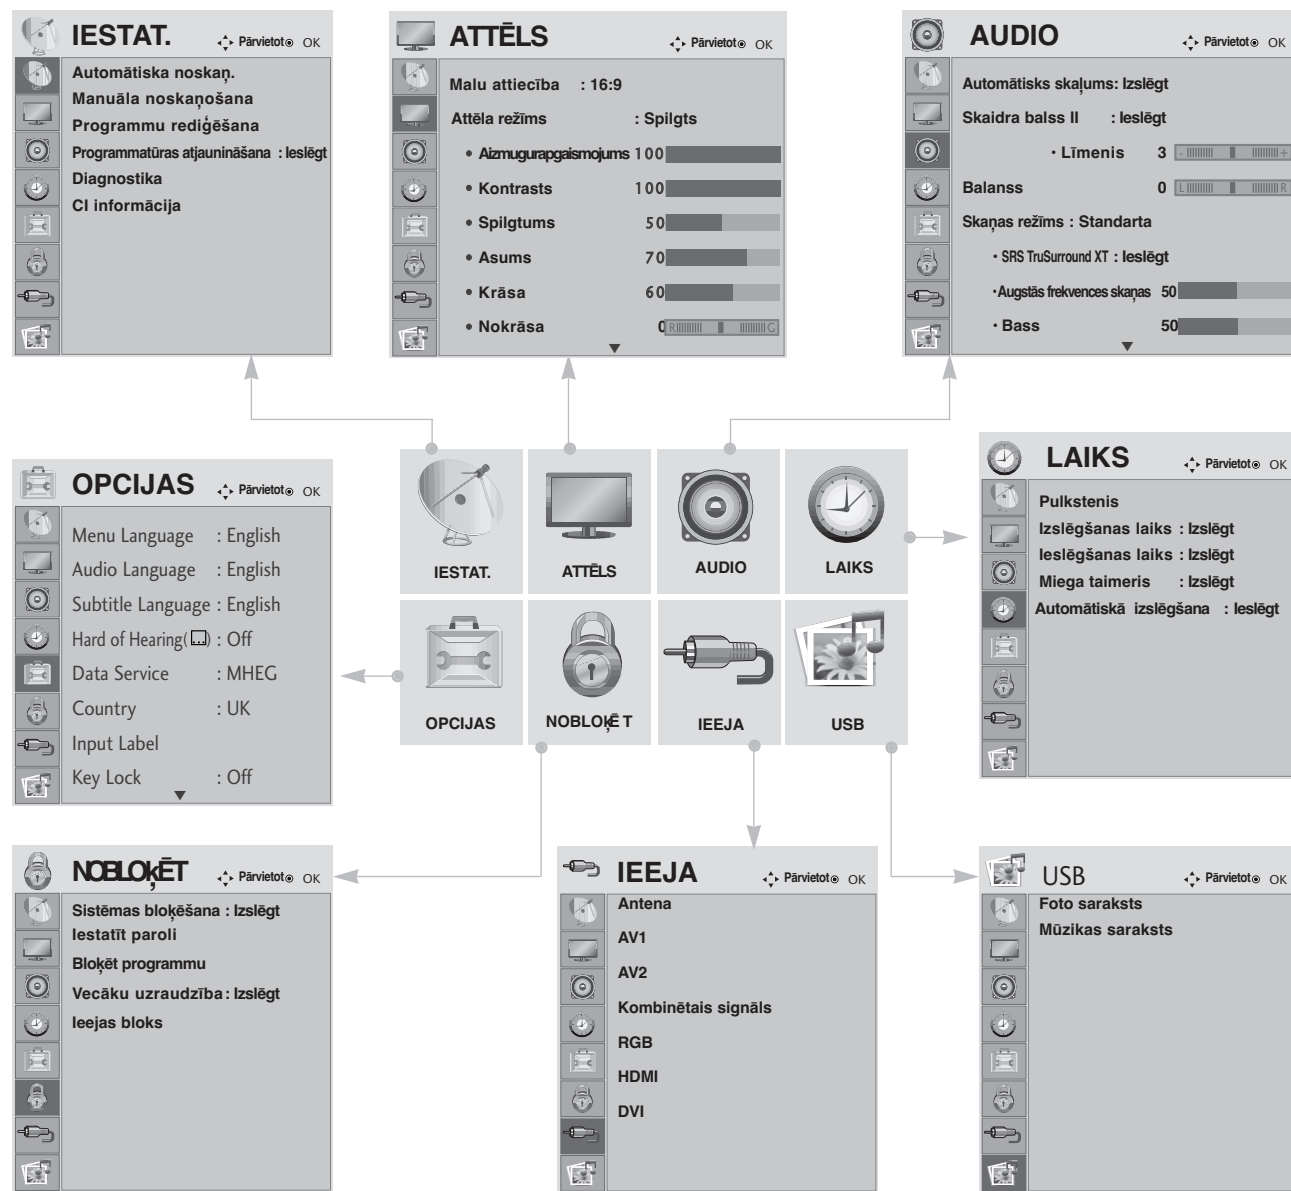

Atver attiecīgo izvēlni.



Ļauj izvēlēties izvēlnes opciju.



Pāriet uz uznirstošo izvēlni.


- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

TV SKATĪŠANĀS / PROGRAMMU IZVĒLE


AUTOMĀTISKĀ NOSKAŅOŠANĀS UZ PROGRAMMĀM

Izmantojiet šo funkciju, lai automātiski sameklētu un saglabātu atmiņā visas pieejamās programmas.


Uzsākot automātisko programmēšanu ciparsignāla režīmā, visa pirms tam saglabātā servisa informācija tiks dzēsta.



Izvēlieties SETUP (IESTAT!).



Izvēlieties Auto Tuning (automātisko noskaņošanas).



Izvēlieties Yes (**Jā**).



Iedarbiniet Auto Tuning (automātisko noskaņošanas).


- Izmantojot CIPARU pogas, pie ieslēgtas bloķēšanas sistēmas ievadiet četru ciparu paroli.
- Ja jūs vēlaties turpināt automātisko noskaņošanas, izvēlieties YES (JĀ) ar pogas ◀ ▶ palīdzību. Pēc tam piespiediet pogu OK. Pretējā gadījumā izvēlieties NO (NĒ).

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

TV SKATĪŠANĀS / PROGRAMMU IZVĒLE

MANUĀLĀ NOSKANOŠANĀS UZ PROGRAMMĀM (CIPARISKAJĀ REŽĪMĀ)

Manuālā noskaņošanās ļauj jums manuāli pievienot programmu jūsu sarakstam.

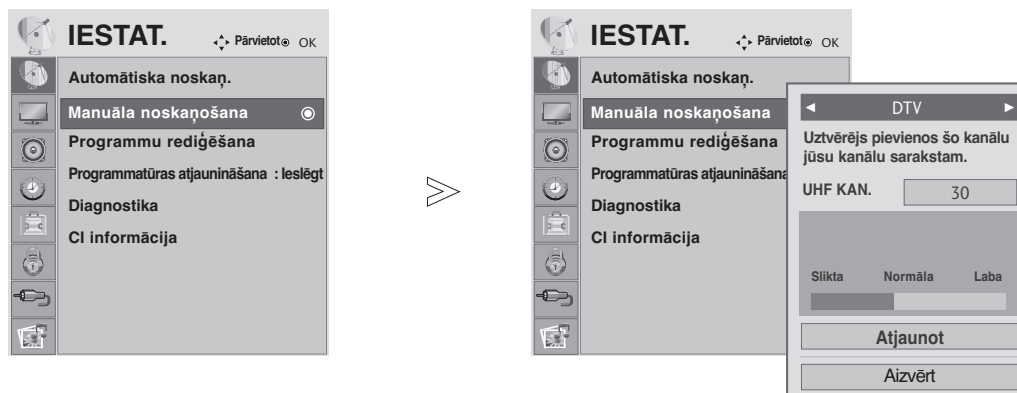

- 1   Izvēlieties SETUP (IESTATI).
- 2   Izvēlieties Manual Tuning (manuālo noskaņošanas).
- 3   Izvēlieties DTV.
- 4   Izvēlieties vēlamā kanāla numuru.


- Izmantojot CIPARU pogas, pie ieslēgtas bloķēšanas sistēmas ievadiet četru ciparu paroli.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

TV SKATĪŠANĀS / PROGRAMMU IZVĒLE

MANUĀLĀ NOSKAŅOŠANĀS UZ PROGRAMMĀM (ANALOGAJĀ REŽĪMĀ)

Manuālā noskaņošanās ļauj jums manuāli meklēt raidstacijas un sakārtot tās vēlamajā kārtībā.

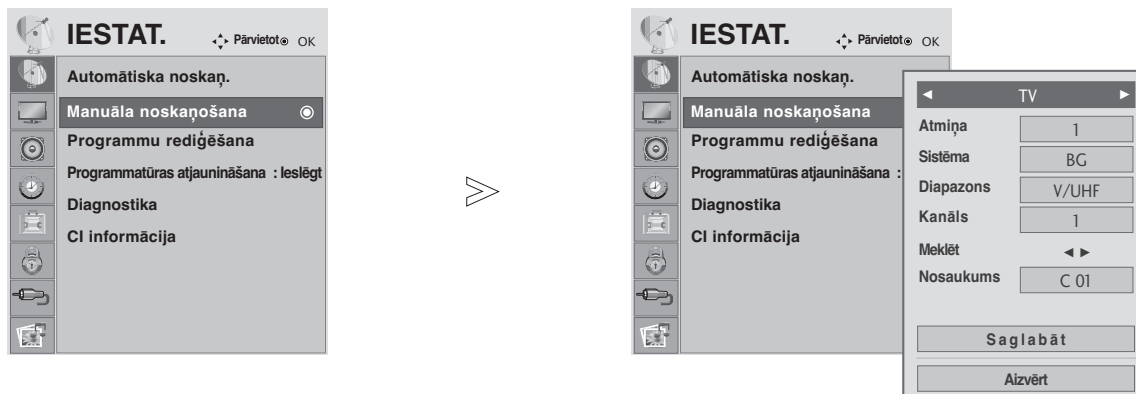

1 Izvēlieties SETUP (IESTATI).

2 Izvēlieties Manual Tuning (manuālo noskaņošanas).

3 Izvēlieties TV.

4 vai Izvēlieties vēlamo kanāla numuru.

5 Izvēlieties TV sistēmu.

6 Izvēlieties V/UHF vai Cable (kabeli).

7 vai Izvēlieties vēlamo kanāla numuru.

8 Sāciet meklēšanu.

9 Izvēlieties Store (saglabāt).

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

- Izmantojot CIPARU pogas, pie ieslēgtas bloķēšanas sistēmas ievadiet četru ciparu paroli.
- L: SECAM L/L' (Francija)
- BG: PAL B/G, SECAM B/G (Eiropa / Austrumeiropa / Āzija / Jaunzēlande / Vidējie Austrumi / Āfrika / Austrālija)
- I: PAL I/II (Lielbritānija / Īrija / Honkonga / Dienvidāfrika)
- DK: PAL D/K, SECAM D/K (Austrumeiropa / Ķīna / Āfrika / NVS)
- Lai saglabātu nākamo kanālu, atkārtojiet 4. - 9. soli.

TV SKATĪŠANĀS / PROGRAMMU IZVĒLE

■ Nosaukuma piešķiršana raidstacijai

Katram programmas numuram jūs varat piesaistīt no 5 rakstzīmēm sastāvošu raidstacijas nosaukumu.

1   Izvēlieties SETUP (IESTATI).

2   Izvēlieties Manual Tuning (manuālo noskaņošanas).

3   Izvēlieties TV.

4   Izvēlieties Name (nosaukums).

5   Izvēlieties pozīciju un pēc tam izvēlieties nākošo simbolu utt. Jūs varat izmantot alfabēta burtus no A līdz Z, ciparus no 0 līdz 9 un atstarpes.

6   Izvēlieties Close (aizvērt).

7   Izvēlieties Store (saglabāt).

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

TV SKATĪŠANĀS / PROGRAMMU IZVĒLE


PROGRAMMAS REDIGĒŠANA

Ja programmas numurs tiek izlaists, tas nozīmē, ka jūs, skatoties televīziju, nevarēsiet to izvēlēties, izmantojot pogu PR + / -.

Ja jūs vēlaties aktivizēt izlaisto programmu, ievadiet tiešā veida programmas numuru, izmantojot CIPARU pogas vai arī izvēlieties programmas rediģēšanas izvēlni.

Šī funkcija ļauj jums izlaist atmiņā saglabātās programmas.

Dažās valstīs ir iespējams mainīt programmas numuru, izmantojot tikai DZELTENO pogu.

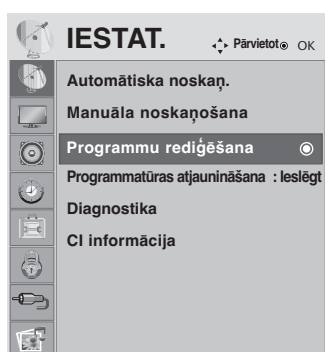

Izvēlieties SETUP (IESTATĪ).



Izvēlieties Programme Edit (rediģēt programmu).



Aktivizējiet programmas rediģēšanas režīmu.



Izvēlieties programmu, kuru vajag izlaist vai saglabāt.

• Izmantojot CIPARU pogas, pie ieslēgtas bloķēšanas sistēmas ievadiet četru ciparu paroli.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

TV SKATĪŠANĀS / PROGRAMMU IZVĒLE

DTV/RADIO REŽĪMĀ

■ Programmas numura izlaišana



Izvēlieties nevajadzīgās programmas numuru.



Iekrāsojiet nevajadzīgās programmas numuru zilu.



Atbrīvojiet nevajadzīgo programmas numuru.

- Ja programmas numurs tiek izlaists, tas nozīmē, ka jūs, skatoties televīziju, nevarēsiet to izvēlēties izmantojot pogu PR + / -.
- Ja jūs vēlaties aktivizēt izlaisto programmu, ievadiet tiešā veida programmas numuru, izmantojot CIPARU pogas, vai arī izvēlieties programmas rediģēšanas izvēlni vai EPG.

■ Iecienītās programmas izvēle



Izvēlieties savas iecienītās programmas numuru.

- Tādā veidā šī izvēlētā programma tiks automātiski iekļauta jūsu mīļāko programmu sarakstā.

TV SKATĪŠANĀS / PROGRAMMU IZVĒLE

TV REŽĪMĀ

Šī funkcija ļauj jums dzēst vai izlaist atmiņā saglabātās programmas. Jūs varat arī piešķirt atsevišķiem kanāliem citus programmas numurus.

■ Automātiskā šķirošana

- 1  **GREEN** Aktivizē automātisko šķirošanu.

• Pēc tam, kad automātiskā šķirošana vienreiz aktivizēta, jūs vairs nevarat rediģēt programmas.

■ Programmas dzēšana

- 1  Izvēlieties nodzēšamās programmas numuru.
- 2  Iekrāsojiet nevajadzīgās programmas numuru sarkanu.
- 3  Atbrīvojiet dzēsto programmu.

• Izvēlētā programma tiks nodzēsta un visu pārējo programmu numuri izmainīsies par 1.

■ Programmas pārceļšana

- 1  Izvēlieties pārceļamās programmas numuru.
- 2   Iekrāsojiet pārceļamās programmas numuru DZELTENU.
- 3  Atbrīvojiet pārceļamās programmas numuru.

■ Programmas numura izlaišana

- 1  Izvēlieties nevajadzīgās programmas numuru.
- 2  Iekrāsojiet nevajadzīgās programmas numuru zilu.
- 3  Atbrīvojiet nevajadzīgo programmas numuru.

• Ja programmas numurs tiek izlaists, tas nozīmē, ka jūs, skatoties televīziju, nevarēsiet to izvēlēties, izmantojot pogu PR + / -.

• Ja jūs vēlaties aktivizēt izlaisto programmu, ievadiet tiešā veida programmas numuru, izmantojot CIPARU pogas vai arī izvēlieties programmas rediģēšanas izvēlni vai EPG.

■ Iecienītās programmas izvēle




- 1   Izvēlieties savas iecienītās programmas numuru.

• Izvēlētā programma tiks pievienota iemīļoto programmu sarakstam.

TV SKATĪŠANĀS / PROGRAMMU IZVĒLE

PROGRAMMAS ATJAUNINĀŠANA

Programmas atjaunināšanas iespēja nozīmē, ka programmu iespējams lejupielādēt, izmantojot ciparisko ārpuzzemes apraides sistēmu.

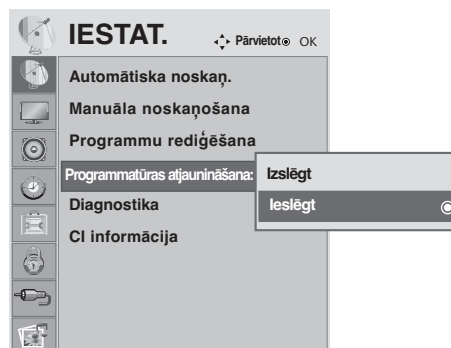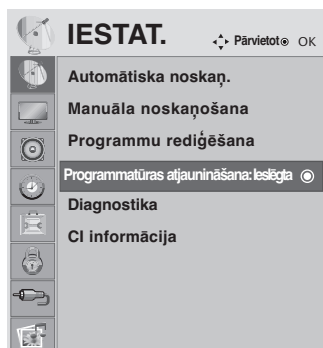

Izvēlieties SETUP (IESTATI).



Izvēlieties Software Update (programmas atjaunināšana).



Izvēlieties On (ieslēgta) vai Off (izslēgt).


- Ja jūs izvēlēšities ON, atvērsies lodziņš, kurā būs redzams paziņojums par jaunu programmu un tiks pieprasīts lietotāja apstiprinājums.




Saglabāji.

* Ievadot "Software Update" (programmas atjauninājumu) iestatījumus


Dažkārt cipariskās programmatūras atjauninājumu pārraidīšanas rezultātā TV ekrānā var atvērties šāda izvēle.

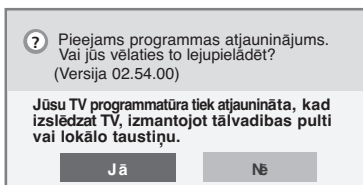


Vienkāršs atjauninājums: patreizējai atjauninājumu plūsmai

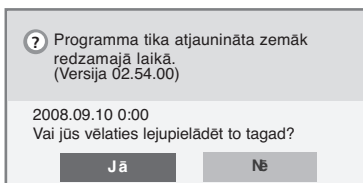

Izmantojot ◀▶ pogu izvēlies YES (JĀ), ja displejā redzams šāds logs.

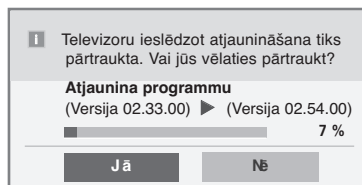

Kad programmas atjaunināšana pabeigta, sistēmai būs nepieciešama apmēram viena minūte restartam.

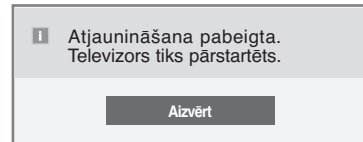

Pēc iekārtas izslēgšanas sāksies lejupielāde. Ja atjaunināšanas laikā tiks ieslēgta barošana, displejā būs redzams atjaunināšanās indikators.

Regulārais atjauninājums: regulārajai atjauninājumu plūsmai

Ja programmatūras atjaunināšanas izvēle ir ieslēgta, ekrānā parādīsies aicinājums to ieslēgt.

- Programmas atjaunināšanas laikā ievērojiet šādus noteikumus:

- Nedrīkst pārtraukt sprieguma pievadi iekārtai.
- Televizoru nedrīkst izslēgt.
- Nedrīkst atvienot antenu.
- Kad programma atjaunināta, jūs programmas diagnostikas izvēlnē varat pārbaudīt tās versiju.
- Programmas lejupielāde var ilgt stundu, tādēļ rūpējieties, lai šajā laika sprīdī televizoram netiktu atvienota barošana.



TV SKATĪŠANĀS / PROGRAMMU IZVĒLE

DIAGNOSTIKA (TIKAI CIPARISKAJĀ REŽĪMĀ)


Šī funkcija ļauj jums pārskatīt informāciju par ražotāju, modeli un tipu, sērijas numuru un programmatūras versiju.

Funkcija parāda displejā pa reiz uztveramā MUX (ciparsignālu kanālu direktorija) informāciju un signāla stiprumu.

Šeit redzama informācija par izvēlēto MUX servisa nosaukumu un signālu.

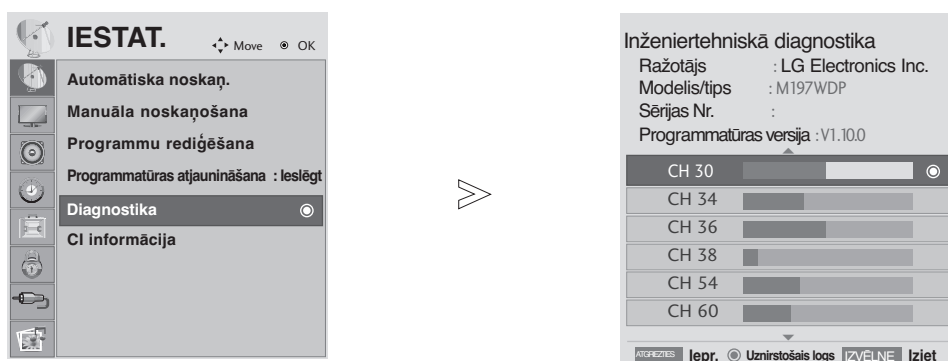


Izvēlieties SETUP (IESTATI).



Izvēlieties diagnostiku.



Parāda displejā modeli/tipu, sērijas numuru un programmas versiju.



Parāda displejā informāciju par kanālu.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

TV SKATĪŠANĀS / PROGRAMMU IZVĒLE

CI [KOPĪGĀS SASKARNES] INFORMĀCIJA



Šī funkcija dod iespēju saņemt atsevišķus kodētus (maksas) pakalpojumus. Ja jūs atvienosiet CI moduli, skatīties maksas kanālus nebūs iespējams.

Ja CI pieslēgvietā ievietots modulis, jūs varat atvērt piekļuves izvēlni.


Informāciju par moduļa un viedkartes iegādi jūs varat saņemt no sava piegādātāja. Nemēģiniet vairākkārtīgi atvienot un pievienot televizoram CAM moduli. Tas var izraisīt atteici. Kad pēc CI moduļa ievietošanas televizors tiks ieslēgts, var gadīties, ka sistēmai nebūs skaņas.

Var gadīties, ka skaņa nav saderīga ar CI moduli un viedkarti.


Atsevišķas CI (kopīgās saskarnes) funkcijas var nebūt pieejamas, jo tās ir atkarīgas no apraides standartiem valstī.

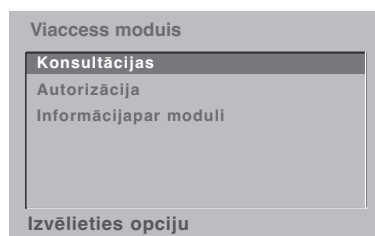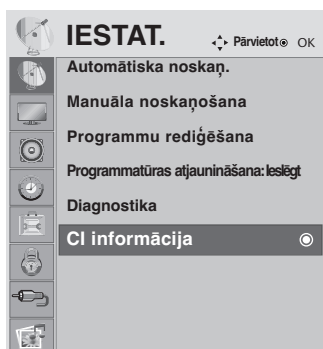


- Erāna rādījumi šeit attēlots tikai kā ilustrācija; izvēlnes opcijas un ekrāna logu formāts var mainīties atkarībā no cipariskā maksas kanāla nodrošinātāja.
- Jūs varat izmainīt CI (kopīgās saskarnes) izvēlņu logus un servisu, taču šajā nolūkā jums jākonsultējas ar jūsu piegādātāju.



Izvēlieties SETUP (IESTATI).



Izvēlieties CI informāciju.



Izvēlieties vēlamo opciju: informācija par moduli, viedkartes informācija, valoda, programmas lejupielāde utt.



Saglabāji.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKĀĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

TV SKATĪŠANĀS / PROGRAMMU IZVĒLE

PROGRAMMAS TABULAS IZVĒLE

Atverot programmu tabulu, jūs varat pārbaudīt to, kādas programmas saglabātas atmiņā.

 Atrodas bloķētā programmā.

■ Programmu SARAĶSTA atvēršana



Atveriet PROGRAMME LIST (PROGRAMMU SARAĶSTU).

- Dažas programmas var būt iekrāsotas zilā krāsā. Šo programmu iestatījumi ir konfigurēti tā, ka programmas rediģēšanas režīmā veicot automātisko programmēšanu tās tiks izlaistas.
- Atsevišķām programmām, kurām programmu SARAĶSTĀ ir piešķirts kārtas numurs, nav pievienots raidstacijas nosaukums.

■ Programmas izvēle no programmu saraksta



Izvēlieties programmu.



Pārejiet uz vajadzīgo programmas numuru.



No programmas, kuru jūs patlaban skatāties, režīms pārslēgsies no TV uz DTV un pēc tam uz radio.

■ Programmas lappušu pāršķiršana



Pāršķir lappuses.



Atgriežas pie TV skatīšanās.

■ Atver displejā iecienītāko programmu tabulu.



Atver iecienīto programmu sarakstu.

EPG (ELEKTRONISKAIS PROGRAMMU GIDS) (CIPARISKAJĀ REŽĪMĀ)

Šī sistēma ir aprīkota ar elektronisko programmu gidu (EPG), kurš var jums palīdzēt pārskatīt un izvēlēties visas programmas opcijas.

EPG nodrošina plašu informāciju, piemēram, TV programmas, visu pieejamu pakalpojumu sākuma un beigu laikus.

Papildus tam EPG bieži ir pieejama detalizēta informācija par programmu (šīs informācijas apjoms un pieejamība var mainīties atkarībā no katras konkrētās programmas nodrošinātāja).

Šo funkciju iespējams izmantot tikai tad, ja apraides kompānija nodrošina EPG informācijas pārraidi.

EPG parāda programmas aprakstu nākamajām astoņām dienām.

	Parāda informāciju par tobrīd ekrānā redzamo.		Tiek parādīts kopā ar teleteksta programmu.
	Tiek parādīts kopā ar DTV programmu.		Tiek parādīts kopā ar subtitru programmu.
	Tiek parādīts kopā ar radio programmu.		Tiek parādīts kopā ar kodētu programmu.
	Tiek parādīts kopā ar MPEG (multimēdiju un hipermediju kodējuma standarts) programmu.		Tiek parādīts kopā ar Dolby programmu.
	Tiek parādīts kopā ar AAC programmu.		Tiek parādīts kopā ar Dolby Digital PLUS programmu.
	Pārraidītās programmas attēla malu attiecība.		
	Pārraidītās programmas attēla malu attiecība.		

480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p : Pārraidītās programmas attēla izšķirtspēja

EPG ieslēgšana un izslēgšana

1  Ieslēdz vai izslēdz EPG.

Programmas izvēle

1  vai  Izvēlieties vajadzīgo programmu.

2  Sāciet skatīties izvēlēto programmu.

Programmu Ceļvedis				
1	YLE TV1	6/ Mar 2006 15:09		
ALL		6/Mar(Pirmd.)		
		14:00	15:00	
1	YLE TV1	Nav informācijas		Kungskonsumente
2	YLE TV2	Nav informācijas	TV2: Farmen	No Information
4	TV..	Nav informācijas		
5	YLE FST	Nav informācijas		
6	CNN	Nav informācijas		
8	YLE24	...	...	Tānān otsikoissa

TV/RAD Radio

FAV Izlase

INFO Informācija

Pr. maiņa

Režims

Datums

Iepilānotais

Iepilānotā sarak-

EPG (ELEKTRONISKAIS PROGRAMMU GIDS) (CIPARISKAJĀ REŽĪMĀ)

Pogu funkcijas NOW/NEXT (TAGAD/TĀLĀK) gida režīmā

Varat skatīt pašlaik pārraidīto programmu, kā arī nākamo.

 RED	Pārslēdz EPG režīmu.		Izvēlieties kādu no piedāvātajām programmām.
 YELLOW	Ieslēdz ieraksta ar taimeri/atgādinātāja režīmu.		Lappuse uz priekšu/atpakaļ.
 BLUE	Ieslēdz ieraksta ar taimeri/atgādinātāja saraksta režīmu.	 vai  EXIT	Ieslēdz vai izslēdz EPG.
	Pāriet uz izvēlēto programmu.		Pārslēdz uz TV vai RADIO programmu.
	Izvēlieties NOW (PATREIZĒJĀ) vai NEXT (NĀKAMĀ) programmu.	 INFO ⓘ	Ieslēdz un izslēdz detalizētu informāciju.

Button Function in 8 Day Guide Mode

 RED	Pārslēdz EPG režīmu.		Ļauj izvēlēties kādu no pārraides programmām.
 GREEN	Ieslēdz datuma ievades režīmu.		Lappuse uz priekšu/atpakaļ.
 YELLOW	Ieslēdz ieraksta ar taimeri/atgādinātāja režīmu.	 vai  EXIT	Ieslēdz vai izslēdz EPG.
 BLUE	Ieslēdz ieraksta ar taimeri/atgādinātāja saraksta režīmu.		Ļauj izvēlēties TV vai RADIO programmu.
	Pāriet uz izvēlēto programmu.	 INFO ⓘ	Ieslēdz un izslēdz detalizētu informāciju.
	Pārslēdz NOW (PATREIZĒJO) vai NEXT (NĀKAMO) programmu.		

Pogu funkcijas datuma maiņas režīmā

 GREEN	Ieslēdz datuma ievades režīmu.		Izslēdz datuma ievades režīmu.
	Pāriet uz izvēlēto datumu.	 vai  EXIT	Izslēdz EPG.
	Ļauj izvēlēties datumu.		

EPG (ELEKTRONISKAIS PROGRAMMU GIDS) (CIPARISKAJĀ REŽĪMĀ)

Pogu funkcijas paplašinātā apraksta lodziņā



Teksta ritināšana augšup/lejup.



Izslēdz ieraksta ar
taimeri/atgādinātāja režīmu.



Izslēdz un izslēdz detalizētu informāciju



vai



Izslēdz EPG.

Pogu funkcijas ieraksta/atgādinājuma iestatīšanas režīmā

Iestata ierakstīšanas sākuma vai beigu laiku un iestata atgādinājumu tikai sākuma laikam, beigu laiku iekrāsojot pelēku.

- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad pie DTV-IZEJAS termināļa ir pievienots ierakstīšanas aprīkojums, kas lieto pin8 ierakstīšanas signalizēšanu, izmantojot SCART kabeli.



Pārslēdz uz gida vai taimera saraksta režīmu.



Saglabā ierakstu ar
taimeri/atgādinājumu.



Ļauj izvēlēties tipu, programmu, datumu un sākuma/beigu laiku.



Funkciju iestatījumi.

Pogu funkcijas raidījumu saraksta režīmā

Ja esat izveidojuši iepļānotā sarakstu, iepļānotajā laikā tiek parādīta iepļānotā programma pat tad, ja tajā laikā skatāties citu programmu.



Jauna manuāla taimera iestatījuma
pievienošanas režīms.



Aktivizē raidījumu saraksta
rediģēšanas režīmu.



Dzēš izvēlēto pozīciju.



Pārslēdz uz gida režīmu.



Ļauj izvēlēties raidījumu sarakstu.

ATTĒLA PĀRVALDĪBA


ATTĒLA IZMĒRA (MALU ATTIECĪBAS) IESTATĪŠANA

Attēlu ekrānā jūs varat redzēt dažādos formātos: 16:9, Skenēšana, Oriģināls, 4:3, 14:9 un Tālummaiņa, Kino Tālummaiņa, Pilnais Platekrāns.


Ja ekrānā ilgāku laiku būs nekustīgs attēls, tas var "iedegt" displejā un pēc tam būs redzams visu laiku.

Jūs varat iestatīt tālummaiņas pakāpi, izmantojot pogas ▲ ▼.

Šī funkcija darbojas šādi.



Ļauj izvēlēties malu attiecību.



Ļauj iestatīt vēlamo attēla formātu.

- Malu attiecību jūs varat mainīt arī PICTURE (ATTĒLA) izvēlnē.
- Tālummaiņas iestatījumiem izvēlieties 14:9; Zoom (tālummaiņa) un Cinema Zoom (kino tālummaiņa) samēra izvēlnē. Kad attēla samērs iestatīts, displejā atkal atgriežas ātrā izvēlnē.

• 16:9

Šī izvēle ļauj pielāgot attēla izmēru lineāri, pa horizontāli, līdz tas aizpilda visu ekrānu (noder, lai skatītos DVD ar malu attiecību 4:3).



• 4:3


Šī izvēle ļauj jums skatīties attēlu ar oriģinālo malu attiecību 4:3; gan pa labi, gan pa kreisi no attēla ekrānā parādīsies pelēkas joslas.



ATTĒLA PĀRVALDĪBA

• **Origināls**

Saņemot signālu ar platekrāna attēlu, jūsu televizors automātiski izmainīs attēla malu attiecību.

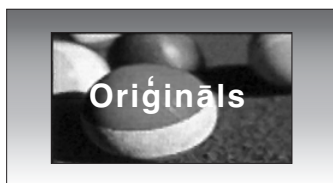

• **14:9**

Jūs varat skatīties attēlu ar malu attiecību 14:9 vai arī tipveida televīzijas pārraides režīmā 14:9. Attēls ar proporciju 14:9 tiek parādīts tāpat kā attēls ar malu attiecību 4:3, tikai nedaudz izstiepts pa labi un pa kreisi.



• **Tālummaiņa**

Šajā sadaļā aprakstītas funkcijas, kuras ļaus jums redzēt attēlu pilnekrāna režīmā, bez attēla izmaiņām.

Tomēr attēla augša un apakša tiks nedaudz apgriezta.



• **Filmas tālummaiņa**


Ja jūs vēlaties mainīt attēlu - gan izstiept pa horizontāli, gan apgriezt tā augšu un apakšu - izvēlieties filmas tālummaiņas režīmu. Attēla izmaiņa būs kaut kas vidējs starp attēla pārveidošanu un visa ekrāna aizpildi.



• **Skenēšana**

Šī izvēle ļaus jums skatīt attēlu labākajā iespējamajā kvalitātē, nezaudējot neko no augstas izšķirtspējas attēla kvalitātes.

Piezīme: Ja oriģinālajā attēlā būs bijuši traucējumi, tos jūs varēsiet redzēt attēla malās.

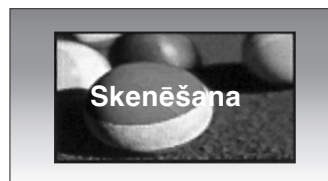

• **Pilnais platekrāns**

Ja televizors saņem signālu, kurš satur platekrāna attēlu, jums tiks dota iespēja lineāri regulēt attēla izmēru pa horizontāli vai vertikāli, lai pilnībā aizpildītu ekrāna virsmu.




! **PIEZĪME**

- ▶ Jūs varat izvēlēties tikai 16:9 (platekrāna), 4:3, 14:9, Zoom (tālummaiņas), Cinema Zoom (filmas tālummaiņas) komponentu (mazāk par 720p) un HDMI režīmā.
- ▶ RGB/DVI režīmā jūs varat izvēlēties tikai 4:3, 16:9 (platekrāna) attēla izmērus.
- ▶ DTV/HDMI/komponentu (vairāk par 720p) režīmā ir pieejams Just Scan (skenēšanas) attēla izmērs.

ATTĒLA PĀRVALDĪBA

IEPRIEKŠ IEPROGRAMMĒTI ATTĒLA IESTATĪJUMI


Attēla režīma iepriekšējie iestatījumi

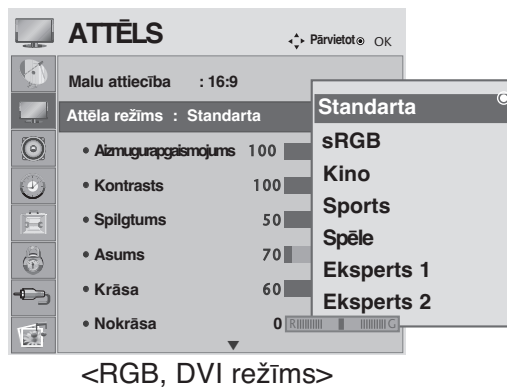


<RGB, DVI režīms>




<Cits režīms>



1 Izvēlieties PICTURE (ATTĒLS).



2 Ļauj izvēlēties attēla režīmu.



3 Ļauj iestatīt vēlamo attēla parametru.

- Attēla režīms pielāgo televizoru vislabākās kvalitātes attēlu demonstrācijai. No attēla režīma izvēlnes izvēlieties iepriekš iestatītu vērtību atkarībā no programmas kategorijas.
- Attēla režīmu jūs varat pielāgot arī Q. Menu (ātrajā izvēlnē).

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

ATTĒLA PĀRVALDĪBA

Automātiskā krāsu toņa pārvaldība (silts/vidējs/auksts)

Izvēlieties vienu no trim automātiskajiem krāsu iestatījumiem. Izvēlieties silto režīmu, lai pastiprinātu siltās krāsas, piemēram, sarkano, vai izvēlieties aukstos toņus, lai izceltu zilo nokrāsu.



- 1   Izvēlieties PICTURE (ATTĒLS).
- 2   Izvēlieties paplašināto vadību.
- 3   Izvēlieties krāsu temperatūru.
- 4  Izvēlieties aukstu, vidēju vai siltu.


- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.



ATTĒLA PĀRVALDĪBA

Automātiskā krāsu toņa pārvaldība (6500K/9300K) (tikai RGB, DVI)

sRGB attēla režīmā paplašinātās vadības izvēlne aktivizēta netiks.

Izvēlieties vienu no trim automātiskajiem krāsu iestatījumiem.

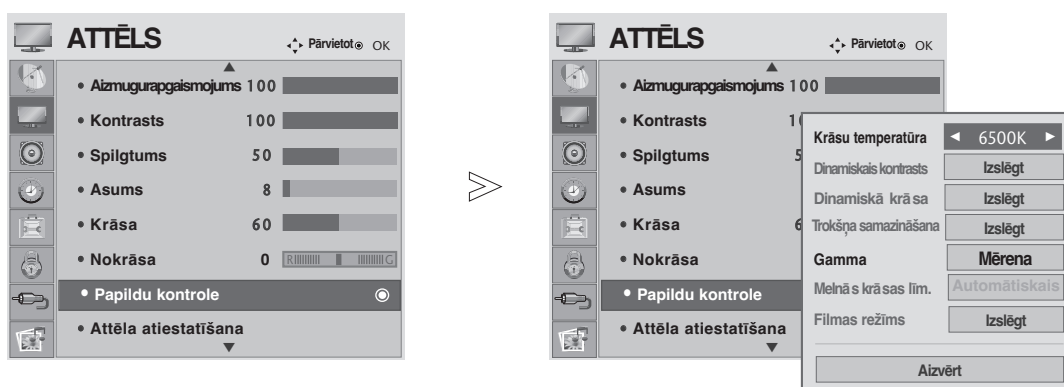


-   Izvēlieties PICTURE (ATTĒLS).
-   Izvēlieties paplašināto vadību.
-   Izvēlieties krāsu temperatūru.
-   Jūs varat izvēlēties 6500K vai 9300K.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

ATTĒLA PĀRVALDĪBA

MANUĀLĀ ATTĒLA REGULĒŠANA


Attēla režīms - lietotāja opcija

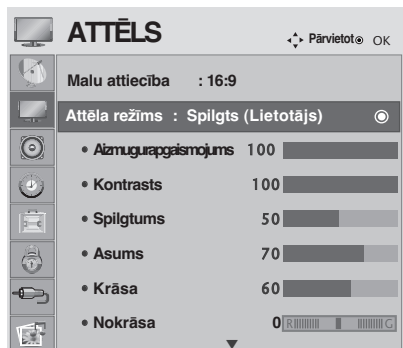


<RGB, DVI režīms>




<Cits režīms>




1 Izvēlieties PICTURE (ATTĒLS).




2 Izvēlieties attēla režīmu.



3 Iestatiet vēlamo attēla parametru.



4 Izvēlieties kontrastu, spilgtumu, asumu, krāsu vai nokrāsu.



5 Veiciet vajadzīgos iestatījumus.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

! PIEZĪME

- Krāsu un nokrāsu nevar pielāgot RGB un DVI režīmā.

ATTĒLA PĀRVALDĪBA

ATTĒLA UZLABOŠANAS TEHNOLOĢIJAS

Dinamiskais kontrasts

Atkarībā no atstarojumu spilgtuma automātiski optimizē kontrastu.

Dinamiskas krāsas



Automātiski pielāgo atstarojuma krāsu, lai krāsu toni maksimāli tuvinātu dabiskajam.

Trokšņu samazināšana


Mazina interferences trokšņus līdz robežai, aiz kuras attēls sāk zaudēt sākotnējo kvalitāti.

Gamma


Augstas gamma vērtības iestatījumu rezultātā iegūsim bālganus attēlus, bet zemas gamma vērtības nodrošinās attēlus ar augstu kontrastu.

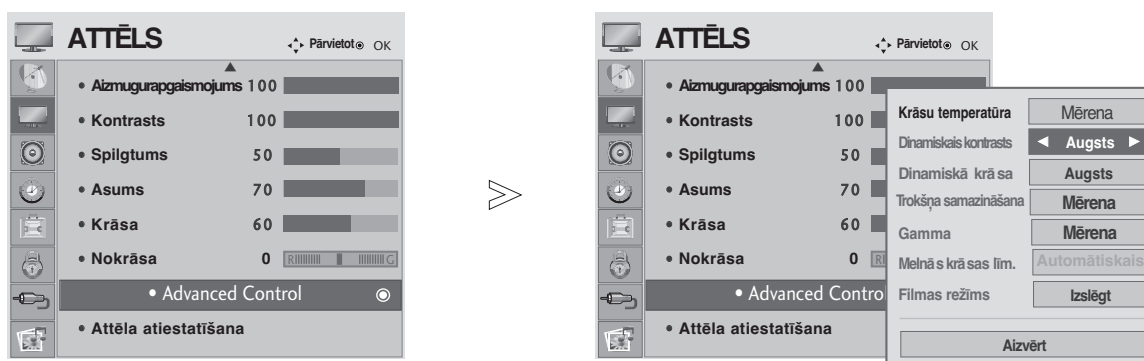

1 Izvēlieties PICTURE (ATTĒLS).



2 Izvēlieties paplašināto vadību.



3 Izvēlieties dinamisko kontrastu, dinamisko krāsu, trokšņu samazināšanu vai gamma.



4 Izvēlieties vajadzīgo avotu.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.




ATTĒLA PĀRVALDĪBA

PAPLAŠINĀTĀ VADĪBA - MELNĀ (TUMŠĀ) LĪMENIS

Skatoties filmu, šī funkcija noregulē televizoru visaugstākās iespējamās kvalitātes attēla demonstrēšanai.

Šī funkcija darbojas šādā režīmā : AV (NTSC-M), HDMI vai komponentu.



- 1   Izvēlieties PICTURE (ATTĒLS).
- 2   Izvēlieties paplašināto vadību.
- 3   Izvēlieties melnā līmeni.
- 4  Izvēlieties zemu vai augstu.

- **Zems:** ekrāna atstarojumi kļūs tumšāki.
- **Augsts:** ekrāna atstarojumi kļūs gaišāki.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

! PIEZĪME


- ▶ Ja netiek izmantota AV(NTSC-M), HDMI vai komponentu ieeja, šī funkcija darbosies automātiskā režīmā.
- ▶ Ja funkcija darbojas automātiski, lietotājs nevar tiešā veidā mainīt tās iestatījumus.
- ▶ Automātiskais: Seko melnā līmenim ekrānā un automātiski pārslēdz zemos vai augstos iestatījumus.


ATTĒLA PĀRVALDĪBA

PAPLAŠINĀTĀ VADĪBA - FILMU REŽĪMS

Ļauj pielāgot televizoru maksimāli kvalitatīvai filmu demonstrēšanai.

Šī funkcija darbojas tikai TV, AV un komponentu 480i/576i/1080i režīmā.

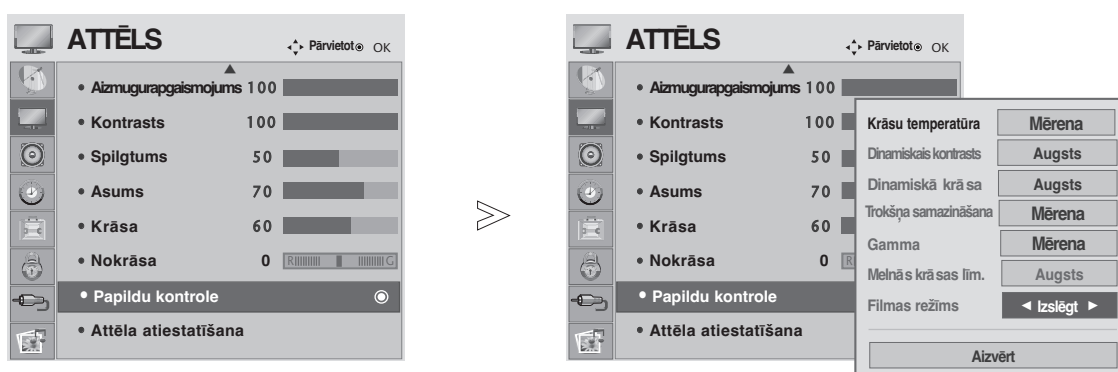

-   Izvēlieties PICTURE (ATTĒLS).
-   Izvēlieties paplašināto vadību.
-   Izvēlieties filmas režīmu.
-  Izvēlieties On (ieslēgta) vai Off (izslēgt).

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).


- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

ATTĒLA PĀRVALDĪBA

Kvalificēta attēlu pārvaldība

Ieviešot kategorijas Eksperts 1 un Eksperts 2, lietotājam tiek piedāvātas plašākas iespējas attēlu kvalitātes optimizācijai atbilstoši lietotāja individuālajiem priekšstatiem.

Eksperta līmenī veikti video kvalitātes pielāgojumi var būt piemēroti kādam konkrētam videomateriālam, taču var būt pilnīgi nederīgi parastiem video attēliem.

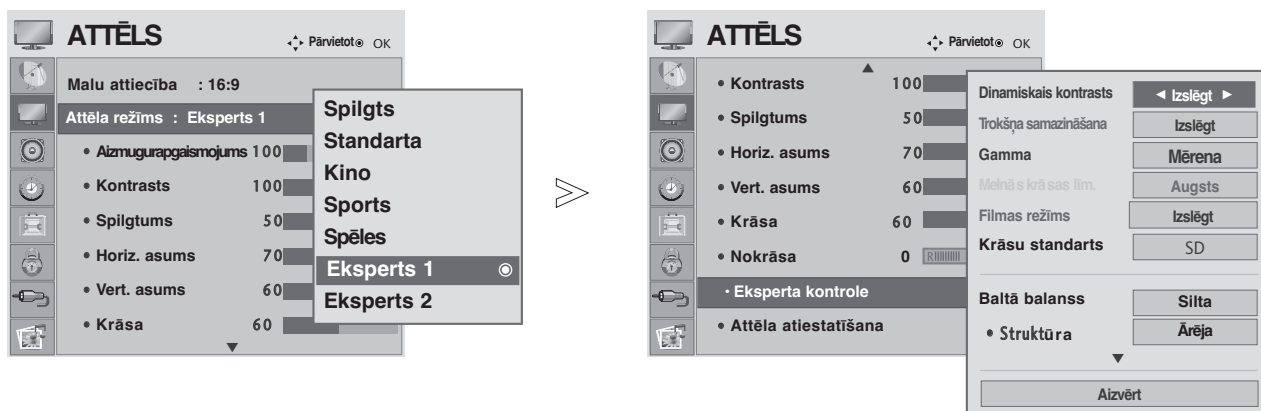

- 1   Izvēlieties PICTURE (ATTĒLS).
- 2   Izvēlieties attēla režīmu.
- 3   Izvēlieties ekspertu 1 vai ekspertu 2.
- 4   Izvēlieties Eksperta kontrole.
- 5   Izvēlieties vajadzīgo avotu.
- 6  Veiciet vajadzīgos iestatījumus.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

ATTĒLA PĀRVALDĪBA

Dinamiskais kontrasts (izslēgt/zems/augsts)	Atkarībā no ekrāna spilgtuma iestata vispiemērotāko kontrasta līmeni. Gradāciju izskirtspēja tiek uzlabota paspilgtinot gaišās zonas un padarot tumšākas tumšās zonas. Šo funkciju dēvē par dinamisko kontrastu un tā pastiprina klātbūtnes efektu, kura uzlabošana ir kontrasta regulēšanas galvenais mērķis, kura sasniegšanai tiek izmantota vājināšana un citi ieejas signāli.
Trokšņu samazināšana (izslēgta/zems/vidējs/augsts)	Samazina attēla troksni, nezaudējot videomateriāla kvalitāti. Šo funkciju izmanto arī rekursīvā trokšņa un MPEG trokšņa samazināšanai (moskīttrokšnis/bloki).
Gamma (zems/vidējs/augsts)	- Jūs varat regulēt attēla tumšo un vidēji izgaismoto pelēko zonu spilgtumu. - Zems: Palielina attēla tumšo un vidēji izgaismoto pelēko zonu spilgtumu. - Vidējs: Uzsver attēla sākotnējās gradācijas. - Augsts: Padara tumšākas attēla tumšās un vidēji izgaismotās pelēkās zonas.
Melnā līmenis (zems/augsts)	- Zems: Ekrāna atstarojumi kļūs tumšāki. - Augsts: Ekrāna atstarojumi kļūs gaišāki. - Automātiskais: Seko melnā līmenim ekrānā un automātiski pārslēdz zemos vai augstos iestatījumus. - Padara attēla tumšos apgabalus vēl tumšākus. Šī funkcija darbojas šādā režīmā: AV (NTSC-M), HDMI vai komponentu. Šī funkcija ļauj izvēlēties "Zems" vai "Augsts" sekojošā režīmā: AV (NTSC-M), HDMI vai komponentu. Ja tas netiek izdarīts, "melnā līmenis" tiks regulēts automātiskā režīmā.
Filmas režīms (ieslēgta/izslēgt)	Ļauj izskatīties dabiskākiem uz filmas uzņemtiem videoklipiem. Šī funkcija darbojas tikai TV, AV un komponentu 480i/576i/1080i režīmā.
Krāsu standarts (SD/HD)	- Iestatiet, starptautisko krāsu diapazona standartu, kurš tiks pielietots izvēloties krāsu diapazona opciju "Standarta". - SD: Pastiprina krāsu precizitāti, pielāgojot izejas signālu EBU (Eiropas Raidorganizāciju Apvienības) Krāsu Koordinācijas standartam. - HD: Pastiprina krāsu precizitāti, pielāgojot izejas signālu ITU.BT-709 (Augstas Izšķirtspējas Signāla Starptautiskā Krāsu Koordinācijas standarta) prasībām.
Baltā balanss (vidējs/silts/auksts)	- Baltā balanss (vidējs/silts/auksts) - Iestatiet baltā balansu. - Šablons (iekšējais/ārējais) - Jānorāda, vai baltā balansa regulēšanai tiek izmantots iekšējais vai ārējais šablons. - Sarkanā pastiprinājums/zaļā pastiprinājums/zilā pastiprinājums - Ļauj noregulēt augstā līmeņa baltā balansu. - Sarkanā nobīde/zaļā nobīde/zilā nobīde - Ļauj noregulēt zemā līmeņa baltā balansu.
Krāsu pārvaldības sistēma	- Krāsas (sarkanā/zaļā/zilā/dzeltenā/gaišzilā/purpura) - Ļauj regulēt krāsu piesātinājumu pa zonām. - Tonējums (sarkanā/zaļā/zilā/dzeltenā/gaišzilā/purpura) - Ļauj regulēt krāsu tonējumu pa zonām.

ATTĒLA PĀRVALDĪBA

ATTĒLA ATIESTATE

Izvēlēto attēla režīmu iestatījumiem tiks atgrieztas sākotnējās, rūpnīcā iestatītās vērtības.



-   Izvēlieties PICTURE (ATTĒLS).
-   Izvēlieties attēla atiestati.
-  Aktivizē pielāgoto vērtību.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

ATTĒLA PĀRVALDĪBA

DISPLEJA SAGATAVOŠANA DARBAM AR DATORU

Izšķirtspējas izvēle


Lai varētu redzēt normālu attēlu, pielāgojiet RGB režīma izšķirtspēju atbilstoši datora video iestatījumiem.

Šī funkcija darbojas šādā režīmā: RGB [PC] režīms.




>


<M197WDP>
<Vertikālā izšķirtspēj: 768>

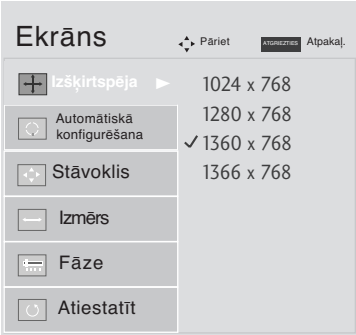


<M227WDP/M237WDP>
<Vertikālā izšķirtspēj: 768>

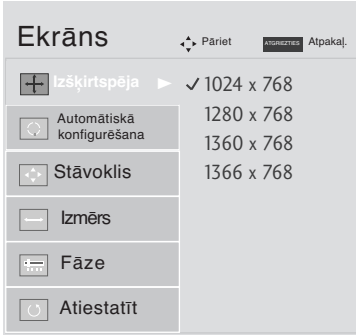

<M227WDP/M237WDP>
<Vertikālā izšķirtspēj: 1050>

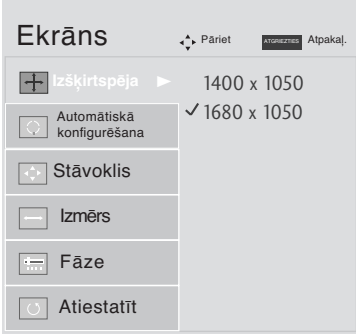

<M227WDP/M237WDP>
<Vertikālā izšķirtspēj: 900>

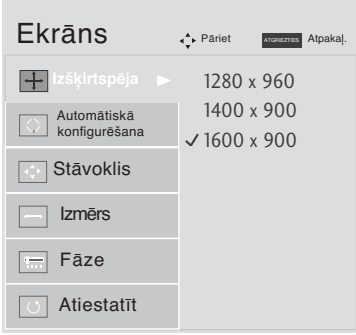

-   Izvēlieties PICTURE (ATTĒLS).
-   Izvēlieties SCREEN (EKRĀNS).
-   Izvēlieties izšķirtspēju.
-   Izvēlieties vēlamo izšķirtspēju.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

ATTĒLA PĀRVALDĪBA


Automātiskā konfigurēšana (tikai RGB [PC] režīmā)

Lai automātiski regulētu attēla pozīciju un samazinātu attēla nestabilitāti. Lai gan attēls joprojām nav pareizs, televizors darbojas pareizi, bet tam nepieciešama turpmākā regulēšana.

Auto Configure (Automātiskā konfigurēšana)

Šī funkcija ir paredzēta ekrāna pozīcijas, izmēra un fāzes automātiskai pielāgošanai. Redzamais attēls dažas sekundes būs nestabils, kamēr notiek automātiskā regulēšana.

1. Ekrāna displeja izmantošanā

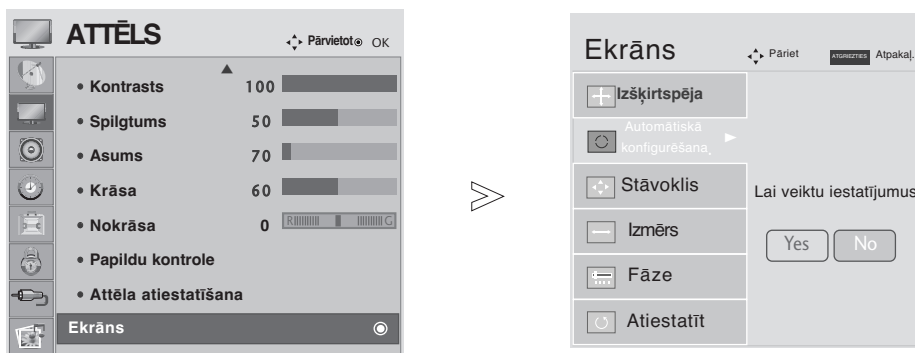

1. MENU  Izvēlieties PICTURE (ATTĒLS).
2. OK  Izvēlieties SCREEN (EKRĀNS).
3. OK  Izvēlieties Auto Config (automātisko konfigurēšanu).
4. OK  Izvēlieties Yes (Jā).
5. OK  Iedarbiniet Auto Config (automātisko konfigurēšanu).

- Ja attēla novietojums joprojām nav apmierinošs, aktivizējiet automātisko konfigurēšanu vēlreiz.
- Ja pēc automātiskās regulēšanas RGB (PC) režīmā attēlu nepieciešams vēl korigēt, jūs varat pielāgot stāvokli, izmērus un fāzi.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

ATTĒLA PĀRVALDĪBA

2. OK izmantošana (uz tālvadības pults vai iekārtas)

Šī funkcija ir pieejama tikai RGB signālā režīmā.



Piespiediet OK.

Automātiskā konfigurēšana. ► ● (OK)

• Ja jūs nevēlaties veikt automātisko konfigurēšanu, nespiediet ● OK

<M197WDP>



Piespiediet OK.

Notiek automātiskā konfigurēšana

<1360 x 768 izšķirtspēja>



Notiek automātiskā konfigurēšana
Lai iegūtu optimālu attēlu, mainiet izšķirtspēju uz
1360 x 768

<Citas izšķirtspējas>

<M227WDP/M237WDP>



Piespiediet OK.

Notiek automātiskā konfigurēšana

<1920 x 1080 izšķirtspēja>



Notiek automātiskā konfigurēšana
Lai iegūtu optimālu attēlu, mainiet izšķirtspēju uz
1920 x 1080


<Citas izšķirtspējas>

ATTĒLA PĀRVALDĪBA


Ekrāna izvietojuma, izmēru un fāzes regulēšana

Ja pēc automātiskās korigēšanas attēls joprojām ir izplūdis un jo īpaši tad, ja burti joprojām ir grīļīgi, noregulējiet attēla fāzi manuāli.


Šī funkcija darbojas šādā režīmā: RGB [PC] režīms




Izvēlieties PICTURE (ATTĒLS).



Izvēlieties SCREEN (EKRĀNS).



Izvēlieties Position (novietojums), Size (izmēri) vai Phase (fāze).



Ļauj veikt vajadzīgos iestatījumus.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

ATTĒLA PĀRVALDĪBA

Ekrāna atiestate

Atgriež novietojumu, izmērus un fāzi uz noklusētajiem rūpnīcas iestatījumiem.

Šī funkcija darbojas šādā režīmā: RGB [PC] režīms





- 1   Izvēlieties PICTURE (ATTĒLS).
- 2   Izvēlieties SCREEN (EKRĀNS).
- 3   Izvēlieties Reset (atiestate).
- 4   Izvēlieties Yes (jā).
- 5  Veiciet atiestati.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.


SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA

AUTOMĀTISKĀ SKAĻUMA IZLĪDZINĀŠANA


AVL sistēma, jums pārslēdzot kanālus, automātiski saglabās skaļumu nemainīgā līmenī.

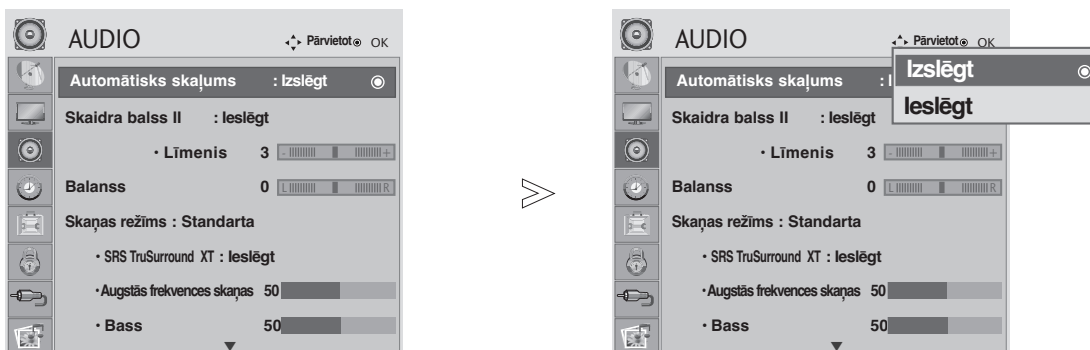

Izvēlieties AUDIO.



Izvēlieties Auto Volume (automātiskā skaļuma regulēšana).





Izvēlieties On (ieslēgta) vai Off (izslēgt).

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA


SKAIDRA BALSS II

Atdalot cilvēka balss diapazonu no pārējām skaņām šī funkcija ļauj lietotājam skaidrāk sadzirdēt cilvēku balsis.

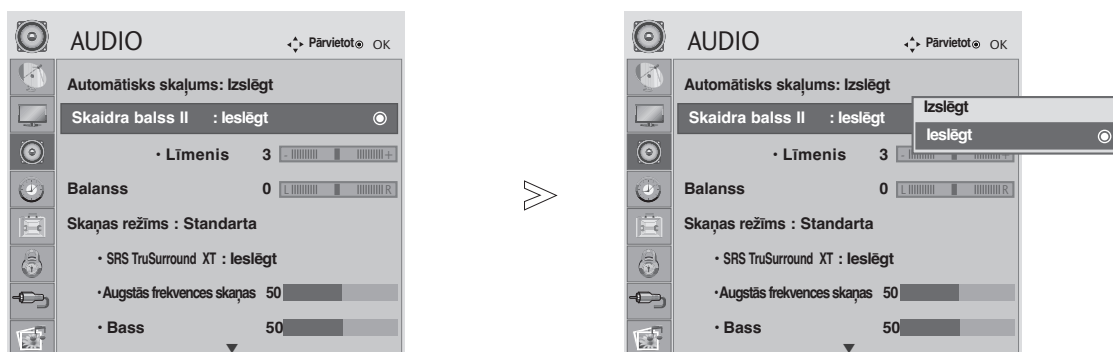


Izvēlieties AUDIO.

• Līmeni var iestatīt robežās no '-6' līdz '+6'.




Izvēlieties Clear Voice II (skaidra balss II).



Izvēlieties On (ieslēgta) vai Off (izslēgt).

Kad Clear Voice II izvēlas On (ieslēgta),




Izvēlieties vēlamo līmeni.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA

BALANSS

Jūs varat noregulēt skaņas balansu skaļruņos atbilstoši savai gaumei.

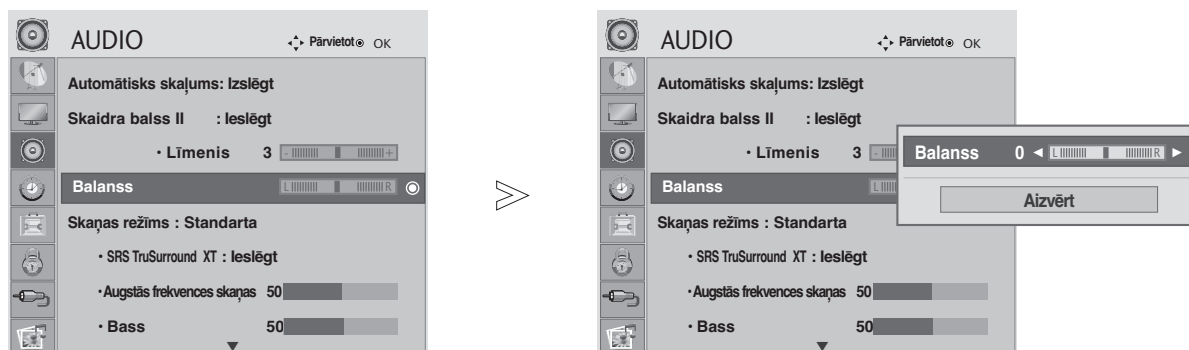

-   Izvēlieties AUDIO.
-   Izvēlieties Balance (balanss).
-   Veiciet vajadzīgos iestatījumus.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA



IEPRIEKŠĒJI SKAŅAS IESTATĪJUMI - SKAŅAS REŽĪMS

Jūs varat izvēlēties kādu no iecienītiem skaņas iestatījumiem: standarta, mūzikas, kino, sporta un spēļu, kā arī regulēt augstos un zemos toņus.


Skaņas režīms ļauj jums baudīt vislabākās kvalitātes skaņu, neveicot nekādu īpašu regulēšanu, jo piemēroti skaņas iestatījumi tiek izvēlēti atbilstoši programmas saturam.

Standarta, mūzikas, kino, sporta un spēļu iestatījumi izgatavotājrūpnīcā pielāgoti optimālai skaņas kvalitātei.


Standarta	Nodrošina standarta kvalitātes skaņu.
Mūzika	Optimizē skaņu mūzikas klausīšanās vajadzībām.
Kino	Optimizē skaņu video filmu skatīšanās vajadzībām.
Sports	Optimizē skaņu sporta videomateriālu skatīšanās vajadzībām.
Spēles	Pielāgo skaņu videospēlēm.

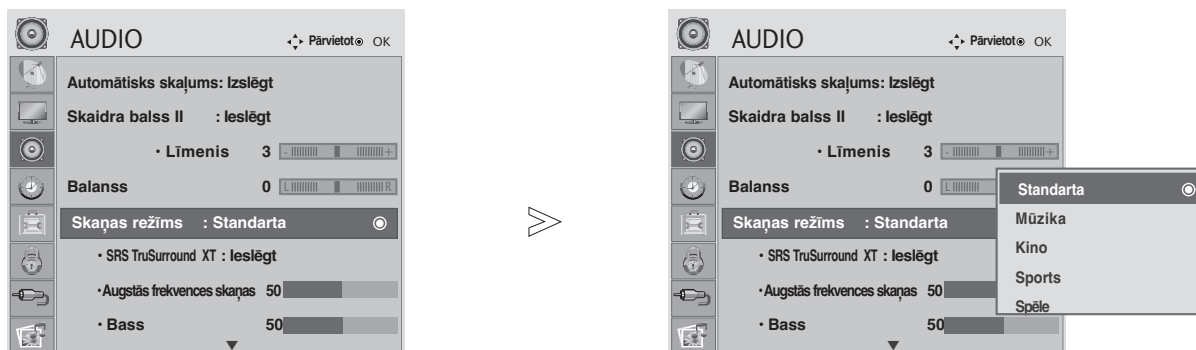

1 Izvēlieties AUDIO.



2 Izvēlieties Sound Mode (skaņas režīms).




3 Izvēlieties Standarta, Mūzikas, Kino, Sporta vai Spēļu.

- Jūs varat pielāgot Skaņas režīmu arī ātrajā izvēlnē.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA

SKAŅAS IESTATĪJUMU REGULĒŠANA - LIETOTĀJA REŽĪMS

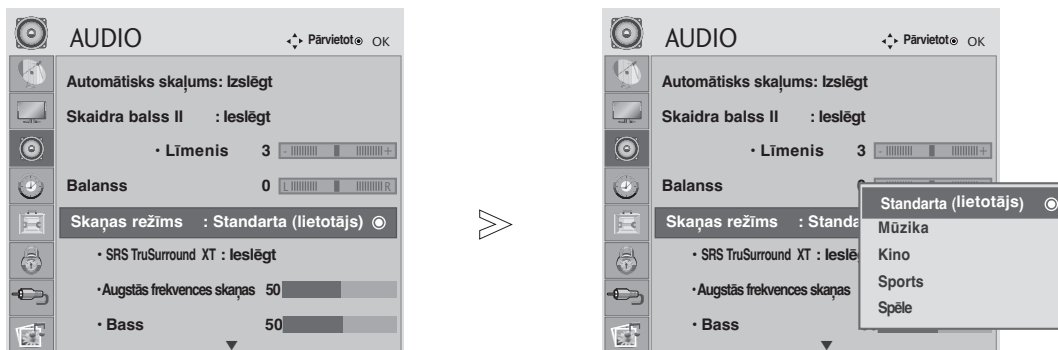

1. MENU Izvēlieties AUDIO.
2. OK Izvēlieties Sound Mode (skaņas režīms).
3. OK Izvēlieties Standarta, Mūzikas, Kino, Sporta vai Spēļu.
4. OK Izvēlieties Treble (augstie toņi), Bass (zemie toņi).
5. OK Izvēlieties vēlamo skaņas līmeni.

SRS TRUSURROUND XT

Izvēlieties šo opciju, lai iegūtu reālu skaņējumu.

1. MENU Izvēlieties AUDIO.
2. OK Izvēlieties SRS TruSurround XT.
5. OK Izvēlieties On (ieslēgta) vai Off (izslēgta).

- SRS TruSurround XT: TruSurround XT ir patentēta SRS (skaņas izguves) tehnoloģija, kura dod iespēju klausīties 5.1 daudzkanālu skaņu izmantojot divus skaļruņus.
- Ja SRS TruSurround XT ir pozīcijā "On" (ieslēgta). Augsto un zemo toņu skaņu līmenis ir nofiksēts pie vērtības 50 un netiek regulēts.


- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.


- ▶ ir SRS Labs, Inc. preču zīme.
- ▶ TruSurround XT tehnoloģija licencēta no kompānijas SRS Labs, Inc.

SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA

AUDIO ATIESTATE

Izvēlēto skaņas režīmu iestatījumiem tiks atgrieztas sākotnējās, rūpnīcā iestatītās vērtības.

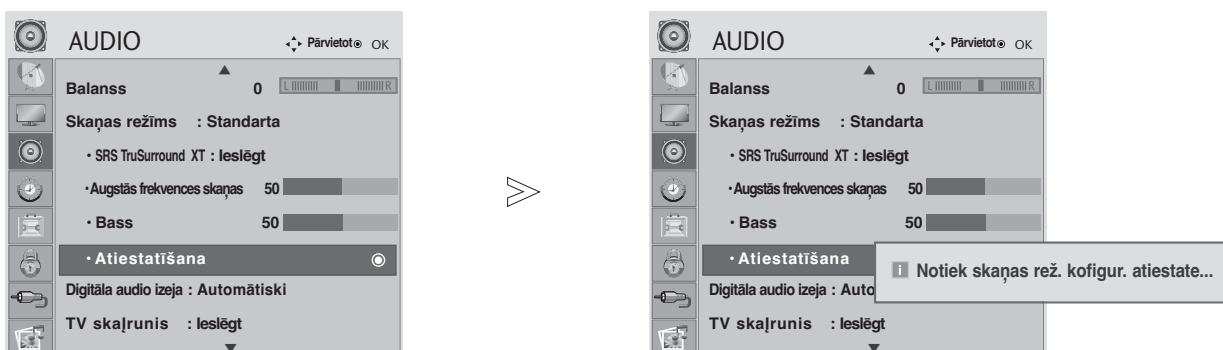

-   Izvēlieties AUDIO.
-   Izvēlieties Atiestatīšana.
-  Inicializējiet regulēto vērtību.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA

AUDIO CIPARSIGNĀLA IZEJAS AKTIVIZĀCIJA

Šī funkcija ļauj jums izvēlēties vajadzīgo izejas audio ciparsignāla veidu.


TV var nodrošināt izejā DOLBY Digital signālu tikai tad, ja pārraides kanāls satur Dolby Digital audio signālu.

Ja ir pieejams Dolby ciparsignāls, izvēloties "Auto" izvēlnē "Audio ciparsignāla izeja" SPDIF (Sony Philips Digital InterFace), izeja pārslēgsies uz Dolby Digital.

Ja izvēloties "Auto" izvēlnē "Audio ciparsignāla izeja" Dolby ciparsignāls nav pieejams, SPDIF izejā būs PCM (impulsmodulēts) signāls.

Arī tad, ja kanālam, kurš pārraida Dolby Digital Audio, būs iestatīts gan automātiskais režīms, gan audio valoda, atskaņots tiks tikai Dolby Digital.

Ja iztvērumu pārveidotājs šajā mikroshēmā neatbalsta pārveidošanu no 44,1 uz 48 kHz, šāda veida saturam vienmēr ciparsignāla izejā jānodrošina stereo PCM signāls.

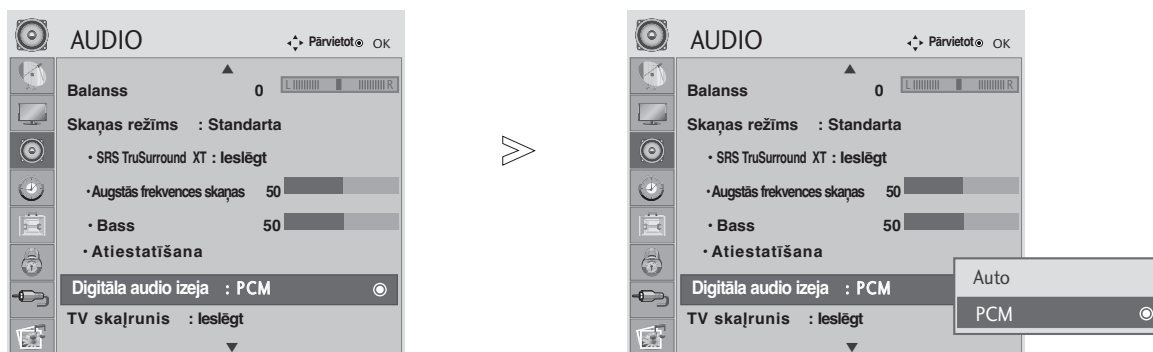

-   Izvēlieties AUDIO.
-   Izvēlieties Digital Audio Out (Digitāla audio izeja).
-   Izvēlieties Auto vai PCM.



Ražots pēc Dolby Laboratories licences. "Dolby" un dubultais simbols D ir Dolby Laboratories preču zīme.

- Pastāv iespēja, ka HDMI režīmā daži DVD atskaņotāji nenodrošina skaņu SPDIF izejā. Tādā gadījumā pārslēdziet DVD atskaņotāja audio ciparsignāla izeju uz PCM.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA



TV SKAĻRUŅU IESLĒGŠANAS UN IZSLĒGŠANAS IESTATĪJUMI

Jūs varat pielāgot iebūvēto skaļruņu darba režīmu.

TV, AV, KOMPONENTU, HDMI, RGB, DVI režīmā televizora skaļruņi var darboties arī tad, ja nepienāk video signāls.

Ja jūs vēlaties izmantot ārēju Hi-Fi sistēmu, izslēdziet televizora iekšējos skaļruņus.



-   Izvēlieties AUDIO.
-   Izvēlieties TV Speaker (TV skaļrunis).
-   Izvēlieties On (ieslēgta) vai Off (izslēgt).

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA

AUDIO APRAKSTS (TIKAI CIPARISKAJĀ REŽĪMĀ)

Šī funkcija paredzēta neredzīgiem cilvēkiem un nodrošina paskaidrojošus audio ziņojumus katrai TV programmai papildus pamata audio pavadījumam.

Ja ir izvēlēts audio apraksts, pamata audio un audio apraksti tiks nodrošināti tikai tām programmām, kurās šādi audio apraksti ir iekļauti.

Ja pamata audio ir AAC vai Dolby Digital Plus Audio, audio apraksts netiek nodrošināts



-   Izvēlieties AUDIO.
-   Izvēlieties Audio Description (audio apraksts).
-   Izvēlieties On (ieslēgta) vai Off (izslēgt).

Kad audio apraksts ir iestatīts stāvoklī On (ieslēgta),

-   Izvēlieties vēlamo skaļumu.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA

I/II

Stereo/duālā uztveršana (tikai analogajā režīmā)

Kad programma izvēlēta, nodziestot ekrānā programmas numuram un raidstacijas nosaukumam, tiks atskaņota šīs stacijas audio informācija.



Ļauj izvēlēties skaņas izeju.

Pārraide	Displeja logs ekrānā
Mono	Mono
Stereo	Stereo
Duāla	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

■ Mono skaņas izvēle

Ja stereo uztveršanas režīmā stereo signāls ir pārāk vājš, jūs varat pāriet uz mono. Mono režīmā skaņas kvalitāte uzlabosies.

■ Valodas izvēle, klausoties pārraidi divās valodās

Ja programmu iespējams uztvert divās valodās (duālā valoda), jūs varat izvēlēties DUAL I, DUAL II vai DUAL I+II.

- DUAL I Pārraida uz skaļruņiem primāro apraides valodu.
- DUAL II Pārraida uz skaļruņiem sekundāro apraides valodu.
- DUAL I+II Pārraida uz katru skaļruni atšķirīgu valodu.

SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA

NICAM uztveršana (tikai analogajā režīmā)

Ja iekārta ir aprīkota ar NICAM signāla uztvērēju, jūs varat baudīt augstas kvalitātes NICAM (praktiski tūlītējs kompensēts saliktais audio) cipariskās skaņas signālu.

Vajadzīgo skaņas veidu izejā atkarībā no uztvertā pārraides signāla var iestatīt, vairākkārtīgi spiežot pogu I/II.

-
- 1 Ja tiek pārraidīts NICAM mono, jūs varat izvēlēties NICAM MONO vai FM MONO.
 - 2 Ja tiek pārraidīts NICAM stereo, jūs varat izvēlēties NICAM STEREO vai FM MONO. Ja stereo signāls ir vājš, pārslēdzieties uz FM MONO.
 - 3 Ja tiek uztverts NICAM duālais signāls, jūs varat izvēlēties NICAM DUAL I, NICAM DUAL II vai NICAM DUAL I+II vai FM MONO.
-

Skaņas izvēle atskaņošanai skaļruņos

AV, komponentu, RGB, HDMI un DVI režīmos jūs varat izvēlēties skaņas avotus kreisajam un labajam skaļrunim.

Lai izvēlētos skaņas avotu, vairākkārtīgi spiediet pogu I/II.

L+R (kreisais + labais): Audio signāls no kreisā audio kanāla ieejas (L) tiek nosūtīts uz kreiso skaļruni, bet no labā audio kanāla ieejas (R) - uz labo skaļruni.

L+L: Audio signāls no kreisā audio kanāla ieejas (L) tiek nosūtīts gan uz kreiso, gan labo skaļruni.

R+R: Audio signāls no labā audio kanāla ieejas (R) tiek nosūtīts gan uz kreiso, gan labo skaļruni.

LAIKA IESTATĪJUMI

PULKSTĒŅA LAIKA IESTATĪŠANA




Saņemot ciparisku signālu, pulksteņa laiks tiek iestatīts automātiski. (Ja jūsu televizors nesaņem DTV signālus, jūs varat pulksteņa laiku iestatīt manuāli).

Pirms sākat lietot taimera ieslēgšanas un izslēgšanas funkciju jums jāiestata pulksteņa laiks.

Ja jūs izvēlaties laika joslai atbilstošu pilsētu, televizora laiks tiek uzstādīts vadoties no starpības starp jūsu laika joslu un GMT (Griničas laiku), kura tiek uztverta kopā ar pārraides signālu, un, vadoties pēc ciparsignāla pulksteņa laiks tiek iestatīts automātiski.

Kad pulkstenis ir iestatīts DTV režīmā, jūs nevarat mainīt laika uzstādījumus, bet, mainot laika zonas pilsētas nosaukumu, jūs varat izmainīt laiku par 1 stundu.



-   Izvēlieties TIME (LAIKS).
-   Izvēlieties Clock (pulkstenis).
-   Izvēlieties gada, datuma vai laika opciju.
-  Iestatiet gada, datuma vai laika opciju.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

LAIKA IESTATĪJUMI


AUTOMĀTISKĀS IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS TAIMERA IESTATĪŠANA

Izslēgšanas funkcija iestatītājā laikā iekārtu automātiski pārslēdz gaidstāves režīmā.

Ja divu stundu laikā pēc iekārtas ieslēgšanas netiek piespiesta neviena poga, televizors automātiski pārslēgsies gaidstāves režīmā.

Izslēgšanas funkcijai ir augstāka prioritāte salīdzinājumā ar ieslēgšanu, ja tās abas iestatītas uz vienu laika momentu.

Lai varētu iedarboties ieslēgšanas funkcija, iekārtai jāatrodas gaidstāves režīmā.

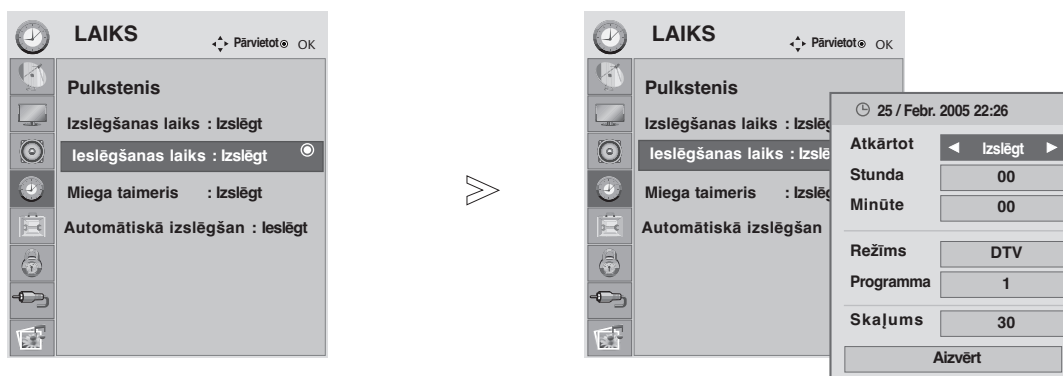

- 1 MENU Izvēlieties TIME (LAIKS).
- 2 Izvēlieties Off time (izslēgšanas laiks) vai On time (ieslēgšanas laiks).
- 3 Izvēlieties Repeat (atkārtot).
- 4 Izvēlieties Off (izslēgt), Once (vienreiz), Daily (ik dienas), Mon (pirmd.) ~ Fri (piektd.), Mon (pirmd.) ~ Sat (sestd.), Sat (sestd.) ~ Sun (svētd.) vai Sun (svētd.).
- 5 Iestatiet stundu.
- 6 Iestatiet minūti.

- Lai izslēgtu ieslēgšanas/izslēgšanas taimeris, izvēlieties "Off" (izslēgt).
- Tikai ieslēgšanas funkcijai



- 1 Izvēlieties Mode (režīms).
- 2 Izvēlieties TV, DTV vai Radio,
- 3 Iestatiet programmu.
- 4 Noregulējiet skaļumu pie ieslēgšanas.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.


LAIKA IESTATĪJUMI

AUTOMĀTISKĀS IZSLĒGŠANĀS IESTATĪJUMI


Ja televizors ir ieslēgts, bet nav ieejas signāla, tas pēc 15 minūtēm automātiski izslēgsies.

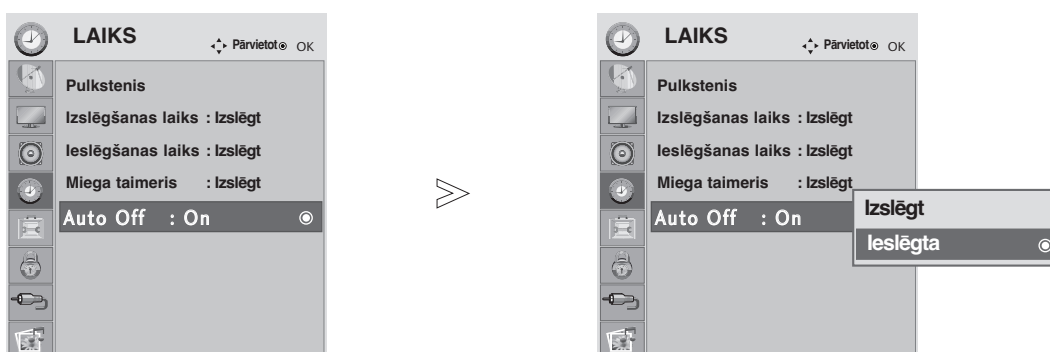

Izvēlieties TIME (LAIKS).



Izvēlieties Auto Off (automātiskā izslēgšanās).



Izvēlieties Off (izslēgt) vai On (ieslēgta).

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

LAIKA IESTATĪJUMI

GULĒŠANAS TAIMERA IESTATĪŠANA

Jums nav jāatceras, ka nepieciešams izslēgt televizoru pirms gulētiešanas.
Gulēšanas taimeris automātiski izslēgs ierīci, kad būs pagājis iestatītais laika posms.

- 1   Izvēlieties TIME (LAIKS).
- 2   Izvēlieties Sleep Timer (gulēšanas taimeris).
- 3   Izvēlieties Izslēgt, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 vai 240 min.
- 4  Apstipriniet savu izvēli.

- Jums izslēdzot televizoru, gulēšanas taimera iestatījumi tiks anulēti.
- Gulēšanas taimera iestatīšanu jūs varat veikt arī ātrajā izvēlnē.
- Pārejot DPM (gulēšanas režīmā), iestatītā gulēšanas taimera vērtība tiks anulēta.

PAPILDUS IESTATĪJUMI


EKRĀNA IZVĒLŅU VALODA / VALSTS IZVĒLE

Pirmo reizi ieslēdzot televizoru, ekrānā parādās sākotnējo iestatījumu izvēlne.


1   Izvēlieties vajadzīgo valodu.

2   Izvēlieties valsti.

* Ja jūs vēlaties mainīt valodas un valsts iestatījumus

1   Izvēlieties OPTION (OPCIJAS).

2   Izvēlieties izvēlnes valodu vai valsti.

3   Izvēlieties vajadzīgo valodu vai valsti.

4  Saglabāji.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

! PIEZĪME

- ▶ Ja jūs nepabeidzat sākotnējos iestatījumus, piespiežot EXIT (IZIET), vai arī beidzas ekrāna rādījumu demonstrācijas laiks, ikreiz no jauna ieslēdzot televizoru, ekrānā atkal atvērsies iestatījumu izvēlne, līdz visi iestatījumi būs pilnībā pabeigti.
- ▶ Ja jūs izvēlēsieties nepareizu valsti, teleteksts ekrānā var parādīties nesalasāmā formātā un darbībā ar teletekstu var rasties arī citas problēmas.
- ▶ CI (kopīgās saskarnes) funkcija var netikt pielietota atkarībā no apraides īpatnībām konkrētajā valstī.
- ▶ DTV režīma vadības pogas var nedarboties atkarībā no apraides īpatnībām konkrētajā valstī.
- ▶ Valstīs, kurās nepastāv vienoti cipariskās apraides noteikumi, atkarībā no apraides īpatnībām atsevišķas DTV funkcijas var nebūt pieejamas.

PAPILDUS IESTATĪJUMI

VALODAS IZVĒLE (TIKAI CIPARISKAJĀ REŽĪMĀ)



Audio funkcija ļauj jums izvēlēties piemērotu valodu.

Ja audio dati izvēlētajā valodā pārraidīti netiek, audio tiks atskaņots noklusējuma valodā.

Ja subtitri tiek pārraidīti divās vai vairāk valodās, izmantojiet subtitru funkciju.

Ja subtitru dati izvēlētajā valodā pārraidīti netiek, subtitri tiks parādīti noklusējuma valodā.

Ja valoda, kuru jūs esat izvēlējis kā audio un subtitru primāro valodu, netiek nodrošināta, jūs varat izvēlēties valodu otrajā kategorijā.

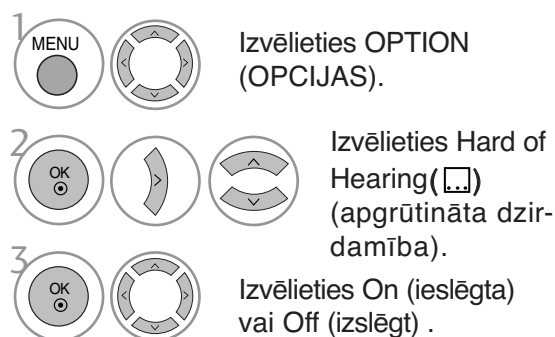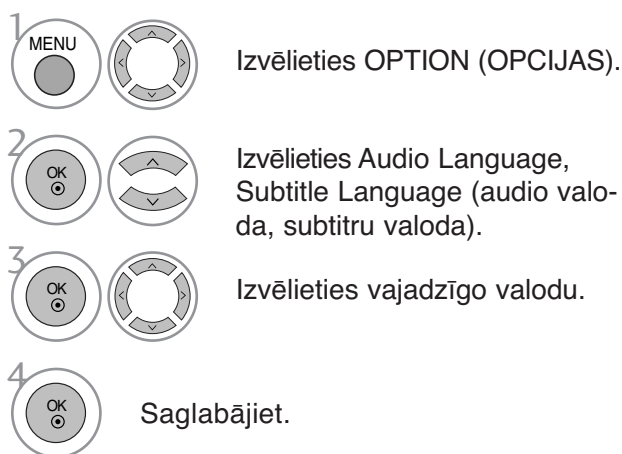

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

< Audio valodas izvēle >

► Ja tiek pārraidītas divas vai vairāk audio valodas, jūs varat izvēlēties audio valodu.

► Ja tiek uztverts Dolby Digital vai Dolby Digital PLUS signāls, jūs nevarat izvēlēties L+R, L+L vai R+R.




< Subtitru valodas izvēle >

► Ja tiek pārraidītas divas vai vairāk subtitru valodas, jūs varat izvēlēties subtitru valodu, izmantojot pogu SUBTITLE uz tālvadības pults.

► Lai izvēlētos subtitru valodu, spiediet pogas ▲ ▼.

Ekrāna rādījumi par audio valodu

Displejs	Statuss
N.A	Nav pieejams
MPEG	MPEG audio
Dolby Digital	Dolby Digital Audio
Audio "Redzes invalīdiem"	Audio "Redzes invalīdiem"
Audio "Dzirdes invalīdiem"	Audio "Dzirdes invalīdiem"
Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus Audio
AAC	AAC Audio



Ekrāna rādījumi par subtitru valodu

Displejs	Statuss
N.A	Nav pieejams
Teletext Subtitles	Teletext Subtitles
Subtitles "Hearing impaired"	Subtitles "Hearing impaired"

- Apraides nodrošinātājs var pārraidīt vienkāršotu audio un subtitrus, un tie tiks parādīti displejā 1-3 rakstzīmju - they all should be in one line.

- Ja jūs izvēlēties papildu audio (audio "redzes vai dzirdes invalīdiem"), tas var tikt atskaņots kā galvenā audio signāla sastāvdaļa.


PAPILDUS IESTATĪJUMI


DATU PAKALPOJUMS

(Šī izvēlne darbojas tikai Īrijā)

Šī funkcija ļauj lietotājam izvēlēties MHEG (ciparisko teletekstu) vai standarta teletekstu, ja tie abi tiek saņemti vienlaicīgi.

Ja tiek uztverts tikai viens no tiem, neatkarīgi no jūsu izvēlles, būs iespējots uztvertais MHEG vai teleteksts.

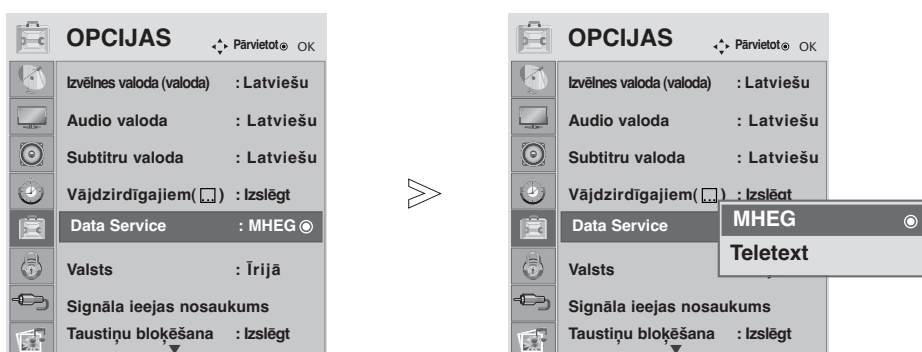


- 1   Izvēlieties OPTION (OPCIJAS).
- 2   Izvēlieties Data Service.
- 3   Izvēlieties MHEG vai Teletext.
- 4  Saglabājiēt.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.


PAPILDUS IESTATĪJUMI

IEEJAS SIMBOLS


Ļauj izvēlēties simbolu katram ieejas signāla avotam.



Izvēlieties OPTION (OPCIJAS).



Izvēlieties Input Label (Signāla ieejas nosaukums).



Izvēlieties avotu.




Izvēlieties ieejas simbolu.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

PAPILDUS IESTATĪJUMI

TAUSTIŅU BLOKĒŠANA

Televizoru var nokonfigurēt tā, lai to varētu vadīt tikai ar tālvadības pulti. Šī funkcija noder, lai novērstu neatļautu televizora skatīšanos.

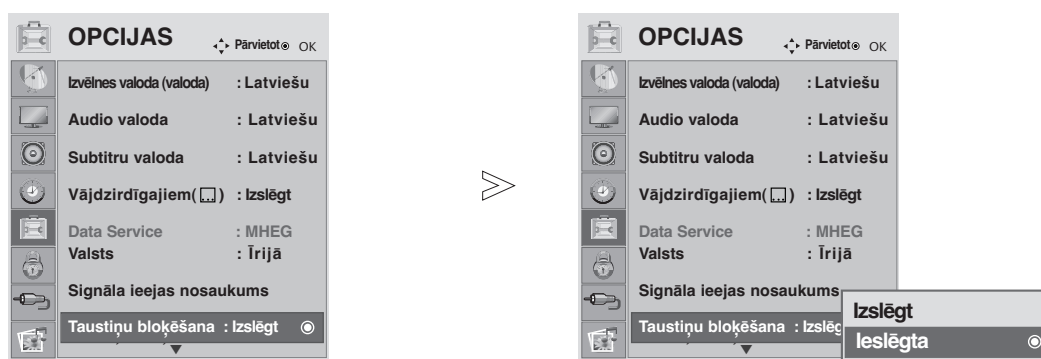

1. MENU Izvēlieties OPTION (OPCIJAS).
2. OK Izvēlieties Key Lock (taustiņu bloķēšana).
3. OK Izvēlieties On (ieslēgta) vai Off (izslēgt).
4. OK Saglabāji.

- Stāvoklī Key Lock 'On' (ieslēgta), ja televizors ir izslēgt, piespiediet / I INPUT, P ▲ vai ▼ pogu uz televizora vai arī pogu POWER, INPUT, P + - vai NUMBER (CIPARU) uz tālvadības pults un televizors ieslēgsies.
- Stāvoklī Key Lock On (taustiņu bloķēšana ieslēgta) televizora skatīšanās laikā piespiežot jebkuru pogu uz priekšējā paneļa ekrānā parādīsies uzraksts Key Lock On.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.


PAPILDUS IESTATĪJUMI

DDC CI (tikai RGB un DVI režīmā)

DDC/CI (Displeja Datu Kanāla Komandu saskarne) ir komunikāciju protokols, kas reglamentē datu apmaiņu starp datoru un televizoru.

DDC/CI dod iespēju pielāgot un precīzi iestatīt vairākas funkcijas datorā, nevis televizora ekrānā.

Televizoru var pielāgot, izmantojot datoru, ja tie ir savstarpēji savienoti un DDC/CI pārslēgts stāvoklī ON (IESLĒGTS), taču šāda pielāgošana nebūs iespējama, ja DDC/CI būs pārslēgts stāvoklī OFF (IZSLĒGTS), un datu apmaiņa abu ierīču starpā nenotiks.

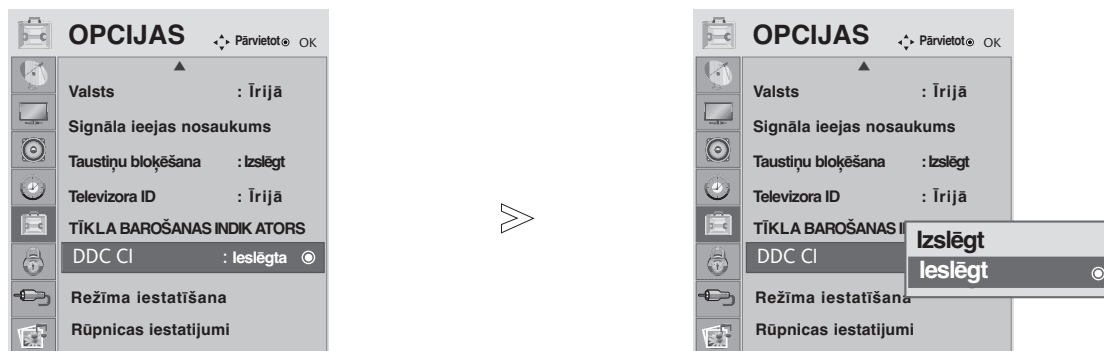

1. MENU  Izvēlieties OPTION (OPCIJAS).
2. OK  Izvēlieties DDC CI.
3. OK  Izvēlieties On (ieslēgta) vai Off (izslēgt).



- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAL), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

PAPILDUS IESTATĪJUMI


REŽĪMA IESTATĪŠANA

Lai iegūtu mājas apstākļos vislabāko attēla kvalitāti, mēs rekomendējam izvēlēties režīmu “Home Use” (lietošana mājās).


“Store Demo” (veikala demo) režīms ir pielāgots veikalu preču paraugiem.

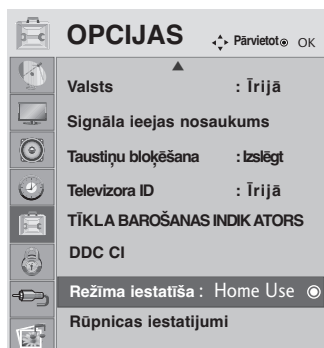

Izvēlieties OPTION (OPCIJAS).



Izvēlieties Mode Setting (režīma iestatīšana).



Izvēlieties Store Demo (veikala demo) vai Home Use (lietošana mājās).

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

PAPILDUS IESTATĪJUMI

Inicializācija (Atiestate uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem)

Šī funkcija darbojas pašreizējā režīmā.
Ļauj inicializēt pielāgoto vērtību.

Ja bloķēšanas sistēmas izvēlnē pārslēgta stāvoklī "On" (ieslēgta), parādīsies uzaicinājums ievadīt paroli.




-   Izvēlieties OPTION (OPCIJAS).
-   Izvēlieties Factory Reset (rūpnīcas atiestate).
- 

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

VECĀKVA DĪBA / NOVĒRTĒJUMS

PAROLES IEVADE UN SISTĒMAS BLOKĒŠANA

Ievadiet paroli - piespiediet uz tālvadības pults '0', '0', '0', '0'.

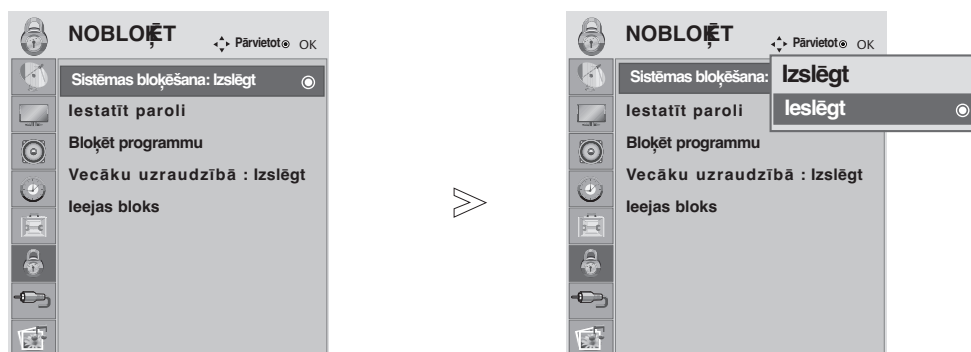

1 MENU  Izvēlieties LOCK (BLOKĒT).

2   Izvēlieties Lock System (bloķēt sistēmu).

3   Izvēlieties On (ieslēgta).

4    Ievadiet paroli.

5  Ievadiet četru ciparu paroli.
Neaizmirstiet ievadīto paroli!
Lai apstiprinātu, vēlreiz ievadiet jauno paroli.

• Ja jūs esat aizmirsis paroli, piespiediet uz tālvadības pults '7', '7', '7', '7'.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.


VECĀKVA DĪBA / NOVĒRTĒJUMS

PROGRAMMAS BLOKĒŠANA

Ļauj bloķēt jebkuru programmu, kuru jūs nevēlaties skatīties pats vai arī kura nav piemērota jūsu bērniem.

Šī funkcija būs pieejama, ja bloķēšanas sistēma pārslēgta stāvoklī "On" (ieslēgta).

Lai varētu skatīties bloķētu programmu, jāievada parole.

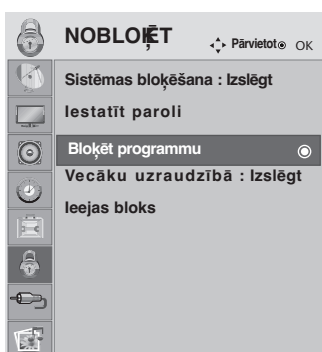

Izvēlieties LOCK (BLOĶĒT).



Izvēlieties Block Programme (bloķēt programmu).



Apstipriniet programmas bloķēšanu.



Izvēlieties bloķējamo programmu.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

VECĀKVADĪBA / NOVĒRTĒJUMS


VECĀKVADĪBA (TIKAI CIPARISKAJĀ REŽĪMĀ)




Šī funkcija darbojas, vadoties pēc informācijas, kura pienāk no raidstacijas. Tādēļ gadījumos, kad signāls satur nepareizu informāciju, funkcija nedarbosies.

Lai piekļūtu šīs funkcijas izvēlei, jāievada parole.

Televizora atmiņā ierakstītā informācija par pēdējiem iestatījumiem saglabāsies arī pēc televizora izslēgšanas.

Atbilstoši noteiktajiem novērtējuma kritērijiem šī funkcija neļaus bērniem skatīties noteiktas, pieaugušo auditorijai paredzētas programmas.

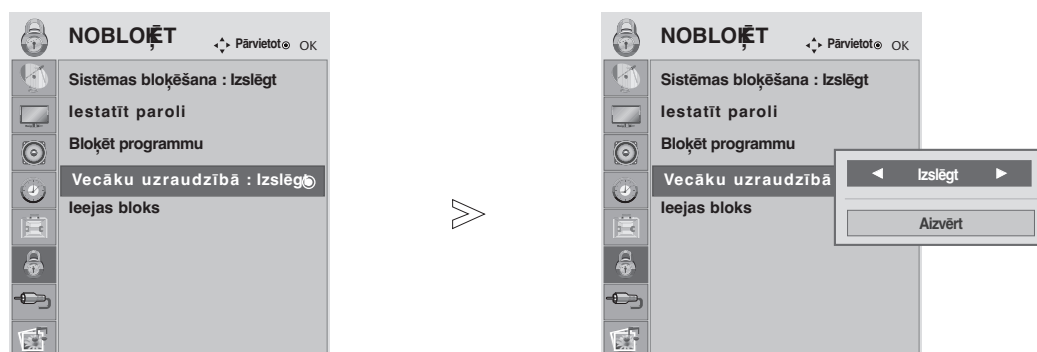


-   Izvēlieties LOCK (BLOĶĒT).
-   Izvēlieties Parental Guidance (vecāku uzraudzībā).
-   Veiciet vajadzīgos iestatījumus.
-  Saglabāji.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

VECĀKVADĪBA / NOVĒRTĒJUMS

IEEJAS BLOKĒŠANA

Ļauj jums bloķēt kādu no ieejām.

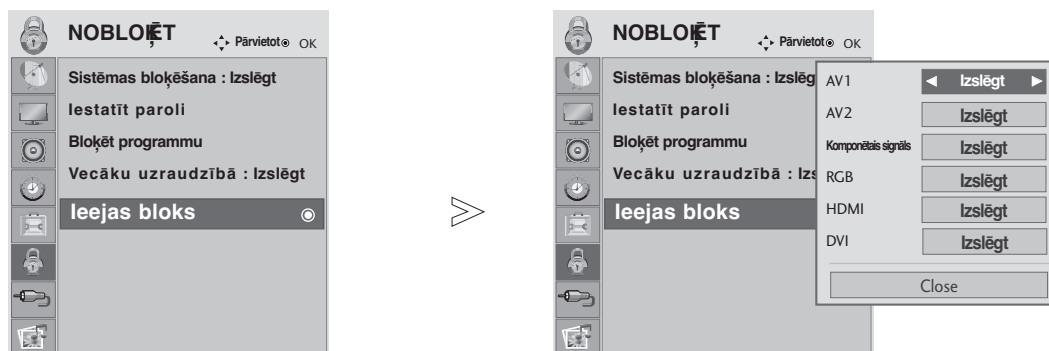

- 1   Izvēlieties LOCK (BLOĶĒT).
- 2   Izvēlieties Input Block (ieejas bloks).
- 3   Izvēlieties avotu.
- 4   Izvēlieties Off (izslēgt) vai On (ieslēgta).

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

USB IERĪCES LIETOŠANA

Kā pieslēgt USB ierīci

Pievienojot televizoram kādu USB ierīci, automātiski atvērsies zemāk redzamā izvēlne.

Ja uznirstošā izvēlne neatveras, jūs varat izvēlēties mūzikas sarakstu vai fotoattēlu sarakstu USB izvēlnē. Uznirstošā izvēlne neatvērsies, ja būs aktivizēti ekrāna rādījumi, tostarp izvēlne, EPG (elektroniskais programmu gids) vai raidījumu programma. USB ierīces direktoriņā jūs nevarat pievienot jaunu mapi vai nodzēst kādu no tur esošajām.


- 1 Pieslēdziet USB ierīci ligzdai USB IN televīzora aizmugurē.



USB atmiņas modulis

- Šis televizors atbalsta JPEG un MP3 formātus.

- 2 Izvēlieties PHOTO LIST (FOTOATTĒLU SARAKSTS) vai MUSIC LIST (MŪZIKAS SARAKSTS).



Kā atvienot USB ierīci

Pirms USB ierīces atvienošanas izvēlieties izvēlni "USB Eject" (atvienot USB).



Izvēlieties Eject (atvienot).



Brīdinājumi attiecībā uz USB ierīču izmantošanu

- ▶ Atpazīta tiks tikai USB atmiņas iekārta.
- ▶ Ja USB atmiņas ierīce tiks pievienota caur USB centrmezglu, tā netiks atpazīta. Dažās USB ierīcēs centrmezgls ir iebūvēts, un šāda ierīce atpazīta netiks.
- ▶ Arī USB atmiņas ierīce, kas izmanto automātisku atpazīšanas programmu, var netikt atpazīta.
- ▶ Arī USB atmiņas ierīce, kura izmanto pati savu dzīni, var netikt atpazīta.
- ▶ Atpazīšanai nepieciešamais laiks dažādām USB atmiņas ierīcēm var atšķirties.
- ▶ Lūdzu, neizslēdziet televizoru vai neatvienojiet USB atmiņas ierīci, ja šī pievienotā ierīce tobrīd darbojas.
- ▶ Ja šāda ierīce tiek piepeši atvienota vai izrauta no ligzdas, tajā saglabātie faili var tikt sabojāti.
- ▶ Lūdzu, nemēģiniet pievienot tādu USB atmiņas ierīci, kura ar datora palīdzību izveidota kā virtuāla atmiņas ierīce.
- ▶ Šāda ierīce var izraisīt iekārtas atteici vai arī tajā ierakstītos failus atskaņot nebūs iespējams.
- ▶ Vienmēr izmantojiet tādu USB atmiņas ierīci, kurā ierakstīti standarta mūzikas vai attēlu faili.
- ▶ Lūdzu, izmantojiet tikai tādu USB atmiņas ierīci, kura formatēta izmantojot FAT16, FAT32, NTFS failu sistēmu Windows operatīvajā vidē. Ja atmiņas iekārtas formatēšanai izmantota cita lietojumprogramma, kuru neatbalsta Windows, to var neatpazīt.
- ▶ No USB atmiņas iekārtas NTFS failu sistēmā saglabātus failus izdzēst nav iespējams.
- ▶ Ja USB atmiņas ierīcei nepieciešams ārējais barošanas spriegums, lūdzu, pievienojiet to. Ja tas netiks izdarīts, iekārta netiks atpazīta.
- ▶ Dažām atmiņas iekārtām nepieciešams pievadīt ārējo barošanas spriegumu; lūdzu, pieslēdziet šādu ierīci tikai pēc tam, kad tai pievadīts barošanas spriegums. Ja tas netiks izdarīts, šāda ierīce var izraisīt iekārtas atteici, vai arī tajā ierakstītos failus atskaņot nebūs iespējams.
- ▶ Lūdzu, pievienojiet USB atmiņas ierīci tikai ar tās ražotāja izgatavoto oriģinālo pievienošanas kabeli. Ja pie-slē-gu-ma kabeli izgatavojis cits ražotājs vai arī tas ir pārāk garš, ierīce var tikt neatpazīta.
- ▶ Atsevišķas USB atmiņas ierīces var nebūt uzturētas vai arī to darbībā būs vērojami traucējumi.
- ▶ Atpazīt iespējams maksimums 999 failus vai mapes.
- ▶ USB atmiņas ierīcē saglabātos datus pārkārtot nav iespējams.
- ▶ Kā faila nosaukumu iespējams atpazīt līdz pat 128 angļu alfabēta zīmēm garu virkni.
- ▶ Lūdzu, veidojiet svarīgu datu rezerves kopijas, jo USB ierīcē saglabātie dati var tikt sabojāti. Par datu pārvaldību atbild patērētājs un datu zaudējuma gadījumos iekārtu ražotājs nekādu atbildību neuzņemas.

USB IERĪCES LIETOŠANA

FOTOATTĒLU SARAKSTS

Attēlā parādītais ekrāna displejs var atšķirties no jūsu televizora ekrānā redzamā. Attēli uzskatāmi par piemēru, kurš palīdz jums apgūt jūsu televizora vadību.

FOTO(*.JPEG) atbalstošs fails

Bāzlīnija: 15360 x 8640

Progresīvais formāts: 1024 x 768

- Jūs varat atskaņot tikai JPEG formāta failus.
- No JPEG formāta failiem atbalstīti tiek tikai bāzlīnijas skenētie attēli (tikai SOF0, SOF1).
- Neatbalstītu formātu faili tiks attēloti kā bitkartes.

Ekrāna komponenti

1

MENU

Izvēlieties USB.

2

Izvēlieties Photo List
(Foto saraksts).

1

Pāriet uz augstāka līmeņa direktoriju

2

Patreizējā lappuse/Kopā lappuses

3

Atzīmēto attēlu kopējais skaits

4

Izmantojama USB atmiņa

5

Attiecīgās pogas uz tālvadības pults

* MARK (MĀRKĒT) un FAV (FAVORĪTI) pogām USB režīmā ir viena un tā pati funkcija (taustiņš FAV darbojas kā MARK taustiņš).

1

Foto saraksts

Lpp. 2/3 ☒ Nav marķēts

Drive1

1366x768, 125KB

Augšējā mape

Augšējā mape

KY103

KY104

KY105

JMJ001

JMJ002

JMJ003

JMJ004

JMJ005

JMJ006

JMJ007

JMJ008

NAVIGĀCIJA

OPCIJAS

MAINĪT LAPPUSI

MARKĒJUMS

MARKĒJUMS

ATGRIEZTIES

AIZVĒRT!

5


- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES).

USB IERĪCES LIETOŠANA

Fotoattēlu izvēle un uznirstošā izvēlnē



- **Skatīt:** Parāda izvēlēto vienību.
- **Atzīmēt visu:** Atzīmē visus ekrānā redzamos fotoattēlus.
- **Noņemt atzīmi visam:** Noņem atzīmes visiem atzīmētajiem fotoattēliem.
- **Dzēst:** Dzēsiet izvēlēto fotogrāfijas vienu.
- **Aizvērt:** Aizvērt uznirstošo izvēlni.

-  Izvēlieties vajadzīgo mapi vai disku.
-  Izvēlieties nepieciešamās fotogrāfijas.
-  Atvērt uznirstošo izvēlni.
-  Izvēlieties vajadzīgo uznirstošo izvēlni.

- Izmantojiet pogu **P**  , lai pārietu uz fotoattēlu lappusi.
- Izmantojiet pogu **MARK** (ATZĪMĒT), lai iezīmētu attēlu vai atceltu iezīmēšanu. Ja iezīmēts viens vai vairāki fotoattēli, jūs varat tos pārskatīt slīdrādes režīmā. Ja visi fotoattēli ir iezīmēti, jūs varat apskatīties katru no tiem atsevišķi vai arī visus kopā slīdrādes režīmā.



- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu RETURN (ATGRIEŽTIES).

USB IERĪCES LIETOŠANA

Izvēlnes iestatījumi fotoattēlu apskatei pilnekrāna režīmā

Jūs varat izmainīt iestatījumus tā, lai USB atmiņas ierīcē saglabātos fotoattēlus varētu pārskatīt pilnekrāna režīmā.

Detalizēti šie iestatījumi ir aprakstīti pilnizmēra fotoattēlu apskates ekrāna logā.

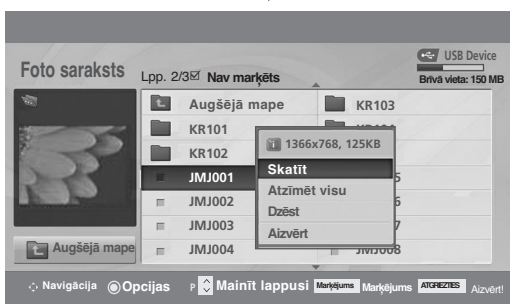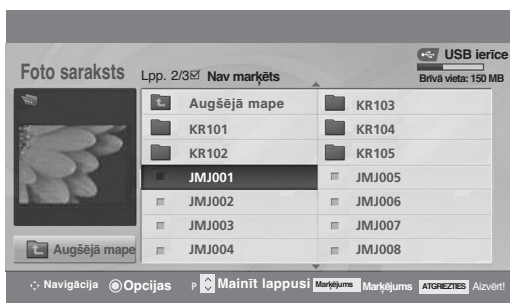

Fotoattēla malu attiecība var mainīties, ja attēls tiks parādīts ekrānā pilnā izmērā. Piespiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.



1 Izvēlieties vajadzīgo mapi vai disku.



2 Izvēlieties vajadzīgos attēlus.



3 Tiek atvērta uznirstoša izvēlne



4 Izvēlieties View (skatīties).




5 Izvēlētais fotoattēls tiks parādīts pilnā izmērā.

- Izmantojiet pogu P $\wedge$ $\vee$, lai pārietu uz fotoattēlu lappusi.

• Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES).

USB IERĪCES LIETOŠANA



Izvēlieties Slideshow (slīdrāde), BGM (fona mūzika),  (Rotate) (pagriezt), Delete (dzēst), Option (opcijas) vai Hide (paslēpt).

- mantojiet pogas < >, lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo fotoattēlu.
- Izmantojiet pogas < >, lai izvēlētos un vadītu izvēlni pilnekrāna režīmā.

► **Slīdrāde:** Kad attēls izvēlēts, slīdrādē tiks demonstrēti visi šajā mapē esošie fotoattēli. Ja fotoattēli izvēlēti, tie tiks demonstrēti slīdrādes laikā.

- Laika intervālu slīdrādei jūs varat iestatīt izvēlnē Option (opcijas).

► **BGM (fona mūzika):** Ļauj klausīties mūziku, vērojot fotoattēlus pilnekrāna režīmā.

- Iestatiet BGM ierīci un albumu izvēlnē Option (opcijas).

► ** (Rotate) (pagriezt):** Pagriež fotoattēlus.

- Pagriež fotoattēlu pulksteņa rādītāju kustības virzienā par 90°, 180°, 270° vai 360°.

► **Delete (Dzēst):** Dzēš fotoattēlus.


► **OPTION (OPCIJAS):** Iestatiet vērtības Slide Speed (slīdrādes ātrums) un Music Folder (mūzikas mape).

- Izmantojiet pogas < > ^ v un OK pogu, lai iestatītu vajadzīgās vērtības. Pēc tam pārejiet uz **OK** un piespiediet OK, lai saglabātu iestatījumus.

- Jūs nevarat mainīt Music Folder (mūzikas mapi), kamēr tiek atskaņots BGM pavadījums.

► **Hide (Slēpt):** Pilnekrāna režīmā paslēpj izvēlni.

- Lai no jauna atvērtu izvēlni pilnekrāna režīmā, piespiediet OK pogu.

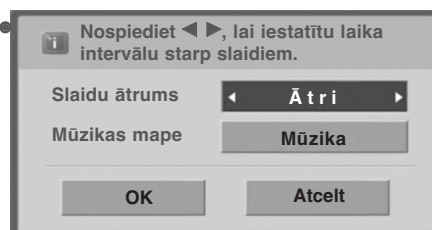

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES).

USB IERĪCES LIETOŠANA

MŪZIKAS SARAKSTS

Iegādātajos mūzikas failos (*.MP3) var būt iekodēta autortiesību informācija. Šis televizora modelis šādu failu atskaņošanu var neatbalstīt.

Šī iekārta var atskaņot jūsu USB atmiņas ierīcē saglabātus mūzikas failus.

Attēlā parādītais ekrāna displejs var atšķirties no jūsu televizora ekrānā redzamā. Attēli uzskatāmi par piemēru, kurš palīdz jums apgūt jūsu televizora vadību.

MŪZIKU (*.MP3) atbalstošs fails

Bitu pārraides ātrums: 32 - 320 KB/sek

• Iztveršanas temps, MPEG1 layer 3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.

Ekrāna komponenti

1



Izvēlieties USB.

2



Izvēlieties Music List (mūzikas saraksts).

1

Pāriet uz augstāka līmeņa direktoriju

2

Patreizējā lappuse/kopā lappuses

3

Atzīmēto mūzikas nosaukumu kopējais skaits

4

Izmantojama USB atmiņa

5

Attiecīgās pogas uz tālvadības pults

* MARK (MARĶĒJUMS) un FAV (FAVORĪTI) pogām USB režīmā ir viena un tā pati funkcija (taustiņš FAV darbojas kā MARK

MŪZIKAS SARAKSTS

Lpp. 2/3

Nav marķēts

USB ierīce

Brīvā vieta: 150 MB

MŪZIKAS

S003



1:340, 120KB

Augšējā mape

Nosaukums	Ilgums
Uz iepriekšējo direktoriju	
S001	
S002	
S003	1:34
S004	1:15
S004	1:20

5

Navigation

Options

Mainit lappusi

Markējums

Markējums

ATGRIEZTIES

Aizvērt!

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES).

91

USB IERĪCES LIETOŠANA

Mūzikas izvēle un uznirstošā izvēlne

Kā tas redzams attēlā, vienā lappusē var būt līdz pat 6 mūzikas ieskaņojumiem.



- **Atskaņot:** Atskaņot izvēlētās mūzikas vienības. Kad melodija atskaņota līdz galam, tiek atskaņota nākamā. Kad nav atskaņošanai izvēlētās mūzikas vienības, tiek atskaņota nākamā šīs mapes melodija. Ja pārejat uz citu mapi un piespiežat **OK**, pašreizējās melodijas atskaņošana tiek apturēta.
- **Atskaņot atzīmētos:** Atskaņot izvēlētās mūzikas vienības. Kad melodija atskaņota līdz galam, automātiski tiek atskaņota nākamā atzīmētā.
- **Pārtraukt atskaņošanu:** Apturēt mūzikas atskaņošanu.
- **Atskaņot ar foto:** Sāk atskaņot izvēlēto mūziku un tad pārvieties uz **Foto saraksts**.
- **Atzīmēt visu:** Atzīmē visas melodijas šajā mapē.
- **Noņemt atzīmi visam:** Noņem atzīmes visām atzīmētajām mūzikas vienībām.
- **Dzēst:** Dzēst izvēlētās mūzikas vienības.
- **Aizvērt:** Aizvērt uznirstošo izvēlni.


- 1  Izvēlieties vajadzīgo mapi vai disku.
- 2   Izvēlieties vajadzīgos mūzikas ierakstus.
- 3  Tiek atvērta uznirstošā izvēl-
- 4   Izvēlieties vajadzīgo uznirstošo izvēlni.

- Izmantojiet pogu **P** , lai pārietu uz mūzikas lappusi.
- Izmantojiet **MARK (MARKĒJUMS)**, lai iezīmētu mūzikas kompozīciju vai atceltu iezīmēšanu. Ja iezīmēts viens vai vairāki mūzikas faili, iezīmētie mūzikas faili tiks atskaņoti pēc kārtas. Piemēram, ja jūs vēlaties visu laiku klausīties vienu kompozīciju, iezīmējiet tikai šo vienu failu un atskaņojiet to. Ja nav iezīmēts neviens mūzikas fails, tiks atskaņota visa mapē esošā mūzika.

• Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES).

USB IERĪCES LIETOŠANA

- Ja atskaņošanas laikā kādu brīdi netiks piespiesta neviena poga, atskaņošanas informatīvais logs (līdzīgs attēlā redzamajam) sāks pārvietoties displejā kā ekrānsaudzētājs.
- Kas ir “ekrānsaudzētājs”?
Ekrānsaudzētājs ir īpaša programma, kuras uzdevums ir pasargāt displeja pikseļus no bojājumiem, kurus var izraisīt ilgstoša nemainīga attēla atrašanās ekrānā.



! PIEZĪME

- Atskaņojot kādu mūzikas ierakstu, aiz tā nosaukuma displejā redzams simbols .
- Bojātu vai nepilnīgu mūzikas failu atskaņot nav iespējams un displejā būs redzama hronometrāža “00:00”.
- Ja mūzika lejupielādēta no kāda maksas mūzikas portāla un tajā iekodēta autortiesību aizsardzība, atskaņošana nenotiks un displejā būs redzama nepareiza hronometrāža.
- Ja jūs piespiedīsiet OK, pogas, ekrānsaudzētājs pārtrauks savu darbību.
- Šajā režīmā var izmantot arī PLAY () (atskaņot), Pause() (pauzēt), , , pogas uz tālvadības pults.
- Jūs varat izmantot pogu , lai izvēlētos nākamo mūzikas ierakstu, bet piespiežot pogu - atgriezties uz iepriekšējo dziesmu.

Tālvadības pults izmantošana

	Atskaņošanas laikā vairākkārtīgi spiediet REW() (attīt) pogu, lai paātrinātu attīšanu . vairākkārtīgi spiediet FF() (pārtīt) pogu, lai paātrinātu tīšanu uz priekšu . ■ Vairākkārtīgi spiežot šīs pogas, tīšanas ātrums arvien vairāk palielinās.
	Atskaņošanas laikā piespiediet Pause (II) (pauze) pogu. ■ Ekrānā būs redzams stopkadsrs.
	■ Izmantojot pogu < vai > atskaņošanas laikā displejā var atvērt atskaņošanas indikatoru.
	Piespiediet pogu PLAY (ATSKAŅOT), lai turpinātu atskaņošanu normālā ātrumā.

TELETEKSTS

Šī iespēja var nebūt pieejama visās valstīs.

Teleteksts ir bezmaksas serviss, kuru raida lielākā daļa TV raidstaciju un kurš satur pēdējā brīža jaunumus, laika prognozi, telekanālu programmas, akciju kursu un daudz citas informācijas.

Šī televizora teleteksta dekodērs atbalsta SIMPLE, TOP un FASTEXT sistēmas. SIMPLE (standarta teleteksts) sastāv no vairākām lappusēm, kuras var atvērt, tiešā veidā ievadot lappuses numuru. TOP un FASTEXT ir modernas sistēmas, kuras ļauj ērti un ātri atrast teletekstā vajadzīgo informāciju.

IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

Piespiediet pogu TEXT (TEKSTS), lai pārslēgtos teleteksta režīmā. Ekrānā atvērsies ievadošā vai beidzamā teleteksta lappuse. Ekrāna virsrakstā redzami divu lappušu numuri, TV raidstacijas nosaukums, datums un laiks. Pirmais lappuses numurs norāda jūsu izvēli, bet otrais apzīmē patlaban atvērto lappusi.

Piespiediet pogu TEXT (TEKSTS) vai EXIT (IZIET), lai izslēgtu teleteksta režīmu. Televizors atgriezīsies iepriekšējā darba režīmā.

VIENKĀRŠS TEKSTS

■ Lappuses izvēle

- 1 Izmantojot CIPARU taustiņus, ievadiet vajadzīgo lappuses numuru kā trīsciparu skaitli. Ja ievades laikā jūs piespiediet nepareizu ciparu, jums jāievada viss trīsciparu skaitlis un tikai pēc tam var no jauna ievadīt pareizo lappuses numuru.
- 2 Pogas PR+ vai - var izmantot, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo lappusi.

TOP TEKSTS

Lietotāja palīgs ekrāna apakšā iekrāso dažādas zonas atšķirīgās krāsās - sarkanā, zaļā, dzeltenā un zilā. Dzeltenā zona apzīmē nākamo grupu, bet zilā - nākamo bloku.

■ Bloka / grupas / lappuses izvēle

- 1 Izmantojot zilo pogu, jūs varat pārslēgties no viena bloka uz otru..
- 2 Izmantojiet dzelteni pogu, lai pārietu uz nākamo grupu un ar automātisku pārpildi - uz nākamo bloku.
- 3 Izmantojot zaļo pogu jūs varat pāriet uz nākamo lappusi, ja tāda ir, un ar automātisku pārpildi - uz nākamo grupu. Šiem pašiem nolūkiem var izmantot arī pogu PR +.
- 4 Sarkanā poga ļauj jums atgriezties iepriekšējā izlasē. Šiem pašiem nolūkiem var izmantot arī pogu PR -.

■ Tiešā lappuses izvēle

Tāpat kā SIMPLE teleteksta režīmā arī TOP režīmā jūs varat atvērt vajadzīgo lappusi, ar CIPARU taustiņu palīdzību ievadot trīsciparu numuru.

TELETEKSTS

FASTEXT

Teleteksta lappuses sakārtotas atbilstoši krāsu kodiem ekrāna apakšdaļā un tās var izvēlēties piespiežot atbilstošas krāsas pogu.

■ Lappuses izvēle

- 1 Piespiediet pogu T.OPT un pēc tam, izmantojot pogas ▲▼, atveriet izvēlni . Ekrānā atvērsies satura rādītājs.
- 2 Jūs varat izvēlēties lappuses pēc krāsu koda ekrāna apakšdaļā, izmantojot atbilstošas krāsas pogas.
- 3 Tāpat kā SIMPLE teleteksta režīmā, arī FASTEXT režīmā jūs varat izvēlēties vajadzīgo lappusi, ar CIPARU taustiņu palīdzību ievadot trīsciparu numuru.
- 4 Pogas P + - var izmantot, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo lappusi.

TELETEKSTA SPECIĀLĀS FUNKCIJAS

- Piespiediet pogu T. OPT un pēc tam izmantojiet pogas ▲▼, lai atvērtu izvēlni Text Option (teksta opcijas).



■ Saturs

Ļauj atvērt katru satura rādītāja lappusi.



■ Laiks

Skatoties TV programmu, atveriet šo izvēlni, lai ekrāna labajā augšējā stūrī redzētu pulksteņa laiku. Teleteksta režīmā piespiežot šo pogu, jūs varēsiet izvēlēties pakārtotās lappuses numuru. Pakārtotās lappuses numurs redzams ekrāna apakšdaļā. Lai aizturētu vai nomainītu pakārtoto lappusi, piespiediet SARKANO/ZAĻO, ◀▶ vai kādu CIPARU pogu.



■ Aizture

Pārtrauc automātisko lappušu nomaiņu gadījumā, ja pakārtotās lappuses ir 2 vai vairāk. Pakārtoto lappušu skaits un ekrānā redzamās lappuses numurs parasti redzami ekrānā tieši zem pulksteņa. Izvēloties šo opciju, augšējā kreisajā ekrāna stūrī parādīsies apturēšanas simbols un automātiskā lappušu nomaiņa tiks pārtraukta.




■ Atklāt

Izvēlieties šo opciju, lai atklātu slēpto informāciju, piemēram, mīklu vai viktorīnu jautājumu atbildes.



■ Atjaunināt

Gaidot jaunu teleteksta lappusi, ekrānā tiks rādīta attiecīgā TV programma. Displeja logs atvērsies ekrāna kreisajā augšējā stūrī. Kad atjauninātā lappuse kļūs pieejama, tās numurs parādīsies displeja logā. Vēlreiz izvēlieties šo opciju, lai redzētu atjaunināto teleteksta lappusi.

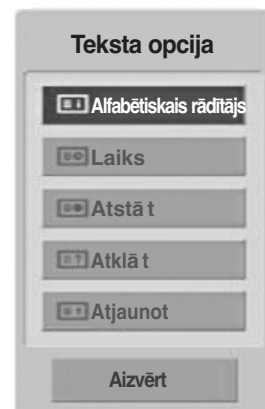

CIPARISKAIS TELETEKSTS

***Šī funkcija darbojas tikai Lielbritānijā un Īrijā.**

Šis televizors nodrošina piekļuvi cipariskajam teletekstam, kuram ir modernizētas daudzas iezīmes, piemēram, tekstuālā daļa, grafika utt.

Šim cipariskajam teletekstam iespējams piekļūt, izmantojot īpašu cipariskā teleteksta servisu un īpašas ciparu teleteksta apraides sistēmas.

Lai, piespiežot pogu SUBTITLE (SUBTITRI), jūs varētu parādīt teletekstu displejā, vispirms jāizslēdz subtitru valoda.

TELETEKSTS CIPARU SERVISA PAKETĒ

- 1 Piespiediet kādu ciparu pogu, pogu PR + vai -, lai izvēlētos ciparu paketi, kura ietver ciparisko teletekstu.

Lai noskaidrotu, kuri kanāli nodrošina cipariskā teleteksta pārraidi, pārskatiet EPG servisu sarakstu.

- 2 Sekojiet norādēm cipariskajā teletekstā un pārejiet uz nākamo soli, piespiežot TEXT, OK, ▲ vai ▼, ◀ vai ▶ SARKANO, ZAĻO, DZELTENO, ZILO vai kādu no CIPARU taustiņiem, un uz priekšu.

- 3 Lai nomainītu ciparu teleteksta paketi, vienkārši izvēlieties citu servisu, izmantojot ciparu, PR + vai - pogu.

Ja tiek piespiesta pogu, MENU (IZVĒLNE), GUIDE (PALĪGS) vai INFO¹ teleteksts uz īsu brīdi nozūd.

Vēlreiz piespiežot to pašu pogu, teleteksts atkal parādīsies.



TELETEKSTS CIPARU SERVISA PAKETĒ

- 1 Piespiediet kādu ciparu pogu, pogu PR + vai -, lai izvēlētos servisu, kurš ietver ciparisko teletekstu.

- 2 Lai ieslēgtu teletekstu, piespiediet TEXT vai kādu no krāsainajām pogām.

- 3 Sekojiet norādēm cipariskajā teletekstā un pārejiet uz nākamo soli, piespiežot OK, D vai E, F vai G, SARKANO, ZAĻO, DZELTENO, ZILO vai kādu no CIPARU taustiņiem, un uz priekšu.

- 4 Lai izslēgtu teletekstu un turpinātu skatīties TV programmu, atkal piespiediet TEXT vai kādu no krāsainajām pogām.

Daži servisu veidi pieļauj atvērt teletekstu, piespiežot SARKANO pogu.

Ja tiek piespiesta pogu MENU (IZVĒLNE), GUIDE (PALĪGS) vai INFO¹ teleteksts uz īsu brīdi nozūd.

When pressing these buttons again, the teletext service Vēlreiz piespiežot to pašu pogu teleteksts atkal parādīsies.



PIELIKUMI

BOJĀJUMU NOVĒRŠANA

Sistēma normāli nedarbojas	
Nedarbojas tālvadības pults	■ Pārliedzinieties, ka starp tālvadības pulti un televizoru neatrodas kāds priekšmets, kas varētu traucēt staru. Pārliedzinieties, ka tālvadības pults ir pavērsta pret televizoru. ■ Pārliedzinieties, ka pultī baterijas ievietotas pareizi (+ pie +, - pie -). ■ Pārliedzinieties, ka ieslēgta pareizais tālvadības režīms: TV, VCR u. tml. ■ Ievietojiet pultī jaunas baterijas.
Piepeši izslēdzas barošanas spriegums	■ Vai gulēšanas taimeris nav uzstādīts? ■ Pārbaudiet barošanas automātikas iestatījumus. Pārtraukta sprieguma padeve tīklā. ■ Nav aktivizēta pārraide no raidstacijas, uz kuru iekārta noskaņota, izmantojot funkciju Auto sleep.

Nedarbojas video funkcijas.	
Nav skaņas un nav attēla	■ Pārliedzinieties, ka televizors ir ieslēgts. ■ Pārslēdzieties uz citu kanālu. Problēma var būt saistīta ar raidstaciju. ■ Vai tīkla barošanas vads ir pievienots sienas rozetei? ■ Pārbaudiet antenas novietojumu un vērsumu. ■ Pārbaudiet sienas rozeti, pievienojot kādu citu elektroierīci tai pašai rozetei, kurai bija pieslēgts televizors.
Pēc ieslēgšanas attēls parādās ļoti lēni.	■ Tā ir normāla parādība, televizora ieslēgšanās procesa laikā attēls tiek slāpēts. Lūdzu, sazinieties ar servisa centru, ja pēc piecām minūtēm attēls joprojām nav parādījies.
Nav krāsu, tās un arī attēls ir nekvalitatīvs	■ Noregulējiet izvēlnes krāsu opcijas iestatījumus. ■ Novietojiet videomagnetofonu pēc iespējas tālāk no televizora. ■ Pārslēdzieties uz citu kanālu. Problēma var būt saistīta ar raidstaciju. ■ Vai video kabeļi pievienoti pareizi? ■ Aktivizējiet jebkuru funkciju, lai atjaunotu attēla spilgtumu pilnā apjomā.
Horizontālas vai vertikālas joslas, attēls raustās.	■ Pārbaudiet, vai tuvumā nav kāds traucējumu avots - elektroiekārta vai elektroinstrumenti.
Slikta uztveršana atsevišķos kanālos	■ Raidstacijā vai kabeļu tīklos radusies kāda tehniska problēma; pārslēdzieties uz kādu citu raidstaciju. ■ Raidstacijas signāls ir vājš, var gadīties, ka vājas raidstacijas labākai uztveršanai jāmaina antenas vērsums. ■ Pārbaudiet, vai tuvumā nav kāds traucējumu avots.
Attēlā redzamas līnijas vai joslas	■ Pārbaudiet antenu (mainiet antenas vērsumu).

Nedarbojas audio funkcijas.

Attēls normāls, nav skaņas	■ Piespiediet pogu VOL + vai -. ■ Skaņa nav noklusināta? Piespiediet pogu MUTE (NOKLUSINĀT). ■ Pārslēdzieties uz citu kanālu. Problēma var būt saistīta ar raidstaciju. ■ Vai audio kabeli pievienoti pareizi?
Neskan viens no skaļruņiem	■ Noregulējiet balansa opcijas iestatījumus.
Neparastas skaņas no televizora korpusa iekšpuses	■ Apkārtējā gaisa mitruma vai temperatūras izmaiņas var televizora ieslēgšanas vai izslēgšanas brīdī var izraisīt neparastas skaņas, bet tās neliecina par bojājumu.

Darbojas tikai RGB/DVI režīms

Nav attēla

Barošana ieslēgta, barošanas indikators spīd zilā krāsā, taču ekrāns šķiet sevišķi tumšs.	■ Vēlreiz pielāgojiet spilgtumu un kontrastu.
Vai barošanas indikators nemirgo dzintardzeltenā krāsā?	■ Ja iekārta pārslēgusies energoekonomiskā režīmā, pakustiniet peli vai piespiediet jebkuru taustiņu.
Vai displejā neparādījās paziņojums "Out of range" (ārpus pieļaujamā diapazona).	■ No datora (videokartes) pienākošā signāla vertikālās vai horizontālās sinhronizācijas frekvence atrodas ārpus televizora frekvenču diapazona. Noregulējiet frekvenču diapazonu atbilstoši šajā rokasgrāmatā atrodamajai specifikācijai.
Vai neparādījās paziņojums "Check signal cable" (pārbaudiet signāla kabeli)?	■ Nav pieslēgts kabelis, kas savieno televizoru ar datoru. Pārbaudiet signāla kabeli. ■ Uz tālvadības pults piespiediet pogu "INPUT" (IEEJA), lai pārbaudītu ieejas signālu.

PIELIKUMI

Pieslēdzot televizoru, parādās paziņojums "Unknown Product" (Nezināma ierīce).

Vai jūs ieinstalējāt dzini?

- Ieinstalējiet ierīces komplektā iekļauto dzini vai arī lejupielādējiet dzini no interneta vietnes.
(<http://www.lge.com>)
- Noskaidrojiet videokartes lietošanas pamācībā, vai tā atbalsta "plug&play" funkciju.

ATelevizora ekrānā parādās pēcattēls.

Pēcattēls būs redzams, kad iekārta izslēgta.

- Ja jūsu televizora ekrānā ilgu laiku būs nekustīgs attēls, matricas pikseli var tikt sabojāti.
Izmantojiet ekrānsaudzētāja funkciju.

Ekrānā redzamas neatbilstošas krāsas.

Ekrāna krāsu izšķirtspēja ir neapmierinoša (16 krāsas).

- Iestatiet ekrāna krāsu izšķirtspēju 24 biti vai augstāku (dabiskās krāsas).
Windows sistēmā izvēlieties Vadības Panelis - Iestatījumi - Krāsu tabulas izvēlne.

Ekrāna krāsas ir nestabīlas vai arī attēls ir vienkrāsains.

- Pārbaudiet signāla padeves kabeļa pieslēgumu.

Vai uz ekrāna nav redzami melni punktiņi?

- Uz ekrāna var parādīties vairāki krāsaini (sarkani, zaļi, balti vai melni) pikseli - tas ir atkarīgs no katras atsevišķas LCD matricas īpatnībām.
Tas nav LCD bojājums.

Darbojas tikai RGB režīms

Attēls ekrānā neizskatās normāls.

Vai attēla novietojums ekrānā ir pareizs?

- Pielāgojiet novietojumu, izmantojot ekrāna rādījumus.
- Pārbaudiet, vai televizors atbalsta videokartes signāla izšķirtspēju un frekvenci. Ja frekvence ir ārpus pieļaujamā diapazona robežām, iestatiet vajadzīgo izšķirtspēju Vadības Panelis - Iestatījumi - Krāsu tabulas izvēlne.

Vai ekrāna fonā neparādās tievas, tumšas līnijas?

- Pielāgojiet pulksteni, izmantojot ekrāna rādījumus.

Parādās horizontāls troksnis vai arī rakstzīmes izskatās izplūdušas.

- Pielāgojiet fāzes iestatījumus, izmantojot ekrāna rādījumus.

PIELIKUMI

APKOPE

Savlaicīgi veicot apkopi, var izsargāties no daudziem bojājumiem. Uzmanīga, regulāra tīrīšana var ievērojami paildzināt jūsu jaunā televizora kalpošanas laiku.

Uzmanību! Pirms jebkādu apkopes darbu uzsākšanas izslēdziet televizoru un atvienojiet tīkla vadu no sienas rozetes.

Ekrāna tīrīšana

- 1 Lai uz kādu laiku atbrīvotu displeju no putekļiem, izmantojiet siltā ūdenī, kuram pieļiets neredzams daudz veļas mīkstinātāja vai trauku mazgājamā līdzekļa, samērcētu mīkstu lupatiņu. Izgrieziet lupatiņu tā, lai tā būtu tik tikko mitra, un tad noslaukiet ekrānu.
- 2 Pārliecinieties, ka uz ekrāna nav ūdens pilienu, un neredzams daudz pažāvējiet to pirms ieslēgšanas.

Korpusa tīrīšana

- Lai notīrītu netīrumus un putekļus, noslaukiet korpusu ar mīkstu, sausu lupatiņu bez plūksnām.
- Nekādā gadījumā neizmantojiet mitru lupatu.

Ilgstoša prombūtne

PIEZĪME

- Ja jūs domājat ilgāku laiku neizmantot televizoru (piemēram, dodaties atvaļinājumā), vajadzētu atvienot tīkla vadu no rozetes, lai pasargātu ierīci no zibens un pārsprieguma radītiem bojājumiem.

IEKĀRTAS SPECIFIKĀCIJA

<M197WDP>

LCD panelis	Ekrāna veids	Platums:470,1mm (18,51 colla) TFT (plānās plēves tranzistori) LCD (šķidro kristālu displeja) panelis Redzamās diagonāles garums: 470,1mm
	Pikseļu novirze	0,30 mm (H) x 0,30 mm (V)
Video signāls	Maks. izšķirtspēja	1360 x 768 @ 60 Hz
	Ieteicamā izšķirtspēja	1360 x 768 @ 60 Hz
	Horizontālā frekvence	30 kHz līdž 61 kHz
	Vertikālā frekvence	56 Hz līdž 75 Hz
	Sinhronizācijas veids	Atsevišķa sinhr., cipariskā
Ieejas savienotāji		TV, D-Sub analogais, SCART*2, PC audio ieeja, Komponentu, DVI-D, HDMI*2, CVBS
Barošanas spriegums	Nominālais spriegums	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 0.6 A
	Patērētā jauda	Ieslēgta režīms : 35 W (typ.) Gulēšanas režīms ≤ 1 W Izslēgt režīms ≤ 0,5 W
Slīpums	Slīpuma pielāgošanas robežas	-5° līdž 15°
Izmēri (platums x augstums x dziļums) Svars		454,7 mm x 362,8 mm x 193,2 mm (17,94 colla x 14,28 colla x 7,61 colla) 3,8 kg (8,4 mārciņa)
Apkārtējās vides nosacījumi	Darba temperatūra	10 °C līdž 35 °C
	Relatīvais gaisa mitrums	20 % līdž 80 %
	Uzglabāšanas temperatūra	-10 °C līdž 60 °C
	Relatīvais gaisa mitrums uzglabāšanas laikā	5 % līdž 90 %

- Kvalitātes uzlabošanas nolūkos bez iepriekšēja brīdinājuma šīnī specifikācijā var tikt ieviestas izmaiņas.

IEKĀRTAS SPECIFIKĀCIJA

LCD panelis	Ekrāna veids	Platums :546,86 mm (21,53 colla) TFT (plānās plēves tranzistori) LCD (šķidro kristālu displeja) panelis Redzamās diagonāles garums: 546,86 mm
	Pikseļu novirze	0,248 mm (H) x 0,248 mm (V)
Video signāls	Maks. izšķirtspēja	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Ieteicamā izšķirtspēja	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Horizontālā frekvence	30 kHz līdz 83 kHz
	Vertikālā frekvence	56 kHz līdz 75 Hz
	Sinhronizācijas veids	Atsevišķa sinhr., cipariskā
Ieejas savienotāji		TV, D-Sub analogais, SCART*2, PC audio ieeja, Komponentu, DVI-D, HDMI*2, CVBS
Barošanas spriegums	Nominālais spriegums	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 0,9 A
	Patērētā jauda	Ieslēgta režīms : 53 W (typ.) Gulēšanas režīms 1 W Izslēgt režīms ≤ 0,5 W
Slīpums	Slīpuma pielāgošanas robežas	-5° līdz 15°
Izmēri (platums x augstums x dziļums) Svars		519,8 mm x 400,5 mm x 193,2 mm (20,46 colla x 15,77 colla x 7,61 colla) 4,7 kg (10,4 mārciņa)
Apkārtējās vides nosacījumi	Darba temperatūra	10 °C līdz 35 °C
	Relatīvais gaisa mitrums	20 % līdz 80 %
	Uzglabāšanas temperatūra	-10 °C līdz 60 °C
	Relatīvais gaisa mitrums uzglabāšanas laikā	5 % līdz 90 %

- Kvalitātes uzlabošanas nolūkos bez iepriekšēja brīdinājuma šīnī specifikācijā var tikt ieviestas izmaiņas.

IEKĀRTAS SPECIFIKĀCIJA

<M237WDP>

LCD panelis	Ekrāna veids	Platums :584,2 mm (23 colla) TFT (plānās plēves tranzistori) LCD (šķidro kristālu displeja) panelis Redzamās diagonāles garums: 584,2 mm
	Pikseļu novirze	0,265 mm (H) x 0,265 mm (V)
Video signāls	Maks. izšķirtspēja	1920 x 1080 @60 Hz
	Ieteicamā izšķirtspēja	1920 x 1080 @60 Hz
	Horizontālā frekvence	30 kHz līdz 83 kHz
	Vertikālā frekvence	56 Hz līdz 75 Hz
	Sinhronizācijas veids	Atsevišķa sinhr., cipariskā
Ieejas savienotāji		TV, D-Sub analogais, SCART*2, PC audio ieeja, Komponentu, DVI-D, HDMI*2, CVBS
Barošanas spriegums	Nominālais spriegums	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 1,0 A
	Patērētā jauda	Ieslēgta režīms : 55 W (typ.) Gulēšanas režīms 1 W Izslēgt režīms ≤ 0,5 W
	Slūpums pielāgošanas robežas	-5° līdz 15°
Izmēri (platums x augstums x dziļums) Svars		560,8 mm x 427 mm x 193,2 mm (20,08 colla x 16,81 colla x 7,61 colla) 5,6 kg (12,35 mārciņa)
Apkārējās vides nosacījumi	Darba temperatūra	10 °C līdz 35 °C
	Relatīvais gaisa mitrums	20 % līdz 80 %
	Uzglabāšanas temperatūra	-10 °C līdz 60 °C
	Relatīvais gaisa mitrums uzglabāšanas laikā	5 % līdz 90 %

- Kvalitātes uzlabošanas nolūkos bez iepriekšēja brīdinājuma šīnī specifikācijā var tikt ieviestas izmaiņas.

PIELIKUMI

TĀLVADĪBAS PULTS PROGRAMMĒŠANA

Tālvadības pults ir vairāku zīmolu vai universāls modelis. To var ieprogrammēt, lai vadītu lielāko daļu citu firmu ražotās tehnikas, kas aprīkota ar tālvadības funkciju.

Tomēr ņemiet vērā, ka visu citu ražotāju izgatavoto tehniku vadīt nebūs iespējams.

Koda programmēšana attālinātās vadības režīmā

- 1 Pārbaudiet savu tālvadības pulti.
Lai noskaidrotu, vai jūsu tālvadības pults bez papildus programmēšanas var vadīt kādu ierīci, ieslēdziet šo iekārtu, piemēram, videomagnetofonu, un piespiediet atbilstošā režīma pogu (piemēram, DVD vai VCR) uz tālvadības pults, kas pavērsta pret attiecīgo ierīci. Pārbaudiet POWER (IESLĒGŠANAS) un PR + / - pogas, lai pārliecinātos, ka ierīce reaģē adekvāti. Ja tā nav, tālvadības pultij nepieciešama programmēšana, lai tā varētu vadīt šo ierīci.
- 2 Ieslēdziet ierīci, kuras vadībai jāpielāgo tālvadības pults, tad piespiediet uz pults atbilstošā režīma pogu (piemēram, DVD vai VCR). Vadāmās ierīces tālvadības poga tiks izgaismota.
- 3 Vienlaicīgi piespiediet MENU (IZVĒLNE) un MUTE (NOVĀJINĀT) pogas - tagad tālvadības pults ir sagatavota programmas koda ievadīšanai.
- 4 Izmantojot tālvadības pults ciparu pogas, ievadiet koda skaitli. Programmēšanas kodu skaitļi attiecīgajai iekārtai atrodami turpmākajās lappusēs. Ja ievadītais koda skaitlis būs pareizs, iekārta izslēgsies.
- 5 Piespiediet MENU (IZVĒLNES) pogu, lai saglabātu kodu atmiņā.
- 6 Pārbaudiet tālvadības pults darbību, lai pārliecinātos, ka iekārta reaģē adekvāti. Ja tā nav, atkārtojiet visu operāciju sākot no 2. soļa.

PROGRAMMĒŠANAS KODS

DVD

Zīmols	Kodi	Zīmols	Kodi	Zīmols	Kodi
APEX DIGITAL	022	MITSUBISHI	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDON	027	PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

PIELIKUMI

VCR

Zīmols	Kodi	Zīmols	Kodi	Zīmols	Kodi
AIWA	034	MAGNAVOX	031 033 034 041	SAMSUNG	032 040 102 104
AKAI	016 043 046 124		067 068		105 107 109 112
	125 146	MARANTZ	012 031 033 067		113 115 120 122
AMPRO	072		069		125
ANAM	031 033 103	MARTA	101	SANSUI	022 043 048 135
AUDIO DYNAMICS	012 023 039 043	MATSUI	027 030	SANYO	003 007 010 014
BROKSONIC	035 037 129	MEI	031 033		102 134
CANON	028 031 033	MEMOREX	003 010 014 031	SCOTT	017 037 112 129
CAPEHART	108		033 034 053 072		131
CRAIG	003 040 135		101 102 134 139	SEARS	003 008 009 010
CURTIS MATHES	031 033 041	MGA	045 046 059		013 014 017 020
DAEWOO	005 007 010 064	MINOLTA	013 020		031 042 073 081
	065 108 110 111	MITSUBISHI	013 020 045 046		101
	112 116 117 119		049 051 059 061	SHARP	031 054 149
DAYTRON	108		151	SHINTOM	024
DBX	012 023 039 043	MTC	034 040	SONY	003 009 031 052
DYNATECH	034 053	MULTITECH	024 034		056 057 058 076
ELECTROHOME	059	NEC	012 023 039 043		077 078 149
EMERSON	006 017 025 027		048	SOUNDESIGN	034
	029 031 034 035	NORDMENDE	043	STS	013
	036 037 046 101	OPTONICA	053 054	SYLVANIA	031 033 034 059
	129 131 138 153	PANASONIC	066 070 074 083		067
FISHER	003 008 009 010		133 140 145	SYMPHONIC	034
FUNAI	034			TANDY	010 034
GE	031 033 063 072	PENTAX	013 020 031 033	TATUNG	039 043
	107 109 144 147		063	TEAC	034 039 043
GO VIDEO	132 136	PHILCO	031 034 067	TECHNICS	031 033 070
HARMAN KARDON	012 045	PHILIPS	031 033 034 054	TEKNIKA	019 031 033 034
HITACHI	004 018 026 034		067 071 101		101
	043 063 137 150	PILOT	101	THOMAS	034
INSTANTREPLAY	031 033	PIONEER	013 021 048	TMK	006
JCL	031 033	PORTLAND	108	TOSHIBA	008 013 042 047
JCPENNY	012 013 015 033	PULSAR	072		059 082 112 131
	040 066 101	QUARTZ	011 014	TOTEVISION	040 101
JENSEN	043	QUASAR	033 066 075 145	UNITECH	040
JVC	012 031 033 043	RCA	013 020 033 034	VECTOR RESEARCH	012
	048 050 055 060		040 041 062 063	VICTOR	048
	130 150 152		107 109 140 144	VIDEO CONCEPTS	012 034 046
KENWOOD	014 034 039 043		145 147	VIDEOSONIC	040
	047 048	REALISTIC	003 008 010 014	WARDS	003 013 017 024
LG (GOLDSTAR)	001 012 013 020		031 033 034 040		031 033 034 040
	101 106 114 123		053 054 101		053 054 131
LLOYD	034	RICO	058	YAMAHA	012 034 039 043
LXI	003 009 013 014	RUNCO	148	ZENITH	034 048 056
	017 034 101 106	SALORA	014		058 072 080 101
MAGIN	040				

PIELIKUMI IS (INFRASARKANĀ STAROJUMA) KODI


1. Pieslēgšana

- Pievienojiet savas tālvadības pults kabeli tālvadības portam televizora aizmugurē.

2. Tālvadības IS kodi

- Izejas signāla veids

Viens impulss, modulēts ar 37 917 kHz signālu pie 455 kHz

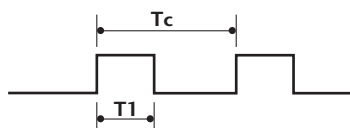


Nesējfrekvence

$$FCAR = 1/T_c = f_{OSC}/12$$


$$\text{Periodu attiecība} = T_1/T_c = 1/3$$

- Paketes konfigurācija


1. pakete




Atkārtojuma grupa



- Ievada kods




- Atkārtojuma grupa

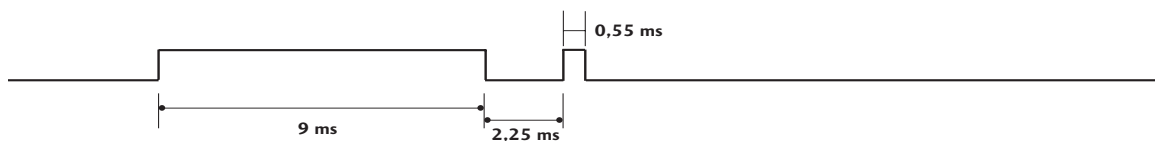


- Bitu apraksts

Bit "0"

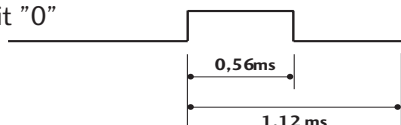


Bit "1"

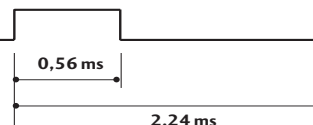

- Intervāls starp paketēm: T_f

Impulsi tiks sūtīti tik ilgi, kamēr netiks atlaista poga.



PIELIKUMI

Kods (heksadec.)	Funkcija	Piezīme
00	PR +	R/C POGA
01	PR -	R/C POGA
02	VOL +	R/C POGA
03	VOL -	R/C POGA
40	Augšup(▲)	R/C POGA
41	Lejup (▼)	R/C POGA
06	Pa labi (►)	R/C POGA
07	Pa kreisi (◄)	R/C POGA
08	TIKLA SLEDZIS	R/C POGA (IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA)
09	NOKLUSINĀT	R/C POGA
0B	IEEJA	R/C POGA
10	Cipara 0 taustiņš	R/C POGA
11	Cipara 1 taustiņš	R/C POGA
12	Cipara 2 taustiņš	R/C POGA
13	Cipara 3 taustiņš	R/C POGA
14	Cipara 4 taustiņš	R/C POGA
15	Cipara 5 taustiņš	R/C POGA
16	Cipara 6 taustiņš	R/C POGA
17	Cipara 7 taustiņš	R/C POGA
18	Cipara 8 taustiņš	R/C POGA
19	Cipara 9 taustiņš	R/C POGA
1A	Q.VIEW	R/C POGA
1E	FAV	R/C POGA
20	TEKSTS	R/C POGA
21	T.OPT	R/C POGA
28	ATGRIEZTIES	R/C POGA
39	SUBTITRI	R/C POGA
43	IZVELNE	R/C POGA
44	OK(⊙)	R/C POGA
45	Q.MENU	R/C POGA
50	TV/PC	R/C POGA
F0	TV/RADIO	R/C POGA
0A	I/II	R/C POGA
5B	EXIT	R/C POGA
1E	MARK (MARKĒJUMS)	R/C POGA
53	LIST (SARĀKSTS)	R/C POGA
61	ZILĀ poga	R/C POGA
63	DZELTENA poga	R/C POGA
71	ZALĀ poga	R/C POGA
72	SARKANĀ poga	R/C POGA
AA	INFO ⓘ	R/C POGA
AB	GUIDE (PALĪGS)	R/C POGA

PIELIKUMI


ĀRĒJĀS VADĪBAS IERĪCES IESTATĪJUMI

RS-232C iestatījumi

Pieslēdziet RS-232C (virknes porta) ieejas spraudni ārējai vadības ierīcei (piemēram, datoram vai A/V vadības sistēmai), lai no ārpusē varētu vadīt televizora darbību.


Pieslēdziet vadības ierīces virknes portu RS-232C ligzdai uz televizora aizmugurējā paneļa.

Piezīme: Televizora komplektācijā RS-232C pieslēguma kabelis nav iekļauts.

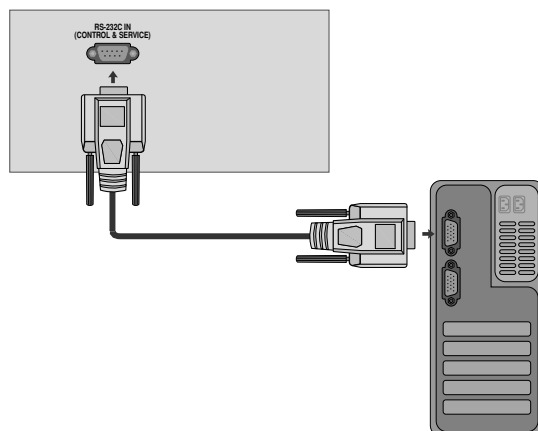

Savienotāja veids: D-Sub 9 kontaktu spraudnis

Nā.	Kontakta funkcija
1	Nav izmantots
2	RXD (datu saņemšana)
3	TXD (datu pārraide)
4	DTR (sagatavots DTE)
5	Kopējais
6	DSR (sagatavots DCE)
7	RTS (gatavs nosūtīt)
8	CTS (atbrīvots nosūtīšanai)
9	Nav izmantots

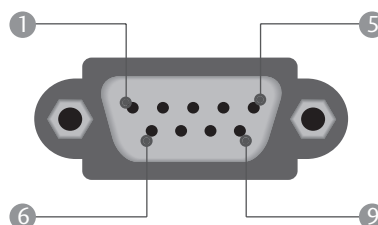

RS-232C savienojumi

7 vadu savienojums (standarta RS-232C kabelis)

	PC	TV	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
Kopējais	5	5	Kopējais
DTR	4	6	DSR
DSR	6	4	DTR
RTS	7	8	CTS
CTS	8	7	RTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	



7 vadu savienojums (standarta RS-232C kabelis)

	PC	TV	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
Kopējais	5	5	Kopējais
DTR	4	6	DTR
DSR	6	4	DSR
RTS	7	7	RTS
CTS	8	8	CTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	


PIELIKUMI

Iekārtas identifikators


Izmantojiet šo funkciju, lai norādītu iekārtas identifikatoru.
Sk. "Reālo datu kartēšana". 114. lpp.

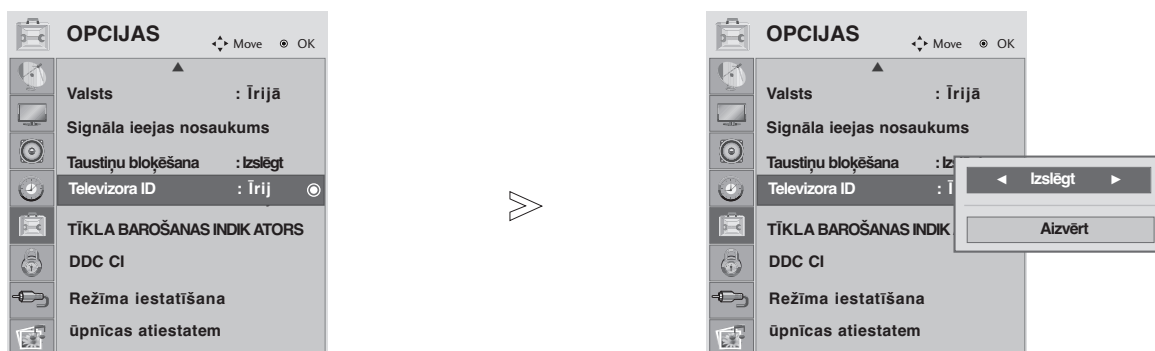

Izvēlieties OPTION (OPCIJAS).



Izvēlieties Set ID (ievadīt identifikatoru).



Mainiet Set ID vērtību, lai izvēlētos vajadzīgo TV ID skaitli.
Izvēles diapazons atrodas robežās no 1 līdz 99.

- Lai aizvērtu izvēlnes logu, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) vai EXIT (IZIET).
- Piespiediet pogu RETURN (ATPAKAĻ), lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes ekrāna logā.

PIELIKUMI

Komunikāciju parametri

- Datu pārraides ātrums: 9600 biti/sek. (UART)
- Datu garums: 8 biti
- Paritāte : Nav
- Stopbits: 1 bits
- Komunikāciju kods: ASCII kods

Komandu izskaidrojuma tabula

KOMANDA		KOMANDA	DATI
1	2		(heksadecimālajā kodā)
01. Barošanas spriegums	k	a	00 ~ 01
02. Attēla samērs	k	c	Sk. 111. lpp.
03. Aizvērt attēlu ekrānā	k	d	00 ~ 01
04. Noklusināt skaņu	k	e	00 ~ 01
05. Skaļuma regulēšana	k	f	00 ~ 64
06. Kontrasts	k	g	00 ~ 64
07. Spilgtums	k	h	00 ~ 64
08. Krāsas	k	i	00 ~ 64
09. Nokrāsa	k	j	00 ~ 64
10. Asums	k	k	00 ~ 64
11. Ekrāna rādītāju izvēle		k	l 00 ~ 01
12. Tālvadības bloķēšanas režīms	k	m	00 ~ 01
13. Augsts tembrs	k	r	00 ~ 64
14. Zems tembrs	k	s	00 ~ 64
15. Balanss	k	t	00 ~ 64
16. Krāsu temperatūra	k	u	00 ~ 06
17. Krāsu temperatūra	j	u	01
18. Noskaņošanas komanda	m	a	Sk. 113. lpp.
19. Ieprogrammēt atmiņā/izlaist	m	b	00 ~ 01
20. Taustiņš	m	c	Taustiņš kods
21. Fona gaismas vadība	m	g	00 ~ 64

* Iestatot no 15 ~ 22, izvēlnē ekrānā neatvēršies.

Pārraides / uztveršanas protokols

Pārraides

[KOMANDA 1][KOMANDA 2][][Set ID][][Data][Cr]

- * [KOMANDA 1] : Pirmā TV vadības komanda (j, k, m vai x)
- * [KOMANDA 2] : Otrā TV vadības komanda
- * [Set ID] : Jūs varat pielāgot iekārtas identifikatoru, izvēloties vajadzīgo monitora ID skaitli opciju izvēlnē. Izvēles diapazons ir no 1 līdz 99. Izvēloties "Set ID '0'", būs iespēja vadīt katru pieslēgto ierīci. Izvēlnē iekārtas ID tiek norādīts kā decimālskaitlis (1~99), bet pārraides / uztveršanas protokolā tas būs heksadecimālajā kodējumā (0x0~0x63).
- * [DATA] : Komandu datu pārraide. Pārraidiet "FF", lai nolasītu komandstatusu.
- * [Cr] : Jauna rindiņa ASCII kods "0x0D"
- * [] : ASCII kods "atstarpe (0x20)"

Apstiprinājums OK

[KOMANDA 2][][Set ID][][OK][Data][x]

- * TV nosūta ACK (apstiprinājumu) pamatojoties uz šo formātu, kad saņem normālus datus. Ja šinī brīdī dati atrodas datu nolases režīmā, tas norāda uz pašreizējā stāvokļa datiem. Ja dati ir datu ierakstes režīmā, televizors atgriež šos datus atpakaļ datorā.

Kļūdas apstiprinājums

[KOMANDA 2][][Set ID][][NG][Data][x]

- * TV noraida ACK (apstiprinājumu), pamatojoties uz šo formātu, ja tiek saņemti nesakarīgi dati, kurus ģenerē neatpazīstamas funkcijas vai komunikāciju sistēmas kļūdas.

PIELIKUMI

01. Barošana (Komanda: k a)

G Lai kontrolētu TV barošanas ieslēgšanu/izslēgšanu.
Pārraide

[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Dati 00: barošanas izslēgšana 01: barošanas ieslēgšana

Apliecinājums

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

02. Malu attiecība (Komanda: k c) (Galvenā attēla lielums)

G Lai regulētu ekrāna formātu. (Galvenā attēla formāts)
Iespējams regulēt arī ekrāna formātu, izmantojot **Malu attiecība** vai izvēlnē **ATTĒLS**.

- (1) ATV, AV1,2,3 ieejas režīms
 - 16:9 / Oriģināls / 4:3 / 14:9 / Filmas tālummaiņa / Tālummaiņa / Pilnais platekrāns
- (2) DTV
 - 16:9 / Skenēšana / Oriģināls / 4:3 / 14:9 / tālummaiņa / Tālummaiņa
- (3) RGB, DVI, HDMI ieeja (HDMI-PC) režīms
 - 4:3 / 16:9
- (4) Komponentu, HDMI ieejas (ne HDMI-PC) režīms
 - 16:9 / 4:3 / 14:9 / Filmas tālummaiņa / Tālummaiņa
 - (Skenēšana: tikai 720p un vairāk)

Pārraidēs

[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Apliecinājums

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

03. Ekrāna atslēgšana (Komanda: k d)

► Lai izvēlētos, vai ekrāna atslēgšanu ieslēgt/izslēgt.

Pārraide

[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Dati 00 : Ekrāna atslēgšana izslēgta (attēls ieslēgta)
01 : Ekrāna atslēgšana ieslēgta (attēls izslēgt)

Apliecinājums

[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

04. Skaņas atslēgšana (Komanda: k e)

► Lai izvēlētos, vai skaņas atslēgšanu ieslēgt/izslēgt.

Skaņas atslēgšanu varat arī kontrolēt, izmantojot tālvadības pults pogu MUTE (ATSĻĒGT SKAŅU).

Pārraide

[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Dati 00 : Skaņas atslēgšana ieslēgta (skaļums izslēgt)
01 : Skaņas atslēgšana izslēgta (skaļums ieslēgta)

Apliecinājums

[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

05. Skaļuma regulēšana (Komanda: k f)

► Lai regulētu skaļumu.

Skaļumu varat arī regulēt, izmantojot tālvadības pults skaļuma regulēšanas pogas.

Pārraide

[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Datu min. vērtība: 00 ~ maks. vērtība: 64
* Sk. "Reālo datu kartēšana 1". Sk. 113. lpp.

Apliecinājums

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. Kontrasts (Komanda : k g)

► Lai regulētu ekrāna kontrastu.

Kontrastu varat regulēt arī izvēlnē **ATTĒLS**.

Pārraide

[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Datu min. vērtība: 00 ~ maks. vērtība: 64
* Sk. "Reālo datu kartēšana 1". Sk. 113. lpp.

Apliecinājums

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Spilgtums (Komanda: k h)

► Lai regulētu ekrāna spilgtumu.

Spilgtumu varat regulēt arī izvēlnē **ATTĒLS**.

Pārraide

[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Datu min. vērtība: 00 ~ maks. vērtība: 64
* Sk. "Reālo datu kartēšana 1". Sk. 113. lpp.

Apliecinājums

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Krāsa (Komanda: k i)

► Lai regulētu ekrāna krāsas.

Krāsas varat regulēt arī izvēlnē **ATTĒLS**.

Pārraide

[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Datu min. vērtība: 00 ~ maks. vērtība: 64
* Sk. "Reālo datu kartēšana 1". Sk. 113. lpp.

Apliecinājums

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

PIELIKUMI

09. Nokrāsa (Komanda: k j)

- Lai regulētu ekrāna nokrāsu.
Nokrāsu varat regulēt arī izvēlnē **ATTĒLS**.
Pārraide

[k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Dati Sarkans: 00 ~ Zaļš: 64
* Sk. "Reālo datu kartēšana 1". Sk. 113. lpp.

Apliecinājums

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. Asums (Komanda: k k)

- Lai regulētu ekrāna asumu.
Asumu varat regulēt arī izvēlnē **ATTĒLS**.
Pārraide

[k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Datu min. vērtība: 00 ~ maks. vērtība: 64
* Sk. "Reālo datu kartēšana 1". Sk. 113. lpp.

Apliecinājums

[k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. Ekrāna rādījumus izvēle (Komanda: k l)

- Lai izvēlētos Ekrāna rādījumus (On Screen Display – ekrāna izvēlnē) ieslēgta/izslēgta, izmantojot tālvadības pulti.

Pārraide

[k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Dati 00: ekrāna rādījumu 01 : krāna rādījumus ieslēg-
sīzvēlēta ta

Apliecinājums

[l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

12. Tālvadības pults bloķēšanas režīms (Komanda: k m)

- Lai bloķētu televizora tālvadības pulti un priekšējā paneļa vadības elementus.

Pārraide

[k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Dati 00: Bloķēšana izslēgta 01: Bloķēšana ieslēgta

Apliecinājums

[m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Izmantojiet šo režīmu, ja nelietojat tālvadības pulti. Kad tīkla barošana tiek ieslēgta/izslēgta, ārējās vadības pults tiek atbloķēta.

13. Treble (Diskants) (Komanda: k r)

- Ļauj regulēt augstos toņus.
Augstos toņus jūs varat regulēt arī AUDIO izvēlnē.
Ja ir ieslēgta SRS TruSurround HD, regulēšana nedarbosies un būs nofiksēta pie vērtības "50"..
Nesadarbojas ar USB ieejai pieslēgtām ierīcēm.

Pārraide

[k][r][][Set ID][][Data][Cr]

Datu min. vērtība: 00 ~ maks. vērtība: 64
* Sk. "Reālo datu kartēšana 1". Sk. 113. lpp.

Apliecinājums

[r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

14. Bass (Komanda: k s)

- Ļauj regulēt zemos toņus.
Zemos toņus jūs varat regulēt arī AUDIO izvēlnē.
Ja ir ieslēgta SRS TruSurround HD, regulēšana nedarbosies un būs nofiksēta pie vērtības "50".
Nesadarbojas ar USB ieejai pieslēgtām ierīcēm.

Pārraide

[k][s][][Set ID][][Data][Cr]

Datu min. vērtība: 00 ~ maks. vērtība: 64
* Sk. "Reālo datu kartēšana 1". Sk. 113. lpp..

Apliecinājums

[s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

15. Līdzsvars (Komanda: k t)

- Lai regulētu balansu.
Līdzsvaru varat regulēt arī izvēlnē AUDIO.

Pārraide

[k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Datu min. vērtība: 00 ~ maks. vērtība: 64
* Sk. "Reālo datu kartēšana 1". Sk. 113. lpp.

Apliecinājums

[t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. Krāsu siltums (Komanda: k u)

- Lai regulētu krāsu siltumu.
CSM varat regulēt arī izvēlnē **ATTĒLS**.

Pārraide

[k][u][][Set ID][][Data][Cr]

Dati 00: Mērena 01: Vēsa 02: Silta
05: 9300k
06: Silts (nav iespējams RGB DVI režīmā)

Apliecinājums

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

PIELIKUMI

17. Automātiskā konfigurēšana (Komanda: j u)

- Lai koriģētu attēla pozīciju un automātiski samazinātu attēla šūpošanos. Šī komanda darbojas tikai RGB (PC) režīmā.

Pārraide

[j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Dati 01: Lai iestatītu

Apliecinājums

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Reālo datu kartēšana 1

00: Solis 0

⋮

A: Solis 10 (Televizora ID 10)

F: Solis 15 (Televizora ID 15)

10: Solis 16 (Televizora ID 16)

64: Solis 100

6E: Solis 110

73: Solis 115

74: Solis 116

C7: Solis 199

FE: Solis 254

FF: Solis 255

18. Tune Command (Noskaņošanas komanda) (Komanda: m a)

- Izvēlieties kanālu šādam fiziskajam numuram.

Pārraide

[m][a][][Set ID][][Data0][][Data1][][Data2][Cr]

Dati00 (Data00): augstākā kanāla dati

Dati01 (Data01): zemākā kanāla dati
piem., Nr. 47 -> 00 2F (2FH),
Nr. 394 -> 01 88 (188H),
DTV Nr. 0 -> patvaļīgi

Dati02 (Data02) 0x00: ATV galvenais,
0x10: DTV galvenais
0x20: Radio

Kanāla datu diapazons

Analogais — min.: 00 ~ maks. vērtība: 63 (0~99)

Digitālais — min.: 00 ~ maks. vērtība: 3E7 (0~999)

Apliecinājums

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Dati min. vērtība: 00 ~ maks. vērtība: FF

19. Programmēt atmiņā / Izlaist (komanda: m a)

- Ļauj pašreizējai programmai piešķirt izlaižamas programmas statusu.

Pārraide

[m][b][][Set ID][][Data][Cr]

Dati00:: Izlaist
01: atmiņā

Apliecinājums

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. Key (Taustiņš)(Komanda: m c)

- Lai sūtītu infrasarkanā staru tālvadības pults atslēgas kodu.

Pārraide

[m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Dati : Key code (Atslēgas kods) – Sk. 107 lpp.

Apliecinājums

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

21. Fona gaismas vadība (komanda: m g)

- Ļauj vadīt fona apgaismojumu. (tikai automātiska spilgtuma samazināšana)

Pārraide

[m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Dati: min.: 00 ~ maks. vērtība: 64
(tiek pārraidīta heksadecimālajā kodā)

Apliecinājums

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

24. Input select (Ieejas izvēle) (Komanda: x b) (Galvenā attēla ieeja)

- Lai izvēlētos ieejas avotu galvenajam attēlam.

Pārraide

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Dati: Structure (Struktūra)

MSB				LSB			
0	0	0	0	0	0	0	0
└─ Ārējā ieeja ─┘				└─ Ieejas numurs ─┘			

Ārējā ieeja				Dati
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Analogais signāls
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Kombinētais signāls
0	1	0	1	RGB
1	0	0	1	HDMI

Ieejas numurs				Dati
0	0	0	0	Input1 (Ieeja 1)
0	0	0	1	Input2 (Ieeja 2)
0	0	1	0	Input3 (Ieeja 3)

Apliecinājums

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]



Neskaidrību gadījumiem nākotnē saglabājiet
Lietotāja rokasgrāmatu (kompaktdisku) viegli
pieejamā vietā.
IEKĀRTAS modelis un sērijas numurs atrodami
IEKĀRTAS aizmugurē un vienos sānos.
Pierakstiet tos zemāk redzamajā ailītē, jo tie būs
vajadzīgi, pieprasot servisa apkalpošanu.

MODELIS _____

SĒRIJAS NUMURS _____