LG
Life's Good

MAGYAR

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVD rádióerősítő rendszer

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

TÍPUS
HT305SU (HT305SU, SH35SU-S/W)

P/NO : MFL63284724

HT305SU-D0_BHUNLL_HUIN_4724.indd1 1 2010-01-26 ¿ÀÈÄ 1:10:31

Biztonsági előírások



VIGYÁZAT : AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (ÉS HÁTLAPJÁT)! FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. BÍZZA A JAVÍTÁST KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE!



A háromszögben lévő villám arra hívja fel a figyelmet, hogy a készülék belsejében veszélyes szigeteletlen elektromos feszültség van, amely áramütést és személyi sérülést okozhat.




A háromszögben található felkiáltó jel arra utal, hogy a mellékelt dokumentációban a készülék használatával (és javításával) kapcsolatos fontos információk találhatók.

FIGYELMEZTETÉS : TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK ÉS NEDVESSÉGNEK.

FIGYELMEZTETÉS : Ne helyezze a berendezést zárt helyre, például könyvszekrénybe vagy más hasonló bútordarabba!

VIGYÁZAT : Ebben a készülékben lézerrendszer működik. A készülék rendeltetésszerű használatának érdekében olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és tartsa meg referenciaképpen. Amennyiben a készülék karbantartást igényel, forduljon szakszervizhez. Az ellenőrzéseket, beállításokat és egyéb eljárásokat az itt leírt módon kell elvégezni, máskülönben veszélyes sugárzás keletkezhet. A lézersugár közvetlen hatásának elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülék fedelét. Nyitott állapotban a lézersugárzás látható. NE NÉZZEN A LÉZERSUGÁRBA!



VIGYÁZAT : A készüléket ne érje (csöpögő vagy fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.

ÓVINTÉZKEDÉS a hálózati kábellel kapcsolatban A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott berendezés számára van fenntartva;

Más szóval olyan aljzatba kell csatlakoztatni, amelynek áramkörén nincsenek további csatlakozási pontok, illetve mellékáramkörök. A biztonság kedvéért nézze meg a használati útmutató műszaki adatokat tartalmazó lapját.

A fali dugaszolóaljakat ne terhelje túl. A fali aljzat túlterhelése, a meglazult, sérült aljzat vagy hosszabbító kábel, a sérült vagy törött szigetelés veszélyt jelent. Az ilyen állapot áramütéshez vezethet, tüzet okozhat. Rendszeresen vizsgálja meg készüléke vezetékét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a vezetéket az aljzatból, a készüléket ne használja tovább, és hozzáértő szervizszakemberrel végeztesse el a megfelelő cserealkatrész beépítését.

A hálózati kábelt védeni kell a fizikai és mechanikai sérülésektől : nem szabad megcsavarni, megcsomózni, összecsípni, ajtórésbe csukni, járni rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a fali aljzatra és arra a pontra, ahol a vezeték kilép a készülékből.

A berendezést úgy kell lekapcsolni az elektromos hálózatról, hogy a hálózati kábelt kihúzzuk a dugaszolóaljból. A készülék telepítésekor oda kell figyelni rá, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető helyre kerüljön.

A készülék hordozható elemmel vagy akkumulátorral van felszerelve.
Az elemet, illetve akkumulátort így lehet a készülékből biztonságosan eltávolítani: Vegye ki a régi elemet, illetve elemcsomagot a behelyezés lépéseit fordított sorrendben követve. A környezetszennyezés, illetve emberek vagy állatok egészségének lehetséges veszélyeztetése megelőzése érdekében a régi elemet, illetve akkumulátort kijelölt gyűjtőhelyeken kell megfelelő tartóedényben elhelyezni. Ne kezelje az elemeket, illetve elemet egyéb hulladékkal együtt. Javasoljuk helyi, ingyenes térítésű rendszerek elemeinek és akkumulátorainak felhasználását. Az akkumulátorokat ne hagyja tűző napon, hőforrás közelében, valamint ne dobja tűzbe!



A használaton kívül helyezett készülék ártalmatlanítása

1. Ha a berendezésen ez a kerekes szemetes edényt ábrázoló áthúzott piktogram látható, a termék a 2002/ 96/ EK közösségi irányelv hatálya alá tartozik.
2. Minden elektromos és elektronikai berendezést a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani az országos vagy helyi hatóságok által erre kijelölt hulladékbegyűjtő pontok igénybevételével.
3. A régi készülék megfelelő ártalmatlanításával megelőzhetők a környezetre és az emberek egészségére gyakorolt esetleges káros hatások.
4. Ha további információkra van szüksége régi készüléke ártalmatlanításával kapcsolatban, forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékok ártalmatlanításával foglalkozó szervezethez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

CE **Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a termékek teljesítik az 2004/108/EC, 2006/95/EC és a 2009/125/EC irányvonal alapvető követelményeit és egyéb vonatkozó előírásait.**

Európai képviselet :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)

Gratulálunk az Ön új DVD-felvevőjéhez

Tartalom

A készülék felállítása 4
A készülék 4
Csatlakoztatások 5-6
A távvezérlő 7
A képernyőmenü nyelve - opcionális 8
Az országkód beállítása - opcionális 8
Általános beállítások 8-10
Hangfal Beállítás 9
Előre programozott hangtér használata. 10

Lemezinformációk megjelenítése 11
Lemez vagy fájl lejátszása 11-13
Képek megjelenítése 13
Rádióhallgatás 14
USB-eszköz csatlakoztatása. 15
Zenehallgatás a hordozható lejátszóról vagy külső eszközről 15
Felvétel USB-eszközre 16

Nyelvkódok 17
Országkód 17
Hibaelhárítás 18
A lejátszható lemezek 19
Műszaki adatok 20


A készülék felállítása

A hangszórók csatlakoztatása a készülékre

1 **A készülékkel hat hangszórókábelt szállítunk.**
Mindegyik kábel végén színjelölés található.

2 **A kábelek csatlakoztatása a készülékre.**
A kábel DVD-készülékhez történő csatlakoztatásához nyissa ki a csatlakozóvégződést az egyes műanyag fülek megnyomásával. A kábelvéget illessze a csatlakozóba és engedje el a műanyag lapkát.

A kábelek piros végét csatlakoztassa a + (plusz), a fekete végét pedig a – (mínusz) csatlakozókra.

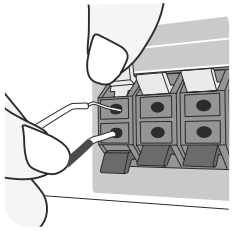


A készülék	HANGSZÓRÓ	POZÍCIÓ
REAR R	R.R	Ön mögött, jobbra.
REAR L	R.L	Ön mögött, balra.
CENTER	C	A képernyő felett, Ön előtt.
SUB WOOFER	W	Ezt bármelyik elülső helyzetben használni lehet.
FRONT R	F.R	Ön előtt, jobbra.
FRONT L	F.L	Ön előtt, balra.

Ügyeljen a következőkre

Gyerekek a kezükkel vagy más tárggyal ne nyúljanak a *hangfalak üregébe.
*Hangfal ürege : A gazdag mélyhangzást biztosító nyílás a hangfalon (a burkolatban).

A készülék

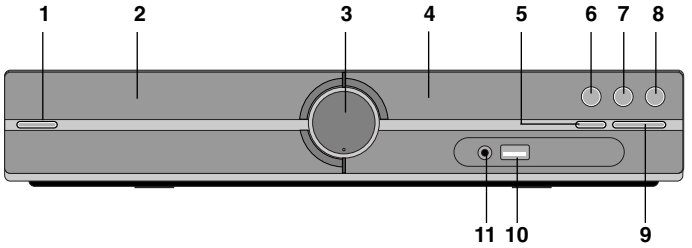

1 Power (⏻/ I)
Ki- és bekapcsolja a készüléket.

2 DVD/CD fiók

3 Volume (VOL.)
Bármelyik funkció használkata közben szabályozza a hangerőt.

4 Kijelzőablak

5 Nyitás/zárás (⏏)

6 Play/Pause (▶/ ❚❚)

7 Stop (■)

8 Funkció (F)
A funkció és a bemeneti jelforrás kiválasztása
(DVD/CD, USB, AUX, TV-AUDIO, PORTABLE, FM)

9 Hangolás (-/ +) (I◀◀ ▶▶I), Keresés (Nyomja meg és tartsa nyomva)


10 USB-csatlakozó
USB eszköz csatlakoztatásával videót, állóképeket és zenefájlokat lehet lejátszani.

11 PORT. (Portable) IN port
A készüléken hordozható eszközön található zenét is le lehet játszani.

Csatlakoztatások


1 **A megfelelő kábelekkel kösse össze a készüléket és a TV-készüléket. (DVD-lejátszót, vagy digitális készüléket stb.)**
A TV-készülék csatlakozóinak megfelelően válassza az **A** ,**B** vagy **C** csatlakoztatási lehetőséget. yA képminőség az **A** - **C** megoldások irányában növekszik.

Video-csatlakoztatás (A)

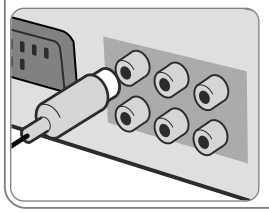


A készülék VIDEO OUTPUT (MONITOR) kimeneti csatlakozóját videokábellel csatlakoztassa a TV megfelelő video-bemeneti csatlakozójára.

A hang csatlakoztatása

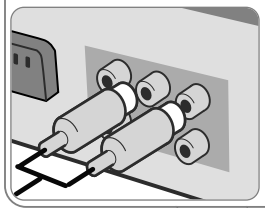


A készülék hangcsatlakozói színkódoltak (piros=jobb, fehér=bal). Ha a TV-n csak egy hangkimenet található (monó), akkor azt csatlakoztassa a készülék bal (fehér) hangcsatlakozójához.


Antennák csatlakoztatása

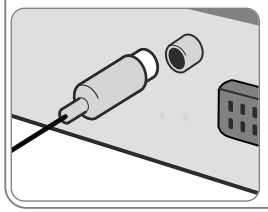

FM – Csatlakoztassa az FM-antennát. A vétel akkor a legjobb, ha a két vége egyenes és vízszintes vonalban van.

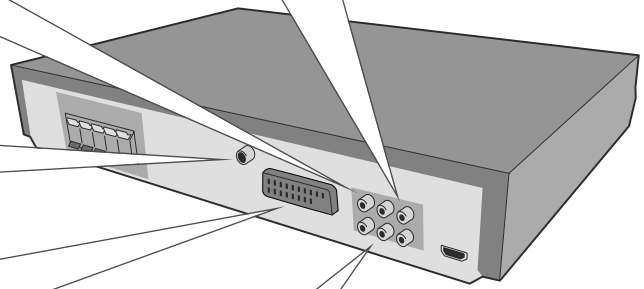


SCART csatlakoztatás (A)

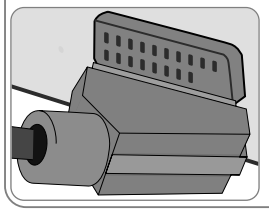

SCART-kábellel kösse össze a készüléket és a TV-t.

Komponens video csatlakoztatás (B)

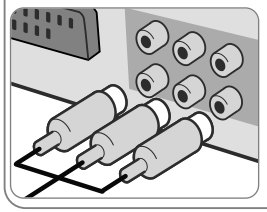

Y PB PR-kábellel csatlakoztassa a készülék COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT kimeneti csatlakozóit a TV megfelelő bemeneti csatlakozóira.

2 **Plug the power cord into the power source.**


Csatlakoztatások

A felbontás beállítása


Kompozit videó és HDMI kimenethez meg lehet változtatni a felbontást.
A kívánt felbontás kiválasztásához nyomja meg többször a **RESOLUTION** gombot – 480i (vagy 576i), 480p (vagy 576p), 720p, 1080i, 1080p
A csatlakozás, illetve a TV függvényében egyes felbontásokat nem lehet kiválasztani.

- A megjelenítőtől függően néhány beállított felbontás esetén a kép eltűnhet vagy nem megfelelő kép jelenhet meg. Ez esetben nyomja meg többször a **RESOLUTION** gombot, amíg a kép ismét meg nem jelenik.

A HD-képminőséghez 1080p videófelbontást lehet beállítani (teljes HDfelbontás).

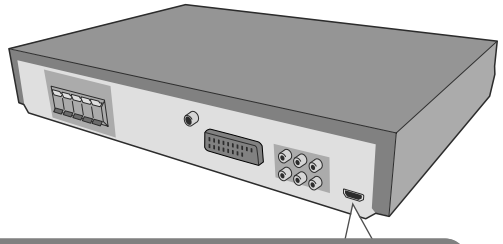

HDMI Out csatlakoztatás (C)

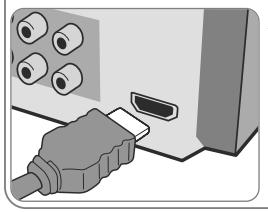

A készülék HDMI OUTPUT kimeneti csatlakozóját HDMI-kábellel csatlakoztassa a TV HDMI-bemeneti csatlakozójára

Zenehallgatás külső forrásról, és a funkció kiválasztása

A készülékkel külső hangforrás hangját is lehet hallgatni. A hangforrást ki lehet jelölni.
A külső hangforrásokat a **FUNCTION** gomb ismételt megnyomásával lehet kijelölni (DVD/CD, USB, AUX, TV-AUDIO, PORTABLE, FM).

A csatlakoztatási módtól függő felbontások


A csatlakoztatás típusától függően a kijelzőn megjelenített felbontás és a tényleges felbontás eltérhet.

[HDMI OUT] : 1080p, 1080i, 720p, 480p (vagy 576p) és 480i (vagy 576i)
[COMPONENT VIDEO OUT] : 480p (vagy 576p) és 480i (vagy 576i)
[VIDEO OUT] : 480i (vagy 576i)
[SCART] : 576i

Megjegyzések a HDMI Out csatlakoztatással kapcsolatban

- Ha a TV nem fogadja el a beállított felbontást,akkor nem megfelelő kép jelenik meg. (A képernyőn a “TV do not support” felirat jelenik meg) Olvassa el a TV használati útmutatóját és állítson be a TV számára megfelelő felbontást.
- A készülék HDMI-hez csatlakoztatott állapotában a felbontás megváltoztatása hibás működéssel járhat. A probléma megoldásához kapcsolja ki, majd kapcsolja be a lejátszót.
- A HDMI- vagy DVI-csatlakozóval ellátott készülék csatlakoztatásakor ügyeljen az alábbiakra :
  - Próbálja meg kikapcsolni a HDMI/ DVI készüléket és a lejátszót. Ezután kapcsolja be a HDMI/ DVI készüléket és kb. 30 mp múlva kapcsolja be a lejátszót.
  - A csatlakoztatott készülék videobemenetét a lejátszónak megfelelően kell beállítani.
  - A csatlakoztatott eszköz 720x576i (480i), 720x576p (480p), 1280x720p, 1920x1080i, illetve 1920x1080p videóbemenettel kompatibilis.
  - Az 1080p, 720p és az 576p (480p) felbontásoknál progresszív letapogatás történik.
- A készülékkel nem minden HDCP-képes DVI-eszköz használható.
  - Nem HDCP-képes készüléken a kép nem megfelelően jelenik meg.

A távvezérlő

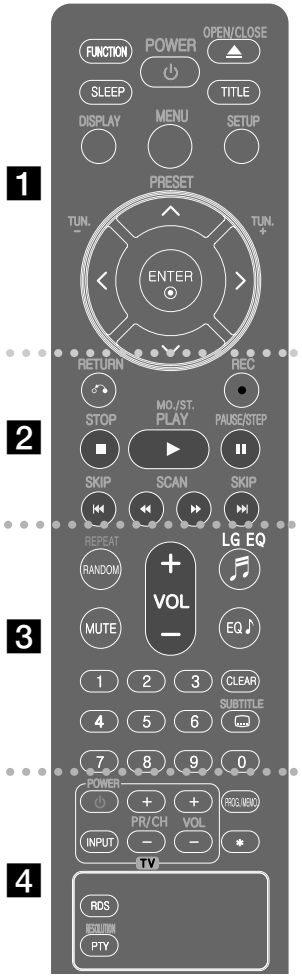

1

FUNCTION : A funkció és a bemeneti jelforrás kiválasztása (DVD/CD, USB, AUX, TV-AUDIO, PORTABLE, FM)

SLEEP : Beállíthatja, hogy a megadott időben a készülék kikapcsoljon. (Dimmer : A készülék bekapcsolt állapotában az előlap LED-jeinek fényerejét a felére csökkenti.

POWER : A készülék be- és kikapcsolása.

OPEN/CLOSE : A lemeztálca nyitása és zárása.

TITLE : Ha a behelyezett DVD-n van menü, a címmenü jelenik meg. Egyébként a lemezmenü jelenhet meg.

DISPLAY : A képernyőmenü megjelenítése.

MENU : A DVD menüjének megjelenítése.

SETUP : A beállítás menü megjelenítése/ elrejtése.

PRESET (∧ ∨) : Rádióadó kijelölése.
TUN. (-/ +) : Rádióállomás behangolása.

∧ ∨ < > (fel/ le/ bal/ jobb) : Navigálás a menükben.

ENTER : Menüpont választásának megerősítése.

2

RETURN (↶) : mozgás visszafelé a menüben vagy kilépés a beállítások menüjéből.

REC (●) : Közvetlen felvétel USB-eszközre.

STOP (■) : A lejátszás vagy felvétel leállítása.

PLAY (►), MO./ST. : A lejátszás indítása. Monó/szeteró kiválasztása

PAUSE/STEP (❚❚) : Lejátszás szüneteltetése.

SKIP (|◄◄/ ►►|) : Ugrás a következő vagy előző fejezetre/ sávra/ fájlra.

SCAN (◄◄/ ►►) : Keresés előre vagy visszafelé.

3

REPEAT/RANDOM : Lejátszási mód kiválasztása (RANDOM, REPEAT)

MUTE : A hang elnémítása.

VOL (Volume) (+/ -) : A hangszóró hangereje.

LGEQ : Az LG EQ használatával természetes, vagy a helyiségnek megfelelő speciális hangzást lehet beállítani.

EQ (EQUALIZER effekt) : Különböző hanghatásokat lehet választani.

CLEAR : Sáv törlése a programlistából.

SUBTITLE : Lejátszás közben a kívánt nyelvű felirat kiválasztásához nyomja meg többször

0-9 számgombok : Számozott menüpontok kijelölése.

4

TV vezérlő gombok : A TV vezérlése. (csak LG TV)

A TV vezérlése.

Vezérelni lehet az LG TV hangerejét, bemeneti forrását és be-kikapcsolását. Tartsa nyomva a POWER (TV) gombot és annyiszor nyomja meg a PR/CH (+/ –) gombot, hogy a TV be- és kikapcsoljon.

PROG./MEMO. : A program-menü megjelenítése vagy elrejtése.

RESOLUTION : A HDMI és COMPONENT VIDEO OUT kimeneti csatlakozó jelének felbontása.

RDS : Rádiós adattovábbító rendszer (RDS).

PTY : Váltás a különböző RDS-információk között.

*** :** Ez a gomb nem áll rendelkezésre

Tegye az elemet a távvezérlőbe

Ügyeljen arra, hogy az elem + (pozitív) és - (negatív) pólusa a távvezérlőn jelzett irányban legyen.

A képernyőmenü nyelve - opcionális

A készülék első bekapcsolásakor a nyelvbeállító menü jelenik meg a TV-képernyőn. A készüléket csak a beállítások elvégzése után lehet használatba venni. Az alapértelmezett nyelv az angol lesz.

	A TÁVVEZÉRLőN
1 Kapcsolja be a készüléket Megjelenik a nyelvek listája	**POWER**
2 Jelölje ki a nyelvet	**∧ ∨ < >**
3 Nyomja meg	**ENTER**
4 Nyomja meg	**< > és ENTER**

Az országkód beállításae - opcionális

A készülék első használata során az alábbiakban láthatóaknak megfelelően be kell állítani a területi kódot.

	A TÁVVEZÉRLőN
1 Lépjen a beállító menübe	**SETUP**
2 Lépjen a LOCK menübe	**∧ ∨**
3 Lépjen a második menüszintre A bekapcsolt területi kód a második szinten jelenik meg	**>**
4 Tovább a harmadik szintre	**>**
5 Új jelszó megadása	**(0-9) számgombok, majd ENTER**
6 Megadott új jelszó ellenőrzése	**(0-9) számgombok, majd ENTER**
7 Jelölje ki a földrajzi terület kódját a kijelölés után a korhatár és a jelszó érvénybe lép.(lásd 17. oldal))	**∧ ∨ < és ENTER**
8 A megnyomott gomb megerősítése A beállítómenü bezárása elõtt állítsa be az országkódot! Enélkül késõbb nem lehet jelszót megadni és korhatárt beállítani.	**ENTER**

Általános beállítások

	A TÁVVEZÉRLőN
1 Lépjen a beállító menübe	**SETUP**
2 Álljon a kívánt lehetőségre	**∧ ∨**
3 Lépjen a második menüszintre	**>**
4 Álljon a kívánt lehetőségre	**∧ ∨**
5 Tovább a harmadik szintre	**>**
6 Végezze el a beállítást	**∧ ∨, ENTER**

Általános beállítások - és sok minden más

Nyelvbeállítás

A menü nyelve – A beállító menü és képernyőmenü nyelvének beállítása.

Hang/ Filmfelirat/ Lemezmenü – lemez hangja/ felirata/ menüje nyelvének kiválasztása.

[Eredeti] : Az eredeti nyelv, amellyel a felvételt készítették.
[Egyéb] : Más nyelv választásához a számgombokkal írja be a 4-jegyű nyelvkódot (lásd 17. oldal) és nyomja meg az **ENTER-t**. Helytelen beírást az ENTER megnyomása előtt a **CLEAR** gombbal lehet törölni.
[Ki] (felirat) : A filmfelirat kikapcsolása.

A kijelző beállításai

TV-képarány – A TV-készülék képarányának megfelelő megjelenítés beállítása.
[4 : 3] : Válassza ezt, ha a TV-készülék 4 : 3 képarányú.
[16 : 9] : Válassza ezt, ha a TV-készülék 16 : 9 képarányú.

Bemutatás mód – A 4 : 3 választása esetén meg kell adni, hogy a szélesvásznú kép milyen módon jelenjen meg a képernyőn.
[Letterbox] : A szélesvásznú képet felül és alul fekete csíkkal jeleníti meg.
[Panscan] : A szélesvásznú képet teljes méretben jeleníti meg, jobb és bal oldalon levágja azt a részt, ami nem fér a képernyőre.

TV kim. Választ – A TV csatlakoztatásának megfelelő kimenet kijelölése.

[RGB] : Ha a TV-t a SCART csatlakozóra csatlakoztatta.
[YPbPr] : Ha a TV-t a COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN csatlakozókra csatlakoztatta.

-Ha a beállítási menüben a TV Output Select elemet RGB-ről YpbPr-re változtatja – különösen ha a készüléket a kompozit videó csatlakozáson keresztüól csatlakoztatja -, akkor a képernyő elsötétül. Ilyenkor csatlakoztassa a videókábelt a MONITOR csatlakozóhoz, majd válassza ki a beállítási menüben ismét a YpbPr elemet.

Hangbeállítások

DRC (dinamikus tartomány-vezérlés) – A hangerőt halkra állítva állítsa be a kívánt hangzást (csak Dolby Digital). A funkciót az [Be] beállítással lehet bekapcsolni.

Ének – Az [On] beállítással a karaoke-csatornákat a sztereo jelbe lehet keverni. Csak akkor használja az [Be] beállítást, ha többcsatornás DVD-t játszik le.

HD AV Szinkron - A digitális TV-műsorok esetén sokszor előfordul, hogy a hang és a kép között késleltetés van. Ilyenkor késleltetni lehet a hangot, így a hang gyakorlatilag „megvárja" a képet: ez a HD AV Sync funkció. A * gombbal (a távvezérlőn) fel le lehet mozogni a beállítható 0 és 300 msec közötti késleltetés-értékek között.

Hangfal Beállítás

	A TÁVVEZÉRLőN
1 Nyissa meg a beállítómenüt.	**SETUP**
2 Válassza a hang-ikont.	**∧ ∨**
3 A jobb gombbal lépjen a hangmenübe, majd válassza az 5.1 Speaker Setup (hangfalbeállítás) menüt.	**> ∧ ∨ ENTER**
4 Jelölje ki a beállítani kívánt hangfalat. 	**< >**
5 Jelölje ki a kívánt beállítást és változtassa meg.	**∧ ∨ < >**
6 A hangfal kimeneti szintjét (hangerő) -5 dB és +5 dB között lehet állítani. A hangfalméret beállítása rögzített, ezért ezt nem lehet megváltoztatni.	**< >**
7 Ha hangfalakat csatlakoztat a készülékre, a Distance (távolság) beállítása adja meg, hogy a hangnak mekkora utat kell megtennie a hallgatási pontig. Így minden hangfal hangja egyidőben érheti el a hallgatót.	**< >**
8 Minden hangfal teszthangja. Ezekkel ízlés szerint állítsa be a hangfalak hangerejét.	**< >**
9 Mentse a beállításokat és lépjen ki a menüből.	**RETURN**

A lezárás beállításai

A lezárási lehetőségek eléréséhez meg kell adni a négyjegyű jelszót. Ha még nem adott meg jelszót, akkor a készülék bekér egyet. Írjon be egy négyjegyű jelszót, majd nyomja meg az **ENTER** gombot. Írja be ismét, majd az ellenőrzéshez nyomja meg az **ENTER** gombot. Ha a szám beírása közben hibázik, a javításhoz nyomja meg a **CLEAR** gombot.
Ha elfelejti a jelszót, akkor alaphelyzetbe lehet állítani. Először vegye ki a készülékből a lemezt. A beállítási menü megjelenítéséhez nyomja meg a **SETUP** gombot. Írja be a “210499” számot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot. Ekkor törlődik a jelszó.

Korhatár – Jelölje ki a korhatár-szintet. A kisebb szint erősebb korlátozást jelent. Az [Felold] választásával a korlátozás kikapcsolható.

Jelszó – A lezárás jelszavának beállítása vagy megváltoztatása.
[Új] : A számgombokkal írja be az új jelszót és nyomja meg az ENTER-t. Írja be még egyszer a jelszót.
[Módosít] : A pillanatnyilag érvényes jelszó beírása után írja be kétszer az új jelszót.

Területkód – Válassza ki annak a földrajzi területnek a kódját, ahol a készüléket használja. Ez adja meg, hogy a DVD korlátozását milyen országnak megfelelően programozták be. Az országkódokat lásd a 17. oldalon.

Egyéb beállítások

DivX(R) VOD – Biztosítunk egy DivX® VOD (letölthető video) regisztrációs kódot, amellyel videókat vásárolhat és kölcsönözhet a DivX® VOD szolgáltatástól.
A további információk : www.divx.com/vod.
A [DivX(R) VOD] felirat kiemelt állapotában nyomja meg az **ENTER** gombot, ekkor megtekinthető a készülék regisztrációs kódja.

Előre programozott hangtér használata

A rendszerben számos előre programozott surround-hangtér közül lehet választani. Az **EQ/ LG EQ** használatával ki lehet jelölni a kívánt hangzást. Az **EQ/ LG EQ** beállítás között a **< >** nyíl-gombbal lehet váltani, amikor az **EQ/ LG EQ** információ látható a kijelzőn.
A megjelenő equalizer-lehetőségek a hangforrástól és effektektől függően különbözhetnek.

A KIJELZŐN	Leírás
NATURAL	Kellemes és természetes hangzás.
AUTO EQ	Azt a hangzást állítja elő, ami az MP3 zenefájl ID3 Tag információi között szereplő zenetípusnak a legjobban megfelel.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Olyan légkört kölcsönöz a zenének, mintha Ön valóban rock-, pop-, jazz- vagy komolyzenei koncerten lenne.
MP3 OPT	A funkció a tömörített MP3-fájlok esetén használható. Kiemeli a mély hangokat.
BASS	Erősíti a magas, mély és surround hanghatást.
VIRTUAL	Virtuális surround-hangzást hoz létre.
PLII MOVIE PLII MUSIC PLII MTRX(matrix)	A Dolby Pro Logic II használatával a sztereo hangforrást 5.1-csatornán lehet hallgatni.
NORMAL(OFF)	Az equalizer kikapcsolása.

Lemezinformációk megjelenítése

	A TÁVVEZÉRLőN
1 Nyomja meg a DISPLAY gombot	DISPLAY
2 Válasszon egy elemet	∧ ∨
3 Állítsa be az értéket	< >
4 Kilépés	DISPLAY

Lemezinformációk megjelenítése - és sok minden más

A **∧ ∨** gombbal meg lehet jeleníteni az információkat és a **< >** gombbal meg lehet változtatni azokat.



Most játszott cím (vagy sáv/ fájl)
Címek (vagy sávok/ fájlok) száma/ teljes számaa



Most játszott/ összes fejezet száma



Eltelt játékidő



A kijelölt hang vagy hangcsatorna



A kijelölt felirat



A kijelölt/ összes kameraállás száma



A kijelölt hangzásmód

A készikönyvben használt szim bólumok

Minden alább felsorolt lemez és fájl	ALL	MP3 fájlok	MP3
DVD és lezárt DVD±R/ RW	DVD	WMA fájlok	WMA
DivX fájlok	DivX	Audio CD	ACD

Lemez vagy fájl lejátszása

	A TÁVVEZÉRLőN
1 Tegyen lemezt a készülékbe	⏏ OPEN/CLOSE
2 Válasszon egy DVD-t/CD-t	FUNCTION
3 Állítsa be a menüket vagy jelöljön ki egy fájlt	∧ ∨ < > ∧ ∨
4 Indítsa a lejátszást	▶ PLAY
5 A lejátszás leállítása	■ STOP

Lemez vagy fájl lejátszása - és sok minden más

Menüt tartalmazó DVD lejátszása DVD

A legtöbb DVD-n menü található, amely a film lejátszása előtt jelenik meg.Ebben a menüben a **∧ ∨ < >** gombokkal vagy a számgombokkal lehet a megfelelő lehetőségre álln
A kívánt lehetőséget az **PLAY** (▶) gombbal lehet kijelölni.

Ugrás a következő/ előző fejezetre/ sávra/ fájlra. ALL

A **SKIP** (▶▶I) gombbal a következő fejezetre/ sávra/ fájlra lehet ugrani.
A **SKIP** (I◀◀) gombbal az éppen játszott fejezet/ sáv/ fájl elejére lehet ugrani.
A **SKIP** (I◀◀) gombot kétszer röviden megnyomva az előző fejezetre/ sávra/ fájlra lehet ugrani.

A lejátszás szüneteltetése ALL

Nyomja meg a **PAUSE/STEP** (❚❚) gombot. A lejátszást a **PLAY** (▶) gombbal lehet folytatni.

Kockánkénti lejátszás DVD DivX

Nyomja meg többször a **PAUSE/STEP** (❚❚) gombot.

Ismételt vagy véletlenszerű lejátszás ALL

Nyomja meg ismét a **REPEAT/RANDOM** gombot, és a jelenlegi cím, fejezet vagy zeneszám ismételten vagy véletlenszerűen lejátszásra kerül. A szokásos lejátszáshoz a **REPEAT/RANDOM** gomb többszöri megnyomásával térhet vissza.
- Véletlenszerű lejátszás csak zenefájloknál érhető el.

Gyors előre vagy gyors vissza ALL

Lejátszás közben nyomja meg a **SCAN** (◀◀ vagy ▶▶) gombot. A sebességet a **SCAN** (◀◀ vagy ▶▶) gombbal lehet beállítani. A **PLAY** (▶) megnyomásával vissza alehet térni a normál lejátszáshoz.

Felirat nyelve DVD DivX

Lejátszás közben az **SUBTITLE** (▭) gombbal válassza ki a kívánt nyelvet.

A lejátszási sebesség csökkentése DVD DivX

A lejátszást szüneteltetve (PAUSE) a **SCAN (**◀◀ vagy ▶▶) gombbal lassított lejátszás lehetséges előre vagy visszafelé. A sebességet a **SCAN** (◀◀ vagy ▶▶) gombbal lehet változtatni. A normál sebességű lejátszáshoz nyomja meg a **PLAY** (▶) gombot. A DivX fájlt nem lehet lassítva visszafelé lejátszani.

1,5-szer gyorsabb lejátszás DVD

A DVD lejátszása közben nyomja meg a **PLAY** (▶) gombot, ekkor a lejátszási sebesség 1,5 százalékkal nő. A képernyőn a "▶x1.5" felirat jelenik meg. A normál lejátszást a **PLAY** (▶) gombbal lehet folytatni.

A címmenü megjelenítése DVD

Nyomja meg a **TITLE** gombot.

Lejátszás indítása a kijelölt időponttól DVD DivX

A beírt időkód kezdőpontjának keresése. Nyomja meg a DISPLAY gombot, majd válassza az óra-ikont. Írja be az óraidőt, majd nyomja meg az **ENTER**-t. Például az 1 óra 10 perc 20 másodpercnél található jelenet megkereséséhez a számgombokkal írja be az „11020" számot és nyomja meg az **ENTER**-t. Ha rossz számot írt be, nyomja meg a **CLEAR** gombot és írja be újra a számot.

Utolsó jelenet memória DVD

A készülék megjegyzi az utoljára játszott lemez utoljára játszott jelenetét. Ez akkor is a memóriában marad, ha kiveszi a lemezt vagy kikapcsolja a készüléket. A lemez behelyezésekor a lejátszás automatikusan innen folytatódik.

Vegyes lemez vagy USB Flash meghajtó – DivX, MP3/ WMA és JPEG

Ha az USB flash-meghajtó DivX, MP3/WMA és JPEG fájlokat vegyesen tartalmaz, akkor a lejátszani kívánt fájlok menüjét a **MENU** megnyomásával lehet kijelölni. Ha a „This file has non-supported type on the player" (a fájlt nem lehet lejátszani) üzenet jelenik meg, akkor a **MENU** megnyomásával válasszon másik fájlt.

A DVD-menü megjelenítése DVD

Nyomja meg a **MENU** gombot.

A karakterkészlet módosítása a DivX® felirat helyes megjelenítéséhez. DivX

Ha lejátszás közben a felirat nem jelenik meg megfelelően, akkor tartsa nyomva a **SUBTILTLE** gombot körülbelül 3 mp-ig, majd addig válasszon újabb és újabb nyelvi kódot a **< >** vagy **SUBTITLE** gombbal, amíg az megfelelően meg nem jelenik. Ezután nyomja meg az **ENTER** gombot.

A DivX fájlok követelményei DivX

A készülék a következő korlátozásokkal játssza le a DivX fájlokat :

- Felbontás : 720x576 (W x H) pixel
- A DivX-feliratfájl neve legfeljebb 45 karaktert tartalmazhat.
- Ha a DivX fájlnév értelmezhetetlen karaktert tartalmaz, akkor helyette "_" karakter jelenik meg a képernyőn.
- Képváltási sebesség : max. 30 fps
- Ha a fájl video- és audio-szerkezete nem "interleaved" (váltott soros), akkor a készülék vagy a képet, vagy a hangot játssza le.
- A lejátszható DivX-fájlok: ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"
- A lejátszható feliratfájlok: SubRip(*.srt/*.txt), SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.txt), MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
- Kodek : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- Hangformátum : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA".
- Mintavételi frekvencia : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Bitráta : 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- A Live fájlrendszerben formázott lemezt a készülék nem tudja lejátszani.
- Ha a DivX-fájlnév és a feliratfájl neve eltérő, akkor előfordulhat, hogy a felirat nem jelenik meg.
- Előfordulhat, hogy a DivX-specifikációknak nem megfelelő fájl lejátszása nem lesz megfelelelő.

Elalvás zenehallgatás közben

A **SLEEP** gomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával jelölje ki azt a 10 és 180 perc közötti késleltetést, amely után a lejátszónak ki kell kapcsolnia. A hátralévő időt a **SLEEP** megnyomásával lehet ellenőrizni. A funkció kikapcsolásához annyiszor nyomja meg a **SLEEP** gombot, hogy a „SLEEP 10" kijelzés jelenjen meg, majd nyomja meg újra egyszer a **SLEEP** gombot.

DIMMER

Nyomja meg egyszer a **SLEEP** gombot. Az előlap LED-je (fénykibocsátó dióda) kikapcsolódik és a kijelző fényereje a felére csökken. A funkció kikapcsolásához többször nyomja meg a **SLEEP** gombot, amíg a funkció kikapcsolódik.

Saját program létrehozása ACD MP3 WMA

A lemez tartalma tetszés szerinti sorrendben játszható le a zene lemezen történő elrendezésével. Zene programlistára történő felvételéhez először lépjen be a programszerkesztési módba a **PROG./MEMO.** gombbal (ekkor a menün az E felirat jelenik meg). Válassza ki a [Listán] a kívánt zenét a **Λ V** gombokkal, majd a listára való felvételéhez nyomja meg az **ENTER** gombot. Válassza ki a zenét a programlistáról, majd a lista lejátszásához nyomja meg az **ENTER** gombot. Ha egy zenét törölni szeretne a programlistáról, először válassza ki a **Λ V** gombokkal, majd programszerkesztési módban nyomja meg a **CLEAR** gombot. A programlistán található összes zene törléséhez válassza a [Mindent töröl] elemet, majd programszerkesztési módban nyomja meg az **ENTER** gombot. A lemez eltávolításakor és a készülék kikapcsolásakor törlődik a program.

A fájladatok (ID3 TAG) megjelenítése MP3

Fájlinformációt tartalmazó MP3 fájl lejátszása közben a DISPLAY ismételt megnyomásával meg lehet jeleníteni ezeket az információkat.

A MP3/ WMA fájlok követelményei

A lejátszó az MP3/ WMA lemezekkel az alábbi korlátozások mellett kompatibilis :

- Mintavételi frekvencia : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Bitráta : 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)
- Támogatási verzió : v2, v7, v8, v9
- Fájlok max. száma : kevesebb mint 999.
- Fájlkiterjesztés : ".mp3"/ ".wma"
- D-ROM fájlformátuma: ISO9660/ JOLIET
- Javasoljuk az Easy-CD Creator használatát, amely ISO 9660 fájlrendszert hoz létre.

Képernyővédő

Akkor jelenik meg, ha a készülék kb. 5 percig leállított üzemmódban van.

Színrendszer - opcionális

Be kell állítani a TV-nek megfelelő színrendszert. Ha a kijelzőn "NO DISC" jelenik meg, 5 mp-nél hosszabban tartsa nyomva a **PAUSE/STEP** (**II**) gombot és jelölje ki a színrendszert. (**PAL/ NTSC**)

Képek megjelenítése

	A TÁVVEZÉRLőN
1 Tegyen lemezt a készülékbe	⏏ OPEN/CLOSE
2 Válasszon DVD-t/CD-t	FUNCTION
3 Jelölje ki a képfájlt	Λ V
4 Teljes képernyős megjelenítés	▶ PLAY
5 Visszatérés a menübe	■ STOP

Képek megjelenítése - és sok minden más

Diavetítés

A **Λ V < >** gombbal álljon a ( ) ikonra, majd nyomja meg az **PLAY** (▶). A vetítés sebességét a ( ) ikonra állva és a **< >** gombot megnyomva lehet változtatni. A JPEG-fájlok méretétől és felbontásától függően a diabemutató beállítása hosszú ideig tarthat.

Ugrás a következő/ előző képre

Az előző/ következő fénykép megtekintéséhez nyomja meg a **SKIP I◀◀** vagy **▶▶I**, illetve a **<** - **>** gombokat.

Kép elforgatása

A **Λ V** gombbal a teljes képernyősen megjelenített képet jobbra vagy balra lehet forgatni.

Diabemutató szüneteltetése

Diabemutató szüneteltetéséhez nyomja meg a **PAUSE/STEP** (**II**) gombot. Diabemutató folytatásához nyomja meg a **PLAY** (▶) vagy **PAUSE/STEP** (**II**) gombot.

Zenehallgatás diavetítés közben

Ha a lemez zene- és képfájlokat is tartalmaz, akkor diavetítés közben zenét lehet hallgatni. A **Λ V < >** gombbal álljon a ( ) ikonra és az **PLAY** (▶) gombbal indítsa a diavetítést. A funkció csak lemezzel használható.

A képfájlok követelményei

A készülék az alábbi korlátozások mellett kompatibilis a JPEG lemezekkel :

- 2760 x 2048 pixel szélesség
- Fájlok max. száma : kevesebb mint 999.
- A felvételi formátum és a lemez állapota miatt előfordulhat, hogy egyes lemezeket nem lehet lejátszani.
- Fájlkiterjesztés : ".jpg"
- D-ROM fájlformátuma: ISO9660/ JOLIET

Rádióhallgatás

Győződjön meg arról, hogy csatlakoztatva van az FM-antenna.

	A TÁVVEZÉRLőN
1 Kapcsoja be a készüléket	**POWER**
2 Válassza az FM módot	**FUNCTION**
3 Válassza ki a rádióadót	**TUN.-/ +**
4 Rádióllomás tárolása A programhely-számok jelennek meg a kijelzőn	**PROG./MEMO.**
5 Válassza ki a program számát Legfeljebb 50 állomás tárolható.	**PRESET ∧ ∨**
6 Nyomja meg	**PROG./MEMO.**
7 Tárolt állomás hallgatásához válassza a megfelelő számot	**PRESET ∧ ∨**

Rádióhallgatás - és sok minden más

Rádióállomások automatikus keresése

1 mp-nél hosszabb ideig tartsa nyomva a **TUN.-/TUN.+** gombot. A készülék automatikusan keresi a rádióadókat és az első megtalálása után leáll.

Minden tárolt rádióállomás törlése

2 mp-ig tartsa nyomva a **PROG./MEMO.** gombot. A kijelzőn ERASE ALL jelenik meg. A **PROG./MEMO.** megnyomásával minden állomás törlődik.

Rossz FM-vétel javítása

Nyomja meg a távvezérlő **PLAY (▶) (MO./ST.)** gombját. Ekkor a rádióvevő sztereóról monóra vált és általában javul a vételi minőség.

A rádióállomásokkal kapcsolatos információk megjelenítése

Az FM-rádió képes az RDS-információk vételére. Ezek az éppen hallgatott állomásról tartalmaznak adatokat. Az RDS többszöri megnyomásával a különböző adattípusokat lehet megjeleníteni :

PS (programszolgáltató neve)
A csatorna neve jelenik meg a kijelzőn.

PTY (programtípus)
A program típusa (pl. jazz vagy hírek) jelenik meg.

RT (rádión továbított szöveg)
Az állomással kapcsolatos speciális információk. A szöveg mozoghat a kijelzőn.

CT (óraidő)
A rádióállomás helyi ideje és dátuma.

USB-eszköz csatlakoztatása

Az USB-eszközön tárolt médiafájlokat is lejátszhatja, ha az USB-eszközt a készülék USB-csatlakozójára csatlakoztatja. Más funkciók használatához lásd a CD-lejátszással foglalkozó részt.

	A TÁVVEZÉRLőN
1 Az USB-eszközt csatlakoztassa a készülék USB-csatlakozójára.	**-**
2 Válassza az USB funkciót	**FUNCTION**
3 Jelölje ki a lejátszani kívánt fájlt.	**∧ ∨**
4 Indítsa el a lejátszást.	**▶ PLAY**
5 Leállítás	**■ STOP**
6 A hordozható USB-eszköz lecsatlakoztatása előtt váltson valamelyik másik funkcióra.	**FUNCTION**

A használható USB-eszközök

- MP3-lejátszó: Flash típusú MP3-lejátszó
- USB Flash-meghajtó: USB 2.0 vagy USB 1.1 eszközök
- Egyes eszközök ezt az USB-funkciót nem képesek használni.

Az USB-eszköz követelményei



Ha az USB-eszköz számítógéppel való használatához külön program telepítése szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem használható.

Ügyeljen a következőkre

- **Működés közben ne húzza ki az USB-eszközt.**
- Nagy kapacitású USB-eszköz esetén a keresés akár több percig is tarthat.
- Az adatvesztés megelőzése érdekében rendszeresen mentse adatait.
- USB hosszabbító kábel vagy USB hub használata esetén előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
- Az NTFS fájlrendszer nem használható. (Csak FAT (16/32) fájlrendszer használható.)
- A készülék legfeljebb 1000 fájlt tud kezelni.
- Külső HDD, lezárt eszköz vagy hardveres USB-eszköz nem használható.
- A készülék USB-csatlakozóját nem lehet a PC-re csatlakoztatni. A készülék tárolóeszközként nem használható.

Zenehallgatás a hordozható lejátszóról vagy külső eszközről

A készülék sokféle hordozható lejátszó vagy külső eszköz hangját adhatja vissza.

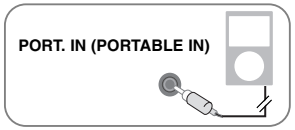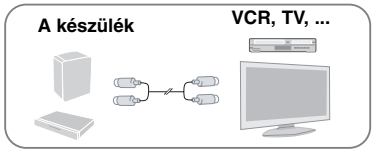	A TÁVVEZÉRLőN
1 A hordozható lejátszót csatlakoztassa a készülék **PORT. IN (PORTABLE IN)** csatlakozójára.  **Vagy** a külső készüléket csatlakoztassa ennek a készüléknek az **AUX** csatlakozójára > Ha a tv-készüléknek csak egy hangkimenet van (mono), akkor azt a készülék bal (fehér) hangbemenetére csatlakoztassa.  	-
2 Kapcsolja be a készüléket.	**POWER**
3 Válassza a PORTABLE vagy AUX funkciót.	**FUNCTION**
4 Kapcsolja be a hordozható lejátszót vagy külső eszközt és indítsa el a lejátszást.	**-**

Felvétel USB-eszközre

	A TÁVVEZÉRLőN
1 Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülékre	-
2 Jelölje ki a hangforrást. (pl. CD/ TUNER....) Először a hangforráson kapcsolja be a lejátszást Ha a lemez adott fájlját USB-eszközre szeretné másolni, akkor a felvételt a fájl lejátszása után végezze el.	**FUNCTION**
3 Indítsa el a felvételt	● **REC**
4 A felvétel leállítása	■ **STOP**

Felvétel USB-eszközre - és sok minden más



Lemezen lévő zenefájl felvétele USB-eszközre

Egy sáv felvétele
Ha az USB-felvételt a CD lejátszása közben indítja el, csak egyetlen sáv/ fájl másolódik az USB-eszközre.

Minden sáv felvétele
Ha a felvétel-gombot a CD leállított állapotában nyomja meg, akkor minden sáv/ fájl átmásolódik.
- Minden sáv felvétele esetén az almappákban található fájlok felvétele nem történik meg.
- Ha minden dalt rögzíteni szeretne a lejátszás alatt, nyomja meg kétszer a stop gombot, és ellenőrizze a ■-t a képernyőn.

Programlista felvétele
Az Ön által összeállított műsort az USB-eszközre lehet másolni (csak audio CD)

Felvétel közben ügyeljen a következőkre
- A felvétel közben a kijelzőn százalékban kifejezve látható az USB-felvétel állapota (csak Audio, MP3/ WMA CD).
- MP3/WMA fájl felvétele közben a hang nem hallható.
- A felvétel leállításakor az abban az időpontban felvett fájl tárolódik (csak audio CD).
- USB-felvétel közben ne húzza ki az USB-eszközt és ne kapcsolja ki a készüléket. Ilyenkor a felvett fájl megsérülhet és a PC-ről nem törlődhet a fájl.
- Ha az USB-felvétel nem lehetséges, a kijelzőn a „NO USB (nincs USB-eszköz)", „ERROR (hiba)", „USB FULL (USB-eszköz megtelt)" vagy „NO REC (nem lehet felvenni)" üzenet jelenik meg.
- A többkártyás kártyaolvasó vagy külső merevlemez USB-felvételre nem használható.
- Hosszú idejű felvétel mérete 128 Mbájt.
- Ha a lejátszás közben leállítja a felvételt, akkor a fájl nem tárolódik.
- CD-G és DTS lemezről nem lehet USB-re felvenni.
- Legfeljebb 999 fájlt lehet felvenni.
- A felvett fájlok számozása a legkisebb számtól kezdődik. Ezért, ha töröl néhány felvett fájlt, előfordulhat, hogy a következő felvett fájl a legkisebb számot fogja kapni.
- **Tárolása az alábbiak szerint történik.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	A többi forrás (TUNER, AUX, Portable stb.)
		

Másolásvédett anyagról másolat készítése, beleértve a számítógép-programokat, fájlokat, sugárzott és rögzített műsorokat, szerzői jogokat sérthet és bűncselekményt valósíthat meg. Ezt a készüléket ne használja ilyen célra!

Viselkedjen felelősségteljesen
Tartsa tiszteletben a szerzői jogokat

Nyelvkódok

A következő beállításokhoz beírható nyelvkódok : Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Nyelv	Kódszám	Nyelv	Kódszám	Nyelv	Kódszám	Nyelv	Kódszám	Nyelv	Kódszám	Nyelv	Kódszám
afar	6565	horvát	7282	hausza	7265	lingala	7678	kecsua	8185	tádzsik	8471
afrikaans	6570	cseh	6783	héber	7387	litván	7684	rétoromán	8277	tamil	8465
albán	8381	dán	6865	hindi	7273	macedón	7775	román	8279	telugu	8469
amharik	6577	holland	7876	magyar	7285	malagaszi	7771	orosz	8285	thai	8472
arab	6582	angol	6978	izlandi	7383	maláj	7783	szamoai	8377	tonga	8479
örmény	7289	eszperantó	6979	indonéz	7378	malajálam	7776	szanszkrit	8365	török	8482
asszámi	6583	észt	6984	interlingua	7365	maori	7773	skót gael	7168	türkmén	8475
ajmara	6588	feröeri	7079	ír	7165	maráthi	7782	szerb	8382	twi	8487
azeri	6590	fidzsi	7074	olasz	7384	moldáv	7779	szerbhorvát	8372	ukrán	8575
baskír	6665	finn	7073	japán	7465	mongol	7778	sona	8378	urdu	8582
baszk	6985	francia	7082	kannada	7578	naurui	7865	szindhi	8368	üzbég	8590
bengáli, bangla	6678	fríz	7089	kasmíri	7583	nepáli	7869	szingaléz	8373	vietnami	8673
bhutáni	6890	gallego	7176	kazah	7575	norvég	7879	szlovák	8375	volapük	8679
bihari	6672	grúz	7565	kirgiz	7589	orija	7982	szlovén	8376	velszi	6789
breton	6682	német	6869	koreai	7579	pandzsábi	8065	spanyol	6983	wolof	8779
bolgár	6671	görög	6976	kurd	7585	pastu	8083	szudáni	8385	xhosa	8872
burmai	7789	grönlandi	7576	laoszi	7679	perzsa	7065	szuahéli	8387	jiddis	7473
belarusz	6669	guarani	7178	latin	7665	lengyel	8076	svéd	8386	joruba	8979
kínai	9072	gudzsaráti	7185	lett	7686	portugál	8084	tagalog	8476	zulu	9085

Országkód

A listából válassza ki a megfelelő ország kódját.

Ország	Kód	Ország	Kód	Ország	Kód	Ország	Kód	Ország	Kód	Ország	Kód
Afganisztán	AF	Costa Rica	CR	Grönland	GL	Maldív-szigetek	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentína	AR	Horvátország	HR	Hongkong	HK	Mexikó	MX	Fülöp-szigetek	PH	Svédország	SE
Ausztrália	AU	Cseh Köztársaság	CZ	Magyarország	HU	Monaco	MC	Lengyelország	PL	Svájc	CH
Ausztria	AT	Dánia	DK	India	IN	Mongólia	MN	Portugália	PT	Tajvan	TW
Belgium	BE	Ecuador	EC	Indonézia	ID	Marokkó	MA	Románia	RO	Thaiföld	TH
Bhután	BT	Egyiptom	EG	Izrael	IL	Nepál	NP	Orosz Föderáció	RU	Törökország	TR
Bolívia	BO	Salvador	SV	Olaszország	IT	Hollandia	NL	Szaúd-Arábia	SA	Uganda	UG
Brazília	BR	Etiópia	ET	Jamaica	JM	Holland Antillák	AN	Szenegál	SN	Ukrajna	UA
Kambodzsa	KH	Fidzsi-szigetek	FJ	Japán	JP	Új-Zéland	NZ	Szingapúr	SG	Amerikai Egyesült Államok	US
Kanada	CA	Finnország	FI	Kenya	KE	Nigéria	NG	Szlovák Köztársaság	SK	Uruguay	UY
Chile	CL	Franciaország	FR	Kuvait	KW	Norvégia	NO	Szlovénia	SI	Üzbegisztán	UZ
Kína	CN	Németország	DE	Líbia	LY	Omán	OM	Dél-Afrika	ZA	Vietnam	VN
Kolumbia	CO	Nagy-Britannia	GB	Luxemburg	LU	Pakisztán	PK	Dél-Korea	KR	Zimbabwe	ZW
Kongó	CG	Görögország	GR	Malajzia	MY	Panama	PA	Spanyolország	ES		

Hibaelhárítás

PROBLÉMA	Ok	JAVÍTÁS
Nincs tápfeszültség	A hálózati kábel nincs csatlakoztatva.	Csatlakoztassa megfelelően a hálózati kábelt.
Nincs kép	A TV nem a DVD jelforrásra van beállítva.	A TV-n válasszon megfelelő bemeneti jelet.
	A videokábel nem jól csatlakozik.	Csatlakoztassa megfelelően a videokábeleket.
Nincs hang, vagy halk	A berendezés nem a DVD kimeneti jelét kapja.	Válasszon megfelelő bemeneti jelforrást.
	A hangszórókhoz és a készülékhez nem jól csatlakoznak a kábelek.	Csatlakoztassa megfelelően az audiokábeleket.
	Az audiokábelek megsérültek.	Cserélje ki a kábelt.
A DVD képminősége rossz	A lemez szennyezett.	Puha kendővel sugárirányban tisztítsa meg a lemezt.
A DVD/ CD nem játszható le	Nincs lemez a készülékben.	Tegyen be lemezt.
	A lemez nem lejátszható.	Tegyen be lejátszható lemezt (ellenőrizze a lemeztípust, a színrendszert és régiókódot).
	A lemez fordítva van betéve.	A lemezt a címkézett felével felfelé helyezze be.
	A képernyőmenü meg van nyitva.	A SETUP gombbal zárja be a menüt.
	A gyerekzár megakadályozza a DVD lejátszását.	Írja be a jelszót és változtassa meg a korlátozási szintet.
Brummogó hang hallható a DVD vagy CD lejátszásakor	A lemez szennyezett.	Puha kendővel sugárirányban tisztítsa meg a lemezt.
	A készülék túl közel van a TV-hez és visszacsatolás keletkezik.	A készüléket vigye távolabbra a TV-től.
A rádióállomásokat nem lehet jól behangolni	Az antenna csatlakozása vagy pozíciója nem megfelelő.	Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását és pozícióját.
		Szükség esetén csatlakoztasson külső antennát.
	Kicsi a térerő.	Manuálisan hangolja be az adót.
	Nincs egy állomás sem beprogramozva, illetve törlésre kerültek a beprogramozott állomások. (hangoláskor).	Tárolja el a rádióállomásokat (lásd 14. oldal).
A távvezérlő nem/ nem jól működik	A távvezérlőt nem a készülék felé tartja.	Irányítsa a készülék felé.
	A távvezérlő túl messze van a készüléktől.	A távolság ne haladja meg a 7 métert.
	Akadály van a készülék és a távvezérlő között.	Távolítsa el az akadályt.
	A távvezérlőben kimerült az elem.	Cserélje ki az elemeket.

A lejátszható lemezek

Típus	Logó
DVD-VIDEO : Ilyenek a megvásárolható vagy bérelhető lemezek.	
DVD-R : Csak video módban és lezárva.	
DVD-RW : Csak video módban és lezárva A nem lezárt DVD VR nem játszható le	
DVD+R : Csak video módban Kétrétegű lemez is használható	
DVD+RW : Csak video módban	
Audio CD : Zenei CD-k vagy a megvásárolható zenei CD-kkel azonos formátumú CD-R/ CD-RW lemezek.	

A készülékkel audio címeket, DivX, MP3,WMA és/ vagy JPEG fájlokat tartalmazó DVD±R/ RW és CD-R/ RW lemezeket lehet lejátszani. A felvevő készüléknek, vagy magának a CD-R/ RW (vagy DVD±R/ RW) lemeznek az állapotától, illeve a felvételt készítő szoftvertől függően előfordulhat, hogy a CD-R/ RW (vagy DVD±R/ RW) lemezt nem lehet lejátszani a készülékkel.

A "Dolby", "Pro Logic" és a kettős D-szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.
Gyártva a Dolby Laboratories licensze alapján.

HDMI. A HDMI logó és a "High Definition Multimedia Interface" elnevezés a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A ⃠ szimbólum kijelzése

Működés közben a TV-készüléken a "⃠" szimbólum jelenhet meg, ami azt jelzi, hogy az ebben a használati útmutatóban leírt funkció az adott DVD-vel nem használható.

Országkódok

A berendezés hátlapján nyomtatott régiókód található. A berendezéssel csak olyan DVD lemezt lehet lejátszani, amelyik ugyanezzel vagy az "ALL" régiókóddal van felcímkézve.

- A legtöbb DVD lemez borítóján jól láthatóan fel van tüntetve a régiókód, egy földgömb formájában, amely egy vagy több számot tartalmaz. A berendezés csak akkor tudja lejátszani a lemezt, ha régiókódja megegyezik a lemezével.
- Ha eltérő régiókódú lemezt próbál lejátszani, a televízió képernyőjén a "Check Regional Code" (Ellenőrizze a régiókódot) üzenet jelenik meg.

Szerzői jogok

A szerzői jogi védelem alatt álló anyagok engedély nélküli másolása, sugárzása, bemutatása, kábelhálózaton történő forgalmazása, nyilvános lejátszása és kölcsönzése törvénybe ütközik. Ez a termék a Macrovision által kifejlesztett másolásvédelmi funkcióval van ellátva. Egyes lemezekre másolásvédelmi jeleket rögzítenek. Az ilyen lemezeken lévő filmek rögzítésekor és lejátszásakor képzaj jelenik meg. A termék Egyesült Államok-beli szabadalmakkal és egyéb szellemi tulajdonjogokkal védett szerzői jogvédelmi technológiát tartalmaz. E szerzői jogvédelmi technológia felhasználásához a Macrovision engedélye szükséges, és kizárólag otthoni vagy egyéb, korlátozott körű megtekintésre használható, kivéve, ha a Macrovision másképp engedélyezi. Tilos a technológia visszafejtése és visszafordítása.

A FELHASZNÁLÓNAK TISZTÁBAN KELL LENNIE AZZAL, HOGY NEM MINDEN NAGY KÉPFELBONTÁSÚ TELEVÍZIÓS BERENDEZÉS KOMPATIBILIS TELJES MÉRTÉKBEN EZZEL A TERMÉKKEL, ÉS EMIATT ZAVARÓ ELEMEK JELENHETNEK MEG A KÉPEN. HA AZ 525-ÖS VAGY 625-ÖS PROGRESSZÍV KÉPFELBONTÁS PROBLÉMÁT OKOZ, AJÁNLATOS A "STANDARD FELBONTÁS" KIMENETRE KAPCSOLNI. HA KÉRDÉSE VAN TELEVÍZIÓS KÉSZÜLÉKE ÉS AZ 525p ÉS 625p FELBONTÁSÚ BERENDEZÉS KOMPATIBILITÁSÁVAL KAPCSOLATBAN, FORDULJON ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KÖZPONTUNKHOZ.

Ahhoz, hogy az újraírható lemez az LG-lejátszókkal használható legyen, formatálásakor a [Mastered] lehetőséget kell beállítani. A Live File System beállítás esetén a lemez az LG-lejátszókkal nem játszható le.
(Mastered/ Live File System. a Windows Vista lemezformátumai).

Műszaki adatok

Általános

Tápellátás	Lásd a típustáblát.
Teljesítmény-felvétel	Lásd a típustáblát.
Nettó tömeg	2,5 kg
Busz tápellátás (USB)	DC 5 V ⎓ 500 mA
Külső méretek (szél. x mag. x mélys.)	360 x 62 x 305 mm
Üzemi jellemzők	5°C – 35°C, Üzemi pozíció : Vízszintes
Hőmérséklet	5% – 85%
Lézer	Félvezető lézer, hullámhossz 650 mm

Tuner FM

FM vételi tartomány	87,5 - 108,0 MHz
FM középfrekvenci	128 kHz

Erősítő

Sztereo mód	45 W + 45 W (4Ω 1 kHz-en, THD 10 %)
Surround mód elöl	45 W + 45 W (THD 10 %)
Center*	45 W
Surround*	45 W + 45 W (4Ω at 1 kHz, THD 10 %)
Mélynyomó*	75 W (8Ω 30 Hz-en, THD 10 %)

Hangszórók

	Elöl/ Center hangszóró	Hátul hangszóró	Passzív mélynyomó
Típus	1 utas 1 hangszóró	1 utas 1 hangszóró	1 utas 1 hangszóró
Impedancia	4 Ω	4 Ω	8 Ω
Névleges bem. telj.	45 W	45 W	75 W
Max. bem. telj.	90 W	90 W	150 W
Nettó méretek (szél. x mag. x mélys.)	107 x 107 x 102 mm	107 x 107 x 102 mm	156 x 325 x 320 mm
Nettó tömeg	0,39 kg	0,42 kg	3,5 kg

A kialakítás és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.

LG
Life's Good



ENERGY STAR® partnervállalatként az LG megállapította, hogy ez a termék vagy típus megfelel az ENERGY STAR® energia-hatékonysági irányelveinek.

Az ENERGY STAR® az USA-ban bejegyzett jelzés.

HT305SU-D0_BHUNLL_HUIN_4724.indd2 2 2010-01-26 ¿ÀÈÄ 1:10:32