


W2\_XC62\_ITA\_MFL38289225



**MODEL : XC62**

ITALIAN

## Il vostro impianto Hi-Fi può fare molto

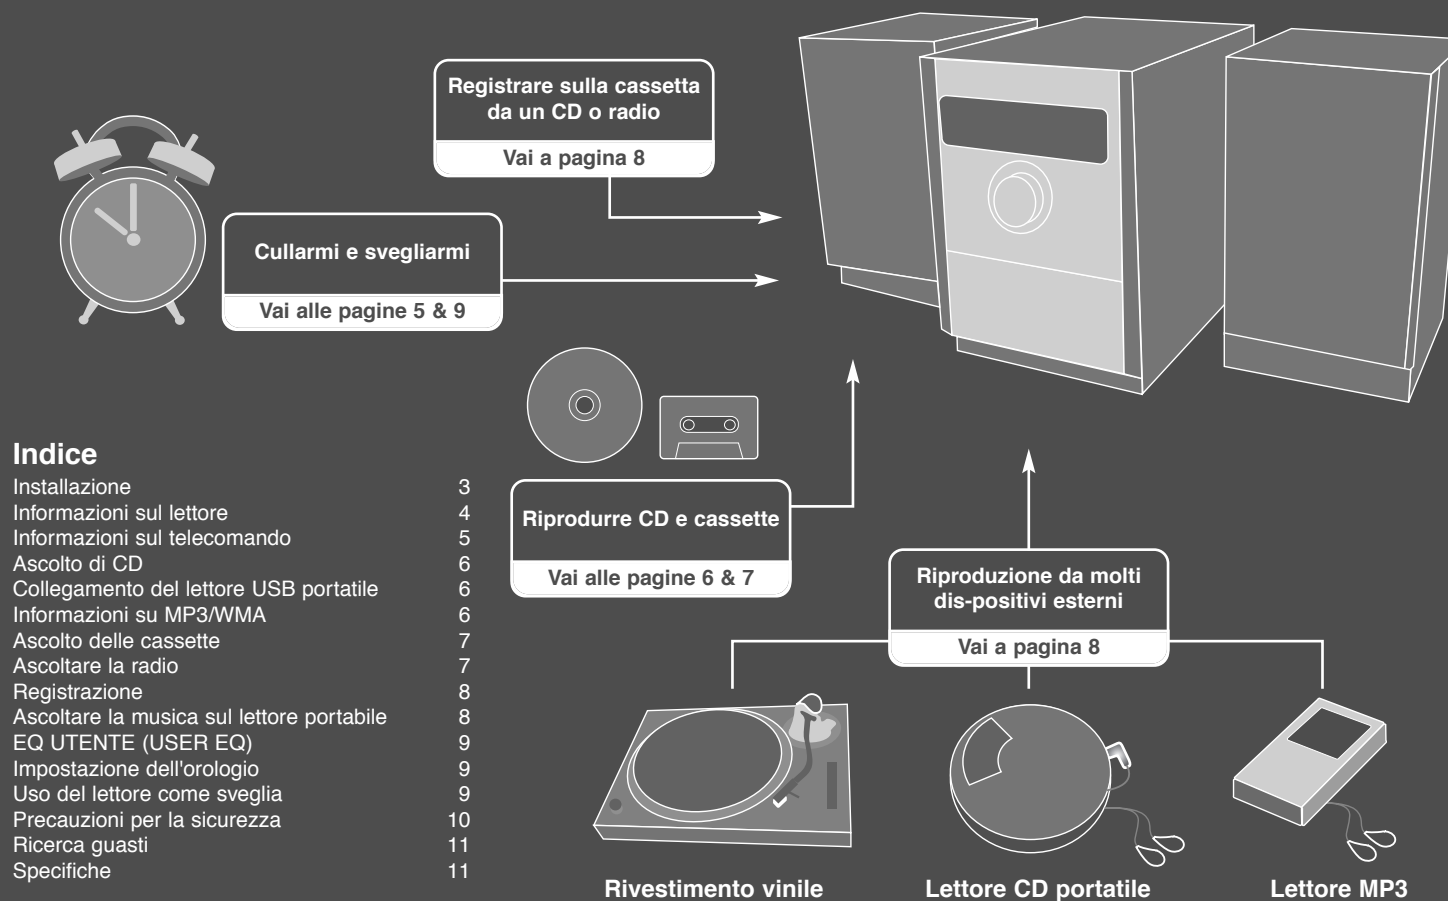

### Indice

Installazione	3
Informazioni sul lettore	4
Informazioni sul telecomando	5
Ascolto di CD	6
Collegamento del lettore USB portatile	6
Informazioni su MP3/WMA	6
Ascolto delle cassette	7
Ascoltare la radio	7
Registrazione	8
Ascoltare la musica sul lettore portatile	8
EQ UTENTE (USER EQ)	9
Impostazione dell'orologio	9
Uso del lettore come sveglia	9
Precauzioni per la sicurezza	10
Ricerca guasti	11
Specifiche	11

Prima di collegare, mettere in funzione o eseguire regolazioni su questo prodotto, leggere attentamente e per intero le istruzioni di questo manuale.


## Installazione

### 1 Connettere i cavi dell'altoparlante al lettore

I cavi dell'altoparlante sinistro vengono connessi al morsetto denominato L (sinistra) + (più) e - (meno) I cavi dell'altoparlante destro vengono connessi al morsetto denominato R (sinistra) + (più) e - (meno). Per connettere il cavetto al lettore, premere ciascuno delle quattro linguette quadrate di plastica sul retro del lettore. Il connettore si apre e si potrà inserire il cavetto.

### Inserire le batterie nel telecomando

Assicurarsi che i poli + (più) e - (meno) delle batterie (formato AAA) corrispondano ai segni nel telecomando.

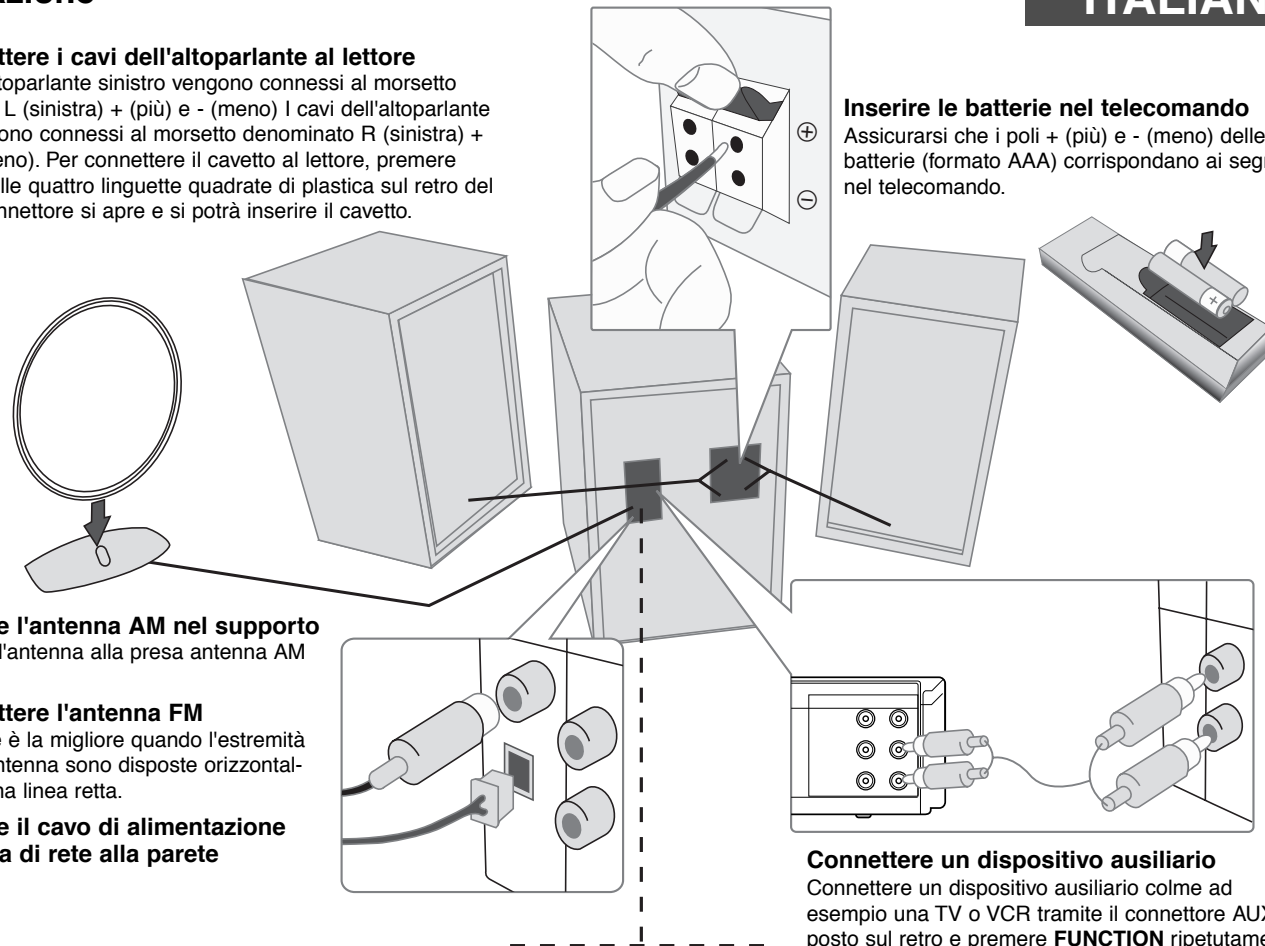

### 2 Inserire l'antenna AM nel supporto

Connettere l'antenna alla presa antenna AM del lettore.

### 3 Connettere l'antenna FM

La ricezione è la migliore quando l'estremità libere dell'antenna sono disposte orizzontalmente su una linea retta.



### 4 Inserire il cavo di alimentazione nella presa di rete alla parete

### Connettere un dispositivo ausiliario

Connettere un dispositivo ausiliario colme ad esempio una TV o VCR tramite il connettore AUX posto sul retro e premere **FUNCTION** ripetutamente per selezionare AUX.

## Informazioni sul lettore

### (ACCENSIONE)

Si può impostare l'unità per risparmiare energia con la modalità di risparmio energia. Nello stato di accensione, premere e tenere premuto  per circa 3 secondi. Per annullare la modalità di risparmio, premere .

### VOLUME

Controllare il volume usando qualsiasi funzione.

### PORT.IN

Per la connessione di un dispositivo portatile e la riproduzione sugli altoparlanti del sistema.

### Preso cuffie


Connettere uno spinotto stereo per cuffie ( $\varnothing 3,5$  mm) nel jack delle cuffie per ascoltare la riproduzione tramite le cuffie. La connessione delle cuffie (non fornite) spegne gli altoparlanti

### eXtreme Dynamic Sound System

Rinforza gli effetti audio acuti, bassi e surround. Sul display viene visualizzato XDSS ON. Premere nuovamente NORMAL.

### Ottimizzatore MP3

Ottimizza i file MP3 comprimibili in modo da migliorare la resa audio dei bassi. (XDSS ON → MP3--OPT ON → NORMAL)

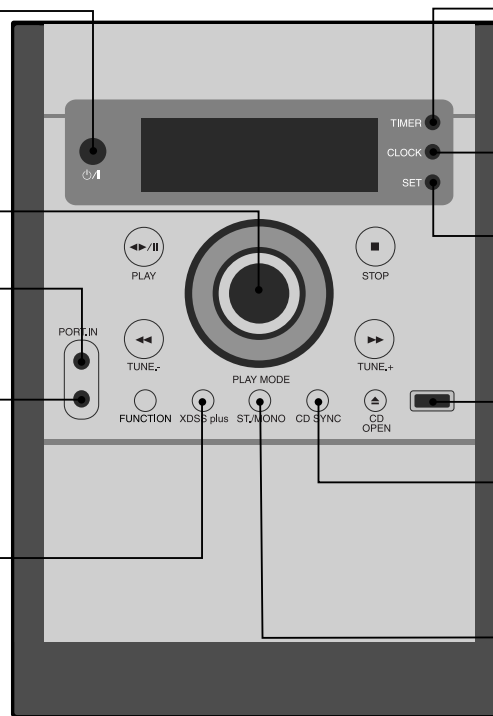

### TIMER

Con la funzione TIMER è possibile accendere e spegnere la funzione di riproduzione CD e radio all'ora desiderata. (Vedere Uso del lettore come sveglia)

### CLOCK (OROLOGIO)

Impostazione dell'orologio e controllo dell'ora. (Vedere Impostazione dell'orologio)

### SET/RDS (OPZIONALE)

SET conferma l'ora selezionata impostando l'orologio. (Vedere Impostare l'orologio)  
RDS visualizza le informazioni relative alle stazioni radio. (Vedere Ascoltare la radio)

### Connettore USB

Connettere un lettore compatibile con telecomando USB.

### CD SYNC

La funzione di registrazione CD Synchro duplica automaticamente un CD completo ed i brani programmati su una cassetta. (Vedere Registrazione sincronizzata CD)

### PLAY MODE (MODO RIPRODUZIONE)

Potete impostare il nastro per riprodurre un lato  $\Rightarrow$ , entrambi lati  $\Rightarrow$ , oppure entrambi lati sei volte  $\Rightarrow$ , premendo **PLAY MODE** una o più volte. (Vedere Ascolto dello cassette)

## Informazioni sul telecomando

### Cercare in una cartella i file MP3/WMA

Quando un CD contenente i file MP3/WMA in varie cartelle è in riproduzione, premere **PRESET/FOLDER** per selezionare la cartella si desidera riprodurre.

**Scegliere un 'numero predefinito per una stazione radio.** (Vedere Ascoltare la radio)

### Addormentarsi ascoltando il lettore

Per prima cosa, avviare la radio o musica. Premere **SLEEP** una o più volte per selezionare il tempo di ritardo tra 10 e 180 minuti, dopodiché il lettore si spegnerà.

### Usare quando si riproduce un CD

### Passare ad altre schede


Nel caso vengano connesse più di due schede di memoria alla porta USB, premere **D.SKIP** per selezionare la scheda da usare.

### Ottimizzare l'audio

La funzione crea la riproduzione audio ottimale per la riproduzione dell'audio originale. Ogni volta che si preme **XTS Pro**, "XTS -- PRO ON" oppure "XTS -- PRO OFF" è visualizzato a turno. (La funzione XTS Pro non funziona quando si connettono le cuffie.)

### Vedere informazioni secondo la vostra musica

I file MP3/WMA sono spesso corredati di etichette. L'etichetta fornisce informazioni relative al titolo, artista o ora. Premere **MP3 Info** durante la riproduzione del file per vedere queste informazioni.

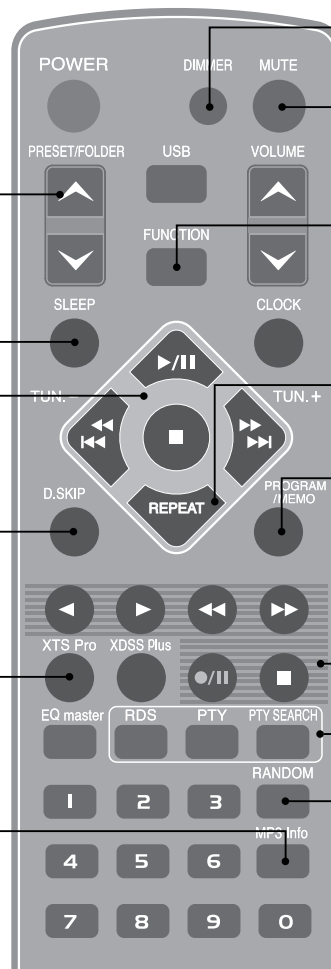

### Smorzare la luce del display

### Interrompere temporaneamente l'audio

Premere nuovamente il pulsante per tornare all'emissione audio.

### Per modificare le funzioni

Cambiare le funzioni tra FM, AM, CD, AUX, PORTABLE, TAPE ecc.

### Ascoltare ripetutamente le tracce audio

Premere **REPEAT** una volta per ripetere la traccia attualmente in riproduzione. Premere **REPEAT** due volte per ripetere il CD completo, o se si sta ascoltando una cartella completa di file MP3/WMA CD. Sullo schermo viene visualizzato il contenuto in riproduzione.

### Per la memorizzazione di stazioni radio

Se avete salvato delle stazioni radio usando **PROGRAM/MEMO**, potete scorrerle e selezionarene una. (Vedere Ascoltare la radio)

### Ascoltare le tracce in qualsiasi ordine

(Vedere Ascolto di CD)

### Usare quando si riproduce un nastro a cassetta

### Cercare le stazioni radio per tipo - OPZIONALE (Vedere Ascoltare la radio)

Impostare il sistema riproducendo le tracce CD o file MP3/WMA in ordine casuale. Premere nuovamente per cancellare.

## Ascolto di CD

	LETTORE ON	TELECOMANDO ON
<b>1. Aprire il vassoio CD:</b>	<b>▲ CD OPEN</b>	
<b>2. Inserire il CD:</b> Etichetta volta verso l'alto.		
<b>3. Chiudere il vassoio CD:</b> Display visualizza il numero complessivo di tracce (file).	<b>▲ CD OPEN</b>	
<b>4. Selezionare la funzione CD:</b>	<b>FUNCTION</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>5. Avviare la riproduzione del CD:</b>	<b>◀▶/II PLAY</b>	<b>▶/II</b>
<b>6. Per interrompere la riproduzione CD:</b>	<b>■ STOP</b>	<b>■</b>

### Ascolto di CD - potete fare di più

#### Mettere in pausa o riavviare il CD

Premere **◀▶/II PLAY** sul pannello anteriore oppure **▶/II** sul telecomando durante la riproduzione. Premere nuovamente il pulsante per riprendere la riproduzione.

#### Cercare una sezione all'interno di una traccia

Tenere **◀◀/▶▶** sul pannello anteriore o **◀◀◀◀/▶▶▶▶** sul telecomando durante la riproduzione. (Questa funzione è disponibile solo per i CD audio.)

#### Saltare ad un'altra traccia

Premere **◀◀/▶▶** sul pannello anteriore oppure **◀◀◀◀/▶▶▶▶** sul telecomando.

#### Ascoltare le tracce in qualsiasi ordine

Fino a 20 tracce su un CD possono essere ascoltate nell'ordine scelto. Inserire un CD e attendere che venga letto. Premere **PROGRAM/MEMO** sul telecomando, poi usare **◀◀/▶▶** sul pannello anteriore oppure **◀◀◀◀/▶▶▶▶** sul telecomando per selezionare la traccia. Premere **PROGRAM/MEMO** nuovamente per salvare e selezionare la traccia successiva. Premere **◀▶/II PLAY** oppure **▶/II**. Per annullare la selezione, premere **■** (oppure **■ STOP**), **PROGRAM/MEMO**, **■** (oppure **■ STOP**).

## Collegamento del lettore USB portatile

Il vantaggio di connettere il lettore USB tramite la porta USB del sistema è che il dispositivo portatile può essere controllato dal sistema. Connettere il lettore portatile al sistema usando un cavo USB (non fornito).

	LETTORE ON	TELECOMANDO ON
<b>1. Selezionare la funzione USB:</b>	<b>FUNCTION</b>	<b>USB</b>
<b>2. Il display visualizza CHECKING, seguito dal numero di file visualizzato:</b>		
<b>3. Premere:</b>	<b>◀▶/II PLAY</b>	<b>▶/II</b>
<b>4. Prima di staccare il lettore USB, cambiare a qualsiasi altra funzione premendo:</b>	<b>FUNCTION</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>5. Rimuovere lettore USB:</b>		

**Nota:** Alcuni dispositivi portatili non sono compatibili con questo sistema.

## Informazioni su MP3/WMA

**La compatibilità dei dischi MP3/WMA con questa unità è limitata a quanto segue:**

- Frequenza di campionamento: 8 - 48kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Bit rate: 8 - 320kbps (MP3), 48 - 320kbps (WMA)
- Il formato fisico del CD-R deve essere "ISO 9660".
- Se si registrano file MP3/WMA utilizzando un software ("Direct-CD", ad esempio) che non può creare un SISTEMA DI FILE, non sarà possibile riprodurre i file MP3. Si consiglia l'uso del software "Easy-CD Creator", che crea un sistema file ISO 9660.
- I nomi dei file possono usare fino a 30 lettere e devono avere l'estensione ".mp3", ".wma" es. "\*\*\*\*\*.MP3" o "\*\*\*\*\*.WMA".
- Non usare lettere speciali quali "/ : \* ? " < >" ecc.
- Anche se il numero totale dei file nel disco ne contiene più di 1000, ne vengono mostrati fino a 999.

## Ascolto delle cassette

	LETTORE ON	TELECOMANDO ON
1. Aprire lo sportello della cassetta:	▲ PUSH EJECT	
2. Inserire il nastro:		
3. Chiudere lo sportello della cassetta:		
4. Selezionare la funzione TAPE :	FUNCTION	FUNCTION
5. Avviare la riproduzione del nastro:	◀▶/II PLAY	◀ o ▶
6. Per interrompere la riproduzione del nastro:	■ STOP	■ (TAPE STOP)

## Ascoltare nastri su cassette - Potete fare di più

### Per mandare veloce avanti o indietro

Dopo avere premuto ◀◀/▶▶ durante la riproduzione, o arresto, premere ◀ o ▶ nel punto desiderato.

## Ascoltare la radio

Assicuratevi che le antenne AM e FM siano connesse.		
	LETTORE ON	TELECOMANDO ON
1. Selezionare FM oppure AM:	FUNCTION	FUNCTION
2. Selezionare la stazione radio:	TUNE.-/TUNE.+	TUN.-/TUN.+
3. Per 'salvare' la stazione radio: Nella finestrella del display lampeggia un numero preimpostato.		PROGRAM/MEMO
4. Per selezionare la stazione 'salvata':		PRESET/FOLDER
5. Per confermare premere: Si possono salvare fino a 50 emittenti.		PROGRAM/MEMO

## Ascoltare la radio - potete fare di più

### Cercare automaticamente stazioni radio.

Premere TUNE.- /TUNE.+ sul pannello frontale (o premere TUN.- /TUN.+ sul telecomando) per un periodo superiore a 0,5 secondi. Il sintonizzatore effettua una scansione automatica e si ferma quando rileva un'emittente radio.

### Elimina tutte le stazioni salvate

Premere e tenere premuto PROGRAM/MEMO per due secondi. viene visualizzato "ERASE ALL" (Elimina tutto). Premere PROGRAM/MEMO per eliminare tutte le emittenti radio salvate.

### Scegliere un 'numero predefinito per una stazione radio.

Selezionare la stazione che si desidera premendo TUNE.- /TUNE.+ sul pannello anteriore oppure TUN.- /TUN.+ sul telecomando. Premendo PROGRAM/MEMO la stazione radio lampeggia. Premere PRESET/FOLDER sul telecomando per selezionare il numero predefinito desiderato. Premere PROGRAM/MEMO per salvare.

### Migliorare una ricezione FM scarsa

Premere ST./MONO. Questo passa il sintonizzatore dalla modalità stereo a quella mono e di solito migliora la ricezione.

### Vedere informazioni relative alle stazioni radio - OPZIONALE

Il sintonizzatore FM è dotato di un servizio Radio Data System (RDS). Questo mostra le lettere RDS, più informazioni relative alla stazione radio in ascolto. Premere RDS sul telecomando varie volte per visualizzare le informazioni.

**PTY** - Tipo di programma tipo Notizie, Sport, Musica Jazz.

**RT** - Radio Text, il nome della stazione radio.

**CT** - Controllo ora, l'ora e la posizione della stazione radio.

**PS** - Servizio nome del programma, il nome del canale.

Potete cercare stazioni radio per tipo di programma premendo **PTY**.

Il display mostra l'ultimo **PTY** in uso. Premere **PTY** una o più volte per selezionare il tipo di programma desiderato. Premere e tenere premuto il tasto **PTY SEARCH**. Il sintonizzatore cerca automaticamente. Quando viene rilevata una stazione la ricerca viene interrotta.

## Registrazione

### Registrazione sulla cassetta da un CD o radio


	LETTORE ON	TELECOMANDO ON
1. Aprire lo sportello della cassetta:	▲ PUSH EJECT	
2. Inserire il nastro:		
3. Chiudere lo sportello della cassetta:		
4. Selezionare una modalità (FM/AM, CD, USB, AUX o PORTABLE) in cui si desidera effettuare la registrazione: - Per CD, premere ◀▶/   oppure ▶/  .	FUNCTION	FUNCTION
5. Inizia la registrazione:		●/
6. Per interrompere la registrazione:		■

### Registrazione sincronizzata CD

	LETTORE ON	TELECOMANDO ON
1. Aprire lo sportello della cassetta:	▲ PUSH EJECT	
2. Inserire una cassetta vergine:		
3. Selezionare la funzione CD:	FUNCTION	FUNCTION
4. Inizia la registrazione: La registrazione sincronizzata viene avviata automaticamente dopo circa 7 secondi.	CD SYNC	
5. Per interrompere la registrazione:	■ STOP	

## Ascoltare la musica sul lettore portatile

Il lettore può essere usato per riprodurre la musica di molti riproduttori portatili.

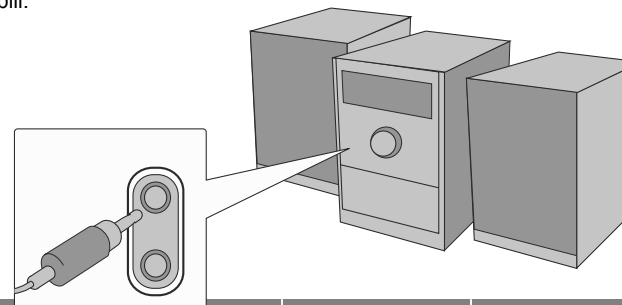

	LETTORE ON	TELECOMANDO ON
1. Connettere il lettore portatile inserendo la spina dell'unità nella presa PORT. IN sulla parte anteriore del lettore.		
2. Accendere il dispositivo:	⏻/	POWER
3. Selezionare la funzione PORTABLE:	FUNCTION	FUNCTION
4. Accendere il lettore portatile e avviare la riproduzione:		

## EQ UTENTE (USER EQ)

Potete ascoltare la musica con l'effetto audio desiderato (BASS, MIDDLE e TREBLE).

	LETTORE ON	TELECOMANDO ON
1. Selezionare un "USER EQ":		<b>EQ master</b>
2. Quando viene visualizzato "USER EQ" premere:	<b>SET</b>	
3. Selezionare l'effetto audio che desiderate tra BASS, MIDDLE oppure TREBLE:	◀▶/   PLAY o ■ STOP	
4. Regolare il livello audio (MIN, da -4 a +4, MAX):	◀◀ o ▶▶	
5. Ripetere i punti da 3 a 4 per impostare un altro effetto audio:		
6. Premere:	<b>SET</b>	

## Impostazione dell'orologio

	LETTORE ON	TELECOMANDO ON
1. Accendere il dispositivo:	⏻/	<b>POWER</b>
2. Tenere premuto il pulsante per almeno 2 secondi:	<b>CLOCK</b>	<b>CLOCK</b>
3. Selezionare l'uno o l'altro: AM 12:00 (per la visualizzazione am e pm ) oppure 0:00 (per una visualizzazione 24 ore).	◀◀ o ▶▶	
4. Conferma la selezione:	<b>SET</b>	
5. Selezionare le ore:	◀◀ o ▶▶	
6. Premere:	<b>SET</b>	
7. Selezionare i minuti:	◀◀ o ▶▶	
8. Premere:	<b>SET</b>	

## Uso del lettore come sveglia

Premere e tenere premuto **TIMER** per due secondi. Ciascuna funzione, TUNER, CD, USB, TAPE lampeggia per due secondi. Premere **SET** quando la funzione desiderata viene visualizzata. Se selezionate TUNER, 'PLAY' e 'REC' lampeggiano, PLAY e REC. Selezionare uno di essi.

Se si seleziona TUNER e PLAY verranno visualizzate le stazioni che avete salvato come predefinite. Usare ◀◀ oppure ▶▶ per selezionare la stazione desiderata, poi premere **SET**.

Viene visualizzato il display ON TIME. Qui si imposta l'ora di attivazione della sveglia. Usare ◀◀ oppure ▶▶ per modificare le ore e minuti e **SET** per salvare.

Viene visualizzato il display OFF TIME. Qui si imposta l'ora di disattivazione della sveglia. Usare ◀◀ o ▶▶ per modificare le ore e i minuti e premere ore e minuti e premere **SET** per salvare.

Quindi viene visualizzato il volume (VOL) desiderato per la sveglia. Usare ◀◀ oppure ▶▶ per modificare il volume e **SET** per salvare. Spegner il sistema. L'icona dell'orologio indica che la sveglia è impostata.

Quando il sistema viene spento, si può controllare l'ora di impostazione della sveglia premendo **TIMER**. Si può anche accendere e spegnere il sistema premendo **TIMER**. Per impostare l'attivazione dell'allarme ad un'ora diversa, accendere il sistema e riprogrammare seguendo i passi descritti in precedenza. Impostazione dell'orologio

## Precauzioni per la sicurezza



**AVVERTENZA:** PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE), L'UNITÀ NON CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. SE OCCORRE UN INTERVENTO IN ASSISTENZA, RIVOLGERSI A UN TECNICO QUALIFICATO.



Questo simbolo di un fulmine all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'unità che può provocare scosse elettriche.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di istruzioni operative e di manutenzione particolarmente importanti contenute nella documentazione di accompagnamento del prodotto.


**ATTENZIONE:** PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, TENERE IL PRODOTTO LONTANO DALLA PIOGGIA E DALL'UMIDITÀ

**ATTENZIONE:** non installare questo apparecchio in spazi ristretti quali scaffali o unità simili.

**AVVERTENZA:** non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del fabbricante.

Le feritoie e le aperture sono previste per la ventilazione e per garantire il corretto funzionamento del prodotto, proteggendolo dal surriscaldamento.

Non ostruire le aperture collocando il prodotto su divani, letto, tappeti o altre superfici simili. Non collocare il prodotto incassato in mobili come librerie o scaffali, a meno che non sia prevista una ventilazione sufficiente e siano state seguite le istruzioni del fabbricante.



**ATTENZIONE:** questo prodotto impiega un sistema laser.

Per garantire l'uso corretto del prodotto, leggere il presente manuale di istruzioni a fondo e conservarlo per consultazione futura. In caso di necessità di manutenzione dell'unità, contattare un centro di assistenza autorizzato.

L'uso di comandi di impostazione o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate nel presente manuale possono determinare l'eventuale esposizione a radiazioni pericolose.

Per evitare l'esposizione diretta al fascio laser non aprire il dispositivo. In caso di apertura sussiste il pericolo di radiazioni laser visibili. NON FISSARE LO SGUARDO SUL FASCIO LASER.

**AVVERTENZA:** non esporre l'apparecchio all'acqua (sgocciolamento o spruzzi) e non collocare su di esso oggetti riempiti di liquidi, quali ad esempio vasi.

**AVVERTENZA** relativa al cavo di alimentazione

**Per molti elettrodomestici è consigliabile utilizzare un circuito dedicato.**

Ciò significa, un circuito di alimentazione specifico per un solo apparecchio che non abbia altre prese in derivazione. A tal fine, verificare le specifiche di questo Manuale dell'utente.

Non sovraccaricare le prese a muro. Prese sovraccariche, allentate o danneggiate, prolunghe, cavi sfilacciati o isolamenti spaccati o deteriorati sono pericolosi. In ognuno dei suddetti casi possono verificarsi incendi o scosse elettriche. Esaminare periodicamente il cavo dell'apparecchio e se si notano danneggiamenti scollegarlo, interrompere l'uso dell'apparecchio e far sostituire il cavo con uno identico da un tecnico dell'assistenza qualificato.

Evitare che il cavo sia attorcigliato, piegato o calpestato. Prestare particolare attenzione alle spine, alle prese a parete e ai punti in cui il cavo esce dall'unità.

Per scollegare l'alimentazione di rete, staccare il cavo. Durante l'installazione del prodotto, assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile.



**Smaltimento delle apparecchiature obsolete**

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Questo prodotto è fabbricato in conformità alla direttiva EEC 2004/108/EC e 2006/95/EC.

**Dichiarazione di conformità**

La società LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. dichiara che i prodotti ai quali si riferisce il manuale d'istruzione sono costruiti in conformità alle prescrizioni del D.M. n.548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n.301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell'art.2, comma 1 dello stesso decreto.

## Ricerca guasti

Sintomo	Causa	Correzione
Assenza di alimentazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il cavo di alimentazione non è collegato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inserire il cavo di alimentazione nella presa di rete.</li> </ul>
Assenza di audio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'alimentazione dell'apparecchiatura audio esterna è spenta.</li> <li>Il cavo dell'altoparlante è connesso nella posizione sbagliata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accendere l'apparecchiatura sorgente esterna.</li> <li>Impostare il cavo dell'altoparlante nella posizione corretta, dopodiché accendere nuovamente l'unità tramite il pulsante POWER.</li> </ul>
L'unità non avvia la riproduzione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disco non riproducibile inserito.</li> <li>Il disco è stato inserito capovolto.</li> <li>Il disco non è stato inserito nella guida.</li> <li>Il disco è sporco.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inserire un disco riproducibile.</li> <li>Disporre il disco con il lato riproduzione volto verso il basso.</li> <li>Collocare in modo corretto nella guida il disco nel vassoio portadisch.</li> <li>Pulire il disco.</li> </ul>
Il telecomando non funziona in modo corretto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il telecomando non è puntato al sensore del telecomando sull'unità.</li> <li>Il telecomando è troppo lontano dall'unità.</li> <li>C'è un ostacolo tra telecomando e unità.</li> <li>Le batterie del telecomando sono scariche.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puntare il telecomando al sensore del comando sull'unità.</li> <li>Usare il telecomando entro 7 m (23ft) dall'unità.</li> <li>Rimuovere l'ostacolo.</li> <li>Sostituire le batterie vecchie con batterie nuove.</li> </ul>
Impossibile registrare.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le linguette di protezione dalla registrazione sono state rimosse.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coprire i fori sul bordo della cassetta con nastro adesivo.</li> </ul>

## Specifiche

<b>Generale</b>	
Peso netto	3.4 kg
Dimensioni esterne (L x A x P)	170 x 243 x 282 mm
<b>Sintonizzatore</b>	
FM Gamma di sintonia	87.5 - 108.0 MHz o 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
AM Gamma di sintonia	522 - 1620 kHz o 520 - 1720 kHz
<b>Amplificatore</b>	
Potenza in uscita	30 W + 30 W
T.H.D	0.5 %
Frequenza di risposta	40 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore	75 dB
<b>CD</b>	
Risposta frequenza	40 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore	75 dB
Range dinamico	75 dB
<b>Riproduttore di cassette</b>	
Tempo F.F/REW	120 sec (C-60)
Frequenza di risposta	250 - 8000 Hz
Rapporto segnale-rumore	43 dB
Separazione canale	45 dB (P/B)/45 dB (R/P)
Rapporto cancellazione	50 dB (MTT-5511)
<b>Altoparlante (XCS62F)</b>	
Tipo	1 vie 1 altoparlante
Impedenza	4 Ω
Frequenza di risposta	75 - 17000 Hz
Livello pressione audio	83 dB/W (1m)
Ingresso nominale Potenza	30 W
Max. Ingresso alimentazione	60 W
Dimensioni nette (A x L x P)	144 x 243 x 171 mm
Peso netto (1EA)	1.47 kg

I modelli e le caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.



P/NO : MFL38289225