

User's Guide Specification

담당

관리자

Reza A
03.13.'10

iljune.park
03.13.'10

1. Model Description

MODEL	CTV	BRAND	LG	Part No.	MFL42377943_b
SUFFIX	NEU	Product Name	O/Manual		

2. Printing Specification

1. Trim Size (Format) : 120mm x 170 mm

2. Printing Colors

• Cover : 1 Color (Black)

• Inside : 1 Color (Black)

3. Stock (Paper)

Cover : Uncoated paper , 백상지 70 g/㎡

Inside : Uncoated paper , 백상지 70 g/㎡

4. Printing Method : Off-set

5. Bindery : Saddle stitch

6. Language : Indonesia

7. Number of pages : 12 pages

Notes

* This part contain Eco-hazardous substances (Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBB, PBDE, etc.) within LG standard level, Details should be followed Eco-SCM management standard[LG(56)-A-2524].

Especially, Part should be followed and controlled the following specification.

(1)Eco-hazardous substances test report should be submitted when Part certification test and First Mass Production.

(2) Especially, Don't use or contain lead(Pb) and cadmium(Cd) in ink.

3. Changes

j				
i				
h				
g				
f				
e				
d				
c				
b	03/13/10	Reza A		Update Content, Back Cover
a	02/18/10	Reza A		Update Cover
REV. NO.	MM/DD/YY	SIGNATURE	CHANGE NO.	CHANGE CONTENTS

Pagination sheet

P/NO. **MFL42377943**

Total pages : **12 pages**

LG(EN) Front cover P/no	<table><tr><td>2</td><td>3</td></tr></table>	2	3	<table><tr><td>....</td><td>....</td></tr></table>			<table><tr><td></td><td>11</td></tr></table>		11	LG(EN) Back cover
2	3									
....										
	11									



BUKU PANDUAN

TELEVISI WARNA : 14SR1

Baca panduan ini dengan baik sebelum mengoperasikan.
Simpanlah sebagai pegangan selanjutnya.

Pemasangan

Listrik

TV ini menggunakan arus bolak-balik (AC), Tegangan yang digunakan tertera pada label di belakang TV. Jangan pernah menggunakan arus searah (DC) pada TV ini. Bila terjadi petir atau listrik padam, cabut jack antena dan kabel power (steker) dari stop kontak. Tekan tombol **POWER** pada panel depan atau samping untuk mematikan TV saat tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama.

PERANGKAT PEMUTUS ARUS

Steker utama adalah perangkat pemutus arus. Steker harus selalu dalam keadaan yg baik.

Perhatian

Untuk mencegah bahaya kebakaran atau sengatan listrik, jangan biarkan TV terkena air atau uap air. Jangan meletakkan benda apa pun yang berisi cairan di atas TV. Hal ini untuk mencegah bahaya kebakaran atau sengatan listrik.

Perbaikan

Jangan membuka penutup belakang TV untuk menghindari sengatan listrik atau bahaya lainnya. Jika TV tidak bekerja sebagaimana mestinya, cabut steker dan segera hubungi dealer Anda.

Antena

Hubungkan kabel antena ke terminal pada belakang TV. Gunakan antena luar untuk mendapatkan kualitas gambar yang lebih baik.

Penempatan

Posisikan TV Anda sehingga cahaya yang sangat terang atau sinar matahari tidak langsung mengenai layar. Jangan meletakkan TV di dekat sumber getaran, cairan, debu atau panas. Pastikan TV diletakkan di tempat dengan aliran udara yang lancar. Jangan menutup lubang ventilasi yang ada pada penutup belakang TV.

Menghubungkan peralatan eksternal


Terminal Antena

1. Hubungkan terminal RF out VCR ke terminal antena pada bagian belakang TV Anda.
2. Hubungkan kabel antena ke terminal RF in pada VCR.
3. Simpan saluran VCR pada nomor program sesuai keinginan Anda. Lihat bagian 'Pemrograman Manual'.
4. Pilih nomor program di mana saluran VCR disimpan.
5. Tekan tombol **PLAY** pada VCR.

Terminal masuk/keluar Audio/Video (tambahan)


1. Hubungkan terminal audio/video out VCR ke terminal audio/video in TV, dan terminal masukan VCR ke terminal RF OUT pada TV Anda.

2. Jika VCR dihubungkan ke terminal AV pada TV, tekan tombol **TV/AV** untuk memilih **AV** (atau **AV1**).
3. Tekan tombol **PLAY** pada VCR. Simbol playback VCR akan muncul pada layar.

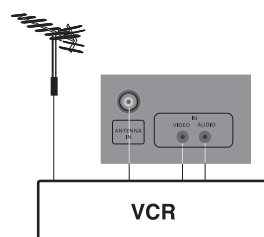

Lokasi dan fungsi tombol kontrol

Remote control handset

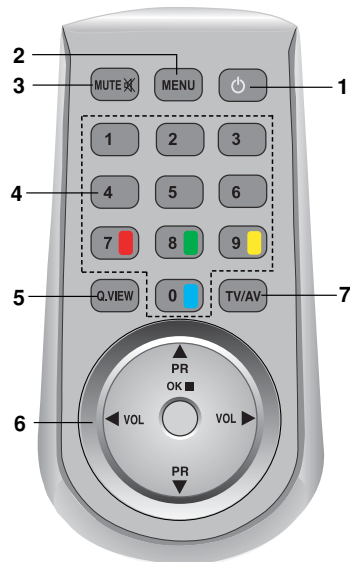

1. **POWER**
menyalakan TV dari keadaan standby atau sebaliknya.
2. **MENU**
memilih menu.
3. **MUTE**
mengaktifkan atau mematikan suara.
4. **TOMBOL-TOMBOL ANGKA (pilihan)**
menyalakan TV dari keadaan standby atau memilih nomor program.
5. **Q.VIEW**
kembali ke tampilan program sebelumnya.
6. **▲ / ▼ (Program Naik/Turun)**
memilih suatu program atau pilihan menu.
menyalakan TV dari keadaan standby.
mencari program secara otomatis.
◀ / ▶ (Volume Naik/Turun)
mengatur volume.
mengatur menu.
OK
menerima pilihan Anda atau menampilkan mode saat ini.
7. **TV/AV**
memilih mode TV atau AV.
menyalakan TV dari keadaan standby.


TOMBOL-TOMBOL BERWARNA : Digunakan untuk penyuntingan program.

Pemasangan baterai


Remote control ini menggunakan satu buah jenis

baterai AAA. Untuk memasang baterai, balikkan remote control dan buka tempat baterai. Pasang baterai sesuai dengan simbol kutub (dan) yang terdapat di dalam kompartemen.

Catatan : Untuk menghindari kerusakan akibat dari kemungkinan kebocoran baterai, keluarkan baterai jika Anda berencana untuk tidak menggunakan remote control dalam jangka waktu yang lama.



Panel Depan

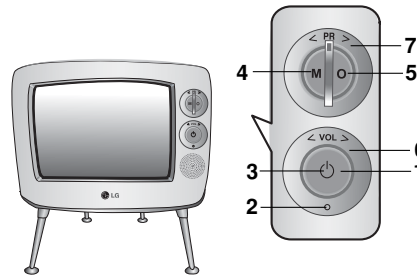

1. **POWER UTAMA (ON/OFF)**
Menghidupkan atau mematikan TV.
2. **SENSOR REMOTE KONTROL**
Catatan : Gunakan hanya remote control yang diberikan . (Remote control tipe lain mungkin tidak dapat digunakan.)
3. **INDIKATOR POWER/STANDBY**
Menyala terang saat TV dalam keadaan standby. Meredup saat TV dihidupkan.
4. **MENU**
Memilih menu.
5. **OK**
Menyimpan hasil pengaturan atau menampilkan mode program.
6. **< VOL > (Volume Naik/Turun)**
Putar ke kanan atau kiri sekitar 10 derajat untuk menaikkan atau menurunkan volume.
Mengatur menu.
7. **< PR > (Programme Naik/Turun)**
Putar ke kanan atau kiri sekitar 10 derajat untuk memilih program atau item menu.
Menghidupkan TV dari keadaan standby.

Catatan : Jangan menekan tombol VOL dan PR. Tombol ini hanya dapat diputar 10 derajat ke kanan atau kiri. Anda dapat mengatur program dan volume dengan memutarinya.

Pengoperasian dasar

Mematikan dan menyalakan

1. Tekan tombol power utama untuk menghidupkan.
2. Jika TV dalam mode standby, tekan tombol **POWER**, **▲** / **▼**, **TV/AV** atau tombol ANGKA pada remote kontrol untuk menyalakan TV.
3. Tekan tombol **POWER** pada remote kontrol TV akan kembali ke mode standby.
4. Tekan kembali tombol power utama untuk mematikan TV.

Catatan : Jika TV sedang dinyalakan dan tiba-tiba kabel listrik dicabut maka TV akan standby atau hidup (power on) apabila steker utama dihubungkan kembali ke stop kontak.

Fungsi mute

Tekan tombol MUTE maka suara akan mati dan simbol  akan muncul di layar.

Untuk membatalkan tekan tombol **MUTE**, **◀** / **▶**, **I/II**/**★**(tambahan)

Pemilihan bahasa (tambahan)

Menu dapat ditampilkan dengan bahasa yang Anda inginkan. Pertama-tama tentukan bahasa Anda.

1. Tekan tombol **MENU** kemudian tombol **▲** / **▼** untuk memilih menu Special .
2. Tekan tombol **▶** untuk memilih **Language**.
3. Tekan tombol **▶** kemudian tombol **▲** / **▼** untuk memilih bahasa yang diinginkan. Tampilan pada layar akan berubah sesuai bahasa yang dipilih. Tekan tombol **OK** atau **◀** untuk memilih menu Spesial.
4. Tekan berulang-ulang tombol **MENU** untuk kembali ke tampilan TV normal.

Fungsi-fungsi lain

Mode TV dan AV

Masukan-masukan dapat diatur untuk mode TV atau AV. Mode AV digunakan pada Video Cassette Recorder (VCR) atau perangkat lain.

Catatan : Gunakan mode TV jika VCR dihubungkan melalui terminal antena. Lihat bagian 'Menghubungkan Perlengkapan Eksternal'.

Anda juga dapat memilih mode TV atau AV dengan menekan tombol **TV/AV**.

Dalam mode AV, tekan tombol **▲** / **▼** atau tombol ANGKA untuk kembali ke mode TV.

Penggantian AV otomatis (tambahan)

Terminal VCR akan menyalurkan tegangan saat dihubungkan dengan pemutar VCR menggunakan terminal Euro scart. TV secara otomatis akan berubah ke fungsi **AV** atau **AV1** saat sinyal AV masuk. Tetapi bila Anda tetap ingin pada fungsi TV mode, tekan tombol **▲** / **▼** atau tombol ANGKA. Tekan tombol **TV/AV** untuk kembali ke mode AV.

Pengunci panel

TV dapat diatur sehingga hanya dapat dioperasikan dengan remote kontrol. Fitur ini untuk mencegah orang lain menekan tombol panel TV.

Dengan mengaktifkan, tampilan **Child lock on** akan terlihat dilayar setiap kali Anda menekan tombol panel TV Anda.

Latar biru (tambahan)

Jika Anda memilih **On** pada menu **Blue back** layar akan menampilkan warna biru jika tidak ada sinyal atau sinyal lemah.

Catatan : Pada mode AV, Component, warna biru tidak akan muncul pada layar.

Menu-menu pada layar

Dialog antara Anda dengan TV akan ditampilkan pada layar dalam sebuah operator menu. Tombol yang diperlukan untuk langkah operasi juga ditampilkan.

Pemilihan menu

1. Tekan tombol **MENU** lalu tekan **▲** / **▼** untuk menampilkan setiap menu.
2. Tekan tombol **▶** dan gunakan tombol **▲** / **▼** untuk memilih item menu.


3. Tekan tombol **▶** untuk menampilkan menu atau sub menu.
4. Atur setting item dalam menu atau sub-menu dengan tombol **◀** / **▶** atau **▲** / **▼**. Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **OK** or **◀** dan tekan tombol **▶** untuk menuju ke tingkat menu berikutnya.

Catatan : Pada beberapa model, **Language**, **Game**, **Blue back**, **Booster** tidak akan muncul pada menu Special.

Pengaturan stasiun-stasiun TV

Pemrograman otomatis

Semua stasiun yang dapat diterima, disimpan dengan metode ini. Disarankan agar Anda menggunakan pemrograman otomatis.

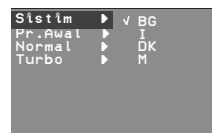

OK MENU

BG : (Asia/New Zealand/M.East/Africa/Australia)

I : (Hong Kong/South Africa)

DK : (East Europe/China/Africa/CIS)

M : (USA/Korea/Philippines) (option)

Opsi : Pada beberapa model, Anda hanya dapat memilih **Start**.

Catatan : a. **Turbo** lebih cepat dari **Normal** dan beberapa model, pencarian ini akan menyimpan secara otomatis semua stasiun yang ditangkap.

b. Jika kualitas suara stasiun yang terprogram kurang bagus, pilih sistem kembali pada menu **Manual**.

Pencarian program otomatis

Untuk mencari program tersimpan secara otomatis, tekan **▲** atau **▼** selama 3 detik. Gambar program yang tersimpan akan muncul satu per satu pada layar. Untuk menghentikan pencarian program otomatis tekan sembarang tombol kecuali tombol VCR.


Pemrograman manual

Pemrograman manual akan mencari dan menyusun program secara manual sesuai dengan keinginan. Anda juga dapat memberi nama stasiun maksimal 5 karakter untuk masing-masing nomor program.

Booster (tambahan)

Jika penerimaan sinyal TV pada suatu daerah kurang bagus, pilih **Booster** pada posisi **On**. Begitu juga sebaliknya,

Penyuntingan program

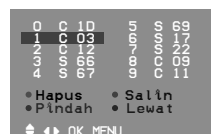

Menghapus program

1. Pilih program yang akan dihapus dengan tombol **▲ / ▼** atau **◀ / ▶**.

2. Tekan tombol MERAH dua kali. Program yang dipilih akan dihapus dan semua program akan bergeser ke posisi diatasnya.

Menyalin program

1. Pilih program yang akan disalin dengan tombol **▲ / ▼** atau **◀ / ▶**.
2. Tekan tombol HIJAU. Program di bawahnya akan bergeser ke bawah satu posisi.

Memindahkan program


1. Pilih program yang akan dipindah dengan tombol **▲ / ▼** atau **◀ / ▶**.
2. Tekan tombol KUNING.
3. Pindahkan program ke nomor program yang diinginkan dengan tombol **▲ / ▼** atau **◀ / ▶**.
4. Tekan kembali tombol KUNING untuk keluar dari fungsi ini.

Meloncati nomor program

1. Pilih program yang akan diloncati dengan tombol **▲ / ▼** atau **◀ / ▶**.
2. Tekan tombol BIRU. Nomor program akan berwarna biru.
3. Tekan kembali tombol BIRU untuk mengembalikannya. Selama nomor program diloncati, Anda tidak akan bisa memilih program tersebut dengan tombol **▲ / ▼** dalam tampilan normal TV. Jika ingin memilih program tersebut, tekan angka nomor program dengan tombol ANGKA atau memilih melalui menu 'Penyuntingan program' atau 'Tabel menu'. Tekan beberapa kali tombol MENU untuk kembali ke tampilan TV.

Program favorit

Berfungsi untuk memilih secara langsung program-program favorit.

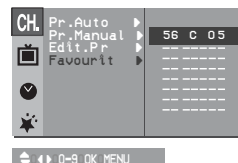

Menampilkan tabel program

Anda dapat memeriksa program-program yang telah disimpan dalam memori dengan menampilkan tabel program.

Catatan :

a. Anda mungkin menemukan beberapa program berwarna biru. Program tersebut telah diatur untuk diloncati dengan mode pemrograman otomatis atau penyuntingan program.

b. Beberapa program yang ditunjukkan dengan nomor menandai tidak adanya nama stasiun yang diberikan.

Pengaturan gambar

Catatan: Fungsi ini tidak tersedia untuk sumber RGB input.

PSM (Picture Status Memory)

1. Tekan tombol MENU dan gunakan tombol ▲ / ▼ untuk memilih menu Picture.
2. Tekan tombol ► untuk memilih **PSM**.
3. Tekan tombol ► kemudian ▲ / ▼ untuk memilih gambar pada tampilan menu **PSM**



(B-W:Black-White)

4. Tekan tombol OK atau ◀
5. Tekan beberapa kali tombol MENU untuk mengembalikan ke tampilan normal TV.

Dynamic, Standard, Mild, Game telah di program untuk kualitas yang bagus sesuai standard pabrik sehingga tidak dapat diubah.

CSM (Colour Status Memory)

Anda dapat memilih status warna gambar; standard,

kemerahan, kehijauan atau kebiruan.

1. Tekan tombol **MENU** kemudian tekan ▲ / ▼ untuk memilih menu Picture.
2. Tekan tombol ► kemudian tekan ▲ / ▼ untuk memilih **CSM**.
3. Tekan tombol ► kemudian tekan ▲ / ▼ untuk memilih **Standard, Reddish, Greenish, Bluish** pada menu **CSM**.
4. Tekan beberapa kali tombol MENU untuk mengembalikan ke tampilan normal TV.

Pengaturan gambar

Anda dapat mengatur kontras, kecerahan, intensitas warna, ketajaman dan kehalusan (hanya NTSC) sesuai yang Anda inginkan.

1. Tekan tombol **MENU** kemudian tekan ▲ / ▼ untuk memilih menu Picture.
2. Tekan tombol ► kemudian ▲ / ▼ untuk memilih **Contrast, Brightness, Colour, Sharpness**
3. Tekan tombol ► kemudian ◀ / ► untuk mengatur dengan tepat pada masing-masing sub menu.
4. Tekan tombol OK untuk menyimpan sebagai gambar pengguna.
5. Tekan beberapa kali tombol MENU untuk mengembalikan ke tampilan normal TV.

Pengaturan waktu

Setting the clock

1. Tekan tombol MENU lalu tekan ▲ / ▼ untuk memilih menu Time.
2. Tekan tombol ► untuk memilih **Clock**.
3. Tekan tombol ► kemudian tekan ▲ / ▼ untuk mengatur jam.
4. Tekan tombol ► kemudian tekan ▲ / ▼ untuk mengatur menit.
5. Tekan tombol OK.
6. Tekan MENU beberapa kali untuk kembali ke tampilan normal TV.

Mengatur pewaktu (menyala/mati)

Dengan fungsi ini, secara otomatis TV akan hidup atau mati menurut waktu yang ditentukan. Atur jam dengan benar sebelum memakai fungsi ini.

1. Tekan tombol MENU lalu tekan ▲ / ▼ untuk mengatur waktu pada menu Time.
2. Tekan tombol ► kemudian ▲ / ▼ untuk memilih menu **Off time/On time**.
3. Tekan tombol ► lalu tekan ▲ / ▼ untuk mengatur jam.
4. Tekan tombol ► lalu tekan ▲ / ▼ untuk mengatur menit.
5. **Hanya fungsi On time**; Tekan tombol ► lalu tekan ▲ / ▼ untuk memilih nomor program dan mengatur suara.

6. Tekan tombol OK.
7. Tekan MENU beberapa kali untuk kembali ke tampilan normal TV.

Catatan :

- a. **On time** hanya bekerja dalam mode standby.
- b. Untuk melihat sisa waktu menyala/mati, pilih menu Waktu.
- c. Saat Anda mematikan power utama, fungsi **Clock** akan hilang.
- d. Dua jam setelah fungsi on time diaktifkan, TV secara otomatis kembali ke mode standby sampai sembarang tombol ditekan.

Pewaktu tidur otomatis


Jika Anda menekan **On** pada menu **Auto off**, TV secara otomatis akan beralih ke mode standby dalam waktu 10 menit setelah stasiun TV menghentikan siarannya.

1. Tekan tombol MENU lalu tekan ▲ / ▼ untuk masuk pada menu Time.
2. Tekan tombol ► lalu tekan ▲ / ▼ pilih menu **Auto sleep**.
3. Tekan tombol ► lalu tekan ▲ / ▼ pilih menu **On** atau **Off** pada pilihan **Auto sleep**
4. Tekan tombol OK atau ◀
5. Tekan MENU berkali-kali untuk kembali ke tampilan normal TV.


Petunjuk Pemasangan Dudukan TV

Aksesoris: 4 buah kaki penyangga (2 untuk depan & 2 untuk belakang)


1. Rebahkan TV di atas kain lembut seperti yang tertera pada contoh gambar.

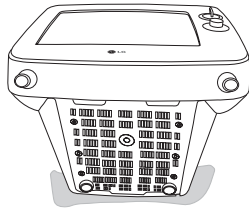


2. Masukkan kedua kaki penyangga bertanda "FRONT" ke dalam lubang yang terdapat pada bagian bawah kabinet depan, lalu kencangkan seperti yg tertera pada contoh gambar

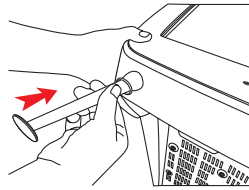


3. Masukkan kedua kaki penyangga bertanda "REAR" ke dalam lubang yang terdapat pada bagian bawah kabinet belakang, lalu kencangkan seperti yang tertera pada contoh gambar.

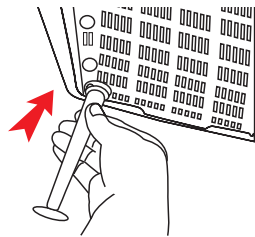

4. Posisikan TV seperti yang tertera pada contoh gambar.

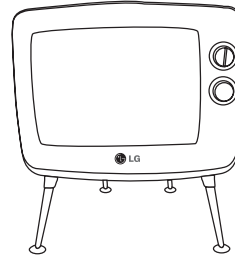

5. Untuk menghindari segala kerusakan akibat TV terjatuh, pasang kait penahan yang sudah disediakan pada tembok di belakang TV di posisi yang tepat, lalu kencangkan menggunakan skrup, seperti terlihat pada gambar. Kemudian, gunakan tali untuk dihubungkan pada kait penahan. Panjang tali disesuaikan dengan jarak antara TV dan dinding.

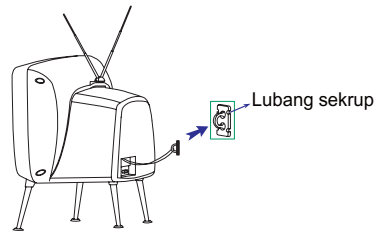

Spesifikasi Produk

Dimensi (lebar x dalam x tinggi)		Tanpa dudukan	413 x 342 x 305 mm
		Dengan dudukan	413 x 342 x 459 mm
Berat			10 kg
Kebutuhan Daya			AC 110-240V~ 50/60Hz 64W
Kondisi Lingkungan	Suhu Operasi Kelembaban Operasi		0 ~ 40° C kurang dari 80%
	Suhu Penyimpanan Kelembaban Penyimpanan		-20 ~ 60° C kurang dari 90%

Catatan

Catatan



PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

Catat nomor model dan nomor seri yang tertera pada label di penutup belakang. Informasikan kepada dealer anda apabila memerlukan jasa pelayanan.

Model : _____

No Seri : _____

TANDA PENDAFTARAN

PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI PURNA JUAL
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA

Nomor :

P.32.LG26.00101.1009 : 14SR1AB