



Brukerveiledning

FB164 (FB164-D0P, FBS164V)

NORSK



Som en ENERGY STAR® Partner, fastslår LG at dette produktet eller produktmodeller oppfyller ENERGY STAR® sine retningslinjer for energieffektivitet.

ENERGY STAR® er et amerikansk registrert varemerke.



iPod er et varemerke for Apple Computer, Inc, registrert i USA og andre land.

P/NO : MFL62755731

Sikkerhetsmessige forholdsregler



ADVARSEL
FARE FOR ELEKTRISK STØT
– MÅ IKKE ÅPNES



ADVARSEL : FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT SKAL IKKE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN) ÅPNES – INGEN INNVENDIGE DELER SOM KAN REPARERES AV BRUKEREN – SERVICE MÅ UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL.



Dette lynsymbolet i en likesidet trekant skal varsle brukeren om at det er uisolerte farlige spenninger inne i apparatet som kan være sterke nok til å utgjøre en fare for elektrisk støt.



Dette utropstegnet i en likesidet trekant skal varsle brukeren om viktige bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner (serviceinstruksjoner) i håndboken som fulgte med produktet.


ADVARSEL : FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ DETTE PRODUKTET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

ADVARSEL : Ikke installer dette utstyret på en trang plass, som i en bokhylle eller lignende.

ADVARSEL : Dette produktet gjør bruk av et lasersystem.

For å sikre at produktet brukes riktig, bør bruksanvisningen leses nøye og oppbevares for fremtidige referanser. Dersom enheten behøver vedlikehold, kontakt et autorisert servicecenter.

Bruk av andre betjeningselementer, justeringer eller fremgangsmåter enn de som er beskrevet her kan medføre eksponering til farlig stråling. For å forhindre direkte eksponering til laserstrålen, ikke gjør forsøk på å åpne apparatet. Synlig laserstråle ved åpning. UNNGÅ Å SE INN I STRÅLEN.



ADVARSEL : Apparatet må ikke utsettes for vann (drypping eller sprut) og inget objekter fylt med væske, som vaser, må plasseres på apparatet.

ADVARSEL vedrørende strømledningen

For de fleste apparater anbefales det å bruke en separat kurs.

Det vil si en enkel utgangskurs som ikke har andre forgreninger eller strømuttak. Sjekk spesifikasjonssiden i denne bruksanvisningen for å være på den sikre siden.

Vegguttak må ikke overbelastes. Overbelastede vegguttak, løse eller skadede

vegguttak, skjøteledninger, slitte strømledninger eller ødelagt eller sprukken ledningsisolasjon er farlig. Hver av disse tingene kan føre til strømstøt eller brann. Undersøk ledningen til apparatet fra tid til annen, og dersom den ser skadet eller ugrei ut, trekk den ut av stikkontakten, la være å bruke apparatet og få ledningen erstattet med en eksakt reservedel på et autorisert servicecenter.

Beskytt strømledningen mot fysiske og mekaniske belastninger som vridning, knekk, klem, sørg for at den ikke kommer i klemme i en dør eller blir tråkket på. Vær spesielt oppmerksom på støpsler og stikkontakter, og der ledningen kommer ut av apparatet.

For å koble apparatet fra strømmettet, trekk ut støpselet. Sørg for at støpselet er lett tilgjengelig når du installerer apparatet.

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

Trygg måte å fjerne batteripakken eller batteriet fra utstyret på:

Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, og følg trinnene for montering i motsatt rekkefølge. For å hindre forurensning av miljøet og negativ innvirkning på menneskers og dyrs helse, må det gamle batteriet eller batteripakken avfallshåndteres korrekt og legges i egnet beholder på gjenvinningsstasjon eller hos forhandler. Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at du bruker lokale, systembatterier og akkumulatorer med gratis batteriretur.

Batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme eller lignende.



Skroting av gamle apparater

1. Når dette avfallsdunk-symbolet med et kryss over er festet på et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/ 96/ EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal avfallshåndteres atskilt fra husholdningsavfall, og leveres til egne innsamlingssteder utpekt av myndighetene.
3. Korrekt avfallshåndtering av gamle apparater vil bidra til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.
4. For mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av dine gamle apparater, vennligst kontakt lokale myndigheter, det lokale renholdsverket eller butikken der du kjøpte produktet.



LG Electronics erklærer hermed at dette/dissee produkt(er) er i overholdelse med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser av direktiv 2004/108/EC, 2006/95/EC og 2009/125/EC.

Europeisk representant :

LG Electronics Service Europe B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

(Tel : +31-(0)36-547-8888)

Velkommen til ditt nye DVD MICRO Hi-Fi SYSTEM

Innhold

Installering	4
Main Unit	5
Fjernkontroll	6
Skjermmeny, initial språkinnstilling - opsjon	7
Initial innstilling av områdekode - opsjon	7
Justere de generelle innstillingene	8-9
Stille inn klokken	10
TV lyd EZ setup (oppsett)	10
Vise informasjon om platen	11
Spille av en plate eller en fil	11-13
Høre på radio	14
Lytte til musikk fra din bærbare spiller	15
Bruke en USB-enhet	15
Spill inn på USB	16
Spille iPod	17
Språkkoder	18
Områdekoder	18
Feilsøking	19
Spillbare platetyper	20
Spesifikasjoner	21

ADVARSEL: Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres. Installer i tråd med produsentens instruksjoner. Slissene og åpningene i kabinettet har til oppgave å ventilere enheten, sikre pålitelig drift og beskytte enheten mot overoppheting. Åpningene bør ikke blokkeres ved å plassere enheten på en seng, en sofa, et tepp eller lignende overflate. Dette produktet bør ikke plasseres i en innebygd installasjon som en bokhylle eller en seksjon med mindre den får tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er blitt fulgt.

Forholdsregler ved bruk av pekeplater

- Bruk pekeplater med rene og tørre hender.
 - I et miljø med høy fuktighet må du tørke vekk eventuell fuktighet på pekeplatene før du bruker dem.
- Ikke trykk hardt på pekeplater for at de skal virke.
 - Er du for hardhendt, kan sensoren i pekeplatene skades.
- Berør knappen du vil benytte for at funksjonen skal fungere korrekt.
- Påse at pekeplater ikke kommer i berøring med ledende materialer, slik som metalliske gjenstander. Det kan resultere i driftsforstyrrelser.

Installering

Forbind din enhet til din TV og antenner.

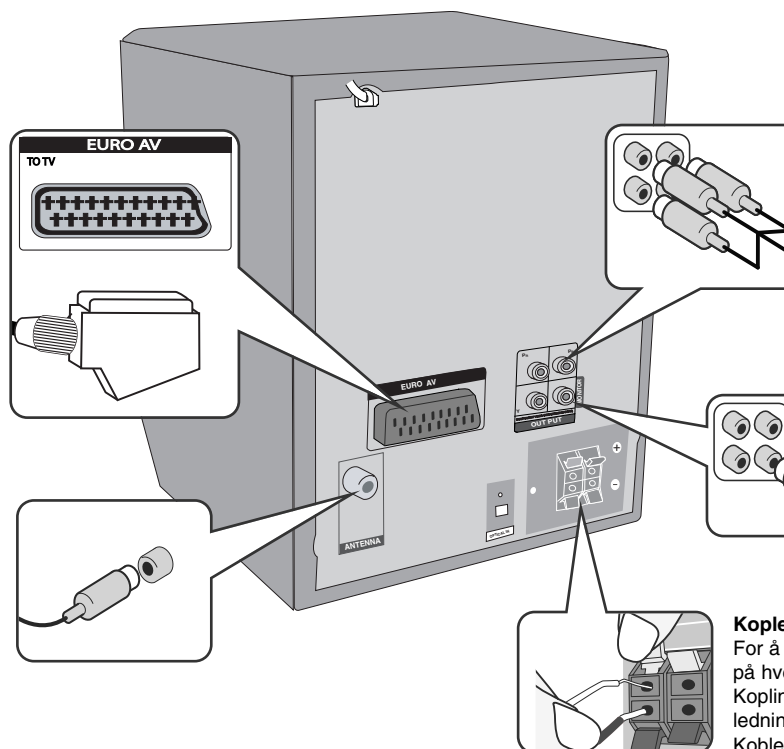
- 1 Tilkoble kontaktene på enheten og TV-apparatet (DVD-spiller eller digital enhet, etc.) ved hjelp av kablene.**
Kontroller inngangene på tv-apparatet og velg forbindelsen **A**, **B**. Bildekvaliteten bedres i rekkefølge fra **A** til **B**.

SCART-tilkobling (**A**)

Koble TO TV-pluggen til enheten og til TV-apparatet ved hjelp av SCART-kabelen.

Koble til FM-antennen

Radiomottaket vil være best når de to løse endene på antenneledningen er i rett linje og horisontale.



Kompositt video-tilkobling (**B**)

Koble COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT-pluggene på enheten til de motsvarende inngangspluggene på TV-apparatet ved hjelp av en Y PB PR-kabel.
- Dersom TV-apparatet ditt aksepterer progressive formatsignaler må du bruke denne tilkoblingen og stille [Progressive Scan] i [Display]-oppsettet til [On] (se side 8).

Video ut-tilkobling (**A**)

Koble VIDEO OUTPUT (MONITOR) -pluggen til den motsvarende inngangen på TV-apparatet ved hjelp av en videokabel.

Koble høyttalerledningene til spilleren

For å koble ledningene til enheten, må du trykke på hver av plastknappene på kontaktterminalen. Kopleingselementet åpnes slik at du kan føre inn ledningen.

Koble den svarte enden av hver ledning til terminalene merket – (minus) og den andre enden til terminalene merket + (pluss).

- 2 Plugg enhets-pluggen inn i en stikkontakt.**

Hovedenhet

Topp- kontroller

FUNC.

(Funksjon) Velg funksjonen.

⏻/I (Kraft/Strøm)

Slå enheten på og av.

CD-slisse

- Bruk ikke kraft ved innsetting av en CD i diskettåpningen.
- Ikke skyv eller dra i CD-en mens den settes inn.
- Trykk på ▲ en gang til for å sette CD-en inn igjen etter å ha løst den ut.
- **Sett disken inn i diskettåpningen med etiketten mot fronten av enheten.**

iPod Dokk

USB REC.
Innspilling til USB.

▲
Løs ut eller sett inn CD-en i CD-slissen.

USB-port

Front- kontroller

EQ/ DEMO

Du kan velge fast lyd-mottagning. Trykk på **DEMO** når strømmen er av for å demonstrere de ulike funksjonene i displayet.

CLOCK

(Se "Innstille klokken")

TIMER

(Se "Bruke din spiller som en alarmklokke")

SET/ RDS

Bekreft innstillinger.

PORTABLE IN

For tilkobling av bærbar innretning og lytting til lyd fra det gjennom dette system's høytalere.

PHONES

Hodetelefon-plugg.

Displayvindu

■ STOP

Stopp

|<< / >>|

Skanning/ Innstilling/ Søking

▶ / ||

Spille / Pause

VOL +/-

Volum kontroll.

Fjernkontroll

RETURN (↶) : Gå tilbake i menyen eller gå ut av setup menyen.

REC (●) : USB direkteinnspilling.

STOP (■) : Stoppet avspilling eller opptak.

PLAY (▶), **MO./ST.** : Starter avspilling. Velger mono/stereo.

PAUSE/STEP (||) : Ta en pause i avspillingen.

SKIP (◀◀/▶▶) : Gå til neste eller forrige kapittel/ spor/ fil.

SCAN (◀◀/▶▶) : Søk bakover eller forover.

TV-betjeningsknapper : Betjener TV-apparatet. (Bare LG TV)

Betjene TV-apparatet.

Du kan også kontrollere lydnivået, inngangskilden og på/ av-bryteren på LG TV-er. Hold **POWER** (TV) inne og trykk på **PR/CH** (+/-) knappen gjentatte ganger til TV-apparatet er slått på eller av.

PROG./MEMO. : Viser eller skjuler programmenyen.

CLEAR : Fjerner et spor (nummer) fra programlisten.

RDS : Radio Data System.

PTY : Viser de ulike RDS-displayene.

Sett inn batteri i fjernkontrollen.

Sørg for at + (pluss) og - (minus) på batteriet passer med tilsvarende på fjernkontrollen.



FUNCTION : Velger funksjon og inngangskilde.

SLEEP : Du kan velge utsettelsestid mellom 10 og 180 minutter, etterpå vil spilleren bli slått av. For å sjekke gjenværende tid, trykk **SLEEP**. (Dimmer : Blender ned lysdioden (LED, eller Light Emitting Diode) på frontpanelet og halverer lysstyrken når strømmen er på.)

⏻ **POWER** : Slår enheten PÅ eller AV.

▲ **OPEN/CLOSE** : Åpner og lukker plateskuffen.

TITLE : Dersom den aktuelle DVD-tittelen har en meny, vil tittelmenyen vises på TV-skjermen. Hvis ikke kan platemenyen vises.

DISPLAY : Henter frem skjermdisplayet.

MENU : Henter opp menyen på en DVD-plate.

SETUP : Henter opp eller slår av oppsettmenyen.

PRESET (Λ V) : Velger radioprogrammer.

TUN. (-/+) : Still inn ønsket radiostasjon.

Λ V < > (opp/ ned/ venstre/ høyre): Brukes for å navigere i skjermdisplayer.

ENTER : Aksepterer menyvalg.

TV→SPK : For å velge AUX OPT direkte.

MUTE : For å slå av lyden.

VOL (Volume) (+/-) : Justerer høyttalervolumet.

EQ/ LG EQ (Equalizer effect) : Du kan velge lydinstrykk.

REPEAT/RANDOM : For å velge en avspillingsmodus. (GJENTA, TILFELDIG)

SUBTITLE : Under avspilling, kan du velge et ønsket undertekstet språk.

0-9 tallknapper : Velger nummererte alternativer i en meny.

Skjermmeny, initial språkinnstilling - opsjon

Ved bruk av denne enhet for første gang, kommer initial språk setup meny til syne på din TV skjerm. Du må fullføre språkvalg før du bruker enheten.

	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Slå på strømmen Språklisten vises.	POWER
2 Velg språk	< > ^ v
3 Trykk på	ENTER
4 For å bekrefte, trykk	ENTER

Initial innstilling av områdekode - opsjon

Når enheten brukes for første gang, må områdekode angis som vist nedenfor.

	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Vis oppsettmenyen	SETUP
2 Velg menyen LOCK på første nivå	^ v
3 Gå til andre nivå Den aktiverte områdekoden vises på annet nivå.	>
4 Gå til tredje nivå	>
5 Angi et nytt passord	Numerisk (0-9) og ENTER
6 Bekreft det nye passordet	Numerisk (0-9) og ENTER
7 Velg en kode for et geografisk område Når du har gjort dette valget, aktiveres Klassifisering og Passord.	^ v < >
8 For å bekrefte hva du trykker Vær sikker å fullføre innstilling av område- kode.	ENTER

Justere de generelle innstillingene

	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Hent opp oppsettmenyen	SETUP
2 Velg et ønsket alternativ på første nivå	^ V
3 Gå til andre nivå	>
4 Velg et ønsket alternativ for annet nivå	^ V
5 Gå til tredje nivå	>
6 Endre innstillingen	^ V, ENTER

Justere de generelle innstillingene – mer du kan gjøre

Justere språkinnstillingene

OSD (Menu Language) – Velg et språk for oppsettmenyen og skjermdisplayet.

Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu – Velg et språk for Disk-audio/ Disk-undertekst/ Disk-meny.

[Original] : Se originalspråket platen var spilt inn i.

[Other] : For å velge et annet språk, trykk på tallknappene og deretter på **ENTER** for å angi det firesifrede tallet som korresponderer med språkkoden i referanselisten (Side 18). Hvis du oppdager at du har gjort en feil før du trykker **ENTER**, trykk **CLEAR**.

[Off] (for undertekster) : Slå av underteksten.

Justere displayinnstillingene

TV Aspect – Velg hvilket sideforhold som skal brukes avhengig av formen på TV-skjermen.

[4:3] Velg dette dersom et standard 4:3 TV-apparat er tilkoblet.

[16:9] Velg dette dersom et bredformats 16:9 TV-apparat er tilkoblet.

Display Mode – Hvis du valgte 4:3 må du definere hvordan du vil at bredformatsprogrammer og filmer skal vises på TV-skjermen.

[Letterbox] Dette viser et breddeformatbilde med svarte bånd øverst og nederst på skjermen.

[Panscan] Dette fyller hele 4:3-skjermen, og beskærer bildet dersom det er nødvendig.

TV Output Select (Velg TV-utgang) – Velg et alternativ i henhold til TV-tilkoblingstype.

[RGB] : Dersom TV-apparatet er tilkoblet med SCART-kontakten.

[YPbPr] : Dersom TV-apparatet er koblet til enhetens KOMPOSIT/ PROGRESSIV SKANN-kontakter.

Hvis du endrer tv-utgang fra RGB til YPbPr på oppsettmenyen, spesielt hvis du tilkobler enheten til kompositt video-inngangen, blir skjermen svart. Koble i så fall videokabelen til MONITOR-utgangen og velg YPbPr i oppsettmenyen en gang til.

Progressive Scan (for Component Video-tilkoblinger) – Velg hvorvidt COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT-kontakten leverer progressive signaler. Dersom TV-apparatet ditt aksepterer progressive formatsignaler, vil du få nøyaktig fargegjengivelse og bilde av høy kvalitet hvis du velger [On]. Dersom TV-apparatet ditt ikke aksepterer progresive formatsignaler, velg [Off].

Dersom du setter Progressive Scan til [On] ved en feiltakelse, må du nullstille enheten. Ta først ut platen fra enheten. Trykk deretter på STOP og hold knappen inne i fem sekunder. Standardinnstillingene for videoutgangen blir gjenopprettet og et bilde vises på TV-apparatet.

Justere lydinnstillingene

DRC (Dynamic Range Control) – Gjør lyden klar selv om volumet er skrudd ned (bare Dolby Digital). Sett til [On] for denne effekten.

Vocal – Velg [On] for å mikse karaokekanaler til vanlig stereo. Denne funksjonen er bare effektiv for karaoke-DVD-er med flere kanaler.

Justere låseinnstillingene

Du må angi det firesifrede passordet for å få tilgang til sperrealternativene. Dersom du ennå ikke har angitt et passord, blir du bedt om å gjøre dette.

1 Angi et firesifret passord og trykk på **ENTER**.

2 Angi det en gang til og trykk på **ENTER** for å bekrefte. Dersom du tastser feil, trykk på **CLEAR** for å korrigere det.

Area Code – Velg en kode for et geografisk område som avspillings-vurderingsnivå. Dette avgjør hvilken områdestandard som skal brukes for å vurdere DVD-er som er kontrollert av foreldrelåsen. Se områdekodene på side 18.

Rating – Velg et klassifiseringsnivå. Jo høyere nivå, jo strengere klassifisering. Velg alternativet [Unlock] for å deaktivere klassifisering.

Password – Angir eller endrer passordet for låseinnstillinger.

[New] Angi et nytt 4-sifret passord ved hjelp av talltastene, og trykk deretter på **ENTER**. Angi passordet på nytt for å bekrefte det.

[Change] Angi det nye passordet to ganger etter å ha angitt det nåværende passordet.

Dersom du glemmer passordet, kan du nullstille det.

1 Ta først ut platen i enheten.

2 Trykk på **SETUP** for å få frem oppsettmenyen. Angi "210499" og trykk på **ENTER**. Passordet er nå slettet.

Justere andre innstillinger

DivX(R) Registration – Vi gir deg en registreringskode for DivX® VOD (Video On Demand), som gjør at du kan leie og kjøpe videoer ved hjelp av tjenesten DivX® VOD.

Gå til www.divx.com/vod for mer informasjon.

Trykk **ENTER** og du kan se enhetens registreringskode.

Få glede av et forhåndsprogrammert lydfelt

Dette systemet har et antall forhåndsprogrammerte surround-lydfelter. Du kan velge ønsket lydmodus ved å bruke **EQ/ LG EQ**. Elementene som viser for equalizeren kan variere avhengig av lydkilde og effekter.

NATURAL

Du kan høre komfortabel og naturlig lyd.

Lokalt spsialisert equalizer

Lokal optimert lyd-effekt. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SAMBA/ SALSA)

AUTO EQ

Innstill lyd forsterkeren til modusen som er mest lik på den genre som er inkludert i MP3 ID3 etikett av sang filer.

POP CLASSIC JAZZ ROCK

Dette programmet gir lyden en entusiastisk atmosfære, og gir deg følelsen av å være på en faktisk rock-, pop-, jazz- eller klassisk konsert.

MP3 OPT

Denne funksjonen er optimert for komprimerte MP3/WMA-filer. Den bedrer basslyden.

XDSS ON

Forsterker diskant, bass og surroundlyd-effekten.

VIRTUAL

Du far større glede av virtuell lyd.

NORMAL

Du kan glede deg over lyden uten equalizer-effekt.

Stille inn klokken

	PÅ ENHETEN
1 Slå på strømmen	
2 Trykk i minst 2 sekunder	CLOCK
3 Velg fra enten-eller (12.00 AM) Klokken 12.00 (for en "AM" og "PM" display/fremvisning) eller klokken 24.00 (12 PM) (for en 24 timer display/fremvisning)	 << / >>
4 Bekreft ditt valg	SET/RDS
5 Velg timer	 << / >>
6 Trykk	SET/RDS
7 Velg minutter	 << / >>
8 Trykk	SET/RDS

Bruke din spiller som en vekkerklokke

- 1 Slå på strømmen.
- 2 Trykk **TIMER**. Hver funksjon blinker.
- 3 Trykk **SET/RDS** når tiden du ønsker å bli vekket på vises.
- 4 "ON TIME" vil bli displayed /vist. Dette er hvor du stiller inn tiden du vil at alarmen skal starte. Bruk **||<< / >>||** for å forandre timer og minutter og **SET/RDS** for å lagre.
- 5 "OFF TIME" vil bli displayed /vist. Dette er hvor du stiller inn tiden du vil at funksjonen skal stoppe.
- 6 Bruk **||<< / >>||** for å forandre timer og minutter og trykk **SET/RDS** for å lagre.
- 7 Du vil bli vist volumet (VOL) du ønsker å bli vekket til. Bruk **||<< / >>||** for å forandre volum og **SET/RDS** for å lagre. Klokke ikonet viser at alarmen er innstilt.
- 8 Trykk **TIMER** knapp 2 ganger. Du kan sjekke "setting" status.

Merk!

- Hvis du har stilt inn klokkeslettet, kan du kontrollere klokkeslettet ved å trykke på **CLOCK** selv om spilleren er slått av.
- Hvis du har stilt inn klokkeslettet og alarmtidspunkt, kan du kontrollere alarmikonet ved å trykke på **CLOCK** selv om spilleren er slått av.

TV lyd EZ setup (oppsett)

Du kan nyte lyden fra TV, DVD og digital innretning. Selv i strøm av-modus, hvis du trykker **TV→SPK**, så er strømmen slått på og automatisk forandret til AUX OPT modusen.



	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Koble til enheten's OPTISKE INN plug til optisk ut på din TV (eller digital innretning etc).	
2 Velg AUX OPT For å velge AUX OPT direkte.	TV→SPK
3 Nyt lyden	
4 For å frigjøre seg fra AUX OPT	TV→SPK

Vise informasjon om platen

	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Trykk	DISPLAY
2 Velg et element	Λ V
3 Juster visningsmeny-innstillingene	< >
4 For å avslutte	↶ RETURN

Vise informasjon om platen - mer du kan gjøre

Du kan velge et element ved å trykke på Λ V og endre eller velge innstillingen ved å trykke på < >.

 1/23	Aktuell tittel (eller spor/ fil)
 1/7	Nummer/ totalt antall titler (eller spor/ fil)
 0:03:24	Aktuelt kapittelnummer/ totalt antall kapitler
 1 ENG	Forløpt avspillingstid
 5.1CH	Valgt dialogspråk eller kanal
 Off	Valgt undertekst
 1/1	Valgt vinkel/ totalt antall vinkler
 NORMAL	Velg lyd/EQ modus

Symboler som brukes i denne bruksanvisningen

Alle plater og filer oppført nedenfor	ALL	MP3-filer	MP3
DVD og fullført DVD±R/ RW	DVD	WMA-filer	WMA
DivX-filer	DivX	Lyd-CD-er	ACD
JPEG-filer	JPG		

Spille av en plate a en fil

	PÅ ENHETEN	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Sett inn en plate i enheten		
2 Velg en DVD/CD	FUNC.	FUNCTION
3 Juster menyinnstillingene / Velg en fil fra menyen		< > Λ V
4 Start avspilling av platen	▶ /	▶ PLAY
5 For å stoppe avspilling av platen	■	■ STOP

Spille av en plate eller en fil – mer du kan gjøre

Plate eller USB-flashdrive med blandede filformater – DivX, MP3/ WMA og JPEG

Mens man spiller en diskette eller USB Flash Drive som inneholder DivX, MP3/ WMA og JPEG filer sammen, kan du velge meny av filer som du ønsker å spille ved å trykke MENU.

Gå til forrige / neste side i fillistemenyen

MP3 WMA DivX ACD JPG

Trykk og hold Λ V for å gå til forrige eller neste side.

Spille av en DVD som har en meny DVD

De fleste DVD-er har nå menyer som lastes inn først før filmen avspilles.

1 Du kan navigere gjennom disse menyer ved å bruke Λ V < > for å utheve et valg.

2 Trykk PLAY for å velge.

Går til neste/ forrige kapittel/ spor/ fil

MP3 WMA DVD DivX ACD

Trykk på SKIP (▶▶) for å gå til neste kapittel/ spor/ fil.

Trykk på SKIP (◀◀) for å gå tilbake til begynnelsen av nåværende kapittel/ spor/ fil.

Trykk på SKIP (◀◀) raskt to ganger for å gå tilbake til forrige kapittel/ spor/ fil.

Pause i avspillingen **ALL**

- 1 Trykk på **PAUSE/STEP (II)** for å ta en pause i avspillingen.
- 2 Trykk på **PLAY (▶)** for å fortsette avspillingen.

Avspilling bilde for bilde **DVD** **DivX**

Trykk på **PAUSE/STEP (II)** flere ganger for å spille av bilde for bilde.

Spille av gjentatt eller tilfeldig **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Trykk gjentatte ganger på **REPEAT/RANDOM**, og aktuell tittel, kapittel eller spor spilles av gjentatte ganger eller tilfeldig. For å gjenoppta normal avspilling, trykk en gang til på knappen **REPEAT/RANDOM**.

- Tilfeldig avspillingsrekkefølge: bare musikkfiler

Raskt fremover eller raskt bakover **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Trykk på **SCAN (◀◀ eller ▶▶)** for å spille av raskt fremover eller raskt bakover under avspilling. Du kan endre de ulike avspillingsinnstillingene ved å trykke på **SCAN (◀◀ eller ▶▶)** gjentatte ganger. Trykk på **PLAY (▶)** for å fortsette avspillingen ved normal hastighet.

Langsommere avspillingstid **DVD**

Ta pause i avspillingen og trykk på **SCAN (◀◀ eller ▶▶)** for å redusere avspillingshastigheten fremover eller bakover. Du kan endre de ulike avspillingshastighetene ved å trykke på **SCAN (◀◀ eller ▶▶)** gjentatte ganger. Trykk på **PLAY (▶)** for å fortsette avspillingen ved normal hastighet.

1,5 ganger raskere avspilling **DVD**

Trykk på **PLAY (▶)** mens en DVD er i ferd med å bli avspilt for å se og høre på DVD-en 1,5 ganger raskere enn ved vanlig avspilling. "▶ x1.5" vises på skjermen. Trykk på **PLAY (▶)** en gang til for å gå tilbake til vanlig avspillingshastighet.

Velge et språk for undertekstene **DVD** **DivX**

Trykk på **SUBTITLE** gjentatte ganger under avspilling for å velge ønsket språk for undertekstene.

Endre tegnsettet for å vise DivX®-undertekst korrekt - opsjon **DivX**

- 1 Hvis underteksten ikke avspilles riktig under avspilling, trykk og hold **SUBTITLE** i ca. 3 sekunder for å display/vise språk-kode menyen.
- 2 Trykk **SUBTITLE** gjentatte ganger for å forandre språk-koden inntil underteksten er displayed /vist riktig.

Vise tittelmenyen **DVD**

Trykk på **TITLE** for å se platens tittelmeny, hvis tilgjengelig.

Starte avspilling på valgt tidspunkt **DVD** **DivX**

Søke for startpunktet for angitt tidskode.

- 1 Trykk på **DISPLAY** og velg deretter klokkeikonet.
- 2 Angi et tidspunkt og trykk deretter på **ENTER**.

For eksempelvis å finne en scene ved 1 time, 10 minutter og 20 sekunder, angi "11020" med tallknappene og trykk på **ENTER**. Hvis du taster inn feil tall, trykk på **CLEAR** og angi på nytt.

Husk siste scene **DVD**

Enheten husker den siste scenen fra den siste platen som ble avspilt. Den siste scenen blir værende i minnet selv om du tar platen ut av spilleren eller slår av enheten (standby-modus). Dersom du legger inn en plate der den siste scenen er i minnet, blir scenen hentet opp automatisk.

Lage ditt eget program **ACD** **MP3** **WMA**

Du kan spille av innholdet på en plate i den rekkefølgen du ønsker ved å ordne rekkefølgen på musikken på platen. Programmet er klarert når disketten er fjernet.

- 1 Velg ønsket musikk og trykk **PROG./MEMO**. Eller velg "▶▶" og så trykk **ENTER** for å legge til musikken til program-listen.
- 2 For å legge til all musikk i disken, velg "▶▶▶" og så trykk **ENTER**.
- 3 Velg musikk fra program-listen og trykk **ENTER** for å starte programmert avspilling.
- 4 For å slette musikk fra program-listen, velg musikken du ønsker å slette og trykk **CLEAR** eller velg "▶▶" ikon og trykk **ENTER**. For å slette all musikk fra program-listen, velg "▶▶▶" og trykk **ENTER**.

Vise filinformasjon (ID3 TAG) **MP3**

Du kan kun kontrollere ID3 TAG-informasjonen i MP3-filer på plater ved å trykke gjentatte ganger på **DISPLAY**.

Vise bildefiler som lysbildevisning **JPG**

- 1 Bruk **Λ V < >** for å utheve (▶) -ikonet, trykk deretter på **ENTER** for å starte lysbildevisning.
- 2 Du kan endre hastigheten på lysbildevisningen ved hjelp av **< >** når (▶) -ikonet er uthevet.

Gå til neste/ forrige bilde **JPG**

Trykk på **SKIP (◀◀ eller ▶▶)** eller **< >** se neste/ forrige bilde.

Rotere et bilde **JPG**

Bruk **▲ ▼** for å rotere bildet i fullskjerm mot eller med klokken mens du ser på bildet i fullskjerm.

Skjermsparer

Skjermsparerer vises når enheten har stått i stoppmodus i ca. fem minutter.

Velge system - opsjon

Du må velge korrekt systemmodus for TV-systemet. Fjern eventuelle plater som befinner seg i enheten. Trykk og hold knappen **PAUSE/STEP (II)** i mer enn 5 sekunder for å velge system (PAL, NTSC, AUTO).

Spillbare fil-krav

DivX

- Tilgjengelig oppløsningsstørrelse : 800x600 (B x H) piksler
- Filnavnet for DivX-tekstingen er begrenset til 45 tegn.
- Hvis det forekommer en kode som ikke er mulig å bearbeide i DivX-filen, kan den bli vist som “_” på skjermen.
- Hvis video- og lydstrukturen i den innspilte filen ikke er interfoliert, vil verken video eller lyd bli avspilt.
- Spillbare DivX-filer : “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.divx”
- Spillbare tekstingsformater : SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt)
- Spillbare Codec-formater : “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP4V3”, “3IVX”
- Spillbare lydformater : “AC3”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
- Plater som er formatert i Live-filsystem, kan ikke spilles av på denne spilleren.
- Dersom navnet på videofilen er forskjellig fra undertekstfilen, kan det være at underteksten for en DivX-fil ikke vises.
- Spiller du av en DivX-fil som skiller seg fra DivX-spesifikasjonene, kan det være at den ikke fungerer normalt.

MP3/ WMA

- Samlingsfrekvens : innenfor 32 til 48kHz (MP3/ WMA)
- Bittfrekvens : innenfor 32 til 320 kbps (MP3), 40 til 192 kbps (WMA)
- Filekstensjoner : “.mp3”/ “.wma”
- CD-ROM fil format : ISO9660 NIVÅ 1 / JOLIET
- Vi anbefaler at du bruker Easy-CD Creator, som oppretter et ISO9660-filsystem.
- Ikke bruk spesialtegn som / ? * : “ < > | osv.
- Totalt antall filer på platen må ikke overstige 999.

Denne enheten krever plater og opptak som oppfyller bestemte tekniske standarder for å kunne yte en optimal avspillingskvalitet. Forhåndsinnspilte DVD-plater oppfyller automatisk disse standardene. Det finnes mange typer plateformater for innspilling (inkludert CD-R som inneholder MP3 eller WMA-filer), og disse krever at visse betingelser er oppfylt (se ovenfor) for å garantere kompatibilitet for avspilling.

Kunden bør merke seg at det kreves tillatelse for å laste ned MP3/WMA-filer og musikk fra Internett. Vårt firma har ingen rettigheter til å utstede slik tillatelse. Tillatelse skal alltid innhentes fra rettighetshaveren.

JPG

- Normal: 5 120 x 3 840, Progressiv jpeg: 2 043 x 1 536
- Innspilling betingelse: ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
- Maks. antall filer: under 999.
- Enkelte plater vil ikke fungere som følge av et annet innspillingsformat eller platens tilstand.
- Filekstensjoner: “.jpg”

Høre på radio

Sørg for at antennen er tilkoblet.

	PÅ ENHETEN	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Velg FM	FUNC.	FUNCTION
2 Velge en radiostasjon	I<< / >>I	TUN.- / +
3 Lagre en radiostasjon Et forhåndsinstilt nummer vises i displayet.		PROG./MEMO.
4 Trykk på det forhåndsinnstilte tallet Opptil 50 radiostasjoner kan lagres.		PRESET ^ v
5 For å bekrefte, trykk på		PROG./MEMO.

Høre på radio – mer du kan gjøre

Se etter radiostasjoner automatisk

Trykk på **TUN.-/TUN.+** og hold inne i mer en ett sekund. Tuneren skanner automatisk, og stopper når den finner en radiostasjon.

Slette alle lagrede stasjoner

- Trykk på **PROG./MEMO.** og hold inne i to sekunder.
- "ERASE ALL" vill blinke opp på displayet.
- Trykk på **PROG./MEMO.** for å slette alle lagrede radiostasjoner.

Forbedre dårlig FM-mottak

Trykk på **PLAY (▶)** (MO./ST.) på fjernkontrollen. Det endrer tuneren fra stereo til mono, og forbedrer vanligvis mottaket.

Se informasjon om en radiostasjon - OPSJON

FM radion er utstyrt med et Radio Data System (RDS) fasilitet. Dette viser bokstavene RDS på displayet, pluss informasjon om radiostasjonen man hører på. Trykk **RDS** på fjernkontrollen flere ganger for å se informasjonen.

PTY - Program type, som Nyheter, Sport, Jazz.

RT - Radio Tekst, navnet på radiostasjonen.

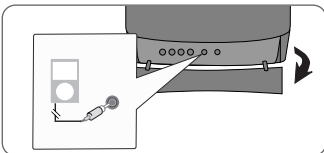
CT - Tids Kontroll, tiden på lokalitet av radiostasjonen.

PS - Program Service navn, navnet på kanalen.

Du kan søke radiostasjoner og programtype ved å trykke **RDS**. Displayet vil vise siste PTY i bruk. Trykk **PTY** en eller flere ganger for å velge din foretrukkede program-type. Trykk og hold **< />**. Radioen vil søke automatisk. Når en stasjon er funnet, vil søket stoppe.

Lytte til musikk fra din bærbare spiller

Enheden kan brukes til å spille musikken fra mange typer bærbare spillere.

	PÅ ENHETEN	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Koble til den portable spilleren til PORT.IN (PORTABLE IN) tilkobling på enheten. 		
2 Slå på strømmen		 POWER
3 Velg funksjonen. Slå på den bærbare spilleren og start spilling.	FUNC.	FUNCTION

Bruke en USB-enhet

Du kan nyte media filer lagret på en USB enhet ved å koble det til USB porten på enheten. Les avsnittet om avspilling av plate eller fil hvis du ønsker å gjøre bruk av andre funksjoner.

	PÅ ENHETEN	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Åpne dekslet for USB-porten.		
2 Koble USB-enheden til USB-porten på enheten.		
3 Velg funksjonen	FUNC.	FUNCTION
4 Velg en fil du vil spille av		Λ V
5 Start avspilling		 PLAY
6 For å stoppe, trykk på		 STOP
7 Før frakobling, må du forandre til en annen funksjon	FUNC.	FUNCTION

Kompatible USB-enheter

- MP3-spiller : MP3-spiller av flashtypen
- USB-flashdrev : Enheter som støtter USB 2.0 eller USB 1.1
- USB funksjonen på denne enheten støtter ikke alle USB innretninger.

Krav til USB-enhet

Enheter som krever ekstra programinstallasjon når de kobles til en datamaskin, støttes ikke.

Vær oppmerksom på følgende

- Ikke ta ut USB-enheden mens den er i bruk.
- Med en USB-enhet med stor kapasitet kan det ta lenger enn et par minutter å få den indeksert.
- Sikkerhetskopier data for å hindre datatap.
- Dersom du bruker en USB-skjøteledning eller en USB-hub, blir ikke USB-enheden gjenkjent.
- Bruk av filsystemet NTFS støttes ikke (Bare filsystemet FAT (16/ 32) støttes.)
- Denne enheten støttes ikke dersom det totale antallet filer er 1 000 eller fler.
- Eksterne harddisker, låste enheter eller USB-enheter av disktype støttes ikke.
- USB-porten på enheten kan ikke kobles til en datamaskin.
- Enheden kan ikke brukes som lagringsenhet.

Spill inn på USB

	PÅ ENHETEN	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Forbind USB innretningen til USB porten på enheten.		
2 Velg en modus hvilket du ønsker å spille inn (eks.CD/RADIO...) Spill en lydkilde først. Hvis du ønsker å spille inn ønsket musikk file til USB, spill en fil før start av innspilling.	FUNC.	FUNCTION
3 Start innspilling.	USB REC.	● REC
4 For å stoppe, trykk	■	■ STOP

Spille over på USB - mer du kan gjøre

Spille over musikkfil fra disk-kilde til USB

Opptak av ett spor

Dersom USB-opptak startes under avspilling av CD-en, blir en fil/ et spor overspilt til USB-enheten.

Opptak av alle spor

Dersom opptaksknappen trykkes mens CD-er stoppet, blir alle spor/ filer tatt opp.

- Filene i undermappene blir ikke tatt opp under opptak av alle spor.

- vHvis du vil at alle spor innspilles under avspilling, trykk stopp to ganger.

Sjekk på ■ skjermen.

Opptak av programlisten

Hvis du vil spille over utvalgte spor, spilles det over til USB etter at du har laget ditt eget program. (Bare lyd-CD)

Vær oppmerksom på følgende når du gjør opptak

- Du kan sjekke hvor mange prosent som er tatt opp for USB-opptak på skjermen under opptaket. (Bare audio, MP3/ WMA CD).
- Mens du tar opp MP3/ WMA høres ingen lyd.
- Når du stopper opptaket under avspilling, vil filen som har blitt tatt opp bli lagret (Bare AUDIO CD)
- Fjern ikke USB innretningen under USB innspilling. Det vil resultere i en ufullstendig fil som blir produsert, og vil kanskje ikke bli slettet på en PC.
- Hvis USB innspilling ikke fungerer, vil beskjeder som "NO USB", "ERROR", "USB FULL" eller "NO REC" bli displayed/fremvist på display vinduet.
- Multikortlesere eller eksterne harddisker kan ikke brukes for USB-opptak.
- En fil spiller inn 2 timer når du innspiller i en lang periode.
- Når du stopper opptaket under avspilling, blir ikke filene lagret.
- USB innspilling er ikke mulig fra CD-G disk.
- Du kan ikke ta opp mer enn 999 filer.
- Fil-nummeret er lagret automatisk.
- Den vil bli lagret på følgende måte.

AUDIO CD	MP3/ WMA	De andre kildene
 CD_REC TRK-001 TRK-002 	 FILE_REC 001 _ ABC(File name) 002 _ DEF(File name) 	 EXT_REC AUD-001 AUD-002

Uautorisert kopiering av kopieringsbeskyttet materiale, slik som programvare for datamaskiner, filer, radio-/ TV-sendinger og lydopptak, kan innebære en krenkelse av opphavsrettigheter og innebære et lovbrudd. Dette utstyret skal ikke benyttes til slike formål.

Vær ansvarlig.

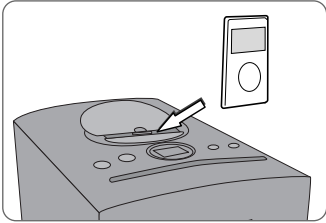
Respekter opphavsrettigheter.

Spille iPod

For detaljer refereres til iPod guide/veiledning.

iPod modus: Du kan betjene din iPod ved å bruke den leverte fjernkontrollen og direkte kontrollere din iPod.

OSD iPod modus: Du kan betjene din iPod ved å kontrollere OSD meny på TV- skjermen med levert fjernkontroll. Kontrollene på din iPod er ikke driftsklare i OSD iPod modus.

	PÅ ENHETEN	PÅ FJERNKONTROLLEN
1 Åpne dekslet på iPod-dockingstasjonen. 		
2 Forbind din iPod til "dokken".		
3 Velg iPod eller OSD funksjon.	FUNC.	FUNCTION
4 Velg menyen Hvis du ønsker å gå bakover i menyen, trykk MENU .		▲ ▼ og ENTER
5 Velg en fil		▲ ▼
6 Start fil- spillingen	▶ / II	▶ PLAY
7 For å stoppe fil- spilling	■	■ STOP
8 Før frakobling av iPod, bytt til en annen funksjon ved å trykke	FUNC.	FUNCTION
9 Fjerne iPod		

Spille iPod - mer du kan gjøre

Pause i innspilling

Trykk **PAUSE/STEP (II)** eller **PLAY (▶)** for pause i avspilling.

Trykk **PAUSE/STEP (II)** eller **PLAY (▶)** for å fortsette avspilling.

Hoppe til neste/forutgående fil

Trykk **SKIP (▶▶)** for å gå til neste fil.

Trykk **SKIP (◀◀)** for å returnere til begynnelsen av løpende fil.

Trykk **SKIP (◀◀)** to ganger kort for å gå tilbake til forutgående fil.

Hurtig framover eller hurtig reversering

Under avspilling, trykk og hold **SCAN (◀◀ / ▶▶)** og slipp på det punkt du ønsker.

Spille gjentatte ganger

Trykk **REPEAT/RANDOM** flere ganger for å velge et element til å gjentas.

Løpende fil vil bli spilt gjentatte ganger. For å returnere til normal avspilling, trykk **REPEAT/RANDOM** gjentatte ganger. (På video-filer, er denne funksjonen ikke tilgjengelig.)

iPod beskjed

"Please, check your iPod" - Hvis strømmen til din iPod er utilstrekkelig eller iPod er feilkoblet eller ukjent innretning. Reset iPod hvis iPod ikke fungerer normalt (Henvist til <http://www.apple.com/support/>)

"Connect Video Out (only composite) from the HTS to the TV and switch TV input accordingly.", **"Please, Control through an iPod's display."** - Når du forbinder enheten og TV til COMPONENT VIDEO UT, forbind enheten og TV til VIDEO UT.

Kompatibel iPod

- Den fungerer med alle iPod modeller som har en dockingkontakt.
- Kompatibilitet med din iPod kan variere avhengig av din iPod-modell.
- Avhengig av din iPod software versjon, er det kanskje ikke mulig å kontrollere din iPod fra enheten. Vi anbefaler installasjon av seneste software versjon (utgave).

Når du bruker din iPod, pass på følgende

- Interferens kan oppstå avhengig av iPod enheter.
- Video filer er utgående kun når du har forbundet enheten til VIDEO OUT(UT).

Språkkoder

Bruk denne listen for å angi foretrukket språk for følgende grunninnstillinger : Disc Audio (lydplate), Disc Subtitle (plate-undertekst), Disc Menu (platemeny).

Språk	Kode	Språk	Kode	Språk	Kode	Språk	Kode	Språk	Kode	Språk	Kode
Afar	6565	Kroatisk	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Tsjekkisk	6783	Hebraisk	7387	Litauisk	7684	Retoromansk	8277	Tamilsk	8465
Albansk	8381	Dansk	6865	Hindi	7273	Makedonsk	7775	Rumensk	8279	Telugu	8469
Amharisk	6577	Nederlandsk	7876	Ungarsk	7285	Malagasi	7771	Russisk	8285	Thai	8472
Arabisk	6582	Engelsk	6978	Islandsk	7383	Malayisk	7783	Samoansk	8377	Tongansk	8479
Armenian	7289	Esperanto	6979	Indonesisk	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Tyrkisk	8482
Assamisk	6583	Estisk	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Skotsk-gælisk	7168	Turkmensk	8475
Aymar	6588	Færøysk	7079	Irsk	7165	Marathi	7782	Serbisk	8382	Twi	8487
Aserbajdsjansk	6590	Fijiansk	7074	Italiensk	7384	Moldovsk	7779	Serbokroatisk	8372	Ukrainsk	8575
Bashkir	6665	Finsk	7073	Japansk	7465	Mongolsk	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Baskisk	6985	Fransk	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindi	8368	Usbekisk	8590
Bengalsk	6678	Frisisk	7089	Kasjmiri	7583	Nepalsk	7869	Singalesisk	8373	Vietnamesisk	8673
Bhutansk	6890	Galisisk	7176	Kasakhisk	7575	Norsk	7879	Slovakisk	8375	Volapyk	8679
Bihari	6672	Georgisk	7565	Kirgisisk	7589	Oriya	7982	Slovensk	8376	Walisisk	6789
Bretonsk	6682	Tysk	6869	Koreansk	7579	Panjab	8065	Spansk	6983	Wolof	8779
Bulgarsk	6671	Gresk	6976	Kurdisk	7585	Pashto, pushto	8083	Sudansk	8385	Xhosa	8872
Burmesisk	7789	Grønlandsk	7576	Laotisk	7679	Persisk	7065	Swahili	8387	Jiddisch	7473
Hviterussisk	6669	Guarani	7178	Latinsk	7665	Polsk	8076	Svensk	8386	Joruba	8979
Kinesisk	9072	Gujarati	7185	Latvisk	7686	Portugisisk	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

Områdekoder

Velg en områdekode fra denne listen.

Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode	Område	Kode
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Grønland	GL	Maldivene	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Kroatia	HR	Hong Kong	HK	Mexico	MX	Filippinene	PH	Sverige	SE
Australia	AU	Tsjekkia	CZ	Ungarn	HU	Monaco	MC	Polen	PL	Sveits	CH
Østerrike	AT	Danmark	DK	India	IN	Mongolia	MN	Portugal	PT	Taiwan	TW
Belgia	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Marokko	MA	Romania	RO	Thailand	TH
Bhutan	BT	Egypt	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Russland	RU	Tyrkia	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italia	IT	Nederland	NL	Saudi-Arabia	SA	Uganda	UG
Brasil	BR	Etiopia	ET	Jamaica	JM	Nederlandske Antiller	AN	Senegal	SN	Ukraina	UA
Kambodsja	KH	Fiji	FJ	Japan	JP	New Zealand	NZ	Singapore	SG	USA	US
Canada	CA	Finland	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slovakia	SK	Uruguay	UY
Chile	CL	Frankrike	FR	Kuwait	KW	Norge	NO	Slovenia	SI	Usbekistan	UZ
Kina	CN	Tyskland	DE	Libya	LY	Oman	OM	Sør-Afrika	ZA	Vietnam	VN
Colombia	CO	Storbritannia	GB	Luxembourg	LU	Pakistan	PK	Sør-Korea	KR	Zimbabwe	ZW
Kongo	CG	Hellas	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spania	ES		

Feilsøking

PROBLEM	PROBLEM	RETTING
Ingen strøm.	Strømledningen er frakoblet.	Sett strømledningen riktig inn i vegguttaket.
Ikke bilde.	TV-apparatet er ikke innstilt for mottak av DVD-signalet.	Velg hensiktsmessig video input på TV så bildet fra enheten vises på TV-skjermen.
	Videokablene er ikke ordentlig tilkoblet.	Forbind video kabler forsvarlig til både TV og enhet.
Dårlig kvalitet på DVD-bildet.	Platen er skitten.	Rengjør platen med en myk klut ved å stryke utover.
En DVD/CD vil ikke spilles av.	Ingen plate er satt inn.	Sett inn en plate
	Det er satt inn en plate som ikke er spillbar.	Sett inn en spillbar plate (kontroller platetypen, fargesystemet og den regionale koden).
	Platener satt inn opp ned.	Plasser disken slik at du kan se trykt side.
	Menyen er åpen på skjermen.	Trykk på SETUP for å lukke menyskjermen.
	En foreldrelås forhindrer avspilling av DVD-er med en viss gradering.	Angi passordet ditt eller endre gradering.
En summende lyd høres mens en DVD eller CD spilles av.	Platen er skitten.	Rengjør platen med en myk klut ved å stryke utover.
	Enheden er plassert for nær til TV, forårsaker feedback.	Flytt enheten og video komponenter lengre vekk fra din TV.
Radiostasjonen fås ikke inn ordentlig.	Antennen er dårlig tilkoblet eller feilaktig plassert.	Kontroller antenntilkoblingen og juster posisjonen.
		Koble til en ekstern antenne om nødvendig.
	Signalstyrken fra radiostasjonen er for svak.	Søk inn stasjonen manuelt.
	Ingen stasjoner er forhåndsinnstilt eller de forhåndsinnstilte stasjonene er slettet. (under søk ved å skanne forhåndsinnstilte kanaler).	Forhåndsinnstill noen radiostasjoner.
Fjernkontrollen fungerer ikke godt/ i det hele tatt.	Fjernkontroll er for langt fra enheten.	Pek fjernkontrollen rett mot enheten.
	Fjernkontrollen peker ikke direkte på enheten.	Bruk fjernkontrollen innenfor 7 m. fra enheten.
	Det er en hindring i veien mellom fjernkontrollen og enheten.	Fjern hindringen.
	Batteriet i fjernkontrollen er "flatt"	Bytt batterier med nye.

Spillbare platetyper

Type	Logo
DVD-VIDEO : Plater med filmer som kan kjøpes eller leies	
DVD-R : Bare videomodus og fullførte	
DVD-RW : Bare videomodus og fullførte. VR-format som er blitt fullført kan ikke spilles av på denne enheten	
DVD+R : Bare videomodus. Støtter også tolagsplater.	
DVD+RW : Bare videomodus	
Lyd-CD : Musikk-CD-er eller CD-R/ CD-RW i musikk-CD-format som kan kjøpes.	
Denne enheten spilles av DVD±R/ RW og CD-R/ RW som inneholder lydspor (titler), DivX-, MP3-, WMA- og/ eller JPEG-filer. Noen DVD±RW/ DVD±R- eller CD-RW/ CD-R-plater kan ikke spilles av på denne enheten på grunn av innspillingskvaliteten eller platens fysiske tilstand, eller på grunn av opptaksutstyret og produksjonsprogramvaren.	

“Dolby” og dobbelt-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories. Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.

Om visning av -symbolet

“” Hvis dette symbolet vises på TV-skjermen under bruk, indikerer det at funksjonen beskrevet i denne bruksanvisningen ikke er tilgjengelig på den spesifikke DVD-videoplaten.

Regionale koder

En regional kode er trykt på baksiden av denne enheten. Denne enheten kan bare spille av DVD-plater som er merket med samme kode som på baksiden, eller “ALL”.

- De fleste DVD-pater har en globus med et eller flere tall tydelig synlige på omslaget. Dette tallet må stemme overens med den regionale koden på enheten, hvis ikke kan ikke platen spilles av.
- Hvis du prøver å spille av en DVD med en annen regional kode enn den som er gjengitt på spilleren, vises meldingen “Kontroller regional kode” på TV-skjermen.

Opphavsrettigheter

Det er forbudt ved lov å kopiere, kringkaste, fremvise, kringkaste via kabel, spille av offentlig eller leie ut opphavsrettslig materiale uten tillatelse. Dette produktet har en kopieringsbeskyttelsesfunksjon utviklet av Macrovision. Kopibeskyttelsessignaler er registrert på noen plater. Dersom man tar opp eller spiller av bilder fra disse platene, vises bildestøy. Dette produktet bruker opphavsrettsbeskyttende teknologi som er beskyttet av patenter i USA eller andre opphavsrettsregler. Bruk av denne opphavsrettsteknologien må være autorisert av Macrovision, og er bare beregnet for visning i hjemmet eller for et begrenset antall tilskuere med mindre annet ikke er autorisert av Macrovision. Dekompilering eller demontering er ikke tillatt.

FORBRUKERE BØR VÆRE KLAR OVER AT IKKE ALLE HIGH DEFINITION-FJERNSYNSAPPARATER ER FULLT UT KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKTET, NOE SOM KAN SKAPE FORSTYRRELSER I BILDET. VED BILDEPROBLEMER VED PROGRESSIVE SCAN 525 ELLER 625 ANBEFALES DET AT BRUKEREN ENDRER TILKOBLINGEN TIL ‘STANDARD DEFINITION’-UTSIGNALER. VED SPØRSMÅL OM TV-APPARATETS KOMPATIBILITET MED DENNE MODELLENS 525p OG 625p-ENHET, VENNLIGST KONTAKT VÅR KUNDESENTER.

Du må sette alternativet for plateformatet til [Mastered] for å gjøre platen kompatibel med LG-spillere når du formaterer overskrivbare (ReWritable) plater. Hvis du setter alternativet til [Live File System], kan du ikke bruke platen med LG-spillere. (Mastered/ Live File System : plateformat for Windows Vista)

Spesifikasjoner

Generelt

Strømtilførsel	Se etiketten på bunnen av enheten.
Strømforbruk	Se etiketten på bunnen av enheten.
Nettvekt	3,2 kg
Buss-strømforsyning (USB)	DC 5 V $\pm$ 500 mA
Utvendige mål (B x H x D)	175 x 269 x 290 mm
Betjenings-temperatur	5 °C til 35 °C
Fuktighet ved drift	5 % til 85 %
Output/Utgående effekt/power	80 W + 80 W
T.H.D	0.5 %

Radio

FM-innstillingsområde	87,5 til 108,0 MHz eller 87,50 til 108,00 MHz
-----------------------	---

DVD/CD

Frekvens respons	40 til 20 000 Hz
Signal- til - støy forhold	75 dB
Dynamisk rekkevidde	75 dB

Tilgjengelige oppløsninger i henhold til tilkobling

[COMPONENT VIDEO OUT]	480p (eller 576p) og 480i (eller 576i)
[VIDEO OUT]	480i (eller 576i)

Høytalere

Type	FBS164V
Impedans	3-veis 4 høyttaler
Nominell inngangseffekt	4 Ω
Maks. inngangseffekt	80 W
Netto dimensjoner (B x H x D)	160 W
Nettvekt	132 x 320 x 300
	4,5 Kg

- "Made for iPod" betyr at et elektronisk tilbehør har blitt designet for forbindelse spesielt til iPod, og har blitt sertifisert av produsenten for å svare til Apple prestasjons standard.
- Apple er ikke ansvarlig for driften av denne innretningen eller dens overholdelse vedr. sikkerhet og lovgivningsmessig standard.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.

