



دليـلـ المـالـكـ

دليـلـ المـالـكـ

نـظـامـ جـهاـزـ اـسـتـقـبـالـ دـيـ فـيـ دـيـ

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك والاحفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الطراز

HT805ST (HT805ST, SH85ST-S/ C/ W)

P/NO : MFL63726940

معلومات الأمان

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتأثر)، وعدم وضع أية أشياء مماثلة بالسوائل كأواني الزهور، على الجهاز.

تنبيه بخصوص سلك التيار الكهربائي يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة، بمعنى وجود دائرة ذات منفذ واحد لا تزود سوى هذا الجهاز فقط بالطاقة وليس بها أية منافذ إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة المواصفات الواردة في دليل المالك زيادة في التأكيد. لا تتحمل منافذ التيار بالحاطط فوق طاقتها. منافذ التيار بالحاطط التي تحمل فوق طاقتها أو منافذ التيار بالحاطط أو أسلاك الاستطالة المفكرة أو التالفة، أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشوخة تعتبر مصادر خطر.

قد ينجم عن أي من هذه الحالات صدمة كهربائية أو حريقاً. قم على فترات متقطنة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اتضحت من شكله أنه تالف أو فاسد، فقم بتنزعه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم بتغيير السلك بقطعة غير مضبوطة.

قد ينجم عن أي من هذه الحالات صدمة كهربائية أو حريقاً. قم على فترات متقطنة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اتضحت من شكله أنه تالف أو فاسد، فقم بتنزعه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم بتغيير السلك بقطعة غير مضبوطة.

لفصل الطاقة من مصدر الطاقة الرئيسي، اسحب للخارج قابس سلك المصدر الرئيسي. عند تركيب الجهاز، تأكد من سهولة الوصول إلى القابس.

تنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربائية من نوع الفتح



تنبيه: للتقليل من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بفك الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد أجزاء داخلية يمكن للمستخدم صيانتها. يجب الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - والمحتوى على رأس سهم والموارد بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبية المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة مغزولة داخل الصندوق الحاوي للمجتهد، وهو ما يمكنه لتشكيل خطر ينبع بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.

تهدف علامة التحذير الموجودة بداخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبية المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.



تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا ت تعرض هذا الجهاز للמטר أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو أي قطعة أثاث مشابهة.



تنبيه: يستخدم هذا المنتج أحد أنظمة الليزر. لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة، فاتصل بمركز خدمة معتمد. قد ينبع عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضبط أو الإجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض إلى إشعاع خطير.

لتجنب العرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي للمجتهد.

يصدر شعاع ليزر مرئي عند فتحه. لا تتحقق في شعاع الليزر.

حقوق النشر

يعظر بحكم القانون نسخ أو بث أو عرض أو البث عبر الكابل أو العرض العام أو تأجير المواد المحجية بحقوق النشر دون ترخيص. يحتوي هذا المنتج على وظيفة الخلاية ضد النسخ المطورة بواسطة شركة Macrovision. حيث يتم تسجيل إشارات الخلاية ضد النسخ على بعض الأفراد. وعند تسجيل هذه الأفراد أو تشغيل صورها، سوف يظهر تشويشاً بالصورة. يضممن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق طبع المحجية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر من خصاً من قبل شركة Macrovision، وخصصة للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة Macrovision بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العكسية أو تفكيك الجهاز

ينبغي أن يلاحظ المستهلكون أن جميع أجهزة التلفاز عالية الدقة ليست متوافقة تماماً مع هذا المنتج وقد تتسبب في ظهور زيف في الصورة. في حالة مشاكل صورة المسح الترايدي 525 أو 625p، يوصى بأن يقوم المستخدم بتحويل التوصيل إلى خرج "الدقة القياسية". إذا كانت هناك آفة تساولات بخصوص توافق جهاز التلفاز الخاص بنا مع موديل الوحدة 525p أو 625p، فيرجاء الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لنا.

يجب ضبط خيار تنسيق الأفراد على [Mastered] (متحكم فيه) لجعل الأفراد متوافقة مع مشغلات LG Live File System (نظام الملفات الكتابية عليها). وعند ضبط الخيار على [Normal] (متحكم فيه)، لا يمكنك استخدام الفرض مع مشغلات LG. نظام الملفات الحي: نظام تنسيق الأفراد لتشغيل Windows (Vista

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو أي قطعة أثاث مشابهة.

تنبيه: لا تسد أيّاً من فتحات التهوية. قم بتركيب الجهاز وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة. تهدف المنافذ والفتحات الموجودة بالهيكل الخارجي إلى توفير التهوية وضمان تشغيل جيد للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. يجب ألا تسد هذه الفتحات مطلقاً بوضع المنتج على السرير أو الأريكة أو البساط أو غير ذلك من الأسطح المشابهة. يجب عدم وضع هذا المنتج في حيز مدمج مثل خزانة الكتب أو الأرفف إلا في حالة توفر تهوية جيدة أو الالتزام بتعليمات الجهة المصنعة.

T إذا الجهاز مزود بطارية محمولة أو بطارية مختبرة.

الطريقة الآمنة لازالة البطارية أو مجموعة البطاريات من الجهاز:

انزع البطارية أو مجموعة البطاريات القديمة واتبع الخطوات التالية: يرتدي عكسي للتركيب. لتجنب تلوث البيئة وتعريض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الوعاء الملاائم وتخالص منه في نقاط التجميع المعدة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطاريات مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مختبرة للأنظمة المحلية بدون تعريض. يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحرائق أو ما شابه ذلك.

المحتويات

المحتويات	
معلومات الأمان	1
تبيبة 2	
التحضير 2	
سمات فريدة 6	2
الملحقات 6	2
مقدمة 7	2
الأسطوانات القابلة للتشغيل 7	3
حول عرض رمز 7	3
الرمز المستخدم في هذا الدليل 7	3
رموز المنطقة 7	3
شروط الملفات القابلة للتشغيل 8	4
جهاز التحكم عن بعد 9	4
لوحة الأمامية 11	4
لوحة الخلفية 12	4
التركيب 5	
توصيل السماعة بالوحدة 13	5
تعيين موضع النظام 14	5
التوصيل بالتلفاز 15	5
توصيل مكون الفيديو 15	6
توصيل HDMI 16	6
توصيل الفيديو 17	6
تعيين الدقة 18	6
دقة الصورة الخاصة بإشارة الفيديو 18	6
توصيل الأجهزة الاختيارية 19	6
توصيل AUX IN 19	7
التوصيل بجهاز محمول AUDIO IN 19	7
الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى 19	7
المحمول أو من جهاز خارجي 19	7
توصيل USB 20	7
توصيل OPTICAL IN 21	7
العملية	
استخدام القائمة الرئيسية (Home Menu) 27	
العمليات الأساسية 27	
العمليات الأخرى 28	
عرض بيانات الأقراص على الشاشة 28	
عرض قائمة دي في دي (DVD Menu) 29	
عرض عنوان دي في دي 29	
تشغيل DVD بسرعة 1.5 مرة 29	
شاشة التوقف 29	
بدء التشغيل عند نقطة زمنية محددة 29	
استئناف استعادة التشغيل 29	
إعادة التشغيل من خلال التحديد 30	
تغيير صفحة رمز الترجمة 30	
مشاهدة ملف صور JPG 31	
الخيارات المتاحة أثناء عرض صورة 31	
ضبط مؤقت النوم 32	
مخفف الإضاءة 32	
إيقاف الصوت مؤقتاً 32	
ذاكرة المشهد الأخير 32	
تحديد النظام - اختياري 32	
ضبط إعدادات مستوى السماعة 32	
أفضل الصوت 32	
عمليات الإذاعة 33	
ضبط محطات الراديو مسبقاً 33	
مسح كل المحطات المحفوظة 33	



1



2



3



4



5



6



7



حذف محطة محفوظة	33
تحسين استقبال إف إم FM	33
ضبط الصوت	34
إعداد الوضع "محيط"	34
العمليات المتقدمة	35
"USB" تسجيل إلى	35

الصيانة

ملحوظات حول الأقراص	36
نقل الوحدة	36

استكشاف المشكلات وإصلاحها

استكشاف المشكلات وإصلاحها	37
---------------------------	----

ملحق

رموز اللغة	38
رموز المنطقة	39
العلامات التجارية والتراخيص	40
المواصفات	41



2

التحضير

2

سمات فريدة

محمول

استمع للموسيقى من جهازك المحمول. (MP3، الحاسوب المحمول، الخ)

لتسجيل المباشر باستخدام جهاز USB

تسجيل الموسيقى من قرص مضغوط إلى جهاز USB.

القاييس التصاعدي الكامل عالي الاستبانة


شاهد صورة HD كاملة بإعداد بسيط.

إعداد مكبر صوت شاشة العرض المنزلية


الاستماع إلى الأصوات من التلفاز وأجهزة DVD والأجهزة الرقمية في نمط نشط 5.1 (2.0 أو 2.1).ch

الملحقات

يرجى التحقق من الملحقات المتوفرة وفحصها.

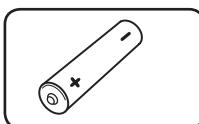


البطاريات (1)

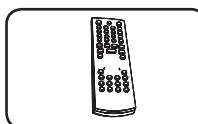


جهاز التحكم عن بعد (1)




هوائي AM (1)

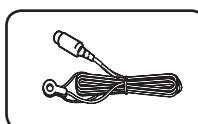


هوائي FM (1)

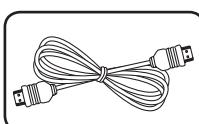

كابل HDMI (1)

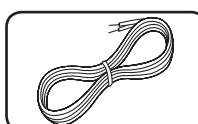

كابلات مكبرات الصوت (5)

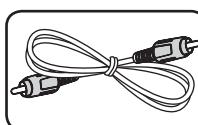

كابل فيديو (1)

مقدمة

الرمز المستخدم في هذا الدليل

ALL

جميع الأقراص والملفات المدرجة أدناه

MP3

ملفات MP3

DVD

DVD±R / DVD-R المصنعة نهائياً

WMA

ملفات WMA

DivX

ملفات DivX

ACD

أقراص الصوت المضغوطة

JPG

ملفات JPG

الأسطوانات القابلة للتشغيل

قلم هذه الوحدة بتشغيل DVD±R / RW و CD-R / RW الذي يحتوي على عناوين صوت و/أو ملفات DivX و/أو MP3 و/أو WMA و/أو JPEG. لا يمكن تشغيل بعض أقراص R / CD-R / DVD±RW / DVD±R في هذه الوحدة بسبب جودة التسجيل أو الحالة الفيزيقية للقرص أو خصائص جهاز التسجيل وبرنامج الإنشاء.

ملاحظة !

يشير إلى ملاحظات خاصة وخصوصاً التسجيل

TIP

يشير إلى الإرشادات وإلى جعل المهمة أكثر سهولة.

تحذير !

يشير إلى التحذيرات من أجل منع وقوع أضرار محتملة من جراء إساءة الاستعمال.

رموز المنطقة

تحتوي هذه الوحدة على رمز المنطقة مطبوعاً على الجزء الخلفي. لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل إلا أقراص DVD التي عليها نفس المقص الموجود في مؤخرة الوحدة أو الكلمة "ALL" (جميع الأقراص).

- تحتوي معظم أقراص DVD على شكل كروي يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر بوضوح على الغطاء. لابد أن يطابق هذا الرقم رمز المنطقة الموجود على الوحدة، وإلا سيتعذر تشغيل القرص.
- إذا حاولت تشغيل قرص DVD به رمز منطقة مختلف عن الرمز الموجود على المشغل الخاص بك، فستظهر رسالة عن الرمز "Check Regional Code" (تحقق من رمز المنطقة) على شاشة التلفاز.

DVD-VIDEO (قرص 8 سم / 12 سم)



أقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.

DVD±R (قرص 8 سم / 12 سم)



وضع الفيديو والصياغة النهاية فقط

DVD-RW (قرص 8 سم / 12 سم)



وضع الفيديو والصياغة النهاية فقط

DVD+R (قرص 8 سم / 12 سم)



يدعم القرص ذو الطبقتين أيضاً

DVD+RW (قرص 8 سم / 12 سم)



وضع الفيديو فقط

قرص الصوت المضغوط : أسطوانات الموسيقى



المدمجة أو CD-R / CD-RW بتنسيق

أسطوانات الموسيقى المدمجة التي يمكن شرائها.

حول عرض رمز

قد يظهر " " على شاشة التلفاز أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك لهذا غير متوافرة في قرص فيديو DVD معي.

شروط الملفات القابلة للتشغيل

متطلبات ملف DivX

- يتوافق توافق قرص DivX مع هذا المشغل على القيد التالية :
- حجم الدقة المترافق: 720x576 (العرض × الارتفاع) بكسل
- يتم إدخال اسم ترجمة ملفات DivX في حدود 45 حرف.
- إذا كان هناك رمزاً لا يمكن عرضه في ملف DivX، فسيظهر كعلامة «_» على شاشة العرض.
- معدل الصور: أقل من 30 إطار في الثانية
- إذا لم يكن هناك فاصل بين بناء الصوت والفيديو في الملف المسجل، فسيتم إخراج الصوت أو الفيديو وليس كلاهما معاً.
- ملف DivX القابل للتشغيل: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- تنسيق الترجمة القابل للتشغيل: SubRip (*.srt / *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa / *.txt), MicroDVD sub / *.txt, SubViewer 2.0 (*.sub / *.txt)
- تنسيق Codec القابل للتشغيل : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX", "WMA", "PCM", "AC3", "MP3".
- العييني: ضمن 32 إلى 48 كيلو كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32 إلى 48 كيلو هرتز (WMA).
- معدل البت: ضمن 32 إلى 320 كيلو بت في الثانية (MP3)، ضمن 40 إلى 192 كيلو بت في الثانية (WMA).
- بالنسبة للأقراص المنسقة في نظام الملفات الماشر، لا يمكنك تشغيلها في هذا المشغل.
- إذا كان اسم ملف الفيديو مختلفاً عن اسم ملف الترجمة، فربما لا تظهر الترجمة أثناء قراءة ملف DivX.
- إذا قمت بتشغيل ملف DivX مختلف عن DivXspec، فقد لا يعمل بطريقة طبيعية.

متطلب الملف الموسيقي MP3 / WMA

- توافق قرص MP3 / WMA مع هذه الوحدة محدود كمالي :
- العييني: ضمن 32 إلى 48 كيلو كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32 إلى 48 كيلو هرتز (WMA).
- معدل البت: ضمن 32 إلى 320 كيلو بت في الثانية (MP3)، ضمن 40 إلى 192 كيلو بت في الثانية (WMA).
- الإصدارات المدعوم : v9, v8, v7, v2
- الحد الأقصى من الملفات: أقل من 999 "mp3" / ".wma".
- تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO 9660 / JOLIET
- يفضل استخدام برنامج Easy-CD Creator الذي يقوم بإنشاء نظام ملفات ISO 9660.

متطلب ملف الصور

توافق ملف الصور مع هذه الوحدة يكون محدوداً على النحو التالي:

- الحد الأقصى من وحدات البكسل من حيث العرض: 2760 x 2048 بكسل
- الحد الأقصى من الملفات: أقل من 999.
- قد لا تعمل بعض الأقراص بسبب تنسيق تسجيل مختلف أو حالة القرص.
- إمدادات الملف : "jpg".
- تنسيق ملف القرص المضغوط:

- بالنسبة للأقراص المنسقة في نظام الملفات الماشر، لا يمكنك تشغيلها في هذا المشغل.
- إذا كان اسم ملف الفيديو مختلفاً عن اسم ملف الترجمة، فربما لا تظهر الترجمة أثناء قراءة ملف DivX.
- إذا قمت بتشغيل ملف DivX مختلف عن DivXspec، فقد لا يعمل بطريقة طبيعية.

① (POWER) : لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

▲ OPEN/CLOSE : يفتح علبة القرص أو يغلقها.

SLEEP : لضبط النظام كي يتوقف تشغيله تلقائياً عند وقته محدد. (الخلف: سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف).

INFO/DISPLAY : يصل إلى عرض المعلومات على الشاشة.

2 ▲ HOME : يعرض قائمة [Home] [القائمة الرئيسية].

DISC MENU : للوصول إلى قائمة قرص DVD.

• • • • • 2 • • • • •

八 / < / > / > / < (يسار/يمين/أعلى/أسفل) : يستخدم لتصفح العروض الظاهرة على الشاشة.

PRESET (-/+): لاختيار برنامج الراديو.

-/+ TUNING : لتوليف محطة الراديو المطلوبة.

◎ ENTER : لقبول اختيار القائمة.

5 RETURN : الانتقال إلى الوراء في القائمة أو الخروج من قائمة الإعداد.

TITLE : إذا كان عنوان DVD الحالي يحتوي على قائمة، فستظهر قائمة العنوان على الشاشة. أو ستظهر قائمة القرص.

• • • • • 3 • • • • •

◀◀ / ▶▶ SKIP : اذهب إلى الفصل / المسار / الملف السابق أو التالي.

◀◀ / ▶▶ SCAN : للبحث للخلف أو للأمام.

(STOP) ■ : يوقف التشغيل أو التسجيل.

▶ (PLAY), MONO / STEREO : يبدأ التشغيل. يحدد .Mono / Stereo


(PAUSE / STEP) ▶▶ : إيقاف التشغيل مؤقتاً.

ضع البطارية في جهاز التحكم عن بعد

تأكد من موائمة الأقطاب الموجبة (+) والسلبية (-) الموجودة على البطاريات مع مثيلاتها في جهاز التحكم عن بعد.

جهاز التحكم عن بعد

جهاز التحكم عن بعد

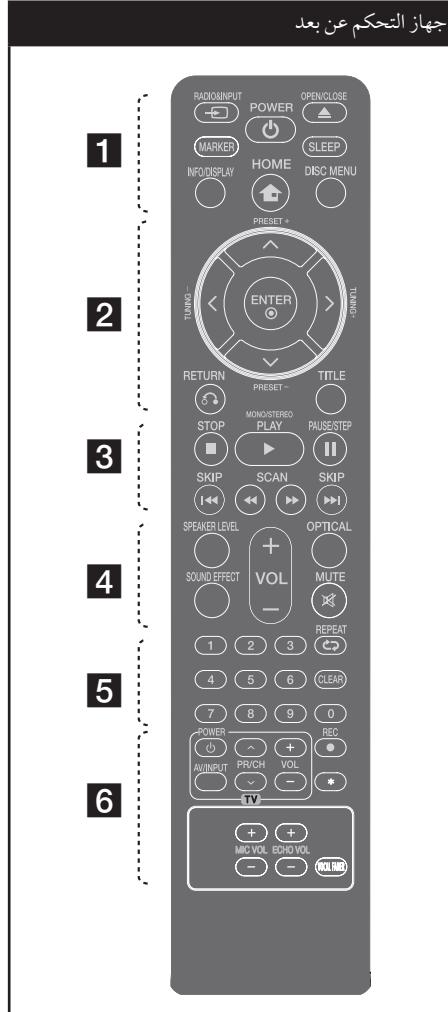

• • • • • 1 • • • • •

1 : يغير مصادر المدخلات.

2 : يميز قائمة التشغيل.

• • • • • 5 • • • • •

0 أزرار الأرقام 0 إل : لاختيار الخيارات المرقمة في القائمة.
CLEAR : يزيل آية علامة على القائمة المميزة أو أحد الأرقام
عند تعين كلمة المرور.

REPEAT : لاختيار وضع تشغيل. (عشوائي، تكرار)

• • • • • 6 • • • • •

أزرار التحكم في التلفاز : تتحكم في التلفاز. (جهاز تلفزيون LG فقط)

● REC : تسجيل مباشر USB.

★ : هذا الزر غير متوافر.

-.+/- : يضبط مستوى صدى الصوت.

-.+/- : يضبط مستوى صوت الميكروفون.


VOCAL FADER : يمكنك الاستمتاع بالوظيفة مثل karaoke، عن طريق خفض صوت مغني الموسيقى في المصادر المختلفة..

• • • • • 7 • • • • •

التحكم في جهاز التلفزيون

يمكنك التحكم في مستوى الصوت ومصدر الإدخال وفتح الطاقة الخاص بجهاز تلفزيون LG أيضاً. استمر في الضغط على مفتاح الطاقة POWER (التلفاز) واضغط على زر CH (القناة) بشكل متكرر حتى يتم تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفاز.

جهاز التحكم عن بعد

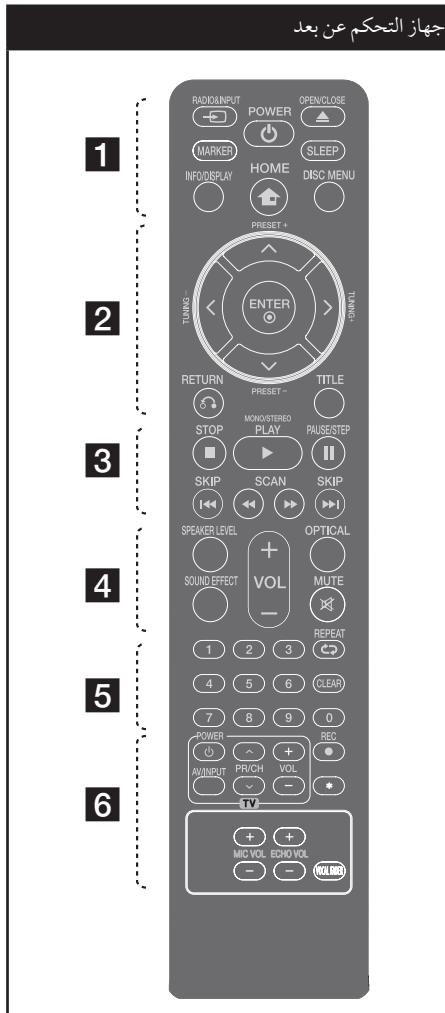

• • • • • 4 • • • • •

SPEAKER LEVEL : يضبط مستوى الصوت لكبر الصوت المرغوب.


SOUND EFFECT : يختار نمط المؤثر الصوتي.

VOL -/+ (Volume) : لضبط مستوى الصوت.

OPTICAL : يغير نمط الإدخال إلى النمط البصري مباشرة.


MUTE : لكتم الصوت.

اللوحة الأمامية

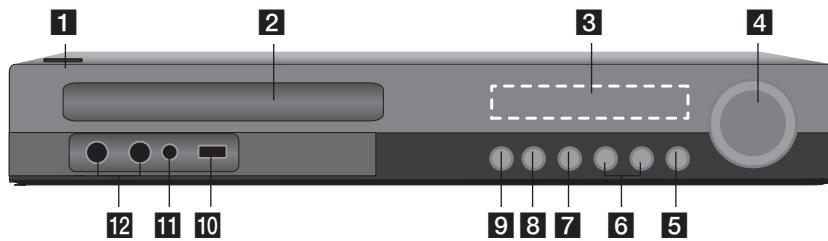

- | | |
|----|---|
| 1 | ج) / (الطاقة)
يشغل أو يوقف تشغيل الوحدة. |
| 2 | د) درج الأقراص
نافذة عرض
يعرض حالة الحالية للوحدة. |
| 3 | هـ) فتح/ إغلاق)
يفتح أو يغلق درج الأقراص. |
| 4 | ـ) مستوى الصوت
يضبط مستوى صوت مكبر الصوت. |
| 5 | ـ) (وظيفة)
يغير مصدر الإدخال أو الوظيفة. |
| 6 | ـ) (تحريك)
يذهب إلى الملف/ المسار/ الفصل التالي أو السابق.
للبحث للخلف أو للأمام. ((إضغط واستمر في الضغط))
لموافقة مخططة الإذاعة المطلوبة. |
| 7 | ـ) (تحريك)
يذهب إلى الملف/ المسار/ الفصل التالي أو السابق.
للبحث للخلف أو للأمام. ((إضغط واستمر في الضغط))
لموافقة مخططة الإذاعة المطلوبة. |
| 8 | ـ) (إيقاف)
يوقف التشغيل. |
| 9 | ـ) (تشغيل/ إيقاف مؤقت)
يبدأ التشغيل
يوقف التشغيل مؤقتاً، يمكنك الضغط عليه مرة أخرى
للخروج من وضع الإيقاف المؤقت. |
| 10 | ـ) منفذ USB
يوصل جهاز USB. |
| 11 | ـ) منفذ دخول
قم بتوسيعه بمشغل قابل للنقل بمخراط الصوت. |
| 12 | ـ) مقابس الميكروفون 1 / 2 |

اللوحة الخلفية

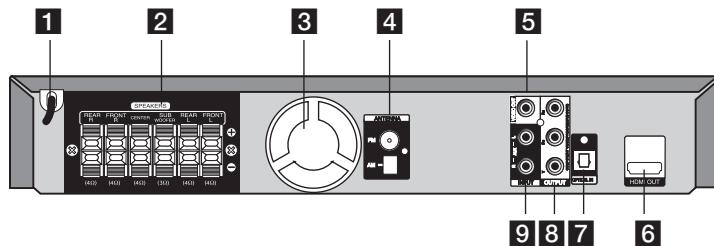

2



1 سلك الطاقة.

2 موصلات مكبر الصوت

قم بتوصيله بكمباتنات مكبر الصوت.

3 مروحة تبريد

4 موصل الهوائي

- قم بتوصيله بهوائي FM المزود بسلك.

- وصل هوائي AM الحلقي

5 مخرج فيديو

قم بتوصيله بالتلفاز عبر مدخل الفيديو.

6 مخرج HDMI (النوع A)
قم بتوصيله بالتلفاز عبر مدخل HDMI.
(واجهة للصوت أو الفيديو الرقمي)

7 OPTICAL IN

قم بتوصيله بالمعدات البصرية الصوتية.

8 COMPONENT VIDEO (Y PB PR)
OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN)
قم بتوصيله بالتلفاز بمدخل Y PB PR .

9 AUX (L / R) INPUT

قم بتوصيله بمصدر خارجي عن طريق مخرجات الصوت ذات القناتين.

3

التركيب

توصيل السماعة بالوحدة

اللون	الساعة	المكان
رمادي	الخلف	يمين الجانب الخلفي
أزرق	الخلف	يسار الجانب الخلفي
أخضر	الوسط	الوسط
برتقالي	المكبر الصوتي الفرعى	أى وضع أمامي
أحمر	الجانب الأمامي	يمين المقدمة
أبيض	الجانب الأمامي	يسار المقدمة

لتوصيل الكابل بالسماعات، اضغط على كل لوحة بلاستيكية تعمل بالأصبع لفتح الوصلات الطرفية للتوصيل الموجودة على قاعدة كل سماعة. أدخل السلك وقم بتحرير اللوحة البلاستيكية العاملة بالإصبع.


تنبيه



تنبه للتأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في فتحة مكبر الصوت*.

*فتحة مكبر الصوت: فتحة لصوت جهور وافر في الجزء الخاص بالمتحدث (ضمينة)

- وصل الأسلاك بالوحدة. قم بتوثيق كل شريط ملون في أحد الأسلاك بطرف التوصيل الملون بنفس اللون الموجود على الوحدة الخلفية. لتوصيل الكابل بالوحدة، اضغط لوحة الأصبع البلاستيكية لفتح طرف التوصيل. أدخل السلك وحرر لوحة الأصبع.

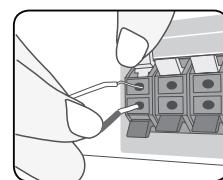

- صل الطرف الأسمر لكل سلك بالأطراف ذات العلامة - (سالب) والطرف الأحمر بالأطراف الأخرى ذات العلامة + (وجب).

- وصل الأسلاك بمكبرات الصوت. أوصل الطرف الآخر لكل سلك بمكبر الصوت الصحيح وفق تصنيف الألوان.

تعيين موضع النظام

Ⓐ الساعة الأمامية اليسرى (L)

Ⓑ الساعة الأمامية اليمنى (R):

ضع الساعات الأمامية على جانبي الحاسوب أو الشاشة وبالتزامن قدر الإمكان مع سطح الشاشة.

Ⓒ الساعة الوسطى:

ضع الساعة الوسطى أعلى أو أسفل الحاسوب أو الشاشة.

Ⓓ الساعة المحيطة اليسرى (L)

Ⓔ الساعة المحيطة اليمنى (R):

ضع هذه الساعات خلف موضع استماعك، مواجهة للداخل قليلاً

Ⓕ المكبر الصوتي الفرعي:


لا يعتبر موضع المكبر الصوتي الفرعي بذاته كبرى، حيث أن أصوات الخفيض المنخفضة ليست إيجابية إلى حد بعيد. لكن يُفضل وضع المكبر الصوتي الفرعي بالقرب من الساعات الأمامية. أذيرها قليلاً نحو وسط الغرفة للتقليل من انعكاسات الجدار.

Ⓖ الوحدة

الرسم التوضيحي التالي يوضح لك مثلاً على تعيين موضع النظام.

لاحظ أن الرسوم البيانية الواردة في هذه التعليمات تختلف عن الوحدة الفعلية لأنها لأغراض توضيحية فقط.


للحصول على أفضل مستوى ممكناً من الصوت المحيطي، يجب وضع جميع الساعات، باستثناء المكبر الصوتي الفرعي، على نفس المسافة من موضع الاستماع (Ⓐ).

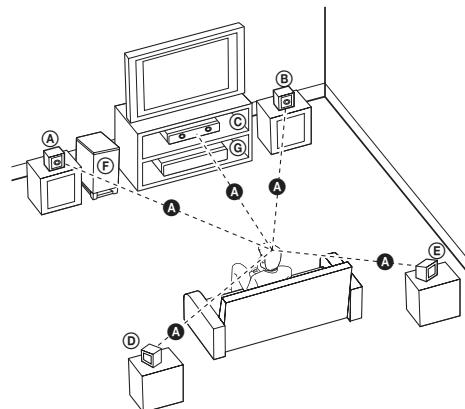

توصيل مكون الفيديو

قم بتوصيل مقابس - COMPONENT VIDEO OU (PROGRESSIVE SCAN) PUT (مخرج مكون الفيديو) على الوحدة بمقابس الإدخال الموقفة لها على التلفاز باستخدام كابلات المكونات.

ويمكنك أن تسمع الصوت من ساعات النظام.

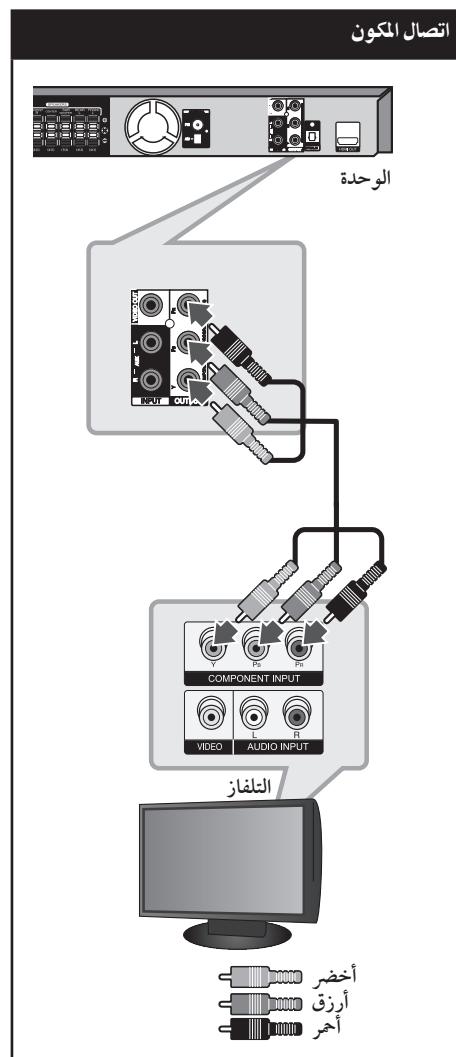

التوصيل بالتلفاز

يتوقف إجراء إحدى التوصيلات التالية على قدرات الجهاز الموجود.

تنبيه !

- اعتماداً على التلفاز والجهاز الآخر الذي ترغب في توصيله، فإن هناك عدة طرق لتوصيل المشغل. استخدام إحدى التوصيلات الواردة في هذا الدليل.
- يرجى الرجوع إلى أدلة الهاتف، أو نظام الستريو، أو الأجهزة الأخرى عند الحاجة لإجراء التوصيلات على أفضل وجه.
- تأكد من توصيل المشغل مباشرة بالتلفاز. قم بتوصيل التلفاز إلى قناة مدخل الفيديو الصحيحة.
- لا توصل المشغل عبر أجهزة تسجيل الفيديو. قد تظهر الصورة مشوهة بعد النسخ.

توصيل مخرج HDMI

تنبيه



- إذا كان جهاز HDMI لا يقبل مخرجات الصوت من الوحدة، فقد يكون صوت جهاز HDMI مشوشاً وقد لا يخرج.
- عندما تقوم بتوصيل جهاز HDMI أو DVI متافق، تأكد مما يلي:
 - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI وهذه الوحدة. ثم قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه حوالي 30 ثانية، ثم قم بتشغيل الوحدة.
 - ضبط مدخلات الفيديو الخاصة بالجهاز المتصل بالشكل الصحيح بالنسبة للوحدة.
 - يكون الجهاز المتصل متافق مع مدخلات الفيديو 720x480i أو 576i (أو، 1280x720p أو 1920x1080i).
- ليس جميع أجهزة HDMI أو DVI المتوفقة مع HDCP تعمل مع الوحدة.
 - لن يتم عرض الصورة بالشكل الصحيح باستخدام جهاز لا يتوافق مع HDCP.
 - الوحدة لا تعمل وشاشة التلفاز تغيرت إلى اللون الأسود أو الأخضر أو قد تحدث ضوضاء التلوج على الشاشة..
- إذا كان هناك تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى التحقق من كابل HDMI واستخدام كابل من إصدار أعلى من كابل HDMI 1.2A.

تحذير




- قد ينتج عن تغيير دقة الشاشة بعد إتمام التوصيل قصور في بعض الوظائف. وللتغلب على هذه المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الوحدة ثم إعادة تشغيلها مجدداً.
- عندما لا يتم التحقق من توصيل HDMI بـHDCP، تغير شاشة التلفاز إلى اللون الأسود أو الأخضر أو قد تحدث ضوضاء التلوج على الشاشة. في هذه الحالة، افحص توصيل HDMI، أو افصل كابل HDMI.

توصيل HDMI

3

[...]

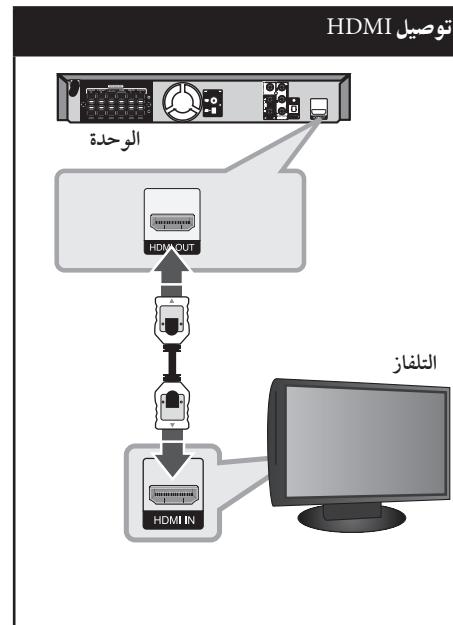

TIP



- يمكنك الاستمتاع بالصوت الرقمي وإشارات الفيديو معاً مع توصيل HDMI هذا.
- عندما تستخدم توصيل HDMI، يمكنك تغيير دقة مخرجات HDMI. (يرجى الرجوع إلى "ضبط دقة الشاشة" في ص 18).


توصیل الفیدیو

قم بتوصیل قابس مخرج الفیدیو (VIDEO OUT) الموجود

.

بالوحدة في الفیدیو في قابس التلفاز باستخدام كابل الفیدیو.

ويإمكانك أن تسمع الصوت من ساعات النظام

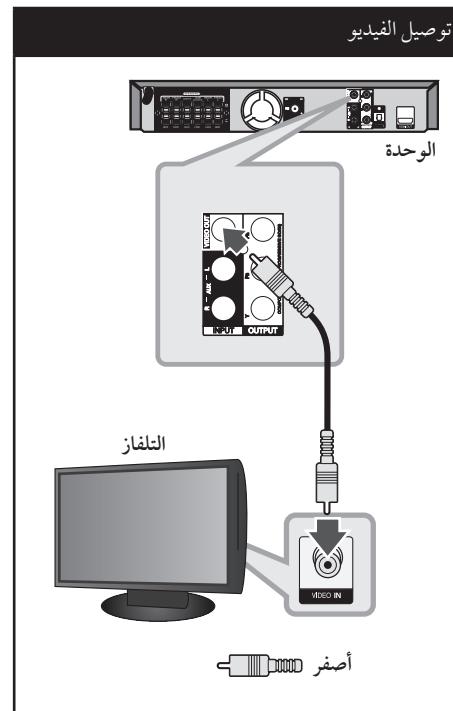

دقة الصورة الخاصة بإشارة الفيديو

إن دقة الصورة المعروضة في نافذة عرض قد تختلف عن دقة الصورة الخارجية بناء على نوع التوصيل.


HDMI): 1080p, 1080i, 720p [HDMI OUT] (خرج فيديو [COMPONENT VIDEO OUT] المكون: 480p (أو 576p) و 480i (أو 576i) [VIDEO OUT] (خرج فيديو): 480i (أو 576i)

تعيين الدقة

توفر الوحدة العديد من قيم دقة المخرجات بالنسبة لمخرج HDMI ومقابس مخرج مكون الفيديو.

يمكنك تغيير دقة الشاشة باستخدام قائمة [Setup] إعداد.


- اضغط على الزر **HOME**.
- استخدم **</>** لتحديد [Setup] [إعداد] واضغط **ENTER**.

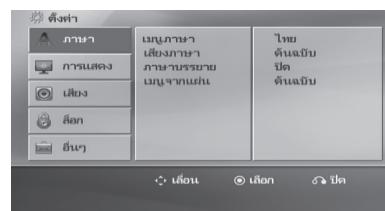

- استخدم **V** لتحديد خيار [Display] [عرض] ثم اضغط **</>** للانتقال إلى المستوى الثاني.


- استخدم **V** لتحديد خيار [Resolution] [دقة] ثم اضغط **</>** للانتقال إلى المستوى الثالث.

- استخدم **V** لتحديد الدقة المطلوبة ثم اضغط **ENTER** (إدخال) لتأكيد اختيارك.

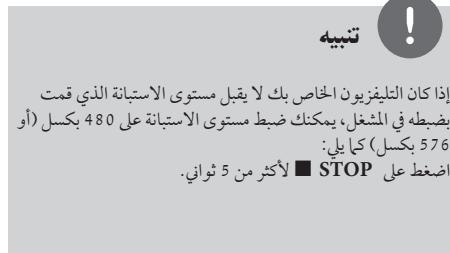

AUDIO IN التوصيل بجهاز محمول

قم بتوصيل مخرج الجهاز المحمول (PMP أو MP3 الخ) بمدخل PORT. IN.

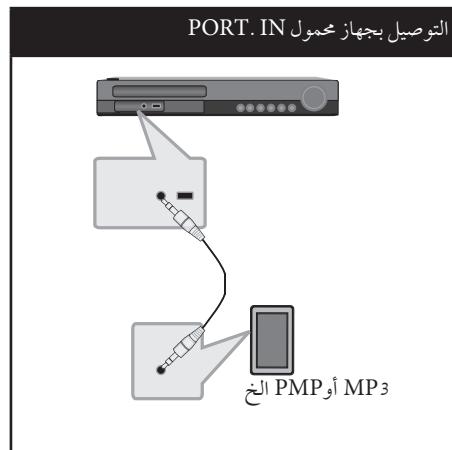

الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول أو من جهاز خارجي

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع متعددة من مشغلات الموسيقى المحمولة أو جهاز خارجي.

1. وصل المشغل المحمول "بالمدخل" موصل (مدخل المحمول) بالوحدة

أو

قم بتوصيل الجهاز الخارجي بموصل أوكس "AUX" الموجود بالوحدة.

2. يتم تشغيل الطاقة بالضغط على (POWER) ().


3. حدد خاصية PORTABLE أو AUX بالضغط على (RADIO&INPUT).

4. افتح الجهاز الخارجي أو مشغل الموسيقى المحمول وابدأ في تشغيله.

توصيل الأجهزة الاختيارية

AUX IN توصيل

توصيل خارج الجهاز الإضافي بمدخل (L/R) مدخل AUDIO.

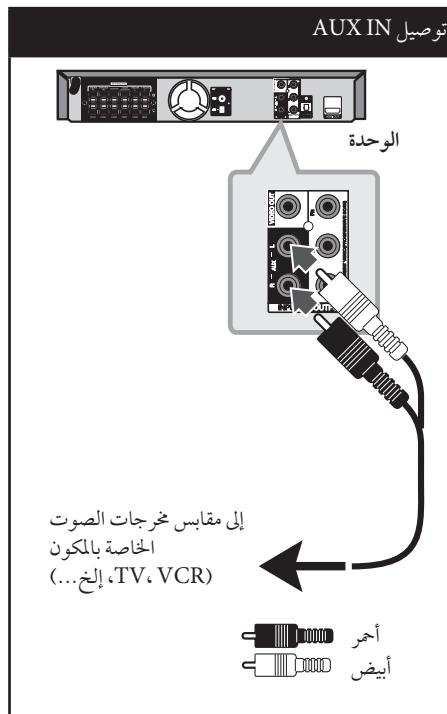


تنبيه

إن كان التلفاز به مخرج واحد للصوت (أحادي)، قم بتوصيله بقابس الصوت (الأبيض) اليسرى في الوحدة.

توصيل USB

وصل منفذ USB الخاص بذاكرة USB (أو مشغل MP3، الخ) بمنفذ USB الموجود في مقدمة الوحدة.

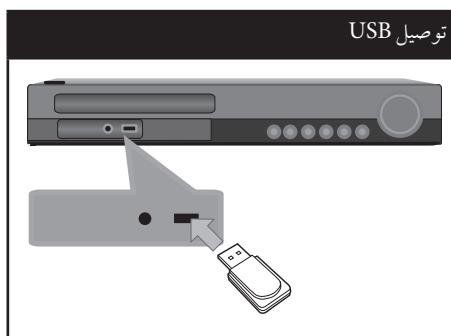

3

جهزة USB الملائمة

- مشغل الموسيقى (MP3) مشغل الموسيقى (MP3) فلاش
- تعريف (USB) فلاش : الأجهزة التي تدعم (2.0) و (1.1) و (USB).
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم بعض أجهزة USB.

متطلبات جهاز "USB"

- الأجهزة التي تتطلب تحميل برامج إضافية عند توصيلها بالكمبيوتر، غير مدعومة.
- لا تسحب جهاز "USB" أثناء التشغيل.
- قد تستغرق أجهزة "USB" الكبيرة القدرة أكثر من بضعة دقائق في عمليات البحث.
- لمع فقدان البيانات، قم بدعم كافة البيانات.
- لا يتم التعرف على جهاز "USB" عند استخدام كابل تمديد لـ "USB" أو محور "USB".
- استخدام نظام الملفات NTFS غير مدعوم. (نظام الملفات (FAT) (32/16) هو النظام الوحيدة المدعوم).
- هذه الوحدة غير مدعومة عند وصول إجمالي عدد الملفات إلى (1000) أو أكثر
- محرك الأقراص الصلب الخارجي ، أجهزة مقلدة أو أنواع "USB" صلب غير مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الموجود بالوحدة بالكمبيوتر الشخصي. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

نزع جهاز USB من الوحدة

1. اختر وضع خاصية مختلف أو اضغط على إيقاف (STOP) مرتين متاليتين.

2. انزع جهاز USB من الوحدة.


[...]

توصیل الهوائي

قم بتوصیل هوائي FM / AM المزود للاستماع للراديو.

قم بتوصیل دائرة هوائي AM بموصل هوائي AM.

قم بتوصیل سلك هوائي FM بموصل هوائي FM.

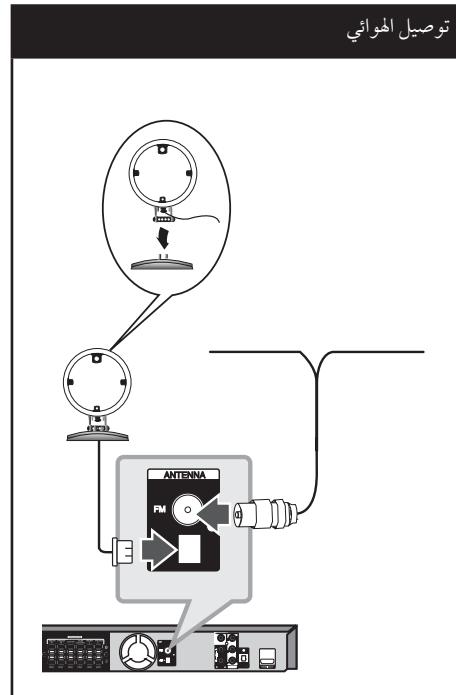


تنبيه

- تجنب التقاط التشویش، قم بإبعاد هوائي AM الحلقي عن الوحدة والمكونات الأخرى.
- تأكد من مد سلك هوائي FM بالكامل. بعد توصیل سلك هوائي FM، احرص قدر الإمكان أن يظل في وضع أفقی.

توصیل OPTICAL IN

أوصل المخرج الضوئي للوحدة (أو الجهاز الرقمي ونحو ذلك) بموصل IN OPTICAL.

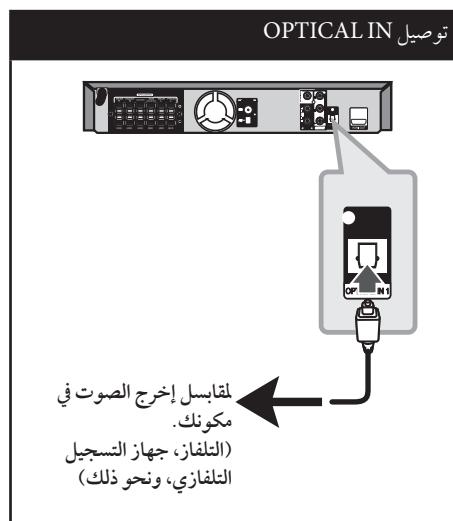

إعداد سماعات محاکاة المسرح المنزلي ez

أنصت إلى الصوت من التلفاز والدي في دي والجهاز الرقمي ذي نمط 5.1 (أو 2.1) بالنسبة للقنوات. وتحتى في وضع إغلاق الطاقة، إذا ضغطت على الزر OPTICAL (بصري)، فسوف يتم فتح الطاقة وتغير تلقائياً إلى وضع AUX OPT (خيار الجهاز الإضافي).

1. صل مقبس الإدخال البصري (OPTICAL IN) بالوحدة بمقبس الإخراج البصري بجهاز التلفاز (أو الجهاز الرقمي أو غير ذلك من الأجهزة) لديك.

2. اختر وضع AUX OPT (خيار الجهاز الإضافي) من خلال استخدام OPTICAL (الوصلة البصرية).

3. لاخيار وضع AUX OPT (خيار الجهاز الإضافي) بشكل مباشر.

4. للخروج من وضع AUX OPT (خيار الجهاز الإضافي) من خلال استخدام OPTICAL (بصري). يصبح العمل من خلال الوضع السابق مرة أخرى.

ضبط إعدادات الإعداد

لإظهار قائمة الإعداد والخروج منها

1. اضغط **HOME** يتم القائمة الرئيسية



2. حدد خيار [Setup] باستخدام <>.
3. اضغط **ENTER** يتم عرض [Setup]
4. اضغط **HOME** أو **RETURN** للخروج من قائمة [Setup].

معلومات عن قائمة المساعدة للإعداد

العملية	الأزرار	القائمة
الانتقال إلى قائمة أخرى.	▲▼	▲▼ Move
الانتقال إلى مستوى سابق.	<	◀ Move
الانتقال للمستوى التالي أو تحديد قائمة.	>	▶ Move
للخروج من قائمة الإعداد أو إعداد المساعدة Speaker 5.1 [Setup] 5.1 .[Setup]	RETURN	✖ Close
لتأكيد قائمة.	ENTER	◎ Select

وباستخدام قائمة الإعداد، يمكنك إجراء تعديلات متفرقة على مواد كالصورة والصوت.

كما يمكنك ضبط لغة العناوين الفرعية وقائمة الإعداد، وما إلى ذلك. للحصول على تفاصيل كل بند من بنود قائمة الإعداد، انظر الصفحات من 23 حتى 27.


الإعدادات 5. غة العرض على الشاشة:

أثناء استخدام هذه الوحدة لأول مرة، تظهر القائمة الأولية الخاصة بإعداد اللغة على شاشة تلفازك.

يجب أن تكمل الاختيار الأولى للغة قبل استخدام الوحدة. س يتم اختيار اللغة الإنجليزية كلغة أولية.

1. اضغط على تشغيل (POWER) لتشغيل الوحدة.

ستظهر قائمة إعداد اللغة على الشاشة.

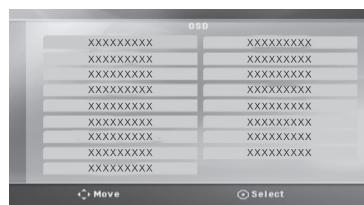

2. استخدم <> **▲▼** لتحديد لغة ثم اضغط على دخول (ENTER).

سوف تظهر قائمة التأكيد.



3. استخدم <> لتحديد دخول [Enter] ثم اضغط على دخول (ENTER) لإنتهاء إعداد اللغة.

وضع العرض (Display Mode)

ذا حددت 3:4، فإنك ستحتاج إلى تحديد الطريقة التي ترغب أن يتم بها عرض برامج الشاشة والأفلام في شاشة التلفاز الخاص بك.

[Letterbox]

عرض صورة عريضة مع أشرطة في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة.

[PanScan]

يعرض صورة عريضة تلقائياً على الشاشة بالكامل ويقوم بقصاص الأجزاء غير المناسبة. (إذا كان القرص / الملف غير متوازن مع Pan Scan، يتم عرض الصورة بنسبة Letterbox).

اللغة

Menu Language

حدد لغة لقائمة Setup (الإعداد) والعرض على الشاشة.

Disc Audio / Disc Subtitle / Disc Menu

إختر اللغة التي تفضلها لساز الصوت (صوت الأسطوانة) والعنوانين الغرعيين وقائمة الأسطوانة.

[Original]

تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

[Other]

لاختيار لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية ثم (ENTER) لإدخال الرقم المناظر المكون من 4 رموز وفقاً لقائمة رمز اللغة في صفحة 38. اضغط على (CLEAR) في حال إدخال رمز لغة خاطئ.

[Off] (من أجل ترجمة القرص)

إيقاف تشغيل الترجمة.

العرض

نسبة عرض التلفاز إلى ارتفاعه (TV Aspect)

حدد مظهر الشاشة الذي سيتم استخدامها وفقاً لشكل شاشة التلفاز الخاص بك.

[4:3]

حدده عند توصيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه للصورة هي النسبة القياسية 4:3.

[16:9]

حدده عند توصيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه 16:9.

[720p]

يكون الخارج 720 خطأً تدريجياً في لقطة الفيديو.

[480p (أو 576p)]

يكون الخارج 480 خطأً تدريجياً في لقطة الفيديو.

[480i (أو 576i)]

يكون الخارج 480 خطأً متداخلاً في لقطة الفيديو.

الصوت

5.1 إعدادات المتحدث

قم بإجراء الإعدادات التالية على محلل رموز قناة 5.1 المدمج.

1. اختر [5.1] من قائمة الصوت [Audio] في Speaker Setup.

2. اضغط على [ENTER].

3. تظهر قائمة [Speaker setup 5.1].



3

4. استخدم <> لاختيار السيماعنة التي ترغب فيها.

5. اضغط على [ENTER].

6. يمكن الرجوع إلى القائمة السابقة من خلال الضغط على زر [RETURN].

[...]

[Size]
هناك إعدادات معينة للسماعنة مخضورة وفقاً لاتفاقية ترخيص دولي
Digimax.

نظراً لأن إعدادات السيماعنة ثابتة، فلا يمكنك تغيير الإعدادات.

[Volume]
اضغط <> لتعديل مستوى الخارج من السيماعنة المحددة.
يسار/يمين المقدمة: 0 ~ 5
المكبر الصوتي الفرعي، يسار/يمين المقدمة، الوسط: 5 ~ 5

[Distance]
بعد توصيل السيماعنات بجهاز استقبال DVD Receiver،
اضبط المسافة بين السيماعنات ونقطة استماعك إذا كانت مسافة
السماعنات الوسطى أو الأمامية أكبر من مسافة السيماعنات الخلفية.
هذا يسمح للصوت الصادر من كل سيماعنة أن يصل للسماع في
نفس الوقت. اضغط على <> لتعديل مسافة السيماعنة المحددة.
تكون هذه المسافة متساوية للفرق بين المسافة بين السيماعنات
الوسطى والخلفية من ناحية والأمامية من ناحية أخرى.

[Test]
اختر [Speaker Test Start] باستخدام أزرار <>, ثم
اضغط زر [ENTER]. وللتوقف، اضغط زر
[ENTER] مرة أخرى. ويمكنك ضبط حجم الصوت
لمواعنة حجم الصوت الخاص بإشارات الاختبار المحفوظة
في النظام.

التحكم في النطاق الديناميكي (DRC)

قوم بتوضييع الصوت عند خفض مستوى الصوت (Dolby الرقمي). اضبطه على [On] (تشغيل) للحصول على
هذا التأثير.

إغلاق (التحكم الرئيسي)

الإعدادات الأولية لرموز المناطق:

عند استخدامك لهذه الوحدة لأول مرة، عليك ضبط كود المنطقة (Area Code).

1. حدد قائمة [LOCK] ثم اضغط على >.

2. اضغط على >.

3. [Lock]، عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بإنشائها. أدخل كلمة مرور واضغط على دخول (◎ ENTER). أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على دخول (◎ ENTER) للتحقق. إن أردت تخطي قبل الضغط على دخول (◎ ENTER)، اضغط على مسح (◎ ENTER).

4. حدد الرموز الثلاثة الأولى باستخدام الأزرار ٨.

5. اضغط على دخول (◎ ENTER) لتأكيد تحديد كود المنطقة.

التقييم

يتوقف حظر تشغيل أسطوانات دي في دي المصنفة على محتواها. وليس جميع الأفراد مصنفة.

1. حدد تصنيف [Rating] في قائمة إغلاق [LOCK] ثم اضغط على >.

2. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على دخول (◎ ENTER).

3. حدد تصنيفًا من 1 إلى 8 باستخدام الأزرار ٨.

[Rating 1-8]

التصنيف رقم واحد (١) عليه أكثر قدر من القيود، والتصنيف رقم ثانية (٨) عليه أقل قدر من القيود...

[Unlock]

إن حدثت الفتح، يكون التحكم الرئيسي غير نشط ويعمل القرص بكامل طاقته

4. اضغط على دخول (◎ ENTER) لتأكيد تحديد التصنيف.

Vocal

[On] (تشغيل) لدمج قنوات karaoke في صوت الاستريو العادي.

لا يتم تفعيل هذه الوظيفة إلا مع أفراد karaoke DVD متعددة القنوات.

HD AV Sync

يحدث، في بعض الأحيان، أن يكون هناك فارق زمني بين الصورة والصوت في جهاز التلفاز الرقمي (Digital TV). وفي حالة حدوث ذلك، يمكنك تعويض هذا الفارق من خلال تحديد فترة تأخير الصوت كي يتلطف وصول الصورة بشكل فعال. ويطلق على هذه العملية؛ HD AV Sync (التزامن الصوتي المائي). استخدم أزرار ٨ و ٧ (في جهاز التحكم عن بعد) لتغيير مقدار التأخير إما بالزيادة أو بالنقصان، بحيث يمكنك الضبط على أي رقم بين صفر و 300 ملي ثانية.

Semi Karaoke

عند الانتهاء من الفصل / العنوان / المسار بالكامل، تعرض هذه الوظيفة مجموع النقاط على الشاشة بصوت مرتفع.

[On]

عند الانتهاء من الغاء ستظهر مجموعة نقاط على الشاشة.

[Off]

لا يظهر الصوت المرتفع ومجموعة النقاط على الشاشة

تنبيه!

- تناح أفراد DVD Karaoke و DVD التي لها أكثر من مسارين لهذه الخاصية.
- عندما تشاهد الأفلام، أغلق Semi Karaoke في قائمة الإعدادات SETUP أو اسمع به بدون توصيل مايكروفون إذا كان المحن أو النتيجة تظهر خلال الانتقال إلى فصل من الفصول.
- تعمل هذه الوظيفة في وضع DVD / CD.
- توافق وظيفة Semi Karaoke عندما يكون الميكروفون موصلاً فقط.

أشياء أخرى

DivX VOD

إننا نوفر لك كود تسجيل خدمة DivX® VOD (الفيديو حسب الطلب) الذي يسمح لك باستئجار وشراء ملفات الفيديو باستخدام خدمة DivX® VOD.

لزيad من المعلومات، قم بزيارة الموقع www.karaoke.ru.

اضغط على **ENTER** عند تغيير [DivX(R) VOD] ويمكنك عرض رمز تسجيل الوحدة.

تنبيه



جميع ملفات الفيديو المتزلة من DivX® VOD لا يمكن قرائتها إلا عبر هذه الوحدة.

كلمة مرور

يمكنك إدخال كلمة مرور أو تغييرها.

1. حدد كلمة مرور [Password] في قائمة إغلاق [LOCK].

2. اضغط على **ENTER**.

3. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح أعلاه (التصنيف).

لتعديل كلمة المرور، اضغط على دخول (ENTER) عند تظليل خيار التغيير [Change]. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على دخول (ENTER). أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على دخول (ENTER) للتحقق.

4. اضغط على إعداد **HOME** للخروج من القائمة.

تنبيه



إن نسيت كلمة المرور، فيمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

1. اختر قائمة [Setup] في قائمة [Home].

2. أدخل الرقم المكون من 6 أرقام "210499" ثم اضغط على دخول (ENTER). تم مسح كلمة المرور.

رمز المنطقة

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت معاييرها لتقسيم أسطوانة فيديو DVD، بناء على القائمة الموضحة في صفحة 39.

1. حدد كود المنطقة [Area Code] في قائمة إغلاق [LOCK].

ثم اضغط على >.

2. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح في الفقرة السابقة. (ENTER)

3. دد الرمز الأول باستخدام الأزرار **7** **8**.

4. اضغط على دخول (ENTER) وحدد الرمز الثاني باستخدام الأزرار **7** **8**.

5. اضغط على دخول (ENTER) لتأكيد تحديد كود المنطقة.

العمليّة

العمليّات الأساسيّة

استخدام القائمة الرئيسيّة (Home Menu)

1. أدخل القرص باستخدام **OPEN/CLOSE** أو قم بتوصليل جهاز USB في منفذ USB.

2. اضغط **HOME**.
فتشير لك قائمة [Home].

3. حدد أحد الخيارات باستخدام أزرار <>. عند اختيارك أحد هذه الخيارات [Movie] (فيلم)، أو [Photo] (صورة)، أو [Music] (موسيقى) حال اتصال جهاز USB ووجود قرص بداخل الوحدة في الوقت ذاته، فسوف تظهر قائمة لاختيار وسيلة التشغيل. عليك حينئذ أن تحدد وسيلة التشغيل ثم تضغط زر **ENTER**.



4. اضغط **ENTER**، ثم قائمة الخيارات التي يتم تحديدها.

تنبيه



- بالنسبة لمعظم أسطوانات الصوت المدمجة وأسطوانات DVD، سوف يبدأ التشغيل تلقائياً.
- تقوم الوحدة بتشغيل ملفات الموسيقى الموجودة في جهاز تخزين USB أو الأسطوانة فقط بشكل تلقائي.

1. اضغط **HOME**.
فتشير لك قائمة [Home].



2. حدد أحد الخيارات من خلال استخدام أزرار <>.
3. اضغط **ENTER** (إدخال)، ثم قائمة الخيارات التي يتم تحديدها.

[Music] (موسيقى) : يظهر من خلاله قائمة [Music] (موسيقى).

[Movie] (فيلم) : يبدأ إعادة تشغيل قنوات الفيديو أو تظهر من خلاله قائمة [MOVIE] (فيلم).

[PHOTO] (صورة) : يظهر من خلاله قائمة [Photo] (صورة).

[Setup] (إعداد) : يظهر من خلاله قائمة [Setup] (إعداد).

تنبيه



لا يمكنك تحديد خيار [الموسيقى] أو [الأفلام] أو [الصور] في حال عدم توصيل جهاز USB أو إذا لم يتم إدخال أسطوانة.

العمليات الأخرى

عرض بيانات الأقراص على الشاشة

يمكنك عرض معلومات متنوعة عن القرص المركب على الشاشة.

- اضغط على **INFO / DISPLAY** لعرض معلومات القراءة المتنوعة.
- تختلف المواد المعروضة وفقاً لنوع القرص أو حالة التشغيل.
- يمكنك اختيار عنصراً عن طريق الضغط على **8** و**7** وتغيير النبض أو اختياره عن طريق الضغط على **8** و**7**.
- رقم العنوان الحالي/إجمالي رقم العناوين.
- Chapter – انتقل إلى الفصل / المسار / الملف السابق / التالي.
- Time – وقت التشغيل المتضي.
- Audio – لغة أو قناة الصوت المختارة.
- Subtitle – الترجمة المختارة.
- Angle – الزاوية المختارة/العدد الإجمالي للزوايا.

تببيه



إن لم يضغط على أي زر لعدة ثوان قليلة، يختفي المعرض على الشاشة.

نفذ ذلك	من
■ STOP	إيقاف
▶ (PLAY), MONO / .STEREO	قراءة الملفات
■ PAUSE / STEP	إيقاف مؤقت
اضغط بشكل متكرر على ■ PAUSE / STEP عنوان Frame-by-Frame .DVD, DivX (فقط)	التشغيل إطار إطار
خلال قراءة الملفات، اضغط على ▶/▶/◀/◀ SKIP الفصل / المسار التالي أو للعودة إلى بداية الفصل / المسار الحالي. اضغط مررتين ▶/▶/◀/◀ SKIP لفترة موجزة على ▶/◀ للذهاب إلى للرجوع إلى الفصل / المسار السابق. تحديد نقطة بسرعة من خلال تشغيل ملف بتقديمه للأمام أو الرجوع للخلف	الخطى إلى الفصل / المسار / الملف اللاحق / السابق
خلال قراءة الملف، اضغط على ▶/▶/◀/◀ SCAN متكرراً على ▶/▶/◀/◀ (PLAY) (MONO / STEREO) (M). التشغيل المتكرر أو العشوائي	تحديد نقطة بسرعة من خلال تشغيل إلى السرعة الطبيعية، اضغط على تشغيل ▶/▶/◀/◀ (PLAY) (MONO / STEREO) (M). التشغيل المتكرر أو العشوائي
اضغط بشكل متكرر على ▶/▶/◀/◀ REPEAT العنوان، أو الفصل، أو المسار الحالي بشكل متكرر أو عشوائي.	التشغيل المتكرر أو العشوائي
DVD : Chapter / Title / Off – DivX : Title / All / Off – Audio CD / MP3 / WMA : – Track / All / Random / Off	
في نمط الإيقاف المؤقت، اضغط على بطيء (SLOW) (▶/◀ أو ▶/◀) لتحديد السرعة المطلوبة.	تطهنة سرعة التشغيل
DVD, DivX (فقط) لا يمكن إطاء ملف DivX أثناء التشغيل للخلف.	

بدء التشغيل عند نقطة زمنية محددة

DivX DVD

- لبدء التشغيل عند أي وقت معين في ملف أو عنوان.
- اضغط على عرض (INFO /DISPLAY) خلال قراءة الملفات.
- اضغط على **V** لتحديد أيقونة الوقت وسوف تظهر "----:--".
- أدخل وقت البدء المطلوب في خانة الساعات والدقائق والثواني من السار للليمين. إن أدخلت أرقاما خاطئة، فاضغط على مسح (CLEAR) لإزالة الأرقام التي أدخلتها. ثم أدخل الأرقام الصحيحة.
- على سبيل المثال، للوصول إلى مشهد في الساعة الأولى وعشرين دقيقة وعشرين ثانية، أدخل "11020" عبر الأزرار الرقمية.
- اضغط على دخول (◎ ENTER) للتأكد. تبدأ إعادة التشغيل من الوقت المحدد.

استئناف استعادة التشغيل

WMA MP3 ACD DivX DVD

- تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها على (STOP) وفقاً للأسطوانة. إذا ظهرت "■■■" (إيقاف الاستئناف) على الشاشة بشكل مختصر، اضغط على (PLAY)، MONO / STEREO لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد).
- إذا قمت بالضغط على (إيقاف) مرتين أو قمت بتفريغ الأسطوانة، سوف تظهر "■" (إيقاف تام) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة المتوقفة.

تنبيه



يمكن مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على الزر (مثل (تشغيل) و (فتح/غلق...إلخ).

عرض قائمة الدي في دي (DVD Menu)

DVD

عند تشغيل جهاز دي في دي به عدة قوائم، حدد القائمة التي ترغب في استخدامها باستخدام القائمة (Menu).

- اضغط على القائمة (DISC MENU). تظهر قائمة القرص.
- حدد القائمة باستخدام < > **V**.
- اضغط على تشغيل للتأكد.

(►) (PLAY), MONO / STEREO

عرض عنوان دي في دي DVD

عند تشغيل قرص دي في دي به عدة عناوين، يمكنك تحديد العنوان الذي ترغب فيه مستخدماً القائمة.

- اضغط على عنوان (TITLE).
- سيظهر عنوان القرص.
- حدد القائمة بالضغط على < > **V**.
- اضغط على تشغيل للتأكد.

(►) (PLAY), MONO / STEREO

تشغيل DVD بسرعة 1.5 مرة DVD

تسمح لك السرعة 1.5 بمشاهدة الصور والاستماع إلى الصوت بشكل أسرع من التشغيل على السرعة العادية.

- خلال قراءة الملفات، اضغط على تشغيل (PLAY)، MONO / STEREO لبدء التشغيل بسرعة تزيد مرتين ونصف. سوف تظهر "► X1.5" على الشاشة.
- اضغط تشغيل (PLAY)، MONO / STEREO مرة أخرى للخروج.

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عندما ترك الوحدة في وضع Stop (إيقاف) لمدة حوالي خمس دقائق.

تببيه



إذا كنت ترغب في تحديد كافة الملفات الموجودة بالقائمة، فاختر [Select All] (تحديد الكل)، ثم اضغط **ENTER** (إدخال).

إزالة التحديد

1. استخدم أزرار **V** لتحديد المسار الذي ترغب في إزالته من الملف المحدد.
2. اضغط على **.MARKER**.

حذف جميع العلامات

استخدم أزرار **< >** لاختيار [Deselect All] (عدم تحديد الكل)، ثم اضغط **ENTER** (إدخال) في وضع تعديل برنامج.

تببيه



تم إزالة العلامات أيضاً عند إزالة القرص أو جهاز USB، ويتم تحويل الوحدة إلى وضع الإغلاق أو تحويل الوظيفة إلى وظائف أخرى.

تغيير صفحة رمز الترجمة

إذا لم يتم عرض الترجمة بالشكل المأمول، يمكنك تغيير صفحة رمز الترجمة لعرض ملف الترجمة بالشكل المأمول.

1. أثناء التشغيل، اضغط زر **INFO/DISPLAY** لعرض المعلومات على الشاشة.
2. استخدم **V** لتحديد خيار **[Code Page]**.
3. استخدم **< >** لتحديد خيار الرمز المطلوب.
4. اضغط على **RETURN** للخروج من العرض على الشاشة.

إعادة التشغيل من خلال التحديد

WMA **MP3**

تتيح لك وظيفة التحديد أن تقوم ب تخزين ملفاتك المفضلة من أن قرص أو جهاز USB في ذاكرة الوحدة.


1. اختر [Home] (موسيقى) من قائمة [Music] (الرئيسية).

قائمة **Music** (موسيقى)

العودة للحافظة السابقة.

MP3 / WMA (فقط)

سوف يتم عرض معلومات الملف وفقاً لمعلومات ID3TAG في ملف الموسيقى الملاصق (MP3 فقط).

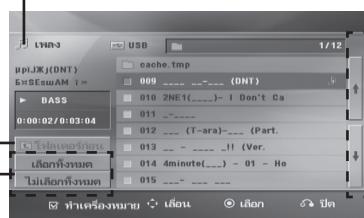

تحديد كافة المسارات / الملفات.

إزالة تحديد كافة المسارات / الملفات.

الانتقال إلى قائمة الملفات السابقة أو التالية.

2. حدد نوع الموسيقى المطلوبة في القائمة [List] باستخدام أزرار **V**، ثم اضغط **MARKER** (العلامة) كي تظهر العلامة على القائمة.

3. اضغط **ENTER** أو **PLAY** (PLAY), **MONO/STEREO** (MONO/STEREO). فيظهر لك وضع التشغيل.

4. حدد وضع التشغيل باستخدام أزرار **V**، ثم اضغط زر **ENTER**.

[Mark Play]

إعادة التشغيل من خلال التحديد.

[Current Play]

إعادة التشغيل الطبيعي

حول قائمة **help** (المساعدة) في النافذة الكاملة.

العملية	الأزرار	القائمة
عرض قائمة Option (خيارات).	INFO / DISPLAY	Menu
الانتقال إلى ملف آخر	</>	◀/▶ Prev. / Next
الرجوع إلى قائمة [Photo] (صورة).	RETURN	RETURN Close

الخيارات المتاحة أثناء عرض صورة

يمكنك استخدام خيارات متعددة خلال عرض صورة في وضع النافذة الكاملة.

1. أثناء عرض صورة في وضع النافذة الكاملة، اضغط **INFO/DISPLAY** لعرض قائمة الخيارات.
2. حدد أحد الخيارات باستخدام أزرار **< > ▲ ▼**.



- 1 **الصورة الحالية/ جميع الصور.** - استخدم **>** لعرض صورة سابقة/ تالية.
- 2 **Slide Show ▶ / □.** - اضغط **ENTER** ، لبدء أو إيقاف عرض للشريحة.
- 3 **Speed x3 / x2 / x1.** - استخدم زر **ENTER** لتحديد مقدار الفترة الزمنية بين الصور في عرض للشريحة.
- 4 **Rotate.** - اضغط **ENTER** للفتح بلف الصورة.
- 5 **Go to list.** - اضغط **ENTER** للرجوع إلى قائمة **[Photo]** (صورة).

مشاهدة ملف صور **JPG** **JPG**

تستطيع هذه الوحدة تشغيل الأقراص التي بها ملفات صور.

1. اختر **[Photo]** (صورة) من قائمة **[Home]** (الرئيسية) ثم اضغط **ENTER** (إدخال).



2. اضغط **▼** لتحديد حافظة، ثم اضغط **ENTER** (إدخال).

3. إذا كنت ترغب في مشاهدة عرض للشريحة، اضغط **▼ ▶ (PLAY), MONO / STEREO**

حول قائمة **help** (المساعدة) في قائمة **[Photo]** (صورة).

العملية	الأزرار	القائمة
تشغيل عرض للشريحة.	▶ (PLAY), MONO / STEREO	▶ Slide Show
الانتقال إلى ملف أو محتوى آخر.	▼ ▶ < >	▲▼◀▶ Move
عرض ملف معن.	ENTER	SELECT
العودة لقائمة [Home] (الرئيسية).	RETURN	RETURN Close

تحديد النظام - اختياري

يجب عليك تحديد وضع النظام الملائم لنظام التليفزيون الخاص بك. اضغط باستمرار على **PAUSE/STEP** لأكثر من **5** ثواني حتى يمكنك اختيار النظام في قائمة **[Home]** **[PAL / NTSC]** (القائمة الرئيسية).

تنبيه !

لن يتم تشغيل هذه الوظيفة إذا لم يتم توصيل جهاز USB أو إدخال الأسطوانة.

اضبط إعدادات مستوى السماعة

يمكنك ضبط مستوى الصوت لكل ساعة.

1. اضغط بتكرار على **SPEAKER LEVEL** (مستوى الساعة) لاختيار الساعة المطلوبة للضبط.
2. اضغط على **-/+ VOL** لضبط مستوى الصوت للساعة المحددة أثناء عرض قائمة ضبط المستوى على نافذة العرض.
3. كرر هذه الخطوة واضبط مستوى صوت الساعات الأخرى.

افض الصوت

يمكنك الاستمتاع بالوظيفة مثل كاريوكى من خلال تغيير مستوى صوت المغني في مصدر متعدد.

اضغط على **"VOCAL FADER"** ، وسيظهر في نافذة العرض **"VOCAL FADER"**

لإلغاء ذلك، اضغط **"VOCAL FADER"** مرة أخرى.

قد تختلف جودة **VOCAL FADER** حسب ظروف تسجيل ملفات الموسيقى.

تنبيه !

- هذه الوظيفة متوافقة للاستخدام فقط عندما يكون الميكروفون متصلًا.

- وهو ليس متاح على مصدر مونو (MONO)

ضبط مؤقت النوم

اضغط على نوم (SLEEP) مرة أو أكثر لتحديد وقت التأجيل بين 10 و 180 دقيقة، بعد إغلاق الوحدة.

للتحقق من الوقت المتبقى، اضغط على نوم (SLEEP).

لإلغاء خاصية النوم، اضغط ضغط مترددا على **SLEEP** إلى أن تظهر "SLEEP 10" ، ثم اضغط **SLEEP** مرة أخرى ثانية ظهور "SLEEP 10".

تنبيه !

يمكنك التتحقق من الوقت المتبقى قبل إيقاف تشغيل الوحدة. اضغط على **SLEEP** وسوف يظهر الوقت المتبقى في نافذة العرض.

مخفف الإضاءة

اضغط على **SLEEP** مرة واحدة. سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف. ولإلغاء، اضغط بتكرار على **SLEEP** حتى يتم إيقاف المفت.

إيقاف الصوت مؤقتا

اضغط على صامت (MUTE) لإخفاء صوت الوحدة.

يمكنك كتم صوت الوحدة للرد على الهاتف على سبيل المثال، وسوف يتم عرض **"MUTE"** صامت في نافذة العرض.

ذاكرة المشهد الأخير

تقوم هذه الوحدة بحفظ المشهد الأخير من القرص الأخير الذي يتم عرضه. ويبقى المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بإخراج القرص من المشغل أو قمت بإيقاف تشغيل الوحدة (وضع الاستعداد). إذا قمت بتحميل قرص تم حفظ المشهد به، فسيتم استدعاء هذا المشهد أو تلقائياً.

ضبط محطات الراديو مسبقا

يمكنك ضبط 50 قناة FM و(MW) AM ضبطا مسبقا.

قبل التوليف، تأكد من إغلاق الصوت.

- اضغط على خاصية **RADIO&INPUT** (☞) إلى أن تظهر FM أو (MW) AM على نافذة العرض.

- حدد التردد المطلوب بالضغط على توليف **TUNING** (+/-)

- اضغط على **ENTER** (◎)، وسوف يومند عدد محدد مسبقا على نافذة العرض.

- اضغط على **PRESET** (-/+) لتحديد الرقم المضبوط مسبقا الذي تريده.

- اضغط على **ENTER** (◎) فسوف تكون المحطة مخزنة.

- كرر الخطوات من 2 إلى 5 لتخزين محطات أخرى.

مسح كل المحطات المحفوظة

- استمر في الضغط على **CLEAR** لثانيتين تقريراً. سيمضي **ERASE ALL** (محو الكل) في شاشة جهاز **DVD**.

- اضغط على **CLEAR** لمحو كل محطات الراديو المحفوظة.

حذف محطة محفوظة

- اضغط على **PRESET** (-/+) لاختيار الرقم مسبق الضبط الذي ترغب في حذفه.

- اضغط على **CLEAR** (مسح) وسوف يومند الرقم مسبق الضبط في نافذة العرض.

- اضغط على **CLEAR** (مسح) مرة أخرى لحذف الرقم مسبق الضبط المحدد.

تحسين استقبال إف إم FM

اضغط **PLAY**, **MONO/STEREO** (▶) من على وحدة التحكم عن بعد. سيؤدي هذا إلى تغيير الصوت من ستريو إلى أحادي ودائماً ما يحسن الاستقبال.

عمليات الإذاعة

تأكد من توصيل كل من هوائي FM وAM. (راجع إلى الصفحة 21)

الاستماع إلى الراديو

- اضغط على خاصية **RADIO&INPUT** (☞) إلى أن تظهر FM أو (MW) AM على نافذة العرض. وستكون آخر محطة مستلمة هي المحطة المولفة.

- اضغط باستمرار على **TUNING** (+/-) لمدة ثانية إلى أن تبدأ علامة التردد في التغير، ثم حزر الزر. يتوقف المسح عندما تبدأ الوحدة في توليف محطة.

أو

اضغط ضعطا متكررا على **TUNING** (-/+).

- اضغط حجم الصوت بتدوير **VOLUME** الموجود في اللوحة الأمامية أو بالضغط ضعطا متكررا على **VOL** (-/+) في جهاز التحكم عن بعد.

ضبط الصوت

إعداد الوضع "محيطي"

ذا النظام به مجموعة شاملة من المجالات الصوتية المجهزة. يمكنك اختبار نوع الصوت الذي ترغب فيه باستخدام منجم

SOUND EFFECT الصوت

يمكنك تغيير **SOUND EFFECT** باستخدام مفتاح الأسهم **< >** أثناء عرض معلومات الصوت.

العناصر المعروضة من منظم الصوت "Equalizer" يمكن أن تختلف بحسب نوع مصدر الصوت وبحسب المؤثرات.



تنبيه

- في بعض البيئات المحيطة، قد لا يسمع صوت الساعات أو يكون صوتها متخفضاً، وهذا يرجع للبيئة المحيطة ومصدر الصوت، ولا يعد ذلك عيباً.
- قد تحتاج إلى إعادة ضبط المحيط، بعد فتح المدخل، بل أحياناً حتى بعد تغيير مسار الصوت.
- لا تعمل هذه الوظيفة في حالة توصيل الميكروفون.



الوصف	على الشاشة
يمكنك الاستمتاع بالتزيد من الأصوات المصاحبة.	VIRTUAL
II "Dolby Pro Logic II" يمكنك من تشغيل مصدر الاستereo "جسم الصوت" على قناة 5.1	PLII MOVIE PLII MUSIC
يمكنك الاستمتاع بالتزيد من الأصوات المصاحبة.	BYPASS
يمكنك الاستمتاع بالصور والصوت من المكون الخاص بك باستخدام هذه الوصلة.	NAT PLUS
يمكنك الاستمتاع بصوت طبيعي مريح.	NATURAL
مؤثرات صوتية إقليمية مثل (DANGDUT / ARABIC / PERSIAN / INDIA / REGUETON / MERENGUE / SAMBA / SALSA / CU - BIA / AFRO)	التخصيص المحلي لمنظم الصوت:
يعرف على منظم الصوت الأكثر تشابهاً مع نوع الموسيقى المتمثلة عليه ملفات MP3 Tag الأغاني	AUTO EQ
يضفي هذا البرنامج جو من الحماسة للصوت بما يمنحك شعوراً بأنك في حفلة حقيقة للروك أو البوب أو الجاز أو للموسيقى الكلاسيكية.	POP CLASSIC JAZZ ROCK
هذه الوظيفة مثالية لملفات MP3 القابلة للضغط. وهي تحسن صوت الترددات العالية.	MP3 OPT
أثناء التشغيل، قم بتعزيز تأثير صوت الترددات العالية والترددات المنخفضة (الخفيف) والصوت المحيطي.	BASS
يُعزز الخفيف والترددات العالية.	LOUDNESS

العمليات المتقدمة

تنبيه !

- يمكنك التأكيد من النسبة المئوية لمعدل تسجيل "USB" على الشاشة أثناء عملية التسجيل (أسطوانة مدمجة صوتية أو MP3 / WMA مدمجة فقط).
- لا يوجد صوت أثناء تسجيل ملفات ويناب / إم بي ثري.
- عند إيقاف التسجيل أثناء إعادة التشغيل، فإن الملف الذي تم تسجيله حتى ذلك الوقت سيتم حفظه (فقط الأغراض الصوتية المضغوطة).
- لا تزعج جهاز "USB" أو تطغى الوحدة أثناء التسجيل إلى "USB". وإنما في عمليات تسجيل ملفات تناقصية ولا يمكن مسحها من جهاز الكمبيوتر.
- التسجيل من خلال الميكروفونات غير متاح.
- إذا كان التسجيل إلى "USB" لا يعمل، سُمْتُر رسالة مثل "لا يوجد USB" أو "خطأ" أو "لا يوجد تسجيل" يتم عرضها على نافذة العرض.
- ولا يمكن استخدام جهاز قارئ البطاقات المتعددة أو HDD خارجي لتسجيل USB.
- يتم تسجيل الملف على 128 ميجابايت (ساعتان تقريباً) عند التسجيل لفترة طويلة. يوجد أقل من 4 ملفات مسجلة.
- عند التوقف عن التسجيل أثناء استعادة التشغيل، لن يتم تخزين الملف.
- في حالة G-CD, أو DTS، سيتعذر تشغيل التسجيل باستخدام USB.
- الملفات الموجودة في المجلدات الفرعية لا يتم تسجيلها خلال تسجيل جميع الم Saras.
- لن يمكنك تسجيل أكثر من 999 ملف.
- يتم إدخال ترقيم ملف التسجيل من الرقم الأقل. لذلك إذا قمت بحذف بعض ملفات التسجيل فإن ملف التسجيل التالي يمكن أن يكون هو الرقم الأقل فيها بين الملفات.

إن القيام بعمل نسخ غير مرخصة من المواد محمية ضد التسخ، بما في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، أو البث أو تسجيلات الصوت، بعد انتهاء حقوق النشر ويمثل اعتداء مجرم. لا يجوز استخدام هذا الجهاز لهذه الأغراض.

كن على قدر المسؤولية احترم حقوق النشر

لتسجيل إلى "USB"

يمكنك تسجيل الموسيقى أو مصدر الصوت إلى جهاز USB من خلال توصيله بالمنفذ الخاص به في الوحدة.

1. قم بتوصيل جهاز USB بالوحدة.
2. حدد الوضع الذي ترغب في التسجيل من خلاله. أعد تشغيل مصدر الصوت أولاً.
3. وابدأ التسجيل من خلال الضغط على زر REC.

■ STOP ، اضغط زر

[تسجيل كافة المسارات / الملفات]
يسجل على جهاز USB في وضع الإيقاف أو التشغيل.

[تسجيل قائمة البرنامج]
بعد وضع علامة على الملف (الملفات) المراد يمكنك تسجيله إلى جهاز USB (ارجع إلى صفحة 30).

ويتم تجسيله كما يلي

<ul style="list-style-type: none"> CD_REC <ul style="list-style-type: none"> TRK_001 TRK_002 ⋮ 	الأسطوانة المدمجة الصوتية
<ul style="list-style-type: none"> FILE_REC <ul style="list-style-type: none"> 001_ABC(File name) 002_DEF(File name) ⋮ 	MP3 / WMA
<ul style="list-style-type: none"> EXT_REC <ul style="list-style-type: none"> AUDIO_001 AUDIO_002 ⋮ 	المصادر الأخرى. Tuner, AUX, (Portable)

5

الصيانة

نقل الوحدة

ملحوظات حول الأقراص

عند شحن الوحدة.

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قدوتها من المصنع لأول مرة. حافظ على نظافة الأسطح الخارجية.

- لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة.
- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
- لا تترك ممتلكات مطاطية أو بلاستيكية تلاصق الوحدة لفترة طويلة من الزمن.


تنظيف الوحدة

لتغليف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتمد. لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول والبترول ومرق الدهان، لأن ذلك قد يتسبب في تلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذا تقنية ودقة عالية. عند اتساخ عدسة الالتفات الضوئية وأجزاء محرك القرص أو تلفها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

التعامل مع الأقراص




لا تلصق أي ورقة أو شريط على القرص.

حفظ الأقراص

بعد التشغيل، احفظ القرص في الحافظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تعرض لضوء الشمس المباشر.

تنظيف الأقراص

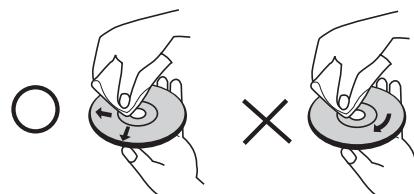

لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول، والبترول، ومرق الدهان، أو المنظفات المتأحة في الأسواق، أو مواد الرش المضادة للكهرباء الساكنة المخصصة في شرائط الكاسيت القديمة.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

العلاج	السبب	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
قم بتوسيط كابل التيار بأخذ الطاقة بالخاتم بأمان.	لم فصل كابل التيار.	لا توجد طاقة
حدد وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفاز حتى تظهر الموسوعة التي يستقبلها جهاز استقبال على شاشة التلفاز.	جهاز التلفزيون غير معد لاستقبال إشارة قرص DVD.	لا توجد صورة
قم بتوسيط كابلات الفيديو بإحكام إلى كل من جهاز التلفاز وجهاز استقبال DVD.	كابلات الفيديو غير موصولة بإحكام.	
حدد وضع الإدخال الصحيح لجهاز استقبال الصوت حتى يكتمل سماع الصوت من جهاز استقبال DVD.	الجهاز المتصل بكابل الصوت غير معد لاستقبال خرج إشارة DVD.	يوجد صوت ضعيف أو لا يوجد صوت بالمرة
قم بتوسيط كابلات الصوت في منافذ التوصيل الطرفية بشكل صحيح.	لم يتم توصيل كابلات الصوت بمكبرات الصوت أو جهاز الاستقبال بشكل صحيح.	
استبدلها بكابل صوتي جديد.	كابلات الصوت تالفة.	
قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.	القرص متتسخ.	DVD جودة صورة درينة
أدخل القرص.	لم يتم إدخال أي قرص.	
أدخل قرص قابل للتشغيل (تأكد من نوع القرص ونظام اللون وكود المنطقة).	لم إدخال قرص غير قابل للتشغيل.	لن يتم تشغيل قرص DVD/CD
ضع القرص مع مواجهة الملصق أو الجانب المطبع عليه للأعلى.	لم إدخال القرص بالملصق.	
أدخل كلمة المرور الخاصة بك أو قم بتحفيز مستوى التصنيف.	يوجد قفل عائلي والذي يمنع تشغيل أقراص DVD ذات تصنيف معين.	
قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.	القرص متتسخ.	سماع صوت مهممه أثناء تشغيل قرص CD أو DVD
قم بتحريك جهاز استقبال DVD والكونات الصوتية مسافةً أبعد عن جهاز التلفاز.	لم وضع جهاز استقبال DVD/CD قريباً جداً من التلفاز مما يتسبب في وجود تعلقات.	
افحص توصيل الهوائي وأوضطه في موضعه.	لم وضع الهوائي أو توصيله بشكل غير صحيح.	تعذر توليف محطات الرadio بالشكل الصحيح
قم بتوسيط هوائي خارجي إذا لزم الأمر.	قوية إشارة محطة الرadio ضعيفة جدًا.	
قم بتوسيط المخطة يدوياً.	لم يتم ضبط آلة قنوات مسبقاً أو لم يتم مسح القنوات المضبوطة مسبقاً.	
قم بالضغط المسبق لبعض محطات الرadio. راجع صفحة 33 للحصول على التفاصيل.	(عند التوسيط عن طريق مسح قنوات البضب المسبق).	
قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد مباشرة إلى الوحدة.	جهاز التحكم عن بعد غير موجه نحو الوحدة مباشرة.	جهاز التحكم عن جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الصحيح / لا يعمل بالمرة
استخدم جهاز التحكم عن بعد ببعد في حدود 23 قدم (7 متر) من جهاز استقبال DVD.	جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة.	
قم بإزالة 0:00 العائق.	يوجد حائل بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.	
استبدل البطاريات الموجدة بأخرى جديدة.	بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة.	

ملحق

رموز اللغة

استخدم هذه القائمة لإدخال لغتك المطلوبة للإعدادات الأولية التالية: Disc Subtitle (صوت القرص)، Disc Audio (ترجمة)، Disc Menu (قائمة القرص).

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
السنغالية	8373	اللتوانية	7684	الفرنسية	7082	فار	6565
السلوفاكية	8375	المقدونية	7775	الفريزية	7089	الأفريقيية	6570
السلوفينية	8376	مالايجاس	7771	غاليشيان	7176	الآلانية	8381
الأسبانية	6983	المالزية	7783	الجورجية	7565	الأمهرية	6577
السودانية	8385	مالاياalam	7776	الألمانية	6869	العربية	6582
السوادجية	8387	المأوريية	7773	اليونانية	6976	الأرمنية	7289
السويدية	8386	الماراثية	7782	جرين لاند	7576	الأسمازية	6583
الناتالوج	8476	المالدوفية	7779	الغوارانية	7178	الأيمارية	6588
الطاجيكية	8471	المانغولية	7778	الجورجانية	7185	الأذربيجانية	6590
الناميلية	8465	ناورو	7865	الهاوسا	7265	البشكتيرية	6665
التيلاوية	8469	النبيالية	7869	العربية	7387	الباسكية	6985
الثايالندية	8472	الهندية	7879	الهندية	7273	البنغالية	6678
النوجية	8479	الأوريا	7982	المجرية	7285	بوتان	6890
التركية	8482	البنجية	8065	الأيسنلندية	7383	البهارية	6672
التركينة	8475	الباشتو	8083	الأندونيسية	7378	البريتونية	6682
النوبية	8487	الفارسية	7065	اللغة الفولية	7365	الغالارية	6671
الأوكرانية	8575	البولندية	8076	الأيرلندية	7165	البورمية	7789
الأوردية	8582	البرتغالية	8084	الإيطالية	7384	البالياوية	6669
الأوزبكية	8590	كويشوا	8185	الإيالية	7465	الصينية	9072
الفيتنامية	8673	رایتو رومانیك	8277	الكانادا	7578	الكراوية	7282
الغولابيكية	8679	الرومانية	8279	الكشميرية	7583	التشيكية	6783
البيلاروسية	6789	الروسية	8285	الказاخستانية	7575	الدانماركية	6865
الولوفية	8779	الساموسونية	8377	الكرغيرة	7589	المولندية	7876
إكسوزا	8872	اللغة السنگریتیة	8365	الكورية	7579	الإنجليزية	6978
اليديشية	7473	الجليلية الأسكندرية	7168	الكردية	7585	إسبرانتو	6979
السوريوا	8979	الصرية	8382	اللاوسية	7679	الأستونية	6984
الزولو	9085	الكرداتية الصرية	8372	اللاتينية	7665	الفارزية	7079
		شونا	8378	اللاتينية	7686	فيجي	7074
		السنديبة	8368	اللينجالا	7678	الفنلندية	7073

رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز
AF	أفغانستان	GL	جرين لاند	PY	باراجواي
AR	الأرجنتين	HK	هونج كونج	PH	الفلبين
AU	أستراليا	HU	المجر	PL	بولندا
AT	النمسا	IN	الهند	PT	البرتغال
BE	بلجيكا	ID	إندونيسيا	RO	رومانيا
BT	بوتان	IL	إسرائيل	RU	روسيا الاتحادية
BO	بُوليفيا	IT	إيطاليا	SA	المملكة العربية السعودية
BR	البرازيل	JM	جامايكا	SN	السنغال
KH	كمبوديا	JP	اليابان	SG	سنغافورة
CA	كندا	KE	كينيا	SK	جمهورية سلوفاكيا
CL	شيل	KW	الكويت	SI	سلوفينيا
CN	الصين	LY	ليبيا	ZA	جنوب أفريقيا
CO	كولومبيا	LU	لوكسمبورج	KR	كوريا الجنوبية
CG	الكونغو	MY	مالطا	ES	أسبانيا
CR	كостاريكا	MV	المالديف	LK	سريلانكا
HR	كرواتيا	MX	المكسيك	SE	السويد
CZ	جمهورية التشيك	MC	موناكو	CH	سويسرا
DK	الدالمارك	MN	مغوليا	TW	تايوان
EC	الإكوادور	MA	المغرب	TH	تايلاند
EG	مصر	NP	نيبال	TR	تركيا
SV	السلفادور	NL	هولندا	UG	أوغندا
ET	أثيوبيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	UA	أوكرانيا
FJ	فيجي	NZ	نيوزيلندا	US	الولايات المتحدة
FI	فنلندا	NG	نيجيريا	UY	أوروغواي
FR	فرنسا	NO	النرويج	UZ	أوزبكستان
DE	ألمانيا	OM	عمان	VN	فيتنام
GB	بريطانيا العظمى	PK	باكستان	ZW	زيمبابوى
GR	اليونان	PA	بنما		



ما هي وظيفة SIMPLINK؟

يتم التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم في التلفزيون عن بعد ويتم توصيل تلفزيون LG المزود بـ SIMPLINK من خلال وصلة HDMI. تشمل الوظائف التي يتم التحكم فيها باستخدام جهاز التحكم في تلفزيون LG عن بعد على التشغيل والإيقاف المؤقت والنسخ والتجاوز والإيقاف وإيقاف التشغيل وغيرها.

- راجع دليل مالك التلفزيون للحصول على التفاصيل المتعلقة بـ SIMPLINK.
- يتميز تلفزيون LG المزود بـ SIMPLINK بالشعار الموضح أعلاه.
- استخدم إصدار كابل أعلى من كابل HDMI شدة 1.2 أمبير.

العلامات التجارية والتراخيص



تم تصميم هذا الجهاز بـ Dolby Laboratories. وتعتبر رموز Dolby و DOLBY Laboratories كلها علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.



High-Definition، HDMI، HDMI، هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمؤسسة ذات المسؤولية المحددة والمتخصصة بـ HDMI.



”DVD Logo“ هو علامة تجارية لمؤسسة منج DVD. التراخيص الخاصة بـ DVD شعار.



DivX هي علامة تجارية مسجلة لـ DivX، ولا يجوز استخدامها إلا بـ دليل ترخيص.





المواصفات

المواصفات

136 وات + 136 وات (4 أوم عند 1 كيلو هيرتز)	نقط الاستهلاك:
136 وات + 136 وات (4 أوم عند 1 كيلو هيرتز)	نقط التجسيم:
136 وات (4 أوم عند 1 كيلو هيرتز)	المقدمة
136 وات (4 أوم عند 1 كيلو هيرتز)	المركز
136 وات + 136 وات (4 أوم عند 1 كيلو هيرتز)	التجسيم
170 وات (3 أوم عند 60 هيرتز)	مضخم الصوت

عام

- مطالبات متعلقة بالطاقة: ارجع إلى المقصوص الرئيسي.
- استهلاك الطاقة: ارجع إلى المقصوص الرئيسي.
- الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق): 312.3 X 62.5 X 360 مم بدون القدم
- الوزن الصافي (تقريباً): 2.8 كجم
- درجة حرارة التشغيل: 41 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت (5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية)
- الرطوبة أثناء التشغيل: 5% إلى 90%.
- مصدر الطاقة (USB): DC 5 V 500 mA

الخارج/المدخل

- خرج فيديو: 1.0 (V-p-p)، Ω 75، تزامن سلبي، مقبس RCA jack x 1
- خرج فيديو المكّون: 0.1 (V-p-p)، Ω 75، تزامن سلبي، مقبس RCA jack x 1 (Pr) / (Pb) (V-p-p) 0.7، مقبس RCA jack x 2
- نوع HDMI: 1.2A (V-p-p)، HDMI OUT (صوت)، HDMI (قياسي، النوع A) 19 سنتيمتر
- مدخل الصوت التناطري: 2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB) RCA jack (L,R) x 1، Ω 600، مقبس RCA jack x 1
- مدخل رقمي (صوري): Optical jack x 1، (V-p-p) 3 V
- منفذ دخول: 0.5 Vrms (مقبس بصري 3.5 مم)

موالف

- نطاق توليف FM: 87.5 إلى 108.0 ميجا هيرتز أو 87.50 إلى 108.00 ميجا هيرتز
- نطاق توليف AM: 522 إلى 1620 كيلو هيرتز، 520 إلى 1710 كيلو هيرتز أو 522 إلى 1710 كيلو هيرتز

مكبرات الصوت

• مكبر الصوت الأمامي

مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه
النوع: مكبر الصوت الأمامي
المقاومة: 4 أوم
طاقة الإدخال المقدرة: 136 وات
طاقة الإدخال النصوصي: 272 وات
الأبعاد الصافية: (عرض × ارتفاع × عمق): 186 X 100 مم
صافي الوزن: 0.5 كجم

• مكبر الصوت الخلف

مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه
النوع: مكبر الصوت الخلف
المقاومة: 4 أوم
طاقة الإدخال المقدرة: 136 وات
طاقة الإدخال النصوصي: 272 وات
الأبعاد الصافية: (عرض × ارتفاع × عمق): 186 X 100 مم
صافي الوزن: 0.45 كجم

• مكبر الصوت الأوسط

مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه
النوع: مكبر الصوت الأوسط
المقاومة: 4 أوم
طاقة الإدخال المقدرة: 136 وات
طاقة الإدخال النصوصي: 272 وات
الأبعاد الصافية: (عرض × ارتفاع × عمق): 103 X 200 مم
صافي الوزن: 0.5 كجم

• فرعوي سلبي مكبر صوت

مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه
النوع: فرعوي سلبي مكبر صوت
المقاومة: 3 أوم
طاقة الإدخال المقدرة: 170 وات
طاقة الإدخال النصوصي: 340 وات
الأبعاد الصافية: (عرض × ارتفاع × عمق): 385 X 198 مم
صافي الوزن: 4.3 كجم

