



OWNER'S MANUAL

PLASMA TV

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

42PJ250R	50PK550R
50PJ250R	60PK550R
42PJ260R	42PT250R
50PJ260R	50PT250R
42PJ350R	
50PJ350R	

WARNING / CAUTION



TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO
USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO
QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING/CAUTION

TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions.
Keep these instructions.
Heed all warnings.
Follow all instructions.




- 1** Do not use this apparatus near water.



- 2** Clean only with dry cloth.



- 3** Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.



- 4** Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.



- 5** Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet. (Can differ by country)



- 6** Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.



- 7** Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.




- 8** Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- 9** Unplug this apparatus during lighting storms or when unused for long periods of time.



- 10** Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



- 11** Never touch this apparatus or antenna during a thunder or lightning storm.

- 12** When mounting a TV on the wall, make sure not to install the TV by the hanging power and signal cables on the back of the TV.

- 13** Do not allow an impact shock or any objects to fall into the product, and do not drop onto the screen with something.

SAFETY INSTRUCTIONS

14 CAUTION concerning the Power Cord:

It is recommended that appliances be placed upon a dedicated circuit; that is, a single outlet circuit which powers only that appliance and has no additional outlets or branch circuits. Check the specification page of this owner's manual to be certain.

Do not connect too many appliances to the same AC power outlet as this could result in fire or electric shock.

Do not overload wall outlets. Overloaded wall outlets, loose or damaged wall outlets, extension cords, frayed power cords, or damaged or cracked wire insulation are dangerous. Any of these conditions could result in electric shock or fire. Periodically examine the cord of your appliance, and if its appearance indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue use of the appliance, and have the cord replaced with an exact replacement part by an authorized service. Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the appliance.

Do not make the TV with the power cord plugged in. Do not use a damaged or loose power cord. Be sure to grasp the plug when unplugging the power cord. Do not pull on the power cord to unplug the TV.



- 15 **WARNING** - To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose this product to rain, moisture or other liquids. Do not touch the TV with wet hands. Do not install this product near flammable objects such as gasoline or candles or expose the TV to direct air conditioning.




- 16 Do not expose to dripping or splashing and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the apparatus (e.g. on shelves above the unit).



17 GROUNDING

Ensure that you connect the earth ground wire to prevent possible electric shock (i.e. a TV with a three-prong grounded AC plug must be connected to a three-prong grounded AC outlet). If grounding methods are not possible, have a qualified electrician install a separate circuit breaker.

Do not try to ground the unit by connecting it to telephone wires, lightning rods, or gas pipes.



18 DISCONNECTING DEVICE FROM MAINS

Mains plug is the disconnecting device. The plug must remain readily operable.

- 19 "As long as this unit is connected to the AC wall outlet, it is not disconnected from the AC power source even if you turn off this unit by SWITCH"

20 Cleaning

When cleaning, unplug the power cord and scrub gently with a soft cloth to prevent scratching. Do not spray water or other liquids directly on the TV as electric shock may occur. Do not clean with chemicals such as alcohol, thinners or benzene.

21 Moving

Make sure the product is turned off, unplugged and all cables have been removed. It may take 2 or more people to carry larger TVs. Do not press against or put stress on the front panel of the TV.

22 Ventilation

Install your TV where there is proper ventilation. Do not install in a confined space such as a bookcase. Do not cover the product with cloth or other materials (e.g.) plastic while plugged in. Do not install in excessively dusty places.

- 23 Take care not to touch the ventilation openings. When watching the TV for a long period, the ventilation openings may become hot.

- 24 If you smell smoke or other odors coming from the TV or hear strange sounds, unplug the power cord contact an authorized service center.

- 25 Do not press strongly upon the panel with hand or sharp object such as nail, pencil or pen, or make a scratch on it.

- 26 Keep the product away from direct sunlight.

CONTENTS

WARNING / CAUTION	2
--------------------------------	---

SAFETY INSTRUCTIONS	3
----------------------------------	---

PREPARATION

Accessories	6
Front Panel Information	8
Back Panel Information	11
Stand Instruction	13
Cable Management	17
Desktop Pedestal Installation	17
Remote Control Functions	18
VESA Wall Mounting	24
Securing the TV to the wall to prevent falling when the TV is used on a stand	25
Swivel Stand	25
Antenna or Cable Connection	26

EXTERNAL EQUIPMENT SETUP

HD Receiver Setup	27
DVD Setup	28
VCR Setup	29
PC Setup	30

WATCHING TV

Turning On TV	32
Channel Selection	33
Volume Adjustment	33
Initial Setting	34
Quick Menu	35
Favorite Channel Setup / Favorite Channel List ..	36
On-Screen Menus Selection	37

APPENDIX


Troubleshooting	39
Maintenance	41
Product Specifications	42

HOW TO USE THE OWNER'S MANUAL ON THE CD-ROM

To view the Owner's Manual on the CD-ROM, Adobe Acrobat Reader must be installed on your PC. The "ACRORD" folder on the CD-ROM contains the installation programs for them. If you want to install those programs, Open the "My Computer" → Open the "LG" → Open the "ACRORD" → double-click your language.

TO VIEW THE OWNER'S MANUAL ON THE CD-ROM

The Owner's Manual files are included in the supplied CD-ROM.
Load the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of your PC.
After a while, the web page of the CD-ROM will open automatically. (for Windows only)

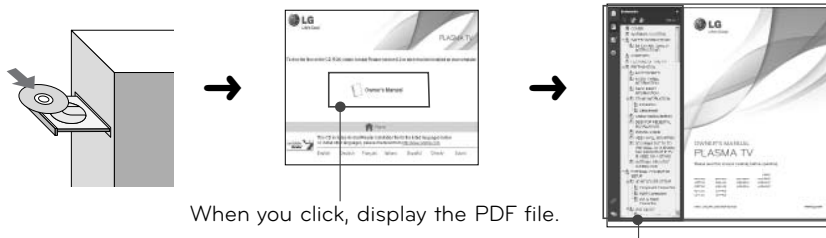

You can find the desired contents easily using the bookmark.

NOTE


- ▶ If the web page does not appear automatically, open the Owner's Manual file directly.
Open the "My computer" → Open the "LG" → Open the "index.htm" file.

PREPARATION


ACCESSORIES

Ensure that the following accessories are included with your TV. If an accessory is missing, please contact the dealer where you purchased the TV.

The accessories included may differ from the images below.




Owner's Manual

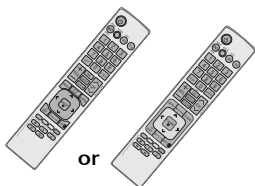


Remote Control




CD Manual



Batteries
(Some models)



Power Cord



Protection Cover
(Refer to P.14)



RF Adapter
(Some models)

You must connect it to the antenna wire after fixing in Antenna Input. This adapter is only supplied in **Argentina**.



Polishing Cloth
(Not included with all models.)

- * Wipe spots on the exterior only with the polishing cloth.
- * Do not wipe roughly when removing stain. Excessive pressure may cause scratch or discoloration.

42/50PJ250R, 42/50PJ260R, 42/50PJ350R, 50,60PK550R

M4x28



x 4

M5x14



x 3

Bolts for stand assembly
(Refer to P.13)
(Except 60PK550R)



x 2

Cable Holder
(Refer to P.17)



Ferrite Core
(Gray)

(This feature is not available for all models.)

The ferrite core can be used to reduce the electromagnetic waves in the PC Audio cable.

Wind the PC Audio cable on the ferrite core twice, and then plug the cables into the TV as shown in the following picture.

Place the ferrite core close to AUDIO IN(RGB/DVI) jack on the display.



Place the ferrite core close to AUDIO IN(RGB/DVI) jack on the display.




Ferrite Core
(Gray)

(This feature is available only 42PJ*** models.)



Tie Band

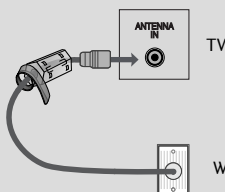

Ferrite core can be used to reduce RF noise when connecting the RF cable.

The closer the location of the ferrite core to the "ANTENNA IN", the better it is.



Ferrite Core
(Black)

(This feature is not available for all models.)

Ferrite core can be used to reduce the electromagnetic waves that may interfere with the TV. Install the Ferrite core on the power cable close to the wall plug.



close to the wall plug.

42/50PT250R

M4x26



x 4

M5x14.5



x 3

Bolts for stand assembly
(Refer to P.15)



Power cord holder
(Refer to P.17)



Cable Holder
(Refer to P.17)





Protection cover tape
(Refer to P.16)

PREPARATION

FRONT PANEL INFORMATION

■ Image shown may differ from your TV.

42/50PT250R

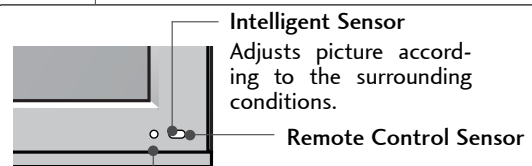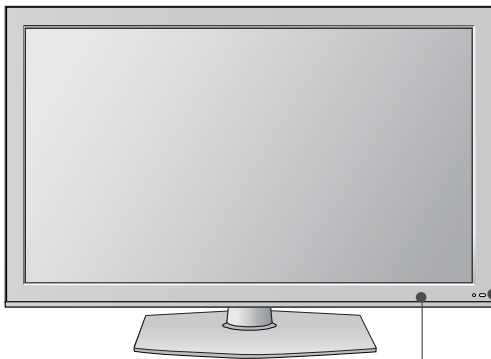


Intelligent Sensor

Adjusts picture according to the surrounding conditions.

Remote Control Sensor

Power/Standby Indicator

Illuminates red in standby mode.
The LED is off while the TV remains on.



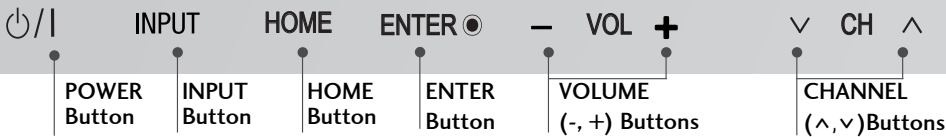


You can operate the button just by touching the button lightly with your finger.

⚠ CAUTION

- ▶ Do not step on the glass stand or subject it to any impact. It may break, causing possible injury from fragments of glass, or the TV may fall.
- ▶ Do not drag the TV. The floor or the product may be damaged.

42/50PJ250R, 42/50PJ260R

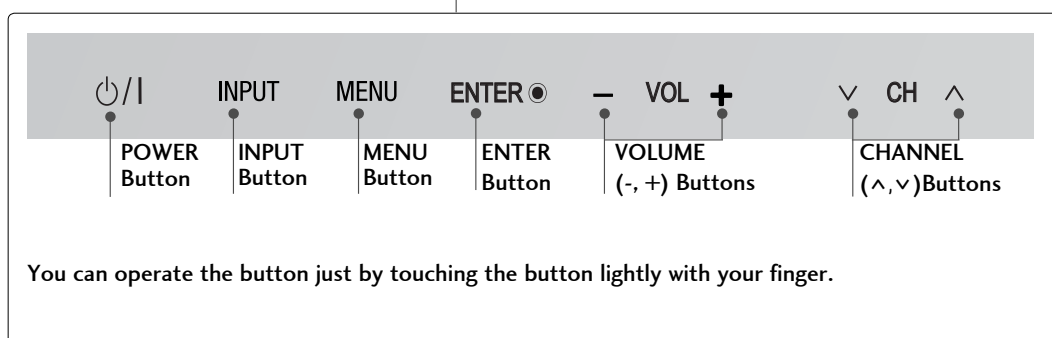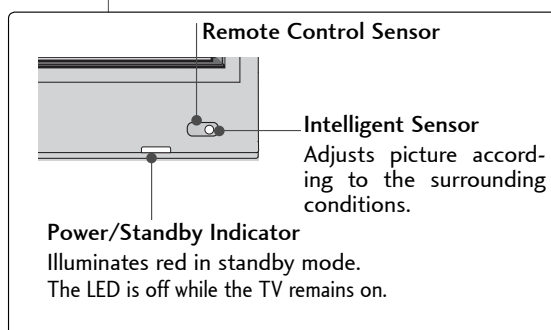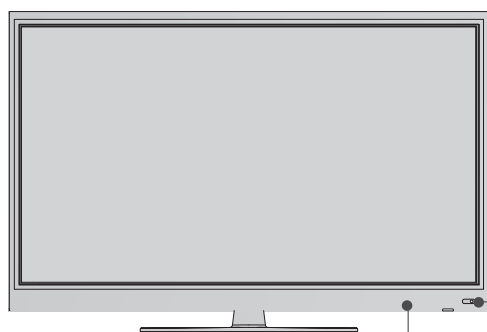

⚠ CAUTION


- ▶ Do not step on the glass stand or subject it to any impact. It may break, causing possible injury from fragments of glass, or the TV may fall.
- ▶ Do not drag the TV. The floor or the product may be damaged.

PREPARATION

FRONT PANEL INFORMATION

■ Image shown may differ from your TV.

42/50PJ350R

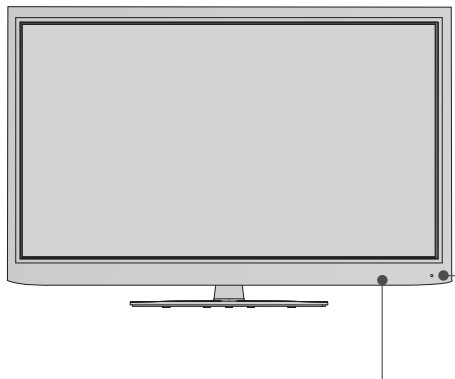

Remote Control Sensor


Intelligent Sensor
Adjusts picture according to the surrounding conditions.

Power/Standby Indicator
Illuminates red in standby mode.
The LED is off while the TV remains on.

POWER Button **INPUT Button** **MENU Button** **ENTER Button** **VOLUME (-, +) Buttons** **CHANNEL (^, v) Buttons**

You can operate the button just by touching the button lightly with your finger.

50/60PK550R

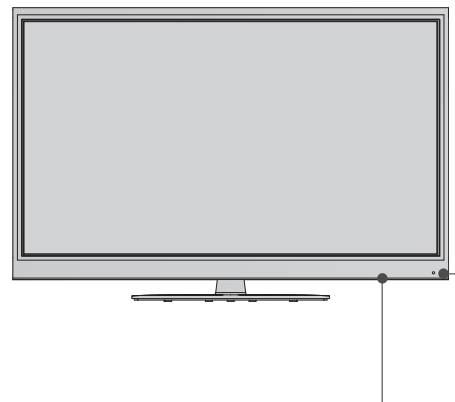

Remote Control Sensor

Intelligent Sensor
Adjusts picture according to the surrounding conditions.

Power/Standby Indicator
Illuminates red in standby mode.
The LED is off while the TV remains on.


POWER Button **INPUT Button** **MENU Button** **ENTER Button** **VOLUME (-, +) Buttons** **CHANNEL (^, v) Buttons**

You can operate the button just by touching the button lightly with your finger.


BACK PANEL INFORMATION

■ Image shown may differ from your TV.

For 42/50PJ250R

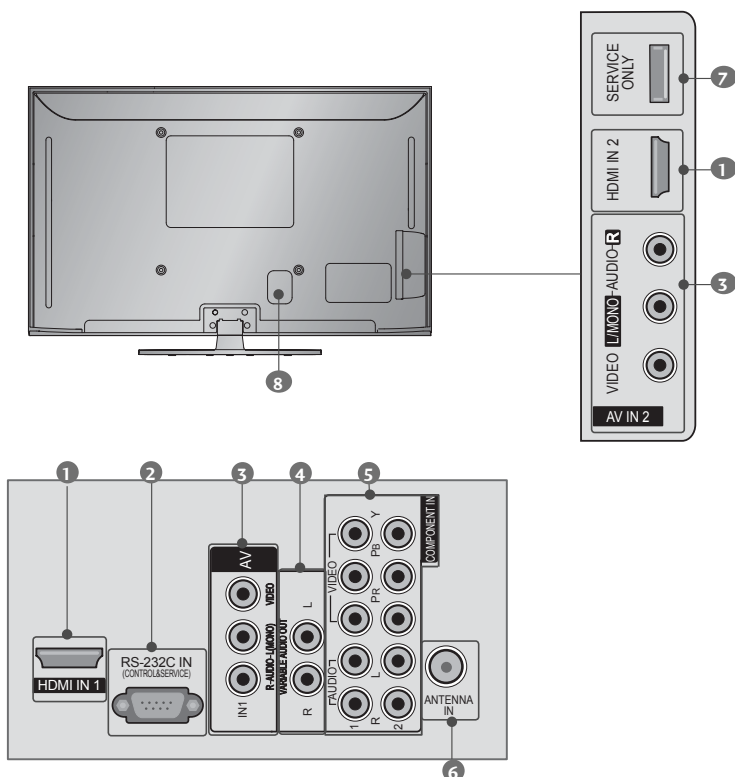


For 42/50PJ260R, 42/50PJ350R, 50/60PK550R

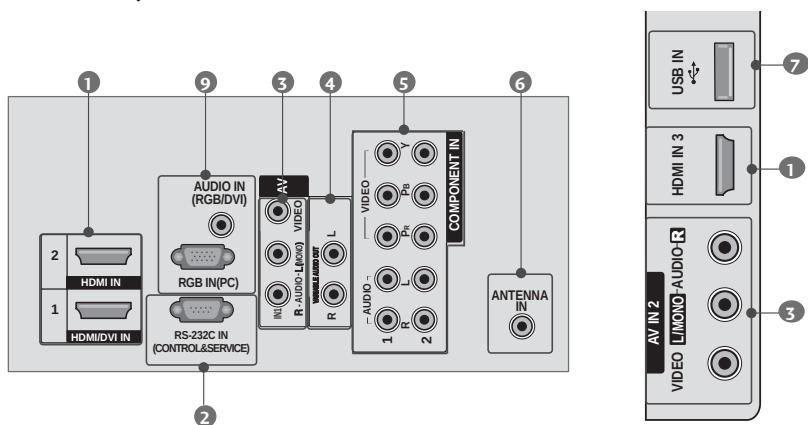

PREPARATION

■ Image shown may differ from your TV.

For 42/50PT250R

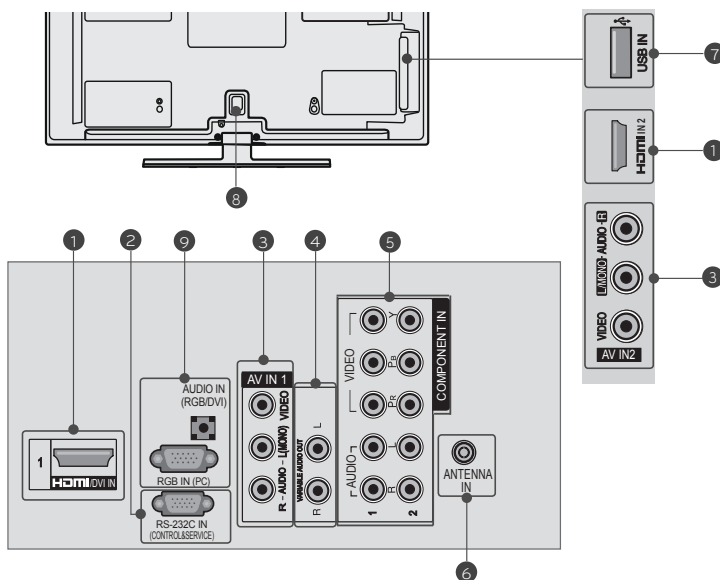


- ① **HDMI/DVI IN**
Digital Connection. Supports HD video and Digital audio.
Accepts DVI video using an adapter or HDMI to DVI cable (not included)
- ② **RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) PORT**
Used by third party devices.
- ③ **AV (Audio/Video) IN**
Analog composite connection. Supports standard definition video only (480i).
- ④ **VARIABLE AUDIO OUT**
Analog audio output for use with amps and home theater systems.
- ⑤ **COMPONENT IN**
Analog Connection. Supports SD/HD.
Uses a red, green, and blue cable for video & red and white for audio.
- ⑥ **ANTENNA IN**
Connect over-the air signals to this jack.
Connect cable signals to this jack.
- ⑦ **USB IN (Except 42/50PJ250R)**
Used for photo, music and movie.
USB IN SERVICE ONLY (For 42/50PJ250R)
Used for software updates.
- ⑧ **Power Cord Socket**
For operation with AC power.
Caution: Never attempt to operate the TV on DC power.
- ⑨ **RGB (PC) (Except 42/50PJ250R)**
Analog PC Connection. Uses a D-sub 15 pin cable (VGA cable).
AUDIO IN (RGB/DVI) (Except 42/50PJ250R)
1/8" (0.32 cm) headphone jack for analog PC audio input.

STAND INSTRUCTION (For 42/50PJ250R, 42/50PJ260R, 42/50PJ350R, 50/60PK550R)


■ Image shown may differ from your TV.

Installation (Except 60PK550R)


- 1 Carefully place the TV screen side down on a cushioned surface to protect the screen from damage.

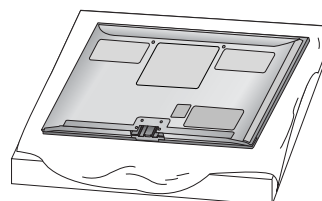


- 2 Assemble the parts of the **Stand Body** with the **Stand Base** of the TV.

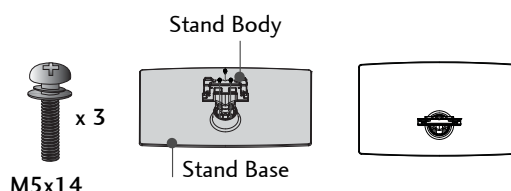

- 3 Assemble the TV as shown.

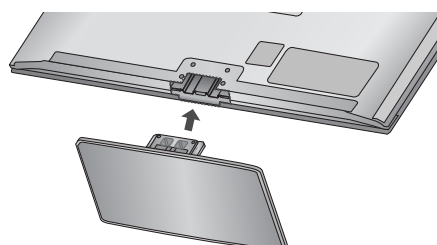

- 4 Assemble the TV as shown and fix the 4 bolts securely using the holes in the back of the TV.

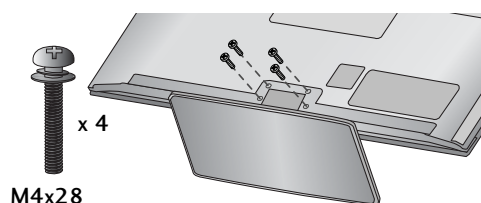


NOTE

- ▶ When assembling the stand, make sure to distinguish and assemble the front and rear side of the stand correctly.
- ▶ When assembling the desk type stand, check whether the bolt is fully tightened. (If not tightened fully, the product can tilt forward after the product installation). If you tighten the bolt with excessive force, the bolt can deviate from abrasion of the tightening part of the bolt.

PREPARATION

Detachment



- 1 Carefully place the TV screen side down on a cushioned surface to protect the screen from damage.

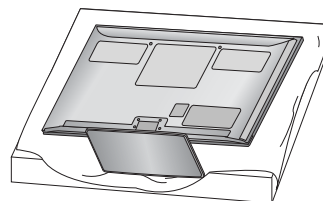


- 2 Loose the bolts from TV.

(42/50PJ250R, 42/50PJ350R,
42/50PJ260R, 50PK550R)

(60PK550R)

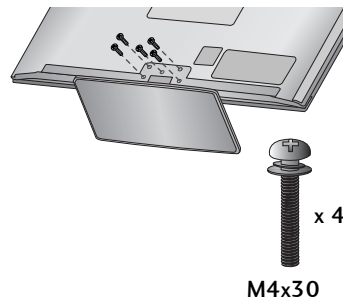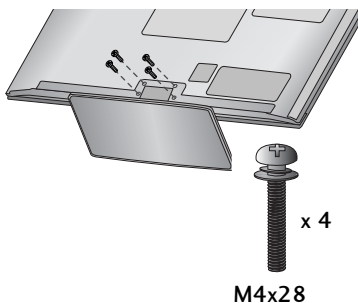


- 3 Detach the stand from TV.

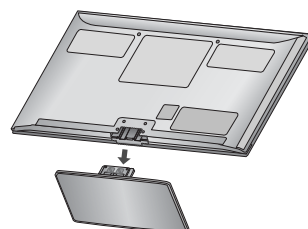

PROTECTION COVER
(Fix a Guide to the Outsides.)

PROTECTION COVER

After removing the stand, install the included **protection cover** over the hole for the stand. Press the **PROTECTION COVER** into the TV until you hear it click.

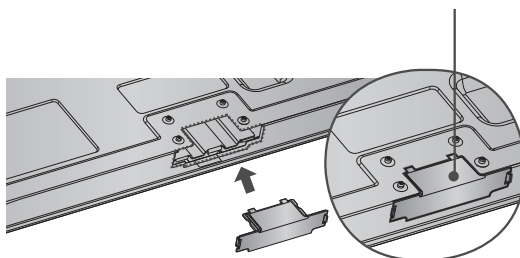


STAND INSTRUCTION (For 42/50PT250R)



■ Image shown may differ from your TV.

Installation



- 1 Carefully place the TV screen side down on a cushioned surface to protect the screen from damage.

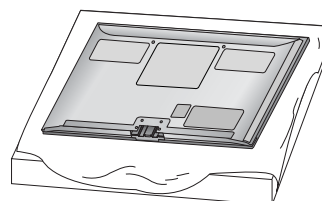

- 2 Assemble the parts of the **Stand Body** with the **Stand Base** of the TV.

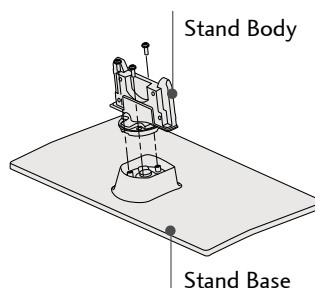

- 3 Assemble the TV as shown.
Fix the 4 bolts securely using the holes in the back of the TV.

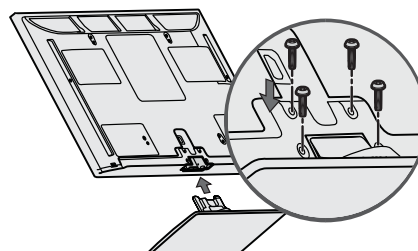


NOTE

- ▶ When assembling the stand, make sure to distinguish and assemble the front and rear side of the stand correctly.
- ▶ When assembling the desk type stand, check whether the bolt is fully tightened. (If not tightened fully, the product can tilt forward after the product installation). If you tighten the bolt with excessive force, the bolt can deviate from abrasion of the tightening part of the bolt.



PREPARATION

Detachment


- 1 Carefully place the TV screen side down on a cushioned surface to protect the screen from damage.

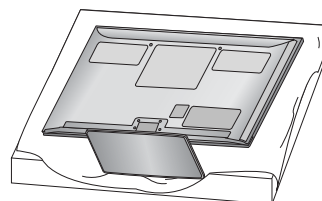


- 2 Loose the bolts from TV.

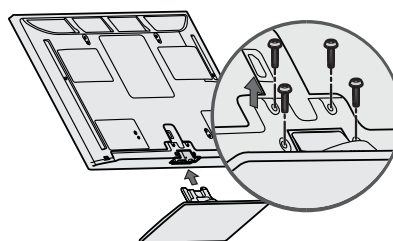

- 3 Detach the stand from TV.

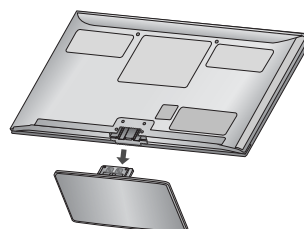

- 4 Push the supplied protection cover into the opening at the bottom of the TV until it locks in place. Attach the protection cover tape.
 - This will protect the opening from accumulating dust and dirt.
 - When installing the wall mounting bracket, use the Protection cover.

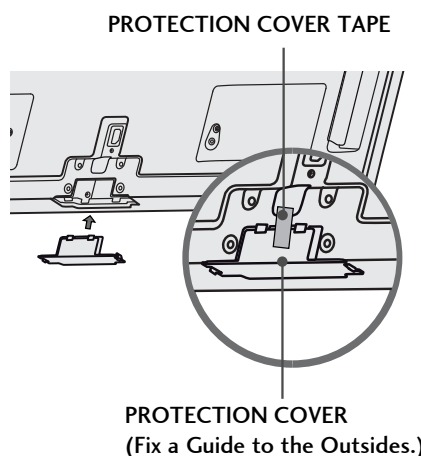


CABLE ARRANGEMENT

■ Image shown may differ from your TV.

(For 42/50PJ250R, 42/50PJ260R, 42/50PJ350R, 50/60PK550R)


After connecting the cables as necessary, install **CABLE HOLDER** as shown and bundle the cables.

To connect additional equipment, see **EXTERNAL EQUIPMENT SETUP** section.

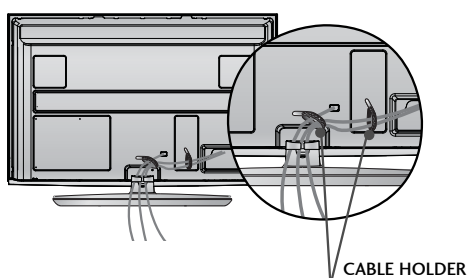


(For 42/50PT250R)

- 1 Install the Power Cord Holder and Power Cord. It will help prevent the power cable from being removed by accident.

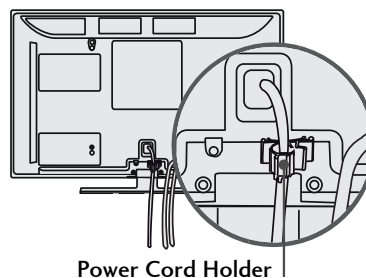


- 2 Gather and bind the cables with the Cable Holder.

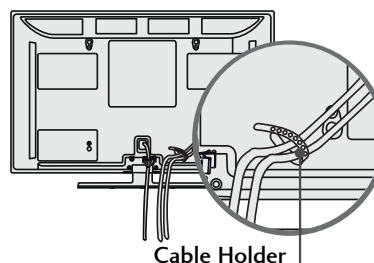

DESKTOP PEDESTAL INSTALLATION

■ Image shown may differ from your TV.

For proper ventilation, allow a clearance of 4 inches on all four sides from the wall.

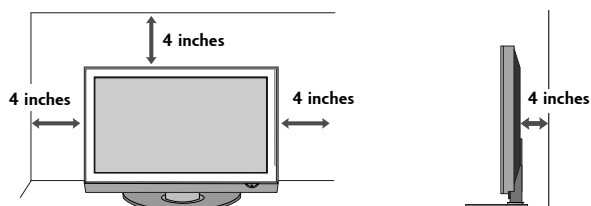

⚠ CAUTION

- Ensure adequate ventilation by following the clearance recommendations.
- Do not mount near or above any type of heat source.

PREPARATION

REMOTE CONTROL FUNCTIONS

When using the remote control, aim it at the remote control sensor on the TV.

42/50PJ260R, 42/50PJ350R, 50/60PK550R

POWER Turns the TV on from standby or off to standby.

ENERGY SAVING Adjusts the Energy Saving.

AV MODE Toggles through preset Video and Audio modes. ► **p.33**

INPUT Rotates through inputs.
Also switches the TV on from standby. ► **p.32**

TV Select the remote operating mode: TV

NUMBER button Select a Channel.
Selects numbered items in a menu.


LIST Displays the channel list.

Q.VIEW Tunes to the last channel viewed.

Colored buttons Program edit.

SIMPLINK Control buttons ◀◀ (Rewind), ▶▶ (Fast Forward), ▶ (Playback), || (Pause)
Controls the SIMPLINK compatible devices.

FREEZE Freezes the current frame.

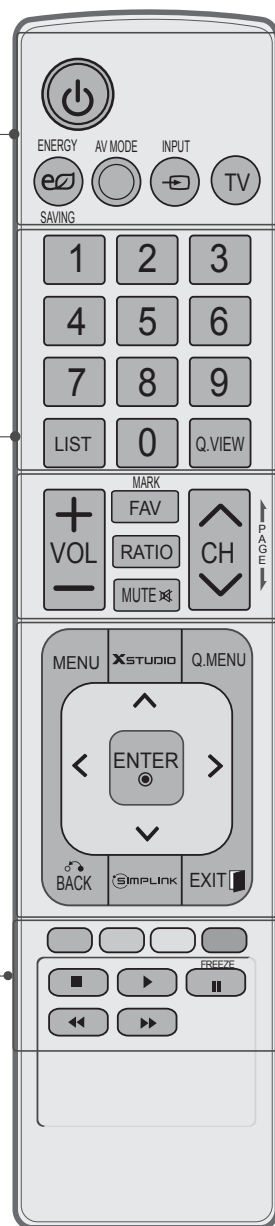

VOLUME UP /DOWN Adjusts the volume.

FAV Scroll through the programmed Favorite channels. ► **p.36**

MARK Select the input to apply the Picture Wizard settings.
Use to mark or unmark a photo/music/movie.

RATIO Changes the aspect ratio.

MUTE Switches the sound on or off. ► **p.33**

CHANNEL UP/DOWN Changes the channel.

PAGE UP/DOWN Moves from one full set of screen information to the next one.

THUMBSTICK (Up/Down/Left Right/ENTER) Navigates the on-screen menus and adjusts the system settings to your preference.

MENU Displays the main menu or clears all on-screen displays and returns to TV viewing.

X STUDIO Select the Photo/Music/Movie list.


Q.MENU Opens the list of Quick Menu options.

BACK Allows the user to move return one step in an interactive application or other user interaction function.

EXIT Clears all on-screen displays and return to TV viewing from any menu.

SIMPLINK Displays channel information at the top of the screen.

Installing Batteries

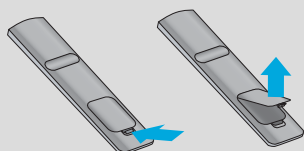

- Open the battery compartment cover on the back side and install the batteries matching correct polarity.
- Install two 1.5V AAA batteries. Don't mix old or used batteries with new ones.
- Close cover.

PREPARATION

42/50PJ250R

POWER Turns the TV on from standby or off to standby.

ENERGY SAVING Adjusts the Energy Saving.

AV MODE Toggles through preset Video and Audio modes. ► **p.33**

INPUT Rotates through inputs.
Also switches the TV on from standby. ► **p.32**

TV Select the remote operating mode: TV

NUMBER button Select a Channel.
Selects numbered items in a menu.


LIST Displays the channel list.

Q.VIEW Tunes to the last channel viewed.

Colored buttons Program edit.

SIMPLINK Control buttons ◀◀ (Rewind), ▶▶ (Fast Forward), ▶ (Playback), || (Pause)
Controls the SIMPLINK compatible devices.

FREEZE Freezes the current frame.

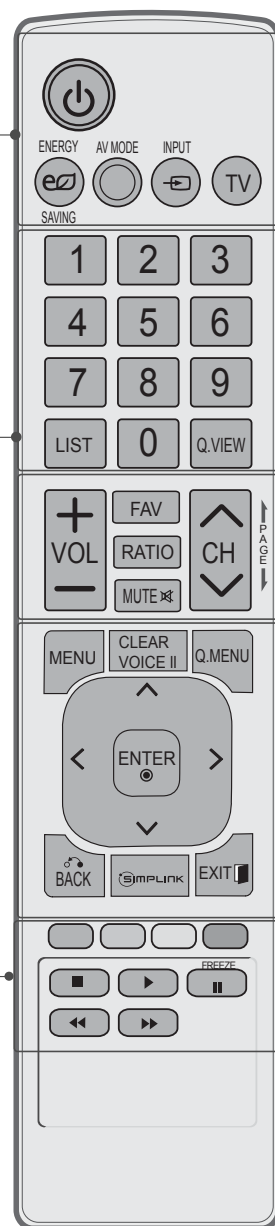

VOLUME UP /DOWN Adjusts the volume.

FAV Scroll through the programmed Favorite channels. ► **p.36**

MARK Select the input to apply the Picture Wizard settings.
Use to mark or unmark a photo/music/movie.

RATIO Changes the aspect ratio.

MUTE Switches the sound on or off. ► **p.33**

CHANNEL UP/DOWN Changes the channel.

PAGE UP/DOWN Moves from one full set of screen information to the next one.

THUMBSTICK (Up/Down/Left Right/ENTER) Navigates the on-screen menus and adjusts the system settings to your preference.

MENU Displays the main menu or clears all on-screen displays and returns to TV viewing.

CLEAR VOICE II It helps users listen to human voices better.


Q.MENU Opens the list of Quick Menu options.

BACK Allows the user to move return one step in an interactive application or other user interaction function.

EXIT Clears all on-screen displays and return to TV viewing from any menu.

SIMPLINK Displays channel information at the top of the screen.

Installing Batteries

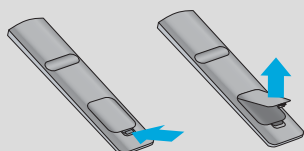

- Open the battery compartment cover on the back side and install the batteries matching correct polarity.
- Install two 1.5V AAA batteries. Don't mix old or used batteries with new ones.
- Close cover.

PREPARATION

42/50PT250R

POWER Turns the TV on from standby or off to standby.

ENERGY SAVING Adjusts the Energy Saving.

AV MODE Toggles through preset Video and Audio modes. ► **p.33**

INPUT Rotates through inputs.
Also switches the TV on from standby. ► **p.32**

TV Select the remote operating mode: TV

NUMBER button Select a Channel.
Selects numbered items in a menu.


LIST Displays the channel list.

Q.VIEW Tunes to the last channel viewed.

Colored buttons Program edit.

SIMPLINK Control buttons ◀◀ (Rewind), ▶▶ (Fast Forward), ▶ (Playback), || (Pause)
Controls the SIMPLINK compatible devices.

FREEZE Freezes the current frame.

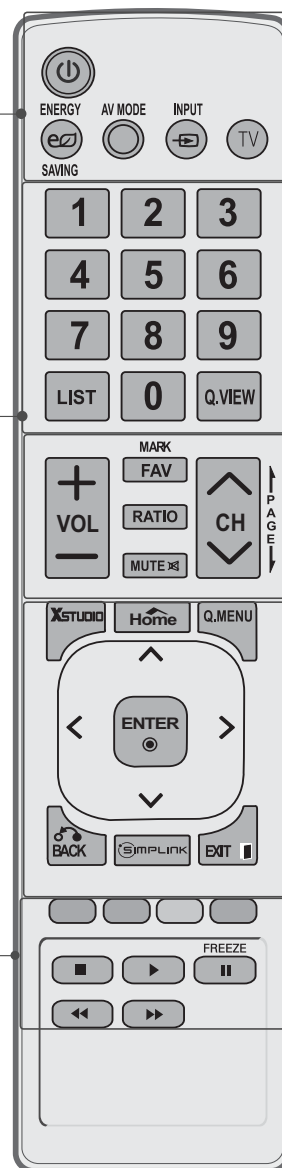

VOLUME UP/DOWN Adjusts the volume.

FAV Scroll through the programmed Favorite channels. ► **p.36**

MARK Select the input to apply the Picture Wizard settings.
Use to mark or unmark a photo/music/movie.

RATIO Changes the aspect ratio.

MUTE Switches the sound on or off. ► **p.33**

CHANNEL UP/DOWN Changes the channel.

PAGE UP/DOWN Moves from one full set of screen information to the next one.

THUMBSTICK (Up/Down/Left Right/ENTER) Navigates the on-screen menus and adjusts the system settings to your preference.

Home Displays the main menu or clears all on-screen displays and returns to TV viewing.

X STUDIO Select the Photo/Music/Movie list.


Q.MENU Opens the list of Quick Menu options.

BACK Allows the user to move return one step in an interactive application or other user interaction function.

EXIT Clears all on-screen displays and return to TV viewing from any menu.

SIMPLINK Displays channel information at the top of the screen.

Installing Batteries

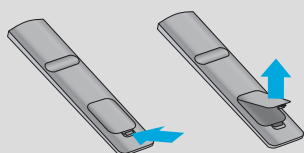

- Open the battery compartment cover on the back side and install the batteries matching correct polarity.
- Install two 1.5V AAA batteries. Don't mix old or used batteries with new ones.
- Close cover.

PREPARATION





VESA WALL MOUNTING

Install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. When attaching to other building materials, please contact your nearest installer.

If installed on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.

We recommend that you use an LG brand wall mount when mounting the TV to a wall.

LG recommends that wall mounting be performed by a qualified professional installer.

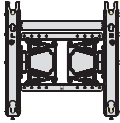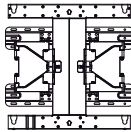Model	VESA (A * B) 	Standard Screw	Quantity	Wall Mounting bracket (sold separately)
42/50PJ250R, 42/50PJ260R, 50PK550R, 42/50PJ350R	400 * 400	M6	4	 AW-50PG60MS  AW-50PG60M
42/50PT250R	400 * 400	M6	4	 PSW400BC, PSW400B
60PK550R	600 * 400	M8	4	 AW-60PG60MS

NOTE

- ▶ Screw length needed depends on the wall mount used. For further information, refer to the instructions included with the mount.
 - ▶ Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table.
 - ▶ When purchasing our wall mount kit, a detailed installation manual and all parts necessary for assembly are provided.
 - ▶ Do not use screws longer then the standard dimension, as they may cause damage to the inside to the TV.
 - ▶ For wall mounts that do not comply with the VESA
- standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on their specifications.

 - ▶ Do not use screws that do not comply with the VESA standard screw specifications.

Do not use fasten the screws too strongly, this may damage the TV or cause the TV to a fall, leading to personal injury. LG is not liable for these kinds of accidents.

 - ▶ LG is not liable for TV damage or personal injury when a non-VESA or non specified wall mount is used or the consumer fails to follow the TV installation instructions.

CAUTION

- ▶ Do not install your wall mount kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due to electric shock.


SECURING THE TV TO THE WALL TO PREVENT FALLING WHEN THE TV IS USED ON A STAND

- You should purchase necessary components to prevent the TV from tipping over (when not using a wall mount).
- Image shown may differ from your TV.


We recommend that you set up the TV close to a wall so it cannot fall over if pushed backwards.

Additionally, we recommend that the TV be attached to a wall so it cannot be pulled in a forward direction, potentially causing injury or damaging the product.

Caution: Please make sure that children don't climb on or hang from the TV.

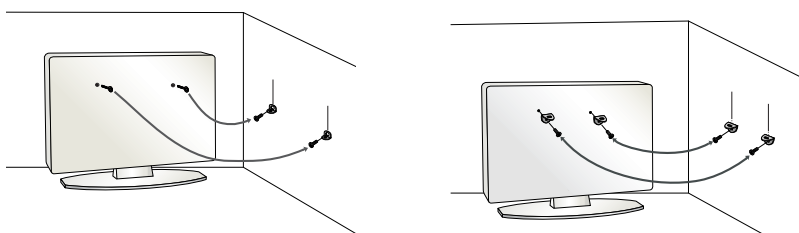

- Insert the eye-bolts (or TV brackets and bolts) to tighten the product to the wall as shown in the picture.
 - * If your product has the bolts in the eye-bolts position before inserting the eye-bolts, loosen the bolts.
 - * Insert the eye-bolts or TV brackets/bolts and tighten them securely in the upper holes.
- Secure the wall brackets with the bolts (sold separately) to the wall. Match the height of the bracket that is mounted on the wall to the holes in the product.
- Ensure the eye-bolts or brackets are tightened securely.

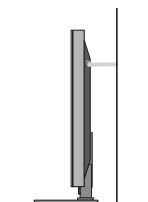

- Use a sturdy rope (sold separately) to tie the product. It is safer to tie the rope so it becomes horizontal between the wall and the product.


! NOTE

- ▶ Use a platform or cabinet strong enough and large enough to support the size and weight of the TV.
- ▶ To use the TV safely make sure that the height of the bracket on the wall and the one on the TV are the same.

SWIVEL STAND

(This feature is not available for all models.)

After installing the TV, you can adjust the TV manually to the left or right direction by 20 degrees to suit your viewing position.

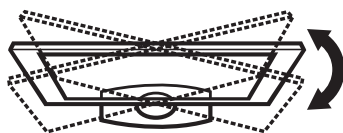

PREPARATION


- To prevent damage do not connect to the power outlet until all connections are made between the devices.

ANTENNA OR CABLE CONNECTION

1. Antenna (Analog)


Wall Antenna Socket or Outdoor Antenna without a Cable Box Connection.

For optimum picture quality, adjust antenna direction if needed.

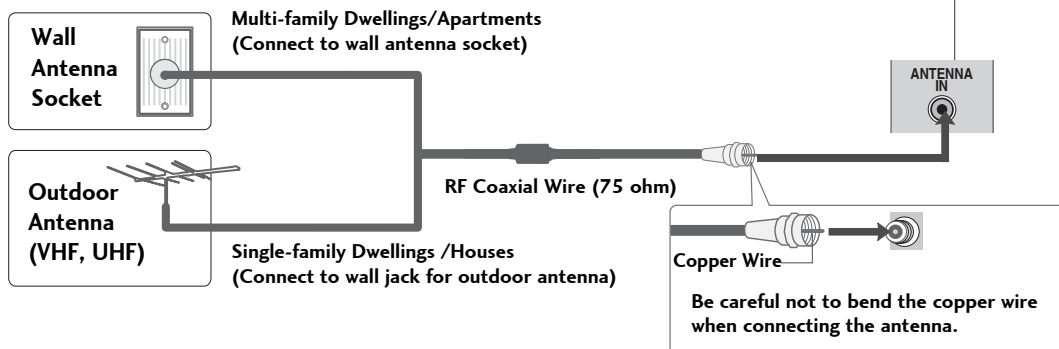

- To improve the picture quality in a poor signal area, please purchase a signal amplifier and install properly.
- If the antenna needs to be split for two TV's, install a 2-Way Signal Splitter.
- If the antenna is not installed properly, contact your dealer for assistance.

2. Cable

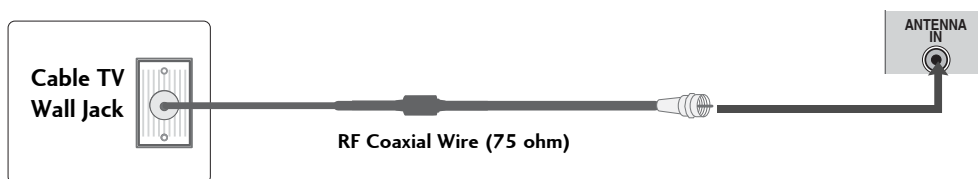

EXTERNAL EQUIPMENT SETUP


- To prevent the equipment damage, never plug in any power cords until you have finished connecting all equipment.
- Image shown may differ from your TV.

HD RECEIVER SETUP

Component Connection

1. How to connect

- 1 Connect the video outputs (Y, Pb, Pr) of the digital set-top box to the **COMPONENT IN VIDEO 1** jacks on the TV. Match the jack colors (Y = green, Pb = blue, and Pr = red).
- 2 Connect the audio output of the digital set-top box to the **COMPONENT IN AUDIO 1** jacks on the TV.

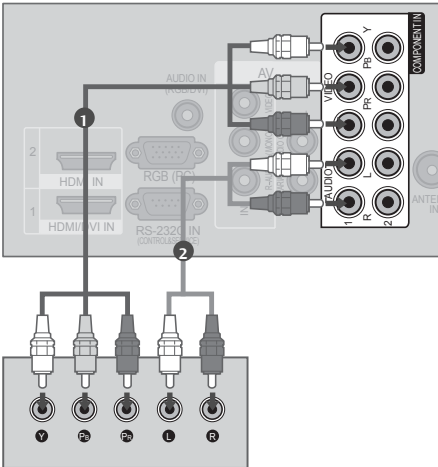

2. How to use

- Turn on the digital set-top box.
(Refer to the owner's manual for the digital set-top box operation)
- Select the **Component1** input source on the TV using the **INPUT** button on the remote control.
- If connected to **COMPONENT IN 2** input, select the **Component2** input source on the TV.

Supported Resolutions

Signal	Component	HDMI
480i	Yes	No
480p	Yes	Yes
576i	Yes	No
576p	Yes	Yes
720p	Yes	Yes
1080i	Yes	Yes
1080p	Yes	Yes

Y, CB/PB, CR/Pr

Resolution	Horizontal Frequency(KHz)	Vertical Frequency(Hz)
720x480i	15.73	59.94
	15.75	60.00
720x480p	31.47	59.94
	31.50	60.00
720x576i	15.625	50.00
720x576p	31.25	50.00
1280x720p	44.96	59.94
	45.00	60.00
	37.50	50.00
1920x1080i	33.72	59.94
	33.75	60.00
	28.125	50.00
1920x1080p	56.25	50.00
	67.432	59.94
	67.50	60.00


EXTERNAL EQUIPMENT SETUP

DVD SETUP

Component Connection

1. How to connect

- 1
- Connect the video outputs (Y, PB, PR) of the DVD to the **COMPONENT IN VIDEO 1*** jacks on the TV.
Match the jack colors (Y = green, PB = blue, and PR = red).
- 2
- Connect the audio outputs of the DVD to the **COMPONENT IN AUDIO 1*** jacks on the TV.

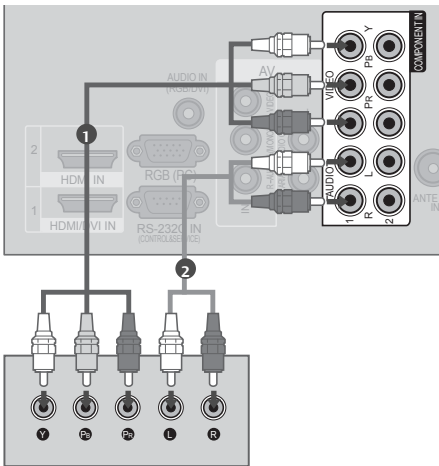

2. How to use

- Turn on the DVD player, insert a DVD.
- Select the **Component1*** input source on the TV using the **INPUT** button on the remote control.
- If connected to **COMPONENT IN 2** input, select the **Component2** input source on the TV.
- Refer to the DVD player's manual for operating instructions.

Component Input ports

To get better picture quality, connect a DVD player to the component input ports as shown below.


Component ports on the TV	Y	PB	PR
Video output ports on DVD player	Y	PB	PR
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

VCR SETUP

Antenna Connection

1. How to connect

- 1 Connect the RF antenna out socket of the VCR to the **ANTENNA IN** socket on the TV.
- 2 Connect the antenna cable to the RF antenna in socket of the VCR.

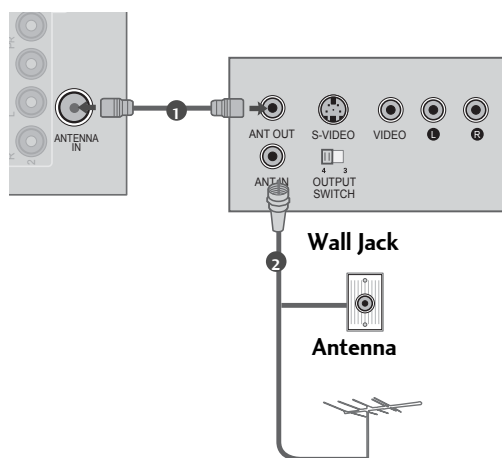

2. How to use

- Set VCR output switch to 3 or 4 and then tune TV to the same channel number.
- Insert a video tape into the VCR and press PLAY on the VCR. (Refer to the VCR owner's manual.)


Composite (RCA) Connection

1. How to connect

- 1 Connect the **AUDIO/VIDEO** jacks between TV and VCR. Match the jack colors (Video = yellow, Audio Left = white, and Audio Right = red)

2. How to use

- Insert a video tape into the VCR and press PLAY on the VCR. (Refer to the VCR owner's manual.)
- Select the **AV1** input source on the TV using the **INPUT** button on the remote control.
- If connected to **AV IN 2**, select **AV2** input source on the TV.

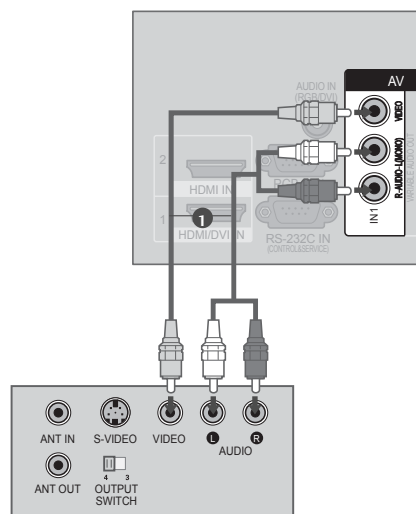

NOTE

- If you have a mono VCR, connect the audio cable from the VCR to the **AUDIO-L(Mono)** jack of the TV.

EXTERNAL EQUIPMENT SETUP

PC SETUP- Except 42/50PJ250R

This TV provides Plug and Play capability, meaning that the PC adjusts automatically to the TV's settings.


VGA (D-Sub 15 pin) Connection

1. How to connect

- 1 Connect the VGA output of the PC to the **RGB IN (PC)** jack on the TV.
- 2 Connect the PC audio output to the **AUDIO IN (RGB/DVI)** jack on the TV.

2. How to use

- Turn on the PC and the TV.
- Select the **RGB-PC** input source on the TV using the **INPUT** button on the remote control.

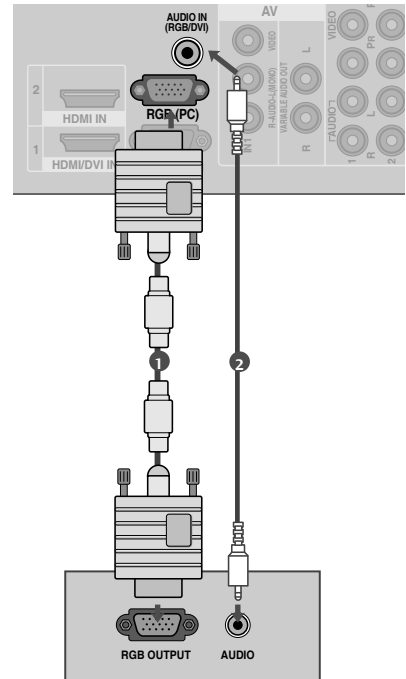

- To get the the best picture quality, adjust the PC graphics card to 1024x768 (42PJ250R/260R/350R, 42/50PT250R), 1360x768 (50PJ250R/260R/350R), 1920x1080 (50/60PK550R).
- In PC mode, there may be noise associated with the resolution, vertical pattern, contrast or brightness. If noise is present, change the PC output to another resolution, change the refresh rate to another rate or adjust the brightness and contrast on the PICTURE menu until the picture is clear.
- Avoid keeping a fixed image on the screen for a long period of time. The fixed image could become permanently imprinted on the screen.
- The synchronization input form for Horizontal and Vertical frequencies is separate.
- Depending on the graphics card, some resolution settings may not allow the image to be positioned on the screen properly.

Supported Display Specifications (RGB-PC)

Resolution	Horizontal Frequency(KHz)	Vertical Frequency(Hz)
640x350	31.468	70.09
720x400	31.469	70.09
640x480	31.469	59.94
800x600	37.879	60.317
1024x768	48.363	60.004
1280x768	47.776	59.87
1360x768	47.720	59.799
1280x1024	63.668	59.895
1920x1080	66.587	59.934

Except 42PJ250R/260R/350R,
42/50PT250R

Except 50PJ250R/260R/350R

WATCHING TV

TURNING ON TV

Turning on TV just after installation

- 1 First, connect the power cord correctly.
At this moment, the TV is in standby mode.
 - In standby mode to turn TV on, press the , **INPUT**, **CH** ( or ) button on the TV or press the , **INPUT**, **CH** ( or ), **Number (0-9)** button on the remote control.
 - 2 Select the viewing source by using the **INPUT** button on the remote control.
 - This TV is programmed to remember which power state it was last set to, even if the power cord is out.
-

NOTE

- ▶ If you intend to be away on vacation, disconnect the power plug from the wall power outlet.

CHANNEL SELECTION

- 1 Press the **CH** (^ or v) or **NUMBER** buttons to select a channel number.
-

VOLUME ADJUSTMENT

Adjust the volume to suit your personal preference.


- 1 Press the **VOL** (+ or -) button to adjust the volume.
 - 2 If you want to switch the sound off, press the **MUTE** button.
 - 3 You can cancel the Mute function by pressing the **MUTE**, **VOL** (+ or -) or **AV MODE** button.
-

INITIALIZING SETUP (MODE SETTING)


This Function guides the user to easily set the essential items for viewing the TV for the first time when purchasing the TV. It will be displayed on the screen when turning the TV on for the first time. It can also be activated from the user menus.

- Default selection is “**Home Use**”. We recommend setting the TV to “**Home Use**” mode for the best picture in your home environment.
- “**Store Demo**” Mode is only intended for use in retail environments. Customers can adjust the “**Picture**” menu - **Picture mode**” manually while inspecting the TV, but the TV will automatically return to preset in-store mode after 5 minutes.
- “**Store Demo**” Mode is an optimal setting for displaying at stores. “Store Demo” mode initializes the TV to set the image quality:
- You can also adjust **Mode Setting** in the **OPTION** menu.
- Factory defaults are set when you choose “**Home Use**”.

Step1. Welcome

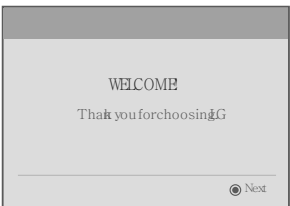

Step3. Mode Setting

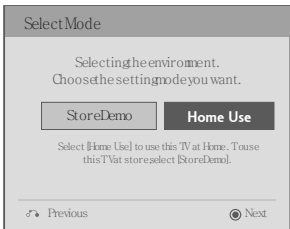

Select **Home Use** Mode.




Step2. Selecting Language



Select **Language**.



Step4. Auto Tuning

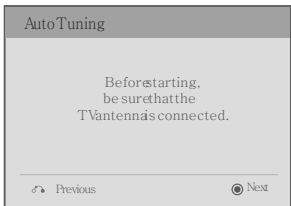


Start **Auto Tuning**.

QUICK MENU

Your TV's OSD (On Screen Display) may differ slightly from what is shown in this manual.

Q.Menu (Quick Menu) is a menu of features which users might use frequently.

- **Aspect Ratio:** Selects your desired picture format.
- **Picture Mode:** Selects the factory preset picture depending on the viewing environment.
- **Sound Mode:** Selects the factory preset sound for type of program.
- **Caption:** Select on or off.
- **SAP:** Selects MTS sound.
- **Sleep Timer:** Select the amount of time before your TV turns off automatically.
- **Del/Add/Fav:** Select channel you want to add/delete or add the channel to the Favorite List.
- **USB Eject:** Select "Eject" in order to eject a USB device.

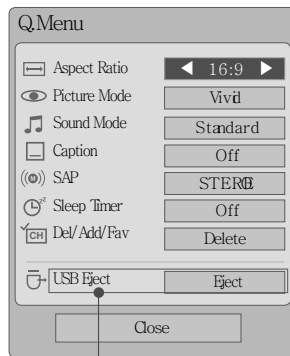


Except 42/50PJ250R

- 1   Display each menu.
- 2  Make appropriate adjustments.
- 3  Return to TV viewing.

WATCHING TV

FAVORITE CHANNEL SETUP

Favorite Channels are a convenient feature that lets you quickly select channels to channels of your choice without waiting for the TV to select through all the in-between channels.
To tune to a favorite channel, press the **FAV** (favorite) button repeatedly.

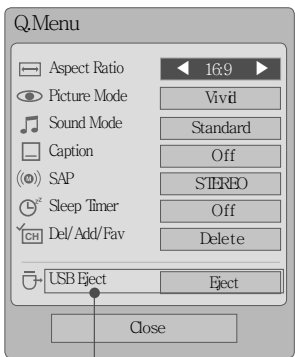

Except 42/50PJ250R

- 1  or  Select your desired channel.
- 2   Select **Del/Add/Fav**.
- 3  Select **Favorite**.
- 4  Return to TV viewing.


FAVORITE CHANNEL LIST

Displaying the favorite channel list

- 1  Display the Favorite channel list.

Selecting a channel in the favorite channel list

- 1  Select a channel.
- 2  Switch to the chosen channel number.

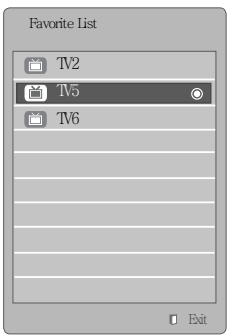

Paging through a favorite channel list


- 1  Turn the pages.
- 2  Return to TV viewing.

For 42/50PJ250R

ON-SCREEN MENUS SELECTION AND ADJUSTMENT

■ Image shown may differ from your TV.

Your TV's OSD (On Screen Display) may differ slightly from that shown in this manual.

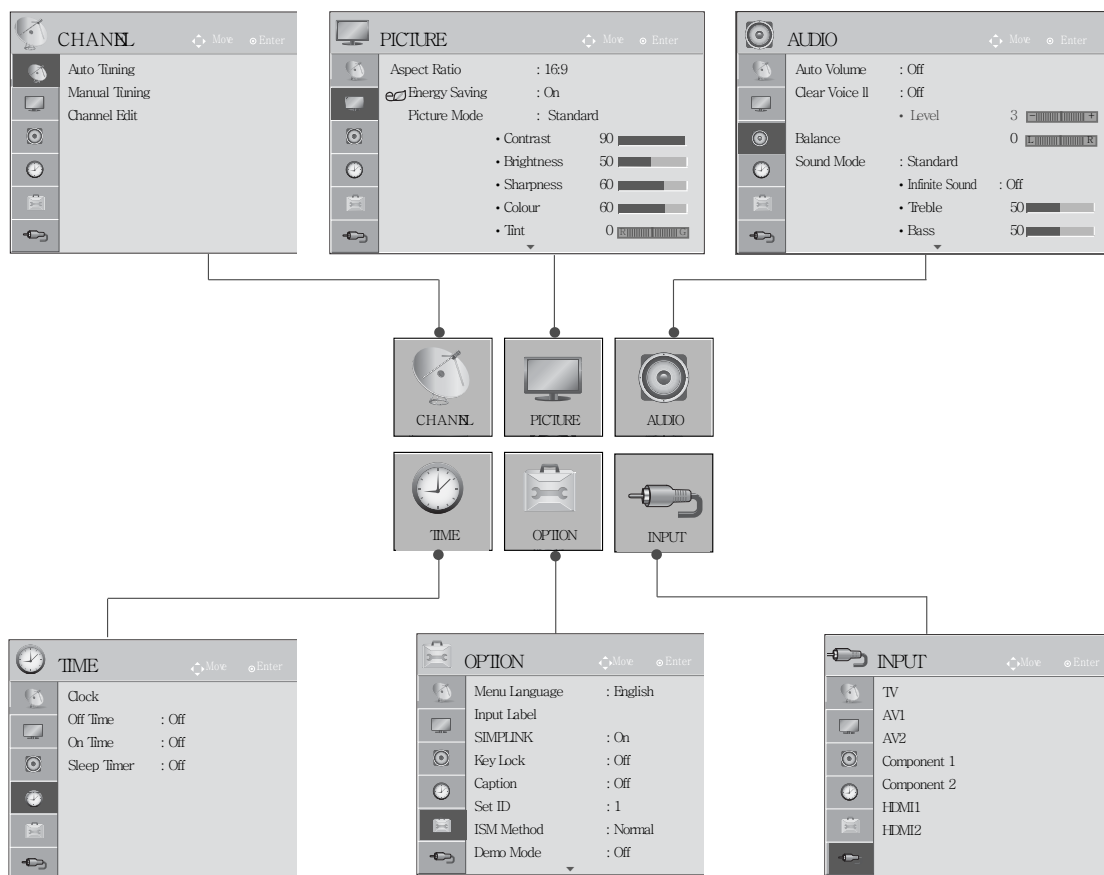

1 or Display each menu.

2 Select a menu item.


3 Accept the current selection.

4 Return to TV viewing.

WATCHING TV

For 42/50PJ260R, 42/50PJ350R, 50/60PK550R, 42/50PT250R ON-SCREEN MENUS SELECTION AND ADJUSTMENT

Your TV's OSD (On Screen Display) may differ slightly from that shown in this manual.

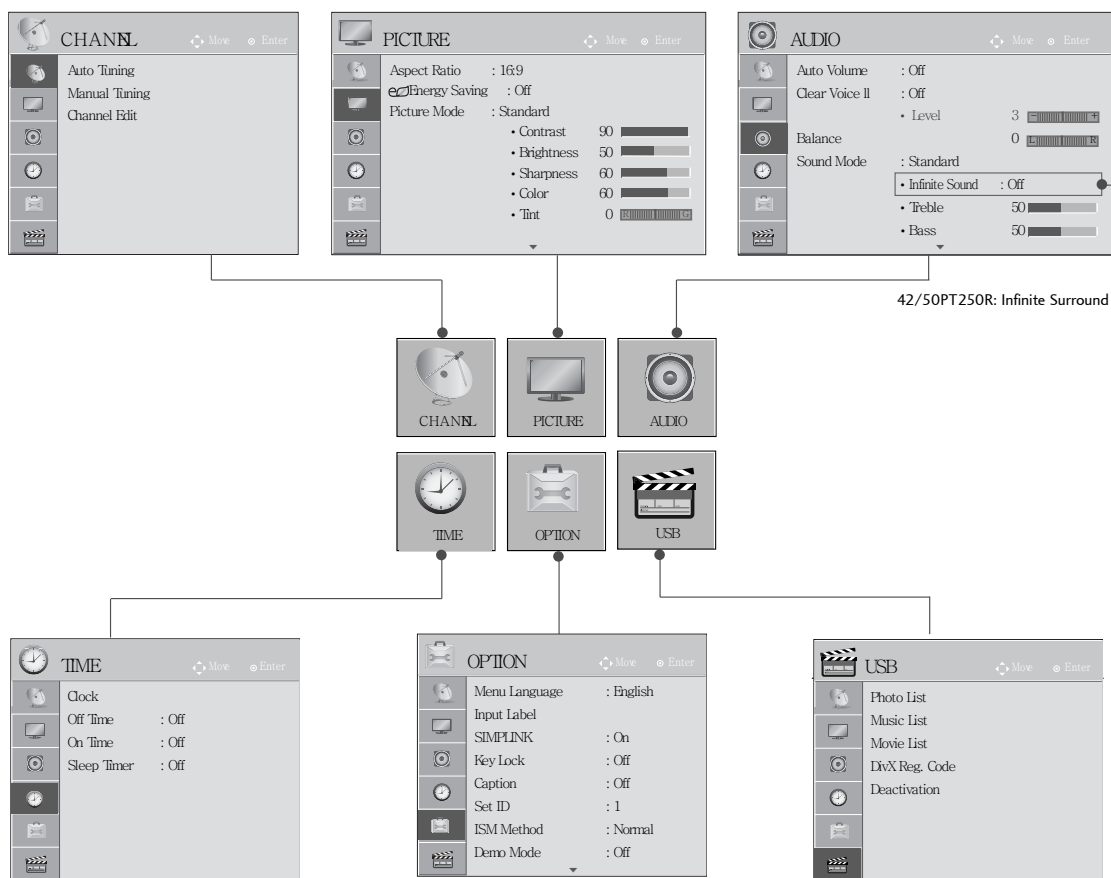

1 or Display each menu.

2 Select a menu item.

3 Accept the current selection.

4 Return to TV viewing.

APPENDIX

TROUBLESHOOTING

The operation does not work normally.	
The remote control doesn't work	■ Check to see if there is any object between the product and the remote control causing obstruction. Ensure you are pointing the remote control directly at the TV. ■ Ensure that the batteries are installed with correct polarity (+ to +, - to -). ■ Ensure that the correct remote operating mode is set: TV, VCR etc. ■ Install new batteries. *This feature is not available for all models.
Power is suddenly turned off	■ Is the sleep timer set? ■ Check the power control settings. Power interrupted. ■ TV will be automatically turned off, in case of no signal for 15 minutes.

The video function does not work.	
No picture & No sound	■ Check whether the product is turned on. ■ Try another channel. The problem may be with the broadcast. ■ Is the power cord inserted into wall power outlet? ■ Check your antenna direction and/or location. ■ Test the wall power outlet, plug another product's power cord into the outlet where the product's power cord was plugged in.
Picture appears slowly after switching on	■ This is normal, the image is muted during the product startup process. Please contact your service center, if the picture has not appeared after five minutes.
No or poor color or poor picture	■ Adjust Color in menu option. ■ Keep a sufficient distance between the product and the VCR. ■ Try another channel. The problem may be with the broadcast. ■ Are the video cables installed properly? ■ Activate any function to restore the brightness of the picture.
Horizontal/vertical bars or picture shaking	■ Check for local interference such as an electrical appliance or power tool.
Poor reception on some channels	■ Station or cable product experiencing problems, tune to another station. ■ Station signal is weak, reorient antenna to receive weaker station. ■ Check for sources of possible interference.
Lines or streaks in pictures	■ Check antenna (Change the direction of the antenna).
No picture when connecting HDMI	■ If an HDMI cable doesn't support high Speed HDMI, it can cause flickers or no screen display. In this case use the latest cables that support high Speed HDMI.

APPENDIX

The audio function does not work.

Picture OK & No sound	■ Press the VOL or VOLUME button. ■ Sound muted? Press MUTE button. ■ Try another channel. The problem may be with the broadcast. ■ Are the audio cables installed properly?
No output from one of the speakers	■ Adjust Balance in menu option.
Unusual sound from inside the product	■ A change in ambient humidity or temperature may result in an unusual noise when the product is turned on or off and does not indicate a fault with the product.
No sound when connecting HDMI/USB	■ Check High Speed HDMI cable. ■ Check USB cable over version 2.0. ■ Use normal MP3 file. *This feature is not available for all models.

There is a problem in PC mode. (Only PC mode applied)

The signal is out of range	■ Adjust resolution, horizontal frequency, or vertical frequency. ■ Check the input source.
Vertical bar or stripe on background & Horizontal Noise & Incorrect position	■ Work the Auto configure or adjust clock, phase, or H/V position. (Option)
Screen color is unstable or single color	■ Check the signal cable. ■ Reinstall the PC video card.

MAINTENANCE

Early malfunctions can be prevented. Careful and regular cleaning can extend the amount of time you can enjoy your new TV.

Caution: Be sure to turn the power off and unplug the power cord before you begin any cleaning.

Cleaning the Screen

- 1 Here's a great way to keep the dust off your screen for a while. Wet a soft cloth in a mixture of lukewarm water and a little fabric softener or dish washing detergent. Wring the cloth until it's almost dry, and then use it to wipe the screen.
- 2 Make sure the excess water is off the screen, and then let it air-dry before you turn on your TV.

Cleaning the Cabinet

- To remove dirt or dust, wipe the cabinet with a soft, dry, lint-free cloth.
- Please be sure not to use a wet cloth.

Extended Absence

CAUTION

- If you expect to leave your TV dormant for a long time (such as a vacation), it's a good idea to unplug the power cord to protect against possible damage from lightning or power surges.

APPENDIX

PRODUCT SPECIFICATIONS

APPENDIX

MODELS		42PJ250R (42PJ250R-MA)	50PJ250R (50PJ250R-MA)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	988 x 688.5 x 260 mm 38.8 x 27.1 x 10.2 inches	1171.4 x 781.8 x 309.7 mm 46.1 x 30.7 x 12.1 inches
	Without stand	988 x 6178 x 55.3 mm 38.8 x 24.3 x 2.1 inches	1171.4 x 720.9 x 55.3 mm 46.1 x 28.3 x 2.1 inches
Weight	With stand	21.6 kg / 47.6 lbs	30.0 kg / 66.1 lbs
	Without stand	20.0 kg / 44.0 lbs	27.6 kg / 60.8 lbs
Current Value / Power Consumption		2.55A / 255W	3.5A / 350W
MODELS		42PJ350R (42PJ350R-MA)	50PJ350R (50PJ350R-MA)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	988 x 688.5 x 260 mm 38.9 x 27.1 x 10.2 inches	1171.4 x 781.8 x 309.7 mm 46.1 x 30.7 x 12.2 inches
	Without stand	988 x 6178 x 55.3 mm 38.8 x 24.3 x 2.2 inches	1171.4 x 720.9 x 55.3 mm 46.1 x 28.4 x 2.2 inches
Weight	With stand	21.6 kg / 47.6 lbs	30.0 kg / 66.1 lbs
	Without stand	20.0 kg / 44.0 lbs	27.6 kg / 60.8 lbs
Current Value / Power Consumption		2.55A / 255W	3.5A / 350W
MODELS		42PT250R (42PT250R-MB) 42PT250R (42PT250R-MA)	50PT250R (50PT250R-MB) 50PT250R (50PT250R-MA)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	9876 x 662.8 x 230.5 mm 38.8 x 26.0 x 9.0 inches	1171.9 x 770.9 x 289.8 mm 46.1 x 30.3 x 11.4 inches
	Without stand	9876 x 608.9 x 52.5 mm 38.8 x 23.9 x 2.0 inches	1171.9 x 712.2 x 52.5 mm 46.1 x 28.0 x 2.0 inches
Weight	With stand	21.4 kg / 47.1 lbs	29.5 kg / 65.0 lbs
	Without stand	19.9 kg / 43.8 lbs	27.2 kg / 59.9 lbs
Current Value / Power Consumption		2.1A / 210W	3.0A / 300W
Power requirement Television System Program Coverage External Antenna Impedance		AC100-240V ~ 50/60Hz NTSC, PAL-M/N VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-125 75 ohm	
Environment condition	Operating Temperature Operating Humidity	32 ~ 104°F (0 ~ 40°C) Less than 80%	
	Storage Temperature Storage Humidity	-4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C) Less than 85%	

MODELS		42PJ260R (42PJ260R-MA)	50PJ260R (50PJ260R-MA)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	988 x 688.5 x 260 mm 38.8 x 27.1 x 10.2 inches	1171.4 x 781.8 x 309.7 mm 46.1 x 30.7 x 12.1 inches
	Without stand	988 x 617.8 x 55.3 mm 38.8 x 24.3 x 2.1 inches	1171.4 x 720.9 x 55.3 mm 46.1 x 28.3 x 2.1 inches
Weight	With stand	21.6 kg / 47.6 lbs	30.0 kg / 66.1 lbs
	Without stand	20.0 kg / 44.0 lbs	27.6 kg / 60.8 lbs
Current Value / Power Consumption		2.55A / 255W	3.5A / 350W
MODELS		50PK550R (50PK550R-MA)	60PK550R (60PK550R-MA)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	1171.4 x 786.2 x 309.7 mm 46.1 x 30.9 x 12.1 inches	1392 x 915 x 367 mm 54.8 x 36 x 14.4 inches
	Without stand	1171.4 x 724.4 x 55.3 mm 46.1 x 28.5 x 2.1 inches	1392 x 852 x 55.3 mm 54.8 x 33.5 x 2.1 inches
Weight	With stand	31.0 kg / 68.3 lbs	49.5 kg / 109.1 lbs
	Without stand	28.6 kg / 63.0 lbs	45.0 kg / 99.2 lbs
Current Value / Power Consumption		3.9A / 390W	4.5A / 450W
Power requirement Television System Program Coverage External Antenna Impedance		AC100-240V ~ 50/60Hz NTSC, PAL-M/N VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-125 75 ohm	
Environment condition	Operating Temperature Operating Humidity	32 ~ 104°F (0 ~ 40°C) Less than 80%	
	Storage Temperature Storage Humidity	-4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C) Less than 85%	

■ The specifications shown above may be changed without prior notice for quality improvement.



The model and serial number of the TV is located on the back and one side of the TV.
Record it below should you ever need service.

MODEL _____

SERIAL _____

The extended owner's manuals that contain information on the advanced features of this LG TV are located on the CD-ROM provided in an electronic version.

To read these files, you will need to use the personal computer (PC) equipped with a CD-ROM drive.



OWNER'S MANUAL PLASMA TV

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

42PJ250R	50PK550R
50PJ250R	60PK550R
42PJ260R	42PT250R
50PJ260R	50PT250R
42PJ350R	
50PJ350R	



El número de modelo y serie del televisor se encuentra en la parte posterior y en un lateral del televisor respectivamente.
Anótelo a continuación para tenerlo disponible en caso de necesitar asistencia.

MODELO _____

SERIE _____

El manual de usuario que contiene información de las funciones avanzadas de esta Televisión LG se encuentra ubicado en el CD-ROM proveído en una versión electrónica.

Para leer los archivos, usted necesita una computadora personal (PC) equipada con un dispositivo para leer CD.



MANUAL DE USUARIO TELEVISOR PLASMA

Lea atentamente este manual antes de poner en marcha su equipo y guárdelo para futuras consultas.

42PJ250R	50PK550R
50PJ250R	60PK550R
42PJ260R	42PT250R
50PJ260R	50PT250R
42PJ350R	
50PJ350R	

ADVERTENCIA /PRECAUCIÓN



ADVERTENCIA / PRECAUCION
RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO
NO ABRIR



PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA NO RETIRE LA CUBIERTA NI LA PARTE POSTERIOR DE ESTE APARATO.



El símbolo de descarga dentro del triángulo equilátero, señala al usuario la presencia de voltaje peligroso sin aislamiento en el interior del aparato de tal intensidad que podría presentar riesgo de descarga eléctrica.



El símbolo de admiración dentro del triángulo equilátero, indica al usuario que el manual que acompaña a este aparato contiene instrucciones referentes a su funcionamiento y mantenimiento.

ADVERTENCIA/PRECAUCION

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA EL TELEVISOR A LA LLUVIA O HUMEDAD.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD

Lea estas instrucciones.

Guarde estas instrucciones.

Tenga en cuenta todas las advertencias.

Siga todas las instrucciones.




- 1** No utilice este producto cerca del agua.



- 2** Límpielo sólo con un paño seco.



- 3** No bloquee las aberturas de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del fabricante.

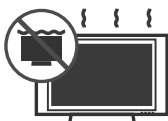

- 4** No lo coloque cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que emitan calor.



- 5** No pase por alto el propósito de seguridad del enchufe polarizado o tipo toma tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe tipo toma a tierra tiene dos clavijas y un tercer diente de toma a tierra. La clavija ancha o el tercer diente se incorporan para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en la toma, póngase en contacto con un electricista para que sustituya la toma obsoleta. (Puede variar según el país)



- 6** Proteja el cable de alimentación para que no lo pisen ni aplasten, especialmente en las clavijas, las tomas y el punto de salida del aparato.



- 7** Utilice únicamente acoplamientos y accesorios especificados por el fabricante.



- 8** Utilícelo sólo con el estante fijo o con ruedas, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o con el accesorio suministrado con el aparato. Si utiliza un carrito, tenga cuidado al moverlo junto con el aparato para evitar lesiones en caso de que éste se caiga.



- 9** Desenchufe este producto en caso de no utilizarlo durante un largo periodo de tiempo. Desenchufe este equipo durante tormentas con aparato eléctrico o si no piensa usarlo durante largos periodos de tiempo.



- 10** Sólo el personal calificado puede encargarse del servicio técnico. La asistencia técnica es necesaria si el aparato presenta algún daño, como por ejemplo, si el cable o la clavija de alimentación están dañados, si se derrama líquido o se introducen objetos dentro del aparato, si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o humedad, si no opera correctamente o si se ha caído.



- 11** No toque el aparato o la antena durante una tormenta eléctrica.

- 12** Cuando monte el televisor en la pared, asegúrese de no colgar el televisor en cables eléctricos y de señal de la parte trasera.

- 13** No golpee el producto ni permita que le caigan objetos encima ni en la pantalla.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD

- 14** **PRECAUCIÓN** en cuanto al cable de alimentación: Se recomienda colocar la mayoría de los aparatos en un circuito dedicado. Es decir, un circuito de salida única que alimenta sólo a ese aparato y que no tiene tomas o circuitos adicionales. Compruebe la página de especificaciones de este manual del propietario para estar seguro.

No conecte demasiados electrodomésticos a la misma toma de pared de CA ya que hacerlo podría suponer riesgo de incendio o choque eléctrico.

No sobrecargue las tomas de pared. Las tomas de pared sobrecargadas, sueltas o dañadas, los alargadores, los cables de alimentación deshilachados o el aislante agrietado de los cables podrían resultar peligrosos. Cualquiera de estas condiciones podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Examine periódicamente el cable de su aparato y si parece dañado o deteriorado, desenchúfelo, deje de usarlo y solicite al centro de servicio técnico autorizado que lo sustituyan por un nuevo equivalente. Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos y evite doblarlo, aplastarlo, pellizcarlo o pisarlo con una puerta o caminar sobre él. Ponga especial atención en los enchufes, tomas de pared y el punto por donde el cable sale del aparato.

No manipule la TV con el cable de alimentación enchufado. No utilice cables de alimentación dañados o mal conectados. Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación sujetando el enchufe. No tire del cable de alimentación para desenchufar la TV.



- 15** **ADVERTENCIA** - A fin de reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia, humedad u otros líquidos. No toque la TV con las manos mojadas. No instale este producto cerca de objetos inflamables como gasolina o velas, ni exponga la TV al flujo directo de aparatos de aire acondicionado.




- 16** No exponga este aparato a goteos o salpicaduras, ni coloque sobre él objetos que contengan líquidos, como floreros, tazas, etc. (por ejemplo en estantes sobre la unidad).



17 TOMA A TIERRA

Asegúrese de conectar el cable de toma a tierra para evitar posibles descargas eléctricas. (es decir, que una TV con un enchufe de tres polos, debe conectarse a una toma de pared con tres polos). Si no es posible la puesta a tierra, contacte con un electricista calificado para que instale un interruptor automático independiente.

No intente conectar la unidad a tierra mediante cables telefónicos, pararrayos o tuberías de gas.



18 DESCONECTAR EL DISPOSITIVO DE LA RED

Este dispositivo se desconecta desenchufándolo del cable de red. El enchufe debe estar con un acceso sin obstáculos.

- 19** Mientras esta unidad esté conectada a un tomacorriente de CA, no se desconectará de dicha fuente aunque apague la unidad mediante el INTERRUPTOR DE PRENDIDO.

Limpieza

- 20** Antes de iniciar labores de limpieza, desenchufe el cable de alimentación y limpie cuidadosamente la unidad con un paño suave para evitar arañazos superficiales. No rocíe directamente agua vaporizada u otros líquidos sobre la TV para evitar posibles choques eléctricos. No limpie la unidad con productos químicos como alcoholes, disolventes o benceno.

21 Transporte

Asegúrese de que el producto esté apagado, desenchufado y que todos los cables hayan sido desconectados. Harán falta dos o más personas para transportar TVs de gran tamaño. No someta el panel frontal de la TV a presiones o esfuerzos excesivos.

22 Ventilación

Instale su TV en un lugar que disponga de ventilación apropiada. No la instale en espacios cerrados como, por ejemplo, una estantería. No cubra el producto con paños u otros materiales, como plásticos, mientras esté enchufada. No instale la unidad en lugares con exceso de polvo.

- 23** Tener cuidado de no tocar las aberturas de ventilación. Al ver la televisión durante un largo período, las aberturas de ventilación pueden calentarse.

- 24** Si percibe olor a quemado o de cualquier otro tipo, o detecta sonidos extraños procedentes de su TV, desenchufe el cable de alimentación y contacte con el servicio técnico autorizado.

- 25** No presione en exceso el panel con sus manos u objetos afilados, como tornillos, lápices o bolígrafos, y evite rayarlo.

- 26** Mantenga el producto lejos de la luz directa del sol.

CONTENIDO

ADVERTENCIA /PRECAUCIÓN 2

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD 3

PREPARACIÓN

Accesorios	6
Información del panel frontal	8
Información del panel posterior	11
Instrucciones	13
Disposición de cables	17
Instalación de un Pedestal de Escritorio	17
Funciones de los botones del control remoto	18
Montaje para la pared VESA	24
Fijación de la TV a la pared para evitar que se caiga cuando esté instalada sobre un soporte tipo pedestal ...	25
Soporte del eslabon giratorio	25
Conexión de la Antena o cable	26

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

Instalación del HDSTB	27
Instalación del DVD	28
Instalación del VCR	29
Instalación de la PC	30

VER LA TV

Encendido del TV	32
Ajuste del Canal	33
Ajuste del volumen	33
Ajuste Inicial (Configuración de Modo)	34
Menú Rápido	35
Configuración de los canales favoritos / Lista de favoritos	36
Selección y ajuste del menú pantalla	37

APÉNDICE

Lista de verificación de problemas	39
Mantenimiento	41
Especificaciones del producto	42

COMO USAR EL MANUAL DE USUARIO EN EL CD-ROM

Para ver el manual de usuario en el CD-ROM, Adobe Acrobat Reader debe ser instalado en su PC. La carpeta "ACRORD" en el CD-ROM contiene los programas de instalación.


Si usted quiere instalar estos programas, abra "My Computer" → abra "LG" → abra "ACRORD" → doble click en tu lenguaje.

PARA VER EL MANUAL DE USUARIO EN EL CD-ROM

El archivo del manual de usuario está incluido en el CD-ROM.

Inserte el CD-ROM dentro del lector de CD de su PC.

Después de un tiempo, la página Web del CD-ROM será abierta automáticamente. (Solo para Window)

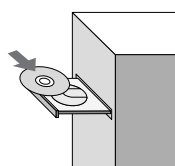

Al seleccionar,
el archivo PDF se desplegará.



Usted puede encontrar
el contenido deseado
usando la opción de
bookmark.

! NOTA

► Si la página Web no aparece automáticamente, abra el archivo de manual de usuario directamente.


Abra "My computer" → abra "LG" → abra el archivo "index.htm".

PREPARACIÓN


ACCESORIOS

Asegurese de que los siguientes accesorios estén incluidos con su TV. Si algún accesorio no está incluido, favor de contactar al distribuidor del producto en el lugar donde realizó la compra.

Los accesorios que se incluyen pueden ser diferentes a los de las imágenes a continuación.



Manual de Usuario

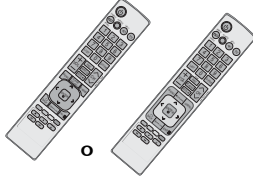

Control Remoto




Manual en CD



Baterías
(Algunos modelos)



Cable de Alimentación



Cubierta de rotección
(Refiérase a la P.14)



Adaptador RF
(Algunos modelos)

Debe conectarlo al cable de antena tras la fijación en la entrada de antena. Este adaptador es suministrado únicamente en Argentina.



Paño de limpieza
(Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.)

- * Solo limpie las manchas exteriores con un paño.
- * No limpie con demasiada fuerza para intentar quitar las manchas. Tenga cuidado, ya que si limpia con demasiada fuerza podría rayar o decolorar la superficie.

42/50PJ250R, 42/50PJ260R, 42/50PJ350R, 50,60PK550R

M4x28



x 4

M5x14



x 3

Perno para la base ensamblada
(Refiérase a la P.13)
(Excepto 60PK550R)



Sujetacables
(Refiérase a la P.17)




Núcleo de ferrita
(Gris)

(Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.)

El núcleo de ferrita se puede utilizar para reducir las ondas electromagnéticas en el cable de audio del ordenador.


Enrolle dos veces el cable de audio del ordenador al núcleo de ferrita y después, conecte los cables a la TV como indica la imagen siguiente.




Coloque el núcleo de ferrita cerca de la toma de entrada de AUDIO (RGB/DVI) en la pantalla.



Núcleo de ferrita
(Gris)
(Este Accesorio está disponible solo para modelos 42PJ***)



Sujetador de cables

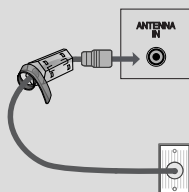


El núcleo de ferrita se puede utilizar para reducir las ondas electromagnéticas en el cable de RF del ordenador. Entre mas cerca este localizado el núcleo de ferrita de la "ANTENNA IN", sera mejor.



Núcleo de ferrita
(Negro)

(Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.)

El núcleo de ferrita puede usarse para reducir la onda electromagnética al conectar el cable de alimentación. Cuanto más cerca esté el núcleo de ferrita del tomacorriente, mejor será el resultado.

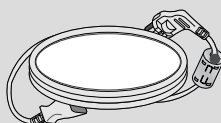

Introduzca firmemente el enchufe en el tomacorriente.

42/50PT250R

M4x26



x 4

M5x14.5



x 3

Perno para la base ens-
amblada
(Refiérase a la P.15)



Sujetador del Cable de
Alimentación
(Refiérase a la P.17)



Sujetacables
(Refiérase a la P.17)





Cinta de la cubierta de
protección
(Refiérase a la P.16)

PREPARACIÓN

CONTROLES DEL PANEL FRONTAL

■ La imagen puede ser diferente a la de su televisor.


42/50PT250R

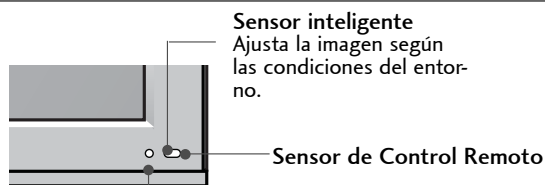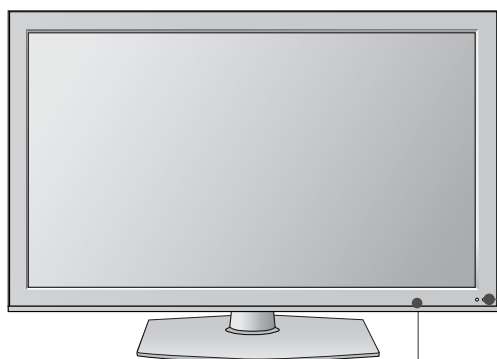

Sensor inteligente
Ajusta la imagen según las condiciones del entorno.

Sensor de Control Remoto

Indicador de Encendido/Stand by
Se ilumina en rojo en el modo de espera.
El LED está apagado mientras el televisor permanece prendido.



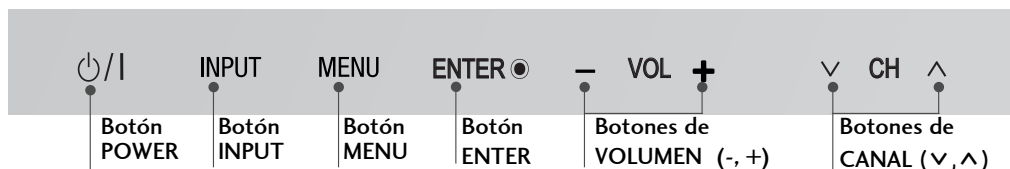


Puede encender el televisor con sólo pulsar el botón ligeramente con el dedo.

⚠ CUIDADO

- No pise en el soporte de vidrio o lo someta a algún tipo de impacto. Se puede romper, causando posibles lesiones a partir de fragmentos de vidrio, o el televisor puede caerse.
- No arrastrar la TV. El suelo o el producto puede dañarse.

42/50PJ250R, 42/50PJ260R

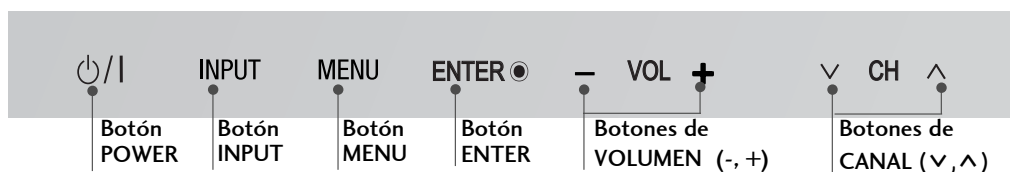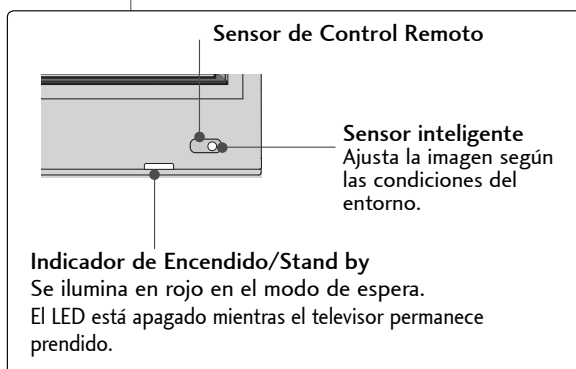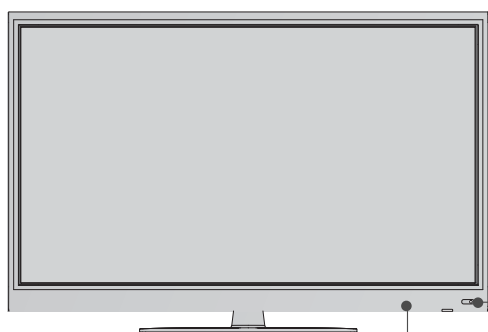

Puede encender el televisor con sólo pulsar el botón ligeramente con el dedo.

CUIDADO


- No pise en el soporte de vidrio o lo someta a algún tipo de impacto. Se puede romper, causando posibles lesiones a partir de fragmentos de vidrio, o el televisor puede caerse.
- No arrastrar la TV. El suelo o el producto puede dañarse.

PREPARACIÓN


CONTROLES DEL PANEL FRONTAL

■ La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

42/50PJ350R

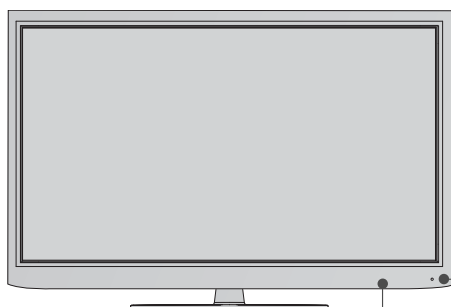


Sensor de Control Remoto

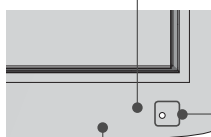

Sensor inteligente
Ajusta la imagen según las condiciones del entorno.

Indicador de Encendido/Stand by
Se ilumina en rojo en el modo de espera.
El LED está apagado mientras el televisor permanece prendido.

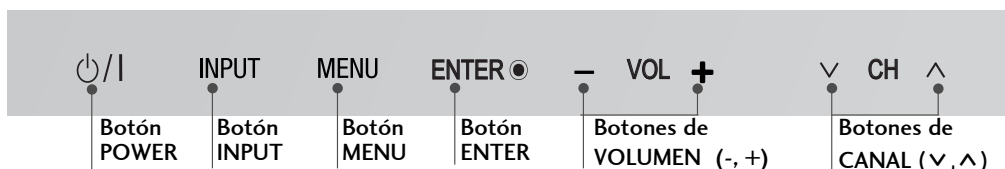

Botón
POWER

Botón
INPUT

Botón
MENU


Botón
ENTER

Botones de
VOLUMEN (-, +)


Botones de
CANAL (V, ^)

Puede encender el televisor con sólo pulsar el botón ligeramente con el dedo.

50/60PK550R

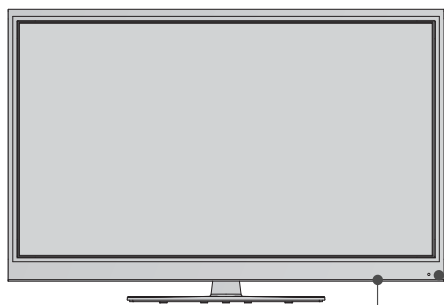


Sensor de Control Remoto

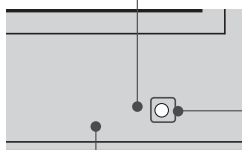

Sensor inteligente
Ajusta la imagen según las condiciones del entorno.

Indicador de Encendido/Stand by
Se ilumina en rojo en el modo de espera.
El LED está apagado mientras el televisor permanece prendido.

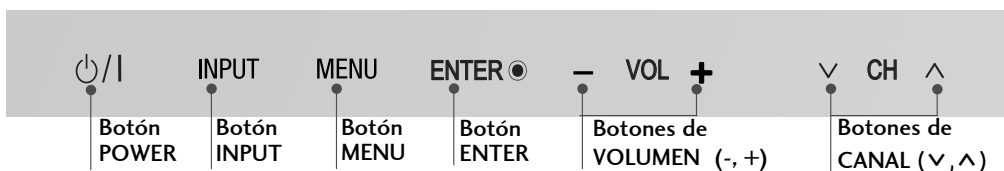

Botón
POWER

Botón
INPUT

Botón
MENU

Botón
ENTER

Botones de
VOLUMEN (-, +)


Botones de
CANAL (V, ^)

Puede encender el televisor con sólo pulsar el botón ligeramente con el dedo.


INFORMACIÓN DEL PANEL POSTERIOR

■ La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

42/50PJ250R

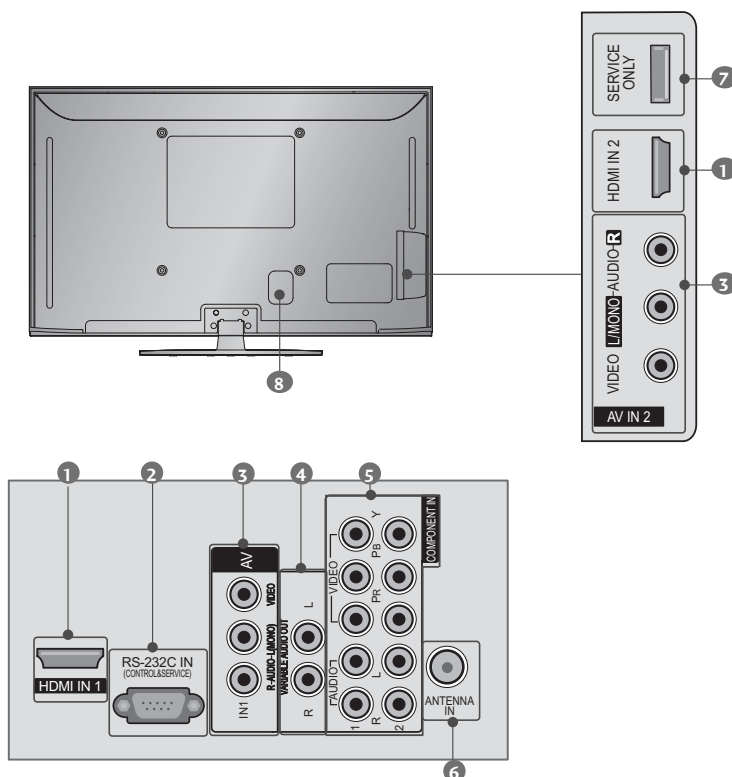


42/50PJ260R, 42/50PJ350R, 50/60PK550R

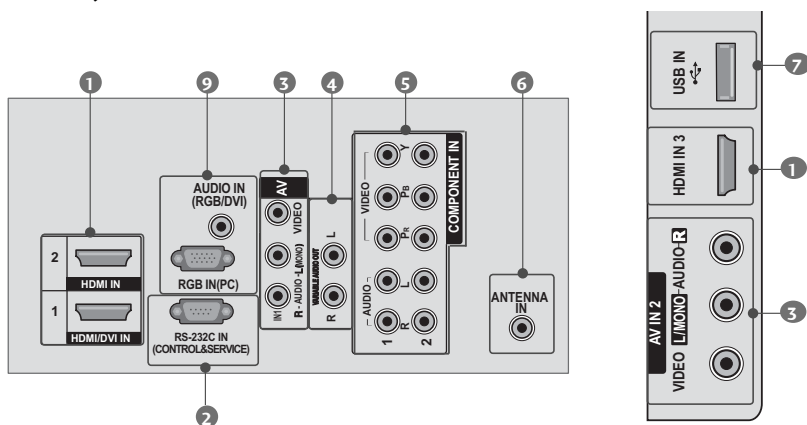

PREPARACIÓN

- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

42/50PT250R

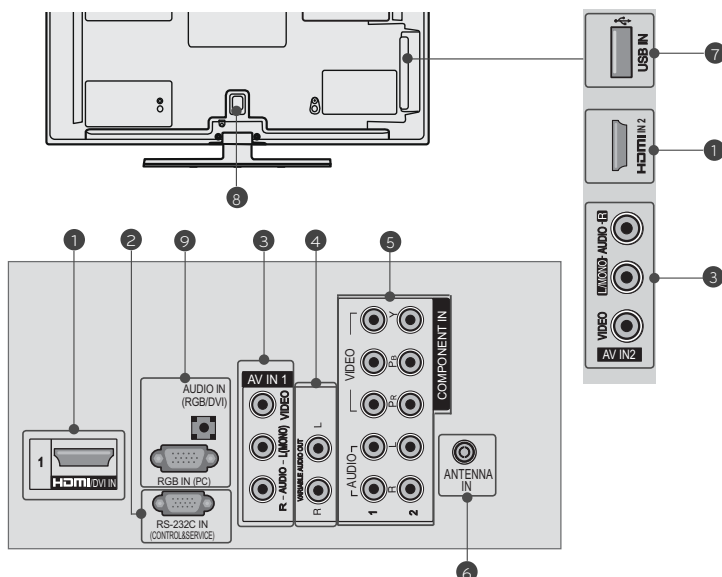


- 1 HDMI/DVI IN**
Conexión digital. Compatible con video HD y audio digital.
Acepta video DVI con un adaptador o un cable de HDMI a DVI (no incluido)
- 2 RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) PORT**
Utilizado por otros fabricantes.
- 3 AV (Audio/Video) IN**
Conexión análoga compuesta. Compatible solo con una definición de video estándar (480entrelazado).
- 4 VARIABLE AUDIO OUT**
Salida de audio analógico para su uso con amplificadores y sistemas de cine en casa.
- 5 COMPONENT IN**
Conexión análoga. Compatible con SD/HD.
Utiliza un cable rojo, verde y azul para video y uno rojo y blanco para audio.
- 6 ANTENNA IN**
Conecte las señales de la transmisión a este puerto.
Conecte los cables de señal a este conector.
- 7 USB IN (Excepto 42/50PJ250R)**
Utilizado para la foto, la música y la película.
USB IN SERVICE ONLY (Para 42/50PJ250R)
Utilizado para la actualización de software.
- 8 Socket del Cordón de Alimentación**
Esta TV funciona con alimentación de corriente alterna (ca)
Cuidado: Nunca aplique voltaje de corriente continua (cc) a esta TV.
- 9 RGB (PC) (Excepto 42/50PJ250R)**
Conexión análoga a la PC. Utilice un cable D-sub de 15 pins (cable VGA).
AUDIO IN (RGB/DVI) (Excepto 42/50PJ250R)
Enchufe de auriculares 1/8" (0,32 cm) para la entrada de audio analógico de la PC.

INSTRUCCIONES (42/50PJ250R, 42/50PJ260R, 42/50PJ350R, 50/60PK550R)


■ La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

INSTALACIÓN (Excepto 60PK550R)


- 1 Coloque con cuidado la pantalla de la TV sobre una superficie acolchada que la proteja de posibles daños.

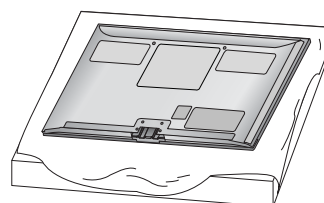


- 2 Coloque las piezas del soporte sobre la base de apoyo del televisor.

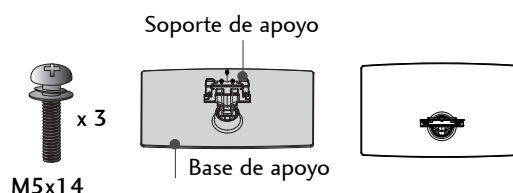

- 3 Monte la TV como se ilustra.

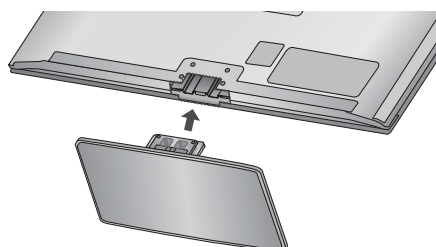

- 4 Ajuste firmemente los 4 pernos en los huecos de la parte posterior de la TV.

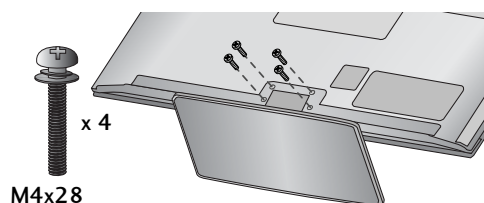


! NOTA

- Al instalar el soporte, asegúrese de distinguir y montar correctamente las partes delanteras y traseras del mismo.
- Al realizar un montaje de sobremesa, compruebe que los pernos estén apretados correctamente. (De no ser así, el producto podría inclinarse hacia delante tras su instalación). Si, por el contrario, apretara el perno en exceso, podría deformarse por abrasión en el área de apriete del mismo. No sobreapriete los tornillos.



PREPARACIÓN

SEPARACIÓN


- 1 Coloque con cuidado la pantalla de la TV sobre una superficie acolchada que la proteja de posibles daños.

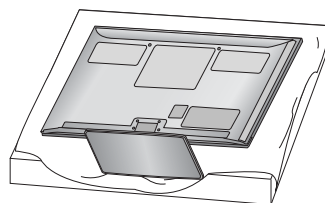

- 2 Afloje los tornillos del televisor.
(42/50PJ250R, 42/50PJ350R, 42/50PJ260R, 50PK550R)

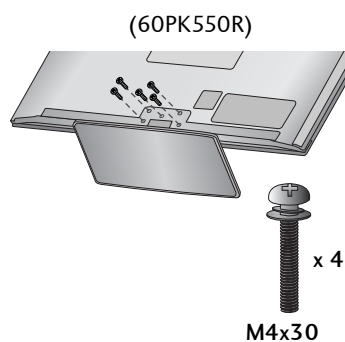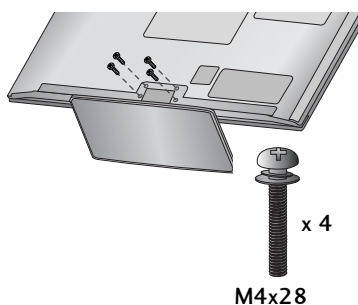

- 3 Separar el soporte del televisor

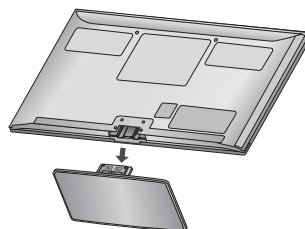


CUBIERTA DE PROTECCIÓN
(Fijar una guía para los exteriores.)

CUBIERTA DE PROTECCIÓN

Tras extraer el soporte, instale la **CUBIERTA DE PROTECCIÓN** incluida sobre el hueco dejado por este.

Inserte la **CUBIERTA DE PROTECCIÓN** en el televisor hasta que escuche un sonido de chasquido.

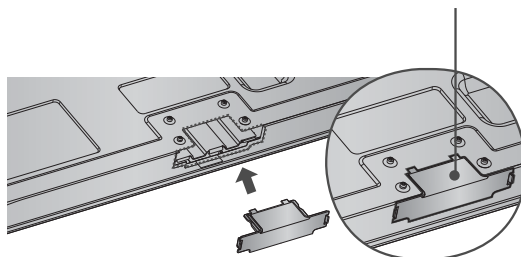


STAND INSTRUCTION (42/50PT250R)



■ La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

INSTALACIÓN


- 1 Coloque con cuidado la pantalla de la TV sobre una superficie acolchada que la proteja de posibles daños.

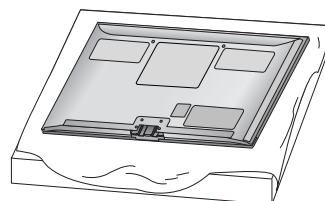

- 2 Coloque las piezas del soporte sobre la base de apoyo del televisor.

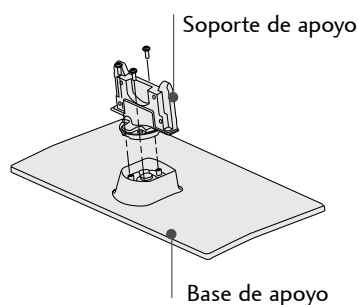

- 3 Monte la TV como se ilustra.
Ajuste firmemente los 4 pernos en los huecos de la parte posterior de la TV.

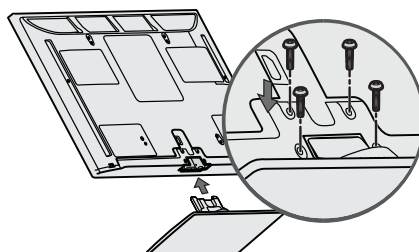


! NOTA

- Al instalar el soporte, asegúrese de distinguir y montar correctamente las partes delanteras y traseras del mismo.
- Al realizar un montaje de sobremesa, compruebe que los pernos estén apretados correctamente. (De no ser así, el producto podría inclinarse hacia delante tras su instalación). Si, por el contrario, apretara el perno en exceso, podría deformarse por abrasión en el área de apriete del mismo. No sobreapriete los tornillos.


PREPARACIÓN

SEPARACIÓN


- 1 Coloque con cuidado la pantalla de la TV sobre una superficie acolchada que la proteja de posibles daños.

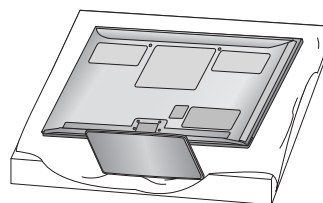

- 2 Afloje los tornillos del televisor.

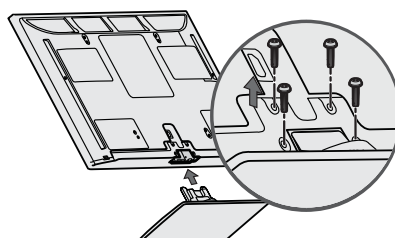


- 3 Separar el soporte del televisor.

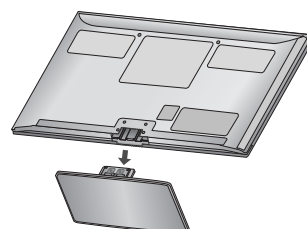

- 4 Presione la cubierta de protección suministrada en la abertura (en la parte inferior del televisor), hasta que quede fija en su lugar. Coloque la cinta de la cubierta de protección.
 - La cubierta evita que se acumule polvo y suciedad en la abertura.
 - Al instalar el soporte de pared, use la cubierta de protección.

CINTA DE LA CUBIERTA DE PROTECCIÓN

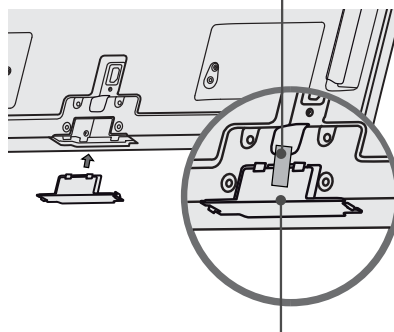


CUBIERTA DE PROTECCIÓN
(Fijar una guía para los exteriores.)

DISPOSICIÓN DE CABLES

■ La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

(Para 42/50PJ250R, 42/50PJ260R, 42/50PJ350R, 50/60PK550R)


Tras conectar los cables como resulte necesario, instale el **SUJETACABLES** y una los cables como se muestra. Para conectar un equipo adicional, vea la sección de **CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO**.

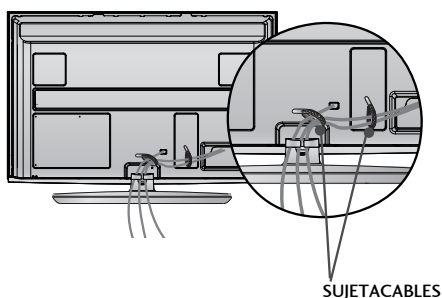

SUJETACABLES


(Para 42/50PT250R)

- 1 Instale el cable de alimentación y el sujetador del cable. Este ayudará a prevenir que el cable de alimentación se desconecte por accidente.

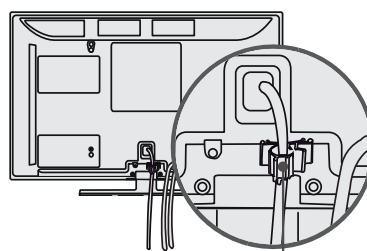

Sujetador del Cable de Alimentación

- 2 Agrupe y ate los cables con el sujetacables.

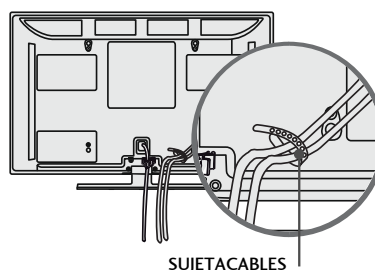


SUJETACABLES

INSTALACIÓN DE UN PEDESTAL DE ESCRITORIO

■ La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

Para conseguir una ventilación adecuada, deje un espacio de 10,1 cm de separación entre la pared y los costados del televisor.

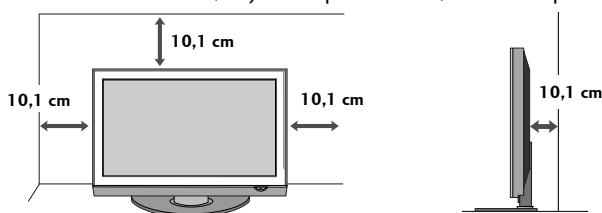

⚠ CUIDADO

- ▶ Asegure la ventilación adecuada dejando el espacio recomendado.
- ▶ No instale la unidad próxima o sobre ninguna fuente de calor.

PREPARACIÓN

FUNCIONES DE LOS BOTONES DEL CONTROL REMOTO

Cuando use el control remoto dirija el sensor del control remoto hacia panel frontal de la TV.

42/50PJ260R, 42/50PJ350R, 50/60PK550R

PREPARACIÓN

POWER

Prende el televisor desde el modo de espera o lo apaga poniéndolo en dicho modo.

ENERGY SAVING

Ajusta la función Ahorro de energía.

AV MODE

Conmuta entre modos preestablecidos de video y audio.
► **p.33**

INPUT

Alterna entre las entradas.
También prende el televisor desde el modo de espera. ► **p.32**

TV

Selecciona los modos de operación remoto: TV

Botones NUMERICOS 0-9

Seleccione un canal.
Selecciona elementos numerados en un menú.

LIST

Muestra la lista de canales.

Q.VIEW

Regresa al último canal visto.

Botón de Color


Edición de programa.

Botón de control SIMPLINK

◀(Retroceso), ▶(Avance rápido), ►(Reproducción), || (Pausa)
Controla los dispositivos compatibles con la función SIMPLINK.

FREEZE

Congela el fotograma actualmente en pantalla.

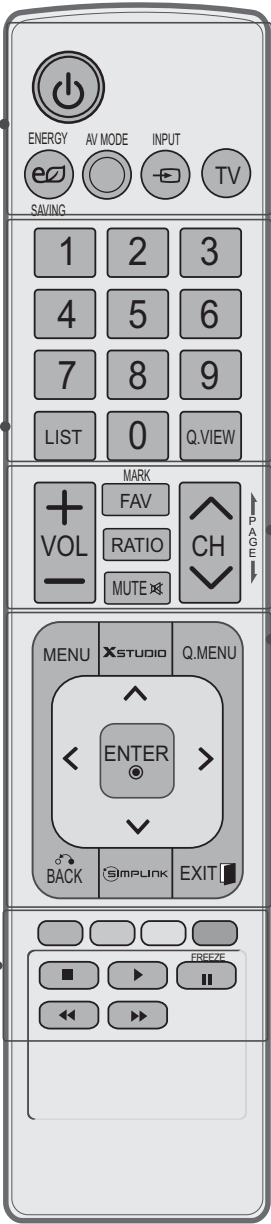

VOLUMEN SUBIR/BAJAR Ajusta el volumen.

FAV Se desplaza a través de los canales programados favoritos. ► **p.36**

MARK Usado para marcar o desmarcar una fotografía/música/películas.

RATIO Cambia la relación de aspecto del video.

MUTE Enciende y apaga el sonido. ► **p.33**

CANAL ARRIBA/ABAJO Cambia el canal.

PAGINA ARRIBA/ABAJO Se mueve de un conjunto de información en pantalla al siguiente.

THUMBSTICK (Botones de flechas) (Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha/ENTER) Navega por los menús en pantalla y ajusta la configuración del sistema a su gusto.

MENU Muestra el menú principal o cierra todas las visualizaciones en pantalla y regresa al visionado del televisor.

X STUDIO Selecciona la lista de fotografías/Música/Películas.


Q.MENU Abre la lista de opciones del menú rápido.

BACK Permite al usuario desplazarse un paso hacia atrás en una aplicación interactiva o en otras funciones interactivas.

EXIT Borra todas las pantallas mostradas y vuelve a la visualización de TV desde cualquier menú.

SIMPLINK Consulte una lista de dispositivos AV conectados al televisor. Al alternar este botón, aparece el menú Simplink en la pantalla.

Colocando las Baterías

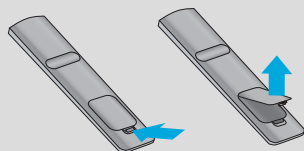

- Abra la tapa del compartimento de las baterías en la parte posterior e instale las baterías con la polaridad correcta.
- Instale dos baterías de 1,5 V tipo AAA. No mezcle las baterías nuevas con las usadas.
- Cierre la tapa.

PREPARACIÓN

42/50PJ250R

POWER Prende el televisor desde el modo de espera o lo apaga poniéndolo en dicho modo.

ENERGY SAVING Ajusta la función Ahorro de energía.

AV MODE Conmuta entre modos preestablecidos de video y audio.
► **p.33**

INPUT Alterna entre las entradas.
También prende el televisor desde el modo de espera. ► **p.32**

TV Selecciona los modos de operación remoto: TV

Botones NUMERICOS 0-9 Seleccione un canal.
Selecciona elementos numerados en un menú.


LIST Muestra la lista de canales.

Q.VIEW Regresa al último canal visto.

Botón de Color Edición de programa.

Botón de control SIMPLINK ◀(Retroceso), ▶(Avance rápido), ►(Reproducción), || (Pausa)
Controla los dispositivos compatibles con la función SIMPLINK.

FREEZE Congela el fotograma actualmente en pantalla.

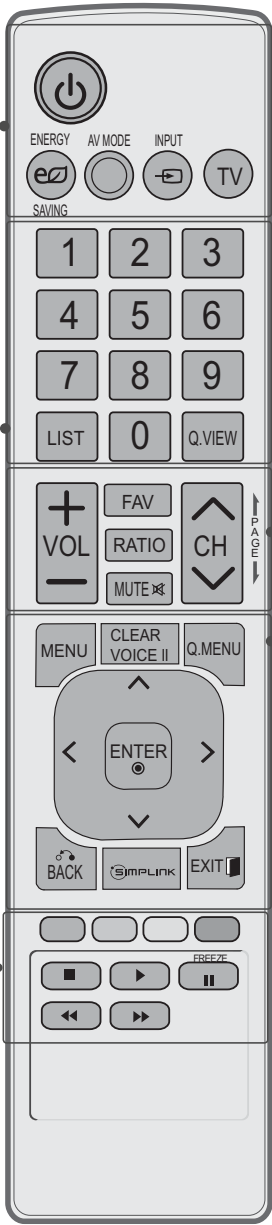

VOLUMEN SUBIR/BAJAR Ajusta el volumen.

FAV Se desplaza a través de los canales programados favoritos. ► **p.36**

RATIO Cambia la relación de aspecto del video.

MUTE Enciende y apaga el sonido. ► **p.33**

CANAL ARRIBA/ABAJO Cambia el canal.

PAGINA ARRIBA/ABAJO Se mueve de un conjunto de información en pantalla al siguiente.

THUMBSTICK (Botones de flechas)
(Arriba/Abajo/
Izquierda/
Derecha/ENTER) Navega por los menús en pantalla y ajusta la configuración del sistema a su gusto.

MENU Muestra el menú principal o cierra todas las visualizaciones en pantalla y regresa al visionado del televisor.

CLEAR VOICE II Permite al usuario escuchar mejor los diálogos.


Q.MENU Abre la lista de opciones del menú rápido.

BACK Permite al usuario desplazarse un paso hacia atrás en una aplicación interactiva o en otras funciones interactivas.

EXIT Borra todas las pantallas mostradas y vuelve a la visualización de TV desde cualquier menú.

SIMPLINK Consulte una lista de dispositivos AV conectados al televisor. Al alternar este botón, aparece el menú Simplink en la pantalla.

Colocando las Baterías

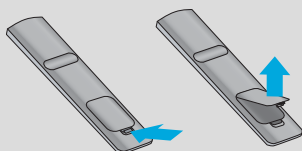

- Abra la tapa del compartimento de las baterías en la parte posterior e instale las baterías con la polaridad correcta.
- Instale dos baterías de 1,5 V tipo AAA. No mezcle las baterías nuevas con las usadas.
- Cierre la tapa.


PREPARACIÓN

42/50PT250R

POWER	Prende el televisor desde el modo de espera o lo apaga poniéndolo en dicho modo.
ENERGY SAVING	Ajusta la función Ahorro de energía.
AV MODE	Conmuta entre modos preestablecidos de video y audio. ► p.33
INPUT	Alterna entre las entradas. También prende el televisor desde el modo de espera. ► p.32
TV	Selecciona los modos de operación remoto: TV

Botones NUMÉRICOS 0-9	Seleccione un canal. Selecciona elementos numerados en un menú.
LIST	Muestra la lista de canales.
Q.VIEW	Regresa al último canal visto.

Botón de Color	Edición de programa.
Botón de control SIMPLINK	◀(Retroceso), ▶(Avance rápido), ►(Reproducción), (Pausa) Controla los dispositivos compatibles con la función SIMPLINK.
FREEZE	Congela el fotograma actualmente en pantalla.

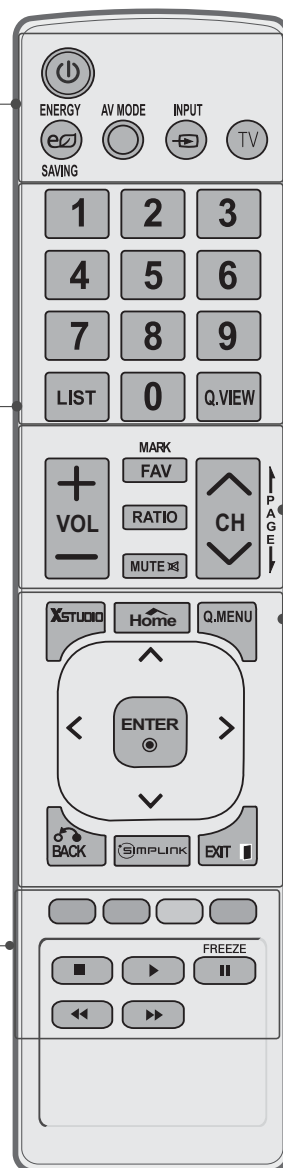

VOLUMEN Ajusta el volumen.
SUBIR/BAJAR

FAV Se desplaza a través de los canales programados favoritos. ► **p.36**

MARK Usado para marcar o desmarcar una fotografía/música/películas.

RATIO Cambia la relación de aspecto del video.

MUTE Enciende y apaga el sonido. ► **p.33**

CANAL Cambia el canal.
ARRIBA/ABAJO

PAGINA Se mueve de un conjunto de información en pantalla al siguiente.
ARRIBA/ABAJO

THUMBSTICK Navega por los menús en pantalla y ajusta la configuración del sistema a su gusto.
(Botones de flechas)
(Arriba/Abajo/
Izquierda/
Derecha/ENTER)

Home Muestra el menú principal o cierra todas las visualizaciones en pantalla y regresa al visionado del televisor.

X STUDIO Selecciona la lista de fotografías/Música/Películas.


Q.MENU Abre la lista de opciones del menú rápido.

BACK Permite al usuario desplazarse un paso hacia atrás en una aplicación interactiva o en otras funciones interactivas.

EXIT Borra todas las pantallas mostradas y vuelve a la visualización de TV desde cualquier menú.

SIMPLINK Consulte una lista de dispositivos AV conectados al televisor. Al alternar este botón, aparece el menú SimpLink en la pantalla.

Colocando las Baterías

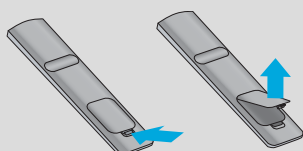





- Abra la tapa del compartimiento de las baterías en la parte posterior e instale las baterías con la polaridad correcta.
- Instale dos baterías de 1,5 V tipo AAA. No mezcle las baterías nuevas con las usadas.
- Cierre la tapa.

PREPARACIÓN

MONTAJE PARA LA PARED VESA

Realice la instalación mural sobre una pared sólida, perpendicular al suelo. Al montar sobre otros materiales de construcción, por favor, consulte a su distribuidor más cercano.

En instalaciones del techo o sobre paredes inclinadas, la unidad puede caer y provocar graves daños personales. Le recomendamos que utilice un soporte de montaje de pared de la marca LG, cuando ud. ponga la TV en la pared. LG recomienda que el montaje de pared lo realice un instalador profesional calificado.

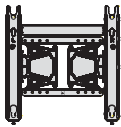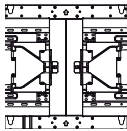Modelos	VESA (A * B) 	Tornillo estándar	Cantidad	Soporte para instalación en pared (de venta por separado)
42/50PJ250R, 42/50PJ260R, 50PK550R, 42/50PJ350R	400 * 400	M6	4	 AW-50PG60MS  AW-50PG60M
42/50PT250R	400 * 400	M6	4	 PSW400BG, PSW400B
60PK550R	600 * 400	M8	4	 AW-60PG60MS

NOTA

- ▶ La longitud de los tornillos necesarios varía en función de la pared en la que se realice el montaje. Para obtener más información, consulte las instrucciones incluidas con el equipo de montaje.
- ▶ Las dimensiones estándar para el equipo de montaje mural se muestran en la tabla.
- ▶ Al adquirir nuestro equipo de montaje mural, le será suministrado un manual de instrucciones detallado y todas las piezas necesarias para la instalación.
- ▶ No utilice tornillos más largos que los de dimensión estándar mostrados, ya que podría dañar el interior de la TV.
- ▶ Para montajes murales que no cumplan con las especificaciones para tornillos del estándar VESA, la longitud de estos puede diferir dependiendo de sus especificaciones.
- ▶ No utilice tornillos que no cumplan con las especificaciones relativas a los mismos del estándar VESA.
- ▶ No apriete los tornillos en exceso, ya que podría dañar la TV o provocar que cayera provocando daños personales. LG no se hace responsable de este tipo de accidentes.
- ▶ LG no se hace responsable por los daños ocasionados en la TV o las lesiones personales producidas cuando no se utilice un equipo de montaje que cumpla con el estándar VESA o se monte sobre un muro que no haya sido especificado o si el cliente no sigue las instrucciones de instalación de la TV.

⚠ CUIDADO

- ▶ No instale el soporte de montaje en pared mientras el televisor está encendido. Eso podría provocar lesiones personales por choques eléctricos.


FIJACIÓN DE LA TV A LA PARED PARA EVITAR QUE SE CAIGA CUANDO ESTÉ INSTALADA SOBRE UN SOPORTE TIPO PEDESTAL

- Debe adquirir los componentes necesarios para prevenir la caída de la TV de su soporte.
- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

Instalelo cerca de la pared así el producto no se cae cuando esté presionado hacia atrás.

Las instrucciones mostradas a continuación son más seguras para instalar el producto en la pared así no se caerá cuando el producto esté presionado hacia enfrente. Esto protegerá el producto y la gente de la caída hacia enfrente. También prevendrá el producto del daño causado por la caída.


Cuidado: Favor de estar seguro de que los niños no se suban ni se cuelguen del producto.

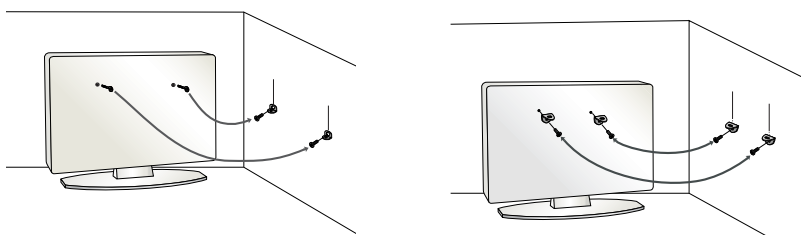

- Use los soportes y los pernos para fijar el producto en la pared como se muestra.

* Si el producto tiene los pernos en el lugar de los pernos de ojo antes de insertar estos últimos, afloje los pernos. Asegúrese de los soportes con los pernos (De venta por separado) en la pared que estén ajustados firmemente. Para usar el producto seguramente asegúrese de que la altura de los soportes montados en la pared sea la misma que la del producto.

Asegúrese de que los pernos de ojo o soportes estén apretados en forma segura.

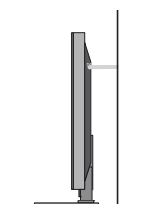

- Use un cordón fuerte (De venta por separado) para ajustar el producto. Es más seguro usar un cordón, así se quedará horizontalmente entre la pared y el producto.


! NOTA

- Utilice una plataforma o armario suficientemente fuerte y grande para soportar el tamaño y el peso de la TV.
- Para utilizar la TV con seguridad, asegúrese que la altura los soportes están a la misma altura en la pared y en el aparato de televisión.

SOPORTE DEL ESLABON GIRATORIO

(Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.)

Después de instalar la TV, puede ajustar el TV manualmente 20 grados a la izquierda y derecha para satisfacer su ángulo de visión.

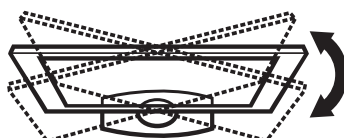

PREPARACIÓN


- Para prevenir daños, no conecte a la corriente hasta que estén instaladas todas las conexiones entre los dispositivos.

CONEXIÓN DE LA ANTENA O CABLE

1. Antena (analógica)


Toma de entrada de pared o antena exterior sin conexiones a caja de cables.

Para lograr la mejor calidad de imagen, ajuste la posición de la antena si fuera necesario.

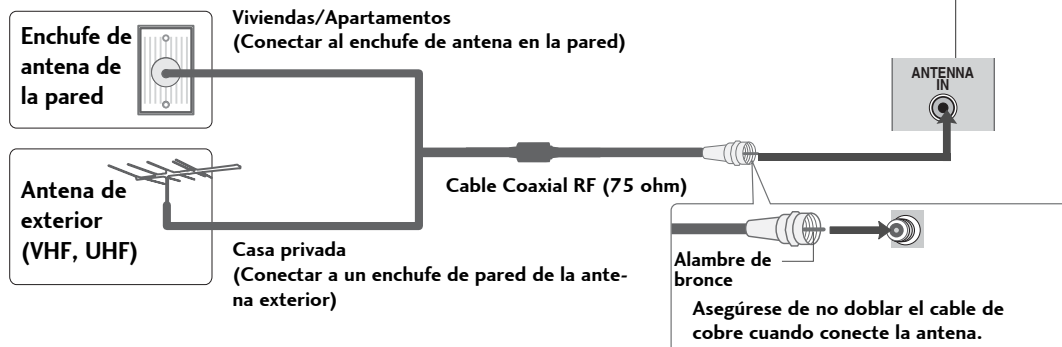

- En áreas de señal deficiente, puede obtener una mejor calidad en la imagen si instala un amplificador de señal.
- Si está siendo utilizada una antena para dos unidades, use un divisor de señal para conectarse.
- El cable y el convertidor de antena no son proporcionados con el producto.

2. Cable

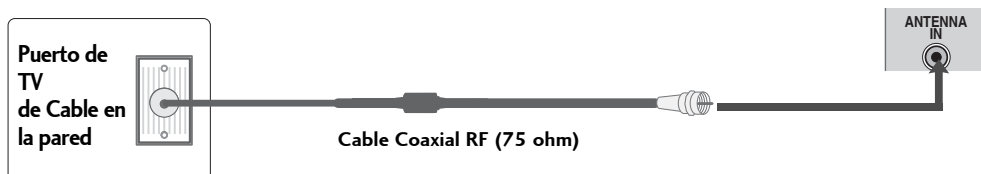

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO


- Para evitar daños en el equipo, no enchufe ningún cable de alimentación hasta haber finalizado la conexión completa de todo el equipo.
- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

INSTALACIÓN DEL HDSTB

Conexión de componentes

1. Cómo conectar

- 1 Conecte las salidas de video (Y, PB, PR) del DVD a los puertos de **COMPONENT IN VIDEO 1*** en la unidad. Haga coincidir los colores de los conectores (Y = Verde, PB = Azul, PR = Rojo).
- 2 Conecte la salida de audio del decodificador digital a los puertos de **COMPONENT IN AUDIO 1*** en la unidad.

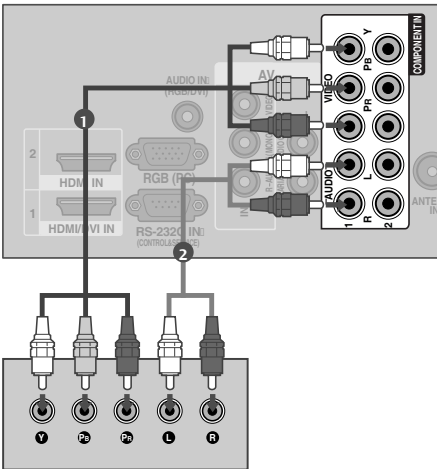

2. Cómo usar

- Encienda el decodificador digital.
(Refiérase al manual de usuario del decodificador digital.)
- Seleccione la entrada de la fuente **Component1** usando el botón **INPUT** del control remoto.
- Si está conectado al **COMPONENT IN 2**, seleccione la entrada de la fuente **Componente2**.

Y, CB/PB, CR/PR

Resoluciones compatibles

Señal	Componente	HDMI
480entrelazado	Sí	No
480progresivo	Sí	Sí
576entrelazado	Sí	No
576progresivo	Sí	Sí
720progresivo	Sí	Sí
1 080entrelazado	Sí	Sí
1 080progresivo	Sí	Sí

Resolución	Frecuencia Horizontal(kHz)	Frecuencia Vertical(Hz)
720x480 entrelazado	15,73	59,94
	15,75	60,00
720x480 progresivo	31,47	59,94
	31,50	60,00
720x576 entrelazado	15,625	50,00
	31,25	50,00
1 280x720 progresivo	44,96	59,94
	45,00	60,00
	37,50	50,00
1 920x1 080 entrelazado	33,72	59,94
	33,75	60,00
	28,125	50,00
1 920x1 080 progresivo	56,25	50,00
	67,432	59,94
	67,50	60,00


CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

INSTALACIÓN DEL DVD

Conexión de componentes

1. Cómo conectar

- 1 Conecte las salidas de video (Y, Pb, Pr) del DVD a los puertos de **COMPONENT IN VIDEO 1*** en la unidad. Haga coincidir los colores de los conectores (Y = Verde, Pb = Azul, Pr = Rojo).
- 2 Conecte las salidas de audio del DVD a los puertos de **COMPONENT IN AUDIO 1*** en la unidad.

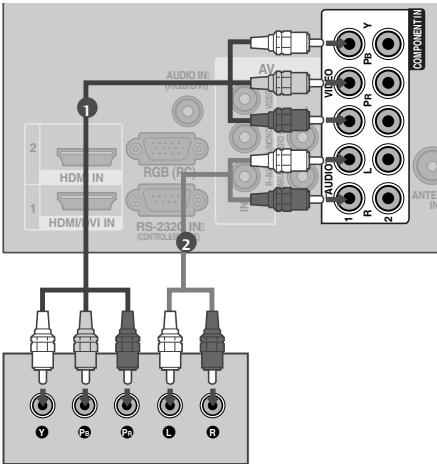

2. Cómo usar

- Encienda el reproductor de DVD, inserte un DVD.
- Seleccione la entrada de la fuente **Component1*** usando el botón **INPUT** del control remoto.
- Si está conectado al **COMPONENT IN 2**, seleccione la entrada de la fuente **Componente2**.
- Refiérase al manual de usuario del reproductor de DVD para seguir las instrucciones.

Puertos de la Entrada de Componente

Puede obtener una mejor calidad de imagen si conecta el reproductor de DVD a los puertos de la entrada del componente como la imagen mostrada.


Puertos de Componente en la TV	Y	P _B	P _R
Puertos de la salida del reproductor de DVD	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

INSTALACIÓN DEL VCR

Conexión de la antena

1. Cómo conectar

- 1 Conecte el conector de la antena exterior de RF del VCR al conector de la **ANTENNA IN** del televisor.
- 2 Conecte el cable de antena al puerto de la antena RF del VCR.

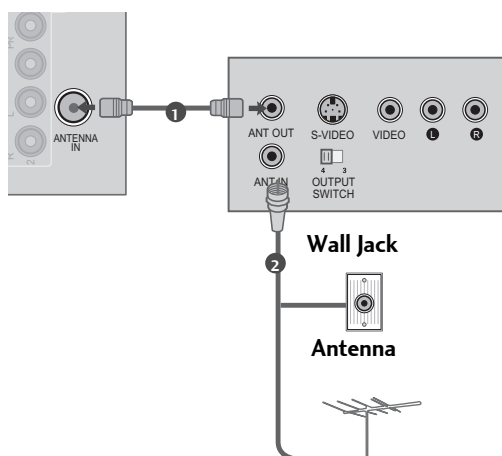

2. Cómo usar

- Ponga el interruptor de salida del VCR en 3 o 4 y luego sintonice el televisor en el mismo número de canal.
- Inserte una cinta de video en el VCR y presione el botón **AUDIO PLAY** del VCR.
(Vea el manual de usuario del VCR).


Cuando lo conecta con el cable RCA

1. Cómo conectar

- 1 Conecte las salidas de **AUDIO/VIDEO** entre la TV y el VCR. Coincida los colores de salidas (Video = amarillo, Audio izquierdo = blanco, Audio derecho = rojo)

2. Cómo usar

- Inserte una cinta de video en el VCR y presione el botón **PLAY** del VCR. (Vea el manual de usuario del VCR).
- Seleccione la entrada de la fuente **AV1** o **AV2** usando el botón **INPUT** del control remoto.
- Si está conectado a la entrada **AV IN 2** seleccione la fuente de entrada del **AV2** en el televisor.

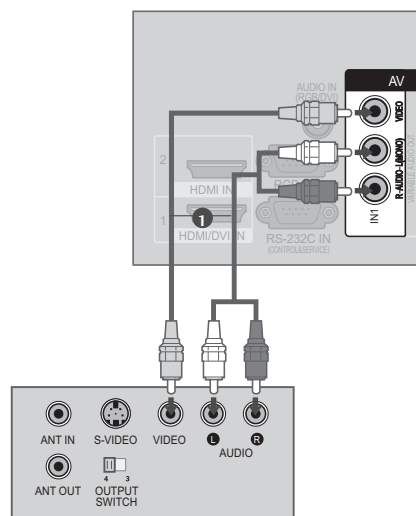

NOTA

- Si ud. tiene un VCR monofónico, conecte el cable de audio de VCR al puerto **AUDIO-L(Mono)** de la unidad.

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

INSTALACIÓN DE LA PC- Excepto 42/50PJ250R

Esta TV proporciona la capacidad de Plug and Play, significa que la PC se ajusta automáticamente a los ajustes de la TV.


Conexión VGA (D-Sub de 15 pins)

1. Cómo conectar

- 1 Conecte la salida de VGA de la PC al puerto de **RGB(PC)** en la unidad.
- 2 Conecte las salidas de audio de la PC al puerto de **AUDIO IN (RGB/DVI)** en la unidad.

2. Cómo usar

- Encienda la unidad y la PC.
- Seleccione la fuente de entrada del **RGB** en el televisor con el botón de **INPUT** en el control remoto.

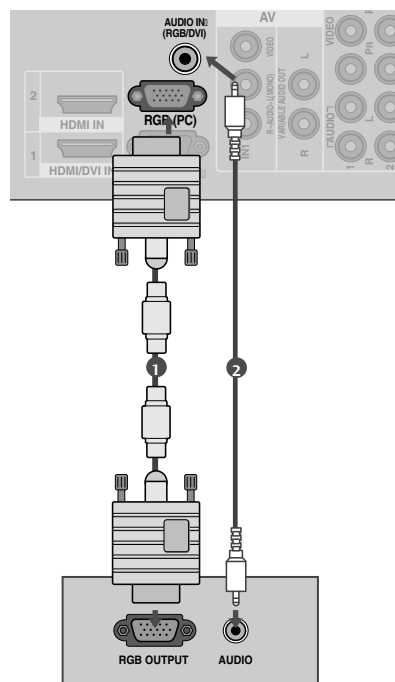

- Nosotros le recomendamos que use
1 024x768 (42PJ250R/260R/350R,42/50PT250R),
1 360x768 (50PJ250R/260R/350R),
1 920x1 080 (50/60PK550R).
- En el modo PC, podría verse ruido asociado con la resolución, un diseño vertical, contraste o brillo. Si observa ruidos, cambie la salida de la PC a otra resolución, cambie la tasa de actualización a otra tasa o ajuste el brillo y el contraste en el menú de IMAGEN hasta que la imagen se vea clara.
- Evite mantener una imagen fija en pantalla durante largos periodos de tiempo. La imagen fija podría grabarse permanentemente en pantalla.
- Las formas de la entrada de sincronización para la frecuencia horizontal y vertical están separadas.
- Según la tarjeta de gráficos que posea, algunas resoluciones podrían no posicionarse adecuadamente en la pantalla.

Resolución de Despliegue (RGB-PC)

Resolución	Frecuencia Horizontal(kHz)	Frecuencia Vertical(Hz)
640x350	31,468	70,09
720x400	31,469	70,09
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,317
1 024x768	48,363	60,004
1 280x768	47,776	59,87
1 360x768	47,720	59,799
1 280x1 024	63,668	59,895
1 920x1 080	66,587	59,934

Excepto 42PJ250R/260R/350R,
42/50PT250R

Excepto 50PJ250R/260R/350R

ENCENDIDO DEL TV

Encendido de la TV tras la instalación

- 1 En primer lugar, conecte correctamente el cable de alimentación.
En este momento, el TV cambia al modo en espera.
 - Para encender el modo de espera de la TV presione los botones ϕ , **INPUT**, **CH** ($\wedge$ or $\vee$) en el TV o presione ϕ /I, **INPUT**, **CH** ($\wedge$ or $\vee$) y **números (0-9)** del control remoto.
- 2 Seleccione la fuente de visualización utilizando el botón **INPUT** en el control remoto.
 - Esta TV está programada para recordar qué estado de energía se configuró por última vez, incluso si el cable de alimentación se desconecta.

! NOTA

- Si usted va a estar ausente en vacaciones, desconecte el TV de la tomacorriente.

AJUSTE DEL CANAL

- 1 Presione el botón **CH** (▼ o ▲) o de **NÚMERO** para seleccionar un número del canal.
-

AJUSTE DEL VOLUMEN

Ajuste el volumen según su preferencia personal.


- 1 Presione el botón **VOL** (+ o -) para ajustar el volumen.
 - 2 Si ud. quiere apagar el sonido, presione el botón **MUTE**.
 - 3 Ud. puede cancelar esta función presionando el botón **MUTE**, **VOL** (+ o -) o **AV MODE**.
-

AJUSTE INICIAL (CONFIGURACIÓN DE MODO)

Esta función guía al usuario para que pueda configurar fácilmente los elementos esenciales para ver el televisor por primera vez cuando lo adquiere. Se visualizará en la pantalla cuando encienda el televisor por primera vez. También puede activarse desde los menús del usuario.

- La selección preestablecida es “Usar en Casa”. Recomendamos el establecimiento de la televisión a modo “Usar en Casa” para la mejor imagen en su entorno familiar.
- “Tienda” Modo sólo destinado para su utilización en entornos de venta al por menor. Los clientes pueden ajustar el “menú **IMAGEN - Modo imagen**” manualmente mientras que la inspección de la televisión, pero la televisión regresará automáticamente a la preestablecida en almacén después de 5 minutos.
- También ud. puede hacer la **Configuración Inicial** con el menú **OPCIÓN**.
Se ajustarán los valores predeterminados de fábrica al escoger “Usar en Casa”.
- Si no completa los ajustes iniciales, estos aparecerán cada vez que prenda el televisor hasta que complete dicho proceso.

Paso1. BIENVENIDO

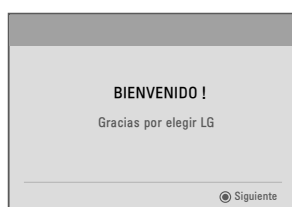

Paso3. Configuración de Modo



Selecione Modo **Usar en Casa**.




Paso2. Selección de idioma



Selecione **Lenguaje**.



Paso4. Sintonización Automática

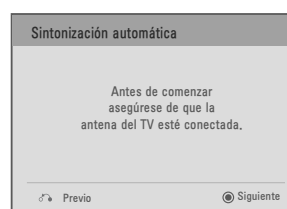

Iniciar la **Sintonización automática**.

MENÚ RÁPIDO

Los menús de visualización en pantalla de su TV pueden diferir ligeramente de las ilustraciones mostradas en este manual.

El menú rápido (Menú rápido) es un menú destinado a las funciones que el usuario utiliza con más frecuencia.

- **Aspecto de pantalla:** Selecciona el formato de imagen que desee.
- **Modo imagen:** Selecciona modos de imagen pre-determinadas de fábrica en función de las condiciones de observación.
- **Modo de audio:** Selecciona modos de sonido pre-determinados de fábrica para los diferentes tipos de programa.
- **Subtítulo:** Selecciona encendido o apagado.
- **SAP:** Selecciona el sonido MTS.
- **Temporizador de Apagado:** Seleccione el plazo de tiempo antes de que su TV se apague automáticamente.
- **Borr/Agr/Fav:** Seleccione el canal que desee agregar o eliminar, o agregue el canal a la lista de favoritos.
- **USB Expulsar:** Seleccione "Expulsar" para expulsar el dispositivo USB.



Excepto 42/50PJ250R



Visualizar todos los menús.



Realice los ajustes adecuados.




Regresar a la pantalla del televisor.

CONFIGURACIÓN DE LOS CANALES FAVORITOS

La lista de Canales favoritos es una función muy cómoda que le permitirá cambiar rápidamente entre sus canales preferidos sin tener que esperar a que el televisor sintonice todos los canales intermedios.

Presione repetidamente el botón **FAV** (Favorito) para seleccionar canales favoritos almacenados.

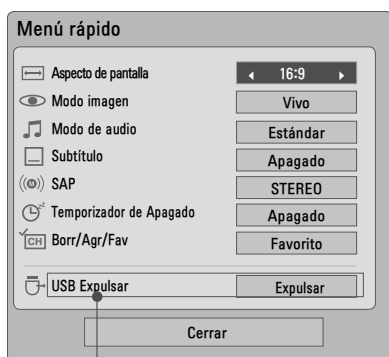


Excepto 42/50PJ250R

- 1 Escoja el canal que prefiera.
- 2 Seleccione **Bor/Agr/Fav**.
- 3 Seleccione **Favorito**.
- 4 Regresar a la pantalla del televisor.

LISTA DE FAVORITOS

Visualización de la lista de canales favoritos

- 1 Muestre la lista de canales favoritos.

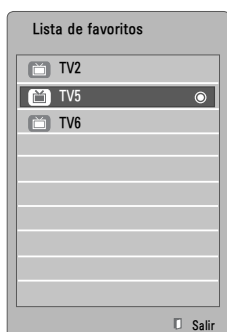

Selección de un canal de la lista de canales favoritos

- 1 Escoja un canal.
- 2 Cambie al número de canal escogido.

Paso de páginas de la lista de canales favoritos


- 1 Pase las páginas.
- 2 Regresar a la pantalla del televisor.

Para 42/50PJ250R

SELECCIÓN Y AJUSTE DEL MENÚ PANTALLA

■ La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

El OSD (On Screen Display, Despliegue En la Pantalla) de su TV puede ser un poco diferente que este manual.

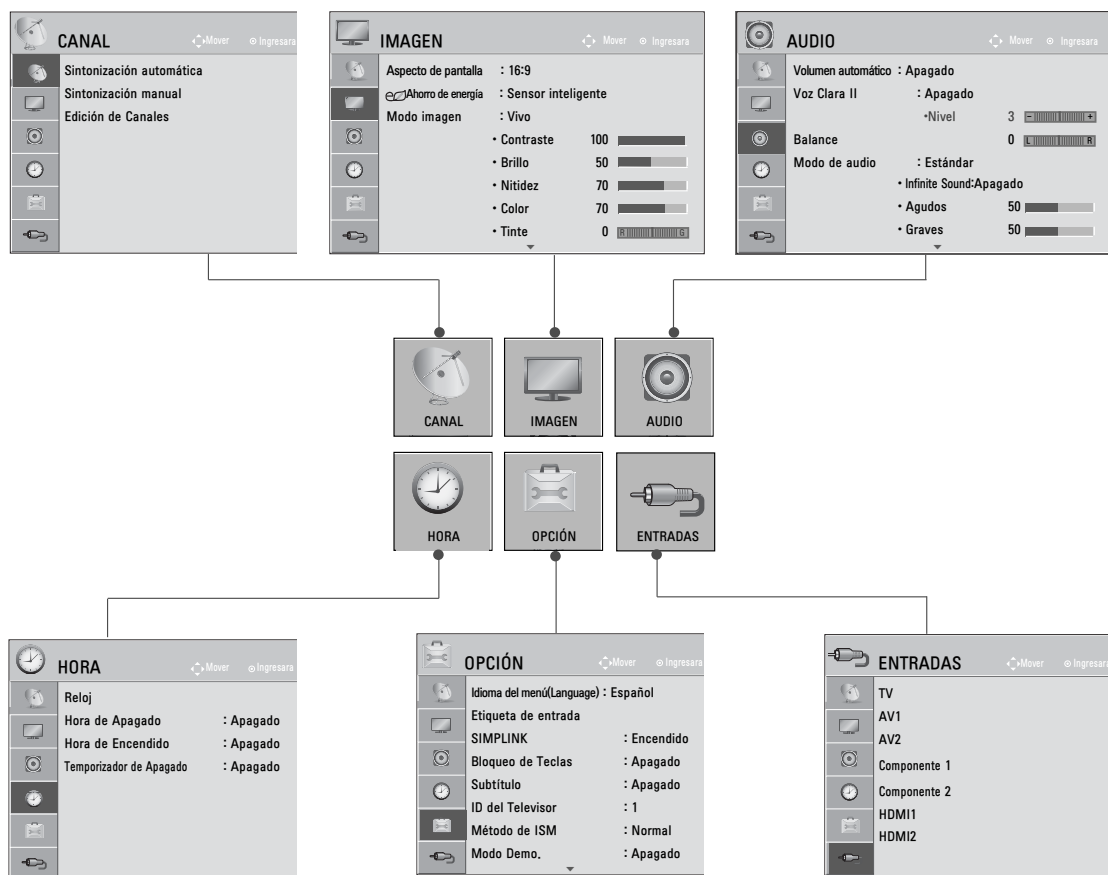

1 o Visualizar todos los menús.

2 Seleccione un elemento del menú.

3 Ingrese al menú emergente.


4 Regresar a la pantalla del televisor.

VER LA TV

Para 42/50PJ260R, 42/50PJ350R, 50/60PK550R, 42/50PT250R

SELECCIÓN Y AJUSTE DEL MENÚ PANTALLA

El OSD (On Screen Display, Despliegue En la Pantalla) de su TV puede ser un poco diferente que este manual.

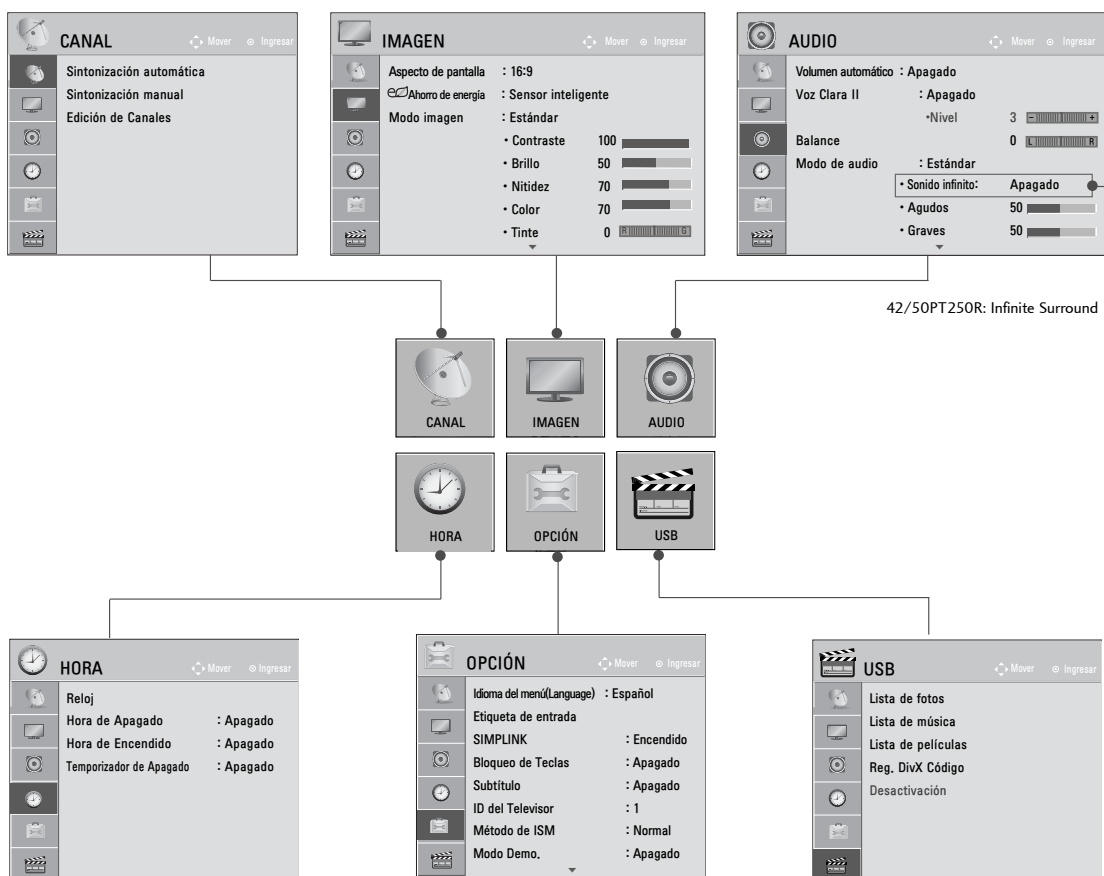

1 o Visualizar todos los menús.

2 Seleccione un elemento del menú.

3 Ingrese al menú emergente.

4 Regresar a la pantalla del televisor.

APÉNDICE

LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROBLEMAS

No se trabaja normalmente.	
El control remoto no funciona	■ Verifique para ver si hay algún objeto entre el producto y el control remoto causando la obstrucción. Asegúrese de apuntar el control remoto directamente al televisor. ■ Están puestas las baterías con la polaridad correcta (+con + y -con -)? ■ Está correcta la configuración del modo remoto de la operación: TV, VCR etc.? ■ Ponga nuevas baterías. * Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.
De repente la TV se apaga	■ Está configurado el tiempo para dormir? ■ Verifique las configuraciones de control de la potencia. La potencia interrumpida. ■ El Televisor se apagará automáticamente en 15 minutos en caso de que no haya señal.

No sirve la función de video.	
No imagen No sonido	■ Verifique si el producto está encendido. ■ Intente otro canal. El problema puede ser con la transmisión. ■ Está metido el cordón de alimentación dentro del tomacorriente de la pared? ■ Verifique la dirección y/o la ubicación de su antena. ■ Pruebe el tomacorriente, enchufe un cordón de alimentación de otro producto en el tomacorriente donde estaba enchufado el cordón de alimentación del producto.
La imagen aparece lentamente después de encender la TV	■ Es normal, la imagen es muda durante el proceso de inicio del producto. Favor de contactar a su centro de servicio, si la imagen no aparece cinco minutos después.
Color o imagen deficiente, o No color	■ Ajuste Color en la opción del menú. ■ Mantenga una distancia suficiente entre el producto y el VCR. ■ Intente otro canal. El problema puede ser con la transmisión. ■ Están instalados apropiadamente los cables de video? ■ Active cualquier función para restablecer el brillo de la imagen.
Bar horizontal/vertical o imagen temblante	■ Verifique la interferencia local como aparatos eléctricos o herramientas de potencia.
Recepción pobre en algunos canales	■ Estación o cable con problemas experimentales, sintonice a otra estación. ■ Si la señal de estación es débil, reubique la antena para recibir estación más débil. ■ Verifique las fuentes de la interferencia posible.
Lineas o rayas en las imagenes	■ Verifique la antena (Cambie la dirección de la antena).
No hay recepción de imagen al conectar la toma HDMI	■ Si un cable HDMI no admita HDMI de alta velocidad, Puedo provocar parpadeo no mostrar la imagen. En este caso, tilice cables recientes que admitan HDMI dealta velocidad.

No sirve la función de audio.

Imagen OK pero No sonido	■ Presione el botón VOL o Volumen. ■ Sonido mudo? Presione el botón MUTE. ■ Intente otro canal. El problema puede ser con la transmisión. ■ Están instalados apropiadamente los cables de audio?
No salida de una de las bocinas	■ Ajuste el Balance en la opción del menú.
Sonido raro desde interior del producto	■ Un cambio en la ambiente de humedad o temperatura puede causar un sonido raro cuando enciende o apaga el producto y esto no significa la falla del producto.
No hay sonido al conectar tomas HDMI/USB	■ Compruebe el cable HDMI de alta velocidad. ■ Verifique que el cable USB admite la versión 2,0. ■ Lea archivos MP3 normales.

* Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.

Hay un problema en el modo PC. (Sólo se aplica en el modo PC)

La señal está fuera del rango	■ Ajuste la resolución, la frecuencia horizontal o vertical. ■ Verifique la fuente de la entrada.
Barra o raya vertical en el fondo, Ruido horizontal y posición incorrecta	■ Ponga a trabajar auto-configuración o ajuste el tamaño, la fase o la posición H/V.(opción)
El color de pantalla es inestable o color único	■ Verifique el cable de señal. ■ Reinstale la tarjeta de video de la PC.

MANTENIMIENTO

Las malfunciones anticipadas pueden ser prevenidas. La limpieza regular y cuidadosa puede extender la suma de tiempo que ud. va a tener su nueva TV. Asegurese apagar la TV y desenchufar el cordón de alimentación antes de empezar cualquier tipo de limpieza.

Limpiando la pantalla

- 1 Aquí hay una buena manera para mantener su pantalla limpia por un tiempo. Moje una tela suave en una mezcla de agua tibia con un poco de suavizante de ropa, o detergente de platos. Escurra la tela hasta que esté casi seca, luego limpie la pantalla con ella.
- 2 Asegurese que no haya exceso de agua por la pantalla, luego dejela secar por el aire antes de encender su TV.

Limpiando el gabinete

- Para remover la suciedad o polvo, limpie el gabinete con una tela suave, seca y sin pelusa.
- Favor de asegurarse no usar una tela mojada.

Ausencia Extendida

CUIDADO

- Si ud. espera dejar su TV por un tiempo largo (como las vacaciones), será buena idea desenchufar el cordón de alimentación para proteger la TV contra el daño posible por alguna descarga eléctrica.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELOS		42PJ250R (42PJ250R-MA)	50PJ250R (50PJ250R-MA)
Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad)	incluyendo la base	988 x 688,5 x 260 mm 38,8 x 27,1 x 10,2 pulgadas	1 171,4 x 781,8 x 309,7 mm 46,1 x 30,7 x 12,1 pulgadas
	excluyendo la base	988 x 617,8 x 55,3 mm 38,8 x 24,3 x 2,1 pulgadas	1 171,4 x 720,9 x 55,3 mm 46,1 x 28,3 x 2,1 pulgadas
Peso	incluyendo la base	21,6 kg / 47,6 libras	30,0 kg / 66,1 libras
	excluyendo la base	20,0 kg / 44,0 libras	27,6 kg / 60,8 libras
Corriente de consumo / Consumo de la potencia		2,55A / 255W	3,5A / 350W
MODELOS		42PJ350R (42PJ350R-MA)	50PJ350R (50PJ350R-MA)
Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad)	incluyendo la base	988 x 688,5 x 260 mm 38,9 x 27,1 x 10,2 pulgadas	1 171,4 x 781,8 x 309,7 mm 46,1 x 30,7 x 12,2 pulgadas
	excluyendo la base	988 x 617,8 x 55,3 mm 38,8 x 24,3 x 2,2 pulgadas	1 171,4 x 720,9 x 55,3 mm 46,1 x 28,4 x 2,2 pulgadas
Peso	incluyendo la base	21,6 kg / 47,6 libras	30,0 kg / 66,1 libras
	excluyendo la base	20,0 kg / 44,0 libras	27,6 kg / 60,8 libras
Corriente de consumo / Consumo de la potencia		2,55A / 255W	3,5A / 350W
MODELOS		42PT250R (42PT250R-MB) 42PT250R (42PT250R-MA)	50PT250R (50PT250R-MB) 50PT250R (50PT250R-MA)
Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad)	incluyendo la base	987,6 x 662,8 x 230,5 mm 38,8 x 26,0 x 9,0 pulgadas	1 171,9 x 770,9 x 289,8 mm 46,1 x 30,3 x 11,4 pulgadas
	excluyendo la base	987,6 x 608,9 x 52,5 mm 38,8 x 23,9 x 2,0 pulgadas	1 171,9 x 712,2 x 52,5 mm 46,1 x 28,0 x 2,0 pulgadas
Peso	incluyendo la base	21,4 kg / 47,1 libras	29,5 kg / 65,0 libras
	excluyendo la base	19,9 kg / 43,8 libras	27,2 kg / 59,9 libras
Corriente de consumo / Consumo de la potencia		2,1A / 210W	3,0A / 300W
Potencia requerida Sistema de la TV Cobertura de programas Impedancia de Antena Externa		AC100-240V ~ 50/60Hz NTSC, PAL-M/N VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-125 75 ohm	
Condición de ambiente	Temp.de operación Humedad de operación	32 ~ 104°F (0 ~ 40°C) Menos de 80%	
	Temp.para almacenar Humedad para almacenar	-4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C) Menos de 85%	

MODELOS		42PJ260R (42PJ260R-MA)	50PJ260R (50PJ260R-MA)
Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad)	incluyendo la base	988 x 688,5 x 260 mm (38,8 x 27,1 x 10,2 pulgadas)	1 171,4 x 781,8 x 309,7 mm (46,1 x 30,7 x 12,1 pulgadas)
	excluyendo la base	988 x 617,8 x 55,3 mm (38,8 x 24,3 x 2,1 pulgadas)	1 171,4 x 720,9 x 55,3 mm (46,1 x 28,3 x 2,1 pulgadas)
Peso	incluyendo la base	21,6 kg (47,6 libras)	30,0 kg (66,1 libras)
	excluyendo la base	20,0 kg (44,0 libras)	27,6 kg (60,8 libras)
Corriente de consumo / Consumo de la potencia		2,55A / 255W	3,5A / 350W
MODELOS		50PK550R (50PK550R-MA)	60PK550R (60PK550R-MA)
Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad)	incluyendo la base	1 171,4 x 786,2 x 309,7 mm (46,1 x 30,9 x 12,1 pulgadas)	1 392 x 915 x 367 mm (54,8 x 36 x 14,4 pulgadas)
	excluyendo la base	1 171,4 x 724,4 x 55,3 mm (46,1 x 28,5 x 2,1 pulgadas)	1 392 x 852 x 55,3 mm (54,8 x 33,5 x 2,1 pulgadas)
Peso	incluyendo la base	31,0 kg (68,3 libras)	49,5 kg (109,1 libras)
	excluyendo la base	28,6 kg (63,0 libras)	45,0 kg (99,2 libras)
Corriente de consumo / Consumo de la potencia		3,9A / 390W	4,5A / 450W
Potencia requerida Sistema de la TV Cobertura de programas Impedancia de Antena Externa		AC 100-240V ~ 50/60Hz NTSC, PAL-M/N VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-125 75 ohm	
Condición de ambiente	Temp.de operación Humedad de operación	32 ~ 104°F (0 ~ 40°C) Menos de 80%	
	Temp.para almacenar Humedad para almacenar	-4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C) Menos de 85%	

■ Las especificaciones mostradas arriba se pueden cambiar sin previo aviso para la mejora de calidad.



NOTE

ENG

Some video codecs listed in the manual may not be supported, depending on the region (country).

POR

Alguns codecs de vídeo listados no manual podem não ser suportados, dependendo da região (país).

POL

Niektóre kodeki wideo wymienione w instrukcji mogą nie być obsługiwane, w zależności od regionu (kraju).

SPA

Algunos códecs de vídeo que figuran en el manual pueden no ser compatibles, dependiendo de la región (país).

THA

ชนิดของไฟล์วิดีโอบางชนิดที่อยู่ในคู่มือเล่มนี้ อาจไม่รองรับการใช้งานในบางพื้นที่(ประเทศ)



El número de modelo y serie del televisor se encuentra en la parte posterior y en un lateral del televisor respectivamente.

Anótelo a continuación para tenerlo disponible en caso de necesitar asistencia.

MODELO _____

SERIE _____

El manual de usuario que contiene información de las funciones avanzadas de esta Televisión LG se encuentra ubicado en el CD-ROM proveído en una versión electrónica.

Para leer los archivos, usted necesita una computadora personal (PC) equipada con un dispositivo para leer CD.