




## Buku Panduan FB164 (FB164-A0P, FBS164V)

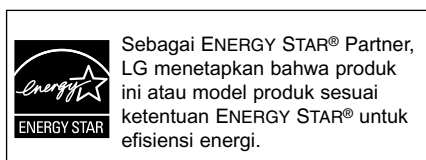

ENERGY STAR® merupakan tanda teregister U.S.



iPod merupakan merk dagang dari Apple Inc., terdaftar di U.S. dan negara-negara lainnya.

P/NO : MFL62755734

## Tindakan Keselamatan



**PERHATIAN** : UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN



Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.



Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang terlampir bersama alat.


**PERINGATAN** : UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN UNIT DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB

**PERINGATAN** : Jangan memasang peralatan ini pada tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.

**PERHATIAN** : Produk ini menggunakan Sistem Laser.

Agar dapat menggunakan produk ini dengan benar, bacalah buku panduan dengan baik dan simpanlah untuk keperluan mendatang. Bila alat harus diperbaiki, hubungi pusat servis resmi.

Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau prosedur kerja yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan dalam buku ini dapat menyebabkan terkena sinar radiasi yang berbahaya. Untuk mencegah terkena sinar langsung dari jarum laser, jangan membuka bagian dalam. Jika dibuka dapat terjadi radiasi laser pada penglihatan. JANGAN MENATAP JARUM LASER.



**PERHATIAN** : Peralatan ini tidak boleh terkena air (tertetes atau terciprat) dan benda-benda yang diisi air, misalnya vas bunga, sebaiknya jangan diletakkan di atasnya.

## PERHATIAN mengenai kabel Power

**Kebanyakan peralatan menganjurkan ditematkannya di atas sirkuit khusus;**

Artinya, satu soket sirkuit dengan power hanya untuk peralatan dan tidak memiliki soket tambahan atau cabang sirkuit. Periksa halaman spesifikasi dari buku panduan ini untuk memastikan.

Jangan membebani soket dinding. Kelebihan beban soket dinding, longgar atau kerusakan soket, kabel sambungan, power cord usang, atau isolasi kabel retak atau rusak sangat berbahaya. Setiap dari kondisi ini bisa mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran. Secara berkala periksa kabel peralatan anda, dan jika ada indikasi kerusakan atau penurunan, lepaskan, hentikan penggunaan peralatan, dan dapatkan kabel pengganti yang tepat di tempat servis yang resmi.

Lindungi power cord dari gangguan fisik atau mekanik, seperti terlalu patah, kusut, terjepit, dekat dengan pintu, atau terinjak-injak. Berikan perhatian berkala pada steker, stop kontak dan titik dimana kabel keluar dari peralatan.

Untuk melepaskan power dari set utama, lepaskan kabel utama. Ketika memasang produk, pastikan bahwa soket dapat dengan mudah dijangkau.

Perangkat ini dilengkapi dengan baterai atau akumulator portabel.

**Cara aman untuk mengeluarkan baterai tua atau baterai dari peralatan:**

Keluarkan baterai tua atau kemasan baterai, ikuti langkah-langkah dalam urutan terbalik dari perakitan. Untuk mencegah kontaminasi lingkungan dan membawa pada kemungkinan ancaman kesehatan manusia dan hewan, baterai tua atau baterai masukkan ke dalam wadah yang sesuai pada bagian pengumpulan.

Jangan buang baterai tua atau baterai bersama dengan sampah lainnya. Disarankan agar anda menggunakan baterai dan akumulator lokal, sistem bebas penggantian.

Hindarkan baterai dari panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api atau sejenisnya.

# Selamat datang ke DVD MICRO Hi-Fi SYSTEM Baru Anda

## Daftar Isi

Pengaturan	4
Main Unit	5
Remote control	6
Pengaturan bahasa dasar OSD - Opsional	7
Pengaturan dasar Kode Negara - Optional	7
Penyesuaian pengaturan umum	8-9
Pengaturan jam	10
Pengaturan mudah suara TV	10
Tampilan Informasi disk	11
Memutar Disk atau file	11-13
Mendengarkan radio	14
Mendengarkan musik dari player portable anda	15
Menggunakan perangkat USB	15
Perekaman ke USB	16
Pemutaran iPod	17
Kode Bahasa	18
Kode Area	18
Pemecahan Masalah	19
Jenis disk yang dapat diputar	20
Spesifikasi	21

### Perhatian dalam menggunakan tombol sentuh

- Gunakan tombol sentuh dengan tangan bersih dan kering.
  - Pada lingkungan yang lembab, lap embun pada tombol sentuh sebelum digunakan.
- Jangan tekan tombol sentuh dengan keras untuk membuatnya bekerja.
  - Jika anda terlalu sering menekan dengan keras, dapat merusak sensor pada tombol sentuh.
- Sentuh tombol yang ingin anda operasikan untuk menjalankan fungsi dengan benar.
- Harap jangan gunakan material yang konduktif seperti metal pada tombol sentuh. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan.

## Pengaturan

Menghubungkan unit anda ke TV dan antena anda.


- 1 **Hubungkan jack pada unit dan TV anda (DVD player atau Perangkat Digital dll.) menggunakan kabel.**  
Periksa jack pada TV anda dan pilih koneksi **A**, **B**. Kualitas gambar ditingkatkan berurut dari **A** ke **B**.

**Meregangkan antena FM.**  
Penerimaan akan menjadi yang terbaik di saat jarak dua ujung antena berada dalam satu garis lurus dan horisontal.

**Sesuaikan antena bundar AM ke kakinya**  
Hubungkan antena bundar AM ke unit.

- 2 **Masukkan steker unit ke stopkontak di dinding.**

4

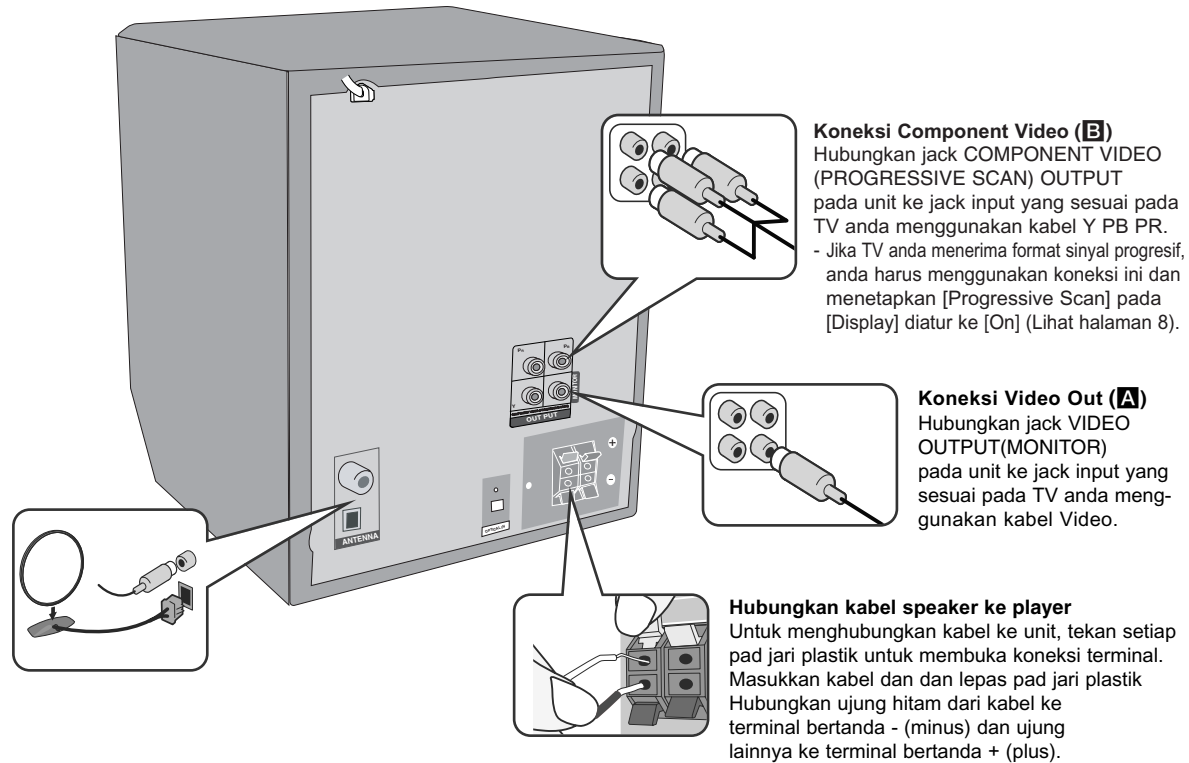

## Main Unit

### ATAS

#### FUNC.

(Function) Memilih fungsi.

#### ⏻/⏻ (Power)

Menghidupkan atau mematikan unit.

#### Slot Disc

- Jangan mendorong disk secara paksa ke dalam slot CD.
- Jangan menarik atau mendorong disk saat disk dikeluarkan.
- Tekan ▲ kembali untuk memasukkan disk setelah dikeluarkan.
- **Pasang ke slot CD dengan sisi label ke depan**

iPod Dock

**USB REC.**  
Perekaman ke USB.

▲  
Mengeluarkan atau masukkan disk dari slot loader.

Port USB

### DEPAN

#### EQ/ DEMO

Anda dapat memilih pengaruh suara yang telah ditetapkan. Tekan **DEMO** saat status power off untuk demonstrasi fungsi pada jendela tampilan.

#### CLOCK

(Lihat "Pengaturan Jam" )

#### TIMER

(Lihat "Menggunakan player anda sebagai jam alarm")

#### SET

Konfirmasi pengaturan.

#### PORTABLE IN

Untuk menghubungkan perangkat portable dan mendengarkan suaranya melalui speaker sistem ini.

#### PHONES

Jack headphone

Jendela Tampilan

#### ■ STOP

Stop

#### |<< / >>|

Scanning/ Tuning/ Searching

#### ▶/||

Play/ Pause

#### VOL +/-

Volume control

## Remote control

**RETURN** (↶) : Bergerak mundur dalam menu atau keluar menu setup.

**REC** (●) : Perekaman Langsung USB.

**STOP** (■) : Menghentikan pemutaran atau perekaman.

**PLAY** (▶), **MO./ST.** : Memulai pemutaran. Pilih Mono/ Stereo.

**PAUSE/STEP** (||) : Menghentikan sementara pemutaran.

**SKIP** (◀◀/▶▶) : Pindah ke chapter/ track/ file berikutnya atau sebelumnya..

**SCAN** (◀◀/▶▶) : Pencarian mundur atau maju.

**Tombol kontrol TV** : Mengontrol TV. (hanya TV LG)

### Mengontrol TV.

Anda dapat mengontrol level suara, sumber input, dan merubah power dari TV LG. Tahan tombol POWER (TV) dan tekan tombol **PR/CH** (+/-) berulang hingga TV hidup atau mati.

**PROG./MEMO.** : Mengakses atau keluar menu Program.

**CLEAR** : Menghapus nomor track pada daftar program.

### Pemasangan baterai remote control

Pastikan bahwa + (plus) dan - (minus) pada baterai sesuai pada remote control.



**FUNCTION** : Memilih fungsi dan sumber input.

**SLEEP** : Anda dapat memilih waktu tunda antara 10 dan 180 menit, setelah player akan mati. Untuk memeriksa sisa waktu, tekan **SLEEP**. (Dimmer : Tekan **SLEEP** sekali. Meredupkan LED (Light-emitting diode) pada panel depan setengahnya pada status power-on.)

⏻ **POWER** : Menyalakan dan mematikan unit.

▲ **OPEN/CLOSE** : Membuka dan menutup disc Drawer.

**TITLE** : Jika judul DVD yang sedang diputar memiliki menu, menu judul muncul pada layar. Sebaliknya, menu disk tidak dapat muncul.

**DISPLAY** : Mengakses tampilan pada layar.

**MENU** : Mengakses menu pada disk DVD.

**SETUP** : Mengakses atau keluar menu Setup.

**PRESET** (∧ ∨) : Memilih program Radio.

**TUN.** (-/+ ) : Penalaan stasiun radio yang diinginkan.

∧ ∨ < > (kiri/ kanan/ atas/ bawah) : Gunakan untuk navigasi layar tampilan.

**ENTER** : Menetapkan pilihan menu.

**TV->SPK** : Untuk memilih AUX OPT secara langsung.

**MUTE** : Untuk mematikan suara.

**VOL** (Volume) (+/-) : Menyetel volume suara speaker.

**EQ/ LG EQ** (efek EQUALISER) : Anda dapat memilih pengaruh suara.

**REPEAT/RANDOM** : Untuk memilih mode putar. (Ulang/ Acak)

**SUBTITLE** : Ketika pemutaran, anda dapat memilih bahasa subtitle yang diinginkan.

**Tombol numerik 0-9** : Memilih nomor pilihan di dalam menu.

## Pengaturan bahasa dasar OSD - Opsional

Pada saat pertama kali penggunaan unit ini, menu pengaturan bahasa awal muncul pada layar TV anda. Anda harus melengkapi pilihan bahasa awal sebelum menggunakan unit.

	PADA REMOTE
<b>1 Nyalakan power</b> Muncul daftar bahasa.	<b>POWER</b>
<b>2 Pilih bahasa</b>	<b>&lt; &gt; ^ v</b>
<b>3 Tekan</b>	<b>ENTER</b>
<b>4 Untuk konfirmasi tekan</b>	<b>ENTER</b>

## Pengaturan dasar Kode Negara - Opsional

Bila anda menggunakan unit ini pertama kalinya, anda harus mengatur Kode Negara seperti di bawah ini.

	PADA REMOTE
<b>1 Tampilkan menu pengaturan</b>	<b>SETUP</b>
<b>2 Pilih menu KUNCI pada level pertama</b>	<b>^ v</b>
<b>3 Pindah ke level kedua</b> Muncul kode negara yang aktif pada level kedua.	<b>&gt;</b>
<b>4 Pindah ke level ketiga</b>	<b>&gt;</b>
<b>5 Masukkan Kode Pengaman baru</b>	<b>Numerik (0-9) dan ENTER</b>
<b>6 Masukkan kembali Kode Pengaman baru</b>	<b>Numerik (0-9) dan ENTER</b>
<b>7 Pilih kode untuk area geografis</b> Setelah dipilih, Tingkatan dan Kode Pengaman akan aktif.	<b>^ v &lt; &gt;</b>
<b>8 Untuk konfirmasi tekan</b> Pastikan untuk menyelesaikan pengaturan Kode Negara.	<b>ENTER</b>

## Penyesuaian pengaturan umum

	PADA REMOTE
<b>1 Tampilkan menu pengaturan</b>	<b>SETUP</b>
<b>2 Pilih pilihan diinginkan pada level pertama</b>	^ v
<b>3 Pindah ke level kedua</b>	>
<b>4 Pilih pilihan diinginkan pada level kedua</b>	^ v
<b>5 Pindah ke level ketiga</b>	>
<b>6 Ubah pengaturan</b>	^ v, ENTER

### Penyesuaian pengaturan umum - hal yang dapat anda lakukan

#### Penyesuaian pengaturan bahasa

**OSD (Menu Bahasa)** – Pilih bahasa untuk menu Pengaturan dan tampilan pada tampilan layar.

**Audio Disk/ Teks Disk/ Menu Disk** – Pilih bahasa untuk Audio Disk/ Teks Disk/ Menu Disk.

[Asli] : Lihat bahasa aslinya yang digunakan ketika disk direkam.

[Lainnya] : Untuk memilih bahasa lain, tekan tombol numerik kemudian **ENTER** untuk memasukkan angka 4-digit yang sesuai dengan daftar kode bahasa pada bagian referensi (Halaman 18). Jika anda membuat kesalahan sebelum menekan **ENTER**, tekan **CLEAR**.

[Off] (untuk Teks Disk) : Mematikan Teks Disk.

#### Penyesuaian pengaturan tampilan

**Format TV** – Pilih sesuai format TV untuk digunakan berdasarkan bentuk dari layar TV anda.

[4:3] Pilih ketika lebar TV 4:3 terhubung.

[16:9] Pilih ketika lebar TV 16:9 terhubung.

**Mode Tampilan** – Jika anda memilih 4:3, anda telah menentukan bagaimana program lebar layar dan film ditampilkan pada layar TV anda.

[Letterbox] Tampilan ini gambar lebar dengan pita hitam di bagian atas dan bawah layar.

[Panscan] Pilihan ini menentukan layar 4:3, menghilangkan bentuk gambar seperlunya.

**Progressive Scan (Untuk hubungan Component Video)** – Pilih ketika jack COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT mengeluarkan sinyal progressive. Jika TV anda menerima format sinyal progressive, anda akan menikmati hasil warna akurat dan gambar kualitas tinggi dengan memilih [Aktif]. Jika TV anda tidak menerima format sinyal progressive, pilih [Mat].

Jika anda mengatur Progressive Scan ke [Aktif] dalam kesalahan, anda harus mereset unit. Pertama, keluarkan disk dalam unit. Lalu, tekan dan tahan STOP selama lima detik. Video output akan kembali ke seting standard, dan gambar akan terlihat pada TV anda.

### Penyesuaian pengaturan audio

**DRC (Dynamic Range Control)** – Membuat suara tetap jelas ketika volume dikecilkan (hanya Dolby Digital). Atur ke [Aktif] untuk efek ini.

**Vokal** – Pilih [Aktif] untuk menggabungkan channel karaoke pada stereo normal. Fungsi ini hanya efektif untuk DVD karaoke multi-channel.

### Penyesuaian pengaturan kunci

Untuk mengakses pilihan kunci, anda harus memasukkan 4-digit kode pengaman. Jika anda belum memasukkan kode pengaman anda sebelumnya.

**1** Masukkan 4-digit kode pengaman lalu tekan **ENTER**.

**2** Masukkan kembali lalu tekan **ENTER** untuk verifikasi. Jika anda membuat salah memasukkan angka, tekan **CLEAR** lalu perbaiki.

**Kode Negara** – Pilih kode untuk area geografis seperti level tingkatan pemutaran. Hal ini menentukan standar area yang digunakan untuk mengontrol DVD sesuai kontrol orang tua. Lihat Kode Negara pada halaman 18.

**Tingkatan** – Pilih level tingkatan. Level lebih rendah, tingkatan lebih ketat. Pilih [Buka Kunci] untuk menonaktifkan tingkatan.

**Kode Pengaman** – Atur atau ubah kode pengaman untuk pengaturan kunci.  
[Baru] Masukkan 4-digit kode pengaman baru menggunakan tombol numerik, lalu tekan **ENTER**. Masukkan kode pengaman kembali untuk konfirmasi.  
[Ganti] Masukkan kode pengaman baru dua kali setelah memasukkan kode lama.

Jika anda lupa Kode Pengaman anda dapat meresetnya.

**1** Keluarkan disk di dalam unit.

**2** Tekan **SETUP** untuk menampilkan Menu Pengaturan. Masukkan '210499' dan tekan **ENTER**. Kode pengaman akan terhapus.

### Penyesuaian pengaturan lainnya

**Registrasi DivX(R)** – Kami menyediakan anda kode registrasi DivX®VOD (Video On Demand) yang memperbolehkan anda menyewa dan membeli video menggunakan pelayanan DivX® VOD.

Untuk informasi lebih jelas, kunjungi [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

Tekan **ENTER** dan anda dapat melihat kode registrasi dari unit.

### Menikmati aneka suara yang sudah diprogram

Sistem ini memiliki sejumlah aneka suara yang sudah diprogram. Anda dapat memilih mode suara yang diinginkan dengan menggunakan **EQ/ LG EQ**. Item tampilan untuk equaliser mungkin berbeda tergantung sumber suara dan efek.

#### **NATURAL**

Anda dapat menikmati suara nyaman dan alami.

#### **Equaliser**

Efek suara regional dioptimalkan. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SAMBA/ SALSA)

#### **Spesialisasi Lokal**

#### **AUTO EQ**

Menyajikan equaliser suara yang paling sama dengan genre yang termasuk dalam MP3 ID3 tag dari file lagu.

#### **POP**

#### **CLASSIC**

#### **JAZZ**

#### **ROCK**

Program ini memberikan suasana yang antusias untuk suara, memberikan anda perasaan yang sebenarnya dari konser rock, pop, jazz atau klasik.

#### **MP3 OPT**

Fungsi ini mengoptimalkan untuk file MP3/WMA yang terkompresi. Hal ini meningkatkan suara bass.

#### **XDSS ON**

Memperkuat efek suara treble, bass dan surround.

#### **VIRTUAL**

Anda dapat menikmati lebih banyak suara virtual surround.

#### **NORMAL**

Anda dapat menikmati suara tanpa efek equaliser.

## Pengaturan Jam

	PADA UNIT
1 Hidupkan power	⏻ / I
2 Tekan setidaknya 2 detik	CLOCK
3 Pilih salah satu dari AM 12:00 (untuk tampilan AM dan PM) atau 0:00 (untuk tampilan 24 jam)	⏪ / ⏩
4 Konfirmasikan pilihan Anda	SET
5 Pilih jam	⏪ / ⏩
6 Tekan	SET
7 Pilih menit	⏪ / ⏩
8 Tekan	SET

### Menggunakan player anda sebagai jam alarm


1. Nyalakan power.
2. Tekan **TIMER**. Setiap fungsi berkedip.
3. Press **SET** ketika fungsi anda ingin dibangunkan muncul.
4. "ON TIME" akan ditampilkan. Ini dimana anda mengatur waktu untuk alarm memulai. Gunakan **⏪ / ⏩** untuk mengubah jam dan menit dan **SET** untuk menyimpan.
5. "OFF TIME" akan ditampilkan. Ini dimana anda mengatur waktu untuk menghentikan fungsi.
6. Gunakan **⏪ / ⏩** untuk mengubah jam dan menit dan tekan **SET** untuk menyimpan.
7. Anda akan ditampilkan volume (VOL) anda ingin dibangunkan. Gunakan **⏪ / ⏩** untuk mengubah volume dan **SET** untuk menyimpan. Ikon jam "⌚" tampil bahwa alarm telah diatur.
8. Tekan tombol **TIMER** 2 kali. Anda dapat memeriksa status pengaturan.

### Catatan

- Jika anda mengatur waktu jam, anda dapat memeriksa waktu dengan menekan **CLOCK** meskipun ketika player dimatikan.
- Jika anda mengatur waktu jam dan alarm, anda dapat memeriksa ikon alarm "⌚" dengan menekan **CLOCK** meskipun ketika player dimatikan.

## Pengaturan mudah suara TV

Anda dapat menikmati suara dari TV, DVD dan Perangkat Digital. Meskipun mode power off, jika anda tekan **TV→SPK**, kemudian power on dan secara otomatis berubah ke mode AUX OPT.

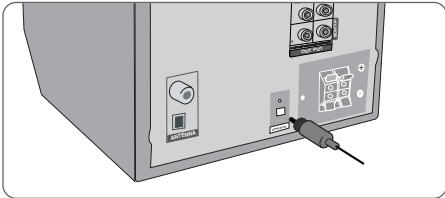	PADA REMOTE
1 Hubungkan jack OPTICAL IN unit ke jack optical out pada TV anda (atau Perangkat Digital dsb.).	
	
2 Pilih AUX OPT Untuk memilih AUX OPT secara langsung.	TV→SPK
3 Nikmati suara	
4 Untuk keluar dari AUX OPT	TV→SPK

## Tampilan Informasi Disk

	PADA REMOTE
1 Tekan	DISPLAY
2 Pilih item	▲ ▼
3 Menyesuaikan pengaturan menu Tampilan	< >
4 Kembali keluar	↶ RETURN

### Tampilan Informasi Disk - hal yang dapat anda lakukan

Anda dapat memilih item dengan ▲ ▼ dan mengubah atau memilih pengaturan dengan menekan < >.

	Jumlah/ total judul (atau track/ file) yang sedang diputar dari judul (atau track/ file)
	Jumlah/ total bab yang sedang diputar dari bab
	Sisa waktu pemutaran
	Pemilihan bahasa audio atau channel
	Pemilihan bahas teks
	Pemilihan sudut/ jumlah sudut
	Pemilihan mode Suara/ EQ

### Simbol yang terdapat pada buku panduan

Semua disk dan daftar dibawah	<b>ALL</b>	File MP3	<b>MP3</b>
DVD dan DVD±R/RW jadi	<b>DVD</b>	File WMA	<b>WMA</b>
File DivX	<b>DivX</b>	Audio CD	<b>ACD</b>
File JPEG	<b>JPG</b>		

## Memutar disk atau file

	PADA UNIT	PADA REMOTE
1 Masukkan disk pada unit		
2 Pilih DVD/CD	FUNC.	FUNCTION
3 Menyesuaikan pengaturan menu / Pilih file dari menu		< > ▲ ▼
4 Mulai pemutaran disk	▶ /	▶ PLAY
5 Berhenti pemutaran disk	■	■ STOP

### Memutar Disk atau file - hal yang dapat anda lakukan

#### Disk campuran atau USB Flash Drive – DivX, MP3/ WMA dan JPEG

Ketika memutar disk atau USB Flash Drive yang berisi file DivX, MP3/ WMA dan JPEG bersamaan, anda dapat memilih menu dari file yang akan diputar dengan menekan **MENU**.

#### Pindah ke halaman sebelumnya/ berikutnya pada menu daftar file

**MP3** **WMA** **DivX** **ACD** **JPG**

Tekan dan tahan ▲ ▼ untuk pindah ke halaman sebelumnya atau berikutnya.

#### Memutar DVD yang memiliki menu **DVD**

Kebanyakan DVD terkini memiliki menu yang muncul pertama kali sebelum film diputar.

- 1 Anda dapat navigasi menu menggunakan ▲ ▼ < > untuk menyorot pilihan.
- 2 Tekan **PLAY** untuk memilih.

#### Melewatkan ke bab/ track/ file berikut/ sebelumnya

**MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Tekan **SKIP** (▶▶) untuk pindah ke bab/ track/ file berikutnya.

Tekan **SKIP** (◀◀) untuk kembali ke awal dari bab/ track/ file yang diputar.

Tekan **SKIP** (◀◀) dua kali dengan cepat untuk kembali ke bab/ track/ file sebelumnya.

### Menghentikan sementara pemutaran **ALL**

- 1 Tekan **PAUSE/STEP (II)** untuk menghentikan sementara pemutaran.
- 2 Tekan **PLAY (▶)** untuk melanjutkan pemutaran.

### Pemutaran Frame-by-Frame **DVD** **DivX**

Tekan **PAUSE/STEP (II)** berulang untuk memutar judul Frame-by-Frame.

### Memutar secara berulang atau secara acak **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Tekan **REPEAT/RANDOM** berulang, dan judul, bab atau track aktif akan diputar kembali secara berulang atau secara acak.

Untuk kembali ke pemutaran normal, tekan **REPEAT/RANDOM** berulang.

- Mode putar acak : hanya file musik.

### Maju cepat atau Mundur cepat **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Tekan **SCAN(◀◀** atau **▶▶)** untuk memutar maju cepat atau mundur cepat saat pemutaran. Anda dapat mengubah kecepatan pemutaran dengan menekan **SCAN(◀◀** atau **▶▶)** berulang. Tekan **PLAY (▶)** untuk melanjutkan pemutaran kecepatan normal.

### Memperlambat kecepatan pemutaran **DVD**

Setelah pemutaran dipause, tekan **SCAN (◀◀** atau **▶▶)** untuk memperlambat kecepatan pemutaran maju atau mundur. Anda dapat mengubah kecepatan pemutaran dengan menekan **SCAN(◀◀** atau **▶▶)** berulang. Tekan **PLAY(▶)** untuk melanjutkan dengan kecepatan normal.

### Pemutaran 1.5 kali lebih cepat **DVD**

Tekan **PLAY (▶)** ketika DVD sudah diputar untuk melihat dan mendengar DVD 1.5 kali lebih cepat dari pemutaran kecepatan normal. "▶ x1.5" akan muncul pada layar. Tekan **PLAY (▶)** kembali untuk kembali ke kecepatan pemutaran normal.

### Pemilihan bahasa teks **DVD** **DivX**

Ketika pemutaran, tekan **SUBTITLE** berulang-ulang untuk memilih bahasa teks yang diinginkan.

### Mengubah karakter untuk menampilkan subtitle DivX® dengan benar - Opsional **DivX**

- 1 Jika subtitle tidak tampil dengan benar saat pemutaran, tekan dan tahan tombol **SUBTITLE** selama 3 detik untuk menampilkan menu kode bahasa.
- 2 Tekan **SUBTITLE** berulang-ulang untuk mengubah kode bahasa sampai subtitle ditampilkan secara benar.

### Melihat menu title **DVD**

Tekan **TITLE** untuk menampilkan menu judul dari disk, jika tersedia.

### Mulai memutar dari waktu yang ditentukan **DVD** **DivX**

Cari titik awal untuk memasukkan kode waktu.

- 1 Tekan **DISPLAY** lalu pilih ikon jam.
- 2 Masukkan waktu lalu tekan **ENTER**.

Contohnya, untuk menemukan adegan saat 1 jam, 10 menit, dan 20 detik, masukkan "11020" menggunakan tombol numerik lalu tekan **ENTER**. Jika anda memasukkan data yang salah, tekan **CLEAR** untuk memasukkan kembali.

### Memori Adegan Terakhir **DVD**

Unit ini mengingat adegan terakhir dari disk yang diputar terakhir. Adegan terakhir tersimpan di memori meskipun Anda telah mengeluarkan disk atau mematikan (mode stand-by) unit. Apabila disk yang dimasukkan adegannya disimpan memori, adegan secara otomatis dipanggil.

### Membuat program pribadi **ACD** **MP3** **WMA**

Anda dapat memutar isi dari disk dalam urutan yang diinginkan dengan mengatur urutan dari musik pada disk. Program ini akan dihapus ketika disk dikeluarkan.

- 1 Pilih musik yang dikehendaki lalu tekan **PROG./MEMO.** atau pilih "▶→" dan kemudian tekan **ENTER** untuk menambah musik ke daftar program.
- 2 Untuk menambah semua musik pada disk, pilih "▶→" kemudian tekan **ENTER**.
- 3 Pilih musik dari daftar program lalu tekan **ENTER** untuk memulai pemutaran terprogram.
- 4 Untuk menghapus musik dari daftar program, pilih musik yang ingin dihapus lalu tekan **CLEAR** atau pilih ikon "▶→" dan kemudian tekan **ENTER**. Untuk menghapus semua musik dari daftar program, pilih "▶→" lalu tekan **ENTER**.

### Menampilkan informasi file (ID3 TAG) **MP3**

Saat memutar file MP3/WMA yang berisi informasi file, anda dapat menampilkan informasinya dengan menekan **DISPLAY** secara berulang.

### Melihat file foto dalam slide show **JPG**

- 1 Gunakan **▲ ▼ < >** untuk menyorot ikon (▶) lalu tekan **ENTER** memulai slide Show.
- 2 Anda dapat mengubah kecepatan slide show dengan **< >** ketika ikon (▶) tersorot.

### Melewatkan untuk ke foto berikut/ sebelumnya **JPG**

Tekan **SKIP (◀◀** atau **▶▶)** atau **< >** untuk melihat foto sebelum/ berikutnya.

### Memutar foto **JPG**

Gunakan **▲ ▼** untuk memutar foto dalam layar penuh berlawanan atau searah jarum jam saat menampilkan foto dalam layar penuh.

### Screen Saver

Screen saver muncul ketika Anda membiarkan unit dalam mode stop selama lima menit.

### Memilih Sistem - Opsional

Anda harus memilih mode sistem yang tepat untuk sistem TV anda. Jika "NO DISC" muncul pada jendela tampilan, tekan dan tahan **PAUSE/STEP (II)** selama lebih lima detik untuk dapat memilih sebuah sistem (PAL/ NTSC/ AUTO)

### Persyaratan file yang dapat diputar

#### DivX

- Ketersediaan resolusi: antara 800x600 (W x H) pixel
- Nama file dari DivX dan subtitle adalah terbatas 45 karakter.
- Jika ada kode yang tidak mungkin dilihat dalam file DivX, akan ditampilkan seperti tanda " \_ " pada tampilan.
- Jika struktur video dan audio dari file rekaman tidak kosong, video atau audio lainnya adalah output.
- File DivX yang dapat diputar : ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Format Subtitle yang dapat diputar : SubRip (\*.srt/ \*.txt), SAMI (\*.smi), SubStation Alpha (\*.ssa/ \*.txt), MicroDVD (\*.sub/ \*.txt), SubViewer 2.0 (\*.sub/ \*.txt)
- Format Kode yang dapat diputar : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX"
- Format Audio yang dapat diputar : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA"
- Untuk disk diformat dalam sistem file Live, anda tidak dapat memutar di player ini.
- Jika nama dari file movie berbeda dari file subtitle, ketika pemutaran dari file DivX, subtitle kemungkinan tidak tampil.
- Jika anda memutar file DivX berbeda spek DivX, tidak dapat beroperasi secara normal.

### MP3/ WMA

- Frekuensi sampel : antara 32 - 48kHz (MP3/ WMA)
- Bit rate : antara 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Ekstensi file : ".mp3"/ ".wma"
- Format file CD-ROM : ISO9660 LEVEL 1 / JOLIET
- Kami menyarankan Anda menggunakan Easy-CD Creator, yang membuat file sistem ISO 9660.
- Nama tersebut tidak boleh mengandung huruf tertentu, yaitu / ? \* : " < > | dll.
- Total jumlah file pada disc harus kurang dari 999.

Unit ini memerlukan disc dan rekaman yang sesuai dengan standar teknik tertentu untuk mendapatkan kualitas playback optimal. DVD yang telah direkam sebelumnya secara otomatis diset dengan standar ini. Ada banyak jenis format rekam (termasuk CD-R yang mengandung file MP3 atau WMA) dan ini memerlukan kondisi awal (lihat di atas) untuk memastikan playback yang kompatibel.

**Konsumen harus memperhatikan bahwa diperlukan izin jika ingin mendownload file MP3/WMA dan musik dari Internet. Perusahaan kami tidak mempunyai hak untuk memberi izin tersebut. Izin hanya dapat dikeluarkan dari pemilik hak cipta.**

### JPG

- Normal: 5120 x 3840, Progressive jpeg : 2043 x 1536
- Kondisi perekaman : ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
- File maksimum : Dibawah 999.
- Beberapa disk mungkin tidak beroperasi karena perbedaan format rekaman atau kondisi dari disk.
- Ekstensi file : ".jpg"

## Mendengarkan radio

Pastikan kedua antena FM dan AM telah terhubung semuanya.

	PADA UNIT	PADA REMOTE
<b>1 Pilih FM atau AM</b>	<b>FUNC.</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>2 Pilih stasiun radio</b>	<b>◀ / ▶</b>	<b>TUN.- / +</b>
<b>3 Menyimpan stasiun radio</b> Nomor penyetelan akan muncul pada tampilan.		<b>PROG./MEMO.</b>
<b>4 Pilih nomor penyetelan</b> Hingga 50 stasiun radio dapat disimpan.		<b>PRESET ^ v</b>
<b>5 Untuk konfirmasi tekan</b>		<b>PROG./MEMO.</b>

## Mendengarkan radio - hal yang dapat anda lakukan

### Mencari stasiun radio secara otomatis

Tekan dan tahan **TUN.- / TUN.+** sekitar beberapa detik. Penalaan akan mencari otomatis dan berhenti ketika menemukan stasiun radio.

### Menghapus semua stasiun yang tersimpan


- 1 Tekan dan tahan **PROG./MEMO.** selama dua detik.  
- "ERASE ALL" akan berkedip pada tampilan.
- 2 Tekan **PROG./MEMO.** untuk menghapus semua stasiun yang tersimpan.

### Memperbaiki penerimaan FM yang jelek

Tekan **PLAY (▶)** (MO./ST.) pada remote control. Hal ini akan mengubah tuner dari stereo ke mono dan biasanya memperbaiki penerimaan.

## Mendengarkan musik dari player portable anda

Unit dapat digunakan untuk memutar musik dari berbagai jenis player portable.

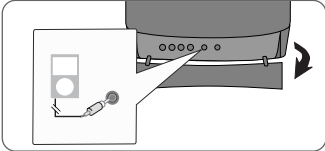	PADA UNIT	PADA REMOTE
<b>1 Hubungkan player portable ke konektor PORT.IN (PORTABLE IN) pada unit.</b> 		
<b>2 Hidupkan power</b>		<b>POWER</b>
<b>3 Pilih fungsi</b> Hidupkan player portable dan mulai pemutaran.	<b>FUNC.</b>	<b>FUNCTION</b>

## Menggunakan perangkat USB

Anda dapat menikmati file media yang tersimpan pada perangkat USB dengan menghubungkan perangkat USB ke port USB pada unit. Jika Anda ingin menjalankan fungsi lainnya, lihat bagian pemutaran CD.

	PADA UNIT	PADA REMOTE
<b>1 Buka penutup port USB.</b>		
<b>2 Hubungkan perangkat USB ke port USB pada unit.</b>		
<b>3 Pilih fungsi.</b>	<b>FUNC.</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>4 Pilih file yang akan diputar.</b>		<b>^ V</b>
<b>5 Mulai pemutaran media anda.</b>		<b>▶ PLAY</b>
<b>6 Untuk berhenti, tekan</b>		<b>■ STOP</b>
<b>7 Sebelum melepaskan, anda harus merubah ke fungsi lainnya.</b>	<b>FUNC.</b>	<b>FUNCTION</b>

### Perangkat USB yang kompatibel

- MP3 Player : Flash type MP3 player.
- USB Flash Drive : Perangkat yang mendukung USB 2.0 atau USB 1.1.
- Fungsi USB pada unit ini tidak mendukung semua perangkat USB.

### Persyaratan perangkat USB

Perangkat yang memerlukan program instalasi tambahan jika Anda telah tersambung ke komputer, tidak didukung.

### Perhatikan untuk hal-hal berikut

- Jangan melepaskan USB ketika sedang beroperasi.
- Untuk USB kapasitas besar, memakan waktu lebih lama beberapa menit untuk mencari.
- Untuk mencegah kehilangan data, back up semua data.
- Jika anda menggunakan kabel tambahan USB atau USB hub, perangkat USB mungkin tidak dikenali.
- Menggunakan sistem file NTFS tidak didukung. (Hanya FAT (16/32) file sistem yang didukung.)
- Unit ini tidak mendukung ketika jumlah dari total file adalah 1000 atau lebih.
- Eksternal HDD, Card reader, perangkat terkunci, atau perangkat keras jenis USB tidak didukung.
- Port USB pada unit tidak dapat terhubung ke PC.
- Unit tidak dapat digunakan sebagai perangkat penyimpanan.

## Perekaman ke USB

	PADA UNIT	PADA REMOTE
<b>1 Hubungkan perangkat USB ke port USB pada unit.</b>		
<b>2 Pilih mode dari yang ingin anda untuk rekam</b> (con.. CD/ TUNER/ ...) Memutar ulang sumber suara pertama. Jika anda ingin merekam file musik di dalam disk ke USB, putar file sebelum mulai perekaman.	<b>FUNC.</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>3 Mulai perekaman</b>	<b>USB REC.</b>	<b>● REC</b>
<b>4 Untuk berhenti, tekan</b>	<b>■</b>	<b>■ STOP</b>

## Perekaman ke USB - hal yang dapat anda lakukan

### Perekaman file Musik dalam sumber disk ke USB

#### Perekaman satu track

Jika perekaman USB dimulai ketika pemutaran pada cd, hanya satu track/ file yang akan direkam pada USB.

#### Perekaman semua track

Jika tombol perekaman ditekan saat CD stop, semua track/ file akan direkam.

- File dalam sub-folder tidak direkam ketika perekaman semua track.
- Jika anda ingin untuk perekaman semua track ketika pemutaran, tekan stop dua kali. Periksa "■" pada layar.

#### Perekaman daftar program

USB merekam setelah pembuatan program anda jika anda ingin merekam track yang diinginkan anda. (hanya AUDIO CD).

### Ketika anda melakukan perekaman, lihat hal-hal berikut ini

- Anda dapat memeriksa nilai prosentase rekaman pada rekaman USB pada layar selama perekaman. (hanya AUDIO, MP3/ WMA CD)
- Selama perekaman MP3/ WMA, tidak ada suara.
- Ketika anda stop rekaman ketika pemutaran, file yang sudah direkam pada saat itu akan disimpan. (hanya AUDIO CD)
- Jangan melepaskan perangkat USB ketika perekaman USB. Jika tidak, file yang tidak lengkap akan terbuat dan tidak dihapus pada PC.
- Jika USB tidak dapat merekam, pesan seperti "NO USB". "ERROR", "USB FULL", atau "NO REC" akan ditampilkan pada jendela tampilan.
- Multi card reader atau HDD eksternal tidak dapat digunakan untuk rekaman USB.
- Sebuah file direkam 2 jam ketika anda merekam untuk jangka panjang.
- Jika anda berhenti rekaman saat pemutaran, file tersebut tidak akan disimpan.
- Dalam status disk CD-G, rekaman USB tidak beroperasi.
- Anda tidak dapat merekam lebih dari 999 file.
- Nomor file akan disimpan secara otomatis.
- Akan disimpan sebagai berikut.

AUDIO CD	MP3/ WMA	Sumber lainnya.
<pre> CD_REC ├── TRK-001 ├── TRK-002 ├── : ├── : └── :                     </pre>	<pre> FILE_REC ├── 001_ ABC(File name) ├── 002_ DEF(File name) ├── : ├── : └── :                     </pre>	<pre> EXT_REC ├── AUD-001 ├── AUD-002 ├── : ├── : └── :                     </pre>

Pembuatan salinan yang ilegal dari material yang dikopi-proték, termasuk program komputer, file, siaran dan perekaman suara, termasuk pelanggaran dari hak cipta dan tindakan kriminal. Peralatan ini tidak boleh digunakan untuk keperluan seperti itu.


**Bertanggung jawab  
Hormati hak cipta**

## Pemutaran iPod

Untuk lebih jelasnya lihat panduan iPod.

**Mode iPod:** Anda dapat mengoperasikan iPod anda menggunakan remote control yang tersedia dan mengontrol langsung iPod anda.

**Mode OSD iPod:** Anda dapat mengoperasikan iPod anda dengan mengontrol menu OSD pada layar TV dengan remote control yang tersedia. Pengontrolan pada iPod anda tidak beroperasi dalam model OSD iPod.

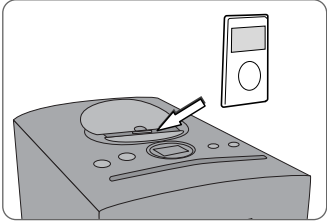	PADA UNIT	PADA REMOTE
<b>1 Buka penutup dock iPod.</b> 		
<b>2 Hubungkan iPod anda ke dock.</b>		
<b>3 Pilih fungsi iPod atau OSD iPod</b>	<b>FUNC.</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>4 Pilih menu</b> Jika anda ingin pindah ke belakang dalam menu, tekan <b>MENU</b> .		<b>^ V dan ENTER</b>
<b>5 Pilih file</b>		<b>^ V</b>
<b>6 Mulai pemutaran file</b>	<b>▶ /   </b>	<b>▶ PLAY</b>
<b>7 Untuk berhenti pemutaran file</b>	<b>■</b>	<b>■ STOP</b>
<b>8 Sebelum melepaskan iPod, ubah ke fungsi lainnya dengan menekan</b>	<b>FUNC.</b>	<b>FUNCTION</b>
<b>9 Lepaskan iPod</b>		

## Pemutaran iPod - hal yang dapat anda lakukan

### Menghentikan sementara pemutaran

Tekan **PAUSE/STEP (||)** atau **PLAY (▶)** untuk pause pemutaran.

Tekan **PAUSE/STEP (||)** atau **PLAY (▶)** untuk melanjutkan pemutaran.

### Melewatkan ke file berikut/ sebelumnya

Tekan **SKIP (▶▶)** untuk pindah ke file berikutnya.

Tekan **SKIP (◀◀)** untuk kembali ke awal dari file yang diputar.

Tekan **SKIP (◀◀)** dua kali dengan cepat untuk kembali ke file sebelumnya.

### Maju cepat atau mundur cepat

Ketika pemutaran, tekan dan tahan **SCAN (◀◀ / ▶▶)** dan kemudian lepaskan pada titik yang anda inginkan.

### Memutar berulang

Tekan **REPEAT/RANDOM** berulang untuk memilih item untuk diulang. File sekarang akan diputar kembali secara berulang. Kembali ke pemutaran normal, tekan **REPEAT/RANDOM** berulang. (Pada file video, fungsi ini tidak tersedia.)

### Pesan iPod

**"Harap periksa Ipod Anda."** - Jika power dari iPod tidak cukup atau iPod tidak terhubung atau peralatan tidak dikenali. Reset iPod jika iPod tidak beroperasi secara normal (Lihat ke <http://www.apple.com/support/>)

**"Connect Video Out(only composite) from the HTS to the TV and switch TV input accordingly."**, **"Please, Control through an iPod's display."** -

Bila anda menghubungkan unit dan TV ke COMPONENT VIDEO OUT, hubungkan unit dan TV ke VIDEO OUT .

### Kompatibel iPod

- Bila unit terhubung dengan dock konektor dapat mengakibatkan kerusakan.
- Kompatibilitas dengan iPod anda sangat tergantung dengan tipe iPod anda.
- Tergantung dari versi software iPod anda, kemungkinan tidak dapat mengontrol iPod anda dari unit. Kami menyarankan penginstalan versi software terkini.

### Ketika anda menggunakan iPod, perhatikan hal-hal berikut

- Gangguan mungkin terjadi tergantung dari peralatan iPod.
- File video hanya dikeluarkan ketika anda menghubungkan unit ke VIDEO OUT.

## Kode Bahasa

Gunakan daftar ini untuk memasukkan bahasa yang Anda inginkan untuk seting awal berikut: audio disk, teks disk, menu disk.

Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode
Afar	6565	Croatian	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Czech	6783	Hebrew	7387	Lithuanian	7684	Rhaeto-Romance	8277	Tamil	8465
Albanian	8381	Danish	6865	Hindi	7273	Macedonian	7775	Rumanian	8279	Telugu	8469
Ameharic	6577	Dutch	7876	Hungarian	7285	Malagasy	7771	Russian	8285	Thai	8472
Arabic	6582	English	6978	Icelandic	7383	Malay	7783	Samoan	8377	Tonga	8479
Armenian	7289	Esperanto	6979	Indonesian	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Turkish	8482
Assamese	6583	Estonian	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Scots Gaelic	7168	Turkmen	8475
Aymara	6588	Faroese	7079	Irish	7165	Marathi	7782	Serbian	8382	Twì	8487
Azerbaijani	6590	Fiji	7074	Italian	7384	Moldavian	7779	Serbo-Croatian	8372	Ukrainian	8575
Bashkir	6665	Finnish	7073	Japanese	7465	Mongolian	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Basque	6985	French	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbek	8590
Bengali; Bangla	6678	Frisian	7089	Kashmiri	7583	Nepali	7869	Singhalese	8373	Vietnamese	8673
Bhutani	6890	Galician	7176	Kazakh	7575	Norwegian	7879	Slovak	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Georgian	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Slovenian	8376	Welsh	6789
Breton	6682	German	6869	Korean	7579	Panjabi	8065	Spanish	6983	Wolof	8779
Bulgarian	6671	Greek	6976	Kurdish	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudanese	8385	Xhosa	8872
Burmese	7789	Greenlandic	7576	Laothian	7679	Persian	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Byelorussian	6669	Guarani	7178	Latin	7665	Polish	8076	Swedish	8386	Yoruba	8979
Chinese	9072	Gujarati	7185	Latvian, Lettish	7686	Portuguese	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

## Kode Negara

Pilih kode negara dari daftar.

Negara	Kode	Negara	Kode	Negara	Kode	Negara	Kode	Negara	Kode	Negara	Kode
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Greenland	GL	Maldives	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Croatia	HR	Hong Kong	HK	Mexico	MX	Philippines	PH	Sweden	SE
Australia	AU	Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Monaco	MC	Poland	PL	Switzerland	CH
Austria	AT	Denmark	DK	India	IN	Mongolia	MN	Portugal	PT	Taiwan	TW
Belgium	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Morocco	MA	Romania	RO	Thailand	TH
Bhutan	BT	Egypt	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Russian Federation	RU	Turkey	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italy	IT	Netherlands	NL	Saudi Arabia	SA	Uganda	UG
Brazil	BR	Ethiopia	ET	Jamaica	JM	Netherlands Antilles	AN	Senegal	SN	Ukraine	UA
Cambodia	KH	Fiji	FJ	Japan	JP	New Zealand	NZ	Singapore	SG	United States	US
Canada	CA	Finland	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slovak Republic	SK	Uruguay	UY
Chile	CL	France	FR	Kuwait	KW	Norway	NO	Slovenia	SI	Uzbekistan	UZ
China	CN	Germany	DE	Libya	LY	Oman	OM	South Africa	ZA	Vietnam	VN
Colombia	CO	Great Britain	GB	Luxembourg	LU	Pakistan	PK	South Korea	KR	Zimbabwe	ZW
Congo	CG	Greece	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spain	ES		

## Pemecahan Masalah

MASALAH	PENYEBAB	PERBAIKAN
Tidak ada daya listrik.	Kabel listrik terlepas.	Colokkan kabel listrik ke stopkontak.
Tidak ada gambar.	TV tidak diset untuk menerima sinyal DVD.	Pilih mode input video yang sesuai pada TV sampai gambar dari penerima DVD muncul di layar TV.
	Kabel video tidak tersambung dengan baik.	Hubungkan kabel video dengan kuat ke kedua TV dan unit.
Kualitas gambar DVD buruk.	Disk kotor.	Bersihkan disk menggunakan kain lembut dengan gerakan keluar.
DVD/CD tidak memutar disk.	Tidak ada disk yang dimasukkan.	Masukkan disk.
	Disk dimasukkan tidak dapat diputar.	Masukkan disk yang dapat diputar (Periksa jenis, sistem warna, dan kode wilayah).
	Disk diletakkan terbalik.	Letakkan disk dengan sisi dapat anda lihat adalah sisi tercetak.
	Menu terbuka pada layar.	Tekan <b>SETUP</b> untuk menutup layar menu.
	Terdapat kontrol orang tua yang mencegah pemutaran DVD dengan beberapa tingkatan.	Masukkan kode pengaman anda atau ubah level rating.
Terdengar dengungan ketika DVD atau CD diputar	Disk kotor.	Bersihkan disk menggunakan kain lembut dengan gerakan keluar.
	Unit terlalu dekat dengan TV, sehingga feedback.	Pindahkan unit dan komponen audio jauh dari TV anda.
Stasiun radio tidak dapat terdengar dengan baik	Penempatan antena jelek atau terhubung dengan jelek.	Periksa sambungan antena dan atur posisinya. Hubungkan antena eksternal jika diperlukan.
	Sinyal pemancar radio terlalu lemah.	Tune stasiun secara manual.
	Tidak ada pemancar yang disimpan atau sudah terhapus (ketika tuning dengan scanning pemancar tersimpan).	Simpanlah pemancar radio.
Remote control tidak bekerja dengan baik/ tidak sama sekali	Remote tidak diarahkan secara langsung ke unit.	Arahkan remote secara langsung ke unit.
	Remote terlalu jauh dari unit.	Gunakan remote dalam jarak 23 (7 m) dari unit.
	Ada penghalang antara jalur remote control dengan ke unit.	Pindahkan penghalangnya.
	Baterai pada remote control sudah lemah.	Ganti baterai dengan yang baru.

## Jenis Disk Yang Dapat Diputar

Jenis	Logo
<b>DVD-VIDEO</b> : Disk seperti film yang dapat untuk dibeli atau disewa.	
<b>DVD-R</b> : Hanya mode video dan telah jadi.	
<b>DVD-RW</b> : Hanya mode video dan telah jadi. Format DVD VR yang telah jadi tidak dapat diputar pada unit ini.	
<b>DVD+R</b> : Hanya mode video Juga mendukung disk double layer	
<b>DVD+RW</b> : Hanya mode video	
<b>Audio CD</b> : CD musik atau CD-R/ CD-RW dalam format CD musik yang dapat dibeli.	
Unit ini dapat memutar DVD±R/ RW dan CD-R/ RW yang berisi file audio title, DcX, MP3, WMA dan/ atau JPEG. Sebagian DVD±RW/ DVD±R atau CD-RW/ CD-R tidak dapat diputar pada unit meskipun sesuai kualitas rekaman atau kondisi fisik dari disk, atau karakteristik dari perangkat perekaman dan software legal.	

Simbol "Dolby", dan double-D adalah merk dagang dari Dolby Laboratories. Diproduksi di bawah lisensi Dolby Laboratories.

### Tentang Tampilan Simbol

" " mungkin muncul di layar TV selama penggunaan. Ikon ini menandakan bahwa fungsi yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini tidak tersedia untuk disk DVD video tersebut.

### Kode Regional

Unit ini memiliki kode regional yang tercetak pada belakang unit. Unit ini hanya dapat memutar disk DVD berlabel sama dengan yang tercetak di belakang unit atau "ALL".

- Kebanyakan disk DVD mempunyai globe dengan satu nomor atau lebih yang dapat dilihat dari tutupnya. Nomor ini harus sesuai dengan kode wilayah unit anda, jika tidak disk tidak dapat diputar.
- Jika Anda mencoba memutar DVD dengan kode wilayah yang berbeda dengan kode player anda, pesan "Periksa Kode Regional" akan muncul di layar TV.

### Keterangan Hak Cipta

Menurut hukum dilarang mengkopli, menyiarkan, menunjukkan, menyiarkan via kabel, memutar di tempat umum, atau menyewakan material yang ada hak cipta tanpa izin. Produk ini dilengkapi dengan alat proteksi copy yang dibuat oleh Macrovision. Sinyal proteksi Copy direkam di disk tertentu. Saat anda merekam atau memutar gambar dari disk ini akan muncul suara berisik. Produk ini memiliki proteksi hak cipta teknologi dilindungi hak paten U.S dan hak properti intelektual dimiliki Macrovision Corporation dan hak lainnya. Penggunaan hak cipta harus dengan izin Macrovision corporation, dan ditujukan untuk penggunaan dalam rumah dan penggunaan terbatas lainnya kecuali dengan seizin Macrovision Corporation. Dilarang membongkar produk ini untuk mempelajari cara kerjanya.

PEMBELI HENDAKNYA MENYADARI BAHWA TIDAK SEMUA TELEVISI DEFINISI TINGGI BENAR-BENAR KOMPATIBEL DENGAN PRODUK INI DAN MUNGKIN MENYEBABKAN DITAMPILKAN PEMBERITAHUAN TERTENTU. SEANDAINYA ADA PEMBERITAHUAN MASALAH GAMBAR PROGRESSIVE SCAN 525 ATAU 625, DISARANKAN AGAR PEMAKAI MEMINDAHKAN SAMBUNGAN KE OUTPUT 'STANDARD DEFINITION' APABILA ADA PERTANYAAN TENTANG KOMPABILITAS PESAWAT TV KAMI DENGAN MODEL DVD PLAYER 525p DAN 625p, SILAKAN HUBUNGI PUSAT LAYANAN PELANGGAN KAMI.

Anda harus mengatur pilihan format ke [Mastered] agar membuat disk kompatibel dengan player LG ketika memformat disk rewritable. Ketika pengaturan pilihan ke sistem Live File, anda tidak dapat menggunakannya pada player LG. (Sistem Mastered/Live File : Sistem format disk untuk Windows Vista)

## Spesifikasi

Umum	
Catu Daya	Lihat ke main label
Konsumsi Listrik	Lihat ke main label
Berat bersih	3.2 kg
Bus power supply (USB/iPod)	DC 5 V --- 500 mA
Dimensi Luar (P x T x L)	175 x 269 x 290 mm
Temperatur Pengoperasian	5 °C - 35 °C
Kelembaban pengoperasian	5 % - 85 %
Keluaran daya	80 W + 80 W
T.H.D	0.5 %
Tuner	
FM Jarak Tuning	87.5 - 108.0 MHz atau 87.50 - 108.00 MHz
AM Jarak Tuning	522 - 1620 kHz, 520 - 1720 kHz atau 522 - 1,710kHz
DVD/CD	
Respon Frekuensi	40 - 20000 Hz
Rasio Signal-to-noise	75 dB
Jangkauan dinamis	75 dB
Available resolution according to connection	
[COMPONENT VIDEO OUT]	480p (atau 576p) dan 480i (atau 576i)
[VIDEO OUT]	480i (atau 576i)
Speaker	
Jenis	FBS164V
Impedansi	3 Way 4 Speaker
Rata-rata daya masukan	4 Ω
Maksimal daya masukan	80W
Ukuran netto (P x T x L)	160W
Berat bersih	132 x 320 x 300
	4.5 Kg

Desain dan spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

- "Dibuat untuk iPod" berarti bahwa aksesoris elektronik telah dirancang secara khusus untuk disambung ke iPod dan telah disertifikasi oleh pengembang untuk memenuhi standar kinerja Apple.
- Apple tidak bertanggung jawab untuk pengoperasian dari perangkat ini atau kesesuaian dengan standar keselamatan dan peraturan.

