



BUKU MANUAL

Sistem Penerima DVD

Silakan baca buku panduan ini dengan cermat sebelum mengoperasikan set anda dan simpan untuk referensi di masa mendatang.

MODEL

HT355SD (HT355SD, SH35SD-S/W)

P/NO : MFL63284754

Reg. No. XXXXXXXXX

1

Tindakan Keselamatan



PERHATIAN
RESIKO KEJUTAN LISTRIK
JANGAN DIBUKA



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN




Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada di bagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.



Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang terlampir bersama alat.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN UNIT DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB.

PERINGATAN: Jangan memasang peralatan ini pada tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.



PERHATIAN: Produk ini menggunakan Sistem Laser. Agar dapat menggunakan produk ini dengan benar, bacalah buku panduan dengan baik dan simpanlah untuk keperluan mendatang. Bila alat harus diperbaiki, hubungi pusat servis resmi.

Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau prosedur kerja yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan dalam buku ini dapat menyebabkan terkena sinar radiasi yang berbahaya.

Untuk mencegah terkena sinar langsung dari jarum laser, jangan membuka bagian dalam. Jika dibuka dapat terjadi radiasi laser pada penglihatan. JANGAN MENATAP JARUM LASER.

PERHATIAN: Peralatan ini tidak boleh terkena air (tertetesi atau terciprat) dan benda-benda yang diisi air, misalnya vas bunga, sebaiknya jangan diletakkan di atasnya.

PERHATIAN mengenai Power Cord

Kebanyakan peralatan menganjurkan ditempatkannya di atas sirkuit khusus;

Artinya, satu soket sirkuit dengan power hanya untuk peralatan dan tidak memiliki soket tambahan atau cabang sirkuit. Periksa halaman spesifikasi dari buku panduan ini untuk memastikan. Jangan membebani soket dinding. Kelebihan beban soket dinding, longgar atau kerusakan soket, kabel sambungan, power cord usang, atau isolasi kabel retak atau rusak sangat berbahaya. Setiap dari kondisi ini bisa mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran. Secara berkala periksa kabel peralatan anda, dan jika ada indikasi kerusakan atau penurunan, lepaskan, hentikan penggunaan peralatan, dan dapatkan kabel pengganti yang tepat di tempat servis yang resmi. Lindungi power cord dari gangguan fisik atau mekanik, seperti terlalu patah, kusut, terjepit, dekat dengan pintu, atau terinjak-injak. Berikan perhatian berkala pada steker, soket dinding dan titik dimana kabel keluar dari peralatan. Untuk melepaskan power dari set utama, lepaskan kabel utama. Ketika memasang produk, pastikan bahwa soket dapat dengan mudah dijangkau.

Perangkat ini dilengkapi dengan baterai atau akumulator portabel.

Cara aman untuk mengeluarkan baterai tua atau baterai dari peralatan: Keluarkan baterai tua atau kemasan baterai, ikuti langkah-langkah dalam urutan terbalik dari perakitan. Untuk mencegah kontaminasi lingkungan dan membawa pada kemungkinan ancaman kesehatan manusia dan hewan, baterai tua atau baterai masukkan ke dalam wadah yang sesuai pada bagian pengumpulan. Jangan buang baterai tua atau baterai bersama dengan sampah lainnya. Disarankan agar anda menggunakan baterai dan akumulator lokal, sistem bebas penggantian. Hindarkan baterai dari panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api atau sejenisnya.

Hak Cipta

Menurut hukum dilarang mengkopi, menyiarkan, menunjukkan, menyiarkan via kabel, memutar di tempat umum, atau menyewakan material yang ada hak cipta tanpa izin. Produk ini dilengkapi dengan alat proteksi copy yang dibuat oleh Macrovision. Sinyal proteksi Copy direkam di Disk tertentu. Saat anda merekam atau memutar gambar dari disk-disk ini akan muncul suara berisik. Produk ini memiliki proteksi hak cipta teknologi yang dilindungi hak paten U.S. dan hak properti intelektual yang dimiliki Macrovision Corporation dan hak lainnya. Penggunaan hak cipta ini harus dengan izin Macrovision corporation, dan ditujukan hanya untuk penggunaan dalam rumah dan penggunaan terbatas lainnya kecuali dengan seizin Macrovision Corporation. Dilarang membongkar produk ini untuk mempelajari cara kerjanya.

PEMBELI HENDAKNYA MENYADARI BAHWA TIDAK SEMUA TELEVISI DEFINISI TINGGI BENAR-BENAR KOMPATIBEL DENGAN PRODUK INI DAN MUNGKIN MENYEBABKAN DITAMPILKAN PEMBERITAHUAN TERTENTU. SEANDAINYA ADA PEMBERITAHUAN MASALAH GAMBAR PROGRESSIVE IT IS RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE SCAN 525 ATAU 625, DISARANKAN AGAR PEMAKAI MEMINDAHKAN SAMBUNGAN KE OUTPUT 'STANDARD DEFINITION' APABILA ADA PERTANYAAN TENTANG KOMPABILITAS PESAWAT TV KAMI DENGAN MODEL DVD PLAYER 525p DAN 625p, SILAKAN HUBUNGI PUSAT LAYANAN PELANGGAN KAMI.

Anda harus mengatur pilihan format ke [Mastered] agar membuat disk kompatibel dengan player LG ketika memformat disk rewritable. Ketika pengaturan pilihan ke sistem Live File, anda tidak dapat menggunakannya pada player LG.
(Sistem Mastered/Live File : Sistem format disk untuk Windows Vista)

1**Tindakan Keselamatan**

- 2 PERHATIAN
- 3 Hak Cipta

2**Persiapan**

- 6 Fitur unik
- 6 Aksesori
- 6 Disk yang dapat diputar
- 7 Persyaratan file yang dapat diputar
- 9 Panel depan
- 9 Panel belakang
- 10 Remote Control

3**Penginstalasian**

- 12 Menghubungkan Speaker
- 12 Memasang speaker ke unit
- 12 Penempatan sistem
- 13 Sambungan ke TV anda
- 13 Sambungan komponen video
- 14 Sambungan video
- 14 Sambungan Peralatan Opsional
- 14 Sambungan AUX IN
- 14 Sambungan AUDIO IN (Portable IN)
- 15 Sambungan USB
- 15 Sambungan antena
- 16 Penyesuaian Pengaturan Setup
- 16 Pengaturan bahasa dasar OSD - Opsional

- 16 Menampilkan dan keluar Menu Setup
- 16 BAHASA
- 17 TAMPILAN
- 17 AUDIO
- 18 Atur Speaker 5.1
- 18 KUNCI (Kontrol Orangtua)
- 19 LAINNYA

4**Pengoperasian**

- 20 Pengoperasian Dasar
- 21 Pengoperasian Lainnya
- 21 Tampilan Informasi Disk Di layar
- 21 Menampilkan Menu DVD
- 21 Menampilkan Judul DVD
- 21 Memilih bahasa teks
- 21 Pemutaran 1.5 kali lebih cepat
- 22 Mulai memutar dari waktu yang ditentukan
- 22 Memori Adegan Terakhir
- 22 Mengubah karakter set untuk menampilkan teks DivX® dengan benar
- 22 Pemutaran Terprogram

23 Melihat file FOTO

23 Melihat file foto dalam slide show

23 Mendengarkan musik selama slide show

23 Pengaturan waktu tidur

24 Dimmer

24 Mematikan suara sementara

24 Screen Saver

24 Pemilihan sistem - Opsional

24 Menampilkan informasi file (ID3 TAG)

24 Pengoperasian Radio

24 Mendengarkan radio

24 Mencari stasiun radio

25 Menghapus semua stasiun tersimpan

25 Memperbaiki penerimaan FM yang jelek

25 Penyesuaian Suara

25 Pengaturan mode surround

26 Pengoperasian Lanjutan

26 Mendengarkan musik dari player portable atau perangkat eksternal

26 Perekaman ke USB

5

Pemeliharaan

27 Penanganan Unit

27 Waktu Pengiriman Produk

27 Jaga permukaan luar tetap bersih

27 Membersihkan Unit

27 Merawat Unit

27 Catatan tentang Disk

27 Penanganan Disk

27 Penyimpanan Disk

27 Pembersihan Disk

6

Pemecahan Masalah

28 Pemecahan Masalah

7

Appendix

29 Kode Bahasa

30 Kode Area

31 Spesifikasi

1

2

3

4

5

6

7

2 Persiapan

2

Persiapan

Fitur unik

Portable In


Mendengarkan musik dari perangkat portabel anda. (MP3, Notebook, dll)

Perekaman langsung USB

Merekam musik dari CD ke perangkat USB.

Aksesoris

Silakan periksa dan identifikasi aksesoris yang disediakan.

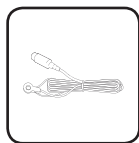

Antena FM (1)

Remote Control (1)/
Baterai (1)

Kabel Video (1)

Disk yang dapat diputar

Unit ini memutar DVD±R/RW dan CD-R/RW yang berisi file title audio, DivX, MP3, WMA dan/atau JPEG. Beberapa DVD±RW/DVD±R atau CD-RW/CD-R tidak dapat diputar pada unit ini meskipun sesuai kualitas rekaman atau kondisi fisik dari disk, atau karakteristik dari peralatan rekaman dan software legal.



DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm disc)
Disk seperti film yang dapat
dibeli atau disewa.



DVD±R (8 cm / 12 cm disc)
Hanya mode video dan telah jadi.



DVD-RW (8 cm / 12 cm disc)
Hanya mode video dan telah jadi.
Format DVD VR yang telah jadi
tidak dapat diputar pada unit
ini.



DVD+R: Hanya mode video
Juga mendukung disk double
layer



DVD+RW (8 cm / 12 cm disc)
Hanya mode video dan telah jadi.



Audio CD: CD musik atau CD-R/
CD-RW dalam format CD musik
yang dapat dibeli.

Simbol "Dolby", "Pro Logic", dan double-D adalah merk dagang dari Dolby Laboratories. Diproduksi di bawah lisensi Dolby Laboratories.

Tentang Tampilan Simbol

" " mungkin muncul di layar TV selama pengoperasian dan ikon ini menandakan bahwa fungsi yang dijelaskan dalam buku panduan ini tidak tersedia untuk disk tersebut.

Simbol-simbol dalam Panduan ini

Semua disk dan daftar dibawah

File MP3

DVD dan DVD±R/RW telah jadi

File WMA

File DivX

Audio CD

File JPG

ALL

MP3

DVD

WMA

DivX

ACD

JPG

Kode Regional

Unit ini memiliki kode regional yang tercetak pada belakang unit. Unit ini hanya dapat memutar disk DVD berlabel sama dengan yang tercetak di belakang unit atau "ALL".

- Kebanyakan disk DVD mempunyai globe dengan satu nomor atau lebih yang dapat cover. Nomor ini harus sesuai dengan kode regional unit anda atau disk tidak dapat diputar.
- Jika Anda mencoba memutar DVD dengan kode wilayah yang berbeda dengan kode unit anda, pesan "Periksa Kode Regional" akan muncul di layar TV.

Persyaratan file yang dapat diputar

Persyaratan file musik MP3/WMA

Kompatibilitas MP3/WMA dengan player ini terbatas sebagai berikut:

- Frekuensi sampel : antara 32 s.d 48 kHz (MP3), antara 32 s.d 48kHz (WMA)
- Bit rate : antara 32 s.d 320kbps (MP3), 40 s.d 192kbps (WMA)
- Dukungan Versi : v2, v7, v8, v9
- File maksimum : Dibawah 999.
- Ekstensi file : ".mp3"/ ".wma"
- Format file CD-ROM : ISO9660/ JOLIET
- Kami menyarankan anda menggunakan Easy-CD Creator, yang membuat sebuah file sistem ISO 9660.

Persyaratan file Foto

Kompatibilitas file foto dengan player ini terbatas sebagai berikut :

- Max pixel dalam lebar : 2 760 x 2 048 pixel
- File maksimum : Dibawah 999.
- Beberapa disk mungkin tidak beroperasi karena perbedaan format rekaman atau kondisi disk.
- Ekstensi file : ".jpg"
- Format file CD-ROM : ISO9660/ JOLIET

Persyaratan file DivX

Kompatibilitas file DivX dengan player ini terbatas sebagai berikut :

- Ketersediaan resolusi: antara 720x576 (W x H) pixel.
- Nama file dari DivX dan subtitle adalah terbatas 45 karakter.
- Jika ada kode yang tidak mungkin dilihat dalam file DivX, akan ditampilkan " _ " pada tampilan.
- Rata-rata bingkai: kurang dari 30 fps
- Jika struktur video dan audio dari file rekaman tidak kosong, video atau audio lainnya adalah output.
- File DivX yang dapat diputar : ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Format Subtitle yang dapat diputar : SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), Sub-Viewer 2.0 (*.sub/ *.txt)
- Format Kode yang dapat diputar : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- Format Audio yang dapat diputar : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA".
- Untuk disk diformat dalam sistem file Live, anda tidak dapat memutar di unit ini.
- Jika nama dari file movie berbeda dari file subtitle, ketika pemutaran dari file DivX, subtitle kemungkinan tidak tampil.
- Jika anda memutar file DivX berbeda spek DivX, tidak dapat beroperasi secara normal.


Perangkat USB yang kompatibel

- MP3 Player : Flash type MP3 player.
- USB Flash Drive : Perangkat yang mendukung USB 2.0 atau USB 1.1.
- Fungsi USB dari unit ini tidak mendukung semua perangkat USB.

Persyaratan perangkat USB


- Perangkat yang memerlukan program instalasi tambahan jika Anda telah tersambung ke komputer, tidak didukung.
- Jangan melepaskan USB ketika sedang beroperasi.
- Untuk USB kapasitas besar, memakan waktu lebih lama beberapa menit untuk mencari.
- Untuk mencegah kehilangan data, back up semua data.
- Jika anda menggunakan kabel tambahan USB atau USB hub, perangkat USB mungkin tidak dikenali.
- Menggunakan sistem file NTFS tidak didukung. (Hanya FAT (16/32) file sistem yang didukung.)
- Unit ini tidak mendukung ketika jumlah dari total file adalah 1 000 atau lebih.
- Eksternal HDD, Card reader, perangkat terkunci, atau perangkat keras jenis usb tidak didukung.
- Port USB pada unit tidak dapat terhubung ke PC. Unit tidak dapat digunakan sebagai perangkat penyimpanan.

Panel depan

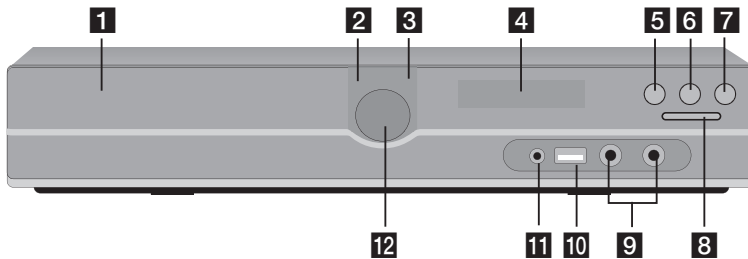

- 1** DVD/CD Disc Drawer
- 2** Power (⏻)
- 3** Open/Close (⏮)
- 4** Jendela tampilan
- 5** Play/Pause (▶/⏮), MONO/ST.
- 6** Stop (■)
- 7** Fungsi (F)
Merubah fungsi atau sumber input.
- 8** TUNING (-/+)(◀▶), Skip/Search
Anda dapat mencari dengan menekan terus TUNING.
- 9** MIC 1, 2
- 10** Port USB
Anda dapat memutar file video, gambar dan suara dengan menghubungkan perangkat USB.
- 11** Port P.(Portable) IN
Anda dapat menikmati musik dari perangkat portabel pada unit Anda.
- 12** Volume (VOL.)


Panel belakang

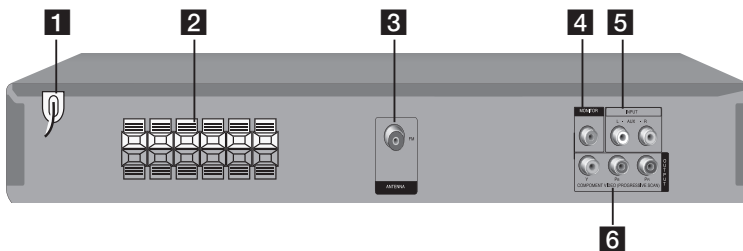

- 1** Power cord.
- 2** Terminal speaker
- 3** Konektor ANTENA (FM)
- 4** Konektor VIDEO OUT
Hubungkan ke TV dengan input video.
- 5** Konektor AUX
- 6** COMPONENT VIDEO OUT (Y PB PR)
Hubungkan ke TV dengan input Y Pb Pr .

Remote Control

2
Persiapan

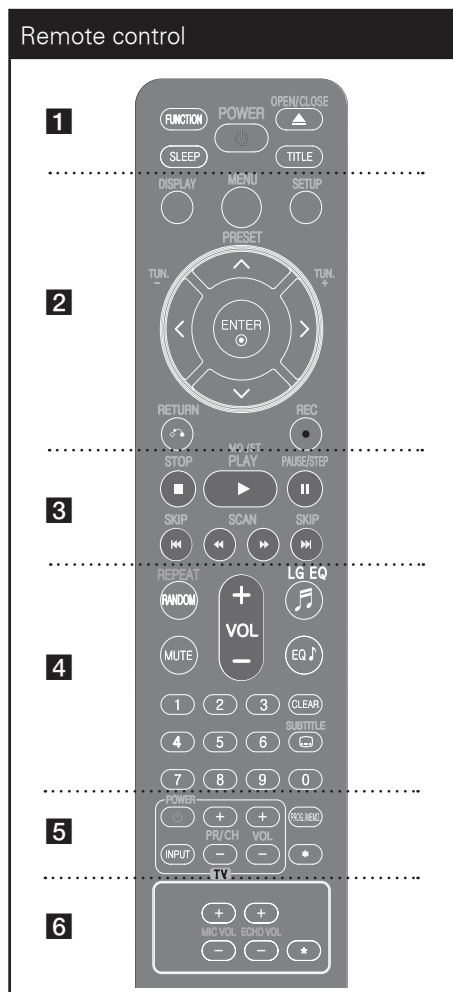

FUNCTION : Memilih fungsi dan sumber masukan. (DVD/CD, USB, AUX, PORTABLE, FM,)

SLEEP : Mengatur sistem untuk mati secara otomatis pada waktu tertentu. (Dimmer : Meredupkan LED (Light-emitting diode).)

POWER : Menyalaikan dan mematikan unit.

OPEN/CLOSE : Membuka dan menutup disk Drawer.

TITLE : Jika judul DVD yang sedang diputar memiliki menu, menu judul muncul pada layar. Sebaliknya, menu disk mungkin tidak muncul.

DISPLAY : Mengakses tampilan pada layar.

MENU : Mengakses menu pada disk DVD.

SETUP : Masuk atau keluar menu Setup.

PRESET (^ v) : Memilih program Radio.

TUN. (-/+) : Penalaan stasiun radio yang diinginkan.

^/v/</> (kiri/ kanan/ atas/ bawah):
Gunakan untuk navigasi pada layar tampilan.

ENTER : Menetapkan pilihan menu.

RETURN (↶) : Bergerak mundur dalam menu atau keluar menu setup.

REC (●) : Perekaman langsung USB.


STOP (■) : Stop pemutaran atau perekaman.

PLAY (▶), **MO./ST.** : Memulai pemutaran. Pilih Mono/ Stereo.

PAUSE/STEP (||) : Pause playback.

SKIP (◀◀ / ▶▶) : Pindah ke bab/track/file berikutnya atau sebelumnya.

SCAN (◀◀/▶▶) : Pencarian maju atau mundur.

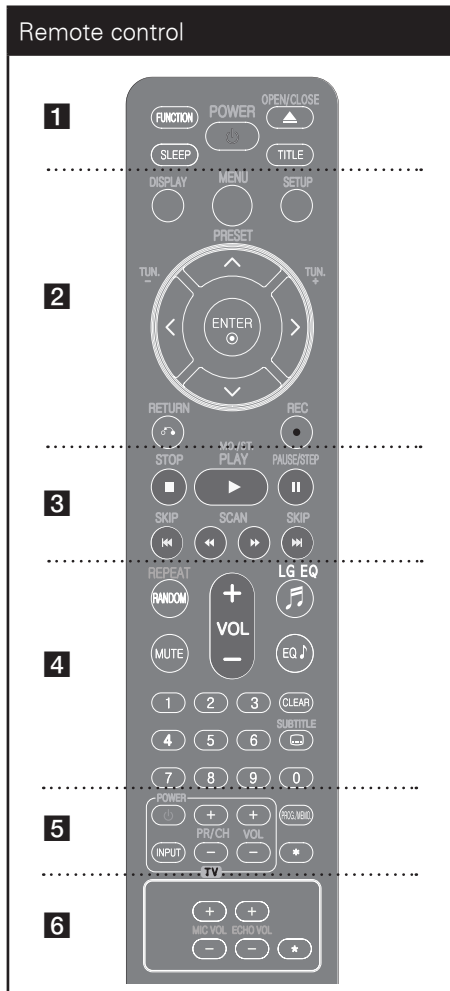

EQ (efek EQUALIZER) : Pilih pengaruh suara.

CLEAR : Menghapus nomor track pada daftar program.

SUBTITLE : Ketika pemutaran, tekan **SUBTITLE** berulang untuk memilih bahasa subtitle yang diinginkan.

Tombol numerik 0-9 : Memilih nomor pilihan di dalam menu.

..... **5**

Tombol kontrol TV : Mengontrol TV .
(hanya TV LG)

Mengontrol TV

Anda dapat mengontrol level suara, sumber input, dan power switch dari TV LG. Tahan tombol POWER (TV) dan tekan tombol PR/CH (+/-) berulang hingga TV hidup atau mati.

PROG./MEMO. : Mengakses atau keluar menu Program.

..... **6**

ECHO VOL. : Mengatur volume echo.

MIC VOL. : Mengatur volume mikrofon.

✱ : Tombol ini tidak tersedia.

Pemasangan baterai remote control

Pastikan bahwa + (plus) dan – (minus) pada baterai sesuai pada remote control.

..... **4**

REPEAT/RANDOM : Untuk memilih mode putar. (Acak, ulang)

MUTE : Mematikan suara.

VOL (Volume) (+/-) : Menyetel volume suara speaker.

LG EQ : Anda dapat memilih efek equaliser Alami atau Spesialisasi Lokal dengan menggunakan LG EQ.

3

Penginstalasian


Menghubungkan Speaker

Memasang speaker ke unit

Untuk menghubungkan kabel ke unit, tekan setiap pad jari plastik untuk membuka terminal koneksi pada unit. Masukkan kabel dan lepas pad jari plastik.

Hubungkan ujung hitam dari kabel ke terminal bertanda - (minus) dan ujung lainnya ke terminal bertanda + (plus).

Sambungan Speaker

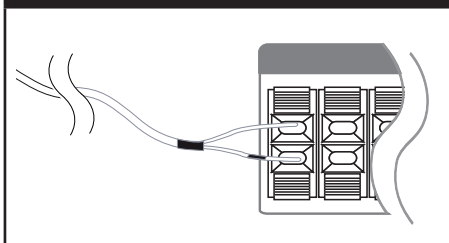

PERHATIAN

- Hati-hati untuk memastikan anak-anak tidak meletakkan tangan atau benda lainnya pada *speaker duct. *Speaker duct: Ruang depan untuk suara bass pada kabinet speaker (lampiran).
- Speaker terdiri dari magnet, sehingga dapat terjadi ketidakaturan warna pada layar TV atau monitor PC. Harap menggunakan speaker jauh dari layar TV atau monitor PC.

Penempatan sistem


Ilustrasi berikut ini menunjukkan contoh dari penempatan sistem.

Catatan bahwa ilustrasi dalam petunjuk ini berbeda dari yang unit sebenarnya untuk tujuan penjelasan.

Untuk kemungkinan suara surround terbaik, semua speaker selain subwoofer harus ditempatkan pada jarak yang sama dari posisi mendengarkan (A).

- (A) Speaker depan kiri (L)/ (B) Speaker depan kanan (R):
Tempatkan speaker depan pada sisi dari monitor atau layar dan sebisa mungkin sejajar dengan permukaan layar.
- (C) Speaker tengah: Tempatkan speaker tengah diatas atau dibawah monitor atau layar.
- (D) Speaker surround kiri (L)/ (E) Speaker surround kanan (R):
Tempatkan speaker ini dibelakang posisi mendengar anda, menghadap ke depan.
- (F) Subwoofer: Penempatan dari subwoofer tidak begitu penting, karena suara rendah bass tidak terlalu terarah. Tetapi lebih baik menempatkan subwoofer dekat speaker depan. Belokkan sedikit ke ruangan tengah untuk mengurangi pantulan ke dinding.
- (G) Unit

Penempatan Speaker

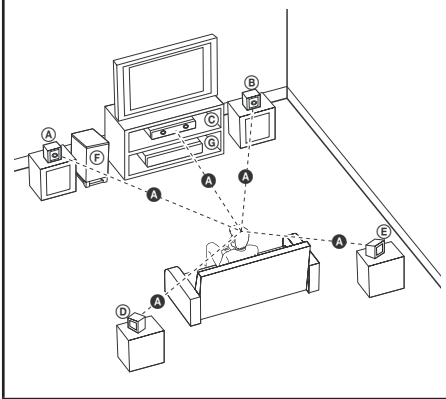

CATATAN

Jika gambar di dekat set TV menjadi terdistorsi magnetis, jauhkan speaker dari TV anda



PERHATIAN


- Pastikan player terhubung secara langsung ke TV. Atur TV ke channel input video yang benar.
- Jangan hubungkan player melalui VCR Gambar dapat terganggu oleh sistem proteksi pengandaan.

Sambungan komponen video

Hubungkan jack COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT pada unit unit ke jack input pada TV yang sesuai menggunakan kabel komponen.

Anda dapat mendengarkan suara melalui sistem speaker.

Sambungan komponen video

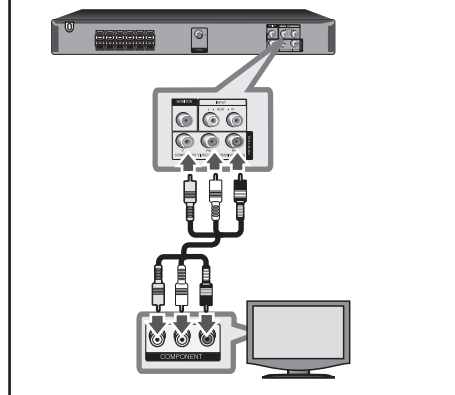

CATATAN

Jika TV anda menerima sinyal format progresif, anda harus menggunakan koneksi ini dan menetapkan [Progressive Scan] pada pengaturan [Tampilan] ke [Aktif] (Lihat halaman 17).

Sambungan ke TV anda

Buatlah salah satu hubungan berikut ini, tergantung pada kemampuan peralatan yang anda miliki.




CATATAN

- Tergantung pada TV dan perangkat lain yang ingin anda sambungkan, ada banyak cara untuk menghubungkan player. Gunakan hanya salah satu cara menghubungkan di panduan ini.
- Lihat buku panduan TV, Stereo Sistem anda atau jika perlu juga panduan alat lain untuk membuat sambungan yang terbaik.

Sambungan video

Hubungkan jack VIDEO OUT (MONITOR) pada unit ke lubang jack video in pada TV menggunakan kabel video.

Anda dapat mendengarkan suara melalui sistem speaker.

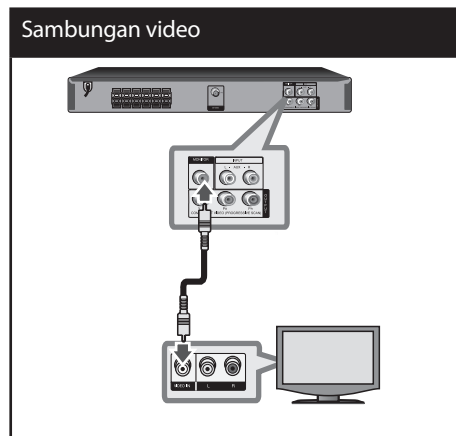


Sambungan Peralatan Opsional

Sambungan AUX IN


Hubungkan Output dari perangkat tambahan ke konektor AUX AUDIO Input (L/R).

Jika TV ada hanya memiliki satu output untuk audio (mono), hubungkan ke jack audio kiri putih) pada unit.

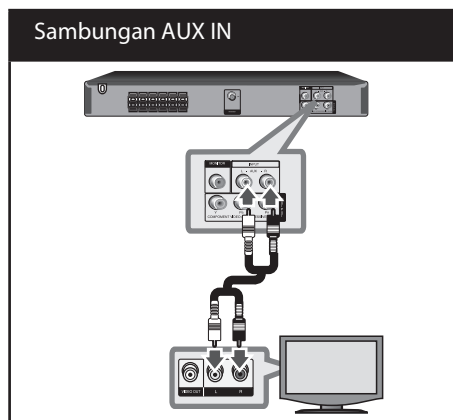


Sambungan AUDIO IN (Portable IN)

Hubungkan output dari perangkat portable (MP3 atau PMP dsb) ke konektor P. IN input.

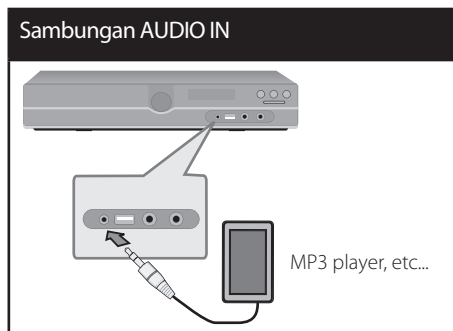

Sambungan USB

Hubungkan port USB dari USB Memory (atau MP3 player, dsb.) ke port USB pada bagian depan unit.

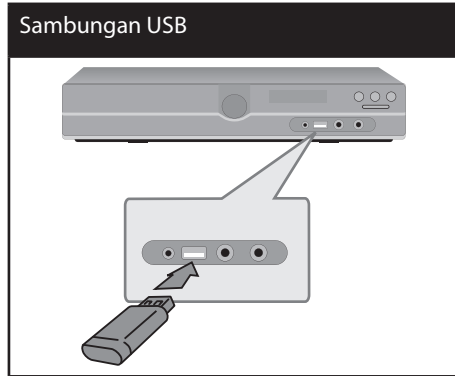


Melepaskan Perangkat USB dari unit

1. Pilih mode fungsi yang berbeda atau tekan STOP (■) dua kali berturut-turut.
2. Lepaskan perangkat USB dari unit.

Sambungan Antena

Hubungkan antena FM yang tersedia untuk mendengarkan radio.

Hubungkan antena kabel FM ke konektor antena FM.

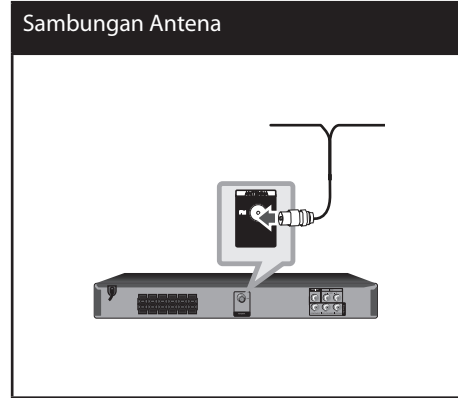

! CATATAN

Pastikan sepenuhnya memperpanjang kawat antena FM. Setelah menghubungkan kawat antena FM, jaga agar sehorisontal mungkin.


Penyesuaian Pengaturan Setup

Dengan menggunakan menu Setup, anda dapat membuat berbagai penyesuaian item seperti gambar dan suara. Anda dapat juga mengatur bahasa untuk teks dan menu Setup, diantara banyak hal, untuk lebih jelasnya dari setiap menu Setup, lihat halaman 16 s.d 19.

Pengaturan bahasa dasar OSD - Opsional

Pada saat pertama kali penggunaan unit ini, menu pengaturan bahasa awal muncul pada layar TV anda. Anda harus melengkapi pilihan bahasa awal sebelum menggunakan unit. Inggris akan dipilih sebagai bahasa awal.

1. Tekan **POWER** untuk menyalakan unit. Menu pengaturan bahasa akan muncul pada layar.

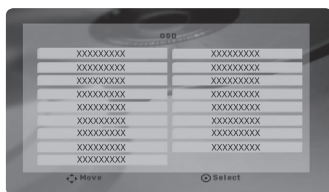

2. Gunakan **^ V < >** untuk memilih bahasa kemudian tekan **ENTER**. Menu konfirmasi akan muncul.



3. Gunakan **< >** untuk memilih [Enter] lalu tekan **ENTER** untuk selesai pengaturan bahasa.

Menampilkan dan keluar Menu Setup

1. Pilih fungsi DVD/CD atau USB dengan menekan **FUNCTION**.
2. Tekan **SETUP**. Menampilkan menu [SETUP].
3. Tekan **SETUP** atau **RETURN** untuk keluar dalam menu [SETUP].

Mengenai menu bantuan untuk Setup

Menu	Tombol	Pengoperasian
▲/▼ Move	^ V	Pindah ke menu lainnya.
◀ Prev.	<	Pindah ke level sebelumnya.
▶ Select	>	Pindah ke level atau menu pilihan berikutnya.
🔄	RETURN	Keluar menu [Setup] atau [5.1 Speaker Setup].
⊙	ENTER	Konfirmasi menu

BAHASA

Menu Bahasa

Pilih bahasa untuk menu Pengaturan dan tampilan pada layar tampilan.

Audio Disk/ Teks Disk/ Menu Disk

Pilih bahasa yang anda kehendaki untuk Audio track (audio disk), teks disk, dan menu disk.

Asli – Lihat bahasa aslinya yang digunakan ketika disk direkam.

Lainnya – Untuk memilih bahasa lain, tekan tombol numerik kemudian **ENTER** untuk memasukkan angka 4-digit yang sesuai dengan daftar kode bahasa di halaman 29. Jika anda memasukkan kode bahasa yang salah, tekan **CLEAR**.

Mati (untuk Teks Disk) – Mematikan Teks.

TAMPILAN

Format TV

Pilih sesuai format TV untuk digunakan berdasarkan bentuk dari layar TV anda.

4:3 – Pilih ketika TV 4:3 standar terhubung.

16:9 – Pilih ketika lebar TV 16:9 terhubung.

Mode Tampilan

Pengaturan mode tampilan hanya bekerja ketika mode Format TV diatur ke 4:3.

Letterbox – Menampilkan gambar yang luas dengan pita hitam di bagian atas dan bawah layar.

Panscan – Secara otomatis menampilkan gambar yang luas di seluruh layar dan memotong bagian-bagian yang tidak muat. (Jika disk / file tidak kompatibel dengan Pan Scan, gambar ditampilkan pada rasio Letterbox.)

Progressive Scan (Untuk hubungan Component Video)

Pilih ketika jack COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT mengeluarkan sinyal progressive. Jika TV anda menerima format sinyal progressive, anda akan menikmati hasil warna akurat dan gambar kualitas tinggi dengan memilih [Aktif]. Jika TV anda tidak menerima format sinyal progressive, pilih [Mati]. Jika anda mengatur Progressive Scan ke [Aktif] dalam kesalahan, anda harus mereset unit. Pertama, keluarkan disk dalam unit. Lalu, tekan dan tahan **STOP**

selama lima detik. Video output akan kembali ke seting standar, dan gambar akan terlihat pada TV anda.

AUDIO

DRC (Dynamic Range Control)

Membuat suara tetap jelas ketika volume dikedipkan (hanya Dolby Digital). Atur ke [Aktif] untuk efek ini.

Vokal

Pilih [Aktif] untuk menggabungkan channel karaoke pada stereo normal.

Fungsi ini hanya efektif untuk DVD karaoke multi-channel.

Semi Karaoke

Ketika bab/ judul/ track selesai seluruhnya, fungsi ini menampilkan nilai pada layar dengan suara riuh sorak.

Aktif – Ketika anda selesai bernyanyi nilai akan muncul pada layar.

Mati – Riuh sorak dan nilai tidak muncul pada layar.



CATATAN

- Disk DVD, DVD Karaoke dengan lebih dari 2 track tersedia disk untuk fungsi ini.
- Ketika anda menonton film, semi Karaoke "Mati" pada menu SETUP atau nikmati tanpa menghubungkan MIC jika riuh sorak atau nilai muncul ketika penggantian bab.

Atur Speaker 5.1

Buat pengaturan berikut untuk dekoder built-in 5.1 channel surround.

1. Tekan **SETUP**.
2. Gunakan $\wedge \vee$ untuk memilih menu **AUDIO** dan kemudian tekan $>$.
3. Gunakan $\wedge \vee$ untuk memilih menu [Atur Speaker 5.1] dan kemudian tekan $>$.
4. Tekan **ENTER**
Muncul [Atur Speaker 5.1].



5. Gunakan $< >$ untuk memilih speaker dikehendaki.
6. Sesuaikan pilihan dengan tombol $\wedge \vee < >$.
7. Tekan **RETURN** konformasi pilihan anda.
Kembali ke menu sebelumnya.

Pemilihan speaker

Pilih speaker yang anda ingin sesuaikan.



CATATAN

Pengaturan Speaker tertentu dilarang oleh perjanjian lisensi Dolby Digital.

Ukuran – Karena pengaturan speaker sudah tetap, anda tidak mengubah setingnya.

Volume – Tekan $< >$ untuk menyesuaikan level output speaker yang dipilih.

Jarak – Setelah anda menghubungkan speaker ke unit anda, mengatur Jarak antara speaker dan titik mendengarkan anda jika jarak speaker tengah atau belakang adalah lebih besar dari jarak speaker Depan. Hal ini memungkinkan suara dari setiap speaker mencapai pendengar dalam waktu yang sama. Tekan $< >$ untuk menyetel Jarak untuk speaker yang dipilih. Jarak ini setara dengan perbedaan jarak antara speaker tengah atau belakang dan speaker depan.

Tes – Tekan $< >$ untuk menguji sinyal dari setiap speaker. Atur volume suara yang sesuai dengan volume sinyal tes yang telah disimpan oleh sistem.

KUNCI (Kontrol Orangtua)

Pengaturan awal dari Kode Area:

Bila anda menggunakan unit ini untuk pertama kalinya, anda harus mengatur Kode Area.

1. Pilih menu [KUNCI] dan kemudian tekan $>$.
2. Tekan $>$.
Untuk mengakses pilihan [KUNCI], anda harus memasukkan password yang telah dibuat. Masukkan password dan tekan **ENTER**. Masukkan kembali dan tekan **ENTER** untuk verifikasi. Jika anda membuat kesalahan sebelum menekan **ENTER**, tekan **CLEAR**.
3. Pilih karakter pertama dengan tombol $\wedge \vee$.
4. Tekan **ENTER** dan pilih karakter kedua dengan tombol $\wedge \vee$.
5. Tekan **ENTER** untuk konfirmasi pilihan kode Area anda.

Rating

Pembatasan pemutaran dari rating DVD berdasarkan dari isinya. Tidak semua disc ada tingkatan.

1. Pilih [Rating] pada menu [KUNCI] lalu tekan >
2. Masukkan password dan tekan **ENTER**.
3. Pilih tingkatan dari 1 sampai 8 dengan $\wedge$ $\vee$.

Rating 1-8 – Tingkatan satu (1) pembatasan paling banyak dan tingkatan delapan (8) paling sedikit.

Buka Kunci – Jika Anda memilih buka kunci, kontrol orangtua tidak aktif dan disk diputar penuh.

4. Tekan **ENTER** untuk konfirmasi pilihan tingkatan anda.

Password

Anda dapat memasukkan atau merubah password.

1. Pilih [Password] pada menu [KUNCI] dan kemudian tekan >.
2. Masukkan password dan tekan **ENTER**.

Untuk merubah password, tekan **ENTER** ketika pilihan [Ganti] tersorot. Masukkan password dan tekan **ENTER**. Masukkan kembali dan tekan **ENTER** untuk verifikasi.

3. Tekan **SETUP** untuk keluar menu.



CATATAN

Jika anda lupa password anda, anda dapat menghapusnya dengan langkah-langkah berikut:

1. Tekan **SETUP** untuk menampilkan menu Setup.
2. Masukkan nomor 6-digit "210499" dan tekan **ENTER**. Password akan terhapus.

Kode Area

Masukkan kode area yang standarnya digunakan menentukan rating disc DVD video, berdasarkan daftar di halaman 30.

1. Pilih [Kode Area] pada menu [KUNCI] lalu tekan >.
2. Masukkan password dan tekan **ENTER**.
3. Pilih karakter pertama dengan tombol $\wedge$ $\vee$.
4. Tekan **ENTER** dan pilih karakter kedua menggunakan tombol $\wedge$ $\vee$.
5. Tekan **ENTER** untuk konfirmasi pilihan kode Area anda.

LAINNYA

DivX(R) VOD

Kami menyediakan anda kode registrasi DivX® VOD (Video On Demand) yang memperbolehkan anda menyewa dan membeli video menggunakan pelayanan DivX® VOD.

Untuk lebih jelasnya, kunjungi www.divx.com/vod.

Tekan **ENTER** ketika [DivX(R) VOD] tersorot dan anda dapat menampilkan kode registrasi dari unit.



CATATAN

Semua video yang didownload dari DivX® VOD hanya dapat diputar pada unit ini.

4

Pengoperasian

Pengoperasian Dasar

1. Masukkan disk dengan menekan **OPEN/CLOSE** atau hubungkan perangkat USB ke port USB.
2. Pilih fungsi DVD/CD atau USB dengan menekan **FUNCTION**.
3. Pilih file (atau track/ title) yang anda ingin putar dengan menekan **^ v < >**.



CATATAN

Ketika pemutaran disk atau USB Flash Drive berisi file DivX, MP3/ WMA dan JPEG bersamaan, anda dapat memilih menu dari file yang anda akan putar dengan menekan **MENU**. Jika pop up "This file has non-supported type on the unit", pilih file yang sesuai dengan menekan **MENU**.

Untuk	Lakukan ini
Stop	Tekan ■
Playback	Tekan ►
Pause	Tekan PAUSE/STEP
Frame-by-Frame playback	Tekan PAUSE/STEP berulang untuk memutar judul Frame-by-Frame.
Melewatkan ke chapter/ track/ file berikutnya/ sebelumnya	Ketika playback, tekan I◀◀ atau ▶▶I untuk pindah ke chapter/track berikutnya atau kembali ke awal dari chapter/ track yang aktif. Tekan I◀◀ dua kali dengan cepat untuk kembali ke chapter/ track sebelumnya.
Menemukan titik secara cepat dengan memutar file cepat ke depan atau ke belakang	Ketika playback, tekan ◀◀ atau ▶▶ berulang untuk memilih kecepatan pencarian. Untuk kembali ke kecepatan normal, tekan PLAY .
Memutar secara berulang atau secara acak	Tekan REPEAT/RANDOM berulang, dan judul, bab atau track yang aktif akan diputar kembali secara berulang atau secara acak. - Mode pemutaran acak : Hanya file musik.
Memperlambat kecepatan pemutaran	Dalam mode pause, tekan SLOW (◀◀ atau ▶▶) untuk memilih kecepatan.

Pengoperasian Lainnya

Tampilan Informasi Disk Di layar

Anda dapat menampilkan berbagai informasi mengenai disc yang dimasukkan pada layar.

1. Tekan **DISPLAY** untuk menampilkan berbagai informasi playback.
Item ditampilkan berbeda tergantung pada jenis disk atau status pemutaran.
2. Anda dapat memilih item dengan menekan $\wedge \vee$ dan merubah atau memilih seting dengan menekan $< >$.

Title Judul – Nomor judul aktif/ Jumlah total dari judul.

Bab – Nomor bab aktif/ Jumlah total dari bab.

0:03:24 Waktu – Sisa waktu pemutaran.

1 ENG
5.1CH Audio – Pilihan bahasa atau kanal audio.

Off Teks – Pilihan Teks.

1/1 Sudut – Pilihan sudut/jumlah nomor dari sudut.

BYPASS Suara – Piliham mode suara.



CATATAN

Jika tidak ada tombol yang ditekan dalam beberapa detik, tampilan di layar menghilang.

Menampilkan Menu DVD **DVD**

Ketika anda memutar DVD yang terdiri beberapa menu, anda dapat memilih menu yang diinginkan menggunakan Menu.

1. Tekan **MENU**.
Menu disk muncul.
2. Pilih menu menggunakan $\wedge \vee < >$.
3. Tekan **PLAY** untuk konfirmasi.

Menampilkan Judul DVD **DVD**

Ketika anda memutar DVD yang terdiri banyak judul, anda dapat memilih judul yang diinginkan menggunakan Menu.

1. Tekan **TITLE**.
Judul disk muncul.
2. Pilih menu menggunakan $\wedge \vee < >$.
3. Tekan **PLAY** untuk konfirmasi.

Memilih bahasa teks

DVD DivX

Ketika pemutaran, tekan **SUBTITLE** () berulang untuk memilih teks bahasa yang diinginkan.

Pemutaran 1.5 kali lebih cepat **DVD**

Kecepatan 1.5 memungkinkan anda melihat gambar dan mendengar suara lebih cepat dari yang diputar pada kecepatan normal.

1. Ketika playback, tekan **PLAY** () untuk pemutaran 1.5 kali lebih cepat. "▶X1.5" muncul di layar.
2. Tekan **PLAY** () kembali untuk keluar.

Mulai memutar dari waktu yang ditentukan **DVD DivX**

Untuk mulai pemutaran di setiap waktu yang dipilih pada file atau judul.

1. Tekan **DISPLAY** ketika playback.
2. Tekan **^ V** untuk memilih ikon waktu dan "--:--:" muncul.
3. Masukkan waktu mulai yang diperlukan dalam jam, menit, dan detik dari kiri ke kanan. Jika anda salah memasukkan angka, tekan **CLEAR** untuk menghapus angka yang anda masukkan. Kemudian masukan angka yang benar. Sebagai contoh, untuk menemukan adegan di 1 jam, 10 menit, dan 20 detik, masukkan "11020" dengan menggunakan tombol numerik.
4. Tekan **ENTER** untuk konfirmasi. Playback mulai dari waktu yang dipilih.

Memori Adegan Terakhir **DVD**

Unit ini mengingat adegan terakhir dari disk yang diputar terakhir. Adegan terakhir tersimpan di memori meskipun Anda telah mengeluarkan disk atau mematikan (mode stand-by) unit. Apabila disk yang dimasukkan adegannya disimpan memori, adegan secara otomatis dipanggil.

Mengubah karakter set untuk menampilkan teks DivX® dengan benar

DivX

Jika subtitle tidak tampil dengan benar saat pemutaran, tekan dan tahan tombol **SUBTITLE** selama 3 detik lalu tekan **< >** atau **SUBTITLE** untuk memilih kode bahasa lainnya hingga subtitle ditampilkan secara benar dan tekan **ENTER**.

Pemutaran Terprogram **ACD**

MP3 WMA

Fungsi program ini memungkinkan anda menyimpan file favorit anda dari setiap disk atau perangkat USB.

Sebuah program dapat terdiri dari 30 track/file.

1. Pilih fungsi DVD/CD atau USB dengan menekan **FUNCTION**.
2. Untuk menambah musik di daftar program, tekan **PROG./MEMO.** untuk masuk mode program edit (Tanda **E** muncul di menu).
3. Pilih musik yang dikehendaki di [List] menggunakan **^ V** lalu tekan **ENTER** untuk menambah musik ke daftar program.
4. Pilih musik dari daftar program lalu tekan **ENTER** memulai pemutaran terprogram.

Menghapus file dari Daftar Program

1. Gunakan **^ V** memilih track yang anda ingin hapus dari daftar Program.
2. Tekan **CLEAR**.

Menghapus Daftar Program Seluruhnya

Gunakan **^ V < >** untuk memilih [Clear All] kemudian tekan **ENTER**.



CATATAN

Program juga dihapus ketika disk atau perangkat USB dilepaskan, unit dimatikan atau fungsi diubah ke lainnya.

Melihat file FOTO **JPG**

Unit ini dapat memutar disk dengan file foto.

1. Pilih fungsi DVD/CD atau USB dengan menekan **FUNCTION**.
2. Tekan $\wedge \vee$ untuk memilih folder, dan kemudian tekan **ENTER**.
Daftar file dalam folder muncul.
Jika anda berada dalam daftar file dan ingin kembali ke daftar folder sebelumnya, gunakan tombol $\wedge \vee$ di remote untuk menyorot ... dan tekan **ENTER**.
3. Jika anda ingin melihat file tertentu, tekan $\wedge \vee$ untuk menyorot file dan tekan **ENTER** atau **PLAY**. Saat melihat file, anda dapat menekan **STOP** untuk pindah ke menu sebelumnya (Menu JPEG).

Melihat file foto dalam slide show **JPG**

1. Sorot file (bukan folder) yang anda suka di permulaan slide show.
2. Gunakan $\wedge \vee < >$ menyorot Kecepatan. Lalu, gunakan $< >$ memilih pilihan ($>/ >>/ >>>$) yang ingin anda gukana dan tekan **ENTER**.
3. Gunakan $\wedge \vee < >$ menyorot (Slide Show) kemudian tekan **ENTER**.

Mengenai menu bantuan untuk slide show

Menu	Tombol	Pengoperasian
	$\wedge \vee$	Memutar gambar
 Prev./ Next	$< / >$	Pindah ke file lainnya
	STOP	Menutup slide show
	RETURN	Menutup menu bantuan

Mendengarkan musik selama slide show **JPG**

Anda dapat mendengarkan musik selama slide show, jika disk berisi file musik dan foto bersamaan. Gunakan $\wedge \vee < >$ untuk menyorot ikon () kemudian tekan **ENTER** untuk memulai slide show.



CATATAN

Fungsi ini hanya tersedia dalam disk.

Pengaturan waktu tidur

Tekan **SLEEP** sekali atau lebih untuk memilih waktu tunda antara 10 dan 180 menit, setelah unit akan dimatikan.

Untuk memeriksa waktu tersisa, tekan **SLEEP**.

Untuk membatalkan fungsi tidur, tekan **SLEEP** berulang hingga "SLEEP 10" muncul, dan kemudian tekan **SLEEP** sekali lagi ketika "SLEEP 10" ditampilkan.



CATATAN

Anda dapat memeriksa sisa waktu sebelum unit dimatikan.

Dimmer

Tekan **SLEEP** sekali. Jendela tampilan akan gelap setengahnya. Untuk membatalkannya, tekan **SLEEP** berulang kali sampai redup dimatikan.

Mematikan suara sementara

Tekan **MUTE** untuk menghilangkan suara unit anda.

Anda dapat menghilangkan suara anda, misalnya, untuk menjawab telepon, "MUTE" ditampilkan di jendela tampilan.

Screen Saver

Gambar screen saver muncul ketika Anda membiarkan unit dalam mode stop selama lima menit.

Pemilihan sistem - Opsional

Anda harus memilih mode sistem yang tepat untuk sistem TV anda. Jika "NO DISC" muncul pada jendela tampilan, tekan dan tahan **PAUSE/STEP** (■) selama lebih dari lima detik untuk dapat memilih sebuah sistem. (AUTO/ PAL/ NTSC)

Menampilkan informasi file (ID3 TAG)

Saat memutar file MP3 yang berisi informasi file, anda dapat menampilkan informasinya dengan menekan **DISPLAY**.

Pengoperasian Radio

Pastikan kedua antenna FM terhubung.
(Lihat halaman 15)

Mendengarkan radio

1. Tekan **FUNCTION** sampai FM muncul di jendela tampilan.
Stasiun yang diterima terakhir disetel masuk.
2. Tekan dan tahan **TUN.(-/+)** selama dua detik sampai indikasi frekuensi mulai berubah, kemudian lepaskan. Penalaan berhenti ketika unit mendapatkan stasiun.

Atau

Tekan **TUN.(-/+)** secara berulang.

3. Atur volume suara dengan memutar **VOL.** di panel depan atau menekan **VOL +** atau - remote control secara berulang.

Mencari stasiun radio

Anda dapat mencari 50 stasiun untuk FM.

Sebelum penalaan, pastikan bahwa anda telah mengecilkan volume.

1. Tekan **FUNCTION** sampai FM muncul di jendela tampilan.
2. Pilih frekuensi yang dikehendaki dengan menggunakan **TUN.(-/+)**
3. Tekan **PROG./MEMO.** nomor penyetelan akan berkedip di jendela tampilan.
4. Tekan **PRESET (-/+)** untuk memilih nomor penyetelan yang anda inginkan.
5. Tekan **PROG./MEMO.**
Stasiun tersimpan.
6. Ulangi langkah 2 s.d 5 untuk menyimpan stasiun lainnya.

Menghapus semua stasiun tersimpan

1. Tekan dan tahan **PROG./MEMO.** selama dua detik.
"ERASE ALL" akan berkedip di tampilan unit.
2. Tekan **PROG./MEMO.** untuk menghapus stasiun radio tersimpan.

Memperbaiki penerimaan FM yang jelek

Tekan **PLAY** (▶) (MO./ST.) pada remote control. Hal ini akan mengubah tuner dari stereo ke mono dan biasanya memperbaiki penerimaan.

Penyesuaian Suara

Pengaturan mode surround

Sistem ini memiliki sejumlah aneka suara yang sudah diprogram. Anda dapat memilih mode suara yang diinginkan dengan **EQ/ LG EQ**. Anda dapat mengubah **EQ/ LG EQ** menggunakan tombol panah < > saat informasi **EQ/ LG EQ** ditampilkan.

Item tampilan untuk equaliser mungkin berbeda tergantung sumber dan efek suara

Pada Tampilan	Penjelasan
NAT PLUS	Anda dapat menikmati efek suara natural sama dengan 5.1 channel.
NATURAL	Anda dapat menikmati suara nyaman dan alami.
Equaliser Spesialisasi Lokal	Efek suara regional dioptimalkan.(DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA/ CUMBIA/ AFRO)

Pada Tampilan	Penjelasan
AUTO EQ	Menyajikan equaliser suara yang paling sama dengan genre yang termasuk dalam MP3 ID3 tag dari file lagu.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Program ini memberikan sebuah atmosfir suara yang menarik, memberikan anda perasaan yang sebenarnya dari konser pop rock, jazz atau klasik.
MP3 OPT	Fungsi ini mengoptimalkan untuk file MP3 yang terkompresi. Hal ini meningkatkan suara treble.
BASS	Ketika playback, Memperkuat efek suara treble, bass dan surround.
VIRTUAL	Anda dapat menikmati lebih banyak suara virtual surround.
PLII MOVIE PLII MUSIC	Dolby Pro Logic II memungkinkan Anda untuk memutar sumber stereo pada 5.1-channel.
BYPASS	Anda dapat menikmati suara tanpa efek equaliser.



CATATAN

- Dalam beberapa mode surround, pada beberapa tidak ada suara atau suara rendah. itu, tergantung pada mode surround dan sumber dari audio, hal ini tidak berarti rusak.
- Anda mungkin perlu mengatur ulang mode surround, setelah mengganti input, kadang-kadang bahkan setelah sound track berubah.

Pengoperasian Lanjutan

Mendengarkan musik dari player portable atau perangkat eksternal

Unit dapat digunakan untuk memutar musik dari berbagai jenis player portabel atau perangkat eksternal. (Lihat halaman 14)

1. Hubungkan player portable ke konektor P. IN(PORTABLE IN) pada unit.

Atau

Hubungkan perangkat eksternal ke konektor AUX pada unit.

2. Hidupkan power dengan menekan **POWER**.
3. Pilih fungsi PORTABLE atau AUX dengan menekan **FUNCTION**.
4. Hidupkan player portable atau perangkat eksternal dan mulai pemutaran.

Perekaman ke USB

1. Hubungkan perangkat USB ke unit.
2. Pilih fungsi DVD/ CD dengan menekan **FUNCTION**.

Perekaman satu track - Anda dapat merekam ke USB setelah memutar file yang Anda inginkan.

Perekaman semua track - Anda dapat merekam ke USB setelah berhenti.

Perekaman daftar program - Setelah pindah ke daftar terprogram dan anda dapat merekam ke USB.

3. Mulai perekaman dengan menekan **● REC**.
4. Untuk berhenti, tekan **■ STOP**.



CATATAN

- Anda dapat memeriksa nilai prosentase rekaman pada rekaman USB di layar selama perekaman.
- Ketika anda stop rekaman saat pemutaran, file yang sudah direkam pada saat itu akan disimpan.
- Jangan melepaskan perangkat USB saat perekaman USB. Hal ini menyebabkan file tidak selesai saat pembuatan dan tidak dapat dihapus di PC.
- Jika USB tidak dapat merekam, muncul pesan "NO USB", "ERROR", "USB FULL" atau "NO REC" akan ditampilkan pada jendela tampilan.
- Jika anda berhenti rekaman saat pemutaran, file tersebut tidak akan disimpan.
- Rekaman USB tidak mungkin dari disk CD-G.
- Anda tidak dapat menyimpan lebih dari 999 file.
- Akan tersimpan sebagai TRK_001 di CD FOLDER.

Pembuatan salinan yang ilegal dari material yang dikopi-protek, termasuk program komputer, file, siaran dan perekaman suara, termasuk pelanggaran dari hak cipta dan tindakan kriminal. Peralatan ini tidak boleh digunakan untuk keperluan seperti itu.

**Bertanggung jawab
Hormati hak cipta**

5

Pemeliharaan

Penanganan Unit

Waktu Pengiriman Produk

Mohon simpan karton pengiriman dan bahan pengepakan. Apabila Anda perlu mengirimkan unit ini, agar terlindung secara maksimum, kemas ulang seperti produk ini terkemas seperti aslinya dari pabrik.

Jaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan volatile seperti semprotan insektisida dekat unit.
- Pengelapan dengan tekanan yang kuat dapat merusak permukaan. Jangan menempelkan benda dari karet atau plastik pada unit dalam waktu yang

Membersihkan Unit

Untuk membersihkan player, gunakan kain lembut dan kering. Jika permukaan benar-benar kotor, gunakan bahan lembut yang dibasahi dengan deterjen. Jangan menggunakan zat pelarut (solven) kuat seperti alkohol, bensena, atau bahan pengencer cat karena zat-zat ini dapat merusak permukaan unit.

Merawat Unit

Unit adalah alat presisi berteknologi tinggi. Jika lensa optik dan bagian penggerak disk (disc drive) kotor atau aus maka kualitas gambar akan menurun. Untuk informasi rinci, mohon hubungi pusat servis resmi terdekat.

Catatan tentang Disk

Penanganan Disk

Jangan menyentuh permukaan dari disk.



Penyimpanan Disk

Setelah menggunakan, letakkan disk di tempatnya. Jaga agar disk tidak terkena sinar matahari dan jangan meninggalkannya di dalam mobil di bawah sinar matahari langsung.

Pembersihan Disk

Sidik jari dan debu pada disk dapat menyebabkan kualitas gambar buruk dan distorsi suara. Sebelum diputar bersihkan disk dengan kain bersih. Usap disk dari tengah keluar. Jangan menggunakan bahan pelarut seperti alkohol, thinner, cairan pembersih komersial, atau semprotan anti macet yang diperuntukkan bagi rekaman vinil lama.



6

Pemecahan Masalah

MASALAH	PERBAIKAN	PERBAIKAN
Tidak ada daya	Kabel listrik terlepas.	Colokkan kabel listrik ke stopkontak.
Tidak ada gambar	TV tidak diset untuk menerima sinyal DVD.	Pilih mode input video yang sesuai pada TV sehingga gambar dari Penerima DVD muncul di layar TV.
	Kabel video tidak tersambung dengan baik.	Hubungkan kabel video dengan kuat ke kedua TV dan penerima DVD.
Suara kecil atau tidak ada	Perangkat yang tersambung dengan kabel audio tidak diset untuk menerima sinyal output DVD.	Pilih mode input audio dari penerima audio yang sesuai sehingga anda dapat mendengar suara dari penerima DVD.
	Kabel audio tidak tersambung ke speaker atau penerima dengan baik.	Sambungkan kabel audio ke terminal hubungan dengan benar.
	Jika tidak, hubungkan kabel speaker dengan benar.	Kabel speaker terhubung dengan benar.
Kualitas gambar DVD buruk	Disk kotor.	Bersihkan disk menggunakan kain lembut dengan gerakan keluar.
DVD/CD tidak memutar disk	Tidak ada disk yang dimasukkan.	Masukkan disk
	Disk dimasukkan tidak dapat diputar.	Masukkan disk yang dapat diputar (Periksa jenis disk, sistem warna, dan kode regional).
	Disk diletakkan terbalik.	Letakkan disk dengan label atau sisi cetak menghadap ke atas.
	Menu terbuka pada layar.	Tekan SETUP untuk menutup layar menu.
	Terdapat kontrol orang tua yang mencegah pemutaran DVD dengan beberapa tingkatan.	Masukkan password anda atau ubah level rating.
Terdengar dengungan ketika DVD atau CD diputar	Disk kotor.	Bersihkan disk menggunakan kain lembut dengan gerakan keluar.
	Penerima DVD terlalu dekat dengan TV, menyebabkan feedback.	Pindahkan penerima DVD dan komponen audio jauh dari TV anda.
Stasiun radio tidak dapat terdengar dengan baik	Antena diposisikan atau tersambung buruk.	Periksa sambungan antena dan atur posisinya. Hubungkan antena eksternal jika diperlukan.
	Sinyal pemancar radio terlalu lemah.	Setel stasiun secara manual.
	Tidak ada pemancar yang disimpan atau sudah terhapus (ketika tuning dengan scanning pemancar tersimpan).	Simpanlah pemancar radio, untuk detail lihat halaman 24.
Remote control tidak bekerja dengan baik / tidak sama sekali	Remote tidak diarahkan langsung ke penerima DVD.	Arahkan remote secara langsung ke unit.
	Remote terlalu jauh dari unit.	Gunakan remote control dalam jarak 23 kaki (7m) dari penerima DVD.
	Ada penghalang antara jalur remote control dengan unit.	Pindahkan penghalangnya.
	Baterai pada remote control sudah lemah.	Ganti baterai dengan yang baru.

7

Appendix

Kode Bahasa

Gunakan daftar ini untuk memasukkan bahasa yang anda inginkan untuk seting awal berikut:
Disk Audio, Teks Disk, Menu Disk.

Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode
Afar	6565	French	7082	Lithuanian	7684	Singhalese	8373
Afrikaans	6570	Frisian	7089	Macedonian	7775	Slovak	8375
Albanian	8381	Galician	7176	Malagasy	7771	Slovenian	8376
Ameharic	6577	Georgian	7565	Malay	7783	Spanish	6983
Arabic	6582	German	6869	Malayalam	7776	Sudanese	8385
Armenian	7289	Greek	6976	Maori	7773	Swahili	8387
Assamese	6583	Greenlandic	7576	Marathi	7782	Swedish	8386
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavian	7779	Tagalog	8476
Azerbaijani	6590	Gujarati	7185	Mongolian	7778	Tajik	8471
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tamil	8465
Basque	6985	Hebrew	7387	Nepali	7869	Telugu	8469
Bengali; Bangla	6678	Hindi	7273	Norwegian	7879	Thai	8472
Bhutani	6890	Hungarian	7285	Oriya	7982	Tonga	8479
Bihari	6672	Icelandic	7383	Panjabi	8065	Turkish	8482
Breton	6682	Indonesian	7378	Pashto, Pushto	8083	Turkmen	8475
Bulgarian	6671	Interlingua	7365	Persian	7065	Twi	8487
Burmese	7789	Irish	7165	Polish	8076	Ukrainian	8575
Byelorussian	6669	Italian	7384	Portuguese	8084	Urdu	8582
Chinese	9072	Javanese	7487	Quechua	8185	Uzbek	8590
Croatian	7282	Kannada	7578	Rhaeto-Romance	8277	Vietnamese	8673
Czech	6783	Kashmiri	7583	Rumanian	8279	Volapük	8679
Danish	6865	Kazakh	7575	Russian	8285	Welsh	6789
Dutch	7876	Kirghiz	7589	Samoan	8377	Wolof	8779
English	6978	Korean	7579	Sanskrit	8365	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Kurdish	7585	Scots Gaelic	7168	Yiddish	7473
Estonian	6984	Laothian	7679	Serbian	8382	Yoruba	8979
Faroese	7079	Latin	7665	Serbo-Croatian	8372	Zulu	9085
Fiji	7074	Latvian, Lettish	7686	Shona	8378		
Finnish	7073	Lingala	7678	Sindhi	8368		

Kode Area

Pilih kode area dari daftar.

Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode
Afghanistan	AF	Hong Kong	HK	Poland	PL
Argentina	AR	Hungary	HU	Portugal	PT
Australia	AU	India	IN	Romania	RO
Austria	AT	Indonesia	ID	Russian Federation	RU
Belgium	BE	Israel	IL	Saudi Arabia	SA
Bhutan	BT	Italy	IT	Senegal	SN
Bolivia	BO	Jamaica	JM	Singapore	SG
Brazil	BR	Japan	JP	Slovak Republic	SK
Cambodia	KH	Kenya	KE	Slovenia	SI
Canada	CA	Kuwait	KW	South Africa	ZA
Chile	CL	Libya	LY	South Korea	KR
China	CN	Luxembourg	LU	Spain	ES
Colombia	CO	Malaysia	MY	Sri Lanka	LK
Congo	CG	Maldives	MV	Sweden	SE
Costa Rica	CR	Mexico	MX	Switzerland	CH
Croatia	HR	Monaco	MC	Taiwan	TW
Czech Republic	CZ	Mongolia	MN	Thailand	TH
Denmark	DK	Morocco	MA	Turkey	TR
Ecuador	EC	Nepal	NP	Uganda	UG
Egypt	EG	Netherlands	NL	Ukraine	UA
El Salvador	SV	Netherlands Antilles	AN	United States	US
Ethiopia	ET	New Zealand	NZ	Uruguay	UY
Fiji	FJ	Nigeria	NG	Uzbekistan	UZ
Finland	FI	Norway	NO	Vietnam	VN
France	FR	Oman	OM	Zimbabwe	ZW
Germany	DE	Pakistan	PK		
Great Britain	GB	Panama	PA		
Greece	GR	Paraguay	PY		
Greenland	GL	Philippines	PH		

Spesifikasi

Umum

Catu Daya	Lihat ke main label.
Konsumsi Listrik	Lihat ke main label.
Berat bersih	2.5 kg
Dimensi Luar (L X T X P)	360 x 65 x 320 mm
Bus Power Suply (USB)	DC 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Temperatur Kondisi Pengoperasian	5 °C s.d 35 °C, Status pengoperasian: Horizontal
Kelembaban pengoperasian	5 % s.d 85 %
Laser	Semiconductor laser, panjang gelombang 650 nm

Tuner FM

FM Jarak Tuning	87.5 s.d 108.0 MHz atau 87.50 s.d 108.00 MHz
FM Frekuensi Menengah	128 kHz

Amplifier

Mode stereo	45 W + 45 W (4 Ω pada 1 kHz, THD 10 %)
Mode Surround Depan	45 W + 45 W (THD 10 %)
Tengah	45 W
Surround	45 W + 45 W (4 Ω pada 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer	75 W (8 Ω pada 30 Hz, THD 10 %)

Speaker

	Speaker Depan/Belakang/Tengah	Subwoofer Passive
Jenis	1 Way 1 Speaker	1 Way 1 Speaker
Impedansi	4 Ω	8 Ω
Rata-rata daya masukan	45 W	75 W
Maksimal daya masukan	90 W	150 W
Ukuran netto (PxTxL)	103 x 111 x 94 mm	156 x 325 x 320 mm
Berat bersih	0.39 kg	3.6 kg

Desain dan spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.



PT. LG ELECTRONICS INDONESIA

Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

