

Brugerhåndbog

W2442PE

Læs afsnittet **Vigtige sikkerhedsforanstaltninger**, inden dette produkt tages i brug.

Opbevar brugerhåndbogen (cd-rom'en) på et tilgængeligt sted, så den er nem at få fat på, hvis den skal bruges på et senere tidspunkt.

Hvis produktet skal til service, skal forhandleren have de oplysninger, der står på etiketten på enheden.huolto.

Denne enhed er blevet konstrueret og fremstillet, så det er sikkert at bruge den. Hvis enheden bruges på en måde, den ikke er konstrueret til, kan du imidlertid få elektrisk stød, og der kan opstå brand eller andre farlige situationer. Du skal overholde følgende grundlæggende retningslinjer i forbindelse med installation, brug og vedligeholdelse for at kunne drage fordel af de beskyttelsesforanstaltninger, der er integreret i skærmen.

Sikkerhed

Brug kun det strømkabel, der følger med enheden. Hvis der anvendes et andet strømkabel, skal det være godkendt efter de gældende nationale standarder – især hvis strømkablet ikke leveres af leverandøren. Hvis strømkablet på nogen måde er beskadiget, skal du kontakte producenten eller det nærmeste autoriserede servicested for at få det udskiftet.

Hvis du vil afbryde tilslutningen til lysnettet helt, skal du trække strømkablet ud. Sørg for, at det er nemt at komme til stikkontakten på væggen efter installationen.

Skærmen må kun tilsluttes en strømkilde, der er angivet i specifikationerne i denne brugerhåndbog eller på skærmen. Hvis du er i tvivl om, hvilken type strømforsyning der er i dit hjem, skal du kontakte forhandleren for at få nærmere oplysninger.

Overbelastede vekselstrømskontakter og forlængerledninger er farlige. Flossede strømkabler og stikpropper, der er gået i stykker, er ligeledes farlige. Disse risikable dele kan forårsage elektrisk stød, brand og andre farlige situationer. Kontakt en servicetekniker for at få den risikable del udskiftet.

Undlad at åbne skærmen.

- Komponenterne inde i skærmen skal hverken betjenes eller vedligeholdes.
- Der er farlig højspænding inde i skærmen, selvom strømmen er afbrudt.
- Kontakt forhandleren, hvis skærmen ikke fungerer ordentligt.

For at undgå personskader:

- Placer ikke skærmen på en overflade eller hylde, der skråner, medmindre den er forsvarligt fastgjort.
- Brug kun et stativ, der anbefales af producenten.
- Tab ikke genstande på produktet og stød ikke til produktet. Smid ikke legetøj eller genstande hen på skærmen. Det kan forårsage personskader, problemer med produktet og beskadige skærmen.

For at undgå brand og farlige situationer:

- Sluk altid for skærmen, hvis du forlader rummet i længere tid. Lad aldrig skærmen være tændt, når du forlader huset.
- Pas på, at børn ikke taber eller skubber genstande ind i skærmmabinettets åbninger. Nogle af de indre dele indeholder farlig spænding.
- Tilføj ikke komponenter, der ikke er specifikt designet til denne skærm.
- Tag stikket til skærmen ud af vægstikkontakten, når den ikke skal bruges i en længere periode.
- Rør aldrig ved strømkablet og signalkablet, når det lyner og tordner, da dette kan være meget farligt. Det kan give elektrisk stød.

Installation

Der må ikke være nogen genstande, som ligger på eller ruller over strømkablet. Placer ikke skærmen et sted, hvor strømkablet kan blive beskadiget.

Brug ikke denne skærm i nærheden af en vandkilde, f.eks. et badekar, en vaskekumme, en køkkenvask, en vaskebalje, en våd kælder eller en swimmingpool.

Der er ventilationsåbninger i skærmens kabinet, så den varme, der genereres under driften, kan slippe ud. Hvis disse åbninger blokeres, kan den akkumulerede varme forårsage funktionsstop og brand. Derfor må du **ALDRIG**:

- Blokere ventilationsåbningerne i bunden ved at anbringe skærmen på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende.
- Placere skærmen i et lukket rum, hvor der ikke er ordentlig ventilation.
- Dække åbningerne med stof eller andre materialer.
- Placere skærmen tæt på eller over en radiator eller en anden varmekilde.

Undlad at gnide eller stryge på Active Matrix LCD-skærmen med noget hårdt for at undgå at ridse eller på anden måde beskadige skærmen.

Undgå at trykke hårdt på LCD-skærmen med hænderne, da det kan medføre, at der dannes et permanent efterbillede.

Nogle fejl kan optræde som røde, grønne eller blå pletter på skærmen. Dette påvirker dog ikke skærmens ydeevne.

Anvend om muligt den anbefalede opløsning for at opnå den bedste billedkvalitet på LCD-skærmen. Hvis der benyttes en anden opløsning end den anbefalede, vises der muligvis skalerede eller reproducerede billeder på skærmen. Dette er imidlertid en egenskab ved LCD-skærmen med fast opløsning.

Hvis du lader et fast billede være vist på skærmen i lang tid, kan det beskadige skærmen og forårsage, at billedet brænder fast. Husk at anvende pauseskærm som skærmbaggrund. Dette sker også for andre fabrikanters produkter, og hvis det forekommer, dækker garantien ikke.

Man skal ikke støde til eller ridse skærmens frontpanel og sider med metalgenstande. Dette kan beskadige skærmen.

Rengøring

- Træk stikket ud af stikkontakten, før du rengør LCD-skærmens overflade.
- Brug en let fugtet klud (ikke våd). Brug ikke spraymidler direkte på skærmen. Der kan forekomme elektrisk stød, hvis der påføres spraymiddel.

Ompakning

- Smid ikke papkassen og/eller emballagen ud. Den oprindelige emballage kan bruges til at transportere enheden på et senere tidspunkt. Hvis enheden skal sendes til en andet sted, skal den pakkes i den oprindelige beholder.


Bortskaffelse

- Det lysstofrør, som bruges i denne skærm, indeholder en lille smule kvikksølv.
- Denne skærm må ikke bortskaffes med den almindelige dagrenovation.
- Skærmen skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler.

- Inden skærmen sættes op, skal der være slukket for strømmen til skærmen, computersystemet og andre tilsluttede enheder.


Montering af soklen

1. Anbring skærmen med forsiden nedad på en pude eller blød klud.
2. Monter foden på søjlen.
Før foden i den viste retning. Træk ikke stoppinden ud.

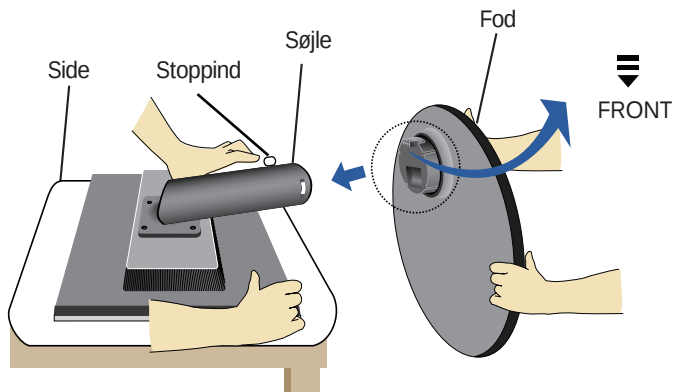

3. Rejs skærmen op og træk stoppinden ud.

Advarsel: På skærme med søjlefod, må tapen og stoppinden først fjernes, når foden er trukket op. Ellers kan du blive skadet af søjlens udstikkende dele.

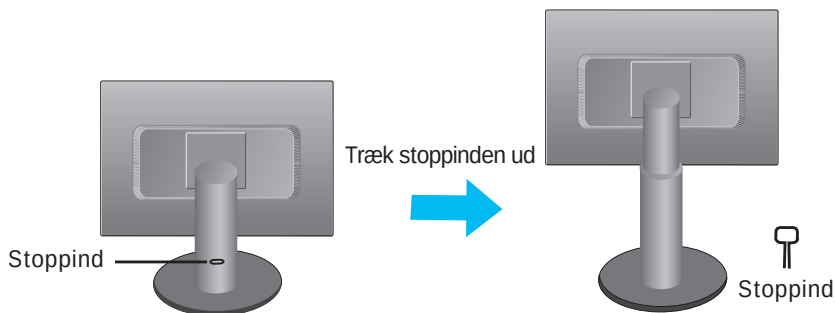

Vigtigt


- Denne illustration viser en typisk tilslutning. Din skærm kan være anderledes end den, der vises på billede
- Bær ikke produktet i soklen, mens det vender på hovedet. Produktet kan falde af soklen og gå i stykker eller skade din fod.

- Inden skærmen sættes op, skal der være slukket for strømmen til skærmen, computersystemet og andre tilsluttede enheder.


Indstilling af skærmen

1. For at den kan være så behagelig som mulig at arbejde ved, kan skærmen indstilles på forskellig måde.


- **Vippeområde:** $-5^{\circ} \sim 18^{\circ}$

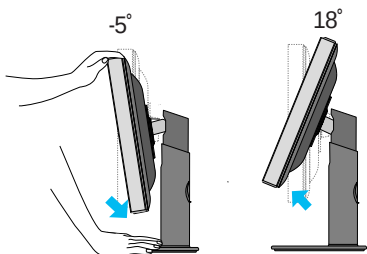

- **Drejeområde:** 356°

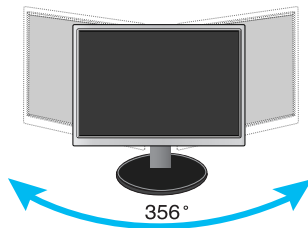

- **Højderegulering:** Op til 110,0 mm

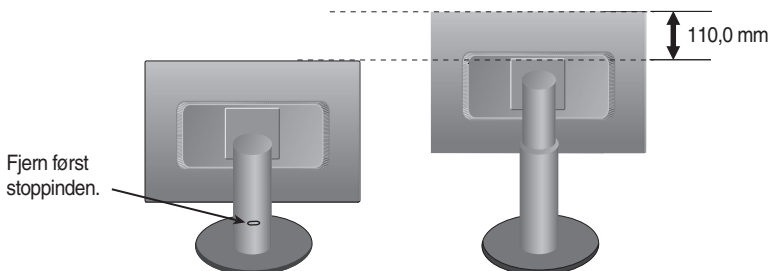


Ergonomisk

For at opnå en ergonomisk og behagelig synsvinkel, bør skærmen højst vippes 5° fremad.


Brug af funktionen Pivot (Rotation)

- Drejefunktionen giver dig mulighed for at dreje skærmen 90 grader i uret retning.

1. Du skal indstille skærmen til den maksimale højde for at kunne benytte funktionen Pivot (Rotation).
2. Liggende og stående: Skærmen kan drejes 90 grader med uret. Pas på, at skærmens øverste kant ikke rammer soklen, når den drejes. Hvis skærmens øverste kant rammer soklen, kan soklen gå i stykker.

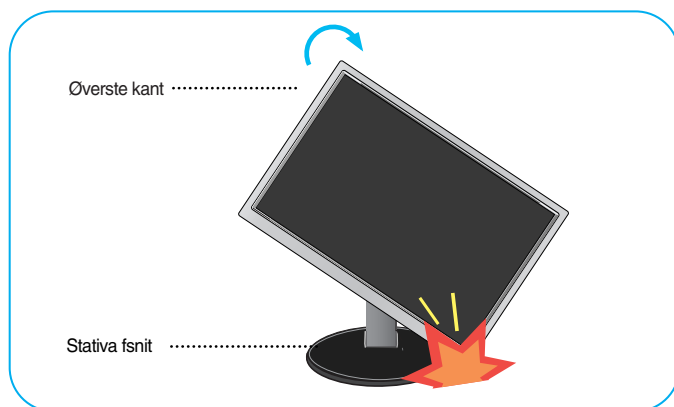

3. Pas på kablerne, når du drejer skærmen.

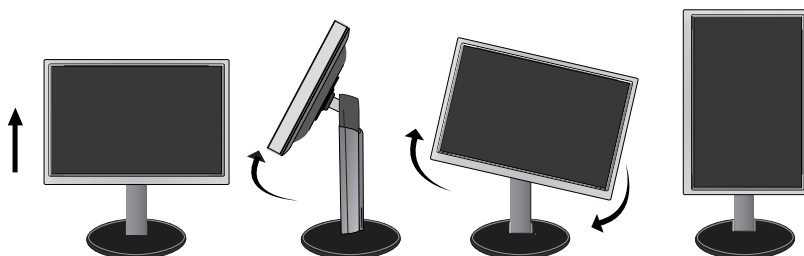


Tilslutning til pc'en

1. Sluk for computeren og produktet. Tilslut kablet som vist på illustrationen fra (1) til (2).

- A Tilslut DVI-D-kablet
- B Tilslut D-sub-kablet (pc)
- C Tilslut D-sub-kablet (Mac)
- D Tilslut HDMI-kablet
- E Tilslut lydkabel

BEMÆRK:

- Dette er en forenklet gengivelse af skærmens bagside.
- Illustrationen viser en generel tilslutningsmodel. Bagsiden af din skærm kan afvige fra det viste.
- Brugeren skal anvende afskæmmede signalinterfacekabler (D-sub 15 bens kabel, DVI kabel) med ferritkerne, så produktet forbliver i overensstemmelse med standarder.

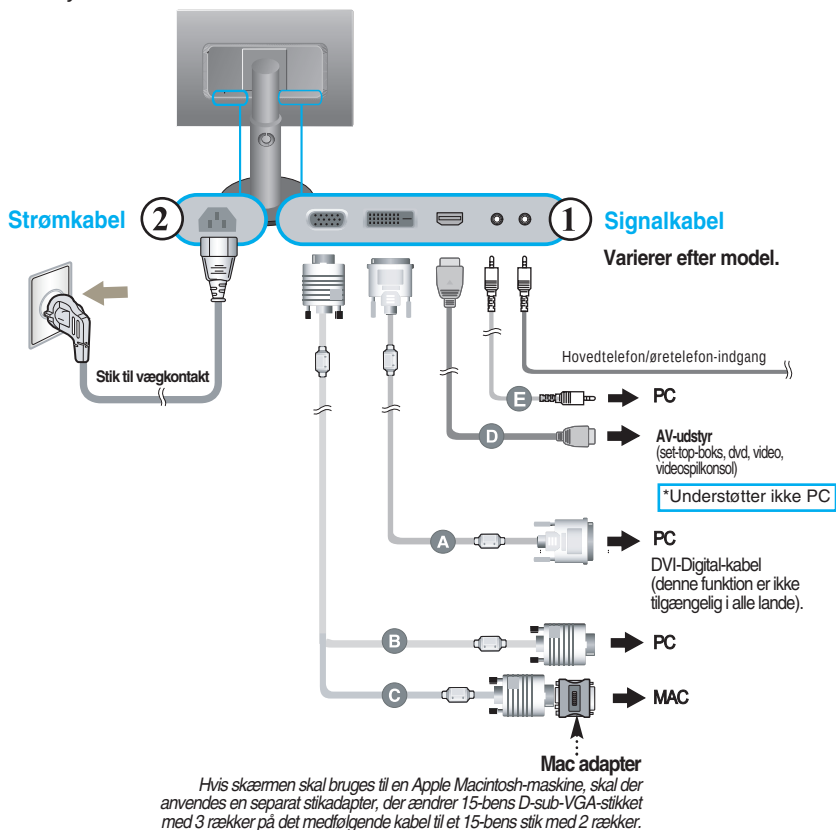

2. Tryk på knappen  på sidepanelet for at tænde for strømmen. Når der er tændt for strømmen til skærmen, startes den automatiske billedindstillingsfunktion automatisk. (kun i analog tilstand)

PROCESSING SELF
IMAGE SETTING


BEMÆRK:

Hvad er den automatiske billedindstillingsfunktion (Self Image Setting Function)? Denne funktion vælger automatisk de optimale skærmindstillinger. Første gang skærmen tilsluttes, sikrer funktionen, at skærmen automatisk indstilles optimalt i forhold til indgangssignalerne.

Funktionen 'AUTO/SET' (auto/indstil.)? Hvis du støder på problemer så som sløret skærm, sløret tekst, skærmen flimrer eller hælder, når du ændrer enheden, eller efter at du har ændret skærmopløsning, skal du trykke på funktionsknappen AUTO/SET for at forbedre oplysningen.

• Audio & Video forbindelse

For at høre lyd, tilslut Video og Audio kabel.

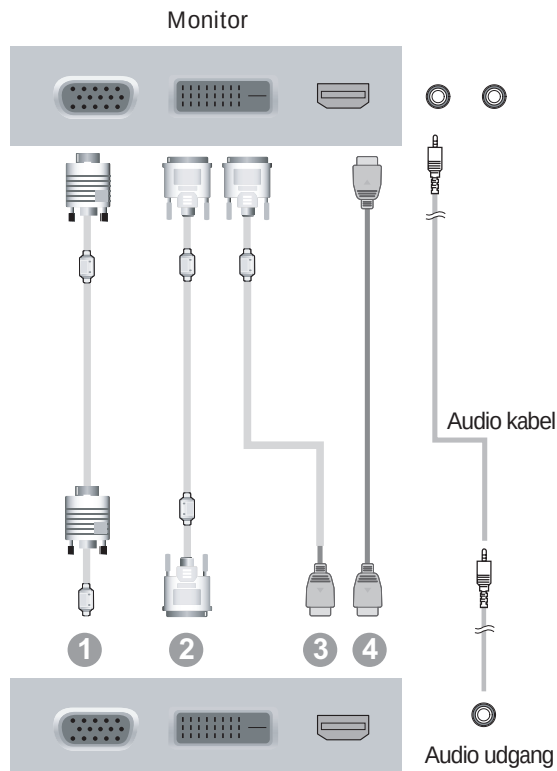

Forbindelse Figur


Forbindelse 1, 2 :
Brug Audio kabel .

Forbindelse 3 :
Brug Audio kabel .


Forbindelse 4 :
HDMI signal inkluderer ikke
audio data .

Brug af kabel indehaveren

1. Hvis du ønsker at bruge kablet indehaveren til at lade dine kabler sammen, kan du sætte dem gennem højre som vist. For hvis du ikke gør gerne, at du ikke kan bruge Pivot fungere gnidningsløst.

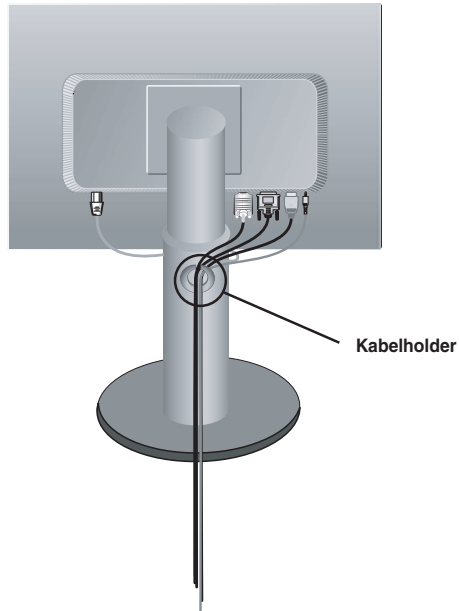

Kontrollementer på frontpanelet

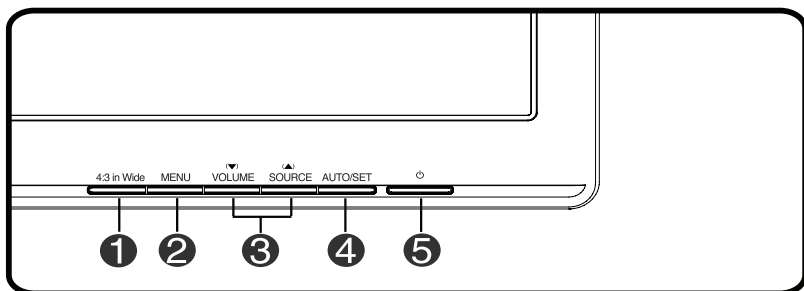

1 Knappen 4 : 3 in Wide

Her kan du indstille størrelsen på skærbilledet, du ser på netop nu.

Opløsning	Skærmforhold
1280x1024	5 : 4
1152x864	4 : 3
1024x768	4 : 3
800x600	4 : 3
640x480	4 : 3
720x480	3 : 2


- **WIDE** : Videokilden vises i fuld skærmstørrelse.
- **4 : 3** : Afhængig af indgangsvideo-signalforholdet skiftes der automatisk til et optimeret skærmforhold. (1280X1024 indgangssignalet skifter til et 5:4-forhold og 1024X768 til 4:3.)

※ Indgangssignalet, som 4 : 3 IN WIDE ikke understøtter 4:3, er som følger :

- 720 x 400, 1280 x 768, 1360 x 768, 1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080



WIDE modus

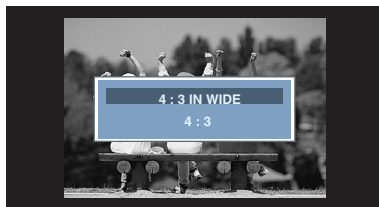

4 : 3 visnings-modus


2 Knappen MENU

Brug denne knap til at åbne eller lukke skærmmenuen.

OSD LOCKED/UNLOCKED (Skærmmenu låst/låst op)

Denne funktion giver dig mulighed for at låse de aktuelle indstillinger, så de ikke bliver ændret ved et uheld. Hvis du vil låse skærmmenuindstillingerne, skal du trykke på knappen **MENU** og holde den nede i flere sekunder. Meddelelsen "**OSD LOCKED**" (Skærmmenu låst) vises.

Du kan til enhver tid låse indstillingerne i skærmmenuen op. Dette gør du ved at trykke på knappen **MENU** i flere sekunder. Meddelelsen "**OSD UNLOCKED**" (Skærmmenu låst op) vises.



3

Knapperne ▼ ▲

Brug disse knapper til at vælge eller indstille funktionerne i skærmmenuen.

Knappen ▼ (VOLUME)

Brug ▼ ▲ knapperne til at reducere eller øge højtalerstyrken.



Knappen ▲ (SOURCE)

Brug denne knap til at aktivere RGB-, DVI- eller HDMI-stikket. Denne funktion bruges, når to computere er forbundet til skærmen. Standardindstillingen er RGB.

*HDMI er optimeret på AV-udstyret.


4

Knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil)

Brug denne knap til at vælge et ikon i skærmmenuen.

Automatisk billedjustering

Hvis du vil justere skærmindstillingerne, skal du altid trykke på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil), inden skærmmenuen åbnes. Hermed vælges automatisk de optimale indstillinger til den aktuelle skærmopløsning.



Den bedste opløsning til en
W2442PE: **1920 x 1080**.

5

Strømknap

Brug denne knap til at tænde og slukke for skærmen.

Strømindikator

Denne indikator lyser blå, når skærmen fungerer normalt (er tændt). Hvis skærmen er i dvaletilstand (energisparetilstand), lyser indikatoren rødt.

Indstilling af skærbilledet

Det er nemt og hurtigt at indstille skærbilledets størrelse, position og øvrige parametre via skærmmenuen.

Nedenfor gives der et eksempel på, hvordan kontrolelementerne kan anvendes.

Det følgende afsnit indeholder en oversigt over de indstillinger, der kan vælges i skærmmenuen.

BEMÆRK:

- Vent mindst 30 minutter, så skærbilledet få tid til at blive stabiliseret, inden du justerer det.

Benyt følgende fremgangsmåde for at justere skærbilledet via skærmmenuen:

MENU → ▼ ▲ → AUTO/SET → ▼ ▲ → MENU

- 1 Tryk på knappen MENU for at åbne skærmmenuens hovedmenu.
- 2 Brug knappen ▼ eller ▲ til at vælge elementer i skærmmenuen. Tryk på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil), når det ønskede ikon er markeret.
- 3 Brug knapperne ▼/▲ til at indstille billedet til det ønskede niveau. Brug knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) til at vælge andre elementer i undermenuerne.
- 4 Tryk på knappen MENU én gang for at vende tilbage til hovedmenuen og vælge en anden funktion. Tryk på knappen MENU to gange for at lukke skærmmenuen.

I tabellen nedenfor angives de forskellige kontrolelementer og indstillinger i skærmmenuerne.

Hovedmenu	Undermenu		R	D	H	Beskrivelse
PICTURE (Billede)	BRIGHTNESS(Lysstyrke)		●	●	●	Bruges til at indstille skærbilledets lydstyrke, kontrast og gamma.
	CONTRAST(Kontrast)		●	●	●	
	GAMMA		●	●	●	
	**BLACK LEVEL(SORT NIVEAU)				●	Til indstilling af forskydningsgrad
COLOR (Farve)	PRESET (Forudindstil)	sRGB	●	●	●	Bruges til at tilpasse farverne i skærbilledet.
		6500K	●	●	●	
		9300K	●	●	●	
	RED(Rød)		●	●	●	
	GREEN(Grøn)		●	●	●	
	BLUE(Blå)		●	●	●	
POSITION	HORIZONTAL(Vandret)		●			Bruges til at justere billedets position.
	VERTICAL(Lodret)		●			
F-ENGINE	F-ENGINE	MOVIE(Film)	●	●	●	Bruges til at tilpasse skærbilledet til de omgivelser, hvori skærmen anvendes.
		*INTERNET	●	●		
		**GAME(SPIL)			●	
		User(Bruger)	●	●	●	
		*NORMAL	●	●		
		**STANDARD			●	
		*DEMO	●	●		
		**SPORTS(SPORT)			●	
	BRIGHTNESS(Lysstyrke)		●	●	●	
	ACE(Adaptive Clarity Enhancer)		●	●	●	
	RCM((Real Color Management)		●	●	●	
TRACKING (Sporing)	CLOCK(Klok)		●			Bruges til at forbedre skærbilledets klarhed, stabilitet og skarphed.
	PHASE(Fase)		●			
	SHARPNESS(Skarphed)		●	●	●	
SETUP (Opsætning)	LANGUAGE(Sprog)		●	●	●	Bruges til at forbedre skærbilledets klarhed, stabilitet og skarphed.
	OSD POSITION (Skærmmenuens position)	HORIZONTAL(Vandret)	●	●	●	
		VERTICAL(Lodret)	●	●	●	
	*WHITE BALANCE (Hvidbalance)		●			
	**OVERSCAN				●	
	POWER INDICATOR (Strømindikator)		●	●	●	
	FACTORY RESET (Gendan fabriksindstillinger)		●	●	●	

● : Justerbar

* : kun til RGB/DVI indgang

** : kun til HDMI indgang

R : RGB indgang

D : DVI indgang


H : HDMI indgang

BEMÆRK

- Ikonernes rækkefølge kan variere afhængigt af modellen (12-18).

Ovenfor gennemgås den fremgangsmåde, der skal bruges til at vælge og justere indstillinger i skærmmenuen. Nedenfor angives de ikoner og ikonnavn, der vises i skærmmenuen, sammen med en beskrivelse af de enkelte elementer.

Tryk på knappen MENU for at åbne skærmmenuens hovedmenu.

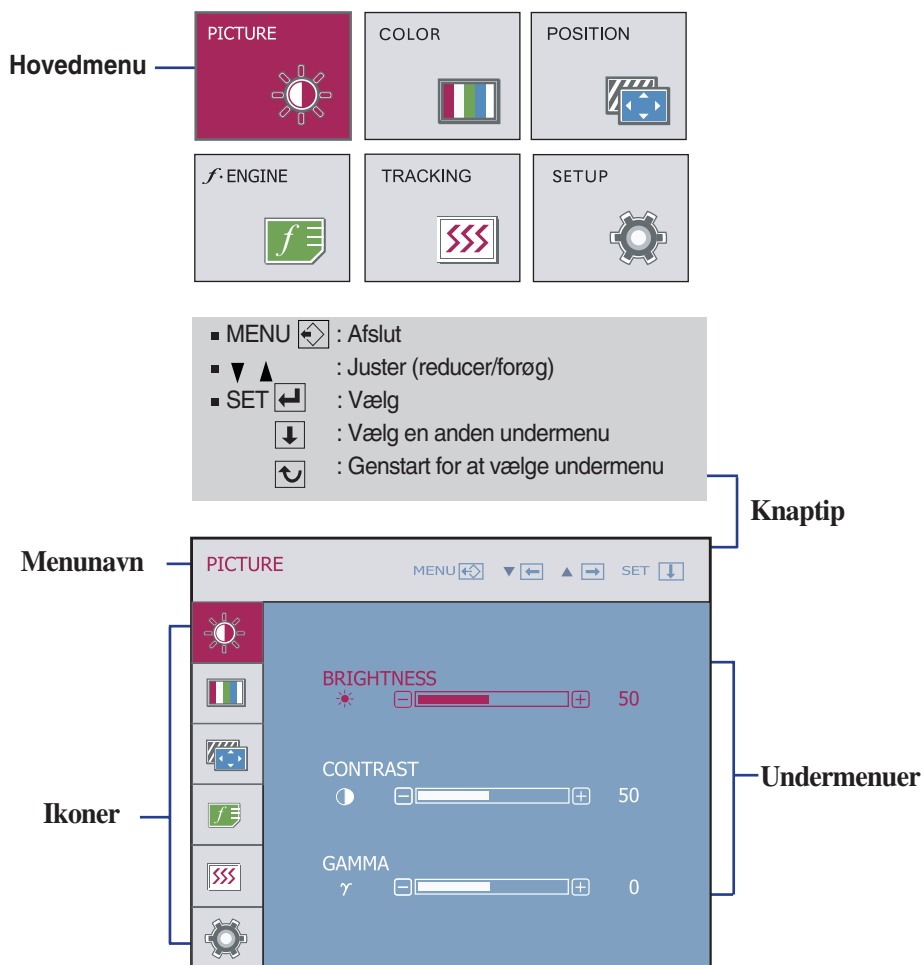

BEMÆRK:


- Det sprog, der anvendes i skærmmenuerne, er muligvis et andet end i brugerhåndbogen.

Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels
	PICTURE (Billede)	
RGB/DVI indgang		BRIGHTNESS (Lysstyrke) Bruges til at justere billedets lysstyrke. CONTRAST (Kontrast) Bruges til at justere billedets kontrast. GAMMA Vælg en gammaværdi (-50/0/50) til skærbilledet. Ved høje gammaværdier vises hvidlige billeder, og ved lave gammaværdier vises billeder med høj kontrast.
HDMI indgang		BLACK LEVEL (SORT NIVEAU) Du kan indstille offset-niveauet. Hvis du vælger "HIGH"(Høj), bliver skærmen lys, og hvis du vælger "LOW"(Lav), bliver skærmen mørk. (kun til HDMI indgang) * Offset? Som kriterium for videosignal er dette det mørkeste skærbillede, som kan vises på skærmen.
■ MENU : Afslut ■ ▼ : Formindsk ■ ▲ : Forøg ■ SET : Vælg en anden undermenu.		
	COLOR (Farve)	
	PRESET (Forudindstil)	• sRGB: Indstil farverne på skærbilledet, så de passer til sRGB-standardfarvespecifikationen. • 6500K: Let rødlig hvid. • 9300K: Let blålig hvid. ■ RED (Rød) Angiv dine egne niveauer for rød. ■ GREEN (Grøn) Angiv dine egne niveauer for grøn. ■ BLUE (Blå) Angiv dine egne niveauer for blå.
■ MENU : Afslut ■ ▼ : Formindsk ■ ▲ : Forøg ■ SET : Vælg en anden undermenu.		

Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels
-----------	-----------	------------



POSITION

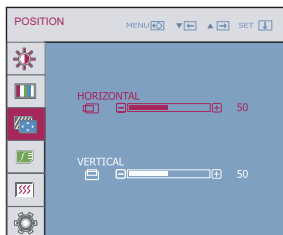

HORIZONTAL (Vandret)

Flytter billedet til venstre eller højre.


VERTICAL (Lodret)

Flytter billedet op eller ned.

- **MENU** : Afslut
- ▼ : Formindsk
- ▲ : Forøg
- **SET** : Vælg en anden undermenu.



f-ENGINE

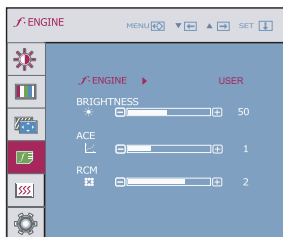

User (Bruger)

Du kan indstille lysstyrken manuelt (ACE eller RCM). Du kan gemme den tilpassede indstilling og gendanne den på et senere tidspunkt, selvom du befinder dig i nogle andre omgivelser.

... (Lysstyrke): Justerer lysstyrken på skærmen.





... **ACE** (Adaptive Clarity Enhancer): Vælger billedskarpheden.


... **RCM** (Real Color Management): Vælger farveindstillingen.

- 0 Ikke anvendt
- 1 Mere grønt
- 2 Hudfarve
- 3 Farveforstærkning

- **MENU** : Afslut
- ▼ : Formindsk
- ▲ : Forøg
- **SET** : Vælg en anden undermenu.

Vælg **SAVE** undermenuen med 'AUTO/SET' knappen og gem **YES** (JA) værdien med ▼, ▲ knapperne.

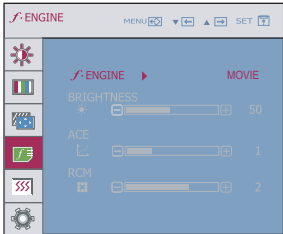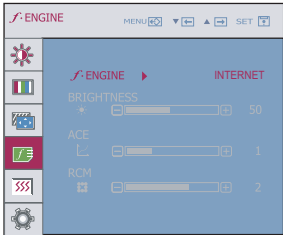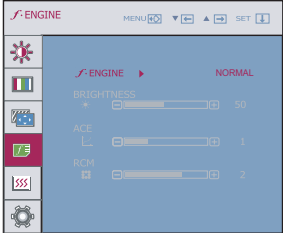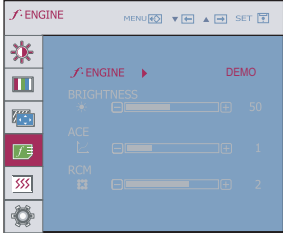
Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels
	MOVIE (Film)	Til animationsbilleder i videoer og film.
	INTERNET	Dette er til tekst-afbildning (tekstbehandling osv). (kun til RGB/DVI indgang)
	GAME (SPIL)	Dette er til spilbilleder. (kun til HDMI indgang)
	NORMAL	Dette er under normal drift. (kun til RGB/DVI indgang) *Normal mode er når f-ENGINE funktion bliver deaktiveret.
	STANDARD	Dette er ved standarddrifts-forhold. (kun til HDMI indgang)
	DEMO	Dette er kun til kundereklame i forretningen. Indstillingen er den samme i filmtilstand, hvor skærmen deles i to. (kun til RGB/DVI indgang)
	SPORTS (SPORT)	Dette er til sportsbilleder. (kun til HDMI indgang) *Denne funktion gør det nemt at vælge den billedindstilling, der giver den bedste billedgengivelse i de aktuelle omgivelser (omgivende belysning, billedtyper osv.). Film, spil, sport mode er gyldige for flyttede billeder. Standard mode er for internet, tekst.

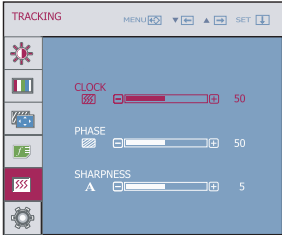Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels
	TRACKING (Sporing)	
	CLOCK (Klok) PHASE (Fase) SHARPNESS (Skarphed)	Denne indstilling bruges til at reducere lodrette bjælker eller striber på skærmens baggrund. Du kan også indstille skærbilledets bredde. Denne indstilling bruges til at indstille skærmens fokus. Med denne funktion kan du fjerne vandret støj og gøre gengivelsen af bogstaver og tegn tydeligere og skarpere. Denne indstilling bruges til at justere billedets skarphed.
■ MENU : Afslut ■ ▼ : Formindsk ■ ▲ : Forøg ■ SET : Vælg en anden undermenu.		

Hovedmenu	Undermenu	Beskrivels
-----------	-----------	------------



SETUP (Opsætning)

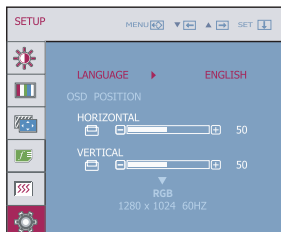

LANGUAGE (Sprog)

Denne indstilling bruges til at vælge det sprog, som skal anvendes til navnene på kontrolelementerne.

OSD POSITION (Skærmmenuens position)


Denne indstilling bruges til at justere vinduet med skærmmenuen på skærmen.

WHITE BALANCE (Hvidbalance)

Hvis skærmmenüs udgangssignal ikke overholder systemkravene, kan farveniveauet blive forringet, fordi videosignalet forvrænges. Denne funktion justerer signalniveauet, så det passer til skærmmenüs standardudgangsniveau. På denne måde opnås det bedst mulige billede.

Aktiver denne funktion, hvis der vises sorte og hvide farver på skærmen. (kun til RGB indgang)

RGB/DVI indgang

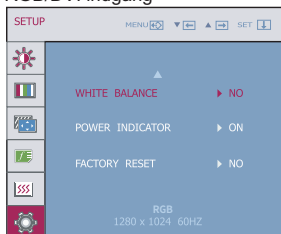


OVERSCAN

Til valg af udgangsbilledets interval ved DTV timing i HDMI udgang. (kun til HDMI indgang)

Anbefaler vi, at aktivere "overscan" funktion når tilslutter AV udstyr.

HDMI indgang

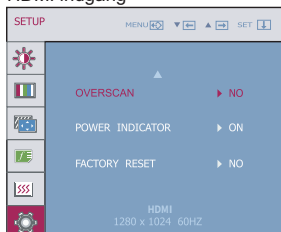

POWER INDICATOR (Strømindikator)

Brug denne funktion til at indstille strømindikatoren på forsiden af skærmen til **ON (Tændt)** eller **OFF (Slukket)**. Hvis du vælger **OFF (Slukket)**, slukkes indikatoren. Hvis du vælger **ON (Tændt)**, tændes strømindikatoren automatisk.

FACTORY RESET (Gendan fabriksindstillinger)

Denne indstilling gendanner alle standardindstillingerne undtagen LANGUAGE (Sprog). Tryk på knappen ▼, ▲ for at nulstille med det samme.

- **MENU** : Afslut
- ▼ : Juster
- ▲ : Juster
- **SET** : Vælg en anden undermenu.

Hvis dette ikke forbedrer skærbilledet, skal du gendanne standardindstillingerne. Udfør om nødvendigt hvidbalancefunktionen igen. Denne funktion aktiveres kun, når indgangssignalet er analogt.

Kontroller følgende punkter, inden servicestedet kontaktes.

Der vises ikke noget billede	
● Er skærmens strømkabel tilsluttet? ● Er der tændt for strømmen, og lyser strømindikatoren blåt eller grønt? ● Lyser strømindikatoren rødt? ● Vises meddelelsen "OUT OF RANGE" (Uden for området) på skærmen? ● Vises meddelelsen "CHECK SIGNAL CABLE" (Kontroller signalkabel) på skærmen?	• Kontroller, om strømkablet er sluttet korrekt til stikkontakten. • Juster lysstyrken og kontrasten. • Hvis skærmen er i energisparetilstand (dvaletilstand), skal du flytte musen eller trykke på en tast på tastaturet for at aktivere skærmen. • Prøv at tænde for pc'en. • Denne meddelelse vises, når signalet fra pc'en (skærmkortet) ligger uden for skærmens vandrette eller lodrette frekvensområde. Læs oplysningerne i afsnittet Specifikationer i denne brugerhåndbog, og konfigurer skærmen igen. • Denne meddelelse vises, når signalkablet mellem pc'en og skærmen ikke er tilsluttet. Tilslut signalkablet, og prøv igen.

Vises meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst) på skærmen?	
● Vises meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst), når du trykker på knappen MENU?	• Du kan låse de valgte indstillinger, så de ikke bliver ændret ved et uheld. Du kan til enhver tid låse indstillingerne i skærmmenuen op igen. Dette gør du ved at trykke på knappen MENU i flere sekunder. Herefter vises meddelelsen "OSD UNLOCKED" (Skærmmenu låst op).

Det viste billede er ikke korrekt

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Billedets position er forkert. | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du justere billedets position ved hjælp af ikonerne H position og V position i skærmmenuen. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Der er lodrette bjælker eller striber på skærmens baggrund. | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du reducere de lodrette bjælker eller striber ved hjælp af ikonet CLOCK (Klok) i skærmmenuen. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Der forekommer vandret støj på et billede, eller tegnene er uklare. | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du reducere de vandrette bjælker ved hjælp af ikonet PHASE (Fase) i skærmmenuen. • Kontroller indstillingerne under Kontrolpanel -->Skærm -->Indstillinger i Windows, og indstil skærmen til den anbefalede opløsning, eller juster skærbilledet, så det er optimalt indstillet. Vælg en farveindstilling, der er højere end 24 bit (Ægte farver). |

Vigtigt

- Kontroller indstillingerne under **Kontrolpanel -->Skærm -->Indstillinger** i Windows for at se, om frekvensen og opløsningen er blevet ændret. Hvis det er tilfældet, skal skærmkortet indstilles til den anbefalede opløsning.
- Hvis den anbefalede opløsning (optimal opløsning) ikke er valgt, kan teksten være utydelig, og skærbilledet kan være sløret, beskåret eller skævt.
- Indstillingsmetoden kan variere fra computer til computer og O/S (Operativsystem (Operation System)), og den ovenfor nævnte opløsning understøttes muligvis ikke af videokortets ydeevne. I så fald skal du kontakte producenten af computeren eller videokortet.

Det viste billede er ikke korrekt

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Farven på skærbilledet er monokrom eller forkert. | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller, om signalkablet er tilsluttet korrekt, og fastgør det om nødvendigt ved hjælp af en skruetrækker.• Kontroller, om skærmkortet er indsat korrekt i kortpladsen.• Vælg en farveindstilling, der er højere end 24 bit (ægte farver) i Kontrolpanel – Indstillinger i Windows. |
| <ul style="list-style-type: none">● Skærmen blinker. | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller, om skærmen er indstillet til interlace-tilstand, og skift til den anbefalede opløsning, hvis det er tilfældet. |

Vises meddelelsen "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" (Skærmen blev ikke genkendt. Plug & Play (VESA DDC)-skærm fundet)?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Har du installeret skærmdriveren? | <ul style="list-style-type: none">• Du skal installere skærmdriveren fra den driver-cd (eller diskette), der leveres sammen med skærmen. Du kan også hente driveren på følgende websted: http://www.lge.com.• Varmista, että näyttökortti tukee Plug & Play - ominaisuutta. |
|--|---|

Skærmtype	24-tommer (60,9 cm) Active Matrix-TFT LCD-fladskærm Anti-Glare-belægning Synligt område, diagonalt: 60,9 cm 0,276*0,276 mm pixel-pitch	
Synkroniseringsindgang	Vandret frekvens	Analog: 30-83 kHz (automatisk) Digital: 30-83 kHz (automatisk)
	Lodret frekvens	Analog,Digital: 56-75 Hz (automatisk)
	Indgangstype	Separat TTL, positiv/negativ SOG (synkronisering v. grøn), Digital (HDCP)
Videoindgang	Signalindgang	15-nastainen D-Sub DVI-D (digitaalinen)
	Indgangstype	RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm), digital, HDMI
Opløsning	Maks.	Analog: VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz Digital: VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
	anbefales	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B(Digital, HDMI), DDC 2AB(Analog)	
Strømforbrug	Tændt	: 42 W (typisk)
	Dvæletilstand	≤ 1 W
	Slukket	≤ 1 W
Mål og vægt	Med sokkel	
	Bredde	58,22 cm
	højde	43,75 cm (Min.) 54,75 cm (Maks.)
	dybde	27,02 cm
	Netto	6,2 kg
Område	Vippe	-5° ~ 18°
	Dreje	356°
	Højde	110 mm / 4.33 inches
Indgangseffekt	Vekselstrøm 100-240 V - 50/60 Hz, 1,2 A	
Miljøforhold	Drift	
	Temperatur	10°-35° C
	Luftfugtighed	10-80 % (ikke-kondensering)
	Opbevaring	
	Temperatur	-20°-60° C
	Luftfugtighed	5-90 % (ikke-kondenseret)
Sokkel	Monteret (), Fjernet (O)	
Strømkabel	Vægstikkonkat type	

BEMÆRK:

- Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

Forudindstillede opløsninger

RGB/DVI timing

Skærmindstillinger (opløsning)		Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	65,290	60
*12	1920 x 1080	67,500	60

*Anbefalet indstilling

HDMI timing


Skærmindstillinger (opløsning)		Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)
1	480P	31,50	60
2	576P	31,25	50
3	720P	37,50	50
4	720P	45,00	60
5	1080i	28,12	50
6	1080i	33,75	60
7	1080P	56,25	50
8	1080P	67,50	60

Indikator

TILSTAND	LED-farve
Tændt	Blå
Dvæletilstand	Orange
Slukket	Slukket

Denne skærm overholder specifikationerne for pladen til vægmontering og udvekslingsenheden.

1. Læg skærmen med forsiden nedad på et blødt stykke stof.
2. Fjern søjlen/foden ved, som vist på tegningen, først at fjerne de 4 skruer.

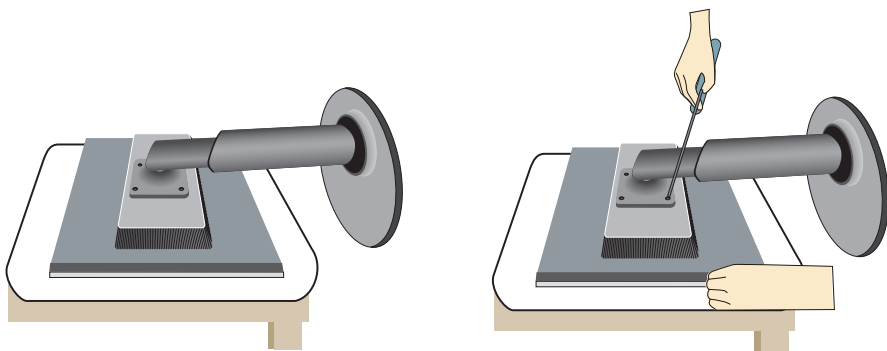

3. Monter pladen til vægmontering.

Plade til vægmontering (købes separat)

Dette er en sokkeltype eller vægmonteret type og kan sluttes til pladen til vægmontering. Yderligere oplysninger findes i installationsvejledningen, der følger med pladen til vægmontering.

- Sørg for at anvende skruer og vægmontering, der opfylder VESA standarder.
- Brug af skruer, der er længere end de anbefalede, kan beskadige produktet.
- Brug af skruer, der ikke opfylder VESA standarder kan enten beskadige produktet eller resultere i, at det ryger ud af væggen. Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader som følge af manglende evne til at følge disse instruktioner.

<Anbefaler vi at anvende VESA standard.>


Skrue montering:

Interface tykkelse: 2,6 mm

Skrue: $\varnothing$ 4 mm x højdepunkt 0,7 mm x længde 10 mm

Kensington-sikkerhedsstik

Tilsluttes et låsekabel, der kan købes separat i de fleste computerforretninger.

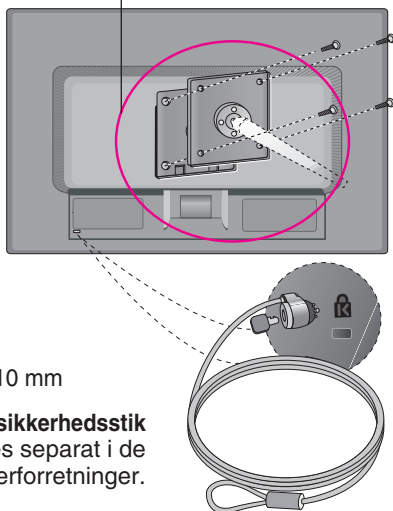

Digitally yours ■■■■■

