

KORISNIČKI PRIRUČNIK OLED televizor

Prije korištenja TV uređaja, molimo Vas pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

Sačuvajte ga za buduće korištenje.

- OLED zaslon odlikuje se reprodukcijom boja koja je najsličnija prirodnim bojama i vrhunskim kontrastom koji se temelji na organskom materijalu koji emitira svjetlost bez tvari koje su štetne za ljudsko tijelo, a potrošnja energije niža je no kod LCD televizora, optimalno za videozapise uz 1.000 puta brži odaziv
- Otporan je na vodu te može podnijeti lagano prskanje vode te ga možete koristiti bilo gdje u svom domu, uključujući kupaonicu i kuhinju.

OLED (Organic Light Emitting Diodes, organske diode koje emitiraju svjetlost) : Kako organski materijal koji emitira svjetlost sam generira svjetlost pomoću fenomena osvjetljavanja električnog polja prilikom protoka struje, dovoljan je nizak napon, a otvaraju se i mogućnosti tankog dizajna. Na OLED zaslonima nema zaostalih slika jer je brzina odaziva mnogo veća u usporedbi s TFT zaslonima, potrošnja i grijanje su minimalni, dok su izražajnosti i kut gledanja odlični.



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
"Dolby" i simbol dvostrukog slova "D" su zaštitni znakovi Dolby Laboratories.



HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi organizacije HDMI Licensing LLC.

SADRŽAJ

PRIPREMA

Model OLED televizora: 15EL9* * * A-1

POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME

PRIKLJUČIVANJE NAPAJANJA	1
SPAJANJE ANTENE.....	2
Prilikom spajanja RF kabelom	3
Spajanje s HDMI kabelom	4
POSTAVLJANJE USB ULAZA (USB IN).....	4

PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA

UKLJUČIVANJE TV PRIJEMNIKA.....	5
Početno postavljanje	5
ODABIR PROGRAMA	5
PRILAGOĐAVANJE GLASNOĆE	5
BRZI IZBORNIK	6
ODABIR NA EKRANSKOM IZBORNIKU I PRILAGODBA	7
AUTOMATSKO BIRANJE PROGRAMA	8
RUČNO BIRANJE PROGRAMA (U DIGITALNOM NAČINU)	11
RUČNO BIRANJE PROGRAMA (U ANALOGNOM NAČINU)	13
UREĐIVANJE PROGRAMA	15
SOFTWARE UPDATE (Ažuriranje softvera)	17
Poja_alo	18
DIAGNOSTICS (DIJAGNOSTIKA)	18
ODABIR TABLICE PROGRAMA	19
postavljanje omiljenog programa	20
POPIS ULAZA	21
DATA SERVICE (PODATKOVNA USLUGA)	21
INPUT LABEL (OZNAKA ULAZA)	22
SIMPLE MANUAL (Jednostavni priručnik)	23
 SIMPLINK	24
AV MODE (AV NAČIN)	27
Početno podešavanje (Podešavanje na originalne tvorničke postavke)	28

ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA

PRIKLJUČIVANJE USB UREĐAJA	29
POPIS FOTOGRAFIJA	30
POPIS GLAZBE	34
Popis FILMOVA.....	37
Kod registracije DivX-a	41
Deaktiviranje	42

EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE– ELEKTRONICKI PROGRAMSKI VODIČ)

- Uključivanje ili isključivanje EPG	43
- Select a programme	43
- Funkcije gumba u načinu vodiča NOW/NEXT (SADAŠNJI/SLJEDEĆI)	43
- Funkcije gumba u načinu vodiča za 8 dana	44
- Funkcije gumba u načinu promjene datuma	44
- Funkcije gumba u sklopu za prošireni opis	45
- Funkcija gumba u načinu Record/Remind Setting (Podešavanje snimanja/podsjetnika)	45
- Funkcije gumba u načinu Schedule List (Popis rasporeda)	45

PODEŠAVANJE SLIKE

PODEŠAVANJE VELIČINE SLIKE (FORMAT SLIKE)	46
Picture Wizard (Čarobnjak slike)	48
ušteda energije	49
PRETHODNO POSTAVLJENE POSTAVKE SLIKE - Način prikaza slike - Prethodno postavljene postavke	50
RUČNO PODEŠAVANJE SLIKE - Način prikaza slike - Korisnički način	51
TEHNOLOGIJA POBOLJŠANJA PRIKAZA SLIKE	52
Napredno upravljanje slikom	53
VRAĆANJE POČETNIH POSTAVKI PRIKAZA SLIKE	56
Demo mode (Način demo).....	57
Postavka načina rada.....	58

SADRŽAJ

UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM

AUTOMATSKO PODEŠAVANJE GLASNOĆE ZVUKA	59
CLEAR VOICE II (ISTAKNI GLAS II)	60
PRETHODNO POSTAVLJENE POSTAVKE ZVUKA - NAČIN RADA ZVUKA	61
PODEŠAVANJE POSTAVKI ZVUKA - KORISNIČKI NAČIN ..	62
SRS TruSurround XT	62
RAVNOTEŽA	63
VRAĆANJE POČETNIH POSTAVKI ZVUKA	64
Audio description (Opis zvuka) (ISKLJUČIVO KOD DIGITALNOG NAČINA RADA)	65
I/II	
- Stereo/Dvostruki prijem (samo kod analognog načina rada)	66
- NICAM prijem (Samo kod analognog načina rada)	67
- Odabir vrste zvučnog izlaza zvučnika	67
JEZIK IZBORNIKA PRIKAZANOG NA ZASLONU /	
ODABIR ZEMLJE	68
ODABIR JEZIKA (ISKLJUČIVO KOD DIGITALNOG NAČINA RADA)	69

POSTAVKE VREMENA

PODEŠAVANJE SATA	70
POSTAVKE TAJMERA ZA AUTOMATSKO	
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE	71
POSTAVKE TAJMERA ZA GAŠENJA	72

RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI

POSTAVITE LOZINKU I SUSTAV ZAKLJUČAVANJA	73
BLOKIRANJE PROGRAMA	74
RODITELJSKI NADZOR (ISKLJUČIVO KOD DIGITALNOG NAČINA RADA)	75
BLOKIRANJE VANJSKOG ULAZA	76
ZAKLJUČAVANJE TIPKOVNICE	77

TELETEKST

UKLJUČI/ISKLJUČI	78
JEDNOSTAVAN TELETEKST	78
TELETEKST NA VRHU ZASLONA	78
BRZI TELETEKST	79
POSEBNE FUNKCIJE TELETEKSTA	79

DIGITALNI TELETEKST

TELETEKST UNUTAR DIGITALNE USLUGE	80
TELETEKST U DIGITALNOJ USLUZI	80

DODATAK

RJEŠAVANJE PROBLEMA	81
ODRŽAVANJE	83
TEHNIČKI PODACI PROIZVODA	84


PRIPREMA

Model OLED televizora: 15EL9***

DODACI

Provjerite jesu li sljedeći dodaci isporučeni s TV uređajem. Ako neki dodatak nedostaje, obratite se zastupniku kod kojeg ste kupili televizor.

- Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.

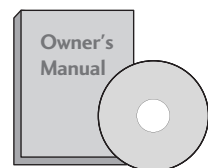

Korisnički priručnik



Baterije
3 V (CR2032)



Daljinski upravljač



Tkanina za poliranje
Tkanina za poliranja za
uporabu na zaslonu.
(Pokriveno zaslonom
proizvoda)

* Prljavštinu ili otiske prsti-
ju na površini televizora
lagano obrišite tkaninom
za poliranje.

Pripazite da ne pritišćete
zaslon. Može se ogrepti ili
doći do gubljenja boje.



Kabel za napajanje



RF/DC kabel



Mini HDMI-HDMI kabel



AC-DC adapter



Nosač za montiranje na zid



Vijak za montiranje na zid
(za beton/drvo) - 4 komada

PRIPREMA

KONTROLE NA PREDNJOJ PLOČI

! NAPOMENA!

- ▶ Energija potrošena tijekom korištenja može biti znatno umanjena smanjivanjem razine svjetline slike, čime se smanjuje sveukupni trošak uporabe.

⚠ OPREZ

- ▶ Nemojte stupiti na stakleno postolje ili izlagati ga udarcima. Staklo se može razbiti i uzrokovati ozljede od komadića stakla ili pad TV prijemnika.
- ▶ Nemojte vući TV prijemnik. Pod ili proizvod mogu biti oštećeni.

- Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.




Senzor daljinskog upravljača
Radna lampa

Lampa je uključena kada je televizor uključen, a isključena je u stanju mirovanja te kada je televizor isključen.

BOČNE KONTROLE

■ Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.

- Vodootporni pokrov otvarajte samo prilikom priključivanja vanjskog uređaja.
- Ako proizvod u vlažnom okruženju koristite bez vodootpornog pokrova, uređaj više neće biti vodootporan.

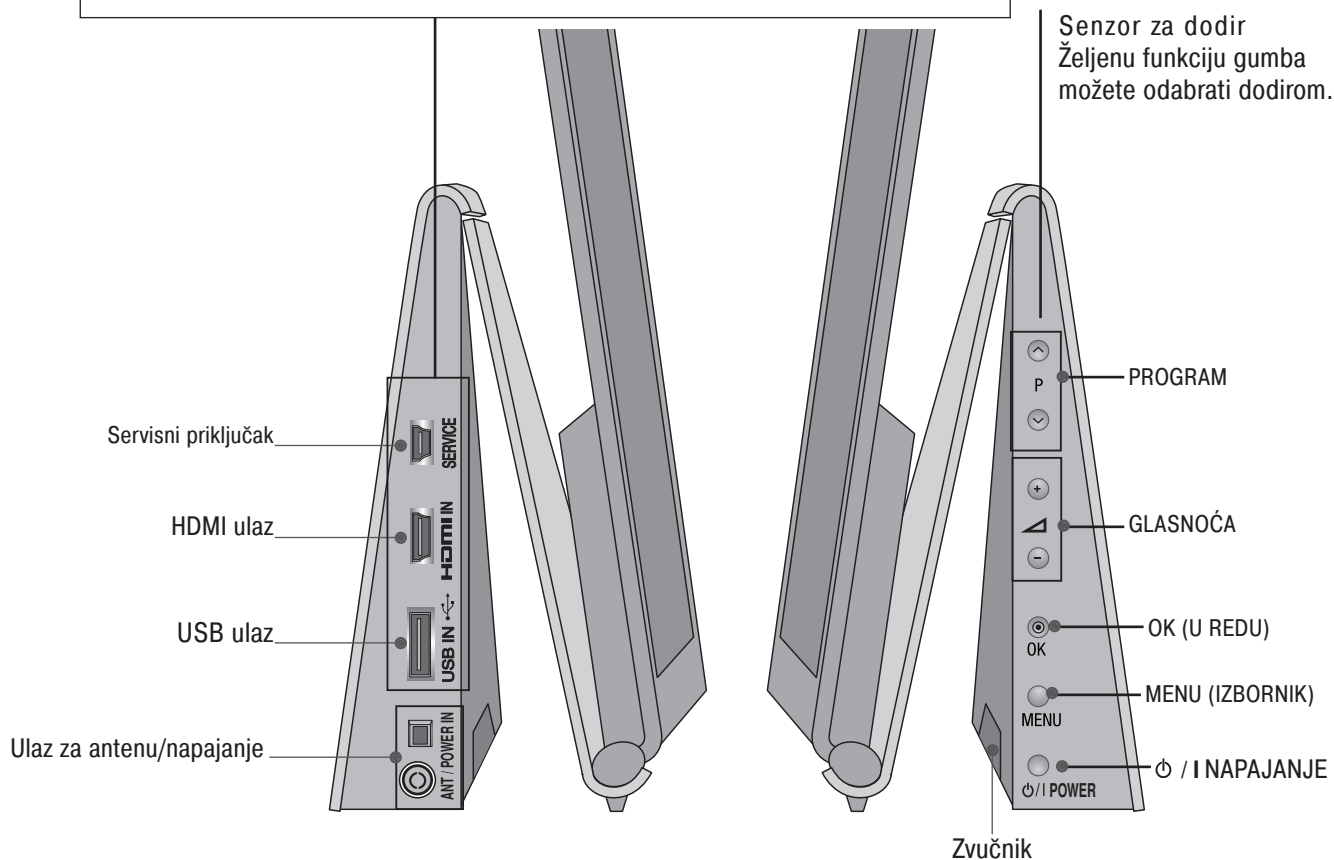

⚠ OPREZ


- ▶ Ako proizvod koristite na lokaciji na kojoj ima vlage, pazite da on nije neprekidno izložen vodi te da ne padne u vodu.
- ▶ Ako isporučeni kabel ne priključite na priključak za antenu/napajanje ili ako uređaj koristite bez vodootpornog pokrova na terminalima, uređaj više neće biti vodootporan.
Na vlažnim lokacijama obavezno zatvorite vodootporni pokrov i priključite isporučeni kabel za antenu/napajanje.
- ▶ Ako je televizor dugo uključen, AC-DC adapter će se ugrijati. Stoga pripazite da ga ne dodirujete.

PRIPREMA

POSTAVLJANJE ZASLONA



- Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
- Položaj zaslona podesite na više načina za najveću udobnost.

- Raspon nagiba

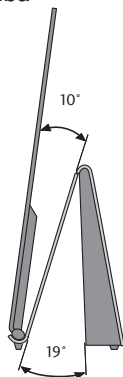

UGRADNJA NA PODLOGU


Za adekvatnu ventilaciju oko televizora je sa svih strana potrebno 10 cm praznog prostora.

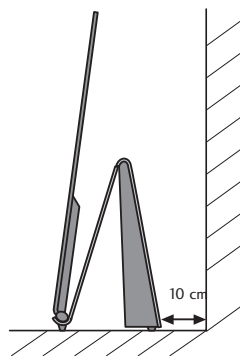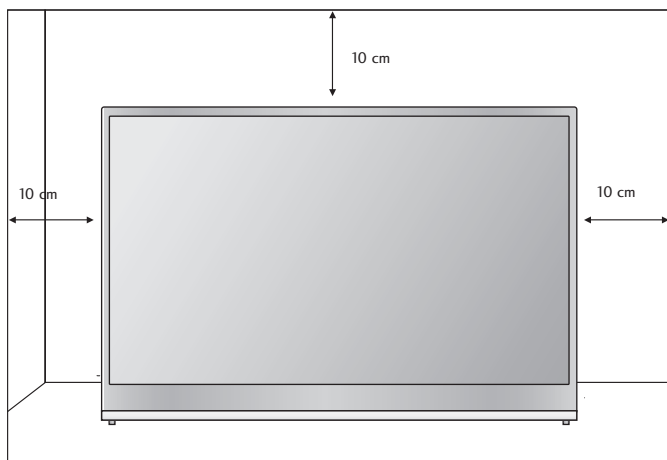

- TV ekran je moguće ugraditi na različite načine poput ugradnje na zid, na podlogu i sl.
- TV ekran je predviđen za vodoravnu ugradnju.

UZEMLJENJE

Provjerite da li ste priključili kabel uzemljenja kako bi spriječili moguće električne udare. Ukoliko nisu izvedive metode uzemljenja, kvalificirani električar treba ugraditi zasebni prekidač kruga. Ne pokušavajte uzemljiti TV uređaj spajanjem na telefonske žice, gromobrane ili plinske cijevi.

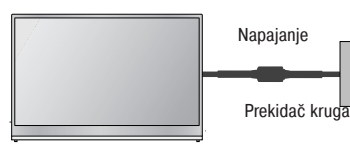


ZIDNA UGRADNJA : VODORAVNA

Način instalacije


- 1 Nakon što provjerite materijal od kojeg je zid napravljen, nosač za montiranje na zid pričvrstite pomoću isporučenog vijka na željeno mjesto. Provjerite prednju i stražnju stranu nosača i pričvrstite ga tako da prednja strana bude vidljiva.



- 2 Nakon što potporu televizora pričvrstite na zidni nosač kao što je prikazano na slici, pritisnite je u smjeru strelice.

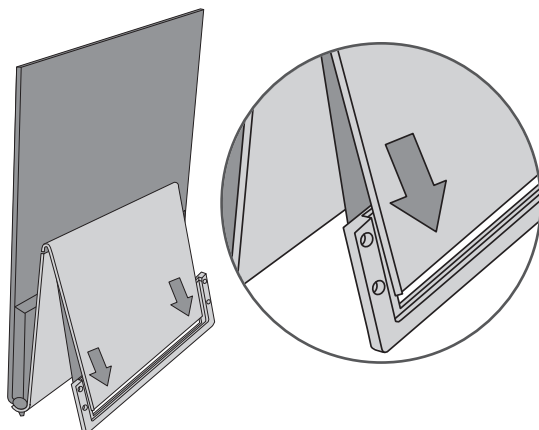

Za adekvatnu ventilaciju oko televizora je sa svih strana potrebno 10 cm praznog prostora.

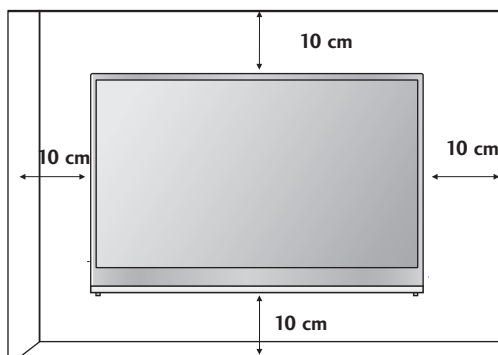

! NAPOMENA!


- Proizvod nemojte spremati na mjestima na kojima je temperatura visoka (60°C ili viša) ili niska (-20 °C ili niža). To može negativno utjecati na vodootpornost.
- Proizvod ne uranjajte u vodu niti nemojte puštati vodu da teče po uređaju. To može uzrokovati problem ili deformaciju proizvoda.
- Zidni nosač trebate instalirati na čvrst zid koji je okomit na pod.
- Želite li ga instalirati na strop ili na kosi zid, trebate upotrijebiti poseban zidni nosač.
- Površina na koju želite pričvrstiti zidni nosač treba biti dovoljno snažna da podnese težinu TV seta, kao što je beton, prirodna stijena, opeka i šuplji blok.
- LG ne odgovara za nesreće, materijalnu štetu ili štetu na televizoru zbog nepravilne instalacije:
 - nepravilnim pričvršćivanjem vijaka na površinu, zbog čega TV može pasti i izazvati ozljedu
 - jer niste pratili preporučeni način instalacije.

PRIPREMA

FUNKCIJE TIPKI NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU

Za vrijeme korištenja daljinskog upravljača, usmjerite ga prema senzoru daljinskog upravljanja na TV prijemniku.

PRIPREMA

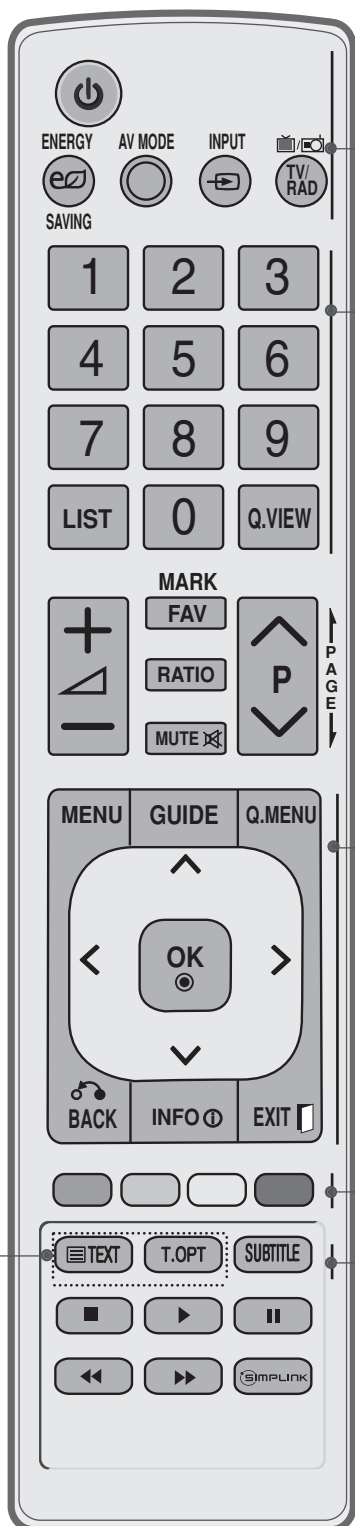

⏻(POWER) (NAPAJANJE) Prebacuje TV prijemnik u gašenje ili ga iz mirovanja opet uključuje.

ENERGY SAVING (ŠTEDNJA ENERGIJE) Prilagodite način uštede energije TV-a. (► p.49)

AV MODE (AV NAČIN) Pomaže vam pri odabiru i postavljanju slika i zvukova pri priključivanju AV uređaja. (► p.27)

INPUT (ULAZ) Način vanjskog ulaza rotira se redovitim redoslijedom. (► p.21)

TV/RAD Odabire radijski ili TV kanal u digitalnom načinu.

Tipke s brojevima 0 do 9 Odabire program.
Odabire nabrojane stavke u izborniku.

LIST (POPIS) Prikazuje tablicu programa. (► p.19)

Q.VIEW (BRZI PRIKAZ) Vraća na prethodno gledani program.

MENU (IZBORNİK) Odabir izbornika.
Briše sve ekranske prikaze i vraća vas na praćenje TV programa iz svakog izbornika. (► p.7)

GUIDE (VODIČ) Prikazuje raspored programa. (► p.43)

Q.MENU (BRZI IZBORNİK) Odabire izvor brzog izbornika. (Omjer šir. i vis., Čisti zvuk II, Način slike, Način zvuka, Zvuk, Vrijeme gašenja, Omiljeni, USB uređaj) (► p.6)

BACK Omogućava korisniku korak unatrag u interaktivnom programu, EPG ili drugoj interaktivnoj funkciji.

INFO ⓘ Prikazuje podatke o trenutno prikazanom ekranu.

EXIT(IZLAZ) Briše sve ekranske prikaze i vraća vas na praćenje TV programa iz svakog izbornika.


ŠTAPIĆ ZA UPRAVLJANJE (Gore/Dolje/Lijevo/Desno) Omogućuje vam navigaciju kroz ekranske izbornike i prilagodbu postavki sustava prema vašim željama.

OK (U REDU) Prihvaća vaš odabir ili prikazuje trenutni način.

Gumbi u boji Ovi gumbi se koriste za teletext (samo u načinima TELE-bojama TEXT) ili za uređivanje programa.

1 GUMBI TELETEKSTA Ovi se gumbi koriste za teletext.
Više pojedinosti potražite u odjeljku 'Teletext'. (► p.78)

SUBTITLE (TITLOVI) Poziva željeni prijevod u digitalnom načinu.

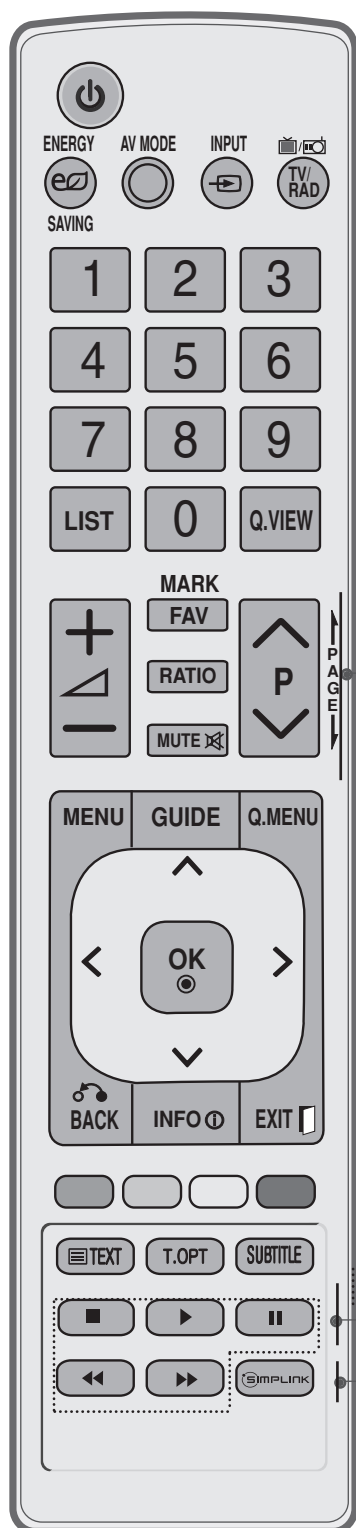

VOLUME UP/DOWN (Gore/Dolje) Podešava glasnoću zvuka.

FAV Prikazuje izabrani omiljeni program.

MARK (Označi) Odaberite ulaz koji će se primjenjivati na postavke Picture Wizard (čarobnjaka slike).
Odaberite programe u USB izborniku.

RATIO (OMJER) Odabire željeni omjer dimenzija slike. (► p.46)

MUTE (BEZ ZVUKA) Uključuje ili isključuje zvuk.



Programme UP/DOWN (Gore/Dolje) Odabire program.

PAGE (STRANICA) UP/DOWN (Gore/Dolje) Prijeđite s jednog punog kompleta podataka o ekranu na sljedeći.

Gumbi izbornika SIMPLINK/USB Upravlja izbornikom SIMPLINK ili USB (Popis fotografija i popis glazbe ili popis filmova)

SIMPLINK Pogledajte popis AV uređaja priključenih na TV prijemnik. Kad prebacite ovaj gumb, na ekranu će se pojaviti izbornik Simplink. (► p.24)

Ulaganje baterija

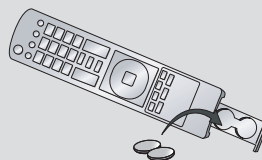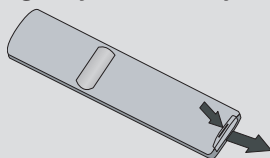


- Otvorite poklopac pretnica za baterije na stražnjoj strani i postavite baterije tako da se polaritet podudara (+ i +, - i -).
- Umetnite dvije baterije od 3 V. Nemojte pomiješati stare ili korištene baterije s novima.
- Zatvorite poklopac.
- Baterije izvadite redoslijedom obrnutim od redoslijeda umetanja.

POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME

PRIKLJUČIVANJE NAPAJANJA


- Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.
- Kako biste mogli koristiti televizor, priključite napajanje kao što je prikazano na sljedećoj slici.

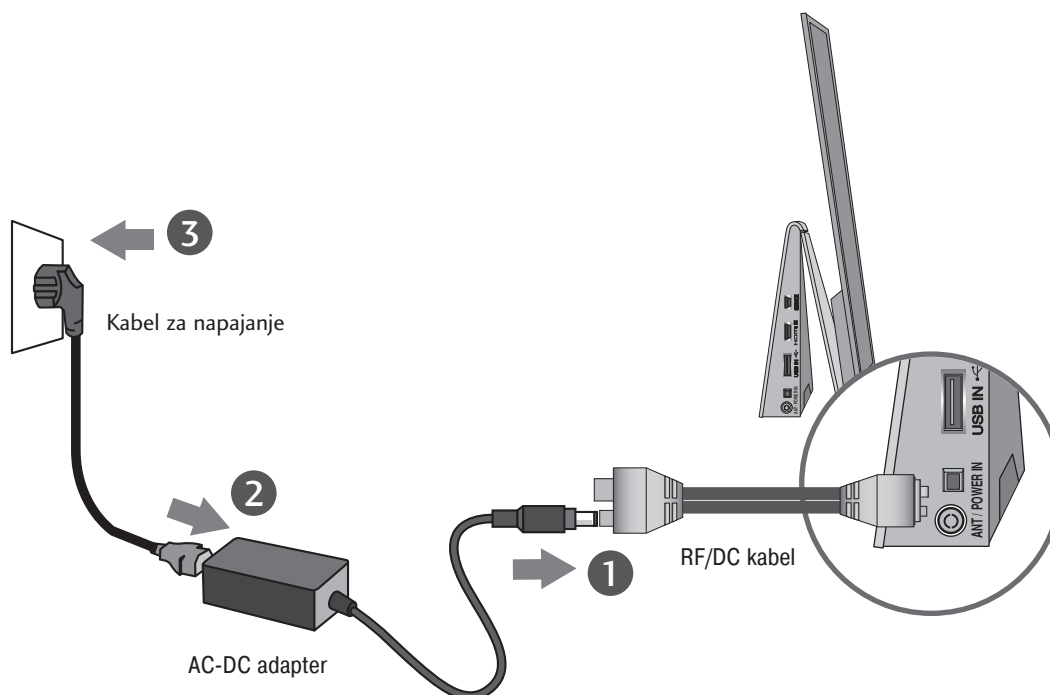

Za priključivanje napajanja pratite sljedeći redoslijed:

RF/DC kabel priključite na priključak ANT/POWER IN na bočnoj strani televizora - - AC/DC adapter – kabel za napajanje – priključak za napajanje.

⚠ OPREZ

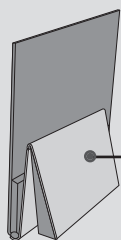


Ako je televizor dugo uključen, stražnja ploča će se ugrijati. Stoga pripazite da je ne dodirujete.

POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME

- # SPAJANJE ANTENE

-
- Ugodite smjer antene za optimalnu kvalitetu slike.
Antenski kabel i pretvarač nisu u opremi.
- Zidna antenska utičnica
- Kuća/zgrada s više stanara
(spojite na zidnu antensku utičnicu)
- Vanjska antena (VHF, UHF)
- kuće ili stanovi za jednu obitelj
(spojite na zidnu utičnicu za vanjsku antenu)
- RF koaksijalni kabel (75 Ω)
- RF/DC kabel
- ANTENNA IN
- POWER IN
- USB IN

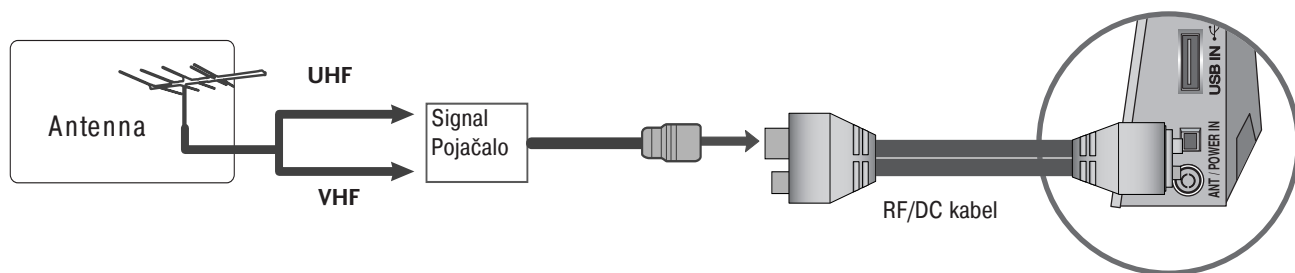


- 2

- Kako bi se spriječilo oštećenje sve opreme, nikad ne uključujte napajanje dok niste završili sa spajanjem sve opreme.
- Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.

Prilikom spajanja RF kabelom

- Kako bi se izbjegao šum slike (međudjelovanje), ostavite dovoljan razmak između VCR i TV.

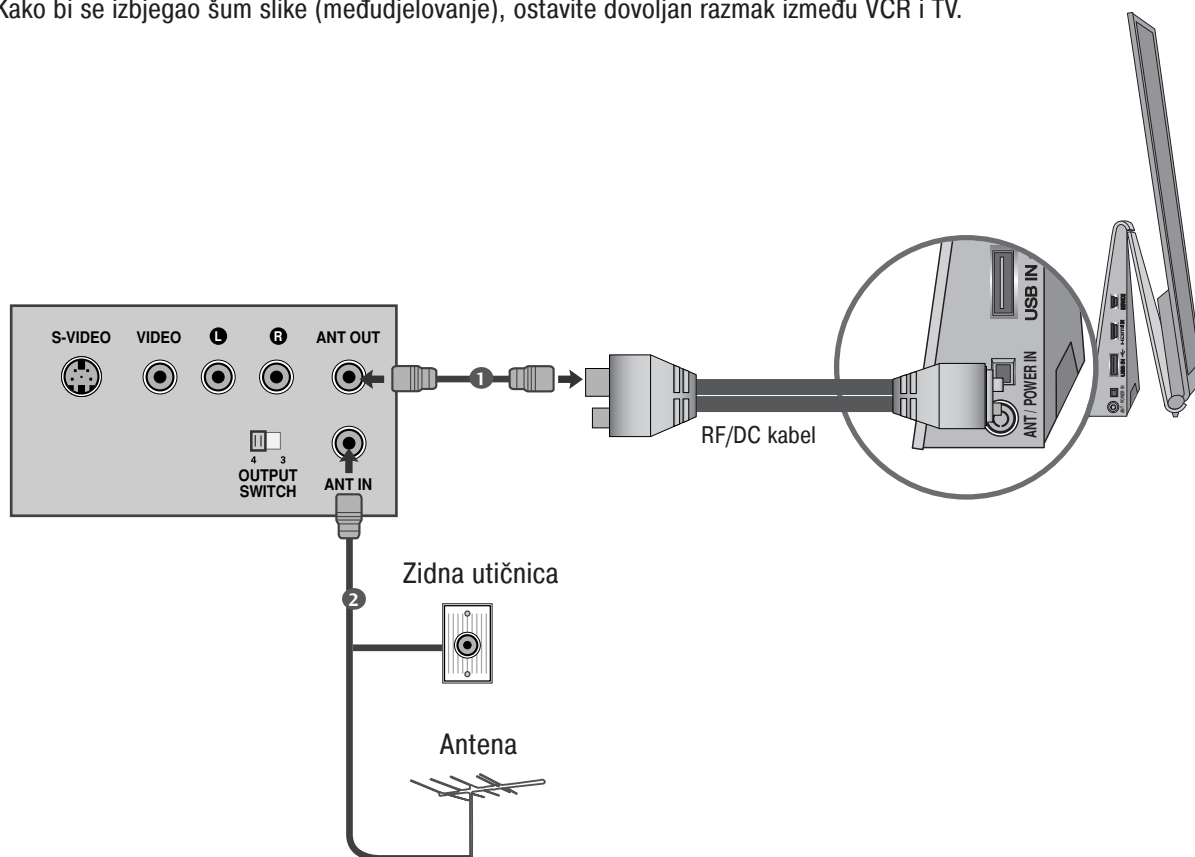

- 1 Priključak ANT OUT na video rekorderu spojite s priključkom ANT/POWER IN na televizoru.
- 2 Spojite antenski kabel na utičnicu ANT IN (ANT ULAZ) VCR-a.
- 3 Pritisnite tipku PLAY na VCR uređaju i ugodite odgovarajući kanal između TV i VCR za gledanje.


POSTAVLJANJE VANJSKE OPREME

Spajanje s HDMI kabelom

- 1 Spojite HDMI izlaz vanjske opreme (digitalni set-top box prijamnik, DVD itd.) na priključke HDMI IN na TV-u.
- 2 Uključite vanjsku opremu.
(Pogledajte priručnik za vanjsku opremu za upute o rukovanju.)
- 3 Odaberite HDMI izvor ulaza tipkom INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču.


! NAPOMENA!

- ▶ TV uređaj može primati video i audio signale istodobno kad koristi HDMI kabel.
- ▶ Ukoliko DVD ne podržava Auto HDMI, potrebno je namjestiti odgovarajuću izlaznu razlučivost.
- ▶ Provjerite je li vaš HDMI kabel inačice 1.3 ili novija. Ne podržavaju li HDMI kabele HDMI inačicu 1.3, može doći do treperenja ili nestanka slike. Koristite najnovije kabele koji podržavaju barem HDMI inačicu 1.3.

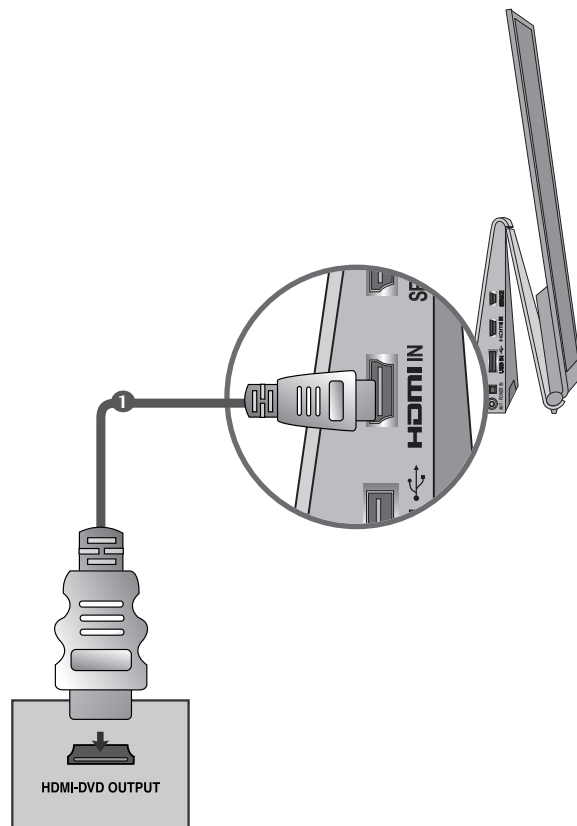

POSTAVLJANJE USB ULAZA (USB IN)

- 1 Spojite USB uređaj s USB IN utikačem na televizoru.
- 2 Nakon priključenja uređaja u utičnice USB IN, funkcija USB je u upotrebi. (str.29)

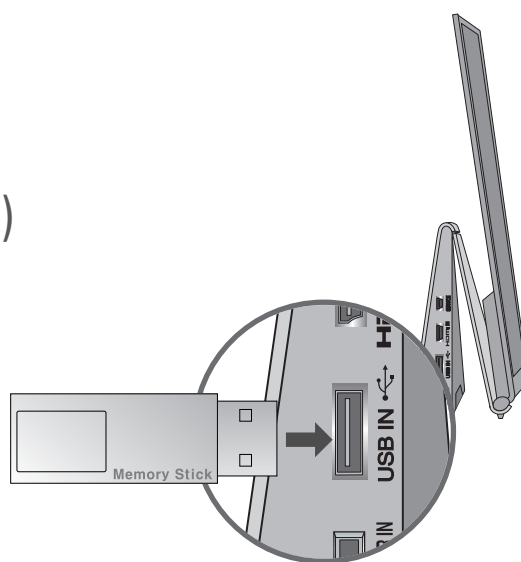

PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA

UKLJUČIVANJE TV PRIJEMNIKA

- Kad uključite vaš TV prijemnik, ove funkcije će vam biti na raspolaganju za korištenje.

- 1 Najprije pravilno priključite kabel za napajanje. Ovog trenutka će se TV prijemnik prebaciti u način mirovanja.
- 2 U načinu mirovanja TV prijemnik uključite pritiskom na gumb ϕ / I, INPUT ili $P \wedge \vee$ (ili $P \blacktriangle \blacktriangledown$) na TV prijemniku ili pritisnite gumb POWER, INPUT, $P \wedge \vee$ ili gumb NUMBER na daljinskom upravljaču i TV prijemnik će se uključiti.

Početno postavljanje

- 1 Ako se nakon uključivanja prijemnika na ekranu prikazuje OSD (Ekranški izbornik), možete podesiti Jezik, Postavke načina rada, Country (Zemlja), Auto tuning (Autom. podešavanje).
 - a. Ukoliko zatvorite bez dovršenog ispunjavanja početnih postavki, izbornik početnih postavki možete ponovo otvoriti.
 - b. Pritisnite gumb BACK kako biste promijenili trenutni OSD na prijašnji OSD.
 - c. U zemljama u kojima standardi DTV emisija nisu potvrđeni, neke značajke DTV neće raditi, što ovisi o opremi za emisiju.
 - d. Način rada "Kućna upotreba" predstavlja optimalnu postavku za okruženje doma i to je zadani način rada TV-a.
 - e. Način rada "Rad u trgovini" predstavlja optimalnu postavku za okruženje trgovine. Ako korisnik izmijeni podatke o kvaliteti slike, uređaj se nakon nekog vremena vraća na tvorničke postavke kvalitete slike pomoću načina rada "Rad u trgovini".
 - f. Način (Kućna upotreba, Rad u trgovini) može se promijeniti pokretanjem Postavke načina rada u izborniku OPTION (OPCIJA).

ODABIR PROGRAMA

- 1 Pritisnite gumb $P \wedge \vee$ ili gumb s BROJEVIMA kako biste izabrali broj programa.

PRILAGOĐAVANJE GLASNOĆE

- 1 Pritisnite gumb $\triangleleft$ + ili - kako biste prilagodili glasnoću zvuka.

Ako želite isključiti zvuk, pritisnite gumb MUTE (Bez zvuka).

Ovu funkciju možete obustaviti pritiskom na gumb MUTE (BEZ ZVUKA), $\triangleleft$ + ili -, AV Mode (Način AV).

PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA

BRZI IZBORNIK

OSD vašeg televizora (On Screen Display - Prikaz na zaslonu) može se donekle razlikovati od onoga prikazanog u ovom priručniku.

Brzi izbornik (Quick Menu) je izbornik značajki koje će korisnik često koristiti.

 Omjer šir. i vis.: Odabire željeni format slike.

Za Zoom Setting (Postavka zumiranja) odaberite 14:9, Zumiranje i Kino zumiranje u izborniku Ratio (Omjer dužine i visine slike). Kad završite s postavljanjem zumiranja, ponovo se prikazuje brzi izbornik.

 Čisti zvuk II : Razlikovanjem raspona zvuka ljudskog glasa korisniku pomaže da bolje čuje ljudske glasove.

 Način slike : Odabire željeni način slike.

 Način zvuka : Ova značajka služi za automatsko postavljanje kombinacije zvukova koja je procijenjena kao najbolja za prizore koji se prikazuju. Odabire željeni način zvuka.


 Zvuk : Odabire izlaz zvuka.


 Vrijeme gašenja : Postavlja programator za stanje mirovanja.

 Omiljeni : Odabire omiljeni program.

 USB uređaj : Odaberite "Izbaci" kako biste izvadili USB uređaj.



1   Prikaži svaki izbornik.

2  Odabire željeni Izvor.


3 

- Pritisnite gumb Q.MENU za povrat na normalni TV prikaz.

- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

ODABIR NA EKRANSKOM IZBORNIKU I PRILAGODBA

OSD (Ekrański izbornik) vašeg TV prijemnika se može pomalo razlikovati od ovoga koji je prikazan u ovom priručniku.

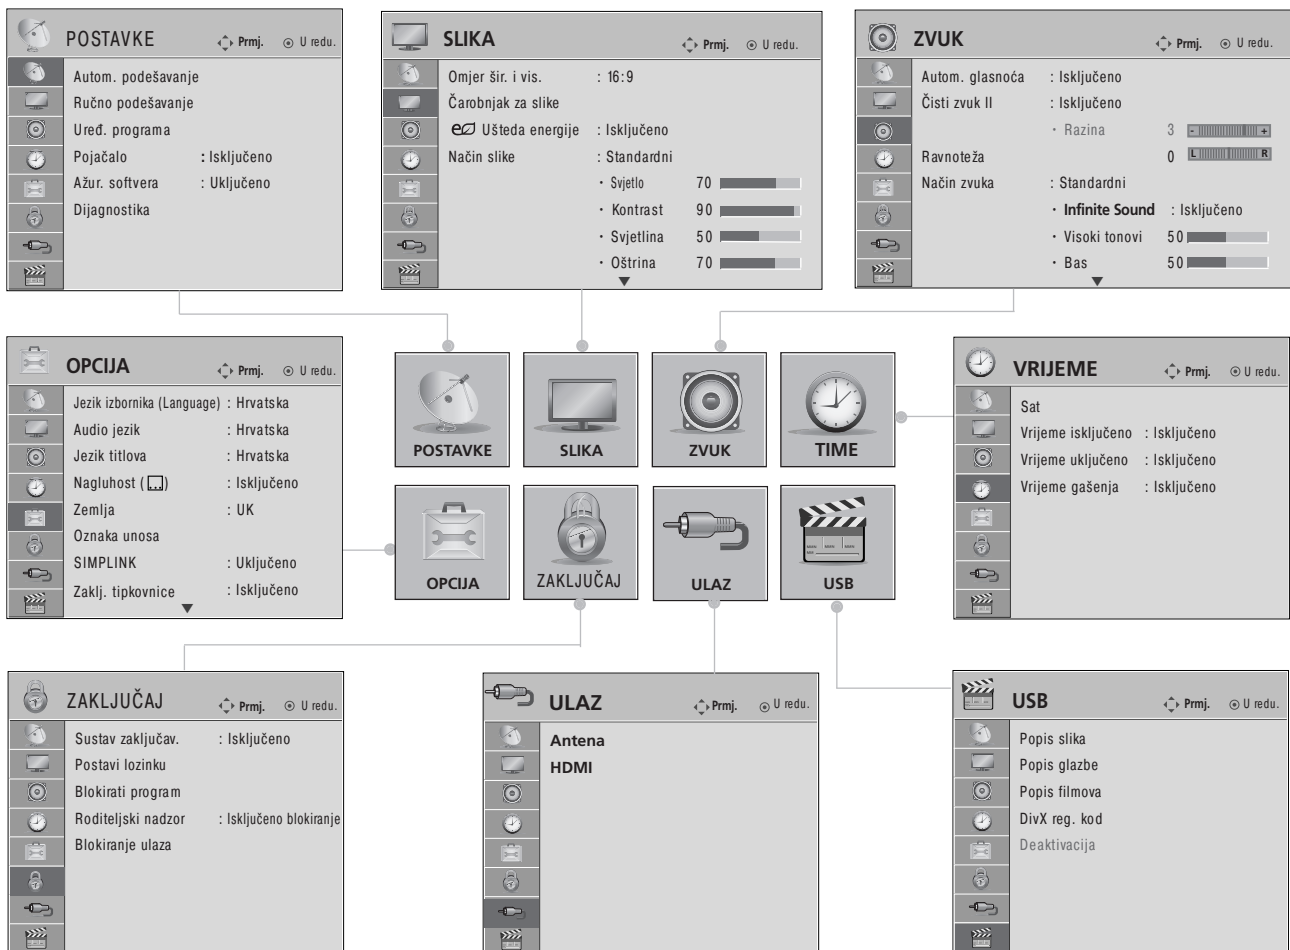

1. Prikaži svaki izbornik.

2. Odabir stavke s izbornika.

3. Prijeđi na skočni izbornik.

- Pritisnite gumb INFO (Informacije), možete pogledati izbornik Simple Manual (Jednostavan korisnički meni.).
- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

! NAPOMENA!

- ▶ Postavi ID: Ova se funkcija koristi za servis.
- ▶ Značajke Pojačalo nije moguće koristiti u analognom načinu.

PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA


AUTOMATSKO BIRANJE PROGRAMA

(Za države koje nisu Finska i Švedska)

Koristite kako biste automatski pronašli i spremili sve dostupne programe.

Kad pokrenete autoprogramiranje u digitalnom načinu, svi podaci koji su već spremljeni bit će izbrisani.

Moguće je pohraniti do 500 programa. No, broj se donekle može razlikovati ovisno o emitiranim signalima.

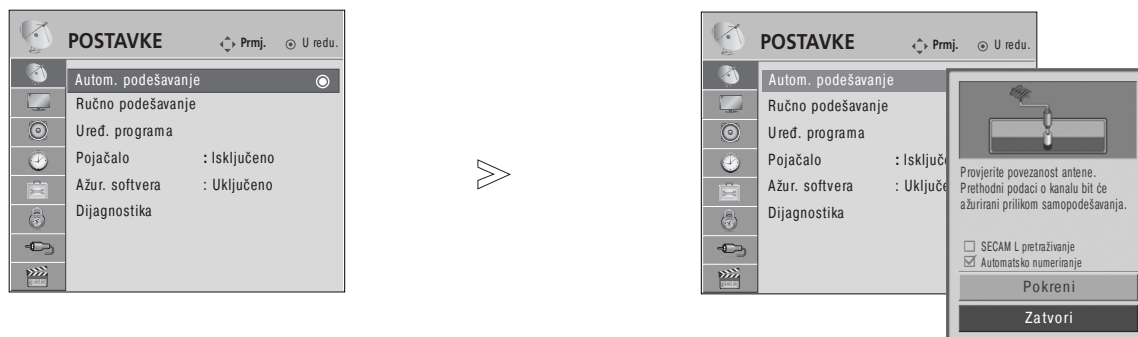

- 1 Odaberite POSTAVKE.
- 2 Odaberite Autom. podešavanje.
- 3 Odaberite Pokreni.
- 4 Autom. podešavanje.

- Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4 znamenke dok je sustav za zaključavanje 'Uključen'.
- Ako se želite zadržati na odabiru koji automatski određen ^ v , odaberite Pokreni pomoću gumba. Zatim pritisnite gumb OK (U REDU). U protivnom odaberite Zatvori.
- Automatsko brojanje: odlučuje da li koristiti brojeve programa onako kako su ih isporučile televizijske stanice za podešavanje

• Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.

• Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

AUTOMATSKO BIRANJE PROGRAMA

(Samo za Finsku i Švedsku)


(Modeli LCD TV prijemnika samo za Finsku i Švedsku)

DVB-C Auto Tuning (Automatsko podešavanje) izbornik je za korisnike u državama koje podržavaju DVB kabel.

Koristite kako biste automatski pronašli i spremili sve dostupne programe.

Kad pokrenete autoprogramiranje u digitalnom načinu, svi podaci koji su već spremljeni bit će izbrisani.

Ako želite odabrati opciju Antenna (Antena),

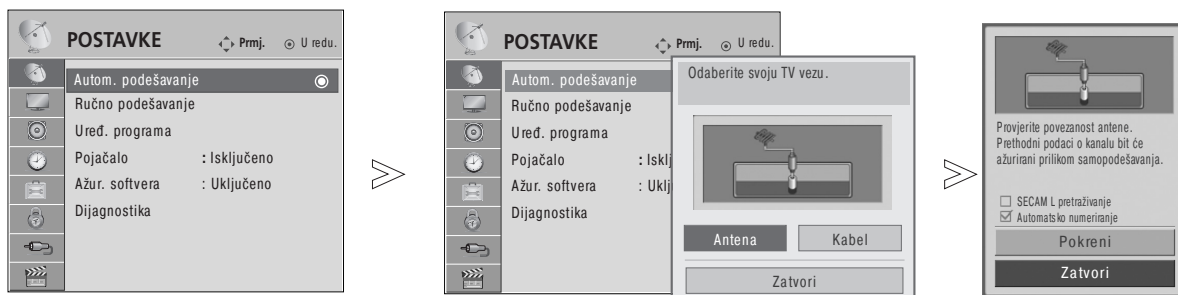

1. Odaberite POSTAVKE.

2. Odaberite Autom. podešavanje.

3. Odaberite Antena.

4. Odaberite Pokreni.


5. Autom. podešavanje.

- Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4 znamenke dok je sustav za zaključavanje 'Uključen.'
- Ako se želite zadržati na odabiru koji automatski određen ^ v , odaberite Pokreni pomoću gumba. Zatim pritisnite gumb OK (U REDU). U protivnom odaberite Zatvori.

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA

Ako želite odabrati opciju Cable (Kabel),

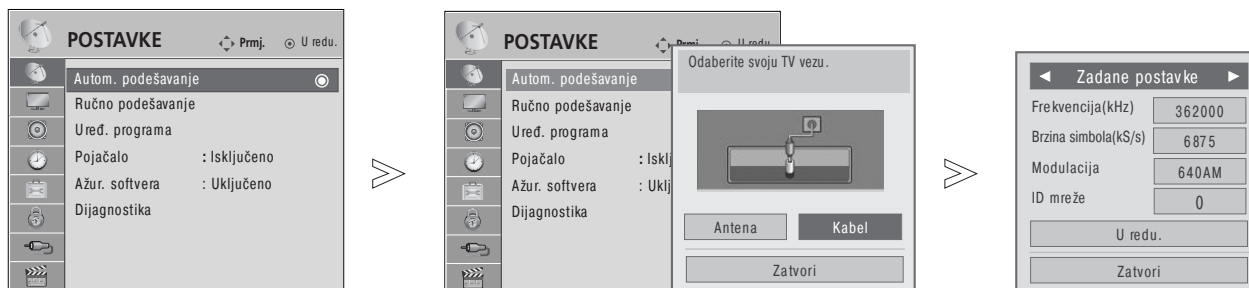

1. Odaberite POSTAVKE.
2. Odaberite Autom. podešavanje.
3. Odaberite Kabel.
4. Napravite željena podešavanja.
5. Odaberite U redu..
6. Autom. podešavanje.

- Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4 znamenke dok je sustav za zaključavanje 'Uključen'.
- Ako se želite zadržati na odabiru koji automatski određen ^ v, odaberite OK pomoću gumba. Zatim pritisnite gumb OK (U REDU). U protivnom odaberite Zatvori.

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

Sljedeće su vrijednosti potrebne za brzu i točnu pretragu svih dostupnih programa. Često korištene vrijednosti postavljene su na „zadano“.

Ipak, za točne postavke raspitajte se kod pružatelja usluge kabljske TV. Prilikom pokretanja automatskog podešavanja u načinu kabela DVB, odabirom opcije Full (Puno) dostupni će se kanali pretražiti preko svih frekvencija između 110 MHz i 862 MHz.

Ako program nije pronađen pomoću mogućnosti Default (Zadano), potražite ga pomoću mogućnosti Full (Potpuno).

Međutim, u slučaju da programe pretražujete pomoću mogućnosti Full (Potpuno), Auto Tuning (Autom. podešavanje) može uzeti previše vremena.

- Frekvencija : Unesite korisnički raspon frekvencije.
- Brzina simbola : Unesite korisničku vrijednost simbola (Vrijednost simbola: brzina kojom uređaj poput modema šalje simbole kanalu).
- Modulacija : Unesite korisničku modulaciju. (Modulacija: učitavanje audio ili video signala na prijenosnik).
- ID mreže (Samo za Švedsku): jedinstveni identifikator dodijeljen svakom korisniku.

Bilješka

- ▶ Ako odaberete "Kabel" (Kabelski) nakon označavanja Finske ili Švedske, prikazat će se izbornik "Channel Auto Update" (Automatsko ažuriranje kanala) sa zadanom postavkom "Uključeno".
- ▶ Ako ostavite postavku "Uključeno", kanalne informacije automatski će se ažurirati pri svakoj promjeni mrežnih informacija.
- ▶ Ako je postavka za "Channel Auto Update" (Automatsko ažuriranje kanala) "Isključeno", kanalne se informacije neće ažurirati.

AUTOMATSKO BIRANJE PROGRAMA

Ako odaberete "--" u Country Setting (Postavka države), (Osim Finske i Švedske)

Da biste imali prijem DVB-C u zemljama osim Finske i Švedske, u izborniku OPCIJA kao opciju Zemlja odaberite "--". U izborniku Autom. podešavanje možete odabrati način Korisnik ili Potpuno.

Odgovarajući podaci o kućnoj frekvenciji možda se budu morali promijeniti prilikom podešavanja u načinu Korisnik, a ti podaci ovise o operateru usluge kabljske televizije (SO).

Prilikom podešavanja u načinu Potpuno neki kanali mogu biti ograničeni na određenog operatera usluge kabljske televizije (SO) pa podešavanje može potrajati.


Bilješka

- ▶ Davatelj kabljske usluge može naplatiti usluge ili tražiti da se složite s njegovim stavkama i uvjetima poslovanja.
- ▶ Moguće je da kabljski prijem DVB-C ne funkcionira ispravno s nekim davateljima kabljske usluge.
- ▶ Kompatibilnost s digitalnim kabljskim prijemom DVB-C nije zajamčena.

RUČNO BIRANJE PROGRAMA (U DIGITALNOM NAČINU)

Ručno biranje programa vam omogućava dodavanje programa na vaš popis programa.

(Za države koje nisu Finska i Švedska & Prilikom odabira opcije Antenna (Antena), ako je odabrana Finska, Švedska ili "--")

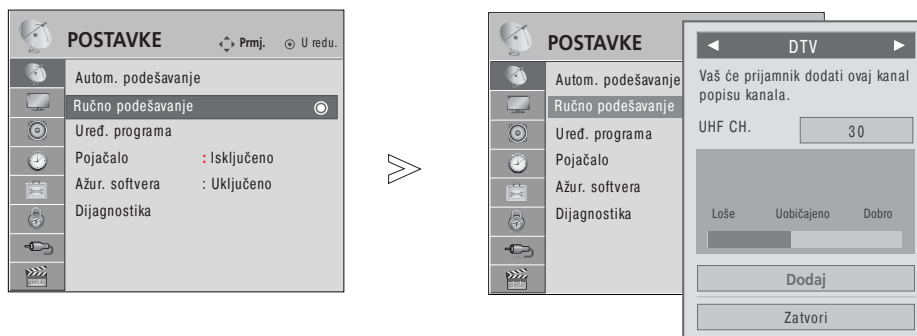

- 1   Odaberite POSTAVKE.
- 2   Odaberite Ručno podešavanje.
- 3   Odaberite DTV.
- 4   Odabir željenog broja kanala.

- Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4 znamenke dok je sustav za zaključavanje 'Uključen'.

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA

(Kada odabirete Kabel (način kabla DVB), ako je odabrana Finska, Švedska ili “--”)



-   Odaberite POSTAVKE.
-   Odaberite Ručno podešavanje.
-   Odaberite DTV.
-    Odabir željenog broja kanala.


• Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4 znamenke dok je sustav za zaključavanje 'Uključen'.

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

Potrebni su načini rada Frequency (Frekvencija), Symbol rate (Vrijednost simbola) i Modulation (Modulacija) kako biste ispravno dodali program u način kabla DVB.
O točnim vrijednostima raspitajte se kod pružatelja usluge kabljske TV.

RUČNO BIRANJE PROGRAMA (U ANALOGNOM NAČINU)

Ručno biranje vam omogućava ručno ugađanje i organiziranje stanica redom po vašoj želji.

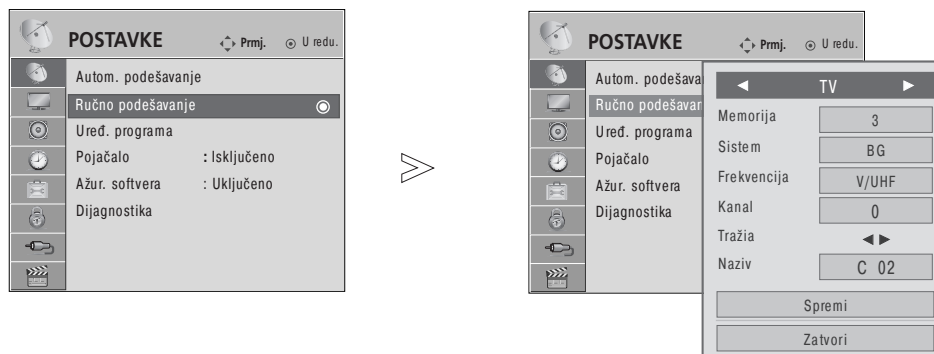

1 Odaberite POSTAVKE.

2 Odaberite Ručno podešavanje.

3 Odaberite TV.

4 ili Odabir željenog broja programa.

5 Odabir TV sustava.

6 Odabir između V/UHF ili Kable.

7 ili Odabir željenog broj kanala.

8 Pokreni pretraživanje.


9 Odaberite Spremi.

• Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.

• Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

- Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4 znamenke dok je sustav za zaključavanje 'Uključen'.
- L : SECAM L/L' (Francuska)
- BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Istočna Europa/ Azija / Novi Zeland / Srednj iistok / Afrika)
- I : PAL I (U.K. / Irska / Hong Kong / Južna Afrika)
- DK : PAL D/K, SECAM D/K (Istočna Europa / Kina / Afrika / CIS)
- Za spremanje novog kanala pratite korake 4 do 9.

PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA

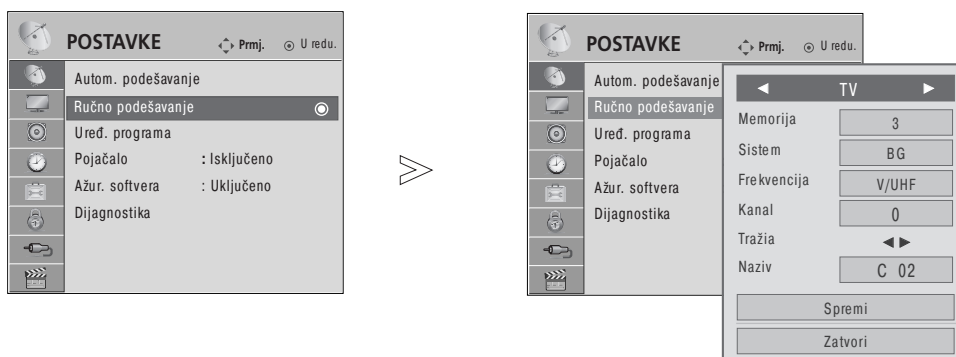

■ Dodjeljivanje naziva stanici

Možete dodijeliti ime stanice za svaki programski broj.

- 1   Odaberite POSTAVKE.
- 2   Odaberite Ručno podešavanje.
- 3   Odaberite TV.
- 4   Odaberite Naziv.

- 5   Odaberite položaj i odredite mjesto drugog znaka i tako dalje. Možete koristiti slova od A do Z, brojeve 0 do 9, +/- i prazninu.
- 6   Odaberite Zatvori.
- 7   Odaberite Spremi.

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.


UREĐIVANJE PROGRAMA



Kad se preskoči broj programa, to znači da ga nećete moći izabrati pomoću gumba P $\wedge$ $\vee$ za vrijeme TV emisije.

Ako želite izabrati preskočeni program, brojčanim gumbima izvršite neposredni upis BROJA programa u izborniku za uređivanje programa.

Ova vam funkcija omogućava preskakanje spremljenih programa.

Broj programa možete promijeniti pomoću funkcije „Prmj.“ („Premjesti“), ako nije odabrano automatsko numeriranje kada pokrećete automatsko podešavanje.

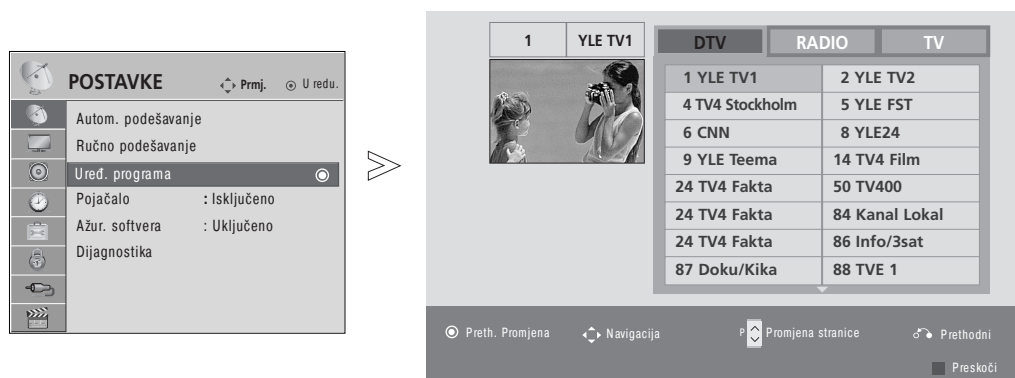

- 1   Odaberite POSTAVKE.
- 2   Odaberite Ured. programa.
- 3  Uđite u Ured. programa.
- 4  Odaberite programe koje treba spremiti ili preskočiti.

• Pomoću gumba s brojevima upišite lozinku s 4 znamenke dok je sustav za zaključavanje 'Uključen'.

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA

(U DTV/RADIO NAČINU)

■ Preskakanje broja programa

- 1  Odaberite broj programa koji želite preskočiti.
- 2  PLAVA Broj programa prebacite na plavo.
- 3  PLAVA Otpustite.

- Kad se preskoči broj programa, to znači da ga nećete moći izabrati pomoću gumba P ^ v za vrijeme normalne TV emisije.
- Ako želite izabrati preskočeni program, neposredno upišite broj programa s BROJČANIM ili odaberite Programme edit (Uređivanje programa) ili EPG.

U TV NAČINU

Ova funkcija omogućava brisanje ili preskakanje pohranjenih programa. Također možete preseliti neke kanale na druge programske brojeve.

■ Brisanje programa

- 1  Odaberite broj programa koji želite izbrisati.
- 2  CRVENA Broj programa prebacite na crveno.
- 3  CRVENA Izbrišite.  PLAVA Otpustite.

- Izabrani broj programa se briše, dok se svi ostali programi pomiču za jedan broj prema gore

■ Premještanje programa

- 1  Odaberite broj programa koji želite premjestiti.
- 2  ZELENA  Broj programa prebacite na zeleno.
- 3  ZELENA Otpustite.

■ Automatsko sortiranje

- 1  ŽUTO Pokrenite Automatsko sortiranje.

- Kad ste jednom aktivirali automatsko sortiranje, nećete više moći uređivati programe.




■ Preskakanje broja programa

- 1  Odaberite broj programa koji želite preskočiti.
- 2  PLAVA Broj programa prebacite na plavo.
- 3  PLAVA Otpustite.

- Kad se preskoči broj programa, to znači da ga nećete moći izabrati pomoću gumba P ^ v za vrijeme normalnog praćenja TV programa.
- Ako želite izabrati preskočeni program, upišite neposredno broj programa s BROJČANIM tipkama ili odaberite Programme edit (Uređivanje programa) ili EPG.

Ažuriranje softvera

Software Update znači da softver možete ažurirati putem sustava za digitalno emitiranje programa.

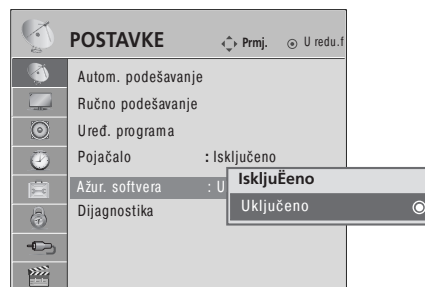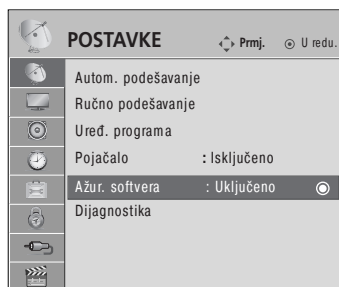


Odaberite Uključeno ili Isključeno.
• Ako izaberete Uključeno, pojavit će se potvrdni okvir za korisničku potvrdu kako bi vas obavijestio da je novi softver pronađen.




* Pri prostavljanju "Ažur. softvera" (Ažuriranje softvera)


Povremeno će prijenos podataka ažuriranog digitalnog softvera dovesti do pojave ovog izbornika na ekranu TV prijemnika.

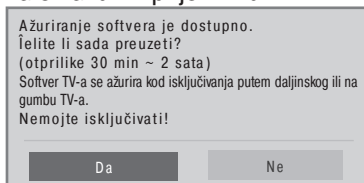


Pomoću gumba < > odaberite **Da** i prikazat će se sljedeća slika

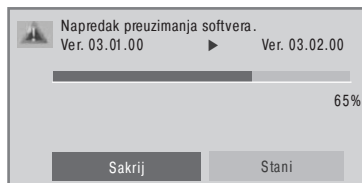

Nakon ažuriranja softvera sustav se ponovo pokreće



Simple Update (Jednostavno ažuriranje):
za trenutno strujanje ažuriranja

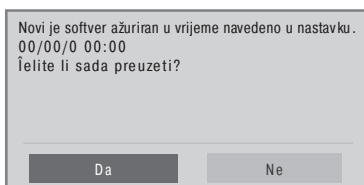

Nakon isključenja napajanja započinje učitavanje.

Ako se tijekom ažuriranja uključi napajanje, prikazuje se informacija o tijeku preuzimanja.

Schedule Update (Zakazano ažuriranje):
za zakazano strujanje ažuriranja




Kada je izbornik Software Update (Ažuriranje softvera) "Isključeno", pojavljuje se poruka za promjenu stanja u "Uključeno".

- Za vrijeme trajanja ažuriranja softvera imajte na umu sljedeće:
- Napajanje TV prijemnika se ne smije prekinuti.
- TV prijemnik se ne smije isključiti.
- Antena se ne smije isključiti.
- Nakon Ažuriranja softvera, možete potvrditi verziju ažuriranog softvera u izborniku Dijagnostika (Dijagnostika).
- Preuzimanje softvera može potrajati sat vremena, stoga osigurajte da je napajanje uključeno tijekom preuzimanja.


PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA

BOOSTER (POJAČANJE) (SAMO U DIGITALNOM NAČINU)

Ako je prijem slab, odaberite Pojačalo Uključeno.
Kad je signal snažan, odaberite "Isključeno".

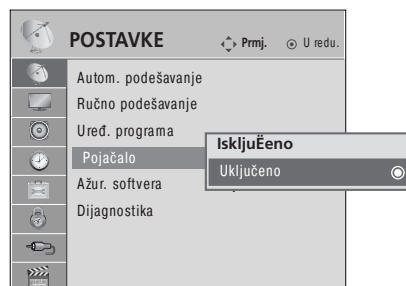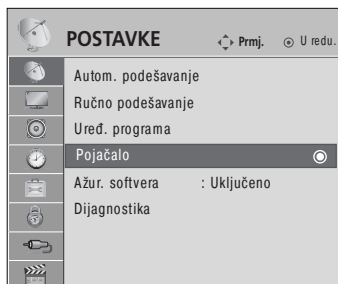

1 Odaberite POSTAVKE.



2 Odaberite Pojačalo.



3 Odaberite Uključeno ili Isključeno.



4 Spremite.

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.

- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.




DIJAGNOSTIKA

Ova funkcija vam omogućava uvid u podatke o proizvođaču, Modelu/Vrsti, Serijskom broju i verziji softvera.


Ovdje se prikazuju podaci i snaga signala ugođenog *MUX.

Ovdje se prikazuju podaci o signalu i servisno ime izabranog MUX.

(*MUX: Viši direktorij kanala u digitalnom emitiranju (jedan MUX sadrži više kanala.))

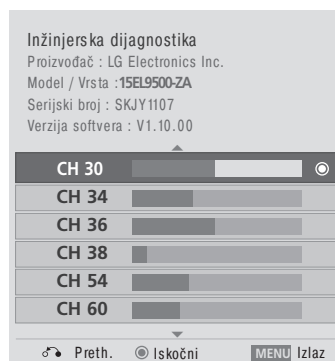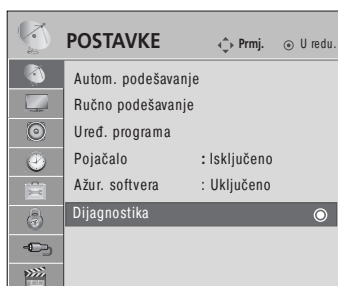


1 Odaberite POSTAVKE.



2 Odaberite Dijagnostika.



3 Prikazuje proizvođača, Model/Vrsta, Serijski broj, Verzija softvera.




4 Prikazuje podatke o kanalu.

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.

- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

ODABIR TABLICE PROGRAMA

Možete provjeriti koji programi su spremljeni u memoriji prikazivanjem tablice programa.

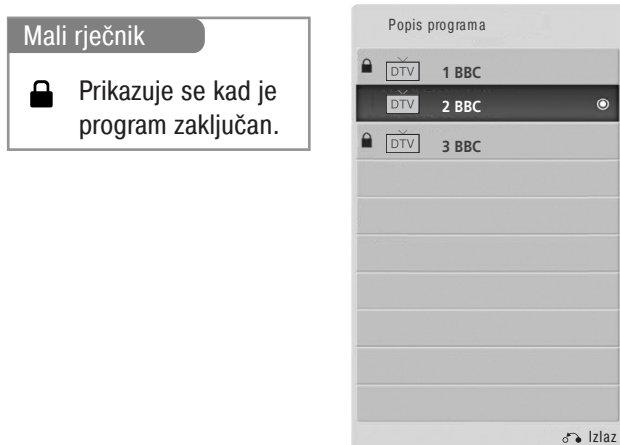

Mali rječnik

Prikazuje se kad je program zaključan.

■ Prikaz POPISA programa

- 1 Prikazuje the PROGRAMME LIST (POPIS PROGRAMA).

- Možda ćete pronaći neke plave programe. To su programi koji su preskočeni automatskim programiranjem ili u načinu uređivanja programa.
- Neki programi s prikazanim brojevima u POPISU programa pokazuju da nema dodijeljenog naziva stanice.

■ Odabir programa u popisu programa

- 1 Odabir programa.
- 2 Prijelaz na izabrani broj programa.

- Na programu koji trenutno gledate izmjenjivat će se načini TV, DTV i Radio.

■ Kretanje kroz stranice popisa s programima

- 1 Okreće stranice.
- 2 Povratak normalnog načina praćenja TV programa.



PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA

postavljanje omiljenog programa


■ Odabir omiljenog programa

Omiljeni programi praktična je značajka koja omogućuje da brzo skenirate programe po svom izboru, bez potrebe da se skeniraju svi programi između njih.



1  ili  Odaberite željeni program.

3  Odaberite Omiljeni.

2   Odaberite Omiljeni.

4  Nastavite gledati TV.

- Odabrani program bit će automatski uključen na popis vaših omiljenih programa.

■ Prikazivanje popisa omiljenih programa



1  Prikažite Favourite Programme List (Popis omiljenih programa).

POPIS ULAZA



HDMI se može prepoznati pinom te je omogućen samo ako vanjski uređaj odobrava napon.

Pomoću gumba TV/RAD možete prebacivati između mogućnosti External Input (Vanjski ulaz) i RF Input (RF ulaz) te na posljednji gledani program u načinu DTV/RADIO/TV.

Antena



HDMI





Odaberite ulazni izvor.

- Antena ili Kabel : Odaberite kad gledate DTV/TV. (Digitalni ulazni kabel dostupan je samo u Finskoj, Švedskoj i "--")
- HDMI: Odaberite ako koristite DVD ili digitalni Set Top Box, ovisno o konektoru.

PODATKOVNA USLUGA

(Ovaj je izbornik omogućen samo u Irskoj.)

Pomoću ove funkcije korisnici biraju MHEG(Digitalni teletext) ili Teletext ako je oboje dostupno u isto vrijeme. Ako je samo jedno dostupno, omogućeno je MHEG ili Teletext, bez obzira koju ste opciju odabrali.

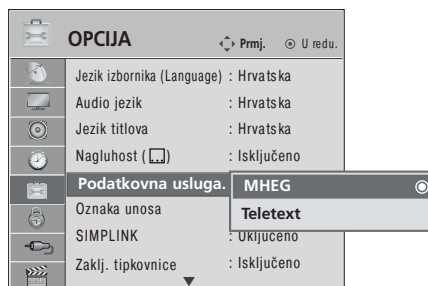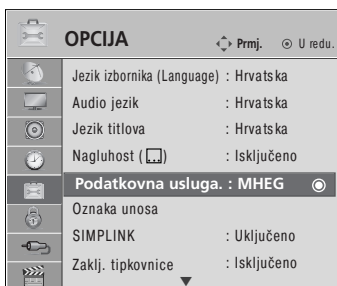

Odaberite OPCIJA.



Odaberite Podatkovna usluga..



Odaberite MHEG ili Teletext.




Spremite.

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA

OZNAKA ULAZA

Odabire naziv za svaki izvor na ulazu.

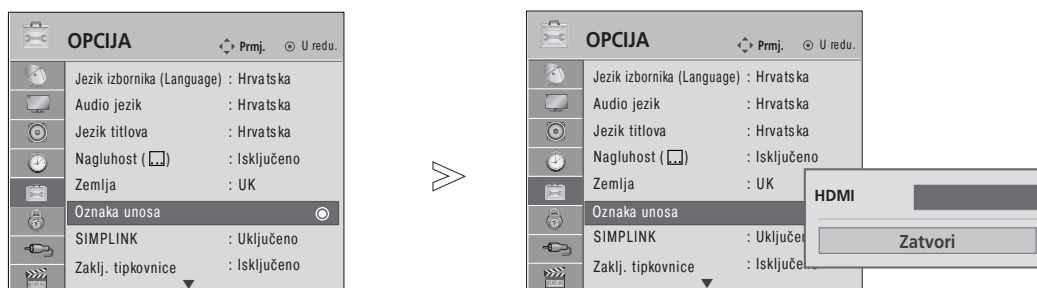




- 1   Odaberite OPCIJA.
- 2   Odaberite Oznaka unosa.
- 3   Odaberite oznaku.

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

SIMPLE MANUAL (Jednostavni priručnik)

Informacijama televizora možete pristupiti jednostavno i učinkovito pregledavanjem jednostavnog priručnika na televizoru.

Tijekom korištenja Jednostavnog priručnika, zvuk će biti prigušen.

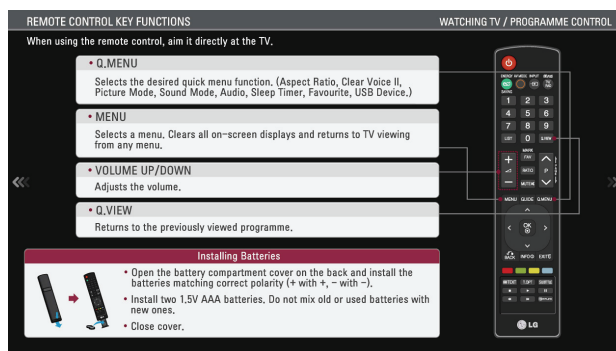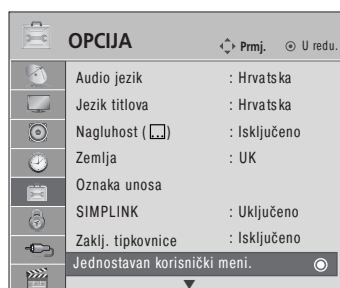

• Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.

PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA




Ova funkcija radi samo kod uređaja s logotipom SIMPLINK.
Molimo vas provjerite da li postoji logotip SIMPLINK.

Ovaj TV uređaj možda neće raditi ispravno kad se koristi s drugim proizvodima s HDMI-CEC funkcijom.

Ovo će vam omogućiti upravljanje i reprodukciju na AV uređajima koji su priključeni preko HDMI kabela bez potrebe za dodatni kablovima i podešavanjima.

Ako ne želite izbornik SIMPLINK, odaberite "Isključeno".

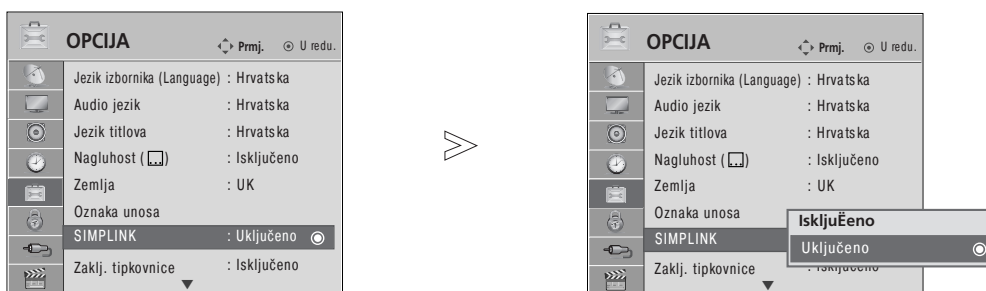


-   Odaberite OPCIJA.
-   Odaberite SIMPLINK.
-   Odaberite Uključeno ili Isključeno.
-  Spremite.

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

Spajanje na kućno kino s logotipom SIMPLINK.

- 1 HDMI IN terminal s bočne strane televizora pomoću HDMI kabela povežite s izlaznim HDMI terminalom kućnog kina.
- 2 Odaberite kućno kino u izborniku zvučnika pritiskom na gumb SIMPLINK.

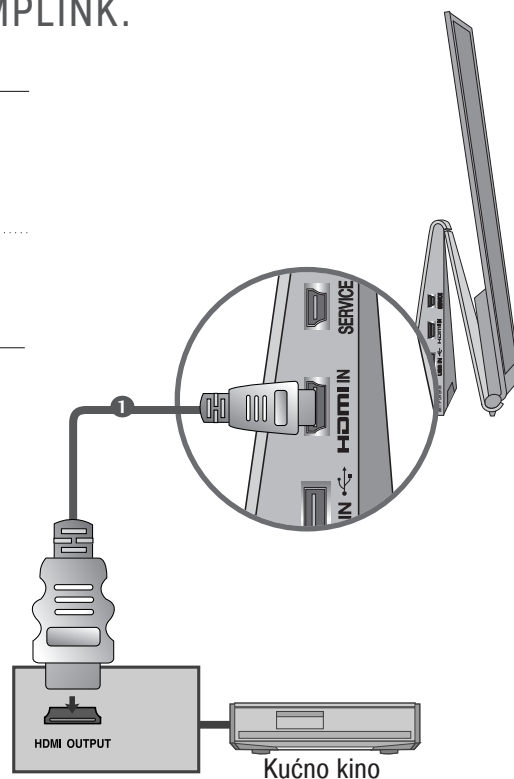

- Kad izaberete ili uključite medijski uređaj pomoću funkcije kućnog kina, zvučnik će se automatski prebaciti na zvučnik za kućno kino (HT zvučnik).

! NAPOMENA!

- Ulazni HDMI terminal na televizoru pomoću HDMI kabela povežite s terminalom (HDMI terminal) na SIMPLINK uređaju.
- Kad prebacite ulazni izvor pomoću gumba INPUT (ULAZ) na daljinskom upravljaču, zaustavit ćete rad uređaja sa SIMPLINK upravljanjem.

PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA

Funkcije SIMPLINK

Disc playback (Reprodukcija diska)

Upravlja priključenim AV uređajima pritiskom na gumbе $\wedge$ $\vee$ $<$ $>$, OK (U REDU), $\blacktriangleright$, $\blacksquare$, II, $\blacktriangleleft$ i gumbе $\blacktriangleright\blacktriangleright$.

Direct Play (Neposredna reprodukcija)

Nakon priključivanja AV uređaja na TV prijemnik, njima možete neposredno upravljati i vršiti reprodukciju s medija bez dodatnih podešavanja.

Select AV device (Odabir AV uređaja)

Omogućuje vam da odabir i pokretanje jednog od AV uređaja koji su priključeni na TV prijemnik.

Power off all devices (Isključivanje svih uređaja)

Kad isključite TV prijemnik, isključit će se i svi priključeni uređaji.

Switch audio-out (Prebacivanje zvučnog izlaza)

Nudi lak način prebacivanja zvučnog izlaza.

Sync Power on (Sinkrono uključivanje)

Kada oprema s funkcijom Simplink spojena na HDMI terminal počne reproducirati zapise, TV će se automatski prebaciti na uključeni način.


* Uređaj koji je priključen na TV prijemnik preko HDMI kabela, ali ne podržava SIMPLINK, neće pružiti ovu funkciju.

Napomena: Za upravljanje funkcijom SIMPLINK potrebno je koristiti HDMI kabel u kombinaciji s verzijom 1.3 s funkcijom *CEC. (*CEC: Consumer Electronics Control, Nadzor elektronike korisnika).

Izbornik SIMPLINK

Pritisnite gumb $\wedge$ $\vee$ $<$ $>$ a zatim gumb OK (U REDU) da biste odabrali izvor SIMPLINK.

- 1 Praćenje TV programa: Prebacuje se na prethodni TV program bez obzira na trenutni način.
- 2 Disc playback (Reprodukcija diska): Odabire i vrši reprodukciju priključenih diskova. Kad je dostupno više diskova, nazivi diskova će biti na prikladan način prikazani u dnu ekrana.
- 3 VCR playback (Reprodukcija s videorekordera): Vršiti reprodukciju i upravljanje priključenim VCR-om.
- 4 HDD Recordings playback (Reprodukcija snimki s HDD): Vršiti reprodukciju i upravljanje snimki na HDD-u.
- 5 Audio Out to Home theater/Audio Out to TV (Zvučni izlaz na izlaz TV prijemnika za Kućno kino/Izlaz zvuka): Odabire kućno kino ili TV zvučnik kao izlazni zvučni uređaj.

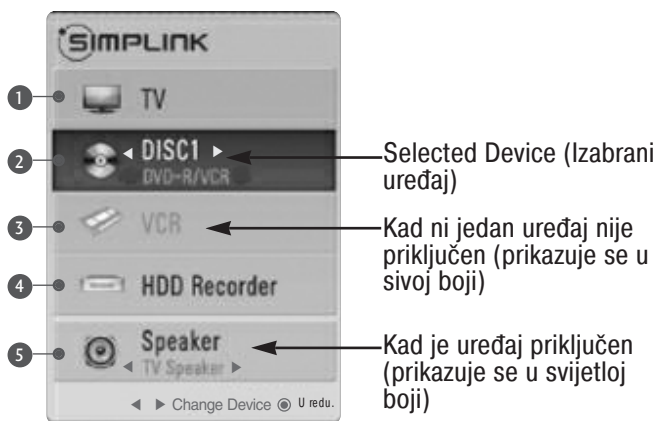


- Kućno kino: Istodobno podržava samo jedan
- DVD, Recorder (DVD, snimač): Do četiri istodobno podržana.
- VCR: Istodobno podržava samo jedan

AV MODE (AV NAČIN)

Možete izabrati optimalne slike i zvukove prilikom priključivanja AV uređaja na vanjski ulaz.

Isključeno	Isključuje AV MODE (AV NAČIN).
Kino	Optimizira video i audio postavke za gledanje filmova.
Sport	Optimizira video i audio postavke za gledanje sportskih događaja.
Igra	Optimizira video i audio postavke za igranje igara.

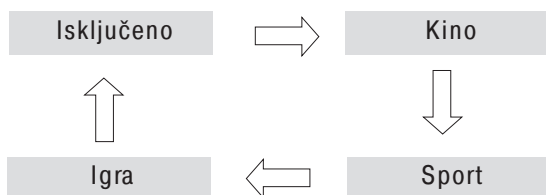

1 Pritisnite gumb AV MODE nekoliko puta zaredom dok ne odaberete željeni izvor.



- Ako odaberete način Kino u način AV, način Kino će biti odabran i za način slike i za način zvuka u izborniku SLIKA i izborniku ZVUK.
- Ako odaberete "Isključeno" (Isklj) u AV načinu, bit će odabrani slika i prikaz koji ste inicijalno odabrali.

PRAĆENJE TV PROGRAMA / BIRANJE PROGRAMA

Početno podešavanje (Podešavanje na originalne tvorničke postavke)

Ova funkcija sve postavke vraća u tvorničke. Međutim, postavke  Dan  Noć načina slike ne mogu se vratiti u tvorničke.

U slučaju seljenja u drugi grad ili državu korisno je vratiti tvorničke postavke proizvoda.

Po završetku vraćanja tvorničkih postavki morate ponovno pokrenuti postavljanje inicijalizacije.

Kada je izbornik Sustav zaključav. podešen na "Uključeno", pojavljuje se poruka za ponovnim unosom lozinke.



- 1   Odaberite OPCIJA.
- 2   Odaberite Vraćanje tvorničkih postavki.
- 3   Odaberite Da.
- 4  Pokreni vraćanje tvorničkih postavki.

• Dok je sustav zaključan, u slučaju da zaboravite svoju lozinku, pritisnite '0', '3', '2', '5' na daljinskom upravljaču.

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA

Priključivanje USB uređaja


Ovaj se skočni izbornik prikazuje automatski kada spojite USB uređaj.

Skočni se izbornik neće prikazati ako je aktiviran OSD, uključujući Izbornik, EPG ili Raspored.

Kada se skočni izbornik ne pojavi, možete odabrati Music List (Popis glazbe), Photo List (Popis fotografija) ili Movie List (Popis filmova) na USB izborniku.


Na USB uređaju ne možete dodati novu mapu niti izbrisati postojeću.

- 1 Spojite USB uređaj s USB IN utikačem na televizoru.

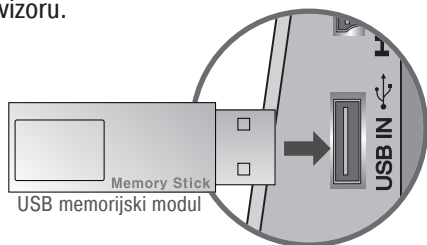

- Podržani su samo fotografije (JPEG), glazba (MP3) i filmovi (DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP).

- 2 Odaberite POPIS SLIKA., POPIS GLAZBE ili POPIS FILMOVA.



Prilikom uklanjanja USB uređaja

Prije uklanjanja USB uređaja odaberite izbornik USB uređaj.

- 1 Odaberite USB uređaj.

- 2 Odaberite Izbaci.

Mjere opreza prilikom korištenja USB uređaja

- ▶ Prepoznatljiv je samo USB uređaj za pohranu.
- ▶ Ako je USB uređaj za pohranu priključen putem USB čvorišta, uređaj nije prepoznatljiv.
- ▶ USB uređaj za pohranu koji koristi program za automatsko prepoznavanje možda neće biti prepoznat.
- ▶ USB uređaj za pohranu koji koristi vlastiti upravljački program možda neće biti prepoznat.
- ▶ Brzina prepoznavanja USB uređaja za pohranu može se razlikovati od uređaja do uređaja.
- ▶ Nemojte isključivati televizor niti vaditi USB uređaj dok je priključen USB uređaj za pohranu u radu. Kada se takav uređaj iznenada izvadi ili iskopča, datoteke pohranjene na USB uređaj za pohranu mogu biti oštećene.
- ▶ USB uređaj za pohranu koji je nasilno izvađen nemojte priključivati na računalo. Uređaj možda neće raditi, a može uzrokovati kvar proizvoda. Uvijek koristite samo USB uređaje za pohranu na kojima se nalaze obične glazbene, slikovne ili filmske datoteke.
- ▶ Koristite samo USB uređaj za pohranu formatiran u datotečnom sustavu FAT32, datotečnom sustavu NTFS operacijskog sustava Windows. U slučaju uređaja za pohranu formatiranog drugim uslužnim programom koji Windows ne podržava, uređaj možda neće biti prepoznat.
- ▶ USB uređaj za pohranu (preko 0.5 A) kojem je potrebno vanjsko napajanje priključite na vanjsko napajanje. Ako to ne učinite, uređaj možda neće biti prepoznat.
- ▶ USB uređaj za pohranu priključite pomoću kabela koji isporučuje njegov proizvođač.
- ▶ Neki USB uređaji za pohranu možda neće biti podržani i možda neće dobro raditi.
- ▶ Način poravnja datoteka USB uređaja za pohranu sličan je načinu sustava Window XP pa je u nazivu datoteke moguće prepoznati do 100 znakova iz engleskog jezika.
- ▶ Svakako izradite sigurnosnu kopiju važnih datoteka, jer se podaci pohranjeni u USB memorijskom uređaju mogu oštetiti. Ne preuzimamo odgovornost za izgubljene podatke.
- ▶ Ako USB HDD nema vanjski izvor napajanja, USB uređaj možda neće biti prepoznat. Stoga obavezno priključite vanjski izvor napajanja.
- Koristite prilagodnik napajanja za vanjski izvor napajanja. Ne osiguravamo USB kabel za vanjski izvor napajanja.
- ▶ Podatke u USB uređaju za pohranu nije moguće brisati u NTFS datotečnom sustavu.
- ▶ Ako vaš USB memorijski uređaj ima višestruke particije ili ako koristite USB višestruki čitač kartica, možete koristiti do 4 particije ili USB memorijska uređaja.
- ▶ Funkciju brisanja podržava samo datotečni sustav FAT32.
- ▶ Ako je USB memorijski uređaj priključen na USB višestruki čitač kartica, podaci o količini možda neće biti otkriveni.
- ▶ Ako USB memorijski uređaj ne radi ispravno, isključite ga te ga ponovno uključite.
- ▶ Brzina otkrivanja USB memorijskog uređaja razlikuje se od uređaja do uređaja.
- ▶ Preporučeni kapacitet za vanjski USB tvrdi disk iznosi 1 TB, dok za USB memoriju iznosi 32 GB ili manje.
- ▶ Bilo koji uređaj s kapacitetom većim od preporučenog možda neće raditi pravilno.
- ▶ Ukoliko vanjski USB tvrdi disk s funkcijom "Energy Saving" (Ušteda energije) ne radi, isključite i ponovno uključite tvrdi disk kako bi proradio.
- ▶ Podržani su USB uređaji za pohranu koji su prethodili standardu USB 2.0. No, moguće je da u popisu filmova možda neće ispravno funkcionirati.

ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA

POPIS FOTOGRAFIJA

Možete pregledavati datoteke fotografija s USB uređaja za pohranu.

Prikaz na zaslonu može se razlikovati od onoga na vašem televizoru. Ovdje prikazane slike služe kao pomoć pri korištenju televizora.

Kada gledate fotografiju funkcijom Photo List (Popis fotografija), ne možete promijeniti način slike.


PHOTO(*.JPEG) - datoteka za podršku

Osnovno: 64 x 64 do 15360 x 8640


Progresivno: 64 x 64 do 1920 x 1440

- Možete reproducirati samo JPEG datoteke.
- Nepodržane datoteke prikazane su u obliku unaprijed definirane ikone.

Komponente zaslona




Odaberite USB.




Odaberite Popis slika.

- 1 Prelazi na datoteku više razine
- 2 Trenutna stranica / Ukupan broj stranica
- 3 Ukupan broj označenih fotografija
- 4 Odgovarajući gumbi na daljinskom upravljaču

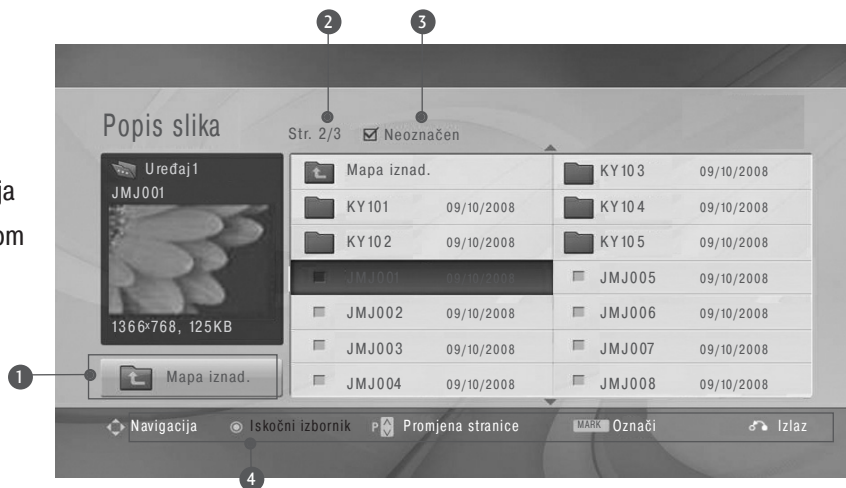

Odabir fotografija i skočni izbornik

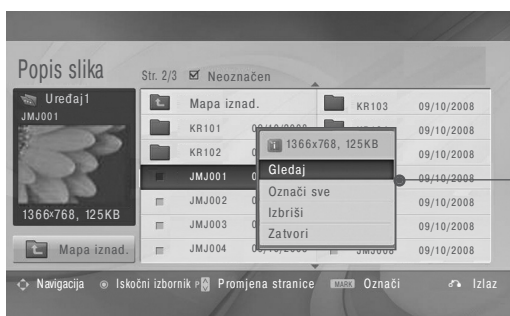

- Gledaj : prikazivanje odabrane stavke.
- Označi sve : označavanje svih fotografija na zaslonu.
- Izbriši sve oznake : Odznačivanje svih označenih fotografija.
- Izbriši ili Izbriši označeno(samo datotečni sustav FAT32) : brisanje odabrane fotografije.
- Zatvori : zatvaranje skočnog izbornika.

- 1  Odaberite odredišnu mapu ili pogon.
- 2   Odaberite željene fotografije.
- 3  Prikažite skočni izbornik.
- 4   Odaberite željeni skočni izbornik.


- Za navigaciju na stranici fotografija koristite gumb P  .
- Za označavanje i odznačivanje fotografija koristite gumb MARK. Kada su neke fotografije označene, svaku od njih možete pogledati pojedinačno ili kao prezentacijski prikaz. Ako niti jedna fotografija nije označena, možete pogledati svaku pojedinačnu fotografiju u mapi ili prezentacijski prikaz svih fotografija u mapi.

- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.

ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA

Gledanje fotografija

Na zaslonu za prikaz fotografija u punoj veličini dostupne su brojne mogućnosti.

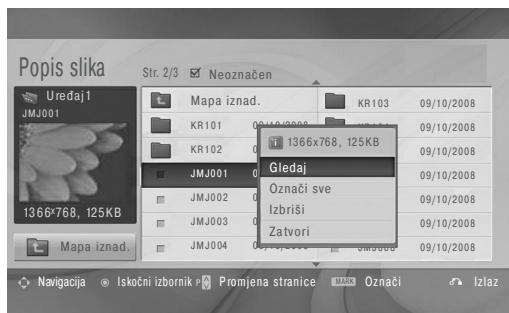


Omjer dužine i visine fotografije može promijeniti veličinu fotografije prikazane na zaslonu u punoj veličini.

- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

-  1 Odaberite odredišnu mapu ili pogon.
-   2 Odaberite željene fotografije.
-  3 Prikažite skočni izbornik.
-  4 Odaberite Gledaj
-  5 Odabrana fotografija prikazuje se u punoj veličini.

- Za navigaciju na stranici fotografija koristite gumb P  .

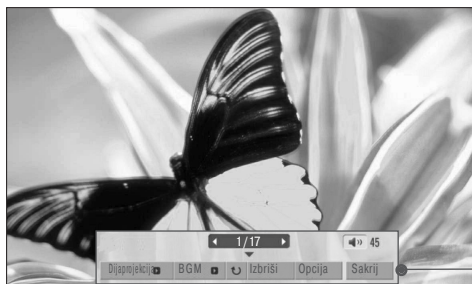

6



Odaberite Dijaprojekcija , BGM,  (Rotacija), Izbriši , Opcija ili Sakrij.

- Za odabir prethodne ili sljedeće fotografije koristite gumb < > .
- Za odabir izbornika i upravljanje izbornikom na zaslonu u punoj veličini koristite gumb < > .

- **Dijaprojekcija** : kad nije odabrana nijedna slika, sve fotografije u trenutnoj mapi prikazuju se tijekom prezentacijskog prikaza. Ako se neke fotografije odaberu, bit će prikazane u prezentacijskom prikazu.
 - Postavite vremenski interval prezentacijskog prikaza pod značajkom Opcija.

- **BGM** (Background Music) (Glazba u pozadini) : slušanje glazbe tijekom pregledavanja fotografija u punoj veličini.
 - Postavite Music Folder (Mapa glazbe) za BGM u Options (Opcije) prije korištenja te funkcije.


-  (Rotiraj) : rotiranje fotografija.
 - Rotira fotografiju za 90°, 180°, 270°, 360° u smjeru kazaljke na satu.
 - Ne može se rotirati kada je širina slike veća od podržane visine.

- **Izbriši**(samo datotečni sustav FAT32) : brisanje fotografija.

- **Opcija** : Postavite vrijednosti za Brz. slajda i Glazbena mapa za BGM.

- Pomoću gumba ^ v < > i OK podesite vrijednosti. Zatim idite na **Uredu.** i pritisnite OK (U redu) kako biste spremili postavke.
- Dok se BGM reproducira, mapu s glazbom ne možete promijeniti.

- **Sakrij** : sakriva izbornik na zaslonu u punoj veličini.
 - Da biste izbornik ponovo prikazali na zaslonu u punoj veličini, pritisnite gumb OK (U redu).

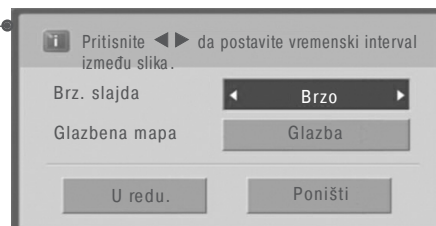

ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA

POPIS GLAZBE

Možete slušati glazbene datoteke s USB uređaja za pohranu.

Na kupljene glazbene datoteke (*.MP3) mogu se primjenjivati ograničenja koja se odnose na autorska prava. Ovaj model možda ne podržava reprodukciju takvih datoteka.


Ova jedinica može reproducirati glazbenu datoteku s vašeg USB uređaja.

Prikaz na zaslonu može se razlikovati od onoga na vašem televizoru. Ovdje prikazane slike služe kao pomoć pri korištenju televizora.


MUSIC (*.MP3) - datoteka za podršku
Brzina prijenosa podataka do 32 do 320

- Brzina uzorkovanja za MPEG1 layer 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- Brzina uzorkovanja za MPEG2 layer 3: 16kHz, 22,05kHz, 24kHz
- Brzina uzorkovanja za MPEG2.5 layer 3: 8kHz, 11,025kHz, 12kHz

Komponente zaslona




Odaberite USB.




Odaberite Popis glazbe.

- 1 Preview (Pregled): Ako postoji omot albuma (Album Art Image), isti će se i prikazati.
- 2 Prelazi na datoteku više razine
- 3 Trenutna stranica / Ukupan broj stranica
- 4 Ukupan broj označenih skladbi
- 5 Odgovarajući gumbi na daljinskom upravljaču

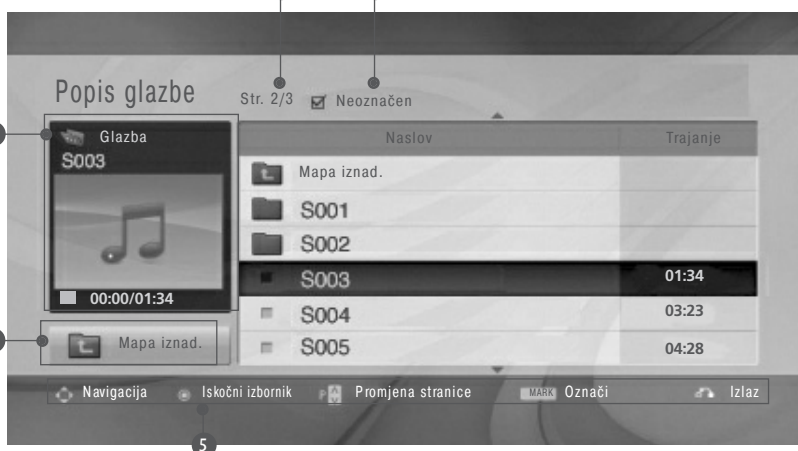

Odabir glazbe i skočni izbornik

Kao što je prikazano, na jednoj stranici prikazuje se do 6 glazbenih naslova.

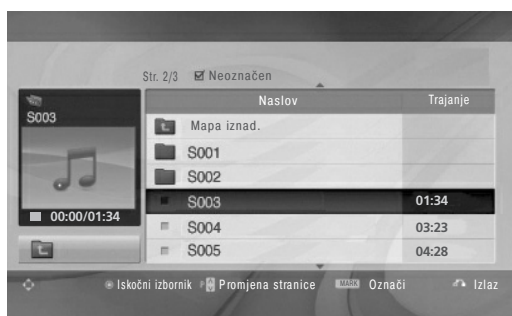

► Reproduciraj (dok je zaustavljeno): reprodukcija odabrane glazbe.

Kada završi reprodukcija skladbe, započet će reprodukcija sljedeće. Ako nije odabrana nijedna datoteka, bit će reproducirana sljedeća datoteka u trenutnoj mapi. Ako prijedete u drugu mapu i pritisnete gumb OK (U redu), trenutna reprodukcija bit će zaustavljena.

► Reprod. ozn. : reprodukcija označene glazbe. Kad se reprodukcija glazbe dovrši, automatski će biti reproducirana sljedeća odabrana skladba.

► Zaustavi repro. (tijekom izvođenja): zaustavlja reprodukciju glazbe.

► Reprod. s foto. : pokretanje reprodukcije odabranih skladbi, a zatim prelazak na Popis fotografija.

► Označi sve : označavanje svih skladbi u mapi.

► Izbriši sve oznake : Odznačite svu označenu glazbu.

► Izbriši ili Izbriši označeno(samo datotečni sustav FAT32) : brisanje odabrane glazbe.

► Za tvori : zatvaranje skočnog izbornika.

1 Odaberite odredišnu mapu ili pogon.

2 Odaberite željenu glazbu.

3 Prikažite skočni izbornik.

4 Odaberite željeni skočni izbornik.

- Za kretanje gore-dolje po stranici s glazbom koristite gumb P .
- Za označavanje i odznačavanje glazbe koristite gumb MARK. Kada su neke glazbene datoteke označene, glazbene datoteke bit će reproducirane jedna za drugom. Na primjer, ako želite slušati samo jednu skladbu više puta, označite samo nju i reproducirajte je. Ako nijedna skladba nije označena, sve glazbene datoteke u mapi bit će reproducirane jedna za drugom.


• Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.

ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA

- Ako tijekom reprodukcije ne pritisnete nijedan gumb, okvir s informacijama o reprodukciji (kao što je dolje prikazano) pojavit će se kao čuvar zaslona.

- Što je "čuvar zaslona"?

Čuvar zaslona služi za sprječavanje oštećenja piksela zbog statične slike koja na zaslonu ostaje prikazana dulje vrijeme.



! NAPOMENA

- ▶ Kada se reproducira glazbena datoteka, iza naslova je prikazano .
- ▶ Oštećena ili neispravna glazba ne reproducira se. Kao vrijeme reprodukcije prikazuje se 00:00.
- ▶ Glazba preuzeta od usluge koja se plaća sa zaštitom autorskih prava ne biva reproducirana, već se kao vrijeme reprodukcije prikazuju pogrešne informacije.
- ▶ Ako pritisnete gumbe OK (U redu) ili , čuvar zaslona se prekida.
- ▶ Gumbi PLAY() (Reprodukcija), Pause() (Pauza), , ,  na daljinskom upravljaču također su dostupni u ovom načinu.
- ▶ Za odabir sljedeće skladbe koristite gumb , a za odabir prethodne skladbe koristite gumb .

POPIS FILMOVA

Možete gledati filmske datoteke s USB uređaja za pohranu.

Popis se filmova aktivira kada sustav prepozna USB. Koristi se pri reprodukciji filmskih datoteka na TV-u.

Prikazuje filpmj. u mapi USB i podržava reproduciranje.

Omogućuje reprodukciju svih filmova u mapi i datoteka koje korisnik želi.

To je popis filmova na kojem su navedeni podaci o mapi i filmskoj datoteci.

Prikaz na zaslonu može se razlikovati od onog na vašem televizoru. Ovdje prikazane slike služe kao pomoć pri korištenju televizora.

Datoteka koja podržava FILPRMJ.(*.dat/*.mpg/*.mpeg/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mkv/*.avi/*.divx)
Format videa: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10-

beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC

Audio format: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC

Brzina prijenosa podataka: od 32 kb/s do 320 kb/s(MP3)

Format titlova: *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD, SubViewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)

- Neki podnaslovi koje su izradili korisnici možda neće ispravno funkcionirati.
- Neki posebni znakovi u podnaslovima nisu podržani.
- HTML oznake u podnaslovima nisu podržane.
- Podnaslovi u nepodržanim jezicima nisu dostupni.
- Podaci o vremenu u vanjskoj datoteci s titlovima moraju biti poredani uzlaznim redoslijedom kako bi se reproducirali.
- Kada se promijeni jezik zvuka, na zaslonu može doći do privremenih prekida (zaustavljanje slike, brže reproduciranje itd.).
- Oštećena filmska datoteka možda se neće ispravno reproducirati, ili možda neće biti dostupne neke funkcije playera.
- Filmske datoteke pri čijoj su se izradi koristili neki programi za kodiranje možda se neće ispravno reproducirati.
- Ukoliko video- i audio- struktura zabilježene datoteke nije spremljena u međuprostor, emitira se ili video ili audio.
- Podržani su HD videozapisi s najviše of 1920x1080 pri 25/30P ili 1280x720 pri 50/60P, ovisno o brzini slike.
- Videozapisi s rezolucijom većom od 1920x1080 pri 25/30P ili 1280x720 pri 50/60P možda neće pravilno funkcionirati, ovisno o brzini slike.
- Druge vrste i formati filmskih datoteka možda neće ispravno raditi.
- Najveća brzina prijenosa reproducirane filmske datoteke iznosi 20 Mbps.
- Ne jamčimo da će se profili kodirani na razini 4.1 ili višoj bez problema reproducirati u H.264/AVC.
- DTS Audio codec nije podržan.
- Filmske datoteke veće od 30 GB nisu podržane za reprodukciju.
- Filmska datoteka DivX i njezina datoteka s podnaslovima moraju biti smještene u istu mapu.
- Imena video datoteke i njene datoteke s titlovima moraju biti identična da bi se datoteka prikazala.
- Reprodukcijski zapis putem USB veze koja ne podržava velike brzine možda neće ispravno funkcionirati.
- Datoteke kodirane pomoću GMC-a (Global Motion Compensation) nije moguće reproducirati.
- Ušteda energije i tipka AV Mode (AV način) na daljinskom upravljaču. Korisničko postavljanje za svaki način slike ne funkcionira.

File (Datoteka) Naziv ekstenzije	Video Decoder (Video decoder)	Audio Codec	Maksimalna rezolucija
mpg, mpeg, vob	MPEG1, MPEG2	Dolby Digital,MPEG,MP3,LPCM	1920x1080@30p
dat	MPEG1	Dolby Digital,MPEG,MP3,LPCM	
ts,trp,tp	MPEG2, H.264/AVC	Dolby Digital,AAC,MPEG	
mp4	MPEG4 SP, MPEG4 ASP, DivX 3.11, Divx 4.12, Divx 5.x Divx 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03 Xvid 1.10–beta 1, Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC	Dolby Digital,HE-AAC, AAC,MPEG,MP3,LPCM	
avi	MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6 Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1 Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC	Dolby Digital,HE-AAC,AAC,MPEG, MP3,LPCM	
mkv	H.264/AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP	Dolby Digital,HE-AAC,AAC,MPEG,MP3,LPCM	
divx	MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6 Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1 Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC	Dolby Digital,HE-AAC,AAC,MPEG, MP3,LPCM	

ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA

Komponente zaslona

- 1   Odaberite USB.
- 2    Odaberite Popis filmova

- ❶ Prelazi na datoteku više razine
- ❷ Trenutna stranica / Ukupan broj stranica
- ❸ Ukupni broj označenih naslova filmova
- ❹ Odgovarajući gumbi na daljinskom upravljaču



Odabir filmova i skočni izbornik



- Reproduciraj: reprodukcija odabranih filmova. Divx reprodukcija pokrenuta je dok se zaslon mijenja.
- Označi sve : označavanje svih filmova u mapi.
- Izbriši sve oznake : poništavanje odabira svih označenih filmova.
- Izbriši ili Izbriši označeno(samo datotečni sustav FAT32) : Izbrišite odabranu stavku Movie (Film).
- Zatvori : zatvaranje skočnog izbornika.

- 1  Odaberite odredišnu mapu ili pogon.
- 2   Odaberite sve filmove, koje želite.
- 3  Prikažite skočni izbornik.
- 4   Odaberite željeni skočni izbornik.

- Za kretanje po filmskoj stranici koristite gumb P ^ v .
- Za označavanje ili poništavanje označavanja filma koristite gumb &&&. Kada su neke filmske datoteke označene, reproducirat će se jedna za drugom.

- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.

! NAPOMENA

- U slučaju da se datoteka ne podržava, prikazuje se poruka o nepodržanoj datoteci.

ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA

Korištenje funkcije Movie List (Popis filmova), play (reprodukcija)



Veličina slike	◀ Puni ekran ▶
Audio jezik	1
Jezik titlova	Latin 1
Sinkronizacija	0
Položaj	0
Zatvori	

- ▶ **Veličina slike** : Odabire željeni format slike tijekom reprodukcije filma.
- ▶ **Audio jezik & Jezik titlova** : Mijenja Language Group (Jezičnu skupinu) audio zapisa ili podnaslova tijekom reprodukcije filma.
- ▶ **Sinkronizacija** : Prilagodba vremenske sinkronizacije titlova od -10 s do +10 s u koracima od 0,5 s tijekom reprodukcije filma.
- ▶ **Položaj** : Mijenja položaj podnaslova prema gore ili prema dolje tijekom reprodukcije filma.

Subtitle Language (Jezik titlova)	Support Language (Jezik podrške)
Latin1 (latinica 1)	engleski, španjolski, francuski, njemački, talijanski, švedski, finski, holandski, portugalski, danski, rumunjski, norveški, albanski, galski, velški, irski, katalonski, valencijski
Latin2 (latinica 2)	bosanski, poljski, hrvatski, češki, slovački, slovenski, srpski, mađarski
Latin4 (latinica 4)	estonski, latvijski, litavski
Cyrillic (ćirilica)	bugarski, makedonski, ruski, ukrajinski, kazahski
Greek (grčki)	grčki
Turkish (Turski)	Turski

! NAPOMENA

- ▶ Za vanjske titlove filmova podržane su samo datoteke spremljene u ASCII CODE (KODU).
- ▶ U svakom retku titla podržano je samo 500 slovnobrojčnih znakova.
- ▶ Unutar datoteke titlova podržano je najviše 10.000 sinkronizacijskih blokova.



Upotreba daljinskog upravljača

◀◀ / ▶▶	Tijekom reprodukcije , više puta pritisnite gumb REW(◀◀) za ubrzanje ◀◀(x2) -> ◀◀◀(x4) -> ◀◀◀◀(x8) -> ◀◀◀◀◀(x16) -> ◀◀◀◀◀◀(x32) . više puta pritisnite gumb FF(▶▶) za ubrzanje ▶▶(x2)-> ▶▶▶(x4) -> ▶▶▶▶(x8) -> ▶▶▶▶▶(x16) -> ▶▶▶▶▶▶(x32). ■ Višekratnim pritiskanjem tih gumba povećavate brzinu kretanja naprijed/natrag.
II	Tijekom reprodukcije pritisnite gumb Pause(II) (Pauza). ■ Na zaslonu je nepomična slika. ■ Ako se nijedan gumb na daljinskom aparatu ne pritisne 10 minuta nakon pauziranja, TV se vraća na stanje reprodukcije. ■ Pritisnite gumb Pause(II) (Pauza) pa upotrijebite gumb FF(▶▶) za usporeno prikazivanje.
< >	■ Kada tijekom reprodukcije koristite gumbe < ili > na zaslonu ćete vidjeti pokazivač položaja.
PLAY(▶)	Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite gumb PLAY(▶).
ENERGY e2	Pritisnite gumb ENERGY SAVING (Ušteda energije) više puta da biste pojačali svjetlinu zaslona. (Više na str.49)
AV MODE	Pritisnite gumb AV MODE (AV način) da biste odabrali željeni način. (Više na str. 27)

KOD REGISTRACIJE DIVX-A

Potvrdite DivX broj koda registracije televizora. Pomoću registracijskog broja filmovi se mogu iznajmiti ili kupiti na adresi www.divx.com/vod.

Reprodukcija iznajmljenih ili kupljenih DivX datoteka pomoću DivX registracijskog koda s drugih televizora nije dozvoljena. (Mogu se reproducirati samo DivX datoteke kojima odgovara registracijski kod kupljenog televizora.)

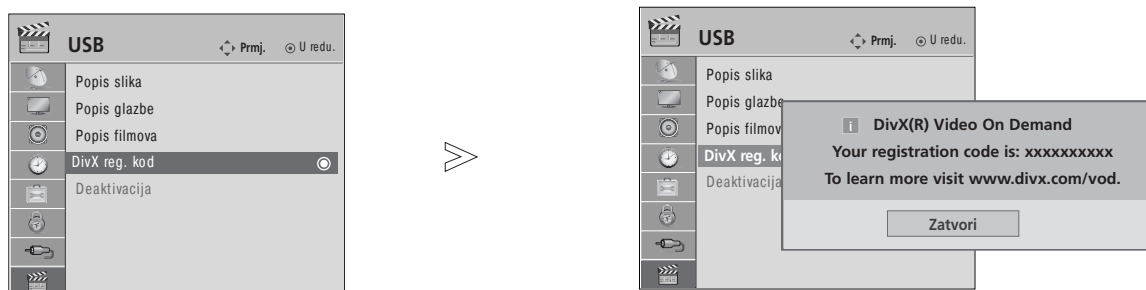

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.



O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni format videozapisa koji je izradila tvrtka DivX, Inc. Ovaj uređaj ima službeni certifikat DivX Certified i reproducira DivX videozapise. Na web-mjestu www.divx.com naći ćete dodatne informacije i softverske alate za pretvaranje datoteka u DivX videozapise.

O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Ovaj uređaj s certifikatom DivX Certified® mora se registrirati kako bi reproducirao sadržaj DivX videozapisi na zahtjev (VOD). Kako biste izradili registracijski kod, pronađite odjeljak DivX VOD u izborniku za postavljanje uređaja. S tim kodom posjetite stranicu vod.divx.com kako biste dovršili postupak registracije i saznali više o usluzi DivX VOD.

“Uređaj s certifikatom DivX Certified za reprodukciju DivX videozapisa do HD 1080 p, uključujući premium sadržaj”

“Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”

! NAPOMENA

- Filmske su datoteke podržane ovako

Rezolucija: manje od 1920x1080 WxH piksela


Brzina slike: manje od 30 slika/s (1920x1080), manje od 60 slika/s (manje od 1280x720)

- Video Codec (Video kodek) : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2

ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA

DEAKTIVIRANJE

Svrha je deaktivacije da korisnicima koji su aktivirali sve dostupne uređaje putem web-poslužitelja, te im je onemogućena aktivacija daljnjih uređaja, omogući deaktivaciju aktiviranih uređaja. DivX VOD omogućuje korisniku da aktivira do 6 uređaja na jednom računu, ali za premještanje ili deaktiviranje nekog od tih uređaja, korisnik se mora obratiti DivX podršci i zatražiti brisanje. S ovom dodanom značajkom korisnici će uređaj moći deaktivirati sami i tako bolje upravljati svojim DivX VOD uređajima.

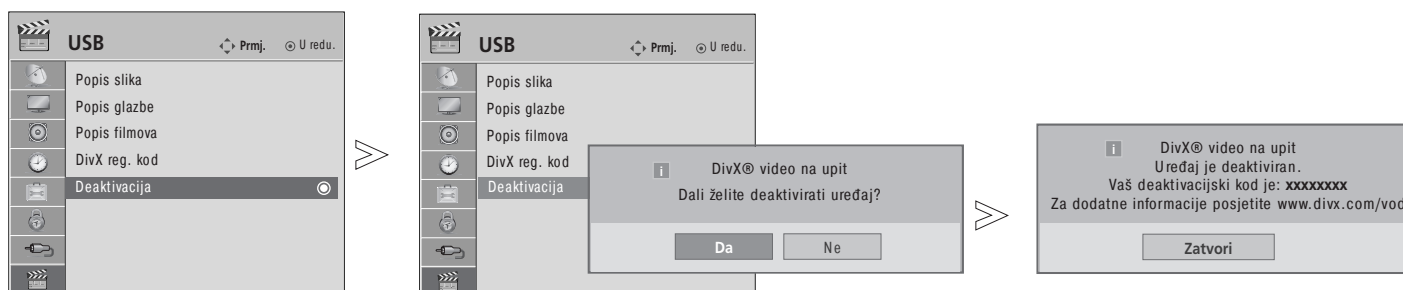

ZA KORIŠTENJE USB UREĐAJA

-   Odaberite USB.
-   Odaberite Deaktivacija.
-   Odaberite D a.
-  Display Deactivation (Deaktivacija zaslona).

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI PROGRAMSKI VODIČ)

Ovaj sustav posjeduje Electronic Programme Guide (Elektronički programski vodič) (EPG) koji vam pomaže da se snađete u svim mogućnostima za praćenje programa.

EPG vam pruža obavijesti kao što su popisi programa, početak i kraj dostupnih programskih usluga. Dodatno, detaljni podaci o programu su često dostupni u EPG (dostupnost i količina detalja o programu može se razlikovati u ovisnosti o pojedinim emisijama).

Ova se funkcija može koristiti samo kad stanice emitiraju EPG podatke.

EPG prikazuje opis programa za sljedećih 8 dana.

 Prikazuje trenutne informacije na zaslonu.  Prikazuje se s programom DTV.  Prikazuje se s programom Radio.  Prikazuje se s programom MHEG.  Prikazano s programom AAC.  Omjer širine i visine slike televizijskog programa  Omjer širine i visine slike televizijskog programa	 Prikazuje se s programom Teletext (Teletext).  Prikazuje se s programom Subtitle (Titlovi).  Prikazuje se s programom Scramble.  Prikazuje se s programom Dolby.  Prikazano s Dolby Digital PLUS programom. 576i/p, 720p, 1080i/p : Rezolucija televizijskog programa
--	--

Uključivanje ili isključivanje EPG

1  Uključivanje ili isključivanje EPG.

Odabir programa

1  ili  Odabir željenog programa.

2  EPG će nestati nakon pomicanja na odabrani program.

Funkcije gumba u načinu vodiča NOW/NEXT (SADAŠNJI/SLJEDEĆI)

Možete pogledati program koji se emitira i koji je sljedeći zakazan.

 Promjena EPG načina.

 Ulaz u način Programiranog snimanja/Podešavanje podsjetnika.

 Ulaz u način Programiranog snimanja/Popis podsjetnika.

 EPG će nestati nakon pomicanja na odabrani program.

 Bira NOW (SADAŠNJI) ili NEXT (SLJEDEĆI) program.

 Bira program emitiranja.

 Stranica Gore/Dolje.

Programski vodič

SVE		SAD	SLJEDEĆE
1	YLE TV1	That '70s show	Keno
2	YLE TV2	Your World Today	World Business
4	TV..	Legenen om Den....	Fantomen
5	YLE FST	Naturtimmen	Kritiskt
6	CNN	Lyssna	ABC
8	YLE24	Glamour	Tänään otsikoissa

FAV Omiljeni INFO Informacije Preth. Promjena TV/RAD RADIO
 Ničin Raspořed Započinjanje liste

 ili  ili  Uključivanje EPG.

 Odabir TV ili RADIO programa.

 Uključuje ili isključuje detaljne podatke.

EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIČKI PROGRAMSKI VODIČ)

Funkcije gumba u načinu vodiča za 8 dana

-  **CRVENA** Promjena EPG načina.
-  **ZELENA** Ulaz u način Podešavanje datuma.
-  **ŽUTO** Ulaz u način Programiranog snimanja/Podešavanje podsjetnika.
-  **PLAVA** Ulaz u način Programiranog snimanja/Popis podsjetnika.
-  **OK** EPG će nestati nakon pomicanja na odabrani program.
-  **Odaberite Programme (Program).**
-  **Select the Broadcast Programme.**

Programski vodič

YLE TV1		6 Apr. 2007 15:09	
SVE	14:00	15:00	
1 YLE TV1	Antigues Roadshow	Kungskonsumente	
2 YLE TV2	Mint Extra	TV2: Farmen	The Drum
4 TV..	The Drum		
5 YLE FST	You Call The Hits		
6 CNN	Fashion Essentials		
8 YLE24	...	...	Tänään otsikoissa

FAV Omiljeni INFO Informacije Preth. Promjena TV/RAD RADIO
Ničin Datum Rasposed Započinjanje liste

-  **Stranica Gore/Dolje.**
-  ili  ili  **Uključivanje EPG.**
-  **Odabir TV ili RADIO programa.**
-  **Uključuje ili isključuje detaljne podatke.**

Funkcije gumba u načinu promjene datuma

-  **ZELENA** Isključivanje načina podešavanja datuma.
-  **Prebacivanje na izabrani datum.**
-  **Odabir datuma.**
-  **Isključivanje načina podešavanja datuma.**
-  ili  ili  **Uključivanje EPG.**

Programski vodič

YLE TV1		6 Apr. 2007 15:09	
SVE	14:00	15:00	
1 YLE TV1	Antigues Roadshow	Kungskonsumente	
2 YLE TV2	Mint Extra	TV2: Farmen	The Drum
4 TV..	The Drum		
5 YLE FST	You Call The Hits		
6 CNN	Fashion Essentials		
8 YLE24	...	...	Tänään otsikoissa

Promjena datuma
Izlaz iz datuma

Funkcije gumba u sklopu za prošireni opis



Tekst Gore/Dolje.



ŽUTO Ulaz u način Programiranog snimanja/Podešavanje podsjetnika.



ili  Uključuje ili isključuje detaljne podatke.



Uključivanje EPG.



Funkcija gumba u načinu Record/Remind Setting (Podešavanje snimanja/podsjetnika)

Postavlja vrijeme početka i kraja snimanja te postavlja podsjetnik za vrijeme početka, dok je vrijeme kraja u sivoj boji.



Promijenite na način Guide (Vodič) ili Schedule (Raspored).




Odaberite Record (Snimi) ili Remain (Ostani).
Podešavanje funkcije.



Odaberite Date (Datum), vrijeme za Start/End (Početak i završetak) ili Programme (Program).



Sprema Programirano snimanje/Podsjetnik.

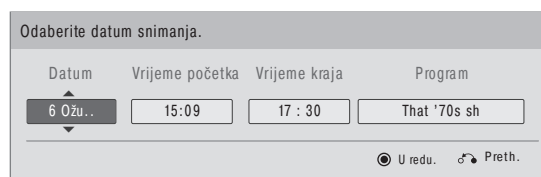

Funkcije gumba u načinu Schedule List (Popis rasporeda)

Ako ste napravili popis rasporeda, zakazani se program prikazuje u zakazano vrijeme čak i ako u to vrijeme gledate drugi program.

Kada je otvoren skočni prozor, koristiti se mogu samo tipke gore/dolje/OK (U redu)/Back (Natrag).



CRVENA Dodajte novi način postavljanja Manual Recording (Ručno snimanje).



ZELENA Dodajte novi način postavljanja Timer Watching (Promatranje kontrolnog sata).



PLAVA ili  Prebacivanje na način vodiča.



ili  Uključivanje EPG.



Odaberite željenu opciju Option (Modify/Delete/Delete All) (Promijeni/Izbriši/Izbriši sve).



Odabire Raspored.



Stranica Gore/Dolje.

PODEŠAVANJE SLIKE

PODEŠAVANJE VELIČINE SLIKE (FORMAT SLIKE)

Moguće je odabrati različite formate prikaza slike na zaslonu; 16:9, Samo skeniraj, Original, Potpuno široko, 4:3, 14:9, Zumiranje i Kino zumiranje.

Ukoliko je statična slika prikazana na zaslonu dulji vremenski period, postoji mogućnost da ta statična slika postane "utisnuta" na zaslonu i ostane vidljiva.

Moguće je podesiti omjer uvećanja pomoću gumba $\wedge \vee$.

Ova opcija radi kod slijedećeg signala.



- Format slike je moguće podesiti koristeći SLIKA ili Q.izbornika izbornik.
- Za Zoom podešavanje odaberite 14:9, Zumiranje i Kino zumiranje u izborniku Omjer. Nakon završetka Zoom podešavanja, izbornik se vraća natrag u Q.izbornika.

• 16:9


Slijedeći odabir omogućava horizontalno podešavanje slike, pri linearnom omjeru, popunjavanje čitavog zaslona (korisno prilikom gledanja DVD-a s 4:3 formatom slike)



• Samo skeniraj

Slijedeći odabir omogućava prikaz slike u najboljoj kvaliteti bez gubitka izvorne slike visoke rezolucije.

Napomena: Interferencija će biti prikazana na rubovima prikazane slike ukoliko interferencija postoji u izvornoj slici.

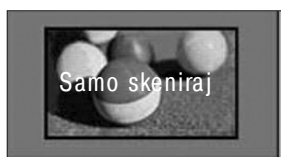

• Original

Nakon što vaš televizor primi signal sa širokim formatom slike, automatski će promijeniti format slike prijema.



• Puni široko

Kada televizor primi signal za široki zaslon, sliku ćete trebati proporcionalno vodoravno ili okomito prilagoditi da ispuni čitav zaslon.



- 4:3

Slijedeći odabir omogućava gledanje slike s izvornim omjerom slike od 4:3. S obje strane slike, desne i lijeve strane, biti će prikazane sive trake.




- 14:9

U načinu rada s formatom 14:9, možete gledati 14:9 format slike ili opći televizijski program. 14:9 format slike je prikazan na isti način kao i 4:3 format, ali je povećan s desne i lijeve strane.



- Zumiranje


Slijedeći odabir omogućava prikaz slike bez ikakvih promjena popunjavajući cijeli zaslon. Međutim, gornji i donji dio slike biti će odrezani.

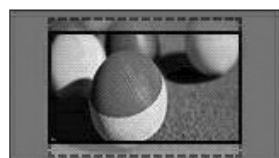

- Kino zumiranje

Odaberite Cinema Zoom (Kino zumiranje) kada želite uvećati sliku do točnih proporcija.

Napomena: Kada uvećavate ili umanjujete sliku, ona se može izobličiti.

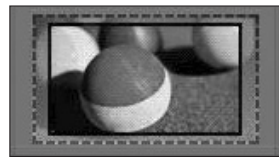

Gumbi ◀ ili ▶: Podešavaju proporciju uvećanja za Cinema Zoom (Kino zumiranje). Raspon prilagodbe je 1 do 16.

Gumbi ▼ ili ▲: Pomiču zaslon.

! NAPOMENA!

- ▶ Formate 4:3, Original, 16:9 (Wide) (široki format), 14:9, zumirani, kino zumiranje možete odabrati isključivo u HDMI načinu rada.
- ▶ U DTV/HDMI načinu rada dostupna je funkcija Samo skeniraj.
- ▶ U analognom načinu rada dostupna je opcija Potpuno široko.



PODEŠAVANJE SLIKE

Picture Wizard (Čarobnjak slike)


Ta značajka omogućuje da podesite kvalitetu reprodukcije originalne slike.

Upotrijebite je da biste kalibrirali kvalitetu zaslona podešavanjem značajki Black and White Level (Razina crne i bijele) itd. Opći korisnici lako mogu kalibrirati kvalitetu zaslona slijedeći svaki stupanj.


Kada sliku podesite na Low (Nisko), Recommended (Preporučeno) ili High (Visoko), rezultat promjene možete vidjeti kao primjer.

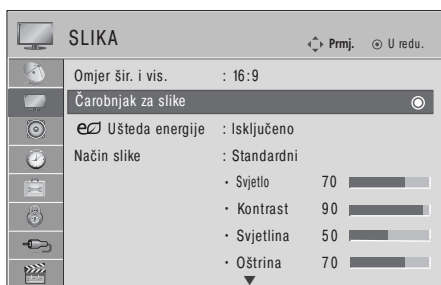


1 Odaberite SLIKA.



2 Odaberite Čarobnjak za slike.



3 Prilagodite Zacrtnjenost, Jačina bijele, Boja, Sjena, Vodoravna oštrina, Okomita oštrina, Toplina boje, Dinamički Kontrast, Pojačanje boje, Svjetlo.



4 Odaberite izvor ulaza da biste primijenili te postavke.



- Ako ne dovršite postavljanje, promjene se neće primijeniti
- Vrijednost podešavanja bit će pohranjena u Expert1.
- Kada Picture Wizard (Čarobnjak slike) postavlja kvalitetu slike, Energy Saving (Štednja energije) prebacuje se na Off (Isključeno).

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

UŠTEDA ENERGIJE

Time TV prijemnik smanjuje potrošnju energije.



Zadana postavka prilagođena je ugodnom gledanju kod kuće.

Zadana tvornička postavka u skladu je sa zahtjevima Energy Star i prilagođena je za ugodno gledanje kod kuće.

Svjetlinu ekrana možete povećati tako da prilagodite razinu uštede energije ili tako da postavite način slike.

Kada prilagođavate uštedu energije u načinu MHEG, postavka uštede energije primjenjuje se nakon završetka MHEG-a.

Tijekom slušanja kanala radio stanice, odabir opcije "Screen off" (Zaslon isključen) smanjiti će potrošnju energije.

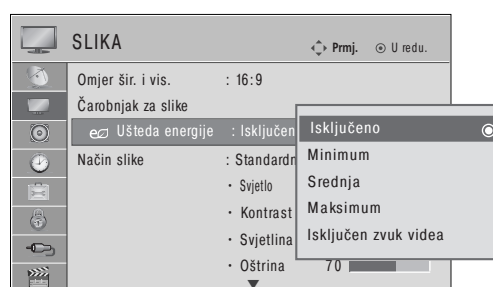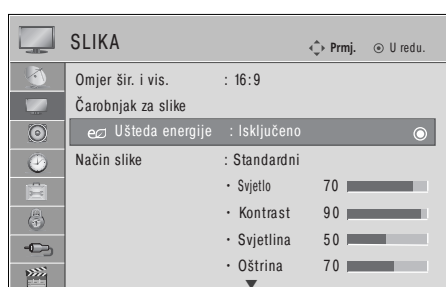

1   Odaberite SLIKA.

2   Odaberite  Ušteda energije.

3   Odaberite Isključeno, Minimum, Srednja, Maksimum ili Isključen zvuk videa.

• Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.

• Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.



- Kada odaberete Screen off (Zaslon isključen), TV prijemnik se isključuje nakon 3 sekunde.
- Ako postavite "Ušteda energije- Minimum, Srednja, Maksimum", značajka Svjetlo neće raditi.
- Tu značajku možete podešavati i odabirom gumba Energy Saving (Ušteda energije) na daljinskom upravljaču.



PODEŠAVANJE SLIKE

PRETHODNO POSTAVLJENE POSTAVKE SLIKE

Način prikaza slike - Prethodno postavljene postavke

Jasni	Pojačajte kontrast, svjetlinu, boju i oštrinu da biste dobili življu sliku.
Standardni	Najopćenitije stanje prikaza zaslona.
Stvarno	Najprirodnije stanje prikaza zaslona.
Kino	Optimizira video za gledanje filmova.
Sport	Optimizira video za gledanje sportskih događaja.
Igra	Optimizira video za igranje igara.

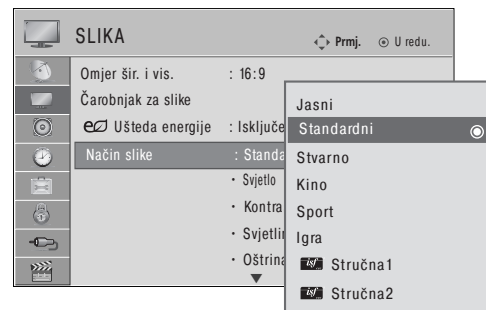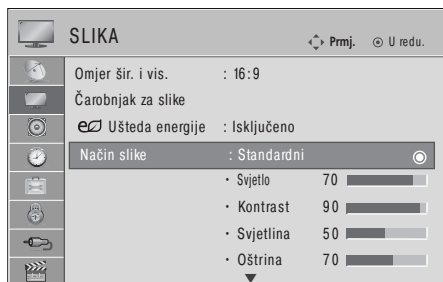

-   Odaberite SLIKA.
-   Odaberite Način slike.
-   Odaberite Jasni, Standardni, Stvarno, Kino, Sport ili Igra

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

- Način prikaza slike podešava najbolji način prikaza slike na televizoru. Odaberite vrijednost prethodno postavljene postavke u izborniku Način slike ovisno o kategoriji gledanog programa.
- You can also adjust Picture Mode in the Q. Menu.

RUČNO PODEŠAVANJE SLIKE

Način prikaza slike - Korisnički način

Svjetlo

Pomoću značajke Svjetlo u izborniku može se prilagoditi svjetlina zaslona.

Preporučuje se prilagoditi svjetlinu kada se prilagođava osvjetljenost.

Kontrast

Podesite razinu signala između crne i bijele na slici. Kada je svijetli dio slike zasićen, možete koristiti Contrast (Kontrast).

Svjetlina

Podesite baznu razinu signala na slici.

Oštrina

Podešava oštrinu granica između svijetlih i tamnih područja slike.


Što je ova postavka niža, slika je "mekša".

Boja

Podešava intenzitet svih boja.

Sjena

Podešava uravnoteženost crvene i zelene boje.

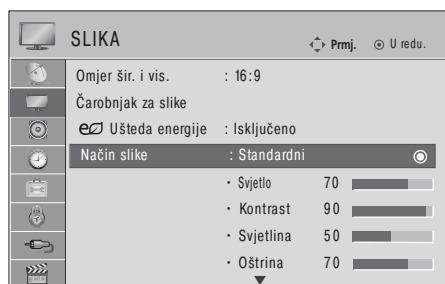

- 1 Odaberite SLIKA.
- 2 Odaberite Način slike.
- 3 Odaberite Jasni, Standardni **Stvarno**, Kino, Sport ili Igra
- 4 Odaberite Svjetlo, Kontrast, Svjetlina, Oštrina, Boja ili Sjena.
- 5 Napravite željena podešavanja.

• Prednosti značajke Svjetlo

- Potrošnja električne energije smanjuje se do 60%.
- Smanjuje se svjetlina crne. (Kako je crna boja dublja, dobit ćete kvalitetnu definiciju.)
- Svjetlinu možete podešavati održavajući izvornu rezoluciju signala.

• Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.

• Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

! NAPOMENA!

- ▶ Ako odaberete Expert 1/2 (Napredno 1/2), možete odabrati Svjetlo, Kontrast, Svjetlina, Oštrina H, Oštrina V, Boja ili Nijansa.

PODEŠAVANJE SLIKE



TEHNOLOGIJA POBOLJŠANJA PRIKAZA SLIKE

Zaslon se može kalibrirati za svaki način slike, a može se i postaviti vrijednost za video prema posebnom video zaslonu.


Za svaki unos možete postaviti različitu vrijednost videa.

Da biste ponovno vratili zadane tvorničke postavke zaslona nakon prilagođavanja svakog načina videa, pokrenite funkciju "Vrać. post. slike" za svaki način slike.


Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.

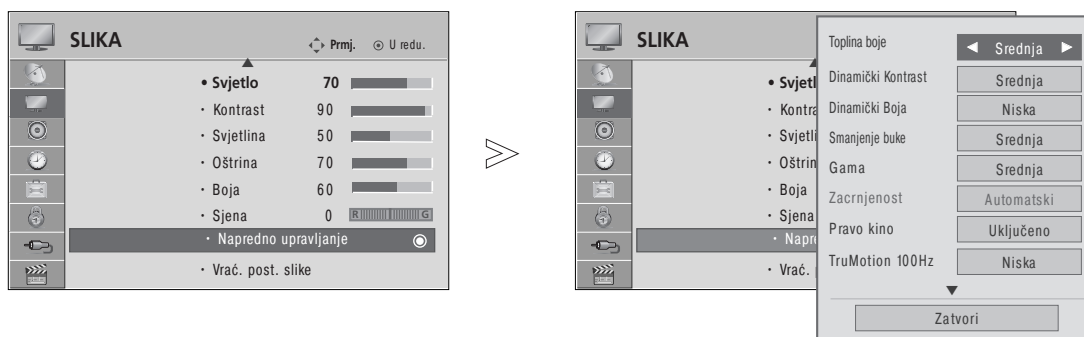

1 Odaberite SLIKA.




2 Odaberite Napredno upravljanje.



3 Odabire željeni Izvor. :

Toplina boje, Dinamički Kontrast, Dinamički Boja, Smanjenje buke, Gama, Zacrtnjenost, Pravo kino, TruMotion 100Hz, Skala boja, Naglašavanje rubova ili xvYCC. (pogledajte str. 54 do 55)



4 Odaberite željeni izvor.

• Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.


• Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

Napredno upravljanje slikom

Razdjeljivanjem u kategorije, Stručna 1 i Stručna2 pružaju više kategorija koje korisnici mogu po želji odabrati, pružajući tako korisnicima optimalnu kvalitetu prikaza slike.

Na taj će način i profesionalno osoblje podesiti rad TV prijemnika koristeći određene videozapise.

Prikazana slika može se razlikovati od vašeg TV uređaja.

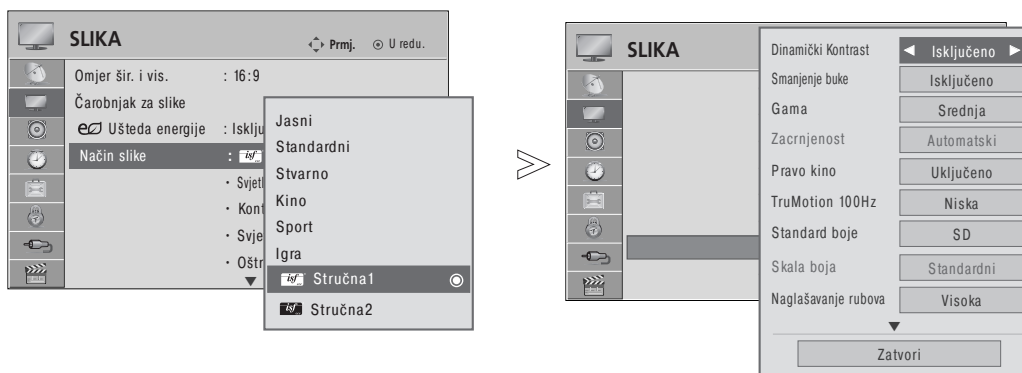

- 1   Odaberite SLIKA.
- 2   Odaberite Način slike.
- 3   Odaberite  Stručna1 ili  Stručna2.
- 4   Odaberite Stručna kontrola.
- 5   Odaberite željeni izvor.
- 6   Učinite potrebna ugađanja.

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

PODEŠAVANJE SLIKE


Toplina boje [Napredno upravljanje] (Topla/Srednja/Hladna)	■ Birajte među tri načina podešavanja boje. Postavljanjem na tople boje poput crvene pojačavaju se, a postavljanjem na hladne boje slika postaje plavkasta.
Dinamički Kontrast (Isključeno/Niska/Srednja/Visoka)	■ Prilagođava kontrast da bude optimalan u odnosu na svjetlinu zaslona. Kada se svijetli dijelovi još više posvijetle, a tamni još više zatamne, slika se poboljšava.
Dinamički Boja (Isključeno/Niska/Visoka)	■ Prilagođava boje zaslona tako da izgledaju življe, bogatije i jasnije. Ova značajka naglašava nijansu, zasićenost i osvijetljenost, tako da crvena, plava, zelena i bijela izgledaju življe.
Smanjenje buke (Isključeno/Niska/Srednja/Visoka)	■ Smanjuje šum na zaslonu bez smanjenja kvalitete videa.
Gama (Niska /Srednja/Visoka)	■ Možete prilagoditi svjetlinu tamnog područja i razinu srednje sivog područja slike. • Niska :Posvijetlite tamno i srednje sivo područje slike. • Srednja: Prikažite izvorne razine slike. • Visoka: Potamnite tamno i srednje sivo područje slike.
Zacrtnjenost (Niska /Visoka/Automatski)	• Niska : Slika zaslona postaje tamnija. • Visoka : Slika zaslona postaje svjetlija. • Automatski : automatski postavlja zacrnjenost prikaza na Visoka ili Niska ovisno o razini zatamnjenosti zaslona. ■ Postavite razinu crne na zaslonu na pravu razinu. ■ Pomoću ove funkcije u načinu rada HDMI možete odabrati opcije "Niska" i "Visoka". U suprotnom je "Zacrtnjenost" postavljena na "Automatski".
Pravo kino (Uključeno/Isključeno)	■ Eliminacijom efekta podrhtavanja gledati možete videozapise slične onima u kinu. ■ Ovu funkciju koristite za gledanje filmova. ■ Ta funkcija može djelovati kada je opcija TruMotion (Pravi pokreti) isključena.
TruMotion 100Hz (Isključeno/Niska/Visoka)	• Visoka : Omogućuje glatkije pokrete slike. • Niska : Omogućuje glatke pokrete slike. Ovu postavku koristite kao standardnu. • Isključeno : Ovu funkciju koristite kad postavka "High (Visoko)" ili "Low (Nisko)" rezultira smetnjama. ■ TruMotion 100Hz (Pravi pokreti) može reducirati zamućenje brzih scena prikazom stotine slika u sekundi. ■ Koristi se za najbolju kvalitetu slike bez zamagljivanja prilikom pokreta i bez podrhtavanja kad aktivirate brzo prikazivanje (quick image) ili Film Source (Izvor filma). ■ Ako omogućite "TruMotion 100Hz", na zaslonu se mogu pojaviti smetnje. Ako se to dogodi, isključite "TruMotion 100Hz".

Skala boja (Široko/Standardni)	- Standardno: Način za reprodukciju originalne boje prema standardu ulaznog signala neovisno o karakteristikama zaslona. - Široko: Način za korištenje i postavljanje područja jakih boja na zaslonu. - Maksimalno iskoristite područje boja koje se mogu prikazati.
Naglašavanje rubova (Isključeno/Niska/Visoka)	- Uglove videa prikazuje jasnijima i oštrijima na prirodan način. - Ova je funkcija omogućena u "Picture Mode-Cinema, Expert" (Način slike-Kino, Stručno).
xvYCC (Auto/Isključeno/Uključeno)	- Ta funkcija prikazuje jače boje. - Ta je funkcija omogućena u načinu "Picture mode - Cinema, Expert" (Način slike – Kino, Stručno) kada signal xvYCC ulazi putem HDMI.
Standard boje (SD/HD)	Boju drugih videozapisa pretvara u HD boju. Ta je funkcija postavljena za formate boje SD video (BT-601) i HD video (BT-709).
Stručni obrazac (Isključeno/Stručna1/Stručna2)	- Taj je uzorak potreban za stručno podešavanje. - Ta je funkcija omogućena u načinu "Picture Mode - Expert" (Način slike – Vrhunski) kada gledate DTV.
Filter Boja (Isključeno/Crvena/Zelena/Plava)	Tom se funkcijom filtriraju određene boje videozapisa. Za precizno postavljanje zasićenja i nijanse možete koristiti RGB filter.
Toplina boje [Stručna kontrola] (Srednja/Topla/Hladna)	- Tom se funkcijom podešava opći dojam boje na čitavom zaslonu. a. • Metoda: 2 točke - Uzorak: Inner (Unutarnji), Outer (Vanjski) - Red/Green/Blue Contrast (Kontrast crveno/zeleno/plavo, svjetlina crveno/zeleno/plavo): Raspon prilagodbe je -50 do +50. b. • Metoda: 10 točaka IRE - Uzorak: Inner (Unutarnji) / Outer (Vanjski) - IRE (Institute of Radio Engineers) jedinica je za prikazivanje veličine video signala i može se postavljati na 10, 20, 30 do 100. Možete podešavati crvenu, zelenu ili plavu prema svakoj postavci. • Osvjetljenje: Ova funkcija prikazuje izračunatu vrijednost osvijetljenosti za 2.2 gama. Željenu vrijednost osvijetljenosti možete unijeti na 100 IRE, a zatim se vrijednost osvijetljenosti za 2.2 gama prikazuje za svakih 10 stupnjeva, od 10 do 90 IRE. - Red/Green/Blue (Crvena/zelena/plava): Raspon prilagodbe je -50 do +50.
Sustav upravljanja bojom	- Taj alat koriste stručnjaci kako bi vršili podešavanja pomoću testnih uzoraka, pa ne utječe na ostale boje, ali može se koristiti selektivno za podešavanje 6 područja boja (crvena/zelena/plava/cijan/grimizna/žuta). - Razlike u bojama možda se neće opažati čak i kada vršite podešavanje za opće videozapise. - Podešava crvenu/zelenu/plavu/žutu/cijan/grimiznu. - Red/Green/Blue/Yellow/Cyan, Magenta Colour (Crvena/zelena/plava/žuta/cijan/grimizna boja): Raspon prilagodbe je -30 do +30. - Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta Tint (Crveni/zeleni/plavi/žuti/cijan/grimizni ton): Raspon prilagodbe je -30 do +30.

PODEŠAVANJE SLIKE

VRAĆANJE POČETNIH POSTAVKI PRIKAZA SLIKE

Postavke odabranog načina prikaza slike postavlja se natrag na tvorničke postavke.

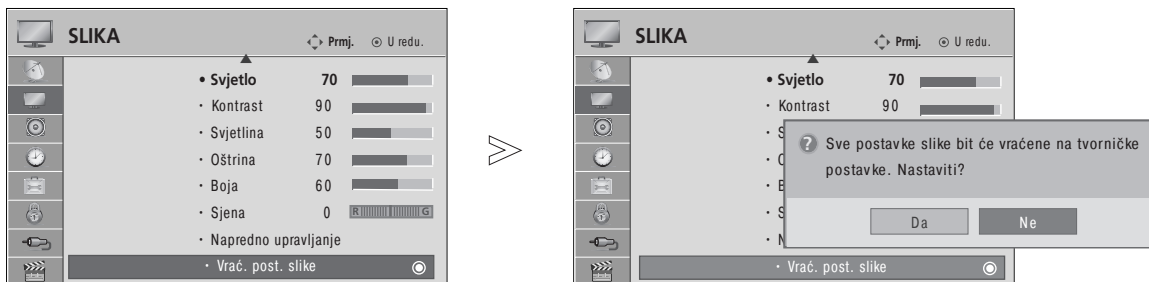

- 1   Odaberite SLIKA.
- 2   Odaberite Vrać. post. slike.
- 3   Odaberite Da ili Ne.
- 4  Pokreni postavljenu vrijednost.

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

DEMO MODE (NAČIN DEMO)


Prikazuje prezentacijski prikaz raznih logotipa ovog TV prijemnika.

Nije moguće koristiti Demo način u načinu Kućna uporaba.

U Rad u trgovini, Demo način automatski se postavlja na Uključeno.

Kada je Demo način postavljen na Isključeno u Rad u trgovini, Demo način se ne izvršava, a na početnu se vrijednost vraća samo zaslon.

Početna se vrijednost zaslona automatski vraća nakon 5 minuta u načinu demonstracije.

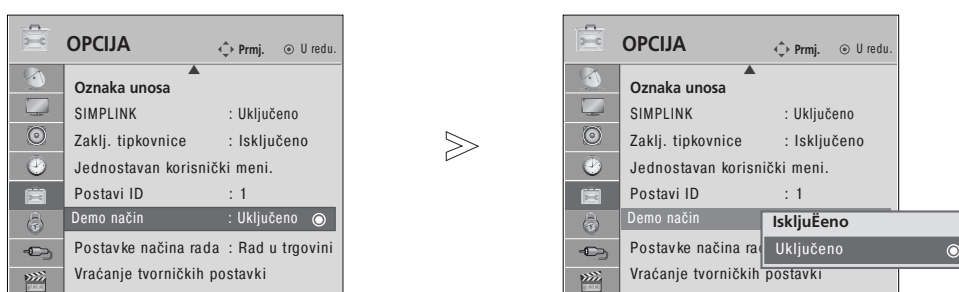


-   Odaberite OPCIJA.
-   Odaberite Demo način.
-   Odaberite Uključeno da biste prikazali različite logotipe TV prijemnika.
-  Nastavite gledati TV.
Ako želite zaustaviti demonstraciju, pritisnite bilo koji gumb. (osim za MUTE (bez zvuka), gumb  + , -)

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

PODEŠAVANJE SLIKE

POSTAVKA NAČINA RADA

Preporučimo da televizor postavite na "Kućna upotreba" za najbolju sliku u kućnom okruženju. Način "Rad u trgovini" najbolja je postavka za prikaz u trgovinama.

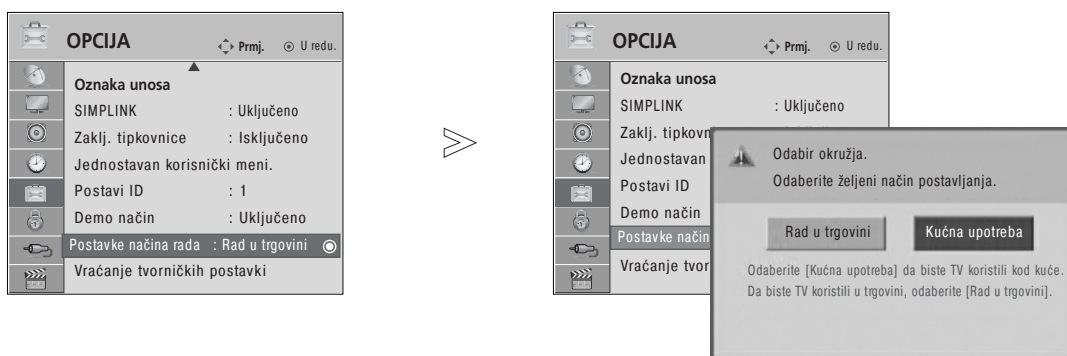

-   Odaberite OPCIJA.
-   Odaberite Postavke načina rada.
-   Odaberite Rad u trgovini ili Kućna upotreba.
-  Spremite.

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.


UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM

AUTOMATSKO PODEŠAVANJE GLASNOĆE ZVUKA

AVL automatski ostaje na istoj razini glasnoće prilikom promjene programa.

Zbog toga što svaka stanica za emitiranje ima vlastite uvjete signala, možda ćete trebati prilagoditi glasnoću svaki puta kada promijenite kanal. Ova značajka korisnicima omogućuje da automatskom prilagodbom za svaki program uvijek čuju istu glasnoću.

Ukoliko kvaliteta zvuka ili glasnoća nije na željenoj razini, preporučuje se korištenje zasebnog sustava kućnog kina ili pojačala kako bi izašli na kraj s različitim korisničkim okruženjima.

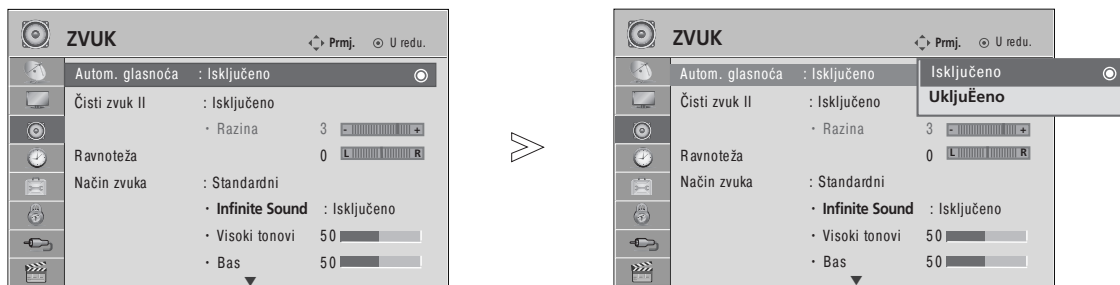


- 1   Odaberite ZVUK.
- 2   Odaberite Autom. glasnoća.
- 3   Odaberite Uključeno ili Isključeno.

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM

ISTAKNI GLAS II

Razlikovanjem raspona zvuka ljudskog glasa pomaže korisnicima da bolje čuju ljudske glasove.

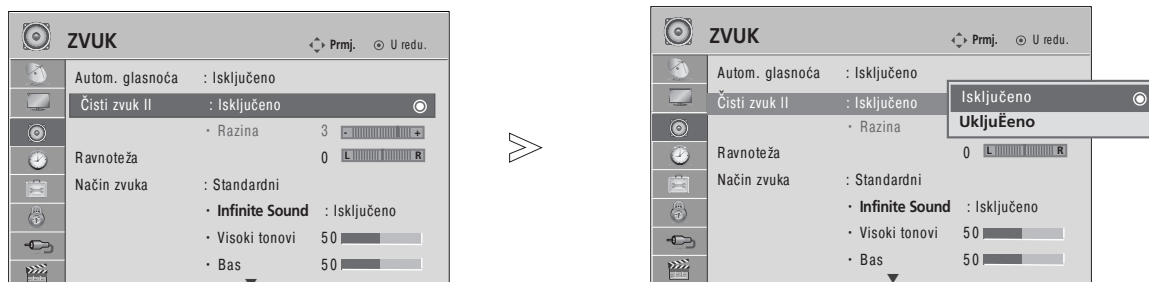

1.   Odaberite ZVUK.
2.   Odaberite Čisti zvuk II.
3.   Odaberite Uključeno ili Isključeno.

- Ako odaberete "On" (Uključeno) za Clear Voice II (Jasan glas), značajka Infinite Sound (Beskrajn zvuk) neće raditi.
- Odabire nivoe od -6' to '+6'.

Podešavanje za Clear Voice Level odabirom On (Uključeno)

3.   Odaberite Razina.
4.   Napravite željena podešavanja.

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

PRETHODNO POSTAVLJENE POSTAVKE ZVUKA - NAČIN RADA ZVUKA

Možete odabrati postavku zvuka koju želite: Standard (Standardno), Music (Glazba), Cinema (Kino), Sport (Sport) ili Game (Igra), a možete i prilagoditi Treble (Visoke tonove) i Bass (Bas).

Način rada zvuka omogućava vam da uživate u najboljoj kvaliteti zvuka bez posebnih postavki pošto televizor postavlja odgovarajuću postavku ovisno o vrsti televizijskog programa.

Standardni, Glazba, Kino, Sport i Igra tvorničke su postavke za optimalnu kvalitetu zvuka.


Standardni Nudi standardnu kvalitetu zvuka.

Glazba Optimizira zvuk za slušanje glazbe.

Kino Optimizira zvuk za gledanje filmova.

Sport Optimizira zvuk za gledanje sportskih događaja.

Igra Optimizira zvuk za igranje igara.

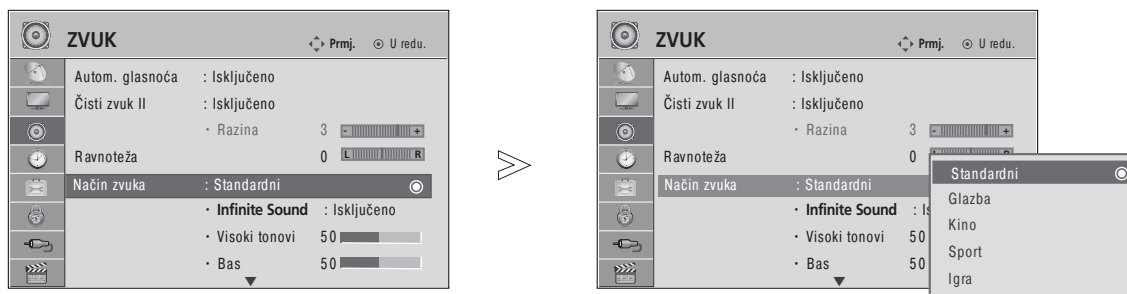

1 Odaberite ZVUK.

2 Odaberite Način zvuka.

3 Odaberite Standardni, Glazba, Kino, Sport ili Igra.

• Postavku Način zvuka možete prilagoditi i u brzom izborniku.

• Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.

• Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM

PODEŠAVANJE POSTAVKI ZVUKA - KORISNIČKI NAČIN



1 Odaberite ZVUK.

2 Odaberite Način zvuka.

3 Odaberite Standardni, Glazba, Kino, Sport ili Igra.

4 Odaberite Visoki tonovi, Bas.

5 Odaberite željenu razinu glasnoće zvuka.

• Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.

• Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

INFINITE SOUND (Beskrajan zvuk)

Odaberite ovu opciju ako želite realističan zvuk.

1 Odaberite ZVUK.

2 Odaberite Infinite Sound (Beskrajan zvuk).

3 Odaberite Uključeno ili Isključeno.

Infinite Sound (Beskrajan zvuk): Infinite Sound je patentirana tehnologija tvrtke LG za obradu zvuka koja daje osjećaj 5.1-kanalnog surround zvuka uz dva prednja zvučnika.

• Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.

• Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

RAVNOTEŽA

Možete odabrati željenu razinu ravnoteže glasnoće zvuka zvučnika.




1.   Odaberite ZVUK.
2.   Odaberite Ravnoteža.
3.   Napravite željena podešavanja.

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM

VRAĆANJE POČETNIH POSTAVKI ZVUKA

Postavke odabranog načina rada zvuka vraćaju se natrag na tvorničke postavke.

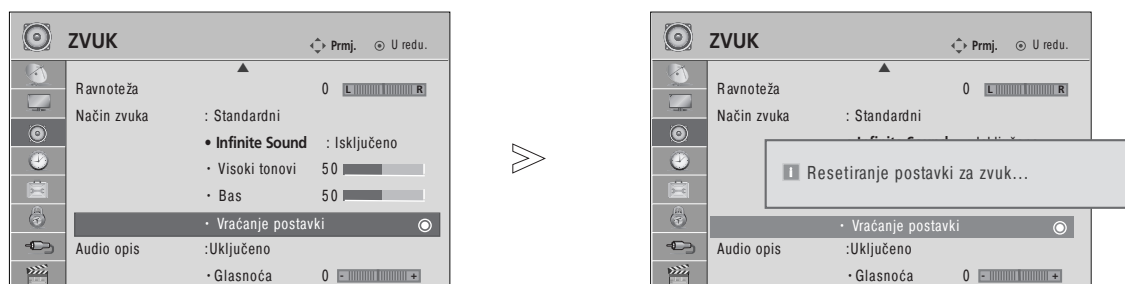


- 1   Odaberite ZVUK.
- 2   Odaberite Vraćanje postavki.
- 3  Pokreni postavljenu vrijednost.

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

OPIS ZVUKA (ISKLUČIVO KOD DIGITALNOG NAČINA RADA)

Ta je funkcija za ljude oštećena vida, a uz postojeći osnovni zvučni zapis nudi i zvučni opis kojim se objašnjava što se trenutno događa na TV programu.

Ako je odabrana mogućnost Audio Description On (Uključen zvučni zapis), osnovni zvučni zapis i zvučni opis imat će samo one programe koji nude zvučni opis.

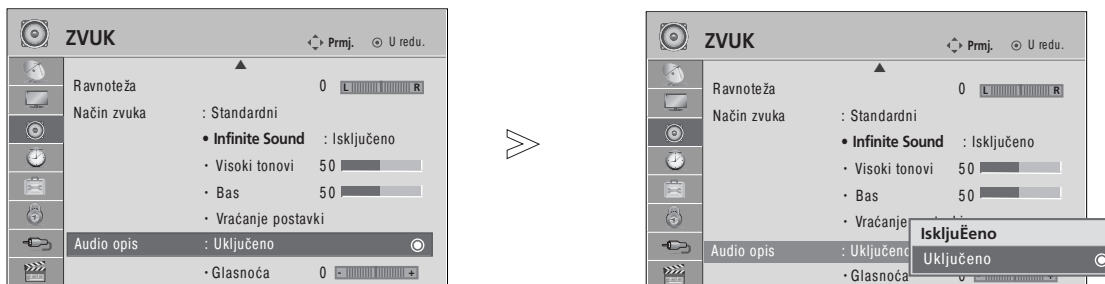

- 1   Odaberite ZVUK.
- 2   Odaberite Audio opis .
- 3   Odaberite Uključeno ili Isključeno.

Podešavanje Audio Description Volume (Jačine zvučnog opisa) odabirom On (Uključeno)

- 4   Odaberite Glasnoća.
- 5   Napravite željena podešavanja.

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM

I/II

Stereo/Dvostruki prijem (samo kod analognog načina rada)

Kada je program odabran, informacije o zvuku s postaje pojavljuju se zajedno s brojem programa i nazivom postaje.



Emitiranje signala	Prikaz na zaslonu
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

■ Odabir mono načina rada zvuka

Ukoliko je stereo zvučni signal preslab pri stereo prijemu, možete ga prebaciti na mono način rada. Čistoća zvuka se poboljšava pri postavljanju na mono način rada.

■ Odabir jezika kod prijema signala s dvostrukim jezičnim audio signalom

Ukoliko se televizijski program odašilje s dvostrukim audio signalom (dva različita audio jezika), moguće je prebaciti način rada na DUAL I, DUAL II ili DUAL I+II.

- DUAL I šalje primarni jezik emitiranja zvučnicima.
DUAL II šalje sekundarni jezik emitiranja zvučnicima.
DUAL I+II propušta zasebni jezik do svakog od zvučnika.

NICAM prijem (Samo kod analognog načina rada)

Ukoliko je televizor opremljen s prijemnikom za NICAM signal, moguć je prijem visoko kvalitetnog NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex - gotovo trenutni kompresijski/dekompresijski audio multiplekser) digitalnog audio signala.

Zvučni izlaz se može odabrati ovisno o vrsti primljenog emitiranog signala.

-
- 1 Prilikom NICAM mono prijema, moguće je odabrati NICAM MONO ili FM MONO.
-
- 2 Prilikom NICAM stereo prijema, moguće je odabrati NICAM STEREO ili FM MONO. Ukoliko je signal preslab, odaberite FM mono način rada.
-
- 3 Prilikom NICAM dual prijema, moguće je odabrati NICAM DUAL I, NICAM DUAL II ili NICAM DUAL I+II ili FM MONO.
-

Odabir vrste zvučnog izlaza zvučnika

U HDMI načinu rada možete odabrati izlazni zvuk za lijevi i desni zvučnik.

Odaberite zvučni izlaz.

L+R: Audio signal iz audio L ulaza se šalje u lijevi zvučnik, a audio signal iz audio R ulaza šalje se u desni zvučnik.

L+L: Audio signal iz audio L ulaza šalje se u lijeve i desne zvučnike.

R+R: Audio signal iz audio R ulaza šalje se u lijeve i desne zvučnike.


UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM

JEZIK IZBORNIKA PRIKAZANOG NA ZASLONU / ODABIR ZEMLJE

Upute za instalaciju pojavljuju se na zaslonu proizvoda prilikom prvog uključivanja.



* Ako želite promijeniti odabir jezika/države



• Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.

• Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

! NAPOMENA

- ▶ Ukoliko ne dovršite postavljanje Vodiča za početno postavljanje pritiskom na gumb BACK, ili ukoliko OSD (On Screen Display - prikaz na zaslonu) nestane nakon određenog perioda mirovanja, instalacijski izbornik će se nanovo pojavljivati pri svakom paljenju televizora.
- ▶ Ukoliko odaberete pogrešnu lokalnu postavku zemlje, teletext će biti netočno prikazan i moguće je pojavljivanje problema prilikom rukovanja s teletext opcijama.
- ▶ Upravljački gumbi DTV načina rada možda neće ispravno funkcionirati ovisno o okolnostima lokalnog televizijskog signala.
- ▶ U zemljama u kojima ne postoje fiksni propisi digitalnog emitiranja, neke DTV funkcije možda neće biti dostupne ovisno o okolnostima lokalnog televizijskog signala.
- ▶ Postavku zemlje „UK” potrebno je aktivirati samo u Velikoj Britaniji.
- ▶ Ako je postavka države postavljena na "--", bit će dostupni europski zemaljski/kabelski digitalni radiotelevizijski programi, ali neke DTV funkcije možda neće raditi kako treba.

ODABIR JEZIKA (ISKLJUČIVO KOD DIGITALNOG NAČINA RADA)

Audio funkcija dozvoljava odabir preferiranog jezika.

Ukoliko prijemni signal ne odašilje audio signal na odabranom preferiranom jeziku, uobičajeno postavljeno audio jezik će biti odabran.

Prilikom prijema titlova na dva ili više različitih jezika, koristite opciju prikaza titlova. Ukoliko prijemni signal ne odašilje signal titlova na odabranom preferiranom jeziku, uobičajeno postavljeno jezik titlova će biti odabran.

Ukoliko jezik koji ste odabrali nije podržan kao glavni jezik za Audio jezik i jezik titlova, možete odabrati jezik u sekundarnoj kategoriji.

1   Odaberite OPCIJA.

2   Odaberite Audio jezik, Jezik titlova.

3   Odaberite željeni jezik.

4  Spremite.

1   Odaberite OPCIJA.

2    Odaberite Naglušnost().

3   Odaberite Uključeno ili Isključeno.

• Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

< Odabir audio jezika >

- Ukoliko prijemni signal podržava dva ili više audio jezika, moguće je odabrati audio jezik.

1   Odaberite Zvuk .

2   Odaberite jezik za zvuk.

< Odabir jezika titlova >

- Ukoliko prijemni signal podržava titlove na dva ili više jezika, moguće je odabrati jezik prikaza titlova pomoću gumba SUB-TITLE (titlovi) na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite   gumb da bi odabrali jezik prikaza titlova.

- Signal Audio/Titlovi može biti prikazan u pojednostavljenom obliku s 1 do 3 slova emitirana u signalu vašeg pružatelja usluge.
- Ukoliko odaberete dodatni audio signal(audio signal za osobe s problemima s vidom/sluhom), televizor može davati dio glavnog audio signala.

OSD informacije o audio jeziku

Zaslon	Stanje
N.A	Not Available (Nije podržano)
	MPEG zvuk
	Dolby Digital zvuk
	Zvuk za osobe oštećena vida.
	Zvuk za osobe oštećena sluha.
	Dolby Digital Plus Audio
	AAC Audio

3   Odaberite L+R, L+L ili R+R.

Subtitle Language OSD Information

Zaslon	Stanje
N.A	Not Available (Nije podržano)
	Titlovi teleteksta
	Titlovi za osobe koje slabo čuju

POSTAVKE VREMENA


PODEŠAVANJE SATA




Prilikom prijema digitalnog signala, sat se automatski podešava. (Sat možete ručno postaviti samo ukoliko digitalni televizijski signal nije dostupan.)

Morate ispravno postaviti vrijeme prije uporabe funkcije On/Off time (vrijeme uključivanja/isključivanja).

Nakon odabira grada iz vremenske zone, sat se na televizoru podešava pomoću otklona vremenske zone i GMT-a (Greenwich centralno vrijeme) koje televizor prima preko prijemnog signala i vrijeme se automatski podešava pomoću digitalnog signala.

Nakon što je u načinu DTV sat podešen, ne možete mijenjati vrijeme, ali ako pod Time Zone (Vremenska zona) odaberete grad s vremenskom razlikom, možete promijeniti vrijeme za 1 sat.

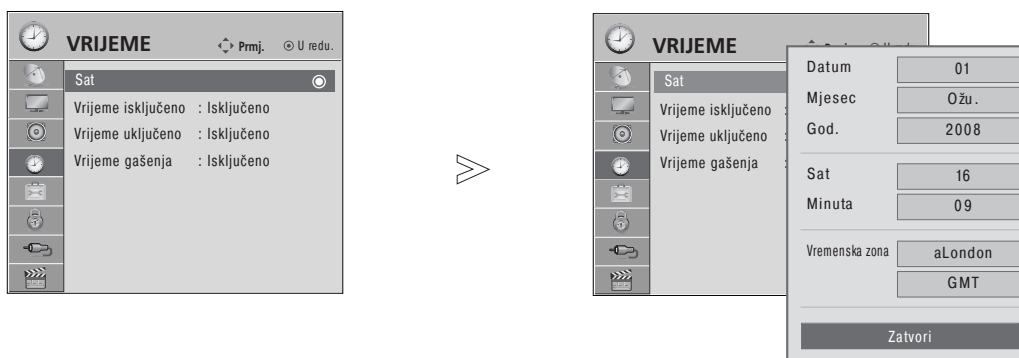

-   Odaberite VRIJEME.
-   Odaberite Sat.
-   Odaberite godinu, mjesec, datum, vrijeme ili vremensku zonu
-  Postavite godinu, mjesec, datum, vrijeme ili vremensku zonu.


- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

POSTAVKE TAJMERA ZA AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Funkcija Vrijeme isključivanja automatski prebacuje televizor u stanje mirovanja u postavljeno vrijeme.

Dva sata nakon što je televizor uključen funkcija Vrijeme uključivanja, automatski će ga prebaciti natrag u stanje mirovanja, osim ako nije pritisnut gumb.

Funkcija Vrijeme isključivanja poništava funkciju Vrijeme uključivanja ukoliko su obje funkcije postavljene u isto vrijeme. Televizor mora biti u stanju mirovanja da bi funkcija Vrijeme uključivanja uključila televizor.

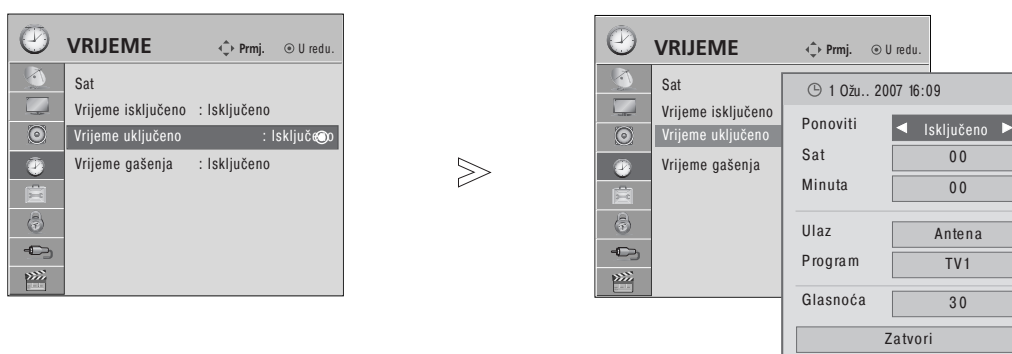

- 1 Odaberite VRIJEME.
- 2 Odaberite Vrijeme isključeno ili Vrijeme uključeno ..
- 3 Odaberite Ponoviti.
- 4 Odaberite Isključeno, Jednom, Dnevno, Pon ~ Pet, Pon ~ Sub, Sub ~ Sun ili Sun.
- 5 Postavite sat.
- 6 Postavite minute.

- Da bi poništili funkciju On/Off Time (vrijeme uključivanja/isključivanja), odaberite Off (isključeno).
- Samo za funkciju On Time (vrijeme uključivanja)

- 1 Odaberite **Ulaz**.
- 2 Odaberite ulazni izvor.
- 3 Postavite kanal.
- 4 Podesite razinu glasnoće zvuka pri uključanju.

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

POSTAVKE VREMENA

POSTAVKE TAJMERA ZA GAŠENJA

Ne morate brinuti o gašenju televizora prije spavanja.

Nakon isteka postavljenog vremenskog perioda, funkcija automatskog gašenja automatski gasi televizor u stanje mirovanja.



Odaberite Vrijeme gašenja.



Odaberite Isključeno, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 ili 240 Min.


- Ukoliko isključite televizor, prethodno postavljeno vrijeme automatskog gašenja se poništava.
- Također možete postaviti Vrijeme gašenja preko izbornika VRIJEME.

RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI

POSTAVITE LOZINKU I SUSTAV ZAKLJUČAVANJA

Unesite lozinku, pritisnite '0', '0', '0', '0' na daljinskom upravljaču.

Ukoliko je kanal zaključan, unesite lozinku kako bi ga privremeno otključali.

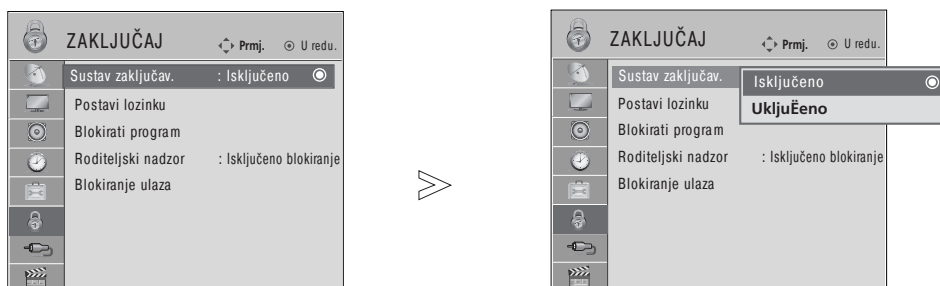

- 1   Odaberite ZAKLJUČAJ.
- 2   Odaberite Sustav zaključav..
- 3   Odaberite Uključeno.
- 4    Postavite lozinku.
- 5  Unesite 4-znamenkastu lozinku.
Pazite da ne biste zaboravili ovaj broj!
Ponovno unesite novu lozinku za potvrdu.

• U slučaju da zaboravite svoju lozinku, pritisnite '0', '3', '2', '5' na daljinskom upravljaču.

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.


RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI





BLOKIRANJE PROGRAMA

Blokira sve programe koje ne želite gledati ili za koje ne želite da vaša djeca gledaju.

Ovu funkciju moguće je koristiti ako je Sustav zaključav. podešen na Uključeno.

Unesite lozinku da biste gledali program koji je blokiran.

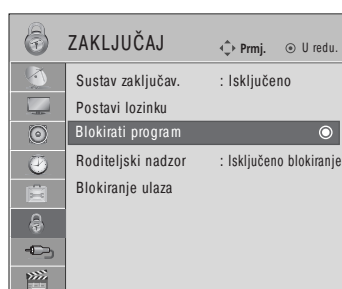

- 1   Odaberite ZAKLJUČAJ.
- 2   Odaberite Blokirati program.
- 3  Uđite u Blokirati program.
- 4   Odaberite program koji želite blokirati.

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

RODITELJSKI NADZOR (SAMO U DIGITALNOM NAČINU RADA)


Ova funkcija radi sukladno s informacijama s postaje. Stoga, ako signal prima neispravnu informaciju, ova funkcija ne radi.

Za pristup ovom izborniku potrebna je lozinka.

Ovaj TV je programiran da pamti zadnju postavku čak i ako ste ugasili TV.

Sprječava da djeca gledaju određene TV programe za odrasle prema ocijenjenim ograničenjima.

Unesite lozinku da biste gledali program koji ima ocjenu kvalitete.

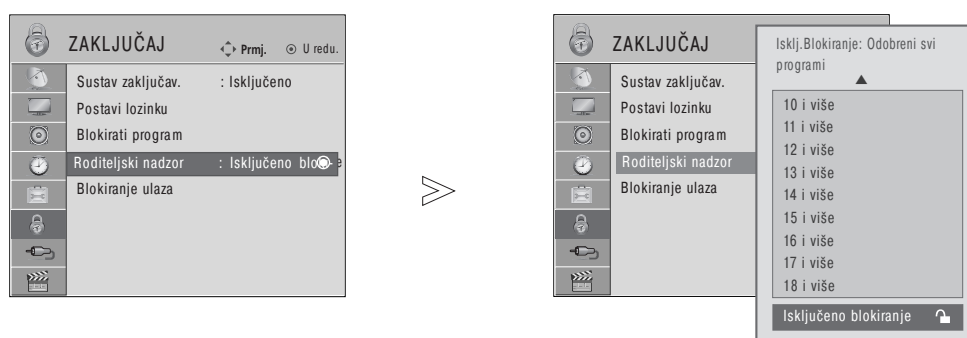

-   Odaberite ZAKLJUČAJ.
-   Odaberite Roditeljski nadzor.
-   Napravite željena podešavanja.
-  Spremite.


- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

RODITELJSKI NADZOR/PODJELA PO STAROSNOJ DOBI

BLOKIRANJE VANJSKOG ULAZA

Omogućuje vam blokiranje unosa.

Ovu funkciju moguće je koristiti ako je Sustav zaključav. podešen na Uključeno.

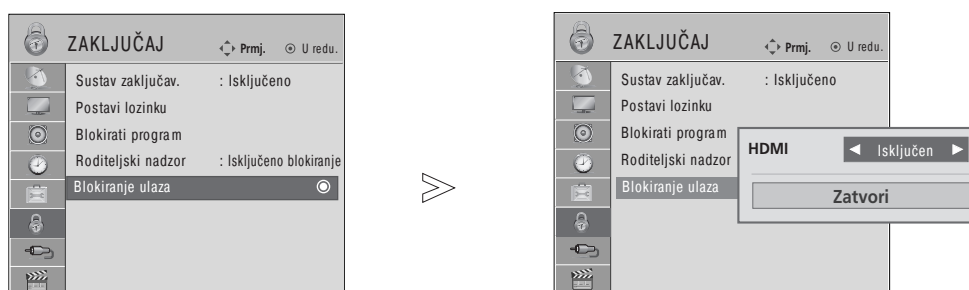

1. Odaberite ZAKLJUČAJ.
2. Odaberite Blokiranje ulaza.
3. Odaberite Uključeno ili Isključeno.
4. Spremite.

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

ZAKLJUČAVANJE TIPKOVNICE

TV se može podesiti tako da je za upravljanje potreban daljinski upravljač. Ova značajka može se koristiti kako bi se spriječilo neovlašteno gledanje. The TV can be set so that the remote control is required to control it. This feature can be used to prevent unauthorized viewing.



- 1   Odaberite OPCIJA.
- 2   Odaberite Zaklj. tipkovnice.
- 3   Odaberite Uključeno ili Isključeno.
- 4  Spremite.

- Kada je Zaklj. Tipkovnicu postavljen na 'Uključeno', ako je TV isključen, pritisnite gumb ϕ / I, INPUT(ulaz), P $\wedge$ $\vee$ ili POWER, INPUT, P $\wedge$ $\vee$ ili NUMBER ili BROJEVE na daljinskom upravljaču.
- Kada je Zaklj. Tipkovnicu postavljena na Uključeno, na zaslonu se prikazuje poruka '⚠ Zaklj. Tipkovnicu Uključeno' u slučaju pritiska bilo koje tipke na prednjoj ploči prilikom gledanja TV-a.

- Pritisnite gumb MENU/EXIT (Izbornik/Izlaz) kako biste se ponovo prebacili na uobičajeno gledanje televizije.
- Pritisnite gumb BACK (Natrag) kako biste se prebacili na prethodni zaslon izbornika.

TELETEKST

Ova značajka nije dostupna u svim državama.


Teletext je besplatna usluga koju nudi većina TV postaja s ažuriranim informacijama o novostima, vremenu, TV programu, cijenama dionica i mnogim drugim temama.

Dekoder teleteksta na ovom TV-u podržava sustave JEDNOSTAVNOG, TELETEKSTA NA VRHU ZASLONA i BRZOG TELETEKSTA. JEDNOSTAVAN (standardni teletext) sastoji se od broja stranica koje se odabiru izravno unošenjem odgovarajućeg broja stranice. TELETEKST NA VRHU ZASLONA i BRZI TELETEKST moderniji su načini koji omogućavaju brz i jednostavan odabir informacija na teletekstu.

UKLJUČI/ISKLJUČI

Pritisnite tipku TEXT (teletext) kako biste prebacili na teletext. Na zaslonu se pojavljuje početna stranica ili stranica koja je zadnja gledana. Na zaglavlju su prikazana dva broja stranice, naziv TV postaje, datum i sat. Prvi broj stranice označava vaš odabir, a drugi označava trenutno prikazanu stranicu.

Pritisnite tipku TEXT ili EXIT kako biste ugasili teletext. Ponovno se pojavljuje prethodni način rada.

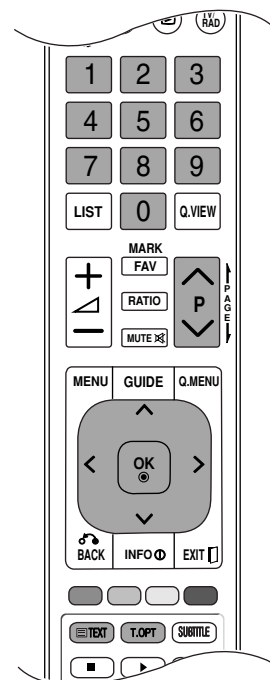

JEDNOSTAVAN TELETEKST

■ Odabir stranice

- 1 Unesite broj željene stranice u obliku troznamenkastog broja pomoću tipki s BROJEVIMA. Ako tijekom odabira pritisnete krivu tipku, morate dovršiti troznamenkasti broj i zatim ponovno unijeti ispravan broj stranice.
- 2 Tipka P $\wedge$ $\vee$ može se koristiti za odabir prethodne ili sljedeće stranice.

TELETEKST NA VRHU ZASLONA

Korisnički vodič prikazuje četiri polja-crveno, zeleno, žuto i plavo na dnu zaslona. Žuto polje označava sljedeću skupinu, a plavo polje sljedeći blok.

■ Odabir bloka / skupine / stranice

- 1 S plavom tipkom možete se kretati iz bloka u blok.
- 2 Pomoću žute tipke prelazite na sljedeću skupinu s automatskim prijelazom u sljedeći blok.
- 3 Pomoću zelene tipke prelazite na sljedeću postojeću stranicu s automatskim prijelazom u sljedeću skupinu. Također, može se koristiti tipka P $\wedge$.
- 4 Crvenom tipkom vraćate se na prethodni odabir. Također, može se koristiti tipka P $\vee$.

■ Izravan odabir stranice

Kao i u JEDNOSTAVNOM načinu rada s teletextom, možete odabrati stranicu tako da unesete troznamenkasti broj pomoću BROJEVA u načinu rada NA VRHU ZASLONA.

BRZI TELETEKST

Stranice teleteksta kodirane su bojama na dnu zaslona te se odabiru pritiskom na tipku odgovarajuće boje.

■ Odabir stranice

- 1 Pritisnite tipku T.OPT i zatim pomoću tipke $\wedge \vee$ odaberite  izbornik. Prikažite početnu stranicu.
- 2 Možete odabrati stranice koje su kodirane bojom na dnu pomoću tipki odgovarajućih boja.
- 3 Kao i u JEDNOSTAVNOM načinu rada s teletekstom, možete odabrati stranicu tako da unesete troznamenkasti broj pomoću BROJEVA u načinu rada BRZOG TELETEKSTA.
- 4 Tipka P $\wedge \vee$ može se koristiti za odabir prethodne ili sljedeće stranice.

POSEBNE FUNKCIJE TELETEKSTA

- Pritisnite tipku T. OPT i zatim koristite tipku $\wedge \vee$ za odabir izbornika Text Option (Opcije teleteksta).



■ Indeks


Odaberite svaku stranicu kazala.



■ Vrijeme

Prilikom gledanja TV programa, odaberite ovaj izbornik za prikaz vremena u gornjem desnom kutu zaslona.

U načinu rada teleteksta, pritisnite ovaj gumb da biste odabrali broj podstranice. Broj podstranice prikazan je na dnu zaslona. Da biste zadržali ili promijenili podstranicu, pritisnite RED/GREEN (CRVENO/ZELENO), $< >$ ili gumbe NUMBER (BROJ).

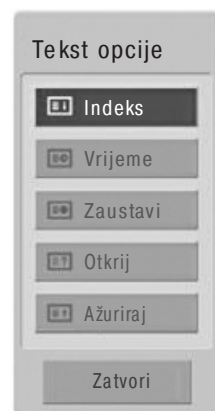

■ Zaustavi

Prekida automatsku izmjenu stranica koja se pojavljuje ako se stranica teleteksta sastoji od 2 ili više podstranica. Broj podstranica i trenutna podstranica obično su prikazani na zaslonu ispod sata. Kod odabira ovog izbornika, u gornjem lijevom kutu zaslona pojavljuje se zaustavni simbol i automatska izmjena stranica je neaktivna.



■ Otkrij

Odaberite ovaj izbornik za prikaz skrivenih informacija poput rješenja pitalica ili zagonetki.



■ Ažuriraj

Prikazuje sliku TV programa na zaslonu tijekom čekanja nove stranice teleteksta. Prikaz će se pojaviti na gornjem lijevom kutu zaslona. Kada je dostupna ažurirana stranica, prikaz će se promijeniti u broj stranice. Ponovno odaberite ovaj izbornik za pregled ažurirane stranice teleteksta.

DIGITALNI TELETEKST

* Ova funkcija radi samo u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj.

TV vam omogućava pristup digitalnom teletekstu koji je značajno poboljšán u raznim vidovima poput teksta, slike, itd. Digitalni teletekst ima pristup posebnim uslugama digitalnog teleteksta i konkretnim uslugama koje se nude putem digitalnog teleteksta.

Morate odabrati off u izborniku jezika titlova za prikaz teleteksta tako da pritisnete tipku SUBTITLE (titlovi).

TELETEKST UNUTAR DIGITALNE USLUGE

- 1 Pritisnite brojeve ili tipku P $\wedge$ $\vee$ za odabir digitalnog operatera koji nudi digitalni teletekst.
- 2 Slijedite upute na digitalnom teletekstu i prijedite na sljedeći korak pritiskom tipki TEXT, OK (U REDU), $\wedge$ $\vee$ $<$ $>$, CRVENE, ZELENE, ŽUTE, BROJEVA ili PLAVE itd.
- 3 Za promjenu digitalnog operatera, odaberite drugog operatera pomoću brojeva ili tipke P $\wedge$ $\vee$.



TELETEKST U DIGITALNOJ USLUZI

- 1 Pritisnite brojeve ili tipku P $\wedge$ $\vee$ za odabir digitalnog operatera koji nudi digitalni teletekst.
- 2 Pritisnite tipku TEXT (teletekst) ili obojanu tipku kako biste uključili teletekst.
- 3 Slijedite upute na digitalnom teletekstu i prijedite na sljedeći korak pritiskom tipki OK (U REDU), $\wedge$ $\vee$ $<$ $>$, CRVENE, ZELENE, ŽUTE, BROJEVA ili PLAVE itd.
- 4 Pritisnite tipku TEXT (teletekst) ili obojanu tipku kako biste isključili digitalni teletekst i vratili se na gledanje TV-a.

Određeni operateri omogućavaju pristup teletekstu pritiskom na CRVENU tipku.



RJEŠAVANJE PROBLEMA

TV ne radi ispravno.	
Daljinski upravljač ne radi	■ Provjerite prisutnost bilo kakvog predmeta između TV-a i daljinskog upravljača koji bi uzrokovao smetnju. U svakom slučaju usmjerite daljinski upravljač izravno u TV. ■ Provjerite jesu li baterije umetnute ispravno (+ do +, - do -). ■ Umetnite nove baterije.
Odjednom je Off struja.	■ Je li podešen sleep timer (tajmer za gašenje)? ■ Provjerite postavke za upravljanje. Je li prekinuto napajanje strujom. ■ TV prijemnik automatski će se isključiti ako 15 minuta bude uključen, a da nema ulaznog signala.

Video funkcija ne radi.	
Nema slike & Nema zvuka	■ Provjerite je li TV uključen. ■ Pokušajte s drugim kanalom. Problem je možda u odašiljanju. ■ Je li strujni kabel ispravno umetnut u utore? ■ Provjerite smjer i/ili položaj svoje antene. ■ Ispitajte utore tako da uključite drugi TV u istu utičnicu.
Slika se sporo pojavljuje nakon uključivanja	■ Ovo je uobičajeno, slika gubi ton tijekom postupka pokretanja TV-a. Molimo kontaktirajte svoj servis ako se slika ne pojavljuje nakon pet minuta.
Nema boje ili je loša ili loša slika	■ Podesite Colour (boju) u izborniku. ■ Osigurajte dovoljan razmak između TV-a i video uređaja. ■ Pokušajte s drugim kanalom. Problem je možda u odašiljanju. ■ Jesu li kablovi video uređaja ispravno umetnuti? ■ Pokrenite bilo koju funkciju za povrat osvjetljenosti slike.
Vodoravne/okomite trake ili slika se trese	■ Provjerite prisutnost lokalnih smetnji poput električnog uređaja ili alata na struju.
Slab prijam na nekim kanalima	■ Problemi na postaji ili kabelskom kanalu, okrenite drugu postaju. ■ Signal postaje je slab, postavite antenu u drugi položaj za primanje slabijih postaja. ■ Provjerite prisutnost izvora mogućih smetnji.
Linije ili trake po slici	■ Provjerite antenu (Promijenite položaj antene).
Nema slike prilikom povezivanja s HDMI-em	■ Provjerite je li vaš HDMI kabel inačice 1.3 ili novija. Ne podržavaju li HDMI kablovi HDMI inačicu 1.3, može doći do treperenja ili nestanka slike. Koristite najnovije kabele koji podržavaju barem HDMI inačicu 1.3.

Audio funkcija ne radi.

Slika u redu & Nema zvuka	■ Pritisnite tipku  + ili - (jačina zvuka). ■ Je li zvuk stišan do kraja? Pritisnite tipku MUTE (isključivanje zvuka). ■ Pokušajte s drugim kanalom. Problem je možda u odašiljanju. ■ Jesu li kablovi audio uređaja ispravno umetnuti?
Nema zvuka iz jednog od zvučnika	■ Podesite Balance (ravnotežu) u izborniku.
Neobičan zvuk iz unutrašnjosti TV-a	■ Promjena vlage ili temperature zraka može dovesti do neobičnog zvuka prilikom paljenja ili gašenja TV-a i ne znači kvar na TV-u.
Nema zvuka prilikom povezivanja HDMI-a ili USB-a	■ Možda koristite HDMI kabel u kombinaciji s verzijom 1.3. ■ Možda koristite HDMI kabel u kombinaciji s verzijom 2.0.

Postoji problem s postavkama PICTURE (SLIKA).

Kada korisnik mijenja postavke slike, televizor automatski vraća početne postavke nakon određenog vremenskog razdoblja.	■ To znači da je trenutna postavka TV-a način Rad u trgovini Kako biste se prebacili na način Kućna upotreba, trebate učiniti sljedeće: Iz izbornika TV-a, odaberite OPCIJA -> Odabir Postavke načina rada -> Odabir Kućna upotreba. Prebacivanje na način kućne upotrebe dovršeno je.
---	--

ODRŽAVANJE

Kvarovi u ranoj fazi mogu se spriječiti. Pažljivo i redovito čišćenje može produžiti vijek vašeg novog TV-a.

Oprez: Svakako isključite TV i iskopčajte kabel prije početka bilo kakvog čišćenja.

Čišćenje zaslona

- 1 Dobar način za sprječavanje skupljanja prašine na vašem zaslonu na neko vrijeme je da namočite meku krpu u mješavinu mlake vode i malo omekšivača ili deterdženta za posuđe. Iscijedite krpu dok ne postane gotovo suha, a zatim njome obrišite zaslon.
- 2 Svakako provjerite nema li ostataka vode na zaslonu. Pričekajte da voda ili vlaga ispare prije uključivanja.

Čišćenje kućišta

- Za skidanje prljavštine ili prašine obrišite kućište mekom, suhom krpom koja ne pušta dlačice.
- Ne koristite mokru krpu.

Dulje izbivanje

OPREZ

- Ako predviđate da dulje vremensko razdoblje (npr. za praznik) nećete uključivati TV, iskopčajte kabel kako biste ga zaštitili od mogućih oštećenja od gromova ili strujnih udara.

TEHNIČKI PODACI PROIZVODA

MODELI		15EL9***
		15EL9500-ZA / 15EL950N-ZA
Dimenzije	Širina	351 mm
	Visina	235 mm
	Dubina	Maks. 80 mm / min. 43 mm (zaslon maks. 8,6 mm / min. 3,2 mm)
Težina		1,6 kg
Energetski uvjeti		15EL9*** : DC 24 V , 1,5 A AC-DC adapter: 24 V --- , 3,42 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Uvjeti okruženja	Radna temperatura	0 °C do 40 °C
	Radna vlažnost	Manje od 80 %
	Temperatura skladištenja	-20 °C do 60 °C
	Vlažnost skladištenja	Manje od 85 %
	Vodootpornost	IPX2, međunarodna razina vodootpornosti 2
Podržane filmske datoteke		Pogledajte na str.37

■ Gore navedeni tehnički podaci mogu se izmijeniti bez prethodne obavijesti radi poboljšanja kvalitete.

	Digitalna TV	Analogna TV
Televizijski sustav	DVB-T DVB-C (Samo za Švedsku, Finsku)	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'
Pokrivenost programa	VHF, UHF	VHF: E2 do E12, UHF: E21 do E69, CATV: S1 do S20, HYPER: S21 do S47
Impedancija vanjske antene	75 Ω	75 Ω

Napomena o open source softveru (softveru s "otvorenim" izvornim kodom)

Sljedeće GPL izvršne datoteke i LGPL/MPL biblioteke korištene u ovom proizvodu podliježu propisu GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1

Licenčni ugovori:

GPL IZVRŠNE DATOTEKE:

Linux kernel 2.6, busybox, lzo, u-boot

LGPL BIBLIOTEKE:

uClibc

MPL BIBLIOTEKE:

nanox

LG Electronics nudi vam izvorni kod na mediju CD-ROM uz nadoknadu koja pokriva troškove distribucije, npr. troškove medija, poštarine i rukovanja na zahtjev upućen e-poštom tvrtki LG Electronics na adresu:

Opensource@lge.com

Ponuda je valjana za razdoblje od tri(3) godine od datuma distribucije ovog proizvoda od strane tvrtke LG Electronics.

Kopiju GPL, LGPL i MPL licenci možete pronaći na CD-ROM-u koji je isporučen uz proizvod.

Licence za GPL, LGPL možete dobiti na

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html>, <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html>.

Ovaj proizvod sadrži

- freetype: copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).
- jpeg: Independent JPEG Group, autorska prava © 1991 – 1998, Thomas G. Lane.
- libpng: autorska prava © 2004 Glenn Randers-Pehrson
- tinyxml: autorska prava © 2000-2006 Lee Thomason
- zlib: autorska prava © 1995-2002 Jean-loup Gailly i Mark Adler.



Zabilježite broj modela i serijski broj TV uređaja.
Te informacije potražite na oznaci na stražnjoj
strani uređaja i proslijedite ih zastupniku kad
tražite uslugu.

Model : _____

Serijski broj : _____