



מערכת מיקרו Hi-Fi XC14(XC14-A0U,XCS14F)

הוראות שימוש והפעלה



MFL61543963

זהירות בנוגע לכבל החשמל

את מרבית המכשירים מומלץ למקם על מעגל חשמלי מבודד; היינו, מעגל חשמלי של שקע יחיד המספק חשמל למכשיר זה בלבד ושאינו לו שקעים נוספים או מעגלים מסופעים. בדקו בדף המפרט הטכני בחוברת הוראות זו כדי להיות בטוחים.

אל תעמיסו יתר על המידה על שקעי הקיר. שקעי חשמל עמוסים יתר על המידה, שקעי חשמל משוחררים או פגומים, כבלי הארכה, כבלי חשמל שחוקים או בידוד תיל סדוק או פגום מסוכנים. כל אחד מהמצבים הללו יכולים לגרום להלם חשמלי או שריפה. בדקו מעת לעת את הכבל של המכשיר, ואם הוא נראה ניזוק או שחוק, נתקו אותו, הפסיקו להשתמש במכשיר ומסרו את הכבל למרכז שירות מורשה כדי להחליפו בחלק זהה.

הגנו על כבל החשמל משימוש פיזי או מכאני לא נכון, כגון עיוות, פיתול, צביטה, סגירה בדלת, דריכה. שימו לב במיוחד לתקעים, שקעי חשמל ולנקודה ממנה הכבל יוצר מהמכשיר.

כדי לנתק את כבל החשמל מהשקע, משכו החוצה את תקע הכבל ואל תמשכו מהכבל עצמו. כאשר מתקינים את המכשיר, וודאו שהתקע נגיש לחלוטין.



אזהרה: כדי להפחית סכנת שוק חשמלי, אל תסירו את המכסה האחורי. אין בפנים כל רכיב המיועד לטיפול על ידי המשתמש. לשירות, פנו לטכנאי שירות מורשה ומיומן.

זהירות: הוראות תיקון אלה מיועדות לטכנאי שירות מוסמכים בלבד. כדי להפחית את סכנת ההלם החשמלי, אל תבצעו תיקונים כלשהם מלבד אלו הכלולים בהוראות ההפעלה, אלא אם אתם מוסמכים לכך. **זהירות:** אין לחשוף את המכשיר למים (התזה או טפטוף) ואין להניח עליו כלי כלשהו מלא בנוזלים, כגון אגרטל.

אזהרה: כדי להפחית סכנת התלקחות או שוק חשמלי, אל תחשפו מכשיר זה לגשם או לחות.

אזהרה: אל תחסמו את פתחי האוורור. התקינו את המכשיר בהתאם להנחיות היצרן.

זהירות: אל תחסמו את פתחי האוורור. התקינו את המכשיר בהתאם להנחיות היצרן.

מסילות ופתחים במארז קיימים לצורך אוורור וכדי לוודא תפעול אמין של המכשיר וכדי להגן עליו מפני חמום יתר. לעולם אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטיח או משטח דומה. אין להציב מוצר זה בגומחה כגון ארונית מדפי ספרים אלא אם כן יסופק אוורור נאות למכשיר בהתאם להנחיות היצרן.



זהירות: מוצר זה משתמש במערכת לייזר. כדי להבטיח שימוש נכון במוצר זה, בבקשה קראו את המדריך למשתמש הזה בקפידה ושמרו אותו לעיון עתידי. במקרה שיהיה צורך בתחזוקה למכשיר, צרו קשר עם מרכז שירות מורשה.

שימוש בבקרים או בכיוונים או ביצוע תהליך שונה מאלו שתוארו כאן עלול לגרום לחשיפה לקרינה מסוכנת.

כדי למנוע חשיפה לקרן לייזר, אל תנסו לפתוח את המארז. קרינת לייזר נראית לעין כשהמארז פתוח. **אל תסתכלו על הקרן.**




4	הגדרות	
5	יחידה ראשית	
6	שלט רחוק	
7	האזנה לתקליטורים	
8	האזנה לרדיו	
8	הנאה משדה צליל מוגדר מראש	
9	האזנה לסרטי קלטות	
9	האזנה להתקן USB	
10	כיוון השעון	
10	האזנה למוזיקה מנגן נייד	
10	הקלטה לרשמקול	
11	הקלטה בו זמנית מתקליטור לרשמקול	
11	הקלטה אל USB	
12	פתרון בעיות	
12	מפרט טכני	

העתקת עותקים בלתי מורשים של חומר מוגן מפני העתקה, כולל תכנות מחשב, קבצים, שידורים והקלטות צליל, עלולה להפר של זכויות יוצרים ולהוות עבירה פלילית. אין להשתמש בצידוד זה למטרות כאלו.

**היו אחראים
כבדו זכויות יוצרים**

לפני ביצוע חיבורים, הפעלה או התאמות של מוצר זה, אנא קראו את חוברת ההוראות בתשומת לב בשלמותה.

הגדרות

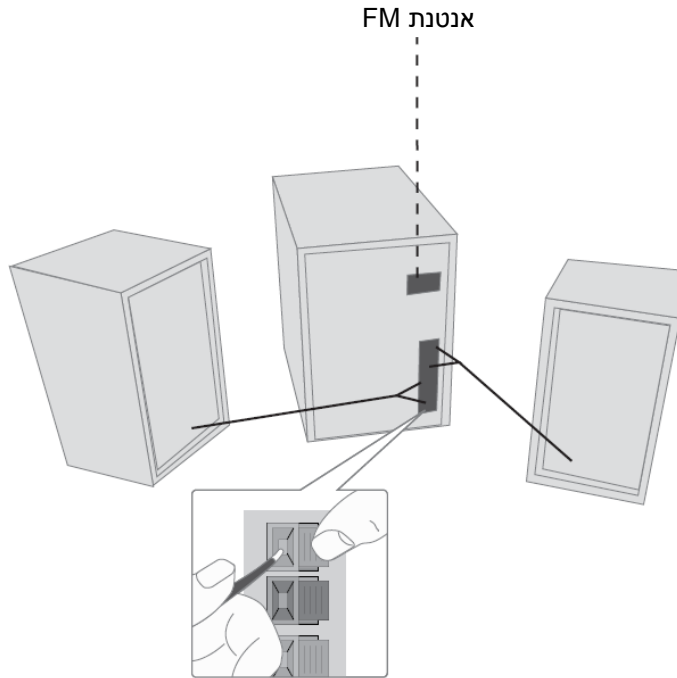

1

חיבור רמקולים קדמיים

חברו את כבלי הרמקול למסופי הרמקולים הקדמיים.
חברו את הקצה השחור של כל חוט למסופים המסומנים - (מינוס) ואת הקצה השני למסופים המסומנים + (פלוס).

2

אנטנת FM

הקליטה תהיה במיטבה כאשר האנטנה פתוחה במלואה.

3

חברו את התקע לשקע חשמל בקיר

כאשר תקע החשמל משמש לניתוק המכשיר, המכשיר המנותק יישאר במצב נכון לפעולה.

הערות:


- אם מסך הטלוויזיה הופך למעוות צבע אל תניחו רמקולים בטווח 30 ס"מ מן הטלוויזיה.
- ודאו להתאים את חוט הרמקול לשקע המתאים ברכיבים: + אל + ו - אל - . אם הכבלים הפוכים, הצליל יהיה מעוות וחסר בסיס.

הקפידו על

הקפידו לוודא כי ילדים לא יכניסו ידיים או חפצים לתוך *תעלת הרמקול.
*תעלת רמקול: חור לצליל בס שופע בארונות הרמקולים (מעטפת).

יחידה ראשית

- 1 חלון תצוגה
- 2 I/⏻ הדלקה / כיבוי
- 3 RDS / SET (בחירה) SET
- אישור ההגדרה.
(טיימר / שעון)
- RDS (בחירה)
- תצוגת מידע על תחנות רדיו.
- CLOCK שעון
- לכיוון השעון ובדיקת זמן.
- TIMER טיימר
- בפעולת TIMER תוכלו להדליק ולכבות תקליטור, USB ורדיו בזמן הרצוי לכם.
- ⏮⏭
- דילוג (+)SKIP(-)
- חיפוש (+)SEARCH(-)
- כיוון (-)TUNING(+)
- בחירת תחנת רדיו
- חיפוש קטע בתוך רצועה
- דילוג מהיר קדימה או אחורה
- 4 FUNCTION תפקוד
- לחצו לבחירת פעולה (TUNER, PORTABLE, USB, CD, TAPE)
- 5 REC ● הקלטה
- 6 מחבר USB
- 7 דלת קלטות

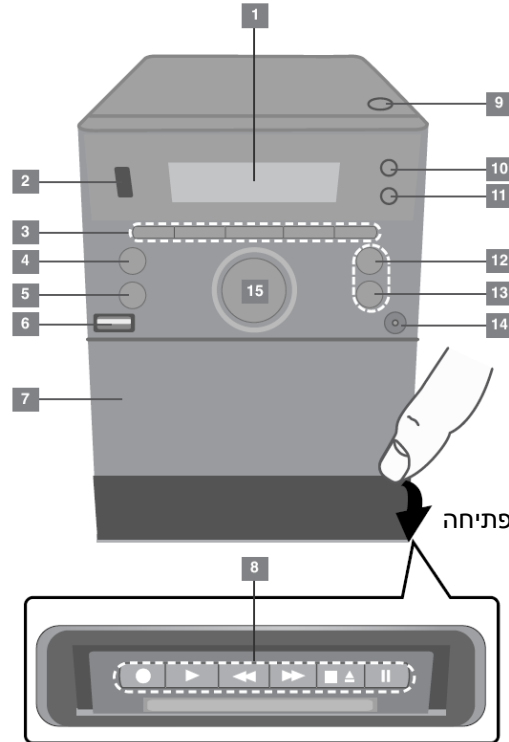

8 השתמשו בהשמעת קלטת

- הקלטה
- ▶ השמעה
- ⏮⏭ חיפוש
- ▲ עצור / הוצאה
- ⏸ השתהיה

9 PUSH OPEN דחפו לפתיחה

ניתן לשימוש בהכנסת או הוצאת תקליטורים.

10 EQ תוכלו לבחור אופרט צליל קבוע

11 תכנות/זיכרון

PROGRAM/MEMORY

לאחסון תחנות רדיו.

אם שמרתם תחנות רדיו באמצעות PROGRAM/MEMORY, תוכלו לגלוש דרכן ולבחור תחנה.

האזינו לערוציכם בכל דרך.

12 PLAY/PAUSE ▶/⏸

השמעה/השתהיה

PRESET (+)

13 STOP/CLEAR עצור / מחיקה

PRESET (-)

בעזרת PRESET בחרו "מספר מוגדר מראש" של תחנת רדיו.

14 PHONES אוזניות

שקע אוזניות (3.5 מ"מ). אזהרה כי לחץ צליל מופרז מן האוזניות עלול לגרום לאובדן שמיעה.

15 VOLUME עוצמת צליל

בקרת עוצמת הצליל על ידי שימוש בפעולה זו.

שלט רחוק

POWER	הדלקה / ON / כיבוי OFF
*	מקש זה אינו זמין.
EQ	התאמת איכות צליל. תוכלו לבחור אפקטים של צליל.


PRESET/ FOLDER	חיפוש תיקיית קבצי MP3/ MMA בהשמעת תקליטור המכיל קבצי MP3/ MMA במספר תיקיות, לחיצה על PRESET/FOLDER בוחרת תיקייה להשמעה. בחרו "מספר מוגדר מראש" לתחנת רדיו.
-------------------	---

FUNCTION	החלפת פעולות.
----------	---------------


MUTE	עצירה זמנית של הצליל. לחצו שוב על מקש זה להשבת הצליל.
------	--

VOLUME	בקרת עוצמת הצליל בעזרת שימוש בפעולה זו.
--------	--

RDS/PTY (אופציה)	RDS (מערכת מידע רדיו) חיפוש תחנות רדיו לפי סוג רדיו
---------------------	--

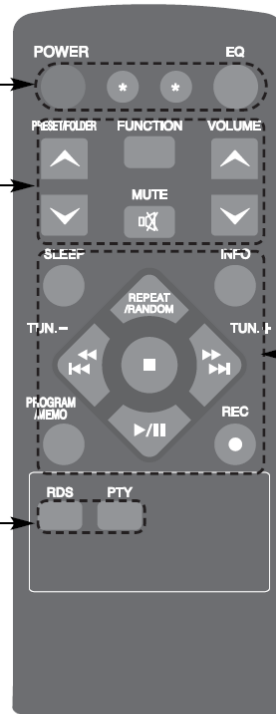

SLEEP	הרדמות תוך האזנה למערכת. לחצו על SLEEP פעם אחת או יותר לבחירת זמן השהיה בין 10 ו-90 דקות.
PROGRAM /MEMO	לאחסון תחנות רדיו. אם שמרתם תחנות רדיו באמצעות PROGRAM/MEMO, תוכלו לגלול דרךן ולבחור תחנה.
INFO	האזנה לכל הרצועות בכל סדר שהוא. צפייה במידע על המוזיקה. קבצי WMA/MP3 מגיעים לעתים תכופות עם תוויות. התוויות מוסרות מידע על הכותר, האומן המבצע, התקליט והזמן.
● REC	הקלטה (הקלטה אל USB)
REPEAT /RANDOM	תקליטור: האזנה לרצועות שוב ושוב או האזנה אקראית.
◀◀ ◀▶ / ▶▶ ▶▶ TUN. (+)/(-)	(פעולת USB/תקליטור/רדיו בלבד) בחירת תחנת רדיו. חיפוש קטע בתוך רצועה. דילוג מהיר קדימה או אחורה.
▶/	תחילת או השהיית השמעה.
■	עצירת השמעה או הקלטה.

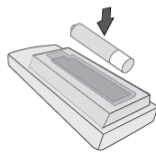


הכנסת סוללה לשלט

ודאי כי סימני - (מינוס) ו+ (פלוס) בסוללה תואמים לאלה בשלט.
אין לחשוף את הסוללה לחום מופרז כגון אור שמש, אש וכדומה.

האזנה לתקליטורים

ניתן להשמיע תקליטורי שמע ותקליטורי WMA/MP3 ביחידה זו.

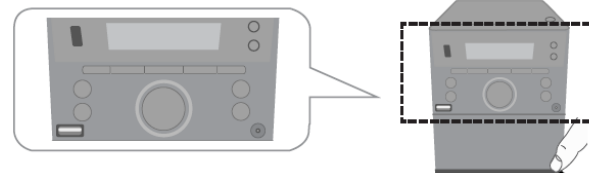

בשלט	ביחידה	
-	PUSH OPEN	1. פתחו את דלת התקליטורים
-	-	2. הכניסו תקליטור: תווית כלפי מעלה.
-	PUSH OPEN	3. סגרו את דלת התקליטורים.
FUNCTION	FUNCTION	4. בחרו פעולת תקליטור התצוגה תראה את מספר הרצועות (קבצים) הכולל.
▶/	▶/	5. תחילת השמעת תקליטור
■	■	6. עצירת השמעת תקליטור

האזנה לתקליטורים - עוד דברים שתוכלו לעשות

השהייה או הפעלה מחדש של תקליטור

1. לחצו על ▶/|| ביחידה או ▶/|| בשלט בעת ההשמעה.
2. לחצו שוב על מקש זה להמשך נגינה.

חיפוש קטע בתוך רצועה

החזיקו את <<|| או >>|| ביחידה או את <<|| או >>|| בשלט בעת ההשמעה ושחררו בנקודה בה ברצונכם להאזין.

דילוג לרצועה (קובץ) אחרת

לחצו על <<|| או >>|| בשלט במצב עצירה.

רשימה מתוכנתת

תוכלו להשמיע עד 20 רצועות בתקליטור לפי סדר.

1. הכניסו תקליטור והמתינו לקריאתו.
2. לחצו על PROGRAM/MEMORY ביחידה או על PROGRAM/MEMO בשלט במצב עצירה.
3. לחצו על <<|| או >>|| על השלט רחוק לבחירת ערוץ.
4. לחצו שוב על PROGRAM/MEMORY או (PROGRAM/MEMO) לשמירת הערוץ הבא. חזרו על שלב 3-4.
5. לחצו על ▶/|| להשמעת קבצי המוזיקה המתוכנתים.
6. למחיקת הבחירה, לחצו על STOP (או ■) פעמיים.

האזנה לרצועות (קבצים) שוב ושוב או בסדר אקראי


1. לחצו שוב ושוב על REPEAT/RANDOM. הרצועה (קובץ) הנוכחית תושמע שוב ושוב או בסדר אקראי.
- אם הגדרתם DIR RPT, הקבצים בתיקייה הנבחרת יושמעו שוב ושוב, ובתצוגה יופיע "D", "RPT", "ALL" (WMA/MP3 בלבד).
2. לחצו על REPEAT/RANDOM לבחירת [Off].

אודות WMA/MP3

תאימות תקליטור WMA/MP3 ליחידה זו מוגבלת כלהלן:

- תדר דיגום: 32-48 קילוהרץ (MP3), 32-48 קילוהרץ (WMA).
- שיעור ביט: 32-320 kbps (MP3), 40-320 kbps (WMA)
- פורמט פיזי של CD-R צריך להיות "ISO 9660/ JOLIET"
- אם הקלטתם קבצי WMA/MP3 באמצעות תכנה שאינה מסוגלת לקרוא FILE SYSTEM, למשל Direct-CD וכולי, קבצי MP3 לא ניתנים להשמעה. אנו ממליצים להשתמש בתכנת Easy-CD Creator, היוצרת מערכת קבצים של ISO 9660.
- אל תשתמשו בתווים מיוחדים כגון "<?/*:/" וכולי.
- עד 99 תיקיות ו-999 קבצים נתמכים ביחידה זו.

האזנה לרדיו

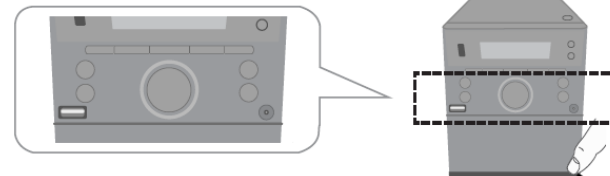

ראו מידע על תחנות רדיו - בחירה

רדיו FM מצויד במתקן מערכת מידע רדיו (RDS). המתקן מציג אותיות **RDS** בתצוגה, וכן מידע על תחנת הרדיו לה מאזינים. לחצו על **RDS** בשלט מספר פעמים לצפייה במידע.

PTY סוג תכנית, כגון חדשות, ספורט, ג'אז.
RT טקסט רדיו, שם תחנת הרדיו.
CT בקרת זמן, השעה במקום תחנת הרדיו.
PS שם שירות התכנית, שם הערוץ.

תוכלו לחפש תחנות רדיו לפי סוג תכנית בלחיצה על **RDS**. התצוגה תראה את **PTY** האחרון בו מעשה שימוש. לחצו על **PTY** פעם נוספת או מספר פעמים לבחירת סוג תכנית מועדף. לחצו והחזיקו את **◀◀ / ▶▶** (או **◀▶**). הרדיו יבצע חיפוש אוטומטי. כאשר תימצא תחנת רדיו החיפוש ייפסק.

הנאה משדה צליל מוגדר מראש

במערכת זו יש מספר שדות צליל סראונד מוגדרים מראש. תוכלו לבחור מצב צליל רצוי בעזרת **EQ**. הפרטים המוצגים למקזז (איקוולייזר) עשויים להשתנות בהתאם למקורות ולאפקטים.

תיאור	בתצוגה
מימוש קיזוז הצליל הדומה ביותר לסוג הכלול בתווית MP3 ID3 של קבצי השירים.	AUTO EQ
תכנית זו מעניקה אווירה נלהבת לצליל, ותרגישו כאילו אתם בקונצרט רוק, פופ, ג'אז או מוזיקה קלאסית ממשי.	ROCK POP CLASSIC JAZZ
חיזוק קול גבוה, בס ואפקט צליל סראונד.	XDSS
תוכלו ליהנות מצליל ללא אפקט מקזז (איקוולייזר).	FLAT

בשלט	ביחידה	
FUNCTION	FUNCTION	1. בחרו FM
TUN.-/TUN.+	TUNING (+)/(-)	2. בחרו תחנת רדיו
PROGRAM/MEMO	PROGRAM/MEMORY	3. לשמירת תחנת רדיו: מספר מוגדר מראש יופיע בתצוגה.
RESET/FOLDER	PRESET (-)/(+)	4. בחרו מספר מוגדר מראש
PROGRAM/MEMO	-	5. לאישור לחצו: ניתן לשמור עד 30 תחנות רדיו (FM 30)
RESET/FOLDER	PRESET (-)/(+)	6. לבחירת תחנה 'שמורה'

האזנה לרדיו - עוד דברים שתוכלו לעשות

חיפוש תחנות רדיו אוטומטי

- לחצו והחזיקו את **TUNING+ / TUNING-** ביחידה או **TUN.-/TUN.+** בשלט מעל 0.5 שנייה.
- הרדיו יבצע סריקה אוטומטית ויעצור כשימצא תחנת רדיו

מחיקת כל התחנות השמורות

- לחצו והחזיקו את **PROGRAM/MEMORY** ביחידה או **PROGRAM/MEMO** בשלט במשך שתי שניות בתצוגה יופיע **CLEAR**. לחצו על **STOP/CLEAR** ■ ביחידה.
-

האזנה להתקן USB

תוכלו ליהנות מקבצי מדיה שמורים על התקן USB על ידי חיבור התקן USB אל פתח USB ביחידה. אם ברצונכם להפעיל פעולה אחרת, ראו פסקה על השמעת תקליטור.

בשלט	ביחידה	
-	-	1. חברו התקן USB לפתח USB ביחידה.
FUNCTION	FUNCTION	2. בחרו פעולת USB.
⏮ ⏪ ⏩ ⏭	⏮ ⏭	3. בחרו קובץ להשמעה.
▶ ⏪ ⏩	▶ ⏪ ⏩	4. החלו בהפעלת המדיה.
■	■	5. לעצירה, לחצו
FUNCTION	FUNCTION	6. לפני ניתוק נתקן USB נייד, החליפו לפעולה אחרת.

התקני USB תומכים

- גנן MP3: גנן MP3 מסוג פלאש.
- כונן פלאש USB: התקנים תומכי USB 2.0 או 1.1.
- יתכן כי פעולת USB לא תהא זמינה, מותנה בהתקנים.

דרישות התקן USB


התקנים הדורשים התקנת תכנית נוספת בעת חיבורם למחשב אינם נתמכים

היזהרו מפני

- אל תוציאו התקן USB כאשר הוא נמצא בפעולה.
- לקיבולת USB גדולה, יתכן ויידרשו מספר דקות לחיפוש.
- למניעת אובדן מידע, גבו את המידע.
- אם אתם משתמשים בכבל הארכת USB או במרכז פעילות USB, התקן USB לא יזוהה.
- שימוש במערכת קבצים NTFS אינו נתמך (רק מערכת FAT(16/32) נתמכת).
- יחידה זו אינה נתמכת כאשר מספר הקבצים הכולל הנו 1000 או יותר.
- התקני HDD חיצוניים, התקנים נעולים או התקני USB מסוג קשיח אינם נתמכים.
- פתח USB של יחידה זו לא ניתן לחיבור למחשב. יחידה זו אינה לשימוש כהתקן אחסון.

האזנה לסרטי קלטות

סרטי קלטות ניתנים להשמעה ביחידה זו

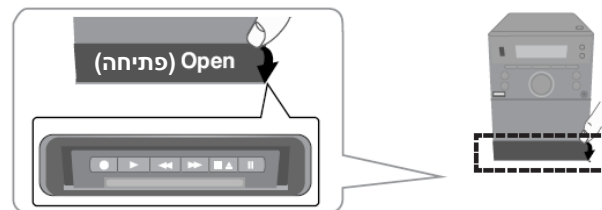

בשלט	ביחידה	
-	■ ▲	1. פתחו את דלת הקלטות
-	-	2. הכניסו קלטת
-	PUSH OPEN	3. סגרו את דלת הקלטות.
FUNCTION	FUNCTION	4. בחרו פעולת TAPE
-	▶	5. תחילת השמעת קלטת
-	■ ▲	6. לעצירת נגינת קלטת

האזנה לסרטי קלטות - עוד דברים שתוכלו לעשות

השמעה מהירה קדימה או אחורה


לחצו על ⏮ ⏭ ביחידה בעת השמעה, או עצירה, לחצו על ▶ (או ▲ ■) בנקודה הרצויה.

השהיה או התחלה מחדש של קלטת

לחצו על ⏮ בנגן בעת השמעה. לחצו שוב על מקש זה להמשך השמעה.


האזנה למוזיקה מגן נייד

ניתן להשתמש ביחידה זו להשמעת מוזיקה מסוגים רבים של נגנים ניידים

בשלט	ביחידה	
-	-	1. חברו את הנגן הנייד למחבר PORTABLE IN ביחידה.
		
POWER		2. הדליקו
FUNCTION	FUNCTION	3. בחרו פעולת PORTABLE.
-	-	4. הדליקו את הנגן הנייד לתחילת השמעה.

הקלטה לרשמקול

תוכלו להקליט מקורות צליל שונים לרשמקול.

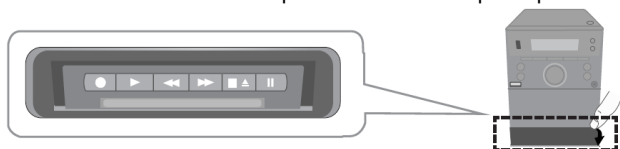

בשלט	ביחידה	
-		1. פתחו את דלת הקלטות.
-	-	2. הכניסו קלטת ריקה וסגרו את הדלת.
FUNCTION	FUNCTION	3. בחרו מצב להקלטה. הפעילו מקור צליל תחילה.
-		4. החלו בהקלטה לרשמקול TAPE.
-		5. לעצירת הקלטה, לחצו

כיוון השעון

ביחידה	
CLOCK	1. לחצו במשך 2 שניות לפחות
	2. בחרו מתוך: AM 12:00 (לתצוגת שעות am -) או 0:00 (לתצוגת 24 שעות)
SET	3. אשרו את הבחירה
	4. בחרו שעות
SET	5. לחצו
	6. בחרו דקות
SET	7. לחצו
	הכיוון הסתיים.

שימוש בנגן שלכם כשעון מעורר

1. לחצו והחזיקו את **TIMER**. כל הפעולות, לדוגמה CD, TUNER... ייבהבו.
2. לחצו על **SET** כאשר תוצג הפעולה באמצעותה אתם רוצים להתעורר. בבחירת TUNER בחרו תחנת רדיו.
3. בחרו אחת מן הפעולות לבחירה על **SET**.
4. בתצוגה יופיע "ON TIME". כעת תוכלו לכוון את השעה בה ברצונכם להפעיל את השעון המעורר. לחצו על  לשינוי שעות ודקות ועל **SET** לשמירה.
5. בתצוגה יופיע "OFF TIME". כעת תוכלו לכוון את השעה בה ברצונכם כי הפעולה תיפסק. לחצו על  לשינוי שעות ודקות ועל **SET** לשמירה.
6. תוצג עוצמת הצליל (VOL) שתצטרף לפעולה. השתמשו במקשי  לשינוי עוצמת הצליל ולחצו על **SET** לשמירה. סמל השעון ☺ יופיע כאשר השעון המעורר יכוון.
7. כאשר המערכת כבויה, תוכלו לבדוק את השעה שכוונה לשעון המעורר לבחירה על **TIMER**. תוכלו גם להדליק ולכבות את השעון המעורר לבחירה על **TIMER**.

הגדרת זמן שינה

1. לחצו שוב ושוב על **SLEEP** לבחירת זמן השהיה בין 10 ו-90 דקות, שאחריו היחידה תכבה.
2. לבדיקת הזמן הנוטר, לחצו על **SLEEP**.
3. לביטול פעולת שינה, לחצו שוב ושוב על **SLEEP** עד להופעת "OFF".

X 2 SPEED

- תוכלו להקליט קובץ מוזיקה בלבד.
5. לחצו על **REC** או על **REC** לסיים ההגדרה.

הערות:

אולם, לא ניתן להגדיר קצב הקלטה עבור רדיו או התקנים ניידים.

הקלטת קובץ מוזיקה במקור תקליטור אל USB

הקלטת רצועה אחת -

אם הקלטת USB החלה בעת השמעת תקליטור, הרצועה/קובץ המושמע יוקלטו אל USB.

הקלטת כל הרצועות -

אם מקש ההקלטה נלחץ במצב עצירת תקליטור, כל הרצועות/הקבצים יוקלטו.

הקלטת רשימה מתוכנתת -

הקלטה אל USB תתבצע לאחר קביעת תכונות שלכם אם ברצונכם להקליט את הרצועה הרצויה (תקליטור שמע, WMA, MP3).

השהית הקלטה

בעת הקלטה, לחצו על **REC** להשהיית ההקלטה. לחצו על **REC** להמשך הקלטה (רדיו, נגן נייד בלבד).

בעת הקלטה, היזהרו מפני

- כאשר תעצרו הקלטה תוך כדי השמעה, הקובץ שהוקלט באותה עת יישמר (תקליטור שמע בלבד).
- אל תוציאו את התקן USB מן היחידה בעת הקלטה, אחרת ייווצר קובץ לא מושלם ולא יימחק במחשב.
- אם הקלטת USB לא פועלת, תופענה הודעות כגון: "NO USB", "ERROR", "FULL" בחלון התצוגה.
- לא ניתן להשתמש בהתקן לקריאת כרטיסים רבים או HDD חיצוני להקלטת USB.
- קובץ יוקלט ב-512 Mbyte בהקלטה לזמן ארוך.
- לא ניתן להקליט מעל 999 קבצים.
- ההקלטה תאוחסן כלהלן.


מקורות אחרים	WMA/MP3	תקליטור שמע
CD_REC TRK 001 TRK 002 ...	FILE_REC (שם קובץ) (שם קובץ) ...	EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 ...

הקלטה בו זמנית מתקליטור לרשמקול

בשלט	ביחידה	
-		1. פתחו את דלת הקלטות.
-	-	2. הכניסו קלטת ריקה.
FUNCTION	FUNCTION	3. בחרו פעולת CD
-		4. החלו בהקלטה ההקלטה המסונכרנת מתחילה אוטומטית לאחר כ-7 שניות.
-		5. לעצירת הקלטה

הקלטה אל USB

תוכלו להקליט מקורות צליל שונים אל USB.

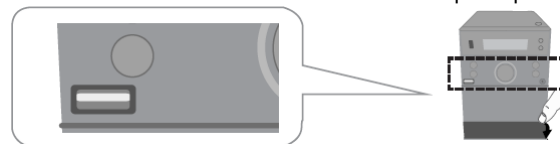

בשלט	ביחידה	
-	-	1. חברו התקן USB ליחידה.
FUNCTION	FUNCTION	2. בחרו מצב להקלטה. הפעילו מקור צליל תחילה.
REC	REC	3. החלו בהקלטה. יוצג "REC".
		4. לעצירת הקלטה, לחצו

האזנה לתקליטורים - עוד דברים שתוכלו לעשות

לבחירת שיעור ביט ומהירות

1. לחצו על **REC** בנגן או על **REC** בשלט מעל 3 שניות.
2. השתמשו במקשי **||>** או **<<||** בשלט לבחירת שיעור ביט.
3. לחצו שוב על **REC** או על **REC** לבחירת מהירות הקלטה.
4. השתמשו במקשי **||>** או **<<||** לבחירת מהירות הקלטה רצויה.

X 1 SPEED

- תוכלו להאזין למוזיקה תוך כדי הקלטה

פתרון בעיות

תסמין	סיבה	תיקון
כללי		
לא פועל	כבל החשמל לא מחובר.	חברו את כבל החשמל.
	בדקו אם יש הפסקת חשמל.	בדקו מצב הפעלה של מכשירים אלקטרוניים אחרים.
אין צליל	בדקו אם בחרתם בפעולה הנכונה.	לחצו על FUNCTION ובדקו את הפעולה הנבחרת.
תקליטור		
היחידה לא מתחילה בהשמעה.	הוכנס תקליטור בלתי ניתן להפעלה.	הכניסו תקליטור ניתן להפעלה.
	התקליטור מלוכלך.	נקו את התקליטור.
שלט רחוק		
השלט הרחוק אינו פועל היטב.	השלט אינו פונה לחיישן הרחוק ביחידה.	הפנו את השלט לחיישן הרחוק ביחידה.
	השלט מרוחק מדי מן היחידה.	הפעילו את השלט בטווח של 5 מ'.
	קיים מחסום בנתיב בין השלט ליחידה.	סלקו את המחסום.
	הסוללה בשלט התרוקנה.	החליפו בסוללה חדשה.

הודעה (תאריך ייצור הטובין).
ספרה ראשונה (משמאל) של המספר הסידורי משמעה שנה, 2 הספרות הבאות - חודש ייצור הטובין.



מפרט טכני

כללי	
אספקת חשמל	עיינו בתווית הראשית.
צריכת חשמל	עיינו בתווית הראשית.
משקל נטו	2.2 ק"ג
מידות חיצוניות (רוחב X גובה X עומק)	245 x 235 x 149 מ"מ
טמפרטורת הפעלה	5°C עד 35°C
לחות הפעלה	5% עד 85%
רדיו	
טווח כיוון FM	108.0 - 87.5 מגה-הרץ או 108.00 - 87.50 מגה-הרץ
מגבר	
הספק חשמל	5 וואט + 5 וואט
T.H.D.	0.5%
תגובת תדר	60 הרץ - 18 קילוהרץ
יחס אות לרעש	65 דציבל
תקליטור	
תגובת תדר	100 הרץ - 18 קילוהרץ
יחס אות לרעש	60 דציבל
טווח דינאמי	55 דציבל
נגן קלטות	
זמן הרצה קדימה/אחורה	120 שניות (C-60)
תגובת תדר	125 הרץ - 8 קילוהרץ
יחס אות לרעש	40 דציבל
הפרדת ערוצים	30 דציבל (P/B) / 30 דציבל (R/P)
יחס מחיקה	50 דציבל (MTT-5511)
רמקולים (XCS14F)	
סוג	1 רמקול כיוון אחד
התנגדות	4 Ω
הספק חשמל מדורג	5 וואט
הספק חשמל מרבי	10 וואט
מידות נטו (רוחב X גובה X עומק)	135 x 245 x 130 מ"מ
משקל נטו (1 יח')	0.97 ק"ג

העיצובים והמפרט כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת