



**UZMANĪBU:** LAI NEPAKĻAUTU SEVI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDIEM, NEŅEMIET NOST VĀKU (VAI AIZMUGURES PANĒLI) IEKĀRTĀ NAV DETALU, KURAS VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS UZTICIET REMONTU KVALIFICĒTAM SERVISĀ PERSONĀLAM.




Zibens šautras attēls vienādmalu trīsstūrī ir brīdinājums lietotājam, ka iekārtas iekšpusē atrodas neizolēti elementi, uz kuriem var būt pietiekami augsts spriegums, lai tas cilvēkiem varētu radīt elektriskās strāvas trieciena draudus.



Izsaukuma zīmes simbols vienādmalu trīsstūrī vērš lietotāja uzmanību uz to, ka tajā vietā klātpieliktajā dokumentācijā atrodami svarīgi norādījumi attiecībā uz iekārtas izmantošanu vai apkopi (servisu).

**BRĪDINĀJUMS:** LAI NEPAKĻAUTU SEVI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDIEM, SARGIET IEKĀRTU NO LIETUS UN MITRUMA.

**BRĪDINĀJUMS:** Neuzstādiet iekārtu vietā ar apgrūtinātu ventilāciju, piemēram, grāmatu plauktā.



#### UZMANĪBU:

Šini iekārtā tiek izmantota lāzera sistēma.

Lai nodrošinātu šīs iekārtas pareizu izmantošanu, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar šīs instrukcijas saturu un saglabājiet to neskaidrību gadījumiem nākotnē. Ja iekārtai nepieciešama apkope, sazinieties ar autorizētu servisa centru.

Vadības un regulēšanas elementu vai arī pašas iekārtas izmantošana tādiem mērķiem, kuri nav norādīti lietošanas instrukcijā, var pakļaut cilvēkus bīstama starojuma iedarbībai. Lai izvairītos no saskares ar tiešu lāzera starojumu, nemēģiniet atvērt iekārtas korpusu. Atvērtā iekārtā redzams lāzera stars.

NESKATĪTIES LĀZERA STARĀ.

#### Piezīme:

Iekārtas marķējumam jāatrodas korpusa ārpusē

**UZMANĪBU:** Iekārta jāasargā no ūdens (arī no pilieniem vai šļakatām) un priekšmetus, kas pildīti ar šķidrumu, piemēram, vāzes, nedrīkst novietot uz iekārtas korpusa.

#### BRĪDINĀJUMS attiecībā uz tikla pieslēguma vadu

**Ieteicams katru iekārtu pieslēgt atsevišķai tīkla pieslēgumvietai;**

Tas nozīmē, ka iekārta saņem spriegumu no atsevišķas rozetes, kurai nav papildus pieslēgvietu vai nozarojumu. Drošības labad iepazīstieties ar šini rokasgrāmatā doto iekārtas specifikāciju.

Nepārslogojiet tīkla pieslēguma rozetes. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas tīkla rozetes, pagarinātāji, apdeguši pieslēguma vadi, kā arī tīkla pieslēguma vadi ar bojātu vai saplaisājušu izolāciju ir bīstami. Katrs no augstāk minētajiem apstākļiem rada elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka draudus. Regulāri apskatiet tīkla pieslēguma vadu un pamanot bojājumus vai nodiluma pazīmes pārtrauciet iekārtas izmantošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu pret tieši tādu pašu jaunu pieslēguma vadu.

Sargiet tīkla vadu no fiziskām vai mehāniskām pārslodzēm, piemēram, locīšanas, samezglošanās, saspiešanas, iespiešanas durvis, mīdīšanas kājām. Īpašu uzmanību pievēršiet spraudņiem, sienas rozetēm un vietai, kur vads iznāk no iekārtas korpusa.

Lai atvienotu pieslēguma vadu no tīkla rozetes, velciet to tikai satverot aiz spraudņa. Uzstādot iekārtu parūpējieties par to, lai pieslēguma vietai būtu ērti piekļūt.



#### Atbrīvošanās no vecas iekārtas

1. Ja uz ražojuma redzams šis pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols, uz to attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EC.
2. No visām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm jāatbrīvojas atsevišķi no sadzīves atkritumiem izmantojot īpašus savākšanas punktus, kurus nozīmējusi valdība vai vietējās varas iestādes.
3. Pareizi atbrīvojoties no savas iekārtas jūs mazināsiet potenciālos draudus apkārtējai videi un cilvēku veselībai.
4. Sīkāku informāciju par veidu, kā atbrīvoties no savas nokalpojušās iekārtas jūs varat uzzināt savas pilsētas municipalitātē, atkritumu pārstrādes uzņēmumos vai veikalā, kurā iekārta tika iegādāta.



Šis produkts ir ražots saskaņā ar EMC Direktīvu 2004/108/EC un Zemsprieguma direktīvu 2006/95/EC.

Pārstāvis Eiropā:

LG Electronics Service Europe B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The  
Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)

## ĀTRĀS UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA

### Skaļruņu sistēmas pieslēgšana

Skaļruņu vadus pieslēdziet skaļruņu pieslēguma spailēm. Lai iegūtu kvalitatīvu visaptverošu skaņējumu, noregulējiet skaļruņu parametrus (skaļumu, attālumu u. taml.).


#### Piezīmes:

- Sekojiet tam, lai skaļruņu vadi tiktu pievienoti atbilstoši polaritātei: + pie + un – pie –. Ja polaritāte būs sajaukta, skaņa būs izkropļota un trūks basa frekvenču.
- Ja jūs izmantojiet nelielas jaudas priekšējos skaļruņus, uzmanīgi noregulējiet skaļumu, lai nepārslogotu šos skaļruņus.

#### Pievērsiet uzmanību sekojošajam

Sekoiet tam, lai bērni nebāztu rokas vai dažādus priekšmetus \*skaļruņa invertora atverē.

\*Skaļruņa invertors: brīva telpa akustiskajā sistēmā (korpusā) basa skaņas pastiprināšanai.

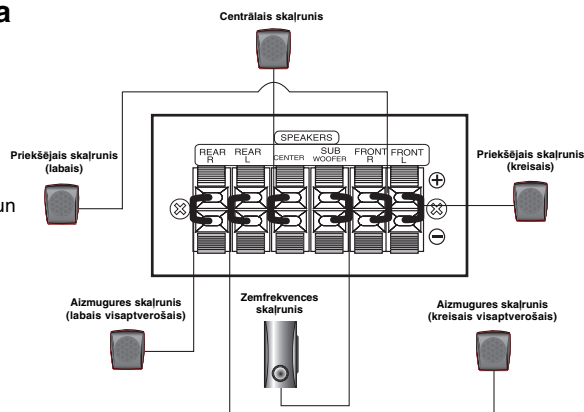

### 5.1 sistēmas skaļruņu regulēšana



Integrētajam 5.1 kanālu visaptverošās skaņas dekodērim veic sekojošus iestatījumus.

1. Piespiediet ENTER un atvērsies 5.1 kanālu skaļruņu iestatījumu izvēlnē.
2. Izvēlieties vajadzīgo skaļruni izmantojot ◀ / ▶.
3. Noregulējiet parametrus izmantojot pogas ▲ / ▼ / ◀ / ▶.
4. Kad regulēšana pabeigta, atgriezieties iepriekšējā izvēlnē piespiežot pogu RETURN.

#### Skaļruņa izvēle

Izvēlieties skaļruni regulēšanai. [Priekšējais skaļrunis (Front L), Priekšējais skaļrunis (Front R), Centrālais skaļrunis (Center), Zemfrekvences skaļrunis (SubWoofer), Aizmugures skaļrunis (Rear L), Aizmugures skaļrunis (Rear R)]

#### Piezīme:

Atsevišķu skaļruņu parametru regulēšanu nepieļauj Dolby Digital licences līgums.

#### Izmēri

Skaļruņu izmēri ir konstanti un tātad tos mainīt nav iespējams.

#### Skaļums

Spiediet ◀ / ▶, lai noregulētu izvēlētajā skaļruņa skaļumu (-6dB ~ 6dB).

#### Attālums

Ja skaļruņi pieslēgti jūsu DVD/CD uztvērējam, attāluma iestatīšana ļauj ieprogrammēt atmiņā ceļu, kas jāveic skaņai no skaļruņa līdz klausīšanās punktam. Tā rezultātā skaņa no visiem skaļruņiem sasniegs klausīšanās vietu vienlaicīgi.

Spiediet ◀ / ▶, lai iestatītu attālumu līdz izvēlētajam skaļrunim.

#### Tests

Piespiediet ◀ / ▶ lai pārbaudītu katra skaļruņa skaņējumu. Noregulējiet skaļumu, lai tas sakristu ar testa signālu līmeni, kurš saglabāts sistēmas atmiņā.

Priekšējais kreisais (L) → Centrālais → Priekšējais labais (R) → Aizmugures labais (R) → Aizmugures kreisais (L) → Zemfrekvences skaļrunis

## Ievads

### Uzstādīšana

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Pirms uzsākt lietošanu         | 3 |
| TV pieslēgums                  | 4 |
| Antenas pieslēgums             | 4 |
| Skaļruņu sistēmas pieslēgums   | 4 |
| Papildus aprīkojuma pieslēgumi | 4 |

### Lietošana

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Vadība izmantojot priekšējo paneli | 5   |
| Vadība izmantojot tālvadības pultī | 5-7 |

### Iestatījumi

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Sākotnējie iestatījumi     | 7 |
| Vispārējie iestatījumi     | 7 |
| VALODA                     | 8 |
| DISPLEJS                   | 8 |
| AUDIO                      | 8 |
| LOCK (vecāku kontrole)     | 9 |
| CITAS FUNKCIJAS            | 9 |
| Radiostaciju programmēšana | 9 |

### Audio CD vai MP3/WMA/JPEG/DivX failu atskaņošana

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Audio CD vai MP3/WMA faila atskaņošana | 10 |
| Programmētā atskaņošana                | 10 |
| JPEG faila apskate                     | 10 |
| DivX filmas faila atskaņošana          | 11 |
| Papildus iezīmes                       | 11 |

### RDS operācijas

#### Norādes

|                    |    |
|--------------------|----|
| Valodu kodi        | 12 |
| Zonālie kodi       | 12 |
| Bojājumu novēršana | 13 |
| Specifikācija      | 14 |

## Pirms uzsākt lietošanu

### Par simbolu attēlojumu displejā

Darbības laikā TV ekrānā var parādīties simbols “”, kas norāda uz kādu šīnī rokasgrāmatā aprakstītu funkciju, kura nav savietojama ar konkrēto DVD video disku.

### Šīnī rokasgrāmatā izmantotie simboli

Sadaļa, kuras virsrakstā iekļauts kāds no zemāk redzamajiem simboliem, attiecas tikai uz diskus ar tādu pašu simbolu.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DVD un pabeigti DVD±R/RW                                                                                                                                                                                |
|  | Audio CDs  MP3 faili                                                                                                 |
|  | WMA faili  JPEG faili  DivX faili |

### Atskaņojamo disku veidi

Papildus tam šī iekārta spēj atskaņot DVD-RW, DVD+RW, CD-G un CD-R vai CD-RW diskus, kuros ierakstīta mūzika, MP3, WMA, JPEG vai DivX faili.

#### Piezīmes:

- Dažus CD-R/RW (vai DVD-RW, DVD+RW) nebūs iespējams atskaņot uz šīs iekārtas nekvalitatīvas CD-R/RW (vai DVD-RW, DVD+RW) ieraksta aparātūras vai pašu disku fiziskās kondīcijas dēļ.
- Iekārta atskaņos tikai video režīmā pārrakstītus DVD-R/RW diskus ar pabeigtu (finalized) ierakstu.
- Ja diska ierakstīts liels datu apjoms, tā nolasīšana var prasīt ilgāku laiku nekā citiem modeļiem.
- Nelīmējiet nekādas uzlīmes vai etiķetes ne uz vienas diska (nedz apdrukā, nedz ieraksta) puses.
- Neizmantojiet neregulāras formas (piemēram, sirdsveida vai astoņstūrīņus) diskus. Tas var izraisīt atteici.

### Reģionālie kodi

Šīs iekārtas reģionālais kods ir uzdrukāts tās aizmugurē. Šī iekārta spēj atskaņot tikai tādas DVD diskus, kas marķēti ar tās aizmugurē uzdrukāto kodu vai kodu “ALL”.

### Par reģionālajiem kodiem

Ja jūs mēģināsi atskaņot DVD disku ar citu reģionālo kodu, TV ekrānā parādīsies paziņojums “Check Regional Code” (“Pārbaudiet reģionālo kodu”).

“Dolby”, “Pro Logic” un dubultais D symbols ir Dolby Laboratories tirdzniecības zīmes.  
Ražots pēc Dolby Laboratories licences.  
Lūdzu, sekojiet tam, lai norādes uz šo faktu atrastos lietotāja rokasgrāmatā.

Ražots pēc licences atbilstoši ASV patentiem: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 kā arī citiem ASV un vispasaules patentiem. “DTS” un “DTS Digital Surround” ir reģistrētas tirdzniecības zīmes; DTS logotips un simboli ir DTS, Inc. piederošas tirdzniecības zīmes. © 1996-2007 DTS, Inc. Visas tiesības aizsargātas.


Nelegālu kopiju izgatavošana no materiāliem, kas aizsargāti pret kopēšanu, tānī skaitā – no datorprogrammām, failiem, radiopārraidēm un skaņas ierakstiem, tiek uzskatīts par autortiesību pārkāpumu un par to draud kriminālatbildība. Šo aprīkojumu šādiem nolūkiem izmantot nav pieļaujams.

**Esi atbildīgs – cieni autortiesības!**

## Uzstādīšana




**Neaizskariet ar rokām pieslēguma ligzdu kontaktus. Elektrostatiskā izlāde var neatgriezeniski sabojāt iekārtu.**

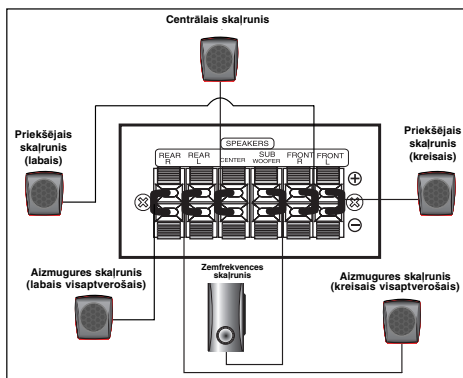

### Pievērsiet uzmanību sekojošajam

Sekoiet tam, lai bērni nebāztu rokas vai dažādus priekšmetus \*skaļruņa invertora atverē.  
\*Skaļruņa invertors: brīva telpa akustiskajā sistēmā (korpusā) basa skaņas pastiprināšanai.

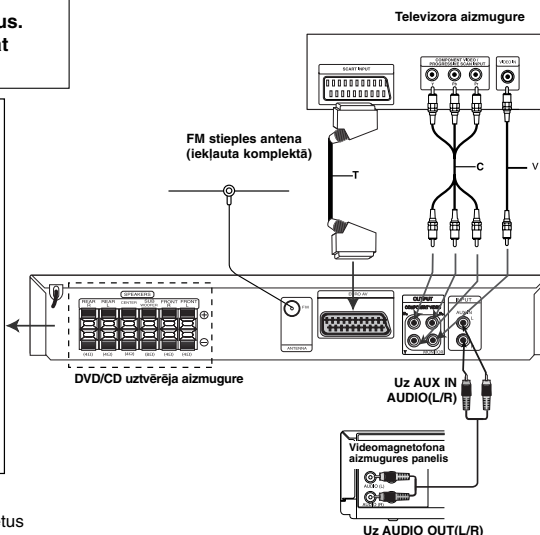

## TV pieslēgums

Atkarībā no jūsu rīcībā esošās aparātūras jums jāizveido kāds no zemāk aprakstītajiem pieslēguma veidiem.

### Ieteikumi:

- Atkarībā no jūsu televizora un pārējās aparātūras modeļa DVD/CD uztvērēju iespējams pieslēgt vairākos veidos. Izmantojiet vienu no zemāk aprakstītajiem pieslēguma veidiem.
- Lūdzu, iepazīstieties ar sava televizora, videomagnetofona, stereo sistēmas un pārējo ierīču lietošanas instrukcijām, lai varētu izvēlēties vislabāko pieslēguma veidu.

### Bridinājums:

- Sekoiet tam, lai DVD/CD uztvērējs tiktu pieslēgts televizoram tiešā veidā. Aktivizējiet atbilstošo TV ieeju.
- Nepieslēdziet DVD/CD uztvērēju televizoram caur videomagnetofonu. Attēls no DVD var tikt izkropļots pretkopēšanas aizsardzības sistēmas darbības rezultātā.

### SCART pieslēgums

Savienojiet DVD/CD uztvērēja ligzdu EURO AV OUTPUT (TO TV) ar atbilstošo ligzdu televizora aizmugurē izmantojot SCART kabeli (T).

### Komponentu video pieslēgums

Savienojiet DVD/CD uztvērēja COMPONENT VIDEO OUT ligzdas ar atbilstošajām ligzdām televizora aizmugurē izmantojot Y PB PR kabeli (C).

- Ja jums ir augstas izšķirtspējas vai "ciparsignālam sagatavots" televizors, jūs varat izmantot priekšrocības, ko dod DVD/CD uztvērēja progresīvās izvēršanas izeja, lai iegūtu augstu video izšķirtspēju.
- Ja jūsu televizors nespēj apstrādāt jūsu iestatītās izšķirtspējas signālu, ekrānā parādīsies izkropļots attēls. Lūdzu, ieskatieties jūsu televizora lietošanas instrukcijā un noregulējiet izšķirtspēju tā, lai televizors spētu apstrādāt signālu.

4

## Kompozītā video signāla pieslēgums

Savienojiet DVD/CD uztvērēja ligzdu MONITOR ar televizora VIDEO IN ligzdu izmantojot komplektā ietilpstošo video kabeli (V).

## Antenas pieslēgšana

Lai varētu klausīties radio, pieslēdziet komplektā iekļauto FM/AM antenu.

- Pievienojiet FM tieples antenu FM antenas pieslēgvietai.

### Piezīmes:

- Atiniet pilnībā FM tieples antenu.
- Pēc FM tieples antenas pieslēgšanas centieties novietot pēc iespējas horizontāli.

## Skaļruņu sistēmas pieslēgšana

Skaļruņus pieslēdziet skaļruņu pieslēguma spaiļēm. Lai iegūtu iespējami labāku visaptverošu skaņu, iestatiet skaļruņu parametrus (skaļumu, izvietojumu u. t. t.).


### Piezīmes:

- Pievienojot skaļruņus ievērojiet to pieslēgvietu polaritāti: "+" pieslēdziet pie "+" un "-" pie "-". Ja kabeli tiks pieslēgti pretfāzē, skaņa būs izkropļota un tai nebūs zemo frekvenču.
- Ja jūs izmantojiet nelielas jaudas priekšējos skaļruņus, rūpīgi noregulējiet skaļumu, lai nepārslogotu skaļruņus.

## Papildus aprīkojuma pieslēgums

Videomagnetofonu pieslēdziet ligzdām AUX IN.


## Lietošana

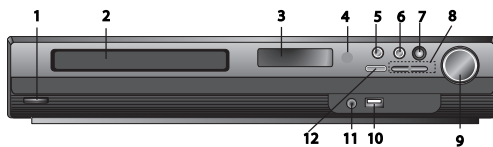

### Vadība no priekšējā paneļa

- 1. (POWER) POWER poga**  
Gaidstāves (off) režīmā izgaismojas sarkana
- 2. DISKU paliktnis**
- 3. DISPLAY lodziņš**
- 4. Tālvadības sensors: Tālvadības darbības attālums**  
Attālums: apm. 23 pēdas (7 m) no tālvadības sensora  
Leņķis: apm. 30° uz visām pusēm tālvadības sensora priekšā
- 5. OPEN/CLOSE** izbida un ievilk diska paliktni.
- 6. (PLAY/PAUSE)**  
• **FUNC. (-)** Piespiediet un turiet piespiestu vismaz 3 sekundes, tad atkārtoti spiežot izvēlieties kādu no funkcijām.  
(DVD/CD → USB → AUX → TV -AUDIO → PORTABLE → FM)
- 7. VSM** Piespiediet VSM, lai ieslēgtu VIRTUAL skaņas režīmu.  
• **3D STEREO** Skaņa ar 3D reāllaika atskaņošanas tehnoloģijām no stereosignālu avota, kas optimizēta stereo skaļruņiem. Klausītāji var baudīt apbrīnojamus visaptverošas skaņas efektus izmantojot savus multimediju atskaņotājus.  
• **Daudzkanālu skaņa** Daudzkanālu skaņa no 5.1 ch sistēmas avota sintezē virtuālu 10.1 ch sistēmu radot iespaidu, ka skaņu jūs dzirdat vienlaicīgi no kreisajiem, labajiem un centrālā skaļruņa.
- 8. TUNING (-/+)/SKIP/SCAN (◀/▶)**  
Lai noskaņotos manuāli, vairākkārt spiediet TUNING (-/+).  
Lai noskaņotos automātiski, piespiediet un apm. 2 sekundes turiet piespiestu TUNING (-/+) pogu uz priekšējā paneļa.
- 9. VOLUME regulators** ļauj regulēt atskaņošanas skaļumu.

### Vadība izmantojot tālvadības pulti

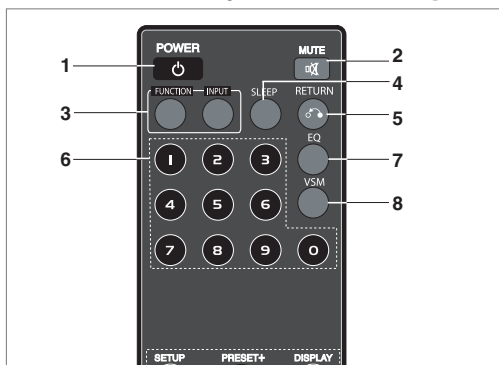

- 10. USB pieslēgumvieta** Savienojiet USB zibatmiņas (vai MP3 atskaņotāja u. taml.) USB spraudni ar USB pieslēgumvietu iekārtas priekšpusē.

#### USB ierīces atvienošana no uztvērēja

- Aktivizējiet citu funkciju vai divreiz ātri piespiediet STOP (■).
- Atvienojiet USB ierīci no uztvērēja.


- Neatvienojiet darbojošos USB ierīci.
- Atskaņot iespējams mūzikas failus (MP3/WMA), skatīties attēlus (JPEG) un video failus.
- Ši ierīce nevar izmantot USB HUB.
- Ieteicamās atmiņas kartes.  
Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD), Smart Media Card (SMC), Memory Stick (MS), Secure Digital Card (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick Pro (MS-Pro)  
- Savietojams ar failu sistēmām: FAT16, FAT32  
- Izmantojiet tikai norādītās atmiņas kartes.
- Ierīces, kurām pēc pieslēgšanas datoram nepieciešams instalēt papildus programmu, netiek atbalstītas.
- Izmantojot USB HDD (cieto disku), neaizmirstiet pareizas darbības nodrošināšanai pieslēgt USB HDD ārējās barošanas avotu. Atbalstīti tiek līdz 2 primārajiem nodalījumiem cietajā diskā. Ja tajā ir izveidoti paplašinātie nodalījumi, atbalstīti tiek līdz četriem nodalījumiem (partitions).
- Ja USB iekārtā ir divi vai vairāk diski, diska ekrānā parādīsies kā mape. Ja pēc mapes izvēlēšanās nepieciešams atgriezties sākuma izvēlnē, piespiediet RETURN.
- Ciparu fotokameras un mobilie telefoni netiek atbalstīti.
- Tiek atbalstītas tikai ar USB 1.0/ 1.savietojamas ierīces.(Ja atskaņotājam tiks pieslēgta USB 2.0 ierīce, tā darbosies ar tādu pašu ātrumu, kā USB 1.1.)

LATVIAN

#### 11 PORT. IN Ilgzda PORTATĪVAS ierīces izmantošana

Ja jūs pieslēdzat pārnēsājamu mūzikas atskaņotāju iekārtas Ilgzdai PORT.IN izmantojot kabeli ar mini spraudņiem (Ø3.5 mm, komplektā nav iekļauts), jūs varat klausīties mūziku no portatīvās ierīces šīs iekārtas skaļruņos.

- 1. POWER**
- 2. MUTE** Lai pilnībā noklusinātu jūsu iekārtu, piespiediet MUTE. Iekārtas skaņējumu var pārtraukt, piemēram, lai parunātu pa telefonu.
- 3. • FUNCTION : (DVD/CD → FM)**  
• **INPUT : (USB → AUX → TV-- AUDIO → PORTABLE)**
- 4. SLEEP** Jūs varat savam DVD/CD uztvērējam ieprogrammēt automātisku izslēgšanos noteiktā laikā.
  - 1. Piespiediet SLEEP, lai iestatītu vēlamu izslēgšanās laiku.** Displeja logā parādīsies SLEEP indikators izslēgšanās laiks.
  - 2. Ikreiz jums piespiežot pogu SLEEP iestatījumi mainīsies sekojošā secībā.**  
(DIMMER ON)→SLEEP 180 →150 →120→90 →80 → 70 → 60→ 50 → 40 → 30 → 20 →10 →(DIMMER OFF)  
**Piezīme:** Jūs varat pārbaudīt līdz DVD/CD uztvērēja izslēgšanās brīdim atlikušo laiku.  
Piespiediet SLEEP. Atlikušais laiks tiks parādīts displeja logā.
- 5. RETURN** Atgriez displejā iestatījumu izvēlni.
- 6. Ciparu pogas 0-9** Ļauj tiešā veidā izvēlēties servisu, programmas numuru vai numurētu opciju no kādas izvēlnes.

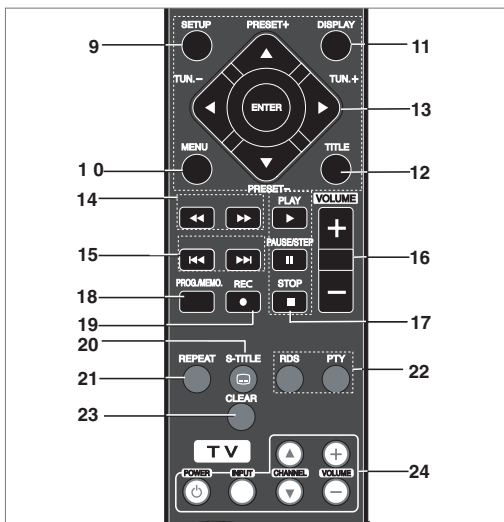

## 7. EQ (EKVILAIZERA efekts)

Dod iespēju izvēlēties kādu no 7 skaņas tembrālajiem skaņējumiem. Ikreiz piespiežot pogu iestatījumi displeja logā mainās zemāk norādītajā secībā.

• **AUTO EQ** : AUTO EQ darbosies tikai tiem MP3 failiem, kuros iekļauts informācijas tags DVD vai USB funkcijā.

(ID3 tagam tiek atbalstīta tikai ver.1)

- WMA faili tiek atskaņoti Normal EQ režīmā neatkarīgi no informācijas tagā. NORMAL → NATURAL → (AUTO EQ) → POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ → NORMAL..

**8. VSM** Piespiediet VSM, lai ieslēgtu virtuālās skaņas režīmu. Jūs varat baudīt visaptverošu skaņējumu vienkārši izvēloties kādu no ieprogrammētajiem skaņas laukiem atkarībā no klausāmās mūzikas veida. Spiediet VSM pogu vairākkārtīgi.

- **2 Ch avots** : BYPASS → VIRTUAL → ON STAGE → PLII MOVIE → PLII MUSIC → PLII MTRX → BYPASS...

- **5.1Ch avots** : BYPASS → VIRTUAL → BYPASS

**9. SETUP** Atver un aizver iestatījumu izvēlni

**10. MENU** Atver DVD diska izvēlni.

**11. DISPLAY**

1. Jūs varat displejā iepazīties ar dažādu informāciju par iekārtā ievietoto disku. Displejā redzamā informācija var mainīties atkarībā no diska tipa vai atskaņošanas stāvokļa.
2. Jūs varat izvēlēties kādu no opcijām piespiežot ▲ / ▼ un mainīt to vai izvēlēties iestatījumus spiežot ◀ / ▶.

**12. TITLE** Ja DVD diskā ir ieprogrammēta virsrakstu izvēlne, tā parādīsies ekrānā. Ja tā nav, ekrānā var parādīties diska izvēlne.

- Dziesma (celiņš) – pareizējās dziesmas (vai celiņa) numurs/kopējais dziesmu (vai celiņu) skaits.
- Nodaļa – pareizējās nodaļas numurs/kopējais nodaļu skaits.
- Laiks – jau pagājušais skaņējuma ilgums.
- Audio – izvēlēta audio valoda vai kanāls.
- Subtitri – izvēlētie subtitri.
- Lenķis – izvēlētais lenķis/kopējais lenķu skaits.
- Skaņa – izvēlētais atskaņošanas režīms.

**Piezīme:** Ja dažas sekundes netiek piespiesta neviena poga, ekrāna displejs aizveras.

**13. ◀/▶/▲/▼ (pa kreisi/pa labi/augšup/lejup)** Ļauj izvēlēties opciju no izvēlnes.

**ENTER** Apstiprina izvēli.

**PRESET(▲/▼)** Vairākas reizes spiediet PRESET +/-, lai no atmiņā ieprogrammētajām raidstacijām izvēlētos vajadzīgo. Ikreiz piespiežot pogu DVD/CD uztvērējs noskaņosies uz vienu no ieprogrammētajām stacijām.

Vispirms ieprogrammējiet radiostācijas DVD/CD uztvērēja atmiņā (sk. "Radiostaciju programmēšana")

**TUN.(-/+)** (◀/▶) Lai noskaņotos manuāli, vairākkārt spiediet TUN (-/+).

Lai noskaņotos automātiski, piespiediet un apm. 2 sekundes turiet piespiestu TUN. (-/+) pogu uz priekšējā paneļa.

**14. SCAN(◀◀/▶▶)** Atskaņošanas laikā vairākkārt piespiediet **SCAN** (◀◀ vai ▶▶) lai iestatītu vajadzīgo skenēšanas ātrumu. DVD, DivX : ◀◀, ◀◀◀, ◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀, vai ▶▶, ▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, WMA/MP3, Audio CD : ◀◀(X2, X4, X8) vai ▶▶(X2, X4, X8)

- **SLOW(◀◀/▶▶)** Pauszes režīmā piespiediet SLOW (◀◀ vai ▶▶), lai izvēlētos vajadzīgo ātrumu.

DVD : ◀ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) vai ▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)  
DivX : ▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)

**15. ● SKIP (◀◀ / ▶▶)** Atskaņošanas laikā piespiediet SKIP (◀◀ vai ▶▶), lai pārietu uz nākošo nodaļu/celiņu vai atgrieztos patreizējās nodaļas/celiņa sākumā. Divreiz ātri piespiediet SKIP ◀◀, lai atgrieztos uz iepriekšējo nodaļu/celiņu.

**16. VOLUME (+/-)** Ļauj regulēt atskaņošanas skaļumu.

**17. ● PLAY(▶)** - Uzsāk diska vai faila atskaņošanu

- **1,5 reizes paātrināta atskaņošana**

**DVD MP3 WMA ACD**

Jūs varat ātri pārskatīt filmu vai pār klausīties mūziku.

1,5-kārtīgs ātrums ļauj jums ātrāk pārskatīt attēlus un noklausīties audio, nekā atskaņojot disku normālā ātrumā.

1. Atskaņošanas laikā piespiediet PLAY(B), lai paātrinātu atskaņošanu 1,5 reizes. Displejā attēli mainīsies kopā ar skaņu pusotrkārtīgā ātrumā.
2. Vēlreiz piespiediet PLAY, lai izslēgtu šo režīmu

- **FM režīma stāvoklis; pārslēdz MONO vai STEREO**

**skaņu piespiežot uz tālvadības pults pogu PLAY**

• **PAUSE/STEP (II)** Atskaņošanas laikā piespiediet II, lai ieslēgtu pauzi. **ALL**

Lai atskaņotu kadru pēc kadra, spiediet II atkārtoti.

**DVD DivX**

• **STOP (■)**

**18. PROG./MEMO.** Atver un aizver programmu izvēlni. Ļauj uztvērējā ieprogrammēt raidstacijas frekvenci.

**19. REC (●) - Tiešais ieraksts USB**

Šī funkcija ļauj veikt mūzikas ierakstu pieslēgtajā USB ierīcē tiešā veidā no AUDIO CD.

Pirms uzsākt ierakstu USB ierīcē iepazīstieties ar norādījumiem 14. lappusē.

1. Pieslēdziet iekārtas USB pieslēgvietai USB ierīci, kurā ir pietiekami daudz brīvas vietas atmiņā.

2. Ieslēdziet ierakstu no DVD/CD piespiežot uz tālvadības pults pogu FUNCTION.

AUDIO CD - Spiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos ierakstāmo celiņu vai failu

3. Lai uzsāktu ierakstu, piespiediet uz tālvadības pults pogu REC (●). Displeja logā sāks mirgot uzraksts "USB REC".

- Uzsākot ierakstu USB ierīcē indikators displejā rādīs ieraksta gaitu procentos.

4. Fails tiks saglabāts mapē CD\_REC formātā "TRK-001.mp3"

5. Lai pārtrauktu ierakstu, piespiediet pogu STOP.

**Ieraksts USB no AUDIO CD**

**Viena celiņa ieraksts:** ja kompaktdiska ieraksta laikā no USB ierīces notiek arī atskaņošana, USB ierīcē ierakstīsies tikai viens celiņš.

**Visa celiņa ieraksts:** ja USB Rec poga tiek piespiesta stop režīmā, tiks ierakstīts visi celiņi.

**Ieraksts pēc programmas saraksta:** Ieraksts USB ierīcē sākas pēc tam, kad izvēlēti vajadzīgie celiņi izmantojot PROG./MEMO. pogu.

**20. SUBTITLE DVD DivX**

Atskaņošanas laikā vairākkārt spiediet S – TITLE, lai iestatītu vajadzīgo subtitru valodu.

**21. REPEAT** Atskaņošanas laikā vairākas reizes spiediet

REPEAT, lai iestatītu vajadzīgo atkārtošanas režīmu.

DVD video diskam: Nodaļa/Virsraksts/Izslēgts;

audio CD, DivX/MP3/WMA diskam: Dziesma/Viss/Izslēgts.

**22. RDS/ PTY** Atver dažādas RDS funkcijas displeja logus.**23. CLEAR** Dzēš celiņa numuru no programmas izvēlnes.**24. TV - televizora vadība**

Izmantojot jūsu tālvadības pulti iespējams vadīt DVD/CD uztvērēju un arī dažas LG TV funkcijas.

Lai varētu vadīt jūsu LG TV, rīkojieties pēc zemāk dotās instrukcijas.

**Tālvadības pults vadības kodu iestatīšana LG TV vadībai**

1. Turiet piespiestu **POWER (TV)** un vienlaicīgi spiediet **CHANNEL(▲/▼)** pogu līdz televizors sāks ieslēgties un izslēgties.

2. LG TV vadībai varēs izmantot tālvadības pults pogas **POWER (TV)**, **CHANNEL(▲/▼)**, **VOLUME (+/-)**, un **INPUT**.

**Piezīme:** Ja ar tālvadības pulti nav iespējams vadīt jūsu TV modeli, izmēģiniet citu kodu vai izmantojiet oriģinālo LG TV vadības pulti. (LG un Gold Star). Sakarā ar to, ka ražotāji izmanto lielu kodu daudzveidību, MŪSU KOMPĀNIJA nevar garantēt to, ka ar tālvadības pulti varēs vadīt jebkuru LG TV modeli.

## Iestatījumi

### Sākotnējie iestatījumi

Izmantojot iestatījumu izvēlni jūs varat regulēt, piemēram, skaņas un attēla parametrus. Jūs varat arī iestatīt subtitru un iestatījumu izvēlnes valodu. Sīkāk par katru sākotnējo iestatījumu izvēlnes punktu sk. 7. – 9. lpp.



**1 VALODA** – Izvēlņu valoda / Disku audio / Subtitri / Izvēlne

**2 DISPLEJS** - TV attēla proporcija / Displeja režīms / Progresīvā izvērse / TV izejas izvērse

**3 AUDIO** - 5.1 skaļruņu iestatījumi/ DRC (Dinamiskā diapazona vadība) / Vocal (Vokāls)

**4 LOCK** (vecāku kontrole) - Novērtējums / Parole / Zonas kods

**5 CITAS FUNKCIJAS** - DivX(R) VOD reģistrācija / REC datu pārraides ātrums

**Lai atvērtu un aizvērtu izvēlni:** Piespiediet SETUP, lai atvērtu izvēlni. Vēlreiz piespiežot SETUP izvēlne tiks aizvērta.

**Lai pārietu uz nākošo līmeni:** Uz tālvadības pults piespiediet ►.

**Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī:** Uz tālvadības pults piespiediet ◀.

### Vispārējie iestatījumi

1. Piespiediet SETUP. Atvērsies iestatījumu izvēlne.

2. Izmantojiet ▲ / ▼, lai izvēlētos vajadzīgo opciju un pēc tam piespiediet ►, lai pārietu uz nākošo līmeni. Displejā parādīsies attiecīgā izvēlnes punkta patreizējie iestatījumi, kā arī iespējamā(s) iestatījumu opcija(s).

3. Izmantojiet ▲ / ▼, lai izvēlētos kādu citu opciju, un pēc tam piespiediet ►, lai pārietu uz trešo līmeni.

4. Izmantojiet ▲ / ▼, lai izvēlētos vēlamos iestatījumus, un pēc tam piespiediet ENTER, lai apstiprinātu izvēli. Dažiem iestatījumiem nepieciešams veikt papildus darbības.

5. Piespiediet SETUP vai PLAY, lai izietu no iestatījumu izvēlnes..



## VALODA

**Izvēlnes valoda:** Ļauj izvēlēties iestatījumu izvēlnes un ekrāna displeja valodu.

### Diska Audio / Subtitri / Izvēlne:

Ļauj izvēlēties jums vēlamu valodu audio celiņam (diska audio), subtitriem un diska izvēlnei.

**Oriģināls** – Norāda oriģinālo valodu, kurā disks ticis ieskaņots.

**Cita** – lai izvēlētos citu valodu, spiediet ciparu taustiņus un pēc tam ENTER, lai apstiprinātu attiecīgo četr ciparu skaitli atbilstoši valodu kodu sarakstam 12 lpp. Ja jūs nejauši ievadāt nepareizu valodas kodu, piespiediet CLEAR.

## DISPLEJS

### TV attēla proporcijas

**4:3** – izvēlieties, ja pieslēgts standarta TV ar attēla proporciju 4:3.

**16:9** – izvēlieties, ja pieslēgts platekrāna TV ar attēla proporciju 16:9.

**Displeja režīms:** Displeja režīms darbosies tikai tad, ja TV attēla proporcija ir iestatīta uz "4:3".

**Letterbox** – parāda platekrāna attēlu ar melnām joslām augšpusē un apakšpusē.

**Panscan** – automātiski parāda platekrāna attēlu uz visa ekrāna un nogriež ekrānā neietilpstošās zonas.

### Progresīvā izvērse

Progresīvās izvērse video nodrošina visaugstākās kvalitātes attēlus ar samazinātu nirboņu. Ja jūs TV vai monitora, kurš atbalsta progresīvās izvērse signālu, pieslēgšanai izmantojiet komponentu video ligzdas, iestatiet [Progressive Scan] uz [On]. Piespiediet ENTER.

- Ja ENTER netiks piespiests 10 sekunžu laikā, opcija pārslēgsies atpakaļ uz [OFF].

- Ja jūsu televizors neatbalsta progresīvās izvērse video un tā ir ieslēgta [on], ekrānā attēls nebūs redzams.

(Šādos gadījumos piespiediet un 5 sekundes turiet piespiestu pogu STOP. Progresīvā izvērse izslēgsies [OFF].)

**TV izejas izvēle** – Izvēlieties opciju atbilstoši televizora pieslēguma veidam. [YPbPr]: ja televizors pieslēgts iekārtas COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN ligzdām. [RGB]: ja televizors pieslēgts iekārtas ligzdai SCART.

- ja tiek izmantots RGB pieslēgums, COMPONENT OUT nedarbosies.

- Progresīvās izvērse režīmā [on], TV izejas selektors nedarbosies.

## AUDIO

Katram DVD diskam ir dažādas audio signāla opcijas. Iestatiet uztvērēja AUDIO opcijas atbilstoši jūsu izmantotajai audio sistēmai.

### 5.1 skaļruņu iestatījumi

Iebūvētajam 5.1 kanālu visaptverošas skaņas dekodēram veiciet zemāk uzskaitītos iestatījumus.

1. Piespiediet ENTER un atvērsies 5.1 skaļruņu sistēmas iestatījumu izvēlne.
2. Izmantojiet ◀ / ▶, lai izvēlētos atbilstošo skaļruni.
3. Iestatiet opcijas izmantojot pogas ▲ / ▼ / ◀ / ▶.
4. Kad iestatījumi veikti, atgriezieties iepriekšējā izvēlnē piespiežot pogu RETURN.

## Skaļruņa izvēle

Izvēlieties skaļruni, kuru vēlaties noregulēt.. [Priekšējais skaļrunis (Priekšējais kreisais), Priekšējais skaļrunis (Priekšējais labais), Centrālais skaļrunis (Centrālais), Basu skaļrunis (SubWoofers), Aizmugures skaļrunis (Aizmugures kreisais), Aizmugures skaļrunis (Aizmugures labais)]

**Piezīme:** Daži no skaļruņu iestatījumiem nav pieejami pamatojoties uz Dolby Digital licences līgumu.

**Izmērs:** Tā kā skaļruņu izmēri ir konstanti, šie iestatījumi nav maināmi.

**Skaļums:** Piespiediet ◀ / ▶, lai noregulētu izvēlēta skaļruņa skaļumu. (-6dB ~ 6dB)

**Attālums:** Ja jūs pieslēdziet skaļruņus jūsu DVD/CD uztvērējam, attāluma iestatījums norādīs to, cik tālu skaņai jāplūst līdz jūsu izvēlētajam klausīšanās punktam. Tas ļauj skaņai sasniegt klausītāju no visiem skaļruņiem vienlaicīgi.

Piespiediet ◀ / ▶, lai iestatītu attālumu līdz izvēlētajam skaļrunim.

**Test s :** Piespiediet ◀ / ▶, lai pārbaudītu signālu no katra skaļruņa. Noregulējiet skaļumu tā, lai tas sakristu ar testa signāla skaļuma līmeni, kas saglabāts sistēmas atmiņā.

Priekšējais kreisais (Front L) → Centrālais → Priekšējais labais (Front R) → Aizmugures labais (Rear R) → Aizmugures kreisais (Rear L) → Zemo frekvenču skaļrunis (SubWoofers)

## DRC (Dinamiskā diapazona vadība)

Uzlabo skaņas kvalitāti pie zema atskaņošanas līmeņa (tikai Dolby Digital). Iestatiet uz ON, lai aktivizētu šo efektu.

## Vocal (Vokāls)

Ieslēdziet Vocal režīmā On spēlējot daudzkanālu karaoke DVD diskus. Karaoke kanāli no diska tiks samiksēti normālā stereo signālā.



## LOCK (vecāku kontrole)

**Novērtējums:** Nobloķē atskaņošanu pēc to satura novērtētiem DVD. Ne viesiem diskam ir veikts novērtējums.

1. Izvēlieties "Rating" no izvēlnes LOCK un pēc tam piespiediet ►.
2. Lai atvērtu LOCK opcijas, jums jāievada paša uzstādītā parole. Ja parole vēl nav ievadīta, jums tiks piedāvāta iespēja to ievadīt. Ievadiet paroli un piespiediet ENTER. Ievadiet paroli vēlreiz un atkal piespiediet ENTER, lai veiktu pārbaudi. Jā jūs kļūdaties, pirms piespiest ENTER piespiediet CLEAR.
3. Izvēlieties novērtējumu robežās no 1 līdz 8 izmantojot ▲ / ▼ pogas.

**Novērtējums 1-8:** novērtējums „viens” (1) ir ar vislielākajiem ierobežojumiem, bet „astoņi” – ar vismazākajiem.

**Atbloķēt:** Izvēloties „unlock” vecāku kontrole netiks aktivizēta un disku varēs atskaņot bez ierobežojumiem.

4. Piespiediet ENTER, lai apstiprinātu jūsu izvēlēto novērtējumu, bet pēc tam SETUP, lai atstātu izvēlni.

**Parole:** Ļauj mainīt vai dzēst bloķēšanas paroli.

1. Izvēlieties "Password" izvēlnē LOCK un piespiediet ►.
2. Rikojieties tā, kā aprakstīts iepriekš (sadaļā "Novērtējums") 2. punktā. Lai nomainītu paroli, izvēlieties opciju "Change" un piespiediet ENTER. Ievadiet jaunu paroli un pēc tam piespiediet ENTER. Ievadiet paroli vēlreiz un piespiediet ENTER, lai veiktu pārbaudi.
3. Piespiediet SETUP, lai atstātu izvēlni.

### Ja aizmirsta parole

Ja jūs esat aizmirsis paroli, to var dzēst sekojoši:

1. Piespiediet SETUP, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
2. Ievadiet sešciparu skaitli "210499" un piespiediet ENTER. Parole tiks izdzēsta.

## Zonas kods

Ievadiet tās zonas kodu, kuras standarti tika izmantoti DVD videodiska novērtēšanai pamatojoties uz sarakstu 12. lpp.

1. Izvēlieties "Area Code" no izvēlnes LOCK un pēc tam piespiediet ►.
2. Rikojieties tā, kā aprakstīts iepriekš (sadaļā "Novērtējums") 2. punktā.
3. Izvēlieties pirmo simbolu izmantojot pogas ▲ / ▼.
4. Piespiediet ► un izvēlieties otro simbolu izmantojot pogas ▲ / ▼.
5. Piespiediet ENTER, lai apstiprinātu zonas koda ievadi.

## CITAS FUNKCIJAS

### DivX(R) VOD reģistrācija

Mēs nodrošinām jums DivX® VOD (video pēc pieprasījuma) reģistrācijas kodu, kurš ļauj jums nomāt un iegādāties DivX® VOD servisa piedāvātos videomateriālus. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

1. Izvēlieties opciju "DivX(R) VOD" un pēc tam piespiediet ►.
2. Kamēr aktivizēts "Select", piespiediet ENTER taustiņu, un parādīsies reģistrācijas kods. Izmantojiet reģistrācijas kodu, lai nomātu vai iegādātos videomateriālus no DivX® VOD servisa [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). Sekojiet norādījumiem un lejupielādējiet video ierakstus diskā, lai varētu to atskaņot uz šīs iekārtas.
3. Piespiediet ENTER, lai izietu no izvēlnes.

**Piezīme:** Visus no DivX® VOD lejupielādētos videomateriālus var atskaņot tikai uz šīs iekārtas.

**REC datu pārraides ātrums:** iestatiet USB ieraksta datu ātrumu 96 kbps vai 128 kbps (sk. 7. lpp)

LATVIAN

## Radiostaciju ieprogrammēšana

Jūs varat ieprogrammēt 50 stacijas FM diapazonos. Pirms uzsākt staciju meklēšanu samaziniet atskaņošanas skaļumu.

1. Spiediet uz tālvadības pults pogu **FUNCTION** līdz displeja logā parādās FM.
2. Piespiediet un apm. divas sekundes turiet piespiestu TUN.(-/+ ) līdz sāk mainīties frekvences rādījumi, tad atlaidiet pogu. Skenēšana apstājas, kad DVD/CD uztvērējs noskaņojies uz raidstaciju.
3. Piespiediet PROG./MEMO. uz tālvadības pults. Displeja logā sāks mirgot ieprogrammēts numurs.
4. Piespiediet PRESET (-/+) uz tālvadības pults, lai izvēlētos vajadzīgo ieprogrammēto numuru.
5. Vēlreiz piespiediet PROG./MEMO. uz tālvadības pults. Raidstacija tiks saglabāta atmiņā.
6. Lai ieprogrammētu citas stacijas, atkārtojiet 3. - 6. punktā aprakstītās darbības.

### Lai noskaņotos uz staciju ar vāju signālu

3. punkta izpildes laikā atkārtoti spiediet TUN.(-/+), lai manuāli noskaņotos uz raidstaciju.

### Visu ieprogrammēto staciju dzēšana

Piespiediet un apm. divas sekundes turiet piespiestu PROG./MEMO. līdz displeja logā parādīsies PROG./MEMO. Pēc tam vēlreiz piespiediet PROG./MEMO. un visas stacijas tiks izdzēstas no atmiņas.

- Ja jūs esiet nejauši ieslēdzis "ERASE ALL" režīmu un nevēlaties dzēst atmiņu, nespiediet nevienu taustiņu. Pēc dažām sekundēm "ERASE ALL" režīms izslēgsies un uztvērējs atgriezīsies normālā darba stāvoklī.

**Piezīme:** Kad visas stacijas būs ievadītas, displeja logā uz brīdi parādīsies uzraksts FULL un pēc tam sāks mirgot iepriekšnoteiktais numurs. Lai mainītu ieprogrammēto numuru, izpildiet iepriekš 5. un 6. punktā norādītās darbības.

## Audio CD vai MP3/WMA/JPEG/ DivX faila atskaņošana

### Audio CD vai MP3/WMA faila atskaņošana

Šī ierīce spēj atskaņot audio kompaktdiskus vai MP3/WMA failus.

#### MP3/ WMA/ Audio CD

Ievietojot kādu disku ar MP3/WMA failiem vai audio CD TV ekrānā atvērsies izvēlne.

Piespiediet ▲ / ▼ lai izvēlētos celiņu/failu un pēc tam, lai uzsāktu atskaņošanu, piespiediet PLAY vai ENTER. Jūs varat izmantot dažādas atskaņošanas funkcijas. Sk. 5 , 6. un 7. lpp.

#### ID3 TAGS

Ja atskaņojamais fails satur papildus informāciju, piemēram, skaņdarbu nosaukumus, šo informāciju jūs varat apskatīt piespiežot pogu DISPLAY.

[dziesma, izpildītājs, albūms, žanrs, komentāri]

-ID3 tagu var nolasīt MP3 failiem.

#### Ieteikumi:

- Piespiediet MENU, lai pārietu uz nākošo lappusi.
- Diskā ar ierakstītiem MP3/WMA un JPEG failiem jūs varat pārslēgt starp MP3/WMA un JPEG. Piespiediet TITLE un pēc tam vārds MUSIC vai PHOTO tiks izgaismots izvēlnes augšpusē.
- AUTO EQ ir iestatīts WMA/ MP3 failiem DVD/CD un USB funkcijai.

### Programmētā atskaņošana

Programmēšanas funkcija nodrošina iespēju jūsu iecienītākās dziesmas no jebkura diska saglabāt uztvērēja atmiņā.

Programmā var iekļaut līdz pat 30 nosaukumiem.

1. Ievietojiet uztvērējā disku. Audio CD un MP3/WMA diskiem:
2. Izvēlieties nosaukumu no "List" un pēc tam piespiediet PROG./MEMO. " " Kad displeja logā parādīsies ikoniņa " " , piespiediet ENTER, lai iekļautu izvēlēto dziesmu programmas sarakstā. Atkārtojiet šo procedūru, lai iekļautu programmā citas dziesmas.
3. Izvēlieties no programmas saraksta celiņu, ar kuru jūs gribat uzsākt atskaņošanu. Piespiediet MENU, lai pārietu uz nākošo lappusi.
4. Piespiediet PLAY vai ENTER, lai uzsāktu atskaņošanu. Atskaņošana notiks tādā secībā, kādā nosaukumi ieprogrammēti. Atskaņošana tiks apturēta, kad vienu reizi būs nospēlētas visas dziesmas no ieprogrammētā saraksta.
5. Lai pārietu no ieprogrammētās atskaņošanas uz parasto, izvēlieties celiņu no AUDIO CD (vai MP3/WMA) saraksta un piespiediet PLAY.

#### Ieprogrammēto dziesmu atkārtota noklausīšanās

1. Diska atskaņošanas laikā piespiediet REPEAT. Parādīsies atkārtojuma ikoniņa.
2. Piespiediet vēlreiz REPEAT, lai iestatītu vēlamo atkārtošanas režīmu.
  - TRACK: atkārtot tikai patreizējo celiņu
  - ALL: atkārtot visas dziesmas no programmas saraksta.
  - Off (nav redzams displejā): atkārtošana nenotiks.

#### Dziesmas izdzēšana no programmas saraksta

1. Izmantojot ▲ ▼ izvēlieties celiņu, kuru nepieciešams dzēst no programmas saraksta.
2. Piespiediet CLEAR. Lai nodzēstu citus celiņus, atkārtojiet šo operāciju vajadzīgo skaitu reizi.

### Visa programmas saraksta dzēšana

Piespiediet PROG./MEMO. un displejā parādīsies ikoniņa " " .

Izmantojot ▲ / ▼ izvēlieties ikoniņu "Clear All" un tad piespiediet ENTER.

#### Piezīmes:

- Programma tiek dzēsta arī izņemot no iekārtas disku.
- Atskaņošanas laikā AUTO pāreja nedarbosies.

### JPEG faila apskate

Šī ierīce spēj atskaņot diskus ar JPEG failiem.

Pirms uzsākt JPEG failu atskaņošanu iepazīstieties ar attiecībā uz JPEG ierakstiem 14. lappusē.

1. Ievietojiet disku un iebidiet paliktni. TV ekrānā atvērsies izvēlne PHOTO.
2. Piespiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos mapi, un pēc tam piespiediet ENTER. Atvērsies mapē esošo failu saraksts. Ja atrodoties failu sarakstā jūs vēlaties atgriezties iepriekšējā – mapju logā, izmantojiet ▲ / ▼ pogas uz tālvadības pults, lai izvēlētos " " un piespiediet ENTER.
3. Ja nepieciešams apskatīt kādu konkrētu failu, piespiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos šo failu, un pēc tam piespiediet ENTER vai PLAY. Faila apskates laikā jūs varat piespiest STOP, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē (JPEG izvēlnē).

#### Ieteikumi:

Pieejami trīs slaidu parādīšanas ātrumi " " : > (lēns), >> (normāls), >>> (ātrs) . Izmantojot ▲ / ▼ / ◀ / ▶ izvēlieties vajadzīgo ātrumu. Pēc tam izmantojot ◀ / ▶ izvēlieties vajadzīgo opciju un piespiediet ENTER.

**Slīdrāde:** Izmantojot ▲ ▼ ◀ ▶ izvēlieties " " (Slide Show) un piespiediet ENTER.

#### Stopkadsrs:

1. Slīdrādes laikā piespiediet PAUSE/STEP. DVD/CD uztvērējs pārslēgsies režīmā PAUSE.
2. Lai vēlreiz aktivizētu slīdrādi, piespiediet PLAY vai vēlreiz PAUSE/STEP pogu.

#### Mūzikas klausīšanās slīdrādes laikā:

Ja diskā kopā ar fotoattēliem ir ierakstīta arī mūzika, jūs varat to klausīties slīdrādes laikā. Izmantojiet ▲ / ▼ / ◀ / ▶, lai izgaismotu " " ikoniņu, un tad spiediet ENTER, lai uzsāktu

- Mūzikas pavadījumā apskatīt PHOTO ALBUM jūs varat regulēt atskaņošanas režīmu un VIRTUAL skaņu [VSM].

#### Pāreja uz citu failu

Skatīšanās laikā piespiediet vienreiz SKIP (◀◀ vai ▶▶), lai pārietu uz nākošo vai iepriekšējo failu.

#### Attēla pagriešana

Attēla apskates laikā piespiediet ▲ / ▼, lai pagrieztu attēlu pulksteņa rādītāju kustības virzienā vai pretējā virzienā.

## DivX kino faila atskaņošana

DVD/CD uztvērējs var atskaņot DivX failus no USB ierīces vai DivX diska.

1. Ievietojiet disku un iebidiet paliktni. TV ekrānā atvērsies izvēlne MOVIE.
2. Piespiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos mapi, un pēc tam piespiediet ENTER. Atvērsies mapē esošo failu saraksts. Ja jūs no failu saraksta vēlaties atgriezties mapju sarakstā, izmantojiet tālvadības pults pogas ▲ / ▼ un . pēc tam piespiediet ENTER.
3. Ja jūs vēlaties apskatīt kādu konkrētu failu, piespiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos mapi, un pēc tam piespiediet ENTER vai PLAY.
4. Lai izslēgtu šo režīmu, piespiediet STOP.

### Ieteikumi:

- Lai pārietu uz nākošo lappusi, piespiediet MENU.
- Ja diskā ierakstīti MP3/WMA, JPEG un MOVIE faili, jūs varat pārslēgt MUSIC, PHOTO un MOVIE izvēlnes. Piespiediet TITLE un pēc tam izgaismosies opcijas MUSIC, PHOTO un MOVIE izvēlnes augšgalā.

### Piezīmes:

- Neaizmirstiet izvēlēties "SUBTITLE ON" režīmu noklikšķinot uz subtitru faila ikreiz pirms DivX faila atskaņošanas.
- Ja subtitru failā tiek piedāvāts vairāk par divām valodām, pieejami ir tikai oriģinālie subtitri.
- DivX failu atskaņošanas laikā jūs nevarēsiet regulēt skaņas režīmu un VIRTUAL skaņu [VSM].

### Norādījumi attiecībā uz DivX subtitriem

Ja atskaņošanas laikā redzami nekvalitatīvi subtitri, piespiediet un turiet piespiestu apm. 3 sekundes pogu S-TITLE un pēc tam vēlreiz spiediet S-TITLE, lai izvēlētos citu valodas kodu un redzētu subtitrus ekrānā labā kvalitātē.

## Papildus funkcija

### Meklēšana pēc laika

Lai uzsāktu diska atskaņošanu pēc izvēlētā laika:

1. Atskaņošanas laikā piespiediet DISPLAY.
2. Piespiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos taimera ikonu, un displejā parādīsies "--:--:--".
3. Ievadiet vajadzīgo starta laiku: stundas, minūtes, sekundes no kreisās puses uz labo. Ja jūs kļūdāties ievadot skaitļus, piespiediet CLEAR, lai dzēstu ievadīto. Pēc tam ievadiet pareizos skaitļus.
4. Piespiediet ENTER, lai apstiprinātu ievadi. Atskaņošana tiks uzsākta no iestatītā laika.

**Ekrānsaudzētājs:** Ja iekārta tiek atstāta Stop režīmā ilgāk par 5 minūtēm, ieslēdzas ekrāna saudzētājs.

### Pēdējā kadra ierakste atmiņā

Šis atskaņotājs fiksē atmiņā pēdējo kadru no pēdējā atskaņotā diska. Kadrs saglabājas atmiņā arī tad, ja disku izņem vai arī izslēdz atskaņotāju. Ja iekārtā tiek ievietots disks ar šo kadru, tas automātiski parādīsies ekrānā.

**Piezīme:** Uztvērējs nefiksēs pēdējo kadru, ja pirms ierīces izslēgšanas nebūs uzsākta diska atskaņošana.

### Sistēmas izvēle

Jums jāizvēlas jūsu TV sistēmai atbilstošs sistēmas režīms. Ja displeja logā parādās uzraksts NO DISC, piespiediet un turiet piespiestu pogu **PAUSE/STEP** uz tālvadības pults ilgāk par 5 sekundēm, lai varētu izvēlēties sistēmu (PAL, NTSC vai AUTO).

- Ja izvēlēta sistēma nav savietojama ar jūsu TV sistēmu, ekrānā var neparādīties normāls krāsains attēls.

**NTSC:** iestatiet, ja DVD/CD uztvērējs ir pieslēgts NTSC-TV.

**PAL:** iestatiet, ja DVD/CD uztvērējs ir pieslēgts PAL-TV.

**AUTO:** iestatiet, ja DVD/CD uztvērējs ir pieslēgts multisistēmas TV.

## RDS operācijas

Šī iekārta ir aprīkota ar RDS (Radio datu sistēmu), kura spēj nolasīt no FM raidstacijas signāla dažādu informāciju. RDS, ko mūsdienās izmanto daudzas valstis, ir sistēma, kas paredzēta raidstaciju identifikatoru demonstrēšanai.

### RDS NOSKAŅOŠANĀS

Kad uztvērējs noskaņojas uz FM staciju un tās signāls satur RDS informāciju, iekārta automātiski parādīs raidstacijas logotipu.

1. Piespiediet **FUNCTION**, lai izvēlētos FM režīmu.
2. Izvēlieties vajadzīgo raidstaciju spiežot TUN.(-/+). Saņemot pārraidi ar RDS displejā parādīsies programmas servisa nosaukums (PS).
3. Piespiediet RDS, lai atjaunotu frekvences indikāciju displejā.

### RDS DISPLEJA OPCIJAS

RDS sistēma spēj papildus sākotnējam logotipam, kurš parādās noskaņojoties uz šo staciju, pārraidīt visplašāko informāciju. Normālā RDS darba režīmā displejā būs redzams stacijas nosaukums, raidstaciju tīkla nosaukums vai stacijas apzīmējums. Spiežot uz tālvadības pults pogu **RDS** jūs varēsiet pārskatīt informāciju sekojošā secībā:

**(PS → FREQUENCY → PTY → RT → CT)**

### Piezīme:

Dažas RDS stacijas var neiekļaut savos signālos visi šeit norādīto papildus informāciju. Ja izvēlētajā režīmā attiecīgā informācija saņemta netiek, displeja logā parādīsies kāds no sekojošiem uzrakstiem: **PS NONE, RT NONE, CT NONE** vai **PTY NONE**.

### Programmas meklēšana (PTY)

Jūs varat veikt raidstaciju meklēšanu pēc to programmas veida (PTY) izpildot sekojošas darbības:

1. Piespiediet uz tālvadības pults pogu **FUNCTION** un izvēlieties FM režīmu.
2. Piespiediet uz tālvadības pults pogu **PTY** un Displejā parādīsies pēdējais izmantotais PTY.
3. Spiediet **PTY** atkārtoti, lai izvēlētos vajadzīgo PTY.
4. Kad PTY izvēlēts, piespiediet **TUN.(-/+)**. Iekārta pāries automātiskās meklēšanas režīmā. Kad atbilstošā raidstacija būs atrasta, meklēšana tiks pārtraukta.

## Norādes

### Valodu kodi

Izmantojiet šo sarakstu, lai iestatītu vajadzīgo valodu sekojošiem iestatījumiem: diska audio, diska subtitri, diska izvēlne.

| Valoda       | Kods | Valoda       | Kods | Valoda        | Kods | Valoda      | Kods |
|--------------|------|--------------|------|---------------|------|-------------|------|
| Abhāzu       | 6566 | Fidži        | 7074 | Lingala       | 7678 | Singāliešu  | 8373 |
| Afāru        | 6565 | Somu         | 7073 | Lietuviešu    | 7684 | Slovāku     | 8375 |
| Afrikandu    | 6570 | Franču       | 7082 | Makedoniešu   | 7775 | Slovēņu     | 8376 |
| Albāņu       | 8381 | Friziešu     | 7089 | Malgašu       | 7771 | Somāliešu   | 8379 |
| Amehāru      | 6577 | Galiciešu    | 7176 | Malajiešu     | 7783 | Spāņu       | 6983 |
| Arābu        | 6582 | Gruzīnu      | 7565 | Malajalamas   | 7776 | Sudāniešu   | 8385 |
| Armēņu       | 7289 | Vācu         | 6869 | Maltiešu      | 7784 | Suahili     | 8387 |
| Asamisu      | 6583 | Grieķu       | 6976 | Maorī         | 7773 | Zviedru     | 8386 |
| Aijmāru      | 6588 | Grenlandiešu | 7576 | Marati        | 7782 | Tagalogu    | 8476 |
| Azerbaidžāņu | 6590 | Guarani      | 7178 | Moldāvu       | 7779 | Tadžiku     | 8471 |
| Baškīru      | 6665 | Gudžaratu    | 7185 | Mongolu       | 7778 | Tamilu      | 8465 |
| Basku        | 6985 | Hausa        | 7265 | Nauru         | 7865 | Tatāru      | 8484 |
| Bengāļu      | 6678 | Ebreju       | 7387 | Nepāliešu     | 7869 | Telugu      | 8469 |
| Butāņu       | 6890 | Hindu        | 7273 | Norvēģu       | 7879 | Tāju        | 8472 |
| Bihari       | 6672 | Ungāru       | 7285 | Orijiešu      | 7982 | Tibetiešu   | 6679 |
| Bretonu      | 6682 | Islandiešu   | 7383 | Pendžabiešu   | 8065 | Tigrinja    | 8473 |
| Bulgāru      | 6671 | Indonēziešu  | 7378 | Puštu         | 8083 | Tonga       | 8479 |
| Birmiešu     | 7789 | Interlingva  | 7365 | Persiešu      | 7065 | Turku       | 8482 |
| Baltkrievu   | 6669 | Īru          | 7165 | Polu          | 8076 | Turkmēņu    | 8475 |
| Kambodžiešu  | 7577 | Itāļu        | 7384 | Portugāļu     | 8084 | Tvi         | 8487 |
| Katalāņu     | 6765 | Japāņu       | 7465 | Kečua         | 8185 | Ukraiņu     | 8575 |
| Kīniešu      | 9072 | Javiešu      | 7487 | Romāņu        | 8277 | Urdu        | 8582 |
| Korsikāņu    | 6779 | Kannada      | 7578 | Rumāņu        | 8279 | Uzbeku      | 8590 |
| Horvātu      | 7282 | Kašmiru      | 7583 | Krievu        | 8285 | Vjetnamiešu | 8673 |
| Čehu         | 6783 | Kazahu       | 7575 | Samolešu      | 8377 | Volapiku    | 8679 |
| Dāņu         | 6865 | Kirgīzu      | 7589 | Sanskrits     | 8365 | Velsiešu    | 6789 |
| Holandiešu   | 7876 | Korejiešu    | 7579 | Skotu-gallu   | 7168 | Volofu      | 8779 |
| Angļu        | 6978 | Kurdu        | 7585 | Serbu         | 8382 | Khosa       | 8872 |
| Esperanto    | 6979 | Laosiešu     | 7679 | Serbu-horvātu | 8372 | Jidišs      | 7473 |
| Igaunņu      | 6984 | Latīņu       | 7665 | Sona          | 8378 | Joruba      | 8979 |
| Farēru       | 7079 | Latviešu     | 7686 | Sindi         | 8368 | Zulu        | 9085 |

### Zonālie kodi

Izvēlieties zonas kodu no šī saraksta.

| Zona           | Kods | Zona                      | Kods | Zona                     | Kods | Zona              | Kods |
|----------------|------|---------------------------|------|--------------------------|------|-------------------|------|
| Afganistāna    | AF   | Etiopija                  | ET   | Malaizija                | MY   | Saūda Arābija     | SA   |
| Argentīna      | AR   | Fidži                     | FJ   | Maldivu salas            | MV   | Senegāla          | SN   |
| Austrālija     | AU   | Somija                    | FI   | Meksika                  | MX   | Singapūra         | SG   |
| Austrija       | AT   | Francija                  | FR   | Monako                   | MC   | Slovāku Republika | SK   |
| Beļģija        | BE   | Vācija                    | DE   | Mongolija                | MN   | Slovēnija         | SI   |
| Butāna         | BT   | Lielbritānija             | GB   | Maroka                   | MA   | Dienvīdāfrika     | ZA   |
| Bolīvija       | BO   | Grieķija                  | GR   | Nepāla                   | NP   | Dienvīdkoreja     | KR   |
| Brazīlija      | BR   | Grenlande                 | GL   | Nīderlande               | NL   | Spānija           | ES   |
| Kambodža       | KH   | Herda un Makdonalda salas | HM   | Nīderlandes Antīlu salas | AN   | Šrilanka          | LK   |
| Kanāda         | CA   | Honkonga                  | HK   | Jaunzēlande              | NZ   | Zviedrija         | SE   |
| Čīle           | CL   | Ungārija                  | HU   | Nigērija                 | NG   | Šveice            | CH   |
| Ķīna           | CN   | Indija                    | IN   | Norvēģija                | NO   | Taivāna           | TW   |
| Kolumbija      | CO   | Indonēzija                | ID   | Omāna                    | OM   | Taizeme           | TH   |
| Kongo          | CG   | Izraēla                   | IL   | Pakistāna                | PK   | Turcija           | TR   |
| Kostarika      | CR   | Itālija                   | IT   | Panama                   | PA   | Uganda            | UG   |
| Horvātija      | HR   | Jamaika                   | JM   | Paragvaja                | PY   | Ukraina           | UA   |
| Čehu Republika | CZ   | Japāna                    | JP   | Filipīnas                | PH   | ASV               | US   |
| Dānija         | DK   | Kenija                    | KE   | Polija                   | PL   | Urugvaja          | UY   |
| Ekvadora       | EC   | Kuveita                   | KW   | Portugāle                | PT   | Uzbekistāna       | UZ   |
| Ēģipte         | EG   | Libija                    | LY   | Rumānija                 | RO   | Vjetnama          | VN   |
| Salvadora      | SV   | Luksemburga               | LU   | Krievijas Federācija     | RU   | Zimbabve          | ZW   |

## Bojājumu novēršana

Pirms sazināties ar servisa centru pēc zemāk dotajiem norādījumiem mēģiniet noteikt problēmas cēloni.

| Problēma                                                | Cēlonis                                                                                                                                                                              | Novēršana                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nav sprieguma                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atvienots tīkla pieslēguma vads.</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Iespraudiet tīkla spraudni sienas rozetē līdz atdurei.</li> </ul>                                                         |
| Spriegums ir, bet DVD/CD uztvērējs nedarbojas           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Iekārtā nav ievietots disks.</li> </ul>                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ievietojiet iekārtā disku. (Pārliecinieties, ka DVD displejā ir izgaismots DVD vai audio CD indikators.)</li> </ul>       |
| Nav attēla                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Televizors nav pārslēgts DVD signāla saņemšanai.</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārslēdziet televizora ieejas režīmu tā, lai attēls no DVD/CD uztvērēja parādītos TV ekrānā.</li> </ul>                   |
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Video kabelis nav pietiekami kvalitatīvi pievienots.</li> </ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Iespraudiet video kabeļa spraudņus līdzdās līdz atdurei.</li> </ul>                                                       |
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pievienotais televizors ir izslēgts.</li> </ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ieslēdziet televizoru.</li> </ul>                                                                                         |
| Nav skaņas vai arī atskaņošana notiek ļoti zemā līmenī. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Iekārtā, kurai pievienots audio kabelis, nav pārslēgta DVD signāla saņemšanai.</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārslēdziet audio iekārtas ieejas režīmu tā, lai būtu dzirdama skaņa no DVD/CD uztvērēja.</li> </ul>                      |
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Audio kabeli nav pietiekami kvalitatīvi pievienoti.</li> </ul>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Iespraudiet audio kabeļa spraudņus līdzdās līdz atdurei.</li> </ul>                                                       |
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Iekārtā, kurai pievienots audio kabelis, nav ieslēgta.</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ieslēdziet pievienoto audio aparāturu.</li> </ul>                                                                         |
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bojāts audio pieslēguma kabelis.</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomainiet to ar jaunu.</li> </ul>                                                                                         |
| Neapmierinoša attēla kvalitāte                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disks netirs.</li> </ul>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Notīriet disku.</li> </ul>                                                                                                |
| DVD/CD uztvērējs neuzsāk atskaņošanu                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nav ievietots disks.</li> </ul>                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ievietojiet iekārtā disku. (Pārliecinieties, ka DVD displejā ir izgaismots DVD vai audio CD indikators.)</li> </ul>       |
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ievietoto disku nav iespējams atskaņot.</li> </ul>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ievietojiet iekārtā tādu disku, ko tā spēj atskaņot. (Pārbaudiet diska tipu, krāsu sistēmu un reģionālo kodu.)</li> </ul> |
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disks ievietots otrādi.</li> </ul>                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ievietojiet disku ar ieraksta pusi uz leju.</li> </ul>                                                                    |
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disks nav ievietots precīzi.</li> </ul>                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pareizi ievietojiet disku paliktņa vadotnēs.</li> </ul>                                                                   |
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disks netirs.</li> </ul>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Notīriet disku.</li> </ul>                                                                                                |
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izvēlne redzama TV ekrānā.</li> </ul>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Piespiediet pogu SETUP, lai aizvērtu izvēlni ekrānā.</li> </ul>                                                           |
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Novērtējuma līmenis ir iestatīts.</li> </ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izslēdziet novērtējuma funkciju vai pazeminiet novērtējuma līmeni.</li> </ul>                                             |
| Dzirdama pastiprināta rūkoņa vai trokšnis.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disks netirs.</li> </ul>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Notīriet disku.</li> </ul>                                                                                                |
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nekvalitatīvi pieslēgti skaļruņi un komponenti.</li> </ul>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pareizi pieslēdziet skaļruņus un komponentus.</li> </ul>                                                                  |
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>DVD/CD uztvērējs novietots pārāk tuvu televizoram.</li> </ul>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārvietojiet televizoru tālāk no audio komponentiem.</li> </ul>                                                           |
| Nav iespējams noskaņoties uz nevienu no raidstacijām.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Antena nepareizi pieslēgta vai novietota.</li> </ul>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pievienojiet antenu pareizi.</li> </ul>                                                                                   |
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Raidstaciju signāli pārāk vāji (noskaņojoties automātiskajā režīmā).</li> </ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izmainiet antenas novietojumu un vajadzības gadījumā pieslēdziet ārējo antenu.</li> </ul>                                 |
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nav ieprogrammēta neviena raidstacija vai arī ieprogrammētās raidstacijas ir dzēstas (noskaņojoties uz ieprogrammētu raidstaciju).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Noskaņojaties uz raidstaciju manuāli.</li> </ul>                                                                          |
| Tālvadības pults darbojas neapmierinoši.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tālvadības pults nav pavērsta pret DVD/CD uztvērēja tālvadības sensoru.</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pavērsiet tālvadības pulti pret DVD/CD uztvērēja tālvadības sensoru.</li> </ul>                                           |
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tālvadības pults atrodas pārāk tālu no DVD/CD uztvērēja.</li> </ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izmantojiet tālvadības pulti ne tālāk par 23 pēdām (7 m) no iekārtas.</li> </ul>                                          |
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Starp tālvadības pulti un DVD/CD uztvērēju atrodas kāds šķērslis.</li> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aizvāciet šķērslī.</li> </ul>                                                                                             |
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tālvadības pulti nosēdušās baterijas.</li> </ul>                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomainiet baterijas ar jaunām.</li> </ul>                                                                                 |
| Nepietiekami izgaismojams displejs uz priekšējā paneļa  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Priekšējā paneļa displejā nekas nav redzams.</li> </ul>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Piespiediet uz tālvadības pults pogu SLEEP (Dimmer).</li> </ul>                                                           |

#### MP3 / WMA atskaņošanu šini atskaņotājā ierobežo sekojoši faktori:

- Izvēšanas frekvence: 8 - 48 kHz (MP3), 22,05 - 48 kHz (WMA)
- Datu pārraides ātrums: 8 - 320 kbps (MP3), 32 - 256 kbps (WMA) Atbalstītas tiek šādas versijas: v2, v7, v8, v9
- Failu paplašinājumi: ".mp3" / ".wma"
- CD-ROM failu formāts: ISO9660
- Mēs rekomendējam izmantot Easy-CD Creator programmu, kura veido ISO 9660 failu sistēmu.
- Failu nosaukumos nedrīkst būt vairāk par 8 simboliem (neskaitot failu paplašinājumus, piemēram, mp3, wma)
- Nosaukumos nedrīkst būt speciālie simboli, piemēram, / ? \* : " < > | u. taml.
- Maksimālais failu daudzums diskā nedrīkst pārsniegt 650.
- Šis atskaņotājs neatbalsta failus ar paplašinājumiem .bmp, .zip.
- Ja diskā būs nesavietojams fails, tas tiks ignorēts un atskaņotājs automātiski pāries uz nākamā pēc kārtas savietojamā faila atskaņošanu.

**Klientiem jāatceras, ka MP3 / WMA failu un mūzikas lejupielādei no interneta vietnēm nepieciešama atļauja. Mūsu kompānijai nav tiesību nodrošināt šādu atļauju. Pēc atļaujas vienmēr jāgriežas pie autortiesību īpašnieka.**

#### JPEG atskaņošanu šini atskaņotājā ierobežo sekojoši faktori:

- Normāls JPEG - maksimālais platums pikseļos: 8902 pikseļi
- Progresīvais JPEG - maksimālais platums pikseļos: 1609 pikseļi
- Maksimālais failu skaits: līdz 650.
- Dažus diskus var neizdoties atskaņot atšķirīga formāta vai diska neapmierinošas kondīcijas dēļ.
- Failu paplašinājums: ".jpg"

#### DivX disku atskaņošanu šini atskaņotājā ierobežo sekojoši faktori:

- Pieejamā izšķirtspēja: 720x576 (P x A) pikseļi
- DivX subtitru faila nosaukums nedrīkst pārsniegt 45 simbolus.
- Ja DivX failā ir kāds neatpazīstams simbols, ekrānā tas var tikt parādīts kā " - ".
- Kadru apjoms: mazāk par 30 kadriem sekundē (fps)
- Ja video un audio faili diskā nav izvietoti pamišus, izejā būs tikai video vai tikai audio signāls.
- Atskaņojamie DivX faili: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Atskaņojamie subtitru formāti: SubRip(\*.srt/\*.txt),

SAMI(\*.smi), SubStation Alpha(\*.ssa/\*.txt), MicroDVD(\*.sub/\*.txt), SubViewer 2.0(\*.sub/\*.txt), VobSub(\*.sub)

- **Atskaņojamie kodeku formāti:** DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "MP43 ", "3IVX "
- **Atskaņojamie audio formāti:** "AC3 ", "DTS ", "PCM ", "MP3 ", "WMA "
- Izvēšanas frekvence: 32 - 48 kHz (MP3), 24 - 48 kHz (WMA)
- Datu pārraides ātrums: 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Maks. datu pārraides ātrums: USB: 4 Mbps; CD: 4 Mbps; DVD: 7 Mbps
- Diskus, kuri formatēti ar failu sistēmu "Live", uz šī atskaņotāja nebūs iespējams atskaņot.
- Ja filmas faila nosaukums nesakrīt ar subtitru faila nosaukumu, DivX faila atskaņošanas laikā subtitri ekrānā var neparādīties.
- Atskaņojot DivX failu, kurš neatbilst DivX specifikācijai, tas var netikt normāli atskaņots.

#### Ierakstu USB ierīcē no šī atskaņotāja ierobežo sekojoši faktori: **Piezīme:**

- Ja jūs atskaņojat laikā apstādiniet ierakstu, fails, kura ieraksts tobrīd notika, tiks saglabāts atmiņā.
- Ārējie cietie diski (HDD), karšu nolasītāji, bloķētas ierīces un MP3 atskaņotāji atbalstīti netiek.
- Ja mapē CD\_REC failu skaits pārsniedz 648, displejā parādīsies uzraksts "ERROR".
- Režīmā SACD, CD-G, DTS disc ieraksts USB ierīcē nebūs iespējams.
- Ieraksta laikā USB ierīcē audio atskaņots netiks un nedarbosies vadības pogas izņemot POWER, STOP un SLEEP.
- Ja jūs ieraksta laikā atvienojiet USB ierīci vai izslēdziet atskaņotāju, var gadīties, ka ierakstīto MP3 nebūs iespējams atskaņot vai tas vispār nebūs saglabāts.
- USB ieraksta ilgums var mainīties atkarībā no pieslēgtās ierīces tipa
- Ieraksta laikā nav iespējams pārslēgt funkcijas un regulēt skaļumu.
- Piespiežot uz tālvadības pults ieraksta pogu visi iestatītie atskaņošanas režīmi pārslēgsies uz BYPASS.
- Iekārtas USB portam nedrīkst pieslēgt datoru. Šo iekārtu nevar izmantot datu uzglabāšanai.
- USB ieraksta frekvenču josla ir 20 Hz - 16 kHz.

## Specifikācija

### Vispārējs raksturojums

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Barošanas avots            | Sk. iekārtas aizmugures paneli.                          |
| Patērētā jauda             | Sk. iekārtas aizmugures paneli.                          |
| Neto svars                 | 2,5 kg                                                   |
| Ārējie izmēri (P x A x Dz) | 360 x 62 x 305 mm                                        |
| Ekspluatācijas apstākļi    | Temperatūra: 5°C līdz 35°C, Darba stāvoklis: horizontāli |
| Relatīvais gaisa mitrums   | 5% līdz 85%                                              |

### Pastiprinātājs

|              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izejas jauda | Priekšējie: 45 W + 45 W (nominālā izejas jauda 30 W, NKK 10 %)<br>Centrālais*: 45 W<br>Visaptverošie*: 45 W + 45 W (nominālā izejas jauda 30 W, 4 Ω pie 1 kHz, NKK 10 %)<br>Zemo frekvenču*: 75 W (nominālā izejas jauda 60 W, 8 Ω pie 30 Hz, NKK 10 %) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Skaļruņi

|                       |                  |                    |
|-----------------------|------------------|--------------------|
|                       | SH33SD-S         | SH33SD-W           |
| Pretestība            | 4 Ω              | 8 Ω                |
| Neto izmēri (PxAx Dz) | 99 x 114 x 86 mm | 156 x 325 x 320 mm |
| Neto svars (1EA)      | 0,35 kg          | 3,5 kg             |

**Dizains un specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.**