

PANDUAN BAGI PEMILIK MONITOR LCD

Baca panduan ini dengan seksama sebelum mengoperasikan unit dan simpanlah sebagai referensi di masa mendatang.

MODEL MONITOR LCD
W2363D

Unit ini telah direkayasa dan diciptakan untuk memastikan keamanan pribadi Anda, namun penggunaan yang tidak benar dapat menyebabkan terjadinya sengatan listrik atau bahaya kebakaran.

Untuk memastikan pengoperasian yang benar atas semua perlindungan yang ada dalam monitor ini, perhatikan peraturan dasar berikut mengenai pemasangan, penggunaan dan perbaikannya.

Mengenai Keselamatan

Gunakan hanya kabel listrik yang disediakan bersama unit ini. Bila Anda menggunakan kabel listrik lain, pastikan bahwa kabel tersebut mempunyai sertifikat standar nasional yang berlaku, bila bukan disediakan oleh pemasok. Bila kabel listrik rusak, harap hubungi produsen atau penyedia layanan perbaikan resmi terdekat untuk mendapatkan penggantinya.

Kopling perangkat digunakan untuk memutus hubungan perangkat.

Pastikan perangkat dipasang di dekat stopkontak dan pastikan stopkontak mudah dijangkau.

Operasikan monitor hanya dari sumber listrik yang disebutkan dalam spesifikasi buku petunjuk ini atau tertulis pada monitor. Bila Anda tidak yakin jenis sumber listrik yang Anda miliki di rumah, konsultasikan dengan dealer Anda.

Lubang AC dan kabel perpanjangan yang kelebihan beban sangatlah berbahaya. Demikian juga kabel listrik yang terkelupas dan steker yang rusak. Hal ini dapat mengakibatkan sengatan listrik atau bahaya kebakaran. Hubungi teknisi layanan Anda untuk mendapatkan penggantinya.

Sepanjang unit ini tersambung ke stopkontak AC, maka unit tidak akan diputus dari sumber daya AC meskipun Anda mematikan unit ini.

Jangan Membuka Monitor.

- Tidak ada bagian di dalamnya yang dapat diperbaiki pengguna.
- Ada Voltase Tinggi yang Berbahaya di dalamnya, walaupun monitor telah DIMATIKAN.
- Hubungi dealer Anda bila monitor tidak berfungsi dengan benar.

Untuk Menghindari Cedera:

- Jangan tempatkan monitor pada rak miring, kecuali telah dikunci dengan benar.
- Gunakan hanya penyangga yang direkomendasikan oleh produsen.
- Jangan menjatuhkan benda ke atas produk atau membenturkan sesuatu ke produk. Jangan melemparkan mainan atau benda apa pun ke layar produk. Jika dilakukan, dapat menimbulkan luka badan, produk menjadi bermasalah, dan layar bisa rusak.

Untuk Mencegah Kebakaran atau Bahaya:

- Selalu MATIKAN monitor bila Anda meninggalkan ruangan dalam waktu yang lama. Jangan pernah MENYALAKAN monitor saat meninggalkan rumah.
- Cegah anak-anak menjatuhkan atau mendorong benda ke dalam pintu kabinet monitor. Beberapa bagian internal dapat menyalurkan voltase yang berbahaya.
- Jangan menambahkan aksesoris yang tidak didesain untuk monitor ini.
- Apabila monitor akan tidak digunakan dalam waktu yang lama, cabutlah kabel dari stopkontak di dinding.
- Pada saat ada petir dan kilat, jangan sekali-kali menyentuh kabel listrik dan kabel sinyal karena akan sangat berbahaya. Tindakan ini dapat menyebabkan kejutan listrik.

Pemasangan

Jangan biarkan benda apapun menindih atau menggilas kabel listrik dan jangan tempatkan monitor dimana kabel listrik bisa rusak.

Jangan gunakan monitor ini di dekat air seperti bak mandi, tempat air, tempat cuci piring, tempat cuci baju, ruang bawah tanah yang becek atau di dekat kolam renang.

Monitor memiliki lubang ventilasi dalam kabinet untuk pelepasan panas yang dihasilkan selama operasi. Bila lubang ini tertutup, panas yang dihasilkan dapat menyebabkan kegagalan yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran. Oleh karena itu, **JANGAN PERNAH**:

- Menutup lubang ventilasi bagian bawah dengan menempatkan monitor pada tempat tidur, sofa, karpet dan lainnya.
- Menempatkan monitor dalam tempat tertutup kecuali bila ada ventilasi yang mencukupi.
- Menutup lubang dengan kain atau bahan lain.
- Menempatkan monitor di dekat atau di atas radiator atau sumber panas.

Jangan menggosok atau memukul Active Matrix LCD dengan benda keras, karena hal ini dapat menggores, menodai atau merusak Active Matrix LCD secara permanen.

Jangan menekan layar LCD dengan jari terlalu lama, karena hal ini dapat menyebabkan terjadinya bayangan gambar.

Sebagian cacat titik bisa tampak sebagai titik Merah, Hijau atau Biru pada layar. Namun hal ini tidak memiliki pengaruh atau efek atas kinerja tampilan.

Bila mungkin, gunakan resolusi yang direkomendasikan untuk mendapatkan kualitas gambar terbaik untuk tampilan LCD Anda. Bila digunakan dalam suatu mode tanpa resolusi yang direkomendasikan, perbesaran atau pergerakan gambar mungkin muncul pada layar. Namun hal ini merupakan karakteristik panel LCD beresolusi tetap.

Membiarkan gambar tetap di layar dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan bayang-bayang gambar di layar yang biasa disebut burn-in. Pastikan menggunakan screen saver untuk produk. Fenomena ini juga dapat terjadi pada produk dari pabrik lain, dan kejadian ini tidak dapat termasuk ke dalam garansi.


Jangan mengguncang atau menggores bagian depan dan samping layar dengan benda tajam. Apabila dilakukan, layar akan rusak.

Pastikan panel menghadap ke depan dan pegang dengan kedua tangan untuk memindahkannya. Apabila Anda menjatuhkan produk, produk yang rusak dapat mengalami korslet atau menyebabkan kebakaran. Hubungi pusat servis resmi untuk perbaikan.

Hindari suhu dan kelembaban tinggi.

Pembersihan

- Cabut sambungan monitor sebelum membersihkan bagian depan layar monitor.
- Gunakan kain lembab (tidak basah). Jangan gunakan aerosol secara langsung pada layar monitor karena penyemprotan yang berlebihan dapat menyebabkan sengatan listrik.
- Saat membersihkan produk, lepas kabel listrik dan usap perlahan dengan kain lembut untuk menghindari goresan. Jangan membersihkan dengan kain basah atau menyemprotkan air atau cairan lain langsung ke produk. Karena ini dapat mengakibatkan korslet. (Jangan gunakan bahan kimia seperti bensin, tiner cat atau alkohol)
- Semprotkan air ke kain lembut 2 -4 kali, dan gunakan kain basah itu untuk membersihkan bingkai depan, usap dalam satu arah saja.

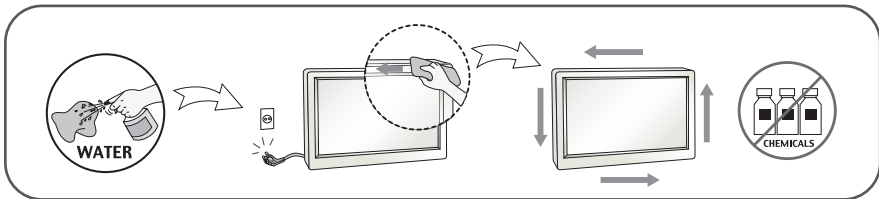

Pembungkusan Kembali

- Jangan buang karton dan bahan pembungkus. Ke duanya dapat digunakan sebagai tempat yang ideal untuk memindahkan unit. Saat mengirim unit ke lokasi lain, bungkus kembali dalam bahan pembungkus aslinya.

Pembuangan yang Aman (Hanya, lampu Hg yang digunakan pada Monitor LCD)


- Lampu fluorezen yang digunakan dalam produk ini mengandung sejumlah kecil merkuri.
- Jangan buang produk ini bersama dengan limbah keluarga umum Anda yang lain.
- Pembuangan produk ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan otoritas lokal Anda.

Terima kasih telah memilih produk LGE


**Pastikan item berikut ini disertakan dengan monitor Anda.
Apabila item mana saja hilang, hubungi dealer Anda.**




Panduan / Kartu bagi Pengguna



Kabel Daya
(Tergantung pada negara)



Kabel Sinyal DVI-D
(Dual)



Kabel Audio

PENTING

- Aksesoris ini akan terlihat berbeda dari yang ditunjukkan di sini.
- Pengguna harus menggunakan kabel antarmuka sinyal berpelindung (kabel DVI-D) dengan ferrite core untuk memenuhi standar terhadap produk.
- Persyaratan untuk citra 3D (3 Dimensi)
 1. Kit NVIDIA® GeForce® 3D Vision (Dibeli Terpisah).
 2. Kompatibel NVIDIA GPU (Dibeli Terpisah)
Untuk daftar lengkap kartu yang didukung, kunjungi situs web: www.nvidia.com/3dvision.
 3. Spesifikasi Sistem Minimum
 - (1) Windows® Vista 32/64 bit -atau- Windows 7 32/64 bit
 - (2) Intel® Core™ 2 Duo -atau- AMD Athlon™ X2 CPU atau lebih baik
 - (3) Memori Sistem 1 GB (Disarankan 2 GB)
 - (4) Ruang Kosong Bebas 100 MB


- Setelah menggunakan monitor selama satu jam, beristirahatlah kurang lebih selama 5 menit untuk melindungi mata.

Menyambungkan Monitor

Sebelum memasang monitor, pastikan bahwa aliran listrik ke monitor, sistem komputer dan perangkat terpasang lainnya telah dimatikan.

Menyambung dan Melepas Dudukan

1. Letakkan monitor menghadap ke bawah di atas kain lembut.

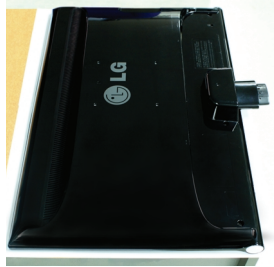


2. Rakit Bodi Dudukan ke dalam produk sesuai arah yang benar seperti ditunjukkan dalam gambar. Pastikan Anda menekan dasar penyangga hingga terpasang dengan benar.


Badan Penyangga



Dasar Penyangga

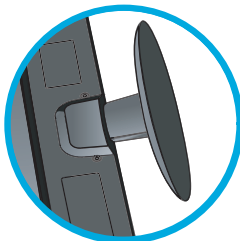

Sambungan yang Baik

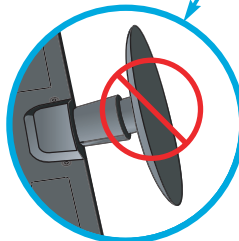

Sambungan Tidak Tepat




Dasar penyangga bisa jatuh dan rusak atau dapat menyebabkan cedera.


Menyambungkan Monitor

- 3.** Putar sekrup ke arah kiri untuk melepas badan penyangga dari dasar penyangga.

Sekrup
Putar sekrup
menggunakan
pegangan sekrup.

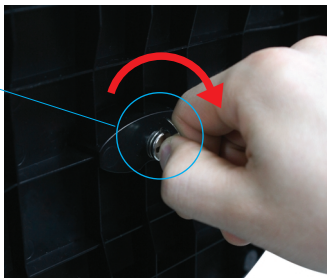


- 4.** Kemudian lipat pegangan sekrup untuk menguncinya.

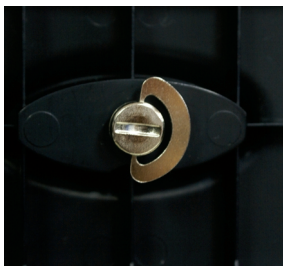

- 5.** Setelah dirakit, tegakkan monitor dengan hati-hati dan menghadap ke depan.



- 6.** Untuk melepas Stand Base [dasar penyangga] dari Stand Body [badan penyangga], buka lipatan pegangan sekrup kemudian putar sekrup ke arah kiri.

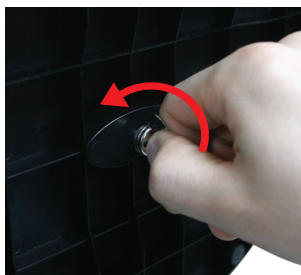

PENTING


- Gambar ini menunjukkan model sambungan pada umumnya. Monitor Anda mungkin berbeda dengan model yang ditunjukkan pada gambar.
- Jangan membawa monitor dengan posisi terbalik hanya dengan memegang stand base [badan penyangga]. Monitor bisa jatuh dan rusak atau dapat menyebabkan cedera.

Sebelum memasang monitor, pastikan bahwa sambungan listrik ke monitor, sistem komputer dan perangkat terpasang lainnya telah dimatikan.

Mengatur posisi monitor Anda

-Setelah penginstalan, setel sudut seperti ditunjukkan di bawah ini.

1. Atur posisi panel dalam berbagai cara untuk mendapatkan kenyamanan maksimum.
 - Jangkauan Kemiringan: -5° hingga 15°

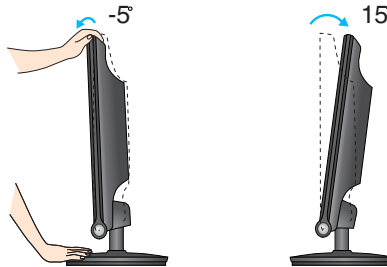

- Jangan menyentuh atau menekan layar saat menyetel sudut monitor.
- Sewaktu menyesuaikan sudut layar, jangan menaruh jari Anda di antara kepala Monitor dan bagian dudukannya. Jari Anda bisa luka.



ERGONOMI

- Untuk menjaga ergonomi dan posisi pengamatan yang nyaman, disarankan agar sudut kemiringan monitor ke arah depan tidak melebihi 5 derajat.


Menyambungkan dengan peralatan PC/AV

1. Sebelum memasang monitor, pastikan bahwa aliran listrik ke monitor, sistem komputer dan perangkat terpasang lainnya telah dimatikan.
2. Sambungkan kabel input sinyal **1** dan kabel daya **2** secara berurutan, lalu kencangkan sekrup kabel sinyal.


- A Sambungkan Kabel DVI-D (Sinyal digital)
- B Sambungkan Kabel HDMI (HDMI1, HDMI2)

CATATAN


- Ini merupakan gambaran bagian belakang yang disederhakan.
- Bagian belakang ini menunjukkan model umum; monitor Anda mungkin berbeda dari bagian yang ditunjukkan.

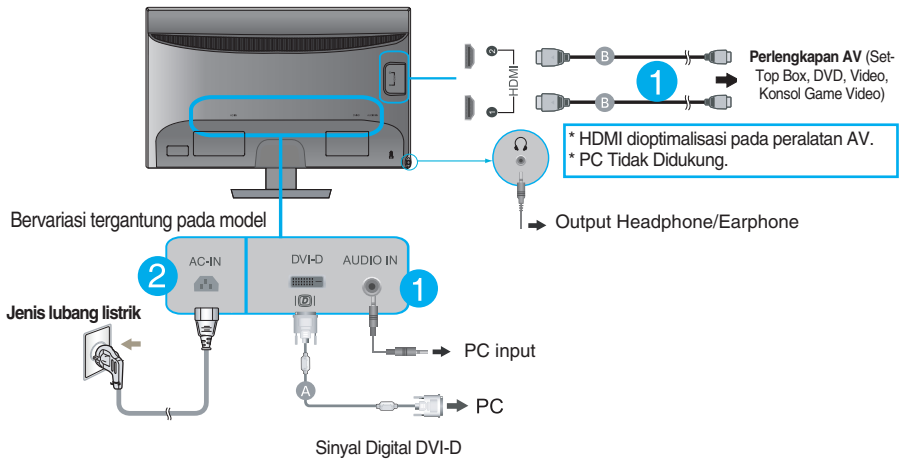

3. Tekan tombol (⏻) pada panel tombol depan untuk menyalakan.

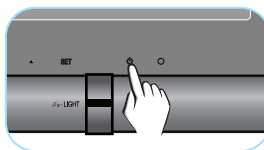

Panel Kendali Depan

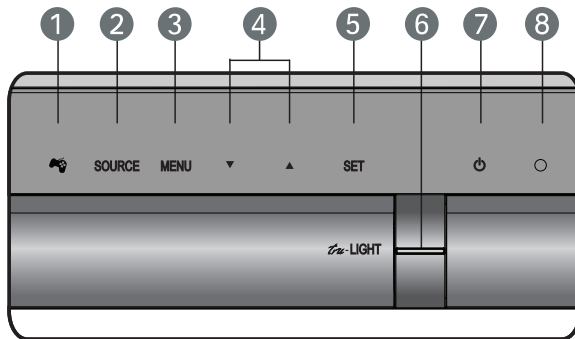

1 Tombol

Gunakan tombol ini untuk membuka menu **THRU MODE** [MODE THRU], **SRS TRUSURROUND HD**, **ARC** atau **AUTO BRIGHT** [TERANG OTOMATIS].

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, baca halaman 13 hingga 14.

2 Tombol **SOURCE**

Apabila disambungkan dua atau lebih sinyal input, Anda dapat memilih sinyal input (DVI-D/HDMI1/HDMI2) yang Anda inginkan. Apabila hanya ada satu sinyal yang disambungkan, sinyal akan otomatis terdeteksi.

3 Tombol **MENU**

Gunakan tombol ini untuk masuk atau keluar dari tampilan layar.

OSD LOCKED/UNLOCKED [OSD TERKUNCI/TERBUKA]

Fungsi ini memungkinkan Anda mengunci pengaturan kendali berjalan, sehingga tidak dapat diubah secara tidak sengaja.

Tekan terus **tombol MENU** selama beberapa detik. Pesan "**OSD LOCKED**" akan muncul.

Anda dapat membuka kontrol OSD setiap saat dengan menekan **tombol MENU** selama beberapa detik. Pesan "**OSD UNLOCKED**" akan muncul.



4 Tombol ▼ ▲


Gunakan tombol ini untuk memilih atau mengatur fungsi pada On Screen Display [Tampilan Pada Layar].

5 Tombol SET

Gunakan tombol ini untuk memasuki suatu pilihan pada tampilan layar.

6 Tombol TRU-LIGHT

Anda dapat memilih **GAME**, **MOVIE [FILM]** atau **MUSIC [MUSIK]** menggunakan tombol ini dan bentuk lampu LED akan berubah tergantung pada setiap mode. Apabila Anda memilih **OFF**, lampu LED akan dimatikan.



7 Tombol Listrik

Gunakan tombol ini untuk menyalakan atau mematikan monitor.


8 Indikator Listrik

Indikator listrik akan terus berwarna biru jika monitor berfungsi dengan semestinya (Mode On). Jika layar berada dalam Mode Sleep/Istirahat (Penghemat Daya), indikator listrik akan berkedip-kedip dengan warna biru.

Pengaturan Layar

Membuat penyesuaian pada ukuran gambar, posisi dan parameter pengoperasian monitor sangatlah cepat dan mudah dengan menggunakan sistem On Screen Display Control. Suatu contoh cepat dan mudah diberikan di bawah untuk memperkenalkan Anda dengan penggunaan kendali. Bagian berikut merupakan ringkasan penyesuaian dan pilihan yang tersedia, yang dapat Anda gunakan dengan menggunakan OSD.

Untuk melakukan penyesuaian pada On Screen Display, ikuti langkah-langkah berikut:

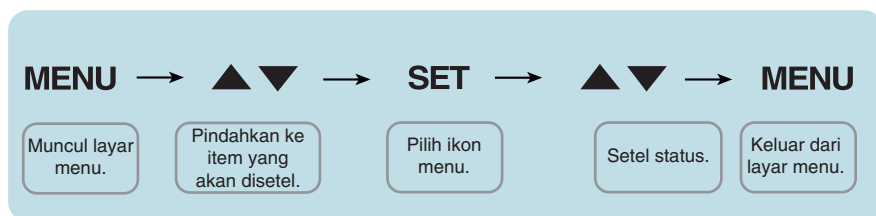

- 1 Tekan Tombol MENU, maka menu utama OSD akan muncul.
- 2 Untuk mengakses kendali, gunakan Tombol ▼ / ▲ . Saat suatu ikon yang Anda inginkan menjadi terang, tekan Tombol SET.
- 3 Gunakan Tombol ▼ / ▲ untuk mengatur gambar ke tingkat yang diinginkan. Gunakan Tombol SET untuk memilih pilihan submenu lainnya.
- 4 Tekan Tombol MENU satu kali untuk kembali ke menu utama untuk memilih fungsi lain. Tekan Tombol MENU dua kali untuk keluar dari OSD.

Pilihan dan Penyesuaian On Screen Display (OSD)

Tabel berikut mengindikasikan semua menu kendali, penyesuaian dan pengaturan On Screen Display.

3D mode : Output Mode 3D
DVI-D : Input DVI-D (Sinyal digital)
HDMI : Input HDMI

Menu utama	Submenu	Sinyal yang didukung	Deskripsi
G-MODE	THRU MODE	DVI-D HDMI	Gunakan Buffer-Bingkai untuk mencegah gambar tertunda
	SRS TRUSURROUND HD	3D mode DVI-D HDMI	Gunakan suara surround 3D untuk menikmati efek musik panggung
	ARC	3D mode DVI-D HDMI	Gunakan kontrol aspek rasio
	AUTO BRIGHT	DVI-D HDMI	Untuk mengontrol kecerahan layar secara otomatis
PICTURE	BRIGHTNESS CONTRAST	DVI-D HDMI	Untuk mengatur kecerahan, kontras dan gamma pada layar
	GAMMA	3D mode DVI-D HDMI	
	BLACK LEVEL	HDMI	Untuk menetapkan tingkat offset
COLOR	PRESET (sRGB / 6500K / 9300K) RED GREEN BLUE	3D mode DVI-D HDMI	Untuk menyesuaikan mode warna layar
	HUE SATURATION	HDMI	
	COLOR RESET	3D mode DVI-D HDMI	
TRACKING	SHARPNESS	3D mode DVI-D HDMI	Untuk menambah kejelasan dan kestabilan layar
SETUP	LANGUAGE VOLUME	3D mode DVI-D HDMI	Untuk mengatur status layar untuk kondisi pengoperasian pengguna
	OVERSCAN	HDMI	
	RTC	DVI-D HDMI	
	LIGHTING LEVEL POWER INDICATOR FACTORY RESET	3D mode DVI-D HDMI	

CATATAN


- Urutan ikon mungkin berbeda, tergantung pada model (12 hingga 19).

Pilihan dan Penyesuaian On Screen Display (OSD)

Layar OSD akan muncul saat Anda menekan tombol  di bagian depan monitor.



Menu utama	Submenu	Deskripsi
------------	---------	-----------

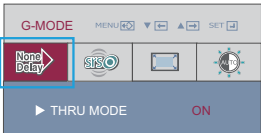


THRU MODE [MODE THRU]

ON [AKTIF]
Ini mencegah penundaan kecepatan respons layar dengan menonaktifkan memori buffer bingkai.
Tetapkan ini untuk mode game.

OFF [NONAKTIF]
Ini menunjukkan layar yang optimal dengan menggunakan memori buffer bingkai.
Namun, kecepatan respons layar dapat lebih lambat dari output PC sebenarnya.

*** Apa yang dimaksud dengan memori buffer bingkai?**
Ini adalah fungsi untuk memberikan layar yang optimal dengan menyimpan video di unit bingkai sebelum ditampilkan di layar.

- Saat mengoperasikan layar 3D, fungsi **THRU MODE [MODE THRU]** dinonaktifkan.
- Tidak didukung untuk sinyal input **1080i**.

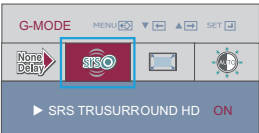



SRS TRUSURROUND HD

ON [AKTIF]
Dengan mengaktifkan fungsi SRS, Anda dapat menikmati suara surround 3D dengan efek musik panggung.

OFF [NONAKTIF]
Menonaktifkan fungsi SRS.

- ▶  adalah merek dagang dari SRS Labs, Inc.
- ▶ Teknologi TruSurround HD tercakup di bawah lisensi dari SRS Labs, Inc.

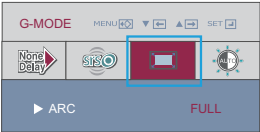Menu utama	Submenu	Deskripsi
	ARC	1:1 Gambar yang ditampilkan tergantung resolusi Input Tanpa Penskalaan. Jika resolusi input 640 x 480, gambar akan ditampilkan dalam ukuran 640 x 480 meskipun ukuran panel 1920 x 1080. ORIGINAL [ASLI] Gambar yang ditampilkan dengan penskalaan rasio resolusi Input. Jika input resolusi 640 x 480, gambar akan ditampilkan dengan penskalaan rasio 4:3. FULL [PENUH] Gambar akan ditampilkan dengan Ukuran penuh.

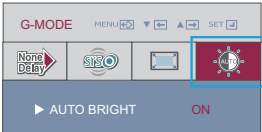

**AUTO BRIGHT ON [AKTIF]
[TERANG OTOMATIS]**

Fungsi ini mengatur kecerahan layar secara otomatis. Apabila ditetapkan ke **ON [AKTIF]**, fungsi akan mengatur kecerahan layar secara otomatis ke tingkat data layar untuk memberikan kondisi pemutaran yang optimal.



OFF [NONAKTIF]

Fungsi pengaturan kecerahan otomatis dinonaktifkan.

- Saat mengoperasikan layar 3D, fungsi **AUTO BRIGHT [TERANG OTOMATIS]** dinonaktifkan.

Anda telah mengetahui prosedur memilih dan menyesuaikan dengan menggunakan sistem OSD. Di bawah ini merupakan daftar ikon, nama ikon dan deskripsi ikon yang ada pada Menu.

Tekan Tombol MENU, maka menu utama OSD akan muncul.

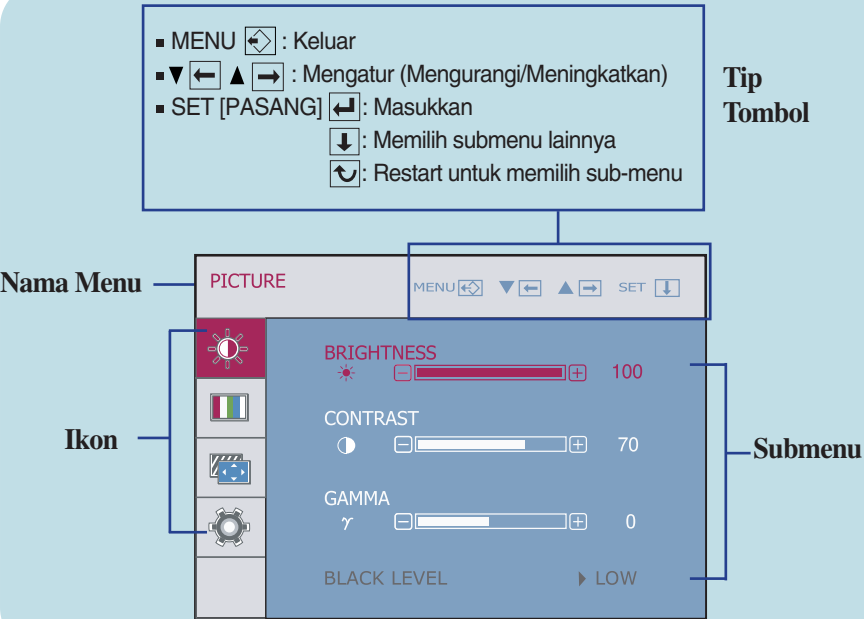

CATATAN


- OSD (On Screen Display) menu bahasa pada monitor bisa berbeda dari buku petunjuk.

Menu utama	Submenu	Deskripsi
------------	---------	-----------



PICTURE [GAMBAR]

Input DVI-D

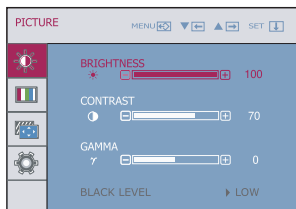


BRIGHTNESS [TERANG] Untuk menyesuaikan terang layar.

CONTRAST [KONTRAS] Untuk menyesuaikan kontras layar.

GAMMA Tetapkan nilai gamma Anda sendiri: -50 / 0 / 50

Di monitor, nilai gamma tinggi akan menghasilkan gambar cenderung memutih dan nilai gamma rendah akan menghasilkan gambar kehitaman.

Input HDMI

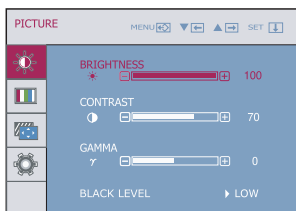


BLACK LEVEL Anda bisa menetapkan tingkat offset. Apabila memilih '**HIGH**', layar akan menjadi cerah dan apabila memilih '**LOW**' layar akan menjadi gelap.

* **Offset?** Seperti kriteria untuk sinyal video, ini adalah layar paling gelap yang dapat ditampilkan di monitor.

- **MENU** : Keluar
- **▼** : Kurangi
- **▲** : Tingkatkan
- **SET** : Memilih submenu lainnya

- Saat mengoperasikan layar 3D, fungsi **BRIGHTNESS [TERANG]**, **CONTRAST [KONTRAS]** dinonaktifkan.

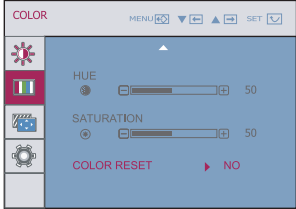
Menu utama	Submenu	Deskripsi
	COLOR [WARNA]	
	PRESET RED [MERAH] GREEN [HIJAU] BLUE [BIRU]	• sRGB: Setel warna layar yang sesuai dengan spesifikasi warna standar sRGB. • 6500K: Putih bersemu merah. • 9300K: Putih bersemu biru. Mengatur tingkat warna merah Anda sendiri. Mengatur tingkat warna hijau Anda sendiri. Mengatur tingkat warna biru Anda sendiri.
Input DVI-D		
	HUE SATURATION [SATURASI] COLOR RESET [ATUR ULANG WARNA]	Mengatur tingkat HUE pilihan Anda. Mengatur tingkat saturasi pilihan Anda. Pengembalian pengaturan “PICTURE” [GAMBAR] dan “COLOR” [WARNA] ke kondisi pengaturan aslinya.
Input HDMI		
■ MENU : Keluar ■ ▼ : Kurangi ■ ▲ : Tingkatkan ■ SET : Memilih submenu lainnya		
■ HUE dan SATURATION [SATURASI] mungkin tidak didukung untuk beberapa pengaturan sinyal input.		

Menu utama	Submenu	Deskripsi
------------	---------	-----------



TRACKING [PELACAKAN]


Input DVI-D, HDMI

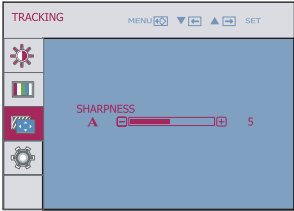

SHARPNESS [KETAJAMAN]

Sesuaikan ketajaman layar.

- **MENU** : Keluar
- **▼** : Kurangi
- **▲** : Tingkatkan
- **SET** : Memilih submenu lainnya

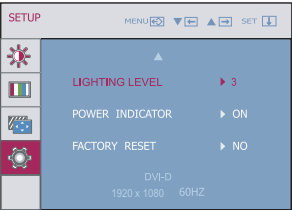Menu utama	Submenu	Deskripsi
	SETUP [PERSIAPAN]	
Input DVI-D 	LANGUAGE [BAHASA] VOLUME OVERSCAN R T C	Untuk memilih bahasa dimana nama kendali ditampilkan. Untuk mengatur volume headphone/Earphone. Menghilangkan gangguan yang mungkin muncul di tepi gambar saat disambungkan HDMI ke perangkat eksternal. Apabila dipilih ON [AKTIF], ukuran gambar dikurangi untuk mencegah gangguan. Apabila dipilih OFF [NONAKTIF], ukura gambar asli dipertahankan tanpa mempedulikan gangguan. (Hanya untuk Input HDMI) Jika nd memilih ON [AKTIF], Anda mengaktifkan fungsi Response Time Control [Kontrol Waktu Repons]. Jika nd memilih OFF [NONAKTIF], Anda menonaktifkan fungsi Response Time Control [Kontrol Waktu Repons].
Input HDMI 		
	LIGHTING LEVEL [TINGKAT PENCAHAYAAN] POWER INDICATOR [INDIKATOR POWER] FACTORY RESET [RESET PABRIK]	LED akan merespons berdasarkan nilai sinyal input suara (suara). Apabila tidak ada input suara atau input kurang dari kisaran yang ditetapkan, LED tidak akan merespons. Gunakan fungsi ini untuk menyetel indikator daya pada bagian depan monitor ke ON [AKTIF] atau OFF [NONAKTIF]. Jika Anda menyetel ke OFF [NONAKTIF], ia akan mati. Jika Anda menyetel ke ON [AKTIF] kapan saja, indikator daya akan hidup secara otomatis. Kembali ke pengaturan standar pabrik kecuali "LANGUAGE". Tekan tombol ▲, ▼ untuk segera menyetel ulang.

- **MENU** : Keluar
- **▼** : Mengatur
- **▲** : Mengatur
- **SET**: Memilih submenu lainnya

- Saat mengoperasikan layar 3D, fungsi **RTC** dinonaktifkan.
- Apabila tidak dapat meningkatkan gambar layar, kembalikan pengaturan ke default pabrik.

Periksa hal-hal berikut sebelum menghubungi layanan.

Tidak ada gambar yang muncul	
● Apakah kabel daya layar telah disambungkan?	• Periksa dan lihat apakah daya kabel telah disambungkan ke stopkontak daya dengan benar.
● Apakah lampu indikator Power menyala?	• Tekan tombol Power.
● Apakah indikator power berkedip?	• Bila monitor berada dalam mode hemat energi, coba gerakkan mouse atau tekan tombol apa saja pada keyboard untuk menyalakan layar. • Coba nyalakan PC.
● Apakah Anda melihat pesan "OUT OF RANGE" pada layar?	• Pesan ini muncul bila sinyal dari PC (video card) di luar jangkauan frekuensi horisontal atau vertikal monitor. Lihat bagian 'Spesifikasi' dalam buku petunjuk ini dan konfigurasi monitor Anda kembali.
● Apakah Anda melihat pesan "CHECK SIGNAL CABLE " pada layar?	• Pesan ini muncul bila kabel sinyal antara PC dan monitor Anda tidak tersambung. Periksa kabel sinyal dan coba kembali.

Apakah Anda melihat pesan "OSD LOCKED" pada layar?	
● Apakah Anda melihat "OSD LOCKED" saat Anda menekan tombol MENU?	• Anda dapat menyimpan pengaturan kendali berjalan, sehingga tidak dapat diubah secara tidak sengaja. Anda dapat membuka kontrol OSD setiap saat dengan menekan tombol MENU selama beberapa detik. Pesan " OSD UNLOCKED " akan muncul.

Gambar tampilan salah

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Warna layar mono atau abnormal. | <ul style="list-style-type: none">• Periksa apakah kabel sinyal tersambung dengan benar dan gunakan obeng untuk mengencangkannya bila perlu.• Pastikan video card dimasukkan dengan benar ke lubangnya.• Pasang pengaturan warna ke lebih tinggi dari 24 bit (warna asli) pada Control Panel - Settings. |
| <ul style="list-style-type: none">● Layar berkedip. | <ul style="list-style-type: none">• Periksa apakah layar diatur ke mode interlace dan bila ya, ubah ke resolusi yang direkomendasikan. |

Apakah Anda melihat pesan "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found"?

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Apakah Anda telah memasang monitor driver? | <ul style="list-style-type: none">• Pastikan untuk memasang monitor driver dari CD (atau disket) monitor driver yang dilampirkan bersama monitor Anda. Atau Anda juga dapat melakukan download atas driver dari web site kami: http://www.lg.com.• Pastikan untuk memeriksa apakah video card mendukung fungsi Plug&Play. |
|---|--|

Fungsi Audio tidak bekerja

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Picture OK & No sound (Gambar OK & Tiada Suara). | <ul style="list-style-type: none">• Memeriksa apakah volume "0".• Periksa apakah kabel sudah disambungkan dengan benar. (kabel DVI-D, kabel HDMI, kabel Headphone, kabel Audio)• Memeriksa format suara. Tidak mendukung ke format suara dikompresi. |
|---|--|

PENTING

- Periksa **Control Panel --> Display --> Settings** dan lihat apakah frekuensi atau resolusinya berubah. Bila ya, sesuaikan kembali video card ke resolusi yang direkomendasikan.
- Apabila resolusi yang disarankan (resolusi optimal) tidak dipilih, huruf mungkin akan nampak kabur dan layar mungkin akan meredup, terpotong, atau mengalami bias. Pastikan Anda memilih resolusi yang disarankan.
- Metode pengaturan bisa berbeda berdasarkan komputer dan O/S (Sistem operasi), dan resolusi yang disebutkan di atas mungkin tidak didukung oleh performa kartu video. Dalam hal ini, harap tanyakan kepada pabrik pembuat komputer atau kartu video.

Monitor	58,4 cm (23,0 inci) LCD Panel Datar Matriks TFT Aktif Lapisan Anti Kilau Ukuran diagonal nampak: 58,4 cm 0,266 mm x 0,266 mm (Pitch piksel)		
Input Sync	Frekuensi Horisontal	Digital: 30 kHz hingga 141 kHz HDMI: 30 kHz hingga 83 kHz	
	Frekuensi Vertikal	Digital: 56 Hz hingga 120 Hz HDMI: 56 Hz hingga 61 Hz	
	Bentuk Input	Digital (HDCP, Sinkron Terpisah)	
Input Video	Input Sinyal	Konektor DVI-D (Digital) Konektor HDMI 19 pin (Digital)	
	Bentuk Input	Digital, HDMI	
Resolusi	Maksimum	VESA 1920 x 1080 @ 120 Hz	
	Rekomendasi	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz (2D)	
	Rekomendasi	1920 x 1080 @ 120 Hz (3D)	
Plug&Play	DDC 2B (Digital, HDMI)		
Konsumsi Listrik	Mode On	:	49 W (Jenis)
	Modus Sleep [Tidur]	≤	1,6 W (DVI-D / HDMI)
	Modus Off [Tidak Aktif]	≤	1 W
Dimensi & Berat		Dudukan termasuk	Dudukan tidak termasuk
	Lebar	55,55 cm (21,87 inci)	55,55 cm (21,87 inci)
	Tinggi	41,92 cm (16,50 inci)	40,95 cm (16,12 inci)
	Dalam	20,60 cm (8,11 inci)	7,33 cm (2,88 inci)
	Netto	5,2 kg (11,46 pon)	
Kisaran	-5° hingga 15°		
Input Listrik	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A		
Kondisi Lingkungan	Kondisi Pengopersian		
	Temperatur	10 °C hingga 35 °C	
	Kelembaban	10 % hingga 80 % tanpa Kondensasi	
	Kondisi Penyimpanan		
	Temperatur	-20 °C hingga 60 °C	
	Kelembaban	5 % hingga 90 % tanpa Kondensasi	
Penyangga Kemiringan	Bersatu (), Terpisah ()		
Kabel listrik	Jenis lubang listrik		

CATATAN

- Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Mode Preset (Resolusi) - INPUT DVI-D (Digital)

Mode Tampilan (Resolusi)		Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
1	640 x 350	31,469	70
2	720 x 400	31,468	70
3	640 x 480	31,469	60
4	640 x 480	37,500	75
5	800 x 600	37,879	60
6	800 x 600	46,875	75
7	1024 x 768	48,363	60
8	1024 x 768	60,123	75
9	1152 x 864	67,500	75
10	1280 x 1024	63,981	60
11	1280 x 1024	79,976	75
12	1680 x 1050	64,674	60
13	1680 x 1050	65,290	60
*14	1920 x 1080	67,500	60
**15	1920 x 1080	113,721	100
**16	1920 x 1080	125,668	110
**17	1920 x 1080	137,860	120

* Mode Rekomendasi

**Output Mode 3D

INPUT Video HDMI

Mode Tampilan (Resolusi)		Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
1	480P	31,50	60
2	576P	31,25	50
3	720P	37,50	50
4	720P	45,00	60
5	1080i	28,12	50
6	1080i	33,75	60
7	1080P	56,25	50
8	1080P	67,50	60


Indikator

Mode	Warna LED
Mode On	Biru
Modus Sleep [Tidur]	Biru berkedip-kedip
Modus Off [Tidak Aktif]	Tidak menyala


Menginstal pelat pemasangan di Dinding

Produk ini memenuhi spesifikasi Pelat pemasangan di Dinding atau piranti interchange [pergantian daya]


- 1.** Letakkan monitor menghadap ke bawah di atas kain lembut.

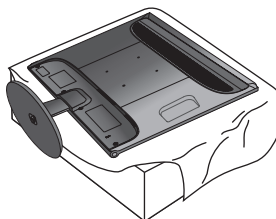

- 2.** Untuk melepaskan Alas Dudukan dari Bodi Dudukan, buka lipatan pegangan sekrup lalu putar ke kiri.

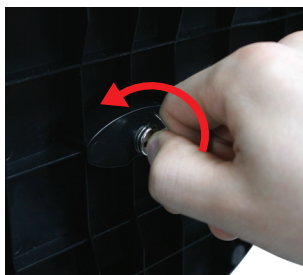

- 3.** Tarik keluar Dasar Penyangga untuk melepasnya.

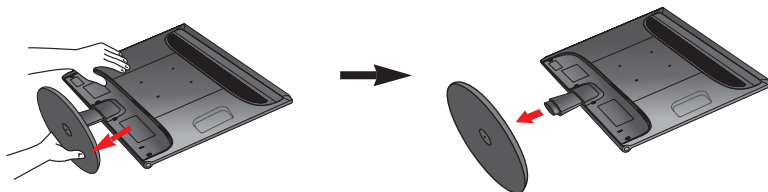


Menginstal pelat pemasangan di Dinding

4. Menginstal pelat pemasangan di Dinding.

Pelat pemasangan di dinding (Dibeli terpisah)

Ini adalah tipe berdiri atau tipe pemasangan di dinding dan dapat dihubungkan dengan Pelat pemasangan di dinding.

Silakan merujuk ke panduan instalasi untuk rincian selengkapnya, yang tersedia apabila Anda membeli Pelat pemasangan di dinding.

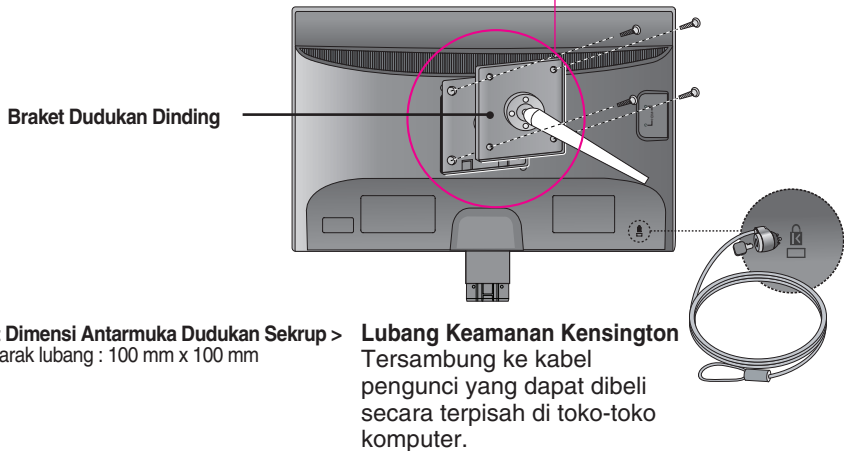

< Dimensi Antarmuka Dudukan Sekrup >
Jarak lubang : 100 mm x 100 mm

Tersambung ke kabel pengunci yang dapat dibeli secara terpisah di toko-toko komputer.

CATATAN

- VESA hanya kompatibel dengan dimensi antarmuka yang dipasang dengan sekrup dan spesifikasi pemasangan dengan sekrup.
- Gunakan standar VESA seperti berikut ini.
 - * 784,8 mm atau kurang (30,9 inci)
 - Ketebalan Braket Dudukan Dinding: 2,6 mm
 - Sekrup: ϕ 4,0 mm x Ulir 0,7 mm x Panjang 10 mm
 - * 787,4 mm atau lebih (31,0 inci)
 - Gunakan braket dudukan dinding dan sekrup standar VESA.



Pastikan membaca Tindakan Pencegahan sebelum menggunakan produk.
Simpan Panduan bagi Pengguna (CD) ini di tempat yang mudah dijangkau untuk referensi di masa mendatang.
Model dan nomor seri ada di bagian belakang unit dan pada salah satu sisi unit. Catat data ini saat Anda membutuhkan layanan.

MODEL _____

SERI _____