



Model: XD123
(XD123-A/D/X0U, XDS123V, XDS123W)
XD63
(XD63-A/D/X0U, XDS63V)

BAHASA



Tindakan Keselamatan



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN

 Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.


 Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang terlampir bersama alat.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN UNIT DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB

PERINGATAN: Jangan memasang peralatan ini pada tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.

PERHATIAN: Jangan menutup lubang ventilasi. Rangkai set sesuai dengan instruksi pemasangan.

Celah atau lubang pada rak sangat bagus untuk ventilasi dan pastikan pengoperasian yang sesuai dari produk dan lindungi dari kelebihan panas. Lubang tidak akan tertutup dengan meletakkan produk pada ranjang, sofa, karpet atau permukaan yang sejenis. Produk ini jangan diletakkan atau dirangkai didalam seperti rak buku atau rak kecuali dengan ventilasi yang cukup atau instruksi pemasangan memperbolehkannya.



PERHATIAN: Produk ini menggunakan Sistem Laser.

Agar dapat menggunakan produk ini dengan benar, bacalah buku panduan dengan baik dan simpanlah untuk keperluan mendatang. Bila alat harus diperbaiki, hubungi pusat servis resmi.

Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau prosedur kerja yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan dalam buku ini dapat menyebabkan terkena sinar radiasi yang berbahaya. Untuk mencegah terkena sinar langsung dari jarum laser, jangan membuka bagian dalam. Jika dibuka dapat terjadi radiasi laser pada penglihatan. JANGAN MENATAP JARUM LASER.

PERHATIAN: Peralatan ini tidak boleh terkena air (tertetesi atau terciprat) dan benda-benda yang diisi air, misalnya vas bunga, sebaiknya jangan diletakkan diatasnya.

PERHATIAN mengenai Power Cord

Kebanyakan peralatan menganjurkan ditematkannya di atas sirkuit khusus; Artinya, satu soket sirkuit dengan power hanya untuk peralatan dan tidak memiliki soket tambahan atau cabang sirkuit. Periksa halaman spesifikasi dari buku panduan ini untuk memastikan.

Jangan membebani soket dinding. Kelebihan beban soket dinding, longgar atau kerusakan soket, kabel sambungan, power cord usang, atau isolasi kabel retak atau rusak sangat berbahaya. Setiap dari kondisi ini bisa mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran. Secara berkala periksa kabel peralatan anda, dan jika ada indikasi kerusakan atau penurunan, lepaskan, hentikan penggunaan peralatan, dan dapatkan kabel pengganti yang tepat di tempat servis yang resmi.

Lindungi power cord dari gangguan fisik atau mekanik, seperti terlalu patah, kusut, terjepit, dekat dengan pintu, atau terinjak-injak. Berikan perhatian berkala pada steker, stop kontak dan titik dimana kabel keluar dari peralatan.

Untuk melepaskan power dari set utama, lepaskan kabel utama. Ketika memasang produk, pastikan bahwa soket dapat dengan mudah dijangkau.

Perangkat ini dilengkapi dengan baterai atau akumulator portabel.

Cara aman untuk mengeluarkan baterai tua atau baterai dari peralatan:

Keluarkan baterai tua atau kemasan baterai, ikuti langkah-langkah dalam urutan terbalik dari perakitan. Untuk mencegah kontaminasi lingkungan dan membawa pada kemungkinan ancaman kesehatan manusia dan hewan, baterai tua atau baterai masukkan ke dalam wadah yang sesuai pada bagian pengumpulan.

Jangan buang baterai tua atau baterai bersama dengan sampah lainnya. Disarankan agar anda menggunakan baterai dan akumulator lokal, sistem bebas penggantian.

Hindarkan baterai dari panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api atau sejenisnya.

Jenis Disc Yang Dapat Diputar

Jenis	Logo
DVD-VIDEO: Disc seperti film yang dapat untuk dibeli atau disewa.	
DVD-R: Hanya mode video dan telah jadi.	
DVD-RW: Hanya mode video dan telah jadi.	
DVD+R: Hanya mode video. Juga mendukung disc double layer	
DVD+RW: Hanya mode video.	
Audio CD:	
Selain itu, unit ini dapat memainkan DVD±R/RW dan CD-R atau CD-RW yang berisi file audio title, MP3, WMA, JPEG. Bergantung pada kondisi perangkat perekaman atau disk CD-R/RW (atau DVD±R/RW) itu sendiri, sebagian disc CD-R/RW (atau DVD±R/RW) tidak dapat diputar pada unit ini meskipun sesuai kualitas rekaman atau kondisi fisik dari disc, atau karakteristik dari peralatan rekaman dan software legal. Disc tidak akan diputar jika belum jadi sepenuhnya. Player tidak support jenis disc ini.	

Simbol Dolby®, "Pro Logic", dan double-D adalah merk dagang dari Dolby Laboratories.
Diproduksi di bawah lisensi Dolby Laboratories.

Tentang Tampilan Simbol

" " mungkin muncul di layar TV selama penggunaan. Ikon ini menandakan bahwa fungsi yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini tidak tersedia untuk disc DVD video tersebut.

Kode Regional

Unit ini memiliki kode regional yang tercetak pada belakang unit. Unit ini hanya memutar disc DVD berlabel sama dengan yang tercetak di belakang unit atau "ALL".

- Kebanyakan disc DVD mempunyai globe dengan satu nomor atau lebih yang dapat dilihat dari tutupnya. Nomor ini harus sesuai dengan kode wilayah DVD player Anda, jika tidak disc tidak dapat diputar.
- Jika Anda mencoba memutar DVD dengan kode wilayah yang berbeda dengan kode player Anda, pesan "Periksa Kode Regional" akan muncul di layar TV.

Keterangan Hak Cipta

Menurut hukum dilarang mengkopi, menyiarkan, menunjukkan, menyiarkan via kabel, memutar di tempat umum, atau menyewakan material yang ada hak cipta tanpa izin. Produk ini dilengkapi dengan alat proteksi copy yang dibuat oleh Macrovision. Sinyal proteksi Copy direkam di Disc tertentu. Saat Anda merekam atau memutar gambar dari disc-disc ini akan muncul suara berisik. Produk ini memiliki proteksi hak cipta teknologi yang dilindungi hak paten U.S dan hak properti intelektual yang dimiliki Macrovision Corporation dan hak lainnya. Penggunaan hak cipta ini harus dengan izin Macrovision corporation, dan ditujukan hanya untuk penggunaan dalam rumah dan penggunaan terbatas lainnya kecuali dengan seijin Macrovision Corporation. Dilarang membongkar produk ini untuk mempelajari cara kerjanya.

PEMBELI HENDAKNYA MENYADARI BAHWA TIDAK SEMUA TELEVISI DEFINISI TINGGI BENAR-BENAR KOMPATIBEL DENGAN PRODUK INI DAN MUNGKIN MENYEBABKAN DITAMPILKAN PEMBERITAHUAN TERTENTU. SEANDAINYA ADA PEMBERITAHUAN MASALAH GAMBAR PROGRESSIVE SCAN 525 ATAU 625, DISARANKAN AGAR PEMAKAI MEMINDAHKAN SAMBUNGAN KE OUTPUT 'STANDARD DEFINITION' APABILA ADA PERTANYAAN TENTANG KOMPABILITAS PESAWAT TV KAMI DENGAN MODEL DVD PLAYER 525p DAN 625p, SILAKAN HUBUNGI PUSAT LAYANAN PELANGGAN KAMI.

Selamat datang ke Sistem DVD Micro Hi-Fi Baru Anda

Daftar Isi

Tindakan Keselamatan	2	Menghubungkan player portable USB anda ..	19
Jenis Disc Yang Dapat Diputar	3	MEREKAM LANGSUNG USB	20
Pengaturan	5	Kode Bahasa	21
Main Unit	6	Kode Area	21
Menghubungkan unit -I	7	Pemecahan Masalah	22
Menghubungkan unit -II (Opsional)	8	Spesifikasi	23
Remote control	9		
Pengaturan bahasa dasar OSD (Opsional) ..	10		
Pengaturan dasar Kode Area (Opsional) ..	10		
Pengaturan setting	10-11		
Tampilan Informasi Disc	12		
Pengaturan Jam	12		
Menggunakan player anda sebagai jam alarm ..	12-13		
Pengaturan mode suara	13		
Memutar Disc	14		
Memutar file DivX movie	15		
Mendengarkan Audio CD, file MP3 atau WMA ..	15-16		
Melihat file foto	16-17		
Mendengarkan radio	17		
Mendengarkan Kaset Tape	18		
Perekaman Tape	18		
Perekaman Sinkronisasi CD	19		
Mendengarkan musik dari player portable anda	19		

Pengaturan


Memasang speaker ke unit

Menghubungkan kabel ke unit.

Cocokkan setiap warna gelang pada kabel ke warna yang sama pada terminal di bagian belakang unit.

Untuk menghubungkan kabel ke unit, tekan bagian plastik untuk membuka terminal. Masukkan kabel dan lepaskan bagian plastik yang ditekan. Konektor akan terbuka untuk menerima kabel.


XD123 MODEL

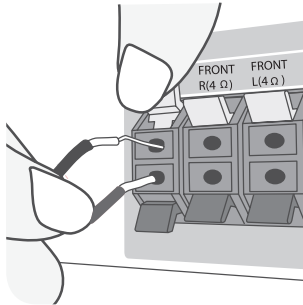

Hubungkan ujung merah dari kabel ke terminal bertanda +(plus) dan ujung hitam ke terminal bertanda - (minus).

WARNA	SPEAKER	POSISI
Orange	Sub Woofer	Belakang anda dan kanan anda
Merah	Depan	Di depan anda, bagian kanan dari layar
Putih	Depan	Di depan anda, bagian kiri dari layar

XD63 MODEL

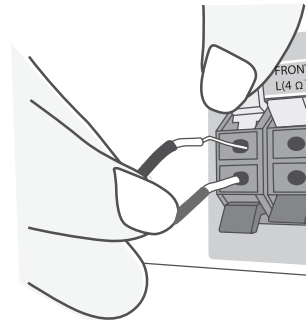

Hubungkan ujung merah dari kabel ke terminal bertanda +(plus) dan ujung hitam ke terminal bertanda - (minus).

WARNA	SPEAKER	POSISI
Merah	Depan	Di depan anda, bagian kanan dari layar
Putih	Depan	Di depan anda, bagian kiri dari layar

Hati-hati akan hal berikut

- Hati-hati untuk memastikan anak-anak tidak meletakkan tangan atau benda lainnya pada Speaker duct.
- Speaker duct : ruang depan untuk suara bass pada kabinet speaker (lampiran).

Pengoperasian Remote control

Arahkan Remote Control pada remote sensor dan tekan tombolnya.

Pemasangan baterai remote control

Lepaskan penutup baterai di bagian belakang remote control, dan masukkan baterai R03 (size AAA) dengan ⊕ dan ⊖ dalam posisi yang benar. Jangan mencampur baterai lama dan baru. Jangan mencampur baterai dari jenis berbeda (standard, alkaline, dsb.).

Main unit

POWER

Menyalakan dan mematikan unit.

FUNC.

Untuk memilih Fungsi tekan FUNC..
(DVD/CD → USB → TV → AUDIO (Opsional) → PORTABLE → TAPE → FM → AM)

USB Rec. /DEMO

Rekaman USB (Halaman 20)/Rekaman TAPE (Halaman 18)
Tekan **DEMO** saat status power off untuk demonstrasi fungsi pada jendela tampilan.

Konektor USB

Hubungkan remote USB kompatibel player disini.

MIC1/MIC2 Menghubungkan mikrofon
- Opsional (ø3.5 mm)

PUSH EJECT- TAPE

Disc tray

Jendela Tampilan

- **TIMER**
- **CLOCK**
- **SET** Mengkonfirmasi waktu yang telah anda pilih saat pengaturan jam.
- **CDII** CD PAUSE
- **RDS (OPSIONAL)** Menampilkan informasi mengenai stasiun radio. (lihat mendengarkan radio)
- **CD SYNC.** Perekaman sinkronisasi CD ke Tape.
- **MODE REVERSE** menggulung pilihan dari opsi kaset yang sedang diputar.

▲ **OPEN/CLOSE**

VOLUME Adjustment

Gerakan kenop kontrol volume dengan jari anda ke kanan atau kiri.

- **TUN.(-/+)** - AUTO TUNING -TUNER/ REWIND atau FAST FORWARD (◀▶ atau ▶▶) -TAPE/ SKIP atau SCAN (◀▶ atau ▶▶) -CD

FORWARD / REVERSE PLAY (▶) -TAPE

▶ PLAY atau X1.5 play- CD (Halaman 14)

■ Tombol STOP

XDSS Plus (MP3 Optimizer)

Menguatkan efek treble, bass dan surround, XDSS ON akan muncul pada tampilan, tekan kembali untuk NORMAL. (Halaman 13)

PORT. IN Untuk menghubungkan peralatan portable dan memutarnya melalui speaker.

Jack Headphone


Menghubungkan headphone (ø3.5 mm) pada jack untuk mendengarkan suara melalui headphone (tidak disediakan).

Menghubungkan unit - I

VIDEO OUT / COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT

Hubungan jack VIDEO

Hubungkan jack VIDEO pada unit ke jack input yang sesuai pada TV anda menggunakan kabel Video.

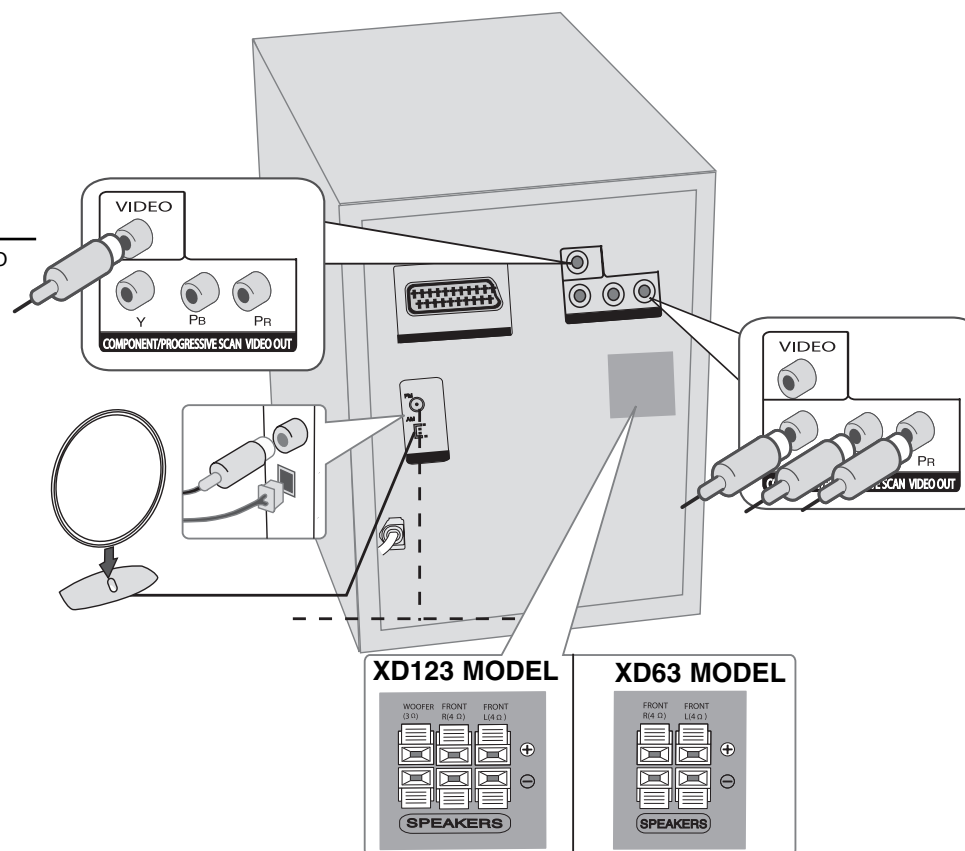


Hubungan jack COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT

Hubungkan salah satu ujung kabel component (Y PB PR) ke jack COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT pada unit dan ujung lainnya ke jack COMPONENT INPUT pada TV anda.

Menghubungkan unit -II (Opsional)

Hubungan SCART - Opsional

- 1** Hubungkan salah satu ujung kabel scart ke jack TO TV SCART pada unit dan ujung lainnya ke jack yang sesuai pada TV anda. Anda dapat mendapatkan sinyal Audio dan Video bersamaan dengan hubungan ini.
- 2** Hubungkan kabel power ke sumber power.

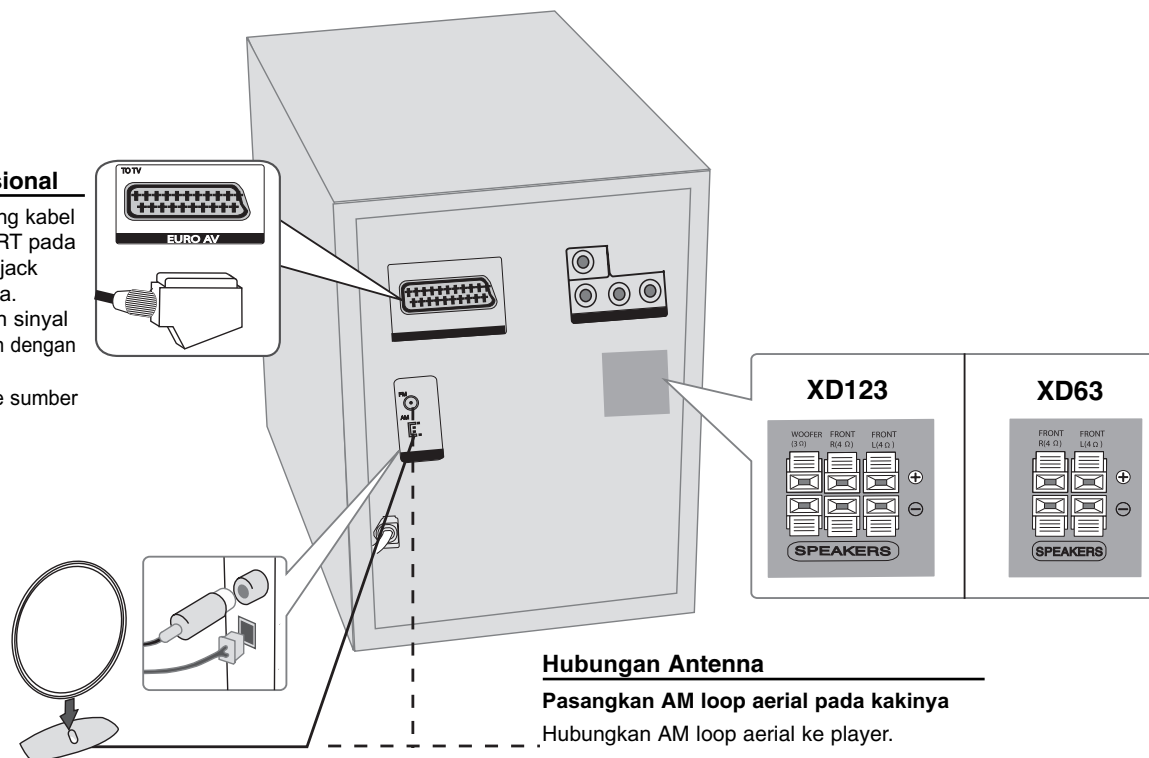

Hubungan Antenna


Pasangkan AM loop aerial pada kakinya

Hubungkan AM loop aerial ke player.

Hubungan FM aerial

Penerimaan akan lebih bagus ketika dua ujung dari kawat aerial lurus sejajar dan horizontal.

Remote control

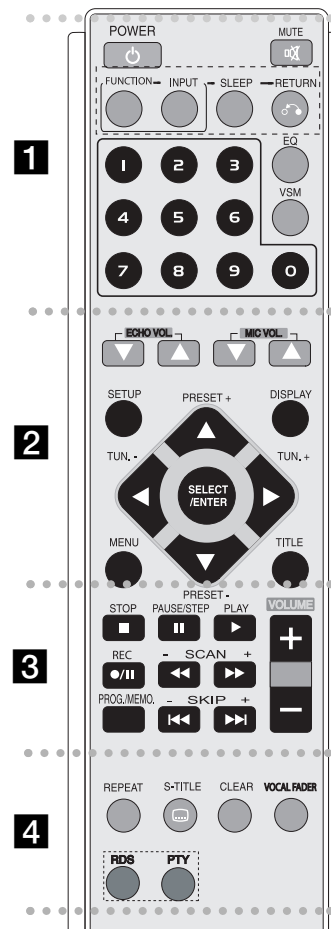

POWER: Menyalakan dan mematikan unit.

MUTE : Tekan MUTE untuk mematikan suara unit anda. Contohnya, untuk menjawab telepon.

FUNCTION : (DVD/CD →TAPE→ FM→ AM)

INPUT : Merubah sumber input (USB→TV-- AUDIO (Optional)→PORTABLE)

SLEEP : Anda dapat mengatur unit mati secara otomatis pada waktu yang ditentukan.

- DIMMER Meredupkan LED (Light-emitting diode) pada panel depan setengahnya pada status power-on.

RETURN (↶): Tekan untuk kembali dalam menu.

EQ (Efek EQUALIZER) : Anda dapat memilih 7 pilihan ekspresi suara. (halaman 13)

VSM : Tekan **VSM** untuk menseting suara VIRTUAL.. (halaman 13)
Tombol numerik 0-9: Memilih nomor option di dalam menu.

ECHO VOL.(▼/▲) - opsional : Mengatur volume echo.

MIC VOL.(▼/▲) - opsional : Mengatur volume mikrofon.

SETUP : Masuk atau keluar menu Setup.

MENU : Memilih menu pada disc DVD.

DISPLAY: Mengakses tampilan pada layar.

TITLE : Jika title DVD yang sedang diputar memiliki menu, menu title muncul pada layar. Sebaliknya, menu disc muncul.

◀/▶/▲/▼ (kiri/kanan/atas/bawah) :Gunakan untuk navigasi pada layar tampilan.

SELECT/ENTER : Menetapkan pilihan pada menu.

PRESET (-/+) (▼/▲) : Memilih program Radio.

TUN.(-/+) (◀/▶): Penalaan stasiun radio yang diinginkan.

PLAY (▶): Memulai playback.

- Pemutaran mundur tape tekan (▶) satu kali lagi.

- 1.5 speed playback

1.5 speed memungkinkan anda melihat gambar dan mendengar suara lebih cepat dari yang diputar pada kecepatan normal pada disc.- (halaman 14)

- MONO/STEREO Status mode FM, pilih MONO atau STEREO dengan menekan tombol playPLAY (▶).

STOP (■): Menghentikan playback atau perekaman.

PAUSE/STEP(II): Menghentikan sementara playback.

REC (●/II) : MEREKAM LANGSUNG USB /REKAMAN TAPE
 Anda dapat merekam satu file atau semua dari file musik dalam AUDIO CD ke USB -(halaman 20). atau Merekam dari CD atau radio ke kaset.- (halaman 18)

- SCAN (-/+) (◀◀/▶▶) : Pencarian kebelakang atau kedepan.

- SKIP (-/+) (I◀◀ / ▶▶I): Pindah ke chapter/track berikutnya atau sebelumnya.

PROG./MEMO. : Mengakses atau keluar menu Program.

VOLUME (+/-) : Menyetel volume suara speaker.

REPEAT : Mengulang Chapter/ Track/ Title all.

S-TITLE: Ketika playback, tekan S-TITLE berulang untuk memilih bahasa subtitle yang diinginkan.

CLEAR: Menghapus nomor track pada menu program.

VOCAL FADER (opsional) : Anda dapat menikmati fungsi karaoke, dengan mengurangi vocal penyanyi dari musik dalam berbagai sumber (MP3/WMA/CD/DD etc.) kecuali untuk mode Karaoke. (halaman 13)

RDS:(opsional) Mode tampilan Radio.

PTY: (opsional) Melihat bermacam tampilan RDS.

Pengaturan bahasa dasar OSD (Opsional)

Setelah seting pabrik, menu bahasa awal ini hanya akan tampil pada mode DVD atau USB jika power dinyalakan pada pertama kali.

	PADA PLAYER	PADA REMOTE
1. Nyalakan power: Muncul daftar bahasa pada jendela tampilan.	⏻/I	⏻POWER
2. Pilih bahasa:		▲▼◀▶
3. Tekan:		SELECT/ENTER
4. Untuk konfirmasi tekan:		SELECT/ENTER

Pengaturan dasar Kode Area (Opsional)

Setelah seting pabrik, Untuk mengatur kode Area anda harus seperti berikut:

	PADA REMOTE
1. Tampilkan menu setup:	SETUP
2. Pilih menu LOCK pada level pertama:	▲▼
3. Pindah ke level kedua: Muncul kode Area yang aktif pada level kedua.	▶
4. Pindah ke level ketiga:	▶
5. Masukkan password baru dan kemudian, tekan:	Tombol numerik dari 0~ 9 lalu, SELECT/ENTER
6. Masukkan kembali password baru dan kemudian, tekan:	Tombol numerik dari 0~ 9 lalu, SELECT/ENTER
7. Pilih kode untuk area geografis: Setelah dipilih, Rating dan Password akan aktif. (halaman 21)	▲▼◀▶

Pengaturan setting

	PADA REMOTE
1. Tampilkan menu setup:	SETUP
2. Pilih option yang diinginkan pada level pertama:	▲▼
3. Pindah ke level kedua:	▶
4. Pilih option yang diinginkan pada level kedua:	▲▼
5. Pindah ke level ketiga:	▶
6. Rubah seting:	▲▼ dan SELECT/ENTER

Pengaturan setting - Hal yang dapat anda lakukan

Pengaturan seting bahasa

OSD – Pilih bahasa untuk menu Setup dan tampilan di layar tampilan.

Disc Audio/Subtitle/Disc Menu – Pilih bahasa yang Anda sukai untuk Menu/Audio/Subtitle.

[Original]: Lihat bahasa aslinya yang digunakan ketika disc direkam.
[Others]: Untuk memilih bahasa lain, tekan tombol numerik kemudian SELECT/ENTER untuk memasukkan angka 4-digit yang sesuai dengan daftar kode bahasa pada bagian referensi. Jika Anda memasukkan kode bahasa yang salah, tekan CLEAR untuk menghapus nomor lalu diperbaiki.
[OFF] (untuk Disc Subtitle): Mematikan Subtitle.

Pengaturan seting display

TV Aspect – Pilih sesuai format TV untuk digunakan berdasarkan bentuk dari layar TV anda.

[4:3]: Pilih ketika lebar TV 4:3 terhubung.

[16:9]: Pilih ketika lebar TV 16:9 terhubung.

Display Mode – Jika anda memilih 4:3, anda telah menentukan bagaimana program lebar layar dan film ditampilkan pada layar TV anda.

[Letterbox]: Tampilan ini gambar lebar dengan pita hitam di bagian atas dan bawah layar.

[Panscan]: Pilihan ini menentukan layar 4:3, bentuk gambar seperlunya.

TV Output Select (Opsional) – Pilih option sesuai jenis hubungan TV .
[YPbPr]: Ketika TV anda terhubung dengan jack COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN pada unit.

[RGB]: Ketika TV anda terhubung dengan jack SCART.
- Ketika terhubung dengan RGB, COMPONENT OUT tidak beroperasi.

Progressive Scan-

Progressive Scan Video mengeluarkan gambar kualitas tinggi dengan sedikit kedipan. Jika anda menggunakan jack Component Video untuk hubungan ke TV atau monitor yang kompatibel sinyal progressive scan, atur [Progressive Scan] ke [On]. Tekan SELECT/ENTER untuk konfirmasi pilihan anda.
- Jika tidak menekan ENTER dalam 10 detik akan kembali ke [OFF].

Pengaturan seting audio

DRC (Dynamic Range Control) – Membuat suara jelas tetap ketika volume dikedikan (hanya Dolby Digital). Atur ke [On] untuk efek ini.

Vocal – Pilih [On] untuk menggabungkan channel karaoke pada stereo normal. Fungsi ini hanya efektif untuk DVD karaoke multi-channel.

Pengaturan seting lock

Untuk mengakses option lock, anda harus memasukkan 4-digit password. Jika anda belum memasukkan password anda sebelumnya. Masukkan 4-digit password. Masukkan kembali untuk verifikasi. Jika anda membuat salah memasukkan angka, tekan CLEAR untuk menghapus angka kemudian perbaiki.

Jika anda lupa password anda, anda dapat meresetnya. Tekan SETUP dan masukkan '210499' dan tekan SELECT/ENTER. Password kemudian terhapus.

Rating – Pilih level rating. Level lebih rendah, rating lebih ketat. Pilih [UNLOCK] untuk menonaktifkan rating.

Password – Atur atau rubah password untuk seting lock.

[New]: Masukkan 4-digit password baru menggunakan tombol numerik, lalu tekan SELECT/ENTER. Masukkan password kembali untuk konfirmasi.

[Change]: Masukkan password baru dua kali setelah memasukkan kode lama.

Area code – Pilih kode untuk area geografis seperti level rating playback. Hal ini menentukan standar area yang digunakan untuk mengontrol DVD sesuai kontrol orang tua. Lihat Kode Area di halaman 21.

Pengaturan seting lainnya

PBC (Playback Control) – Playback control menghasilkan fitur navigasi khusus yang terdapat pada beberapa disc. Pilih [On] untuk menggunakan fitur ini.

DivX (R) Registration - Kami menyediakan anda kode registrasi DivX®VOD (Video On Demand) yang memperbolehkan anda menyewa dan membeli video menggunakan pelayanan DivX®.

Untuk informasi lebih jelas, kunjungi www.divx.com/vod.

Tekan SELECT/ENTER ketika ikon [Select] disorot dan anda dapat melihat kode registrasi dari unit.

Semi Karaoke (Opsional) - Ketika chapter/ title / track selesai seluruhnya, fungsi ini menampilkan nilai pada layar dengan suara riuh sorak.

• **Semi Karaoke on** : Hidupkan fungsi "Semi Karaoke".

Ketika anda selesai bernyanyi nilai akan muncul pada layar.

• **Semi Karaoke off** : Matikan fungsi "Semi Karaoke".

Riuh sorak dan nilai tidak muncul pada layar.

Disc yang dapat diputar untuk fungsi Semi Karaoke:

- Disc DVD , DVD Karaoke dengan lebih dari 2 track

- Fungsi ini beroperasi pada mode DVD/CD.

- Fungsi Semi Karaoke hanya dapat digunakan ketika mikrofon dihubungkan.

- Ketika sedang melihat film, "Off " Semi Karaoke atau nikmati tanpa menghubungkan MIC jika riuh sorak atau nilai muncul ketika mengganti chapter.

Bit Rate - Pilih kecepatan sinyal Bit Rate 96kbps atau 128kbps (Rec. Bit rate)

.

Tampilan Informasi Disc

	PADA REMOTE
1. Tekan:	DISPLAY
2. Pilih item:	▲ ▼
3. Mengatur seting menu Tampilan:	◀ ▶
4. Kembali keluar:	DISPLAY

Tampilan Informasi Disc - Hal yang dapat anda lakukan

Anda dapat memilih item menggunakan ▲▼ dan merubah atau memilih setting menggunakan ◀ ▶.

	Jumlah/total title (atau track) yang sedang diputar dari title (atau track).
	Jumlah/total chapter yang sedang diputar dari chapter.
	Sisa waktu pemutaran.
	Pemilihan bahasa audio atau channel.
	Pemilihan subtitle.
	Pemilihan sudut/jumlah sudut.
	Pemilihan mode Suara

Simbol yang terdapat pada buku panduan

Semua disc pada daftar dibawah	ALL	File MP3	MP3
DVD dan DVD±R/RW jadi	DVD	File WMA	WMA
File DivX	DivX	Audio CD	ACD

Pengaturan Jam

	PADA PLAYER	PADA REMOTE
1. Hidupkan power:	⏻ / I	⏻ POWER
2. Tekan selama 2detik:	CLOCK	
3. Pilih antara: AM 12:00 (untuk tampilan am dan pm) atau 0:00 (untuk tampilan 24 jam)	◀▶ atau ▶▶	
4. Konfirmasi pilihan anda:	SET	
5. Pilih jam:	◀▶ atau ▶▶	
6. Tekan:	SET	
7. Pilih menit:	◀▶ atau ▶▶	
8. Tekan:	SET	

Menggunakan player anda sebagai jam alarm

Nyalakan power. Tekan dan tahan **TIMER** selama dua detik. Setiap fungsi DVD/CD, USB TAPE, TUNER berkedip selama dua detik. Tekan **SET** ketika fungsi anda ingin untuk dibangunkan ditampilkan.

Jika anda memilih TUNER, "PLAY" dan "REC" berkedip pada jendela display bergantian. Pilih salah satu dengan menekan **SET** dan kemudian, pilih penalaan menggunakan ◀▶ atau ▶▶ dan tekan **SET**.

Jika anda memilih DVD/CD atau USB anda akan ditunjukkan seperti dibawah. Anda akan ditampilkan "ON TIME". Hal ini dimana anda mengatur waktu alarm akan hidup. Gunakan ◀▶ atau ▶▶ untuk merubah jam dan menit dan **SET** untuk disimpan. Anda kemudian akan ditampilkan "OFF TIME".

Hal ini dimana anda mengatur waktu fungsi untuk berhenti. Gunakan ◀▶ atau ▶▶ untuk merubah jam dan menit dan tekan **SET** untuk disimpan.

Berikutnya anda akan ditampilkan volume (VOL) saat dihidupkan. Gunakan ◀▶ atau ▶▶ untuk merubah volume dan **SET** untuk disimpan.

Ikon "⌚" jam muncul dengan alarm yang diatur.

Tekan tombol **TIMER** 2 kali. Anda dapat memeriksa status pengaturan.

Catatan:

- Jika anda mengatur waktu jam, anda dapat memeriksa waktu dengan menekan **CLOCK** meskipun ketika player dimatikan.
- Jika anda mengatur waktu jam dan alarm, anda dapat memeriksa ikon alarm dengan menekan **CLOCK** meskipun ketika player dimatikan.

Tertidur ketika mendengarkan player anda

Anda dapat mengatur unit mati otomatis sesuai dengan waktu yang diinginkan. Setiap waktu berubah ketika menekan SLEEP sesuai urutan berikut.
(DIMMER ON)→SLEEP 180→150→120→90→80→70→60→50→40→30→20→10→(DIMMER OFF)

DIMMER

Tekan SLEEP sekali. LED (Light-emitting diode) pada panel depan mati dan jendela display akan gelap setengahnya. Untuk membatalkannya, tekan SLEEP berulang sampai dim off.

Pengaturan mode suara

XDSS Plus (Extreme Dynamic Sound System)

Tekan **XDSS Plus** untuk menguatkan efek treble, bass dan surround. Indikator "XDSS ON" atau "NORMAL" menyala.

Fungsi ini optimal untuk file kompres MP3.

DVD **DivX** **ACD** : XDSS ON ↔ NORMAL

WMA **MP3** : XDSS ON → MP3 -- OPT ON
→ NORMAL → XDSS ON .

EQ (Efek EQUALIZER)

Anda dapat memilih 7 pilihan ekspresi suara.

Setiap kali anda menekan tombol pengaturan berubah sesuai jendela tampilan seperti berikut. (AUTO EQ hanya beroperasi dalam file MP3/ WMA yang termasuk informasi Tag)

NATURAL → DANGDUT → (AUTO EQ) → POP →

CLASSIC → ROCK → JAZZ → NORMAL.

Catatan

- Ketika anda menghubungkan headphone untuk menetapkan salah satu mode EQ dipilih, tombol EQ tidak bekerja.
- Ketika Anda menghubungkan headphone dengan 'regional EQ' dipilih, mode berubah menjadi 'NORMAL'. Kembali ke regional EQ ketika Anda melepas headphone.

VSM (VIRTUAL SOUND MATRIX)

Tekan **VSM** untuk memilih suara virtual atau merubah mode suara berulang.

- Ketika anda menekan tombol Rec saat VSM, mode suara ditetapkan kembali ke BYPASS.

• Sumber 2.1Ch : 3D STEREO

Posisi suara 3D realtime menjalankan teknologi dengan sumber stereo, optimal untuk speaker stereo. Pendengar akan merasakan efek suara virtual yang luar biasa dengan player multimedia mereka.

BYPASS → VIRTUAL→ ON STAGE

Catatan

Ketika Anda menghubungkan headphone dengan 'VSM' dipilih, mode berubah menjadi 'BYPASS'. Kembali ke VSM ketika Anda melepas headphone

• Sumber 5.1Ch : Virtual surround

Sebuah paten teknologi penggabungan yang mengkonversikan suara 5.1 channel ke 2 channel untuk mendapatkan informasi secara langsung dari audio.

VOCAL FADER (opsional)

Anda dapat menikmati fungsi karaoke, dengan mengurangi vocal penyanyi pada musik dalam berbagai sumber.(MP3/WMA/CD/ DTS/DD dsb.) kecuali untuk mode Karaoke - Fungsi ini hanya dapat digunakan ketika mikrofon terhubung.

Tekan tombol VOCAL FADER lalu anda akan melihat "FADE ON" atau "FADE OFF" pada tampilan depan.

- Fungsi ini suport untuk 2 channel atau lebih.

Menggunakan mikrofon (opsional)

Anda dapat menyanyikan musik dengan menyambungkan mikrofon ke unit.

Hubungkan mikrofon anda ke jack MIC1/ MIC 2.

"  " akan muncul pada jendela display.

Putar musik yang Anda inginkan.

Menyanyilah dengan iringan musik tersebut.

Ubah volume mikrofon dengan menekan tombol MIC volume. (MIN,1 - 14, MAX)

Catatan

- Jika mikrofon tidak digunakan, setel **MIC VOL.** ke minimum atau matikan MIC dan lepaskan mikrofon dari jack MIC.
- Jika mikrofon berada terlalu dekat dengan speaker, dapat terdengar suara gaung. Jika demikian, jauhkan mikrofon dari speaker atau turunkan volume suara dengan menggunakan tombol **MIC VOL.**
- Jika suara melalui mikrofon sangat keras, kemungkinan mikrofon terganggu. Dalam hal ini, tekan tombol volume **MIC VOL.** menjadi minimum.

Memutar Disc

	PADA PLAYER	PADA REMOTE
1. Buka disc tray:	▲	
2. Masukkan disc:		
3. Tutup disc tray:	▲	
4. Mulai playback:	▶	▶
5. Untuk berhenti playback:	■	■ STOP

Memutar Disc - Hal yang dapat anda lakukan

Memutar DVD yang memiliki menu **DVD**

Kebanyakan DVD terkini memiliki menu yang muncul pertama kali sebelum film diputar. Anda dapat navigasi menu menggunakan ▲▼◀▶ untuk menyorot sebuah option. Tekan **SELECT/ENTER** untuk memilih.

Melewati chapter/track berikutnya/sebelumnya **ALL**

Tekan **SKIP (▶▶)** untuk pindah ke chapter/track berikutnya.
Tekan **SKIP (◀◀)** untuk kembali ke awal dari chapter/track yang diputar.
Tekan **SKIP (◀◀)** dua kali dengan cepat untuk kembali ke chapter/track sebelumnya.

Menghentikan sementara playback **ALL**

Tekan **PAUSE/STEP (||)** untuk pause playback. Tekan **PLAY (▶)** untuk melanjutkan playback.

Frame-by-Frame playback **DVD DivX**

Tekan **PAUSE/STEP (||)** berulang untuk memutar Frame-by-Frame playback.

Memutar berulang **ALL**

Tekan **REPEAT** berulang untuk memilih item berulang. Title, chapter atau track yang diputar akan diputar berulang. Untuk kembali ke normal playback, tekan **REPEAT** berulang untuk memilih [Off].

DivX : Track → All → Off

ACD WMA MP3 : TRACK → ALL → [OFF tidak tampil]

DVD : Chapter → Title → Off

Memilih bahasa subtitle **DVD DivX**

Ketika playback, tekan **S-TITLE (☐)** berulang untuk memilih bahasa subtitle yang diinginkan.

Maju cepat atau Mundur cepat

DVD DivX ACD WMA MP3

Tekan **SCAN (◀◀ atau ▶▶)** untuk memutar cepat kedepan atau cepat kebelakang saat playback. Anda dapat merubah kecepatan playback dengan menekan **SCAN (◀◀ atau ▶▶)** berulang. Tekan **PLAY (▶)** untuk melanjutkan pemutaran kecepatan normal.

Melihat dan mendengar lebih cepat 1.5 kali **DVD ACD WMA WMA**

Tekan **PLAY** ketika disc sudah diputar untuk melihat dan mendengar DVD 1.5 kali lebih cepat dari kecepatan playback normal. ▶ x1.5 akan muncul pada layar. Tekan **PLAY** kembali untuk kecepatan playback normal.

Memperlambat kecepatan pemutaran **DVD**

Setelah playback dipause, tekan **SCAN (▶▶)** untuk memperlambat playback. Anda dapat merubah kecepatan playback dengan menekan **SCAN (▶▶)** berulang. Tekan **PLAY (▶)** untuk melanjutkan dengan kecepatan normal. Disc DVD hanya dapat beroperasi Memperlambat playback Maju/Mundur.

Melihat menu title **DVD**

Tekan **TITLE** untuk menampilkan menu title dari disc, jika tersedia.

Melihat menu DVD **DVD**

Tekan **MENU** untuk menampilkan menu disc, jika tersedia.

Mulai memutar dari waktu yang ditentukan **DVD DivX**

Cari titik awal untuk memasukkan kode waktu. Tekan **DISPLAY** lalu pilih ikon jam. Masukkan waktu lalu tekan **SELECT/ENTER**. Contoh, untuk menemukan adegan 1 jam, 10 menit, dan 20 detik, masukkan "11020" dan tekan **SELECT/ENTER**. Jika angka yang dimasukkan salah, tekan **CLEAR** untuk memasukkan kembali.

Memori Adegan Terakhir **DVD**

Unit ini mengingat adegan terakhir dari disc yang diputar terakhir. Adegan terakhir tersimpan di memori meskipun Anda telah mengeluarkan disc atau mematikan unit. Apabila disc yang dimasukkan adegannya disimpan memori, adegan secara otomatis dipanggil.

Screen Saver

Gambar screen saver muncul ketika Anda membiarkan unit dalam mode stop selama 5 menit.

Memilih Sistem

Anda harus memilih mode sistem yang tepat untuk sistem TV anda. Keluarkan disc yang ada pada unit, tekan dan tahan **PAUSE/STEP (II)** selama lebih lima detik untuk dapat memilih sebuah sistem (PAL, NTSC, AUTO).

Disc campuran atau USB Flash Drive – DivX, MP3/WMA dan JPEG

Ketika memutar disc atau USB Flash Drive yang berisi file DivX, MP3/WMA dan JPEG bersamaan, anda dapat memilih menu dari file yang akan diputar dengan menekan **TITLE**.

Memutar file DivX movie

	PADA PLAYER	PADA REMOTE
1. Buka disc tray:	▲	
2. Masukkan Disc:	-	
3. Tutup disc tray:	▲	
4. Pilih file movie dari menu:	◀◀▶▶	▲▼
5. Untuk memulai playback:	▶	SELECT/ENTER
6. Untuk berhenti playback:	■	■ STOP

Memutar file DivX movie - Hal yang dapat anda lakukan

Merubah karakter untuk menampilkan subtitle DivX® dengan benar

Jika subtitle tidak tampil dengan benar, tekan dan tahan tombol S-TITLE selama 3 detik untuk menampilkan menu kode bahasa dan tekan tombol S-TITLE berulang untuk merubah kode bahasa hingga subtitle ditampilkan dengan benar.

Kompatibilitas disc DivX dengan player ini terbatas sebagai berikut:

- Kemampuan ukuran resolusi dari file DivX dibawah 800x600 (W x H) pixel.
- Nama file dari subtitle DivX adalah sebanyak 45 karakter.
- Jika ada kode yang tidak mungkin dilihat dalam file DivX, akan ditampilkan seperti tanda " _ " pada tampilan.
- Jika nomor dari bingkai layar lebih dari 30 per 1 detik, unit ini bisa jadi tidak beroperasi dengan normal.
- Jika struktur video dan audio dari file rekaman tidak kosong, video atau audio lainnya adalah output.

File DivX yang dapat diputar : ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"

Format Subtitle yang dapat diputar : SubRip(*.srt/*.txt) ,SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.txt) MicroDVD(*.sub/*.txt) SubViewer 2.0(*.sub/*.txt) VobSub(*.sub)

Format Kode yang dapat diputar : "DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ", "MP43 ", "3IVX ".

Format Audio yang dapat diputar : "AC3 ", "PCM ", "MP3 ", "WMA ".

- Sampling frequency: antara 32 - 48 kHz (MP3), antara 32 - 48kHz (WMA)
- Bit rate: antara 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA)

Mendengarkan Audio CD, file MP3 atau WMA

	PADA PLAYER	PADA REMOTE
1. Buka disc tray:	▲	
2. Masukkan Disc:	-	
3. Tutup disc tray:	▲	
4. Pilih file musik dari menu:	◀◀▶▶	▲▼
5. Untuk memulai playback:	▶	▶ PLAY
6. Untuk berhenti playback:	■	■ STOP

	PADA PLAYER	PADA REMOTE
1. Buka disc tray:		
2. Masukkan Disc:	-	
3. Tutup disc tray:		
4. Pilih file foto pada menu:		
5. Menampilkan file dipilih dalam layar penuh:		SELECT/ENTER
6. Untuk berhenti playback:		 STOP

Kompatibilitas disc JPEG dengan player ini terbatas sebagai berikut:

- Bergantung pada ukuran dan jumlah file JPEG, unit ini dapat memakan waktu lama untuk membaca isi disc. Jika Anda tidak melihat tampilan di layar setelah beberapa menit, beberapa file mungkin terlalu besar — kurangi resolusi file JPEG menjadi kurang dari 2M pixel setara dengan 2760 x 2048 pixel dan copy pada disc lain.
- Total jumlah file dan folder pada disc harus kurang dari 999.
- Beberapa disc mungkin tidak beroperasi karena format rekaman yang berbeda atau kondisi disc.
- Pastikan semua file terpilih mempunyai ekstensi “.jpg” ketika mengcopy ke CD.
- Jika file mempunyai ekstensi “.jpe” atau “.jpeg”, ganti nama file dengan ekstensi “.jpg”.
- Nama file tanpa ekstensi “.jpg” tidak akan mampu dibaca oleh unit ini. Meskipun file tersebut ditampilkan sebagai file image JPEG di Windows Explorer.

Mendengarkan radio

	PADA PLAYER	PADA REMOTE
1. Pilih FM/ AM:	FUNC.	FUNCTION
2. Pilih stasiun radio:	TUN.(- / +)	TUN.- / TUN.+
3. Menyimpan ‘save’ stasiun radio: Nomor penyetelan akan muncul pada display		PROG./MEMO.
4. Memilih ‘saved’ stasiun:		PRESET(+/-)
5. Konfirmasi tekan: Hingga 50 stasiun radio dapat disimpan		PROG./MEMO.

Mendengarkan radio - Hal yang dapat anda lakukan**Mencari stasiun radio secara otomatis**

Tekan **TUNING - /TUNING +** pada panel depan (atau tekan **TUN.- /TUN.+** pada remote control) sekitar 0.5 detik. Penalaan akan mencari otomatis dan berhenti ketika menemukan stasiun radio.

Menghapus semua stasiun yang tersimpan

Tekan dan tahan **PROG./MEMO.** selama dua detik. “ERASE ALL” muncul. Tekan **PROG./MEMO.** untuk menghapus semua stasiun yang tersimpan.

Memilih ‘nomor penyetelan’ untuk stasiun radio

Pilih stasiun yang diinginkan dengan menekan pada **TUNING- /TUNING +** panel depan atau **TUN.- /TUN.+** pada remote control. Tekan **PROG./MEMO.**, stasiun berkedip. Tekan **PRESET (+/-)** pada remote control untuk memilih nomor penyetelan yang diinginkan. Tekan **PROG./MEMO.** untuk menyimpan.

Memperbaiki penerimaan FM yang jelek

Tekan **PLAY ►** pada remote control akan merubah tuner dari stereo ke mono dan biasanya memperbaiki penerimaan.

Melihat informasi mengenai stasiun radio anda - OPSIONAL

FM tuner dilengkapi dengan fasilitas Radio Data System (RDS). Hal ini menampilkan huruf RDS pada display, ditambah informasi mengenai stasiun radio yang sedang didengar. Tekan **RDS** pada remote control beberapa kali untuk menampilkan informasi.

PTY - Jenis Program, seperti Berita, Olahraga, Jazz .

RT - Teks Radio, nama dari stasiun radio.

CT - Time Control, waktu dimana lokasi stasiun radio berada.

PS - Nama Layanan Program, nama dari channel.

Anda dapat mencari stasiun radio sesuai jenis program dengan menekan **RDS**. Display akan menampilkan **PTY** yang terakhir. Tekan **PTY** sekali atau lebih untuk memilih jenis program yang anda sukai. Tekan dan tahan **◀◀/▶▶** . Tuner akan mencari otomatis. Ketika stasiun ditemukan, pencarian akan berhenti.

Mendengarkan Kaset Tape

	PADA PLAYER	PADA REMOTE
1. Buka pintu tape:	▲ PUSH EJECT	
2. Masukkan tape:		
3. Tutup pintu tape:		
4. Pilih fungsi TAPE:	FUNC.	FUNCTION
5. Mulai pemutaran tape:	▶	▶ atau ▶ sekali lagi
6. Untuk berhenti pemutaran tape:	■	■ STOP

Mendengarkan Kaset Tape - Hal yang dapat anda lakukan

Memutar cepat kebelakang atau kedepan

Setelah menekan ◀◀ atau ▶▶ (◀◀ atau ▶▶ pada remote control) saat play-back, atau stop, tekan ▶ atau ▶ kembali pada remote pada titik yang diinginkan.

Auto Stop Deck :

Setelah auto stop deck pemutaran sisi depan dari kaset, unit berhenti otomatis.

Auto Reverse Deck :

Anda dapat memilih arah pemutaran kaset dengan menekan tombol **REVERSE MODE** berulang.

Tekan **FUNC.** untuk memilih Tape. Anda dapat mengatur tape untuk memutar satu sisi ⇄, kedua sisi ⇄, atau kedua sisi sebanyak enam kali ⇄, dengan menekan **REVERSE MODE** sekali atau lebih.

Perekaman Tape

Perekaman dari Audio CD ke kaset

	PADA PLAYER	PADA REMOTE
1. Buka pintu tape:	▲ PUSH EJECT	
2. Masukkan tape kosong:		
3. Tutup pintu tape:		
4. Pilih mode (DVD/CD)	FUNC.	FUNCTION
5. Tekan: Muncul "USB REC" atau "TAPE REC" pada jendela tampilan	USB Rec.	●/II
6. Pilih "TAPE REC"	USBRec.	●/II
7. Untuk berhenti Rekaman:	■	■ STOP

Perekaman dari sumber lainnya ke kaset

	PADA PLAYER	PADA REMOTE
1. Buka pintu tape:	▲ PUSH EJECT	
2. Masukkan tape kosong:		
3. Pilih fungsi (TUNER/AUX/TV-AUDIO (Opsional) /USB...dll) :	FUNC.	FUNCTION
4. Tekan: "REC" akan berkedip pada jendela tampilan	USB Rec.	●/II
5. Untuk memulai perekaman:	USB Rec.	●/II
6. Untuk pause perekaman:	USB Rec.	●/II
Untuk berhenti Rekaman:	■	■ STOP

Perekaman Sinkronisasi CD

	PADA PLAYER	PADA REMOTE
1. Buka pintu tape:	PUSH EJECT	
2. Masukkan tape kosong:		
3. Pilih fungsi DVD/CD:	FUNC.	FUNCTION
4. Mulai perekaman pada mode stop: Perekaman Sinkronisasi secara otomatis mulai setelah 7 detik.	CD SYNC	
5. Untuk berhenti Rekaman:		STOP

Mendengarkan musik dari player portable anda



	PADA PLAYER	PADA REMOTE
1. Hubungkan player portable dengan memasukkan unit ke PORT.IN pada sisi player:		
2. Hidupkan power:	/I	POWER
3. Pilih fungsi PORTABLE :	FUNC.	INPUT
4. Hidupkan player portable dan mulai pemutaran:		

Menghubungkan player portable USB anda

Keuntungan dari menghubungkan player portable USB anda melalui sistem port USB adalah peralatan portable dapat dikontrol melalui sistem. Hubungkan player portable ke sistem menggunakan kabel USB (tidak disediakan).

	PADA PLAYER	PADA REMOTE
1. Pilih fungsi USB :	FUNC.	INPUT
2. Display akan menampilkan "SEARCHING", diikuti dengan nomor file yang ditampilkan:		
3. Pilih Title MENU		TITLE
4. Mulai file yang dipilih		SELECT/ENTER
5. Sebelum melepaskan player portable USB, ubah ke fungsi lainnya dengan menekan:	FUNC.	FUNCTION atau INPUT
6. Lepaskan USB player		

Peralatan yang kompatibel

- Peralatan yang mensyaratkan penginstalan program tambahan ketika anda menghubungkannya ke komputer tidak disuport.
- MP3 Player : Flash type MP3 player.
MP3 player yang mensyaratkan penginstalan driver tidak disuport.
- USB Flash Drive : Peralatan yang disuport USB2.0 atau USB1.1.

Persyaratan peralatan USB

- **Jangan melepaskan USB ketika sedang beroperasi.**
- Back up data untuk mencegah kerusakan data.
- Jika anda menggunakan kabel tambahan USB atau USB hub, peralatan USB kemungkinan tidak berfungsi.
- Peralatan yang menggunakan file sistem NTFS tidak disuport. (Hanya file sistem FAT (16/32) yang disuport.)
- Fungsi USB dari unit ini tidak mensuport semua peralatan USB.
- Kamera digital dan handphone tidak disuport.
- Unit ini tidak mensuport ketika jumlah dari total file adalah 1000 atau lebih.
- Jika drive peralatan USB adalah dua atau lebih, folder drive ditampilkan di layar. Jika anda ingin pindah ke menu sebelumnya setelah anda memilih folder, tekan RETURN.

MEREKAM LANGSUNG USB

Merekam sumber AUDIO CD ke USB

Fungsi ini membuat anda dapat merekam musik ke peralatan penyimpan USB yang terhubung dari Audio CD

	PADA PLAYER	PADA REMOTE
1. Pilih mode DVD/CD:	FUNC.	FUNCTION
2. Pilih track (file) :	◀◀/▶▶	◀◀/▶▶
3. Tekan Muncul "USB REC" atau "TAPE REC" pada jendela tampilan.	USB Rec.	●/
4. Pilih "USB REC" :	USB Rec.	●/
5. Untuk menghentikan perekaman:	■	■ STOP

Merekam Langsung USB - Hal yang dapat anda lakukan

Merekam sumber AUDIO CD ke USB

Perekaman satu track: Jika perekaman usb diputar ketika playback dari cd, hanya track yang akan direkam pada USB

Perekaman semua track: Jika tombol usb REC ditekan saat CD stop, semua track akan direkam.

Perekaman daftar program: USB merekam setelah track yang dipilih ditekan tombol PROG./MEMO. jika anda ingin merekam track yang diinginkan.

Catatan:

- Ketika anda mulai merekam langsung USB, anda dapat memeriksa persentasi rekaman dari rekaman USB pada jendela display ketika perekaman.
- Ketika perekaman tidak ada suara dan volume tidak beroperasi.
- Ketika anda stop rekaman ketika playback, file yang sudah direkam pada saat itu akan disimpan.
- Jika anda melepaskan USB tanpa tombol STOP saat perekaman, file tidak dapat dihapus pada PC.
- Perekaman dari "MIC IN" tidak mungkin dilakukan.
- USB REC. Bit rate : 96/128kbps (Lihat ke halaman SET UP)
- Saat rekaman USB tidak dapat mengoperasikan Pause hanya untuk Audio CD.
- Peralatan card reader tidak dapat digunakan untuk rekaman USB.
- Port USB dari unit tidak dapat dihubungkan ke PC. Inis tidak dapat digunakan sebagai peralatan penyimpan.
- Jika USB tidak dapat merekam, muncul "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NO REC" pada jendela display.
- File akan disimpan ke folder CD_REC dalam format "TRK-001.mp3".
- Dalam status CD-G, DTS disc rekaman USB tidak beroperasi.
- Jika anda merekam lebih dari 999 file pada folder CD_REC muncul "ERROR" pada display.
- File baru dinomorkan secara berurutan. Jika jumlah total file lebih dari 999, hapus sebagian atau simpan sebagian pada PC.
- HDD eksternal, Card reader, Locked device dan MP3 player tidak disuport.

Pembuatan salinan yang ilegal dari material yang dikopi-protek, termasuk program komputer, file, siaran dan perekaman suara, termasuk pelanggaran dari hak cipta dan tindakan kriminal.
Peralatan ini sebaiknya tidak digunakan untuk hal-hal tersebut.

**Bertanggung jawab
Menghargai hak cipta**

100

Pemecahan Masalah

Gejala	Penyebab	Pemecahan
POWER		
Tidak ada daya listrik.	Kabel listrik terlepas.	Colokkan kabel listrik ke stopkontak.
RADIO		
Tidak ada suara.	Fungsi tidak berada pada mode Radio.	Atur switch ke mode Radio.
Terdapat beberapa noise.	Terdapat peralatan elektronik di dekat player. Penempatan antena jelek atau terhubung dengan jelek.	Atur player jauh dari peralatan. Periksa hubungan antena dan sesuaikan posisinya.
DVD/CD		
Unit tidak mulai untuk play-back	Disk yang dimasukkan tidak dapat diputar. Disk diletakkan terbalik.	Masukkan disc yang dapat diputar. Letakkan sisi yang dapat diputar menghadap ke bawah.
Tidak ada gambar.	Disk tidak diletakkan di dalam penyangga.	Letakkan disc pada disc tray dalam penyangga. Bersihkan disc.
	Disk kotor. TV tidak diset untuk menerima sinyal video.	Pilih model video input yang sesuai pada TV sehingga gambar dari unit muncul pada TV
REMOTE CONTROL		
Remote control tidak bekerja dengan baik.	Remote control tidak diarahkan ke sensor remote pada unit secara langsung.	Arahkan remote control ke sensor secara langsung pada unit.
	Baterai pada remote control sudah lemah.	Ganti baterai dengan yang baru.
TAPE		
Tidak dapat merekam	Ganjal perlindungan perekaman sudah dipatahkan	Tutup lubang pada tepi belakang dari tape dengan ganjal.

Spesifikasi

Umum

Catu Daya	Lihat ke main label.
Konsumsi daya	Lihat ke main label.
Berat bersih	3.2 kg
Dimensi luar (PxTxL)	170 x 240 x 260 mm
Kondisi pengoperasian	Temperature: 5°C s.d 35°C, Status pengoperasian: Horizontal
Kelembaban pengoperasian	5% s.d 85%

Tuner

Jangkauan Tuning FM	87.5 - 108.0 MHz atau 65.0 - 74.0 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
Frekuensi menengah	10.7 MHz
Jangkauan Tuning AM	522 - 1,620 kHz atau 520 - 1,720 kHz
Frekuensi menengah	450 kHz

Amplifier

OUTPUT POWER	Depan*: 30 W + 30W (4Ω, THD 10%) Subwoofer*: 60W (3Ω pada 30 Hz, THD 10 %)
--------------	---

DVD/CD player

Respon frekuensi (audio)	40 - 20000 Hz
Rasio Signal-to-noise (audio)	Lebih dari 75 dB (1 kHz)
Rasio Signal-to-noise (video)	Lebih dari 55 dB (1 kHz)
Jangkauan dinamis (audio)	Lebih dari 80 dB
Video output	1.0 V (p-p), 75 Ω
Component Video output	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω


Cassette tape player

F.F/REW Time	120 sec (C-60)
Respon Frekuensi	250 - 8000 Hz
Rasio Signal to Noise	43 dB
Separasi Saluran	45 dB (P/B)/45 dB (R/P)
Rasio hapus	50 dB (MTT-5511)



Speaker

	XDS123V	XDS123W
	XDS63V	
	Speaker Depan	Passive Subwoofer
Tipe	2 Way 2 Speaker	1 Way 1 Speaker
Impedansi	4 Ω	3 Ω
Rata-rata daya masukan	30 W	60 W
Maksimal daya masukan	60W	120 W
Ukuran netto (PxTxL)	170 x 240 x 225 mm	170 x 240 x 320 mm
Berat bersih	2.4 kg	3.24kg

Desain dan spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.



PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA



P/NO : MFL63267014

