


ПАЙДАЛАНУШЫҒА НҰСҚАУ
Сұйық кристалды теледидар /
LED бар CҚ теледидар

Теледидарды іске қосар алдында осы нұсқауды мұқият оқып шығып, келешекте пайдалануыңызға сақтап қойыңыз.

Бөлей сатып алынады


Қабырғаға орнатылған тіреуіш қапсырма

LSW100B
немесе
LSW100BG




(19/22/26/32LD3***,
32LD4***, 32LD5***,
19/22/26/32LE3***,
32LE4***, 22/26LE5***,
32LE5***)

LSW200B
немесе
LSW200BG




(37/42/47LD4***,
42/46LD5***,
37/42LE4***,
37/42/47LE5***)

LSW400B
немесе
LSW400BG

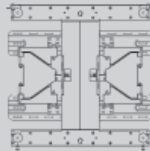

(52/60LD5***,
55LE5***)

Сымсыз Media Box
құрылғысы



(32/42/46/52/60LD5***, 32LE3***,
32/37/42LE4***,
32/37/42/47/55LE5***)

HDMI

HDMI, HDMI логотипі және High-Definition
Multimedia Interface HDMI Licensing LLC
компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген
сауда белгілері болып табылады.

МАЗМУНЫ

ДАЙЫНДЫҚ

Сұйық кристалды теледидарлар модельдері : 19/22/26/32LD35**, 19/22/26/32LD34**	A-1
Сұйық кристалды теледидарлар модельдері : 32/37/42/47LD4***, 26/32LD32**	A-14
Сұйық кристалды теледидарлар модельдері : 32/42/46/52/60LD5***	A-24
Жарық диод СКБ ТД ҮЛГІЛЕР : 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***	A-33

СЫРТҚА ЖАБДЫҚТЫ КҮЙГЕ КЕЛТІРУ

Антеннаны қосу	1
Құрамдас құрылғы кабелінің көмегімен жалғаған кезде	2
HDMI кабелімен қосылу	3
DVI кабеліне қосылған HDMI көмегімен жалғаған кезде	4
Скарт кабелінің көмегімен жалғаған кезде	5
USB кірісін орнату	6
Бейне магнитофонды орнату	6
RCA кабелінің көмегімен жалғаған кезде	7
15 контакт! D-sub қалай дұрыс қосу керек	8
CI МОДУЛІН ОРНАТУ	9
ҚҰЛАҚАСПАПТЫ ОРНАТУ	9
ЦИФРЛЫҚ АУДИОШЫҒЫСТЫ БАПТАУ	10
СЫРТҚЫ ЖАБДЫҚТЫ СЫМСЫЗ ЖАЛҒАУ ..	11
Экранның қолдану рұқсаты	12
Экранды ПК режимі үшін күйге келтіру	13

ТД / БАҒДАРЛАМАСЫН БАСҚАРУҒА ШОЛУ

Теледидарды қосу	17
Баптауларды инициализациялау	17
Бағдарлама таңдау	17
Дыбыс көлемін баптау	17
ЖЫЛДАМ МӘЗІР	18
ЭКРАНДЫ МЕНЮДІ ЖӘНЕ КҮЙГЕ КЕЛТІРУДІ ТАҢДАУ	19
Теледидар бекеттерін автоматты икемдеу ...	20
КАБЕЛЬДІК СТД БАПТАУ	25
Бекетерге қолмен икемдеу	26
Бағдарламаларды редакциялау	30

АҚПАРАТ CI [ЖАЛПЫ ТІЛДЕСУ]	34
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІ ЖАҒАРТУ	35
СУРЕТТІ/ДЫБЫСТЫ ТЕКСЕРУ	37
ДИАГНОСТИКА	38
ҚҰРЫЛҒЫ/ҚЫЗМЕТ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	39
SIMPLE MANUAL (Қарапайым нұсқаулық)	40
Бағдарлама кестесін шақыру	41
KIPICTEP TIZIMI	43
KIPIC BELGICI	44
ДЕРЕКТЕР ҚЫЗМЕТІ	45
SIMPLINK	46
AV КҮЙІ	50
Түсіріс(өндірушінің күйге келтіруіне қайту)	51

USB ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНУ ҮШІН

USB құрылғысын жалғаған кезде	52
Фильм тізімі	54
ФОТОСУРЕТТЕР ТІЗІМІ	65
Саз тізімі	75
DivX Тіркеу коды	84
DEACTIVATION (Деактивация)	85

EPG (ТЕЛЕАРНАНЫҢ ЭЛЕКТРОНДЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ)(ЦИФРЛЫҚ ТӘРТІПТЕ)

EPG қосуы және сөндіруі	87
Бағдарламаны таңдау	87
Батырмалар функциясы NOW/NEXT (АҒЫМДЫ/ КЕЛЕСІ) бағдарлама тәртібінде	87
Батырмалар функциясы 8 күн бағдарлама тәртібінде	88
Батырмалар функциясы мерзімді өзгерту тәртібінде	89
Батырмалар функциясы кеңейтілген сипаттама терезесінде	89
Батырмалар функциясы жазу/еске салу орнату тәртібінде	90
Is кестесі тізімі күйіндегі Түйме функциясы ..	91

МАЗМУНЫ

БЕЙНЕЛЕУМЕН БАСҚАРУ

БЕЙНЕЛЕУДҢ МӨЛШЕРІМЕН БАСҚАРУ (ПРОПОРЦИОНАЛДЫҚ КОЭФФИЦИЕНТІ).....	92
Picture Wizard	94
ENERGY SAVING(Энергияны үнемдеу)	95
БЕЙНЕЛЕУДІҢ ЗАУЫДТЫҚ КҮЙГЕ КЕЛТІРУЛЕРІ.....	96
БЕЙНЕЛЕУДІ ҚОЛМЕН КҮЙГЕ КЕЛТІРУ	97
БЕЙНЕЛЕУДІҢ ЖАҚСARTУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ	98
Маман сурет басқару элементі	99
БЕЙНЕЛЕУДІ АЛЫП ТАСТАУ	102
Trumotion	103
ҚОРЕК КӨРСЕТКІШІ	104
MODE SETTING (Режим орнату)	105
DEMO MODE(Демо режимі)	106

ДЫБЫСПЕН ЖӘНЕ СӨЙЛЕУМЕН БАСҚАРУ

ДАУЫС ҚАТТЫЛЫҒЫН АВТОМАТТЫ КҮЙГЕ КЕЛТІРУ	107
Таза Дауыс II	108
ДЫБЫСТЫҢ ЗАУЫДТЫҚ КҮЙГЕ КЕЛТІРУЛЕРІ -ДЫБЫСТЫҚ ТӨРТИП.....	109
ДЫБЫСТЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН КҮЙГЕ КЕЛТІРУ -ПАЙДАЛАНУШЫЛЫҚ ТӨРТИП.....	110
ШЕКСІЗ ДАУЫС	110
Баланс	111
ТВ ДИНАМИКТЕРІН ҚОСУ/СӨНДІРУ	112
DTV АУДИО ОРНАТУ (ТЕК ҚАНА ЦИФРЛЫҚ ТӨРТИПТЕ).....	113
ЦИФРЛЫҚ АУДИОШЫҒЫСТЫ ТАҢДАУ	114
ДЫБЫСТЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ	115
AUDIO DESCRIPTION(Дыбыс Сипаттамасы) (ТЕК ҚАНА ЦИФРЛЫҚ ТӨРТИПТЕ).....	116
I/II	
- Стерефондық және екі тілді бағдарламаларды қабылдау (Тек қана аналогты тәртіпте).....	117
- NICAM Дыбыстық сүйемелдеу жүйесімен берілетін хабар қабылдау (Тек қана аналогты тәртіпте).....	118
- Дыбыстық сүйемелдеудің шығу белгісін таңдау	118
OSD экрандық менюдің тілін немесе елін таңдау (қосымша).....	119

ДЫБЫСТЫ ОЙНАТУ ТІЛІН ТАҢДАУ	120
-----------------------------------	-----

УАҚЫТТЫ ОРНАТУ

Clock ОРНАТУ (сағатты орнату).....	122
АВТОМАТТЫ ҚОСУ/ СӨНДІРУ ТАЙМЕРІН КҮЙГЕ КЕЛТІРУ	123
АВТОСӨНДІРУ ТАЙМЕРІН КҮЙГЕ КЕЛТІРУ.....	124

АТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ/РЕЙТИНГТЕР

КҰПИЯСӨЗДІ ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖҮЙЕНІ БҰҒАТТАУ	125
БАҒДАРЛАМАНЫ ҚҰРСАУЛАУ	126
АТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ (ТЕК ҚАНА ЦИФРЛЫҚ ТӨРТИПТЕ).....	127
СЫРТҚЫ КІРІСТІ БҰҒАТТАУ	128
СӨНДІРУ	129

ТЕЛЕМӘТІН

Телемәтін қызметтерімен қосу және сөндіру .	130
Қарапайым мәтін	130
Жоғарын дағы мәтін (Бұл функция бүкіл елдерге мүмкін емес)	131
Тез мәтін.....	131
Телемәтіннің арнаулы қызметтері.....	132

ЦИФРЛЫҚ ТЕЛЕМӘТІН

ТЕЛЕМӘТІН ЦИФРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕ	133
БАҒДАРЛАМАНЫҢ ТЕЛЕМӘТІНІ ЦИФРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕ.....	133

АНЫҚТАМА

Ақаулықты тексеру тізімі	134
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	136
ӨНІМ СПЕЦИФИКАСЫ	137
IR кодтары	148
Сыртқы басқару құрылғысын орнату	149
Ашық бағдарламалық жасақтама туралы хабарландыру	156


ДАЙЫНДЫҚ

СҰЙЫҚ КРИСТАЛДЫ ТЕЛЕДИДАРЛАР МОДЕЛЬДЕРІ : 19/22/26/32LD35**, 19/22/26/32LD34**

КЕРЕК-ЖАРАҚТАР

Теледидармен бірге төмендегі керек-жарақтардың қоса жеткізілгеніне көз жеткізіңіз. Егер қандай да бір керек бөлшек жетпейтін болса, осы құрылғыны сатып алған дүкендегі сатүшінға хабарласыңыз.

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін

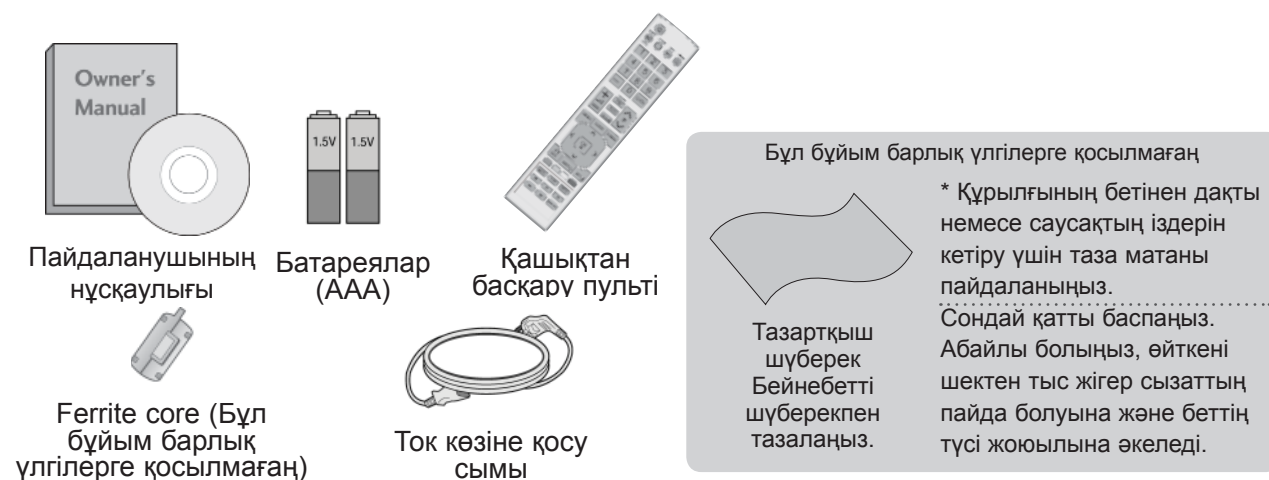

Тек қана 19/22LD35**, 19/22LD34**



Кабель ұстатқыш



Қорғаныш жабын

Тек қана 26/32LD35**, 26/32LD34**



x 8

(M4x20)

подставка үшін болт



1-бұранда



Қорғаныш жабын

Ферритті өзекшені пайдалану (Бұл функция барлығы модуль үшін мүмкін емес.)

Электр шнурын жалғаған кезде электромагнитті толқынды азайтуға ферритті өзекшені пайдалануға болады. Ферритті өзекше электр шнурына неғұрлым жақын болса, солғұрлым жақсы.



Электр шнурын жақын орнатыңыз.

БАСҚАРУДЫҢ АЛДЫҢҒЫ ПАНЕЛІ



❗ ЕСКЕРІМ

- ▶ Теледидар қуат шығынын азайту мақсатымен күту режиміне ауыстырылуы мүмкін. Теледидар біраз уақыт қаралмаған жағдайда теледидардағы ажыратқыш арқылы өшірілуі тиіс, бұл қуат шығындарын азайтады.
- ▶ Пайдалану барысында бейне жарықтығы азайтылатын болса, ол қуат шығындарын елеулі түрде азайтып, жалпы пайдалану шығындарын төмендетеді.

⚠ НАЗАР

- ▶ Шыны тірекке тұрмаңыз немесе оған ешқандай соққы келтірмеңіз. Ол сынып кетіп, шыны жарықшақтары жарақаттауы немесе теледидар құлап кетуі мүмкін.
- ▶ Теледидарды сүйретпеңіз. Еден немесе өнім зақымдалуы мүмкін.

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін

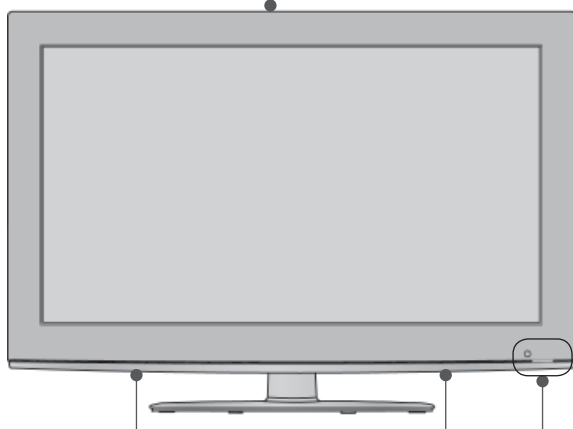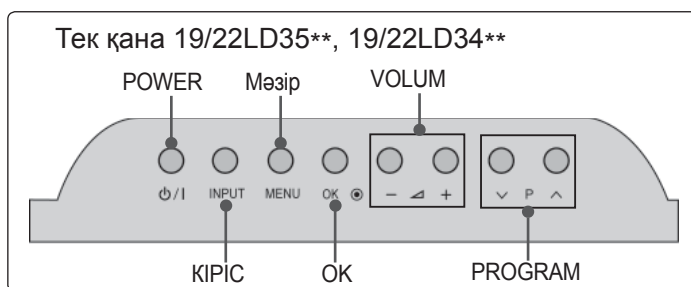

ҮНДЕТКІШ




Қашықтан басқару бергіші

Қуат көзі/күту/қосу айғақтауышы

- Күту қосу режимінде қызыл жарық беріп жанады.
- ТД қосылғанда, көк түспен жағады.


Тек қана 26/32LD35**, 26/32LD34**

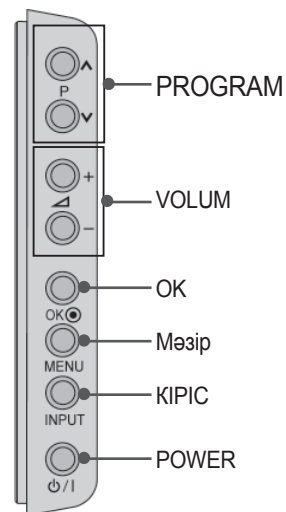

АРТҚЫ ХАБАРЛАМА ПАНЕЛІ

Тек қана 19/22LD35**, 19/22LD34**

■ Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін

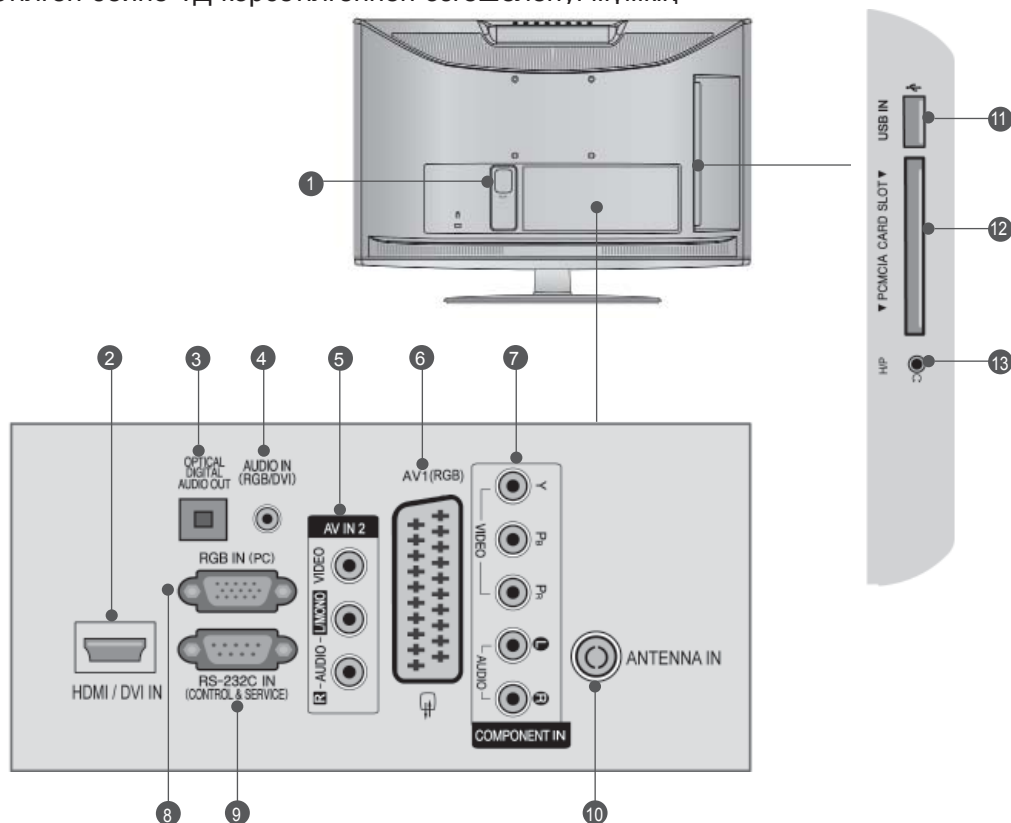


- 1 **Қоректену кабелі үшін разъем**
Бұл теледидар ауыспалы тоқ қайнар көзінен жұмыс істейді "Спецификация" кернеу бетінде көрсетілген (i37-i47 б) Теледидарды үнемі тоқ қайнар көзіне қоспаңыз.
- 2 **HDMI/DVI кірісі**
HDMI дабылын HDMI IN разъеміне қосыңыз. Немесе DVI (видео) дабылын HDMI/DVI портына DVI-HDMI кабелі көмегімен қосыңыз.
- 3 **ОПТИКАЛЫҚ САНДЫҚ ДЫБЫС ШЫҒЫСЫ**
Сандық аудионы түрлі жабдықтар түрлеріне қосу Сандық аудио құрамдасын қосыңыз. Оптикалық аудио кабелін пайдаланыңыз.
- 4 **Аудиокіріс RGB/DVI**
Дыбысты Дербес ДК немесе ТД-дан қосу.
- 5 **Аудио/Бейне кіріс**
Тыс жабдықтан аудио/ бейнедабылды қабылдау үшін
- 6 **Euro SCART (AVi) Разъёми**
Дабылды тыс жабдықтан қабылдау үшін Немесе SCART кабелі көмегімен тыс Жабдық дабылын қабылдау.
- 7 **Кешенді дабыл кірісі**
Компонентті аудио/ бейне дабыл жабдығынан қабылдау үшін
- 8 **RGB кірісі**
ДК-дегі шығысқа қосыңыз.
- 9 **RS-232C кіріс порты (БАСҚАРУ/ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ)**
RS-232C басқару разъемінің жабдық еру портын қосу. Бұл порт Қызмет немесе Қонақүй режимдері үшін пайдаланылады.
- 10 **Антенна кірісі**
Осы ұяшыққа антеннаны немесе кабельді жалғаңыз.
- 11 **USB кірісі**
USB сақтау құрылғысын осы ұяшыққа қосыңыз.
- 12 **PCMCIA (Арнайы компьютерлер үшін жады карталары бойынша халықаралық қауымдастығы) картаның ажыратқышы.**
CI модулін PCMCIA плата ұяшығына салыңыз.
(Бұл бұйым барлық үлгілерге қосылмаған)
- 13 **Құлақаспап**
Құлақаспапты құлақаспап розеткасына қосылған

ДАЙЫНДЫҚ

Тек қана 26LD35**, 26LD34**


- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін

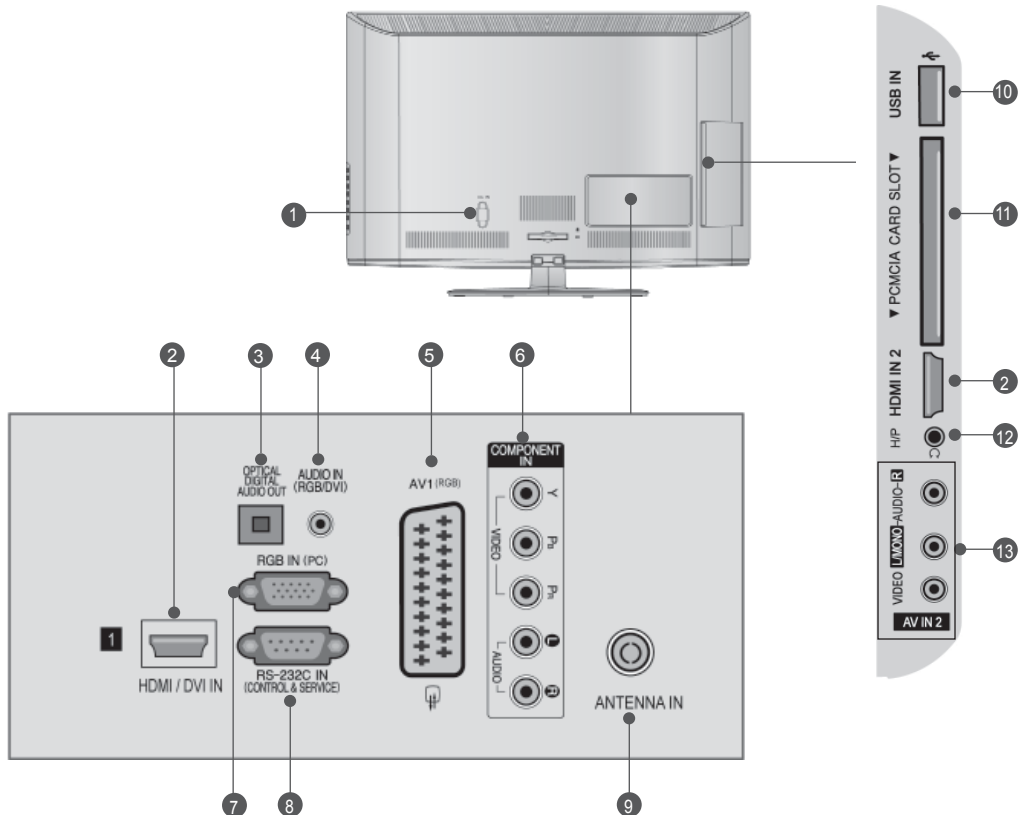

- 1 Қоректену кабелі үшін разъем**
Бұл теледидар ауыспалы тоқ қайнар көзінен жұмыс істейді "Спецификация" кернеу бетінде көрсетілген (i37-i47 б) Теледидарды үнемі тоқ қайнар көзіне қоспаңыз.
- 2 HDMI/DVI кірісі**
HDMI дабылын HDMI IN разъеміне қосыңыз. Немесе DVI (видео) дабылын HDMI/DVI портына DVI-HDMI кабелі көмегімен қосыңыз.
- 3 ОПТИКАЛЫҚ САНДЫҚ ДЫБЫС ШЫҒЫСЫ**
Сандық аудионы түрлі жабдықтар түрлеріне қосу Сандық аудио құрамдасын қосыңыз. Оптикалық аудио кабелін пайдаланыңыз.
- 4 Аудиокіріс RGB/DVI**
Дыбысты Дербес ДК немесе ТД-дан қосу.
- 5 Euro SCART (AVi) Разъемі**
Дабылды тыс жабдықтан қабылдау үшін Немесе SCART кабелі көмегімен тыс Жабдық дабылын қабылдау.
- 6 Кешенді дабыл кірісі**
Компонентті аудио/ бейне дабыл жабдығынан қабылдау үшін
- 7 RGB кірісі**
ДК-дегі шығысқа қосыңыз.
- 8 RS-232C кіріс порты (БАСҚАРУ/ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ)**
RS-232C басқару разъемінің жабдық еру портын қосу. Бұл порт Қызмет немесе Қонақүй режимдері үшін пайдаланылады.
- 9 Антенна кірісі**
Осы ұяшыққа антеннаны немесе кабельді жалғаңыз.
- 10 USB кірісі**
USB сақтау құрылғысын осы ұяшыққа қосыңыз.
- 11 PCMCIA (Арнайы компьютерлер үшін жады карталары бойынша халықаралық қауымдастығы) картаның ажыратқышы. CI модулін PCMCIA плата ұяшығына салыңыз.**
(Бұл бұйым барлық үлгілерге қосылмаған)
- 12 Құлақаспап**
Құлақаспапты құлақаспап розеткасына қосылған
- 13 Аудио/Бейне кіріс**
Тыс жабдықтан аудио/ бейнедабылды қабылдау үшін

Тек қана 32LD35**, 32LD34**

■ Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін

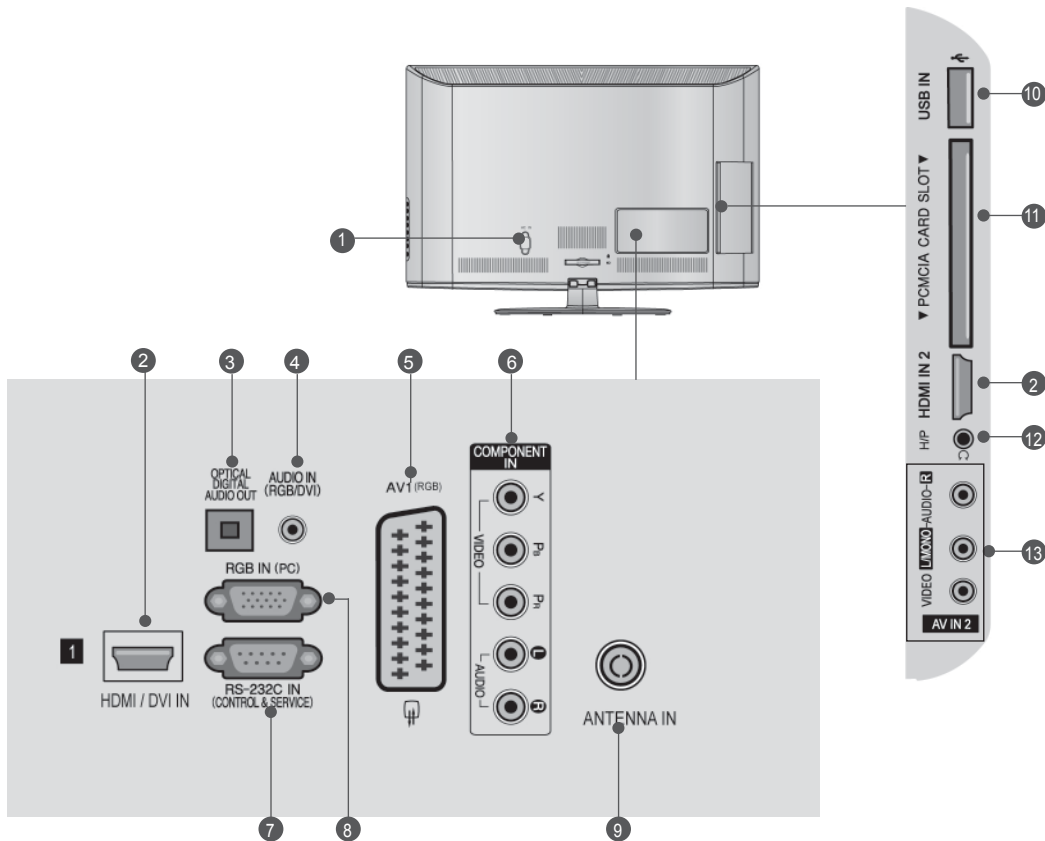

- 1 **Қоректену кабелі үшін разъем**
Бұл теледидар ауыспалы тоқ қайнар көзінен жұмыс істейді "Спецификация" көрнеу бетінде көрсетілген (i37-i47 б) Теледидарды үнемі тоқ қайнар көзіне қоспаңыз.
- 2 **HDMI/DVI кірісі**
HDMI дабылын HDMI IN разъеміне қосыңыз. Немесе DVI (видео) дабылын HDMI/DVI портына DVI-HDMI кабелі көмегімен қосыңыз.
- 3 **ОПТИКАЛЫҚ САНДЫҚ ДЫБЫС ШЫҒЫСЫ**
Сандық аудионы түрлі жабдықтар түрлеріне қосу Сандық аудио құрамдасын қосыңыз. Оптикалық аудио кабелін пайдаланыңыз.
- 4 **Аудиокіріс RGB/DVI**
Дыбысты Дербес ДК немесе ТД-дан қосу.
- 5 **Euro SCART (AVi) Разъемі**
Дабылды тыс жабдықтан қабылдау үшін Немесе SCART кабелі көмегімен тыс Жабдық дабылын қабылдау.
- 6 **Кешенді дабыл кірісі**
Компонентті аудио/ бейне дабыл жабдығынан қабылдау үшін
- 7 **RS-232C кіріс порты (БАСҚАРУ/ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ)**
RS-232C басқару разъемінің жабдық еру портын қосу. Бұл порт Қызмет немесе Қонақүй режимдері үшін пайдаланылады.
- 8 **RGB кірісі**
ДК-дегі шығысқа қосыңыз.
- 9 **Антенна кірісі**
Осы ұяшыққа антеннаны немесе кабельді жалғаңыз.
- 10 **USB кірісі**
USB сақтау құрылғысын осы ұяшыққа қосыңыз.
- 11 **PCMCIA (Арнайы компьютерлер үшін жады карталары бойынша халықаралық қауымдастығы) картаның ажыратқышы.**
CI модулін PCMCIA плата ұяшығына салыңыз.
(Бұл бұйым барлық үлгілерге қосылмаған)
- 12 **Құлақаспап**
Құлақаспапты құлақаспап розеткасына қосылған
- 13 **Аудио/Бейне кіріс**
Тыс жабдықтан аудио/ бейнедабылды қабылдау үшін

ДАЙЫНДЫҚ


НЕГІЗГІ ҚОСЫЛЫМ

■ Кәрсетілген бейне ТД кәрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін


Үстелүсті тіреуішін жинаған кезде бұrandаның толық тартылғанын тексеріңіз. (Егер толық тартылмаса, бұйым орнатылғаннан кейін бұйымды алға еңкейтуге болады.) Егер сіз бұrandаны артық күшпен тартсаңыз, бұrandа тарту бөлігінен ауытқуы мүмкін

Тек қана 19/22LD35**, 19/22LD34**

- 1 Бейнебетті бүлінуден қорғау үшін ТД бейнебетін жастыққа тәмен қаратып қойыңыз.

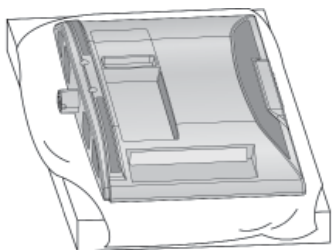


- 2 ТД-ды кәрсетілгендей құрастырыңыз.

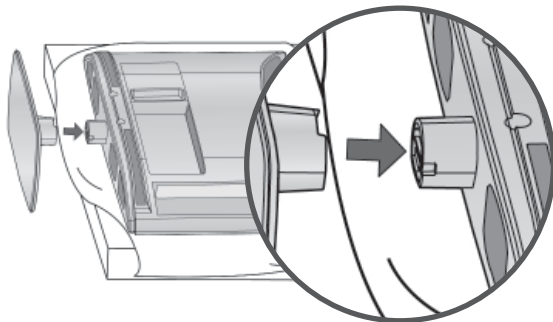


Тек қана 26/32LD35**, 26/32LD34**


- 1 Бейнебетті бүлінуден қорғау үшін ТД бейнебетін жастыққа тәмен қаратып қойыңыз.

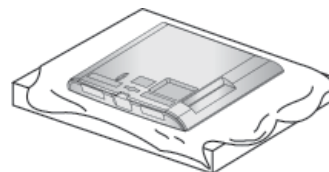


- 2 Тірек корпусының бөліктерін теледидардың тірек негізімен бірге жинаңыз.

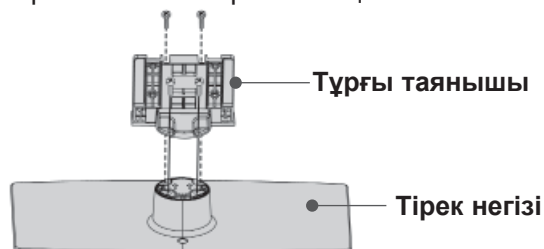

- 3 ТД-ды кәрсетілгендей құрастырыңыз.

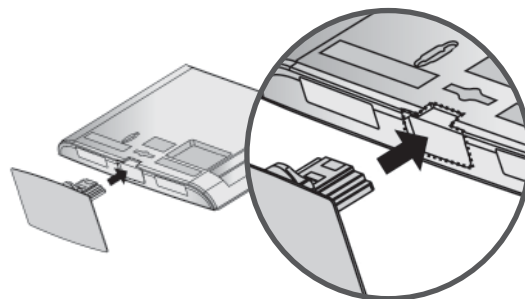

- 4 ТД артқы бөлігіндегі саңылауларды пайдалана отырып, 4 болтты қауіпсіз түрде бекітіңіз.

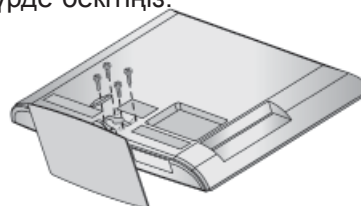


АСТЫҢҒЫ ТАҒАН ҚОЛДАНБАУ


- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін. Қабырғада орнатылатын құрылғыны орнатқанда, қорғаныш қақпағын пайдаланыңыз.

Тек қана 19/22LD35**, 19/22LD34**


- 1 Бейнебетті бүлінуден қорғау үшін ТД бейнебетін жастыққа төмен қаратып қойыңыз.

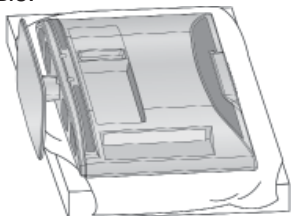


- 2 Болттарды теледидардан босатыңыз.

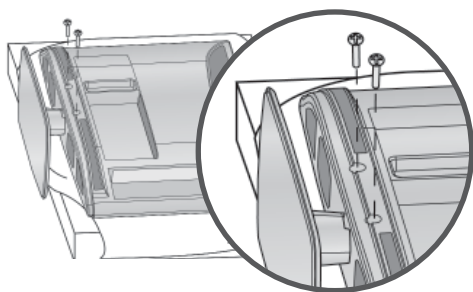

- 3 Тіректі теледидардан ажыратыңыз.

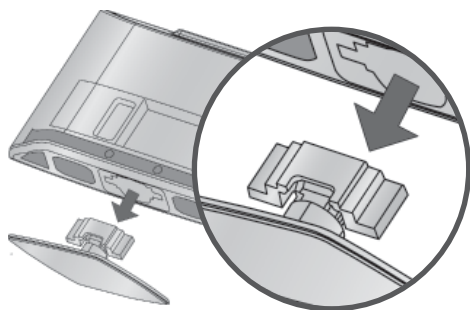


- 4 Қорғаныш қақпағын теледидарға салыңыз. Қорғаныш қағазын қорғаныш қақпағынан алып тастағаннан кейін, оны көрсетілгендей етіп теледидарға жапсырыңыз.

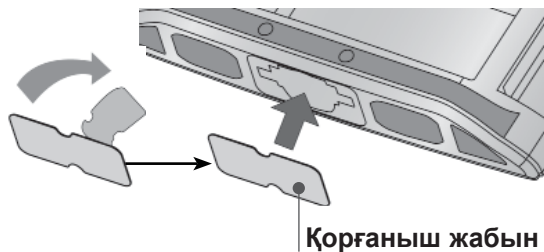

Тек қана 26/32LD35**, 26/32LD34**

PROTECTION COVER (Қауіпсіздік қақпағын) дыбыс шыққанға дейін енгізіп басыңыз.

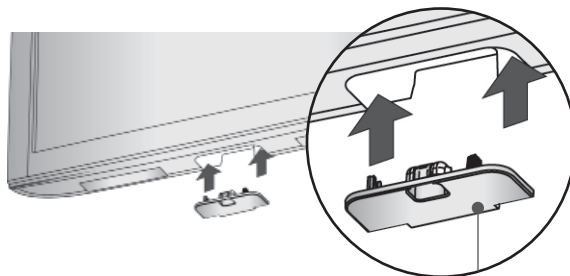


ДАЙЫНДЫҚ

КАБЕЛЬДІ ОРНАЛАСТЫРУ ҮШІН АРТҚЫ ҚАҚПА

■ Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін.


Тек қана 19/22LD35**, 19/22LD34**

Кабельдер дурыс қажетінше қосылғаннан кейін КАБЕЛЬ ҰСТАҒЫШЫН көрсетілгендей орнатыңыз және кабельдерді жинаңыз.

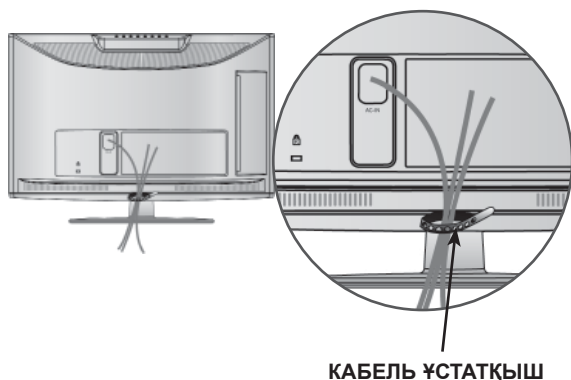


Тек қана 26/32LD35**, 26/32LD34**


1 Кабельдерді қажетінше жалғаңыз. Қосымша жабдықтарды қосу үшін Сыртқы жабдықтарды орнату бөлімін қараңыз.

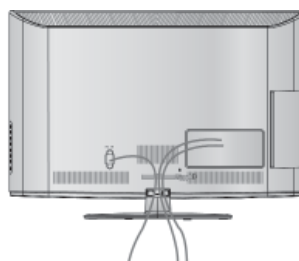

2 КАБЕЛЬДІ БАСАРУ қысқышын көрсетілгендей етіп ашыңыз.

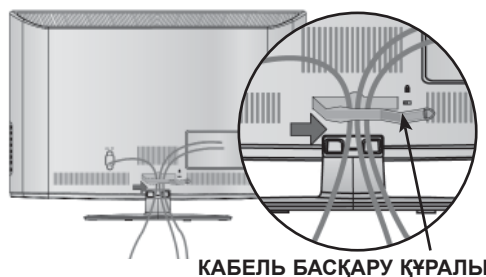

3 Көрсетілгендей КАБЕЛЬДІ БАСҚАРУ ҚЫСҚЫШЫН реттеңіз.

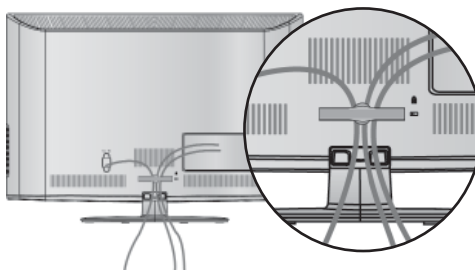

! ЕСКЕРІМ


- ТД кетеру үшін КАБЕЛЬ БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫН қолданбаңыз.
- Егер жабдық құласа, ол сынып қалуы мүмкін, Ал сіз - жарақат алуыңыз мүмкін.

ТОПСАЛЫ ТҮҒЫР

(19/22LD35**, 19/22LD34** басқалар үшін)

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін.

Теледидарды орнатқаннан кейін өзіңізге көруге ыңғайлы 20 градуста оны солға немесе оңға бұрап қолмен келтіре аласыз..

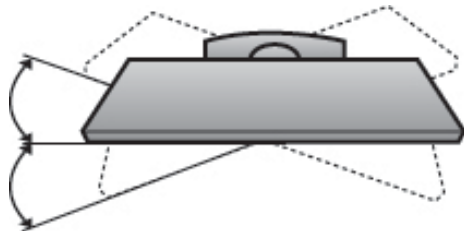


БЕЙНЕБЕТТІ ОРНАЛАСТЫРУ

(Тек қана 19/22LD35**, 19/22LD34**)

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін.
- Панельдің орны мейлінше ыңғайлы болатындай етіп әр түрлі жолмен орналастырып көріңіз.


- Еңкейту ауқымы

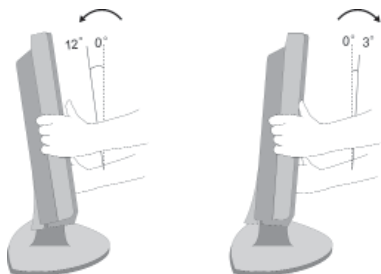


ТЕЛЕДИДАРДЫ ҮСТЕЛГЕ ТІРКЕУ

(Тек қана 26/32LD35**, 26/32LD34**)

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін. Теледидарды үстелге қойғанда, оның алға немесе артқа қисаймауын қадағалаңыз, әйтпесе жарақат алуыңыз немесе құрылғыны зақымдауыңыз мүмкін. Тек қоса берілген бұранданы пайдаланыңыз.

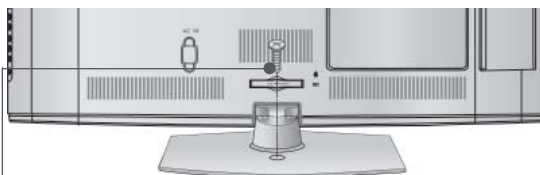

1-бұранда (өнім бөлшектері ретінде ұсынылады)

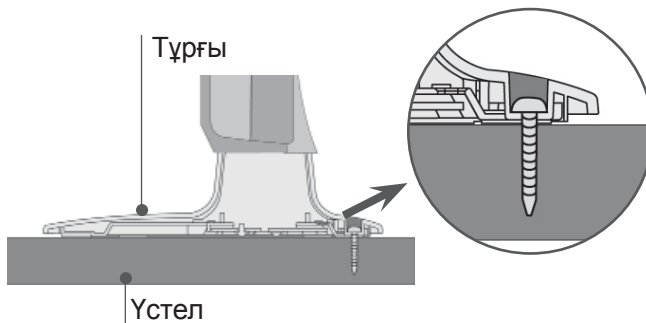

! ЕСКЕРТУ

- Келесі модель еңкею және топса мүмкіндіктері жоқ тұрақты бекітілген тіректі модель болып табылады, сондықтан тым көп күш салу құрылғыны зақымдауы мүмкін.


ҚАУІПСІЗДІК ЖҮЙЕСІ

- Бұл функция барлығы модуль үшін мүмкін емес.
- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін.

Теледидар Kensington Security System қауіпсіздік жүйесі үшін, панелдің артында орналасқан ажыратқышпен жабдықталған. Kensington Security System жүйесінің кабелін төменде көрсетілгендей қосыңыз. Kensington Security System жүйесін пайдалану және орнату туралы толық мәлімдеулерді Kensington Security System жүйесімен жеткізілетін пайдаланушының нұсқауында қараңыз. Толық мәлімдеулерді сайта қараңыз <http://www.kensington.com>, компанияның басты бетінде Kensington компаниясы. Kensington компаниясы қымбат электрондық жабдықтаулар үшін қауіпсіздік жүйесімен сауда сатық жасайды, мысалы ноутбуктер мен сұйықкристаллды проекторлар.


! Ескерім

- Kensington Security System жүйесі жеткізуге кірмейтін қосымша жабдықтау болады.
- Егер теледидар суық болып көрінсе, онда оны қосқан кезде кішкене жыпылықтаулы болуы мүмкін. Бұл кәдімгідей, теледидармен бәрі де дұрыс.
- Кейбір нүктелі ақаулар экранда кішкентай қызыл, жасыл немесе көк болып көрінеді дақтар. Бірақ олар монитордың жұмыс сапасына әсер етпейді.
- СК-экранға тимеуге талаптаныңыз және ұзақ уақыт кезеңі бойынша оған саусақтарды ұстамаңыз. Бұл экранда уақытша бұрмалаулар болуына әкеледі.

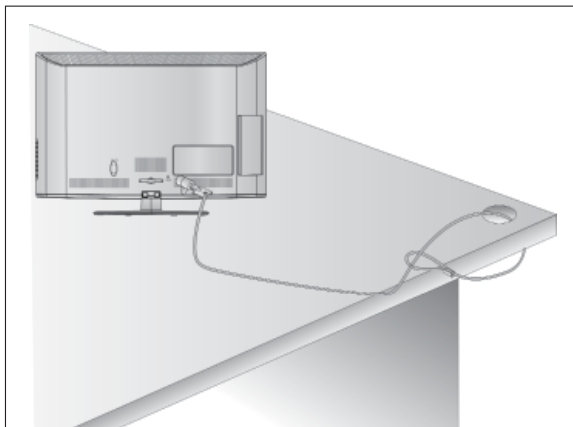


МҰҚИАТ ОРНАТУ КЕҢЕСІ

- ТД Қауіпсіздігін күшейту және қабырғаны қауіпсіз ұстау үшін қажетті құрамдастарды сатып алуыңыз қажет.
- ТД-ды қозғау кезінде оны құлатпау үшін қабырғаға жақын орналастырыңыз.
- Төменде көрсетілген нұсқаулар ТД орнатудың анағұрлым қауіпсіз жолы: оны тартқанда алға құлап қалу мүмкіндігін алдын ала отырып, ТД-ды қабырғаға орнату. Бұл ТД-дың алдыңғы беттен құлап, бұзылуының алдын алады. Бұл ТД-ды бұзылудан қорғайды. Балалардың ТД үстіне шығуына немесе таянуына жол бермеңіз.

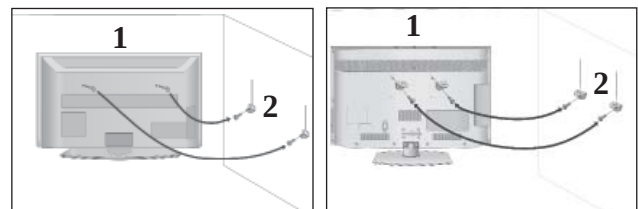

- 1 Суретте көрсетілгендей құлақты болттардың көмегімен немесе кронштейндердің көмегімен және ТД үшін болттармен орнатқыш қабырғасына бекітіңіз. (Егер ТД қапталында болттар болса, оларды босатыңыз.)
* Құлақты винттерді немесе ТД кронштейнерлері үшін винттерді қосыңыз және оларды жоғарғы тесікке тығыз бұраңыз.
- 2 Винттердің көмегімен қабырғадағы кронштейндерді нақты етіп бекітіңіз. Кронштейн биіктігін теңестіріңіз.

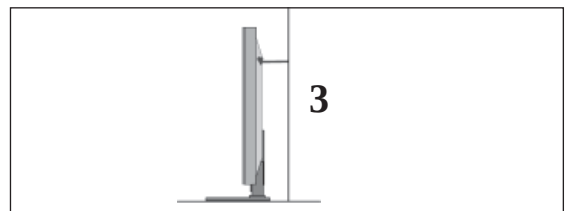

- 3 Тура ұстау үшін өнімді мықты арқанмен байлаңыз. Бауды қабырға мен құрылғының ортасында көлденең тартулы тұратындай етіп байласа, мықтырақ болады.

! ЕСКЕРІМ

- Құрылғыны басқа орынға ауыстырмас бұрын әуелі бауды шешіп алыңыз.
- Құрылғының мөлшері мен салмағын көтере алатындай үлкен әрі мықты ұстағыш немесе қаптама пайдаланыңыз.
- Құрылғыны пайдалану қауіпсіз болу үшін қабырғаға орнатылған кронштейннің биіктігі құрылғының биіктігімен бірдей болуын қамтамасыз етіңіз.

- Теледидарды түрлі тәсілдермен орнатуға болады, мысалы, қабырғаға, үстел үстіне және т.б.
- Теледидар келбеу жағдайда жұмыс істеуге есептелген.

ЖЕРГЕ ҚОСУ


Электр тоғы соқпас үшін өткізгішті жерге қосуды ұмытпаңыз. Егер жерге қосуға мүмкіндік болмаса, бөлек автоматикалық сөндіргішті орнату үшін білікті электрикке жолығыңыз. Жабдықты телефон кабеліне қосуға, найзағай төтенше немесе газ трубасына жерге қосуға тырыспаңыз.



ҮСТЕЛ ҮСТІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТҮРҒЫНЫ ОРНАТУ

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен.

Дұрыс желдетілуі үшін теледидардың жан-жағынан 10 см бос жер қалдырыңыз.


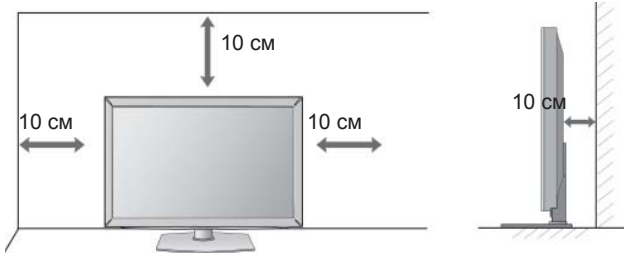


ҚАБЫРҒАҒА ОРНАТУ: КӨЛДЕНЕҢ ОРНАТУ

- ТД қабырғаға орнатылатын кезде LG Brand қабырғаға орнатылатын тіреуіш қапсырманың қолданылуын ұсынамыз.
- VESA стандарттарын қолдайтын қабырғаға орнатылатын тіреуіш қапсырманы сатып алуыңызды ұсынамыз.
- LG қабырғаға орнатуды білікті кәсіби орнатушы жүзеге асыруын ұсынады.

! ЕСКЕРІМ

- ▶ Қабырға тіркеуіші қатты қабырғаға жерге перпендикуляр орнатылуы керек.
- ▶ Егер төбеге немесе қисайтылған қабырғаға орнатылатын болса, арнайы қабырға бекіткіш қолданылуы керек.
- ▶ Қабырғаға бекіткіш бекітілуі тиіс бет ТД құрылғысының салмағын көтеруге жеткілікті түрде мықты болуы тиіс, мысалы, темірбетон, табиғи жыныс, кірпіш және бос блоктан жасалған.
- ▶ Орнатылатын болт түрі мен ұзындығы қолданылған қабырға тіреуішіне байланысты болады. Қосымша ақпарат алу үшін бекітумен бірге берілетін нұсқауларынан қараңыз.
- ▶ LG дұрыс емес орнатуға қатысты мүлікке немесе ТД-ға қандай да бір жайсыз оқиғалар немесе зиян үшін жауапты емес:
 - VESA стандарттарына сай емес қабырғаға тіреуіш қолданылған жағдайда.
 - Болттың бетке дұрыс емес бекітілмеуінен ТД-ның құлауы және адамға жеке зақым келтіруі
 - Ұсынылған орнату әдісін орындамау

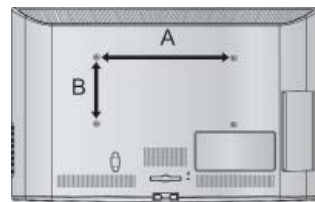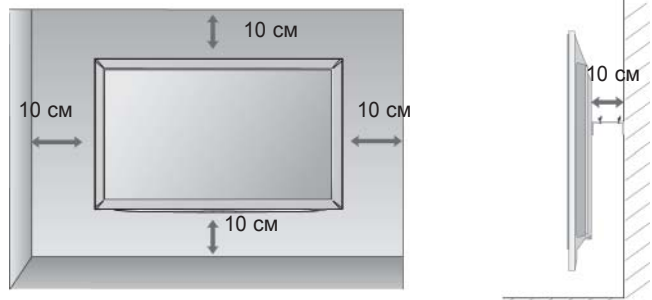

Үлгі	VESA (A * B)	Стандарт Болт	Көлемі
19/22LD35**	100 * 100	M4	4
26/32LD35**	200 * 100	M4	4
19/22LD34**	100 * 100	M4	4
26/32LD34**	200 * 100	M4	4

ДАЙЫНДЫҚ

ҚАШЫҚТЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІНДЕГІ ПЕРНЕЛЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ

Дистанционды басқару пультіні теледидар датчигіне бұрыңыз.

ДАЙЫНДЫҚ



⏻ (POWER) Құрылғыны күту режимінен On (қосу) қалпына немесе күту режиміне Off (ажырату) қалпына ауыстыру үшін.

ENERGY SAVING Теледидардың Энергияны үнемдеу режимін реттеңіз. (► p.95)

AV MODE AV құрылғысы қосылған кезде бейнелер мен дыбыстарды таңдауға және орнатуға көмектеседі (► p.50)

KIPIC Сыртқы кіріс тәртіп тұрақты жүйелілікпен кезектеседі (► p.43)

TV/RAD Радио, ТД, СТД таңдаңыз.

0-9 нөмірлі батырмалар Бағдарлама таңдау үшін.
Мәзірден нөмірлі элементтер таңдау үшін.

LIST бағдарлама кестесін экранға шығарады (► p.41)

Q.VIEW Осының алдында қаралған бағдарламаға қайта оралу үшін.

Мәзір Мәзір таңдау үшін.
Экрандағының барлығын тазартып, кез келген менюдағы теледидарды қарауға қайтады. (► p.19)

GUIDE Бағдарлама нұсқаулығын көрсетеді. (► p.86)

Q. Мәзір Қалаған жылдам мәзір қор кезін таңдаңыз.
(Пішімдік қатынас, Таза дауыс II, Сурет режимі, Дыбыс режимі, Аудио (sau Аудио Тілі), Ұйқы таймері, Өткізіп жіберу өшіру/қосу, USB құрылғысы немесе). (► p.18)

BACK Өзара белсенді бағдарламада, EPG немесе басқа өзара әрекеттесу функциясында пайдаланушыға кейін бір қадам жылжыту мүмкіндігін береді.

EXIT Бейнебет көріністерін өшіріп, кез келген мәзірден теледидар қарауға оралу үшін.

INFO ⓘ Экрандық ақпаратты көрсетеді


THUMBSTICK Экран менюі бойынша және жүйелі демге келтіруді таңдауды ауыстыру үшін.
(жоғары/төмен / солға/оңға)

OK Сіздің таңдағаныңызды қабылдау немесе ағымдық режимді көрсету үшін.

Түсті батырмалар Бұл батырмалар телемәтін үшін пайдаланылады.
(тек TELETEXT үлгілер немесе Бағдарлама edit (бағдарлама өңдеу)).

1 TELETEXT Бұл батырмалар телемәтін үшін пайдаланылады.
(телемәтін) Толығырақ ақпарат алу үшін 'Телемәтін' тарауын қараңыз. (► p.130)

SUBTITLE Цифрлық тәртіпте қажетті субтитрлерді таңдайды.

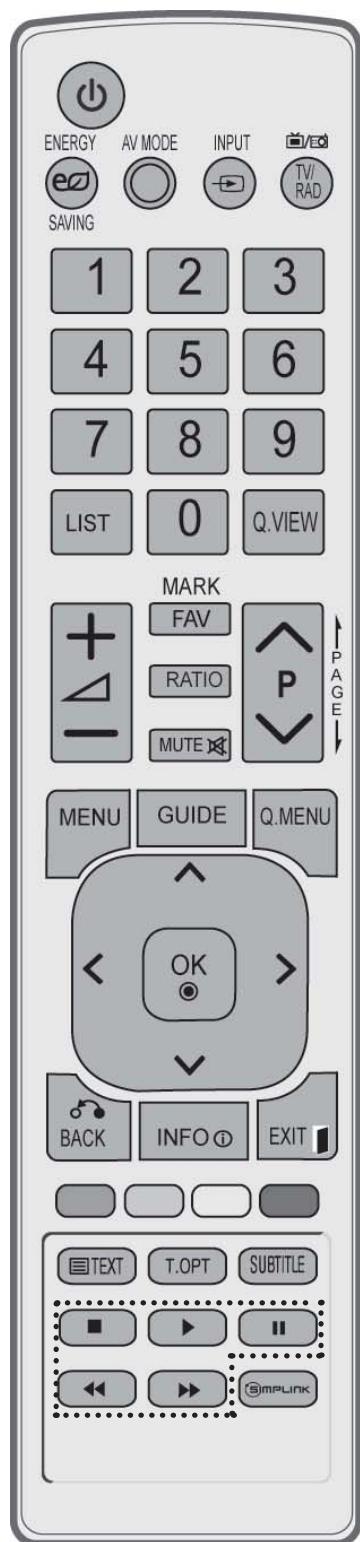

Дыбыс UP/DOWN Үнділікті лайықтаңыз.

FAV

Таңдалған таңдамалы бағдарламаны көрсету үшін.

MARK

USB мәзіріндегі бағдарламаларды белгілеуді немесе белгісін алып тастайды. Picture Wizard баптауларын қолдану үшін кірісті таңдаңыз.

RATIO

Кескіннің сізге қажетті форматын таңдайды. (► p.92)

MUTE

Дыбысты қосу (On) немесе ажырату (Off) үшін

Бағдарлама UP/DOWN

Бағдарлама таңдау үшін.

PAGE UP/DOWN


Бір бейнебет туралы мәліметтер жиынынан екіншісіне өтеді

SIMPLINK / MY MEDIA мәзірін басқару түймешіктері SIMPLINK не MY MEDIA мәзірін басқару үшін (Суреттер тізімі / және Музыка тізімі).



Цифрлық тәртіпте қажетті субтитрлерді таңдайды. Теледидарға қосылған бейне жабдық тізіміне қараңыз. Бұл нүктеге басқанды экранда Simplink менюі пайда болады. (► p.46)

Батареяларды орнату



- Құрылғының артқы жағындағы батарея бөлікшесін ашыңыз.
- 1,5 В AAA мөлшерлі екі батареяны үйектігін дұрыс келтіріп (+ және +, - және -) салыңыз. Ескі немесе пайдаланылған батареялар мен жаңа батареяларды араластырмаңыз.
- Қақпағын жабыңыз.
- Батареяларды алу үшін, орнату әрекеттерін кері қарай орындаңыз.

ДАЙЫНДЫҚ

СҰЙЫҚ КРИСТАЛДЫ ТЕЛЕДИДАРЛАР МОДЕЛЬДЕРІ : 32/37/42/47LD4***, 26/32LD32**


КЕРЕК-ЖАРАҚТАР

Теледидармен бірге төмендегі керек-жарақтардың қоса жеткізілгеніне көз жеткізіңіз. Егер қандай да бір керек бөлшек жетпейтін болса, осы құрылғыны сатып алған дүкендегі сатүшінға хабарласыңыз.


- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін



Пайдаланушының
нұсқаулығы



Батареялар
(AAA)

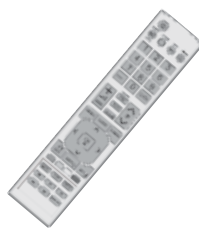

Қашықтан
басқару пульті



Ferrite core (Бұл
бұйым барлық
үлгілерге қосылмаған)



Ток көзіне қосу
сымы



Бұл бұйым барлық үлгілерге қосылмаған

* Құрылғының бетінен дақты немесе саусақтың іздерін кетіру үшін таза матаны пайдаланыңыз. Сондай қатты баспаңыз. Абайлы болыңыз, өйткені шектен тыс жігер сызаттың пайда болуына және беттің түсі жоюылына әкеледі.

Тазартқыш
шүберек
Бейнебетті
шүберекпен
тазалаңыз.



x 8 sau



x 4

(M4x20)
(Тек қана 32/37/
42/47LD45**)
(M4x24)
(Тек қана 32/37/
42/47LD42**,
26/32LD32**)
подставка үшін болт



1-бұранда
(Тек қана
32/37/42LD4***,
26/32LD32**)



Қорғаныш жабын

Ферритті өзекшені пайдалану (Бұл функция барлығы модуль үшін мүмкін емес.)

Электр шнурын жалғаған кезде электромагнитті толқынды азайтуға ферритті өзекшені пайдалануға болады.

Ферритті өзекше электр шнурына неғұрлым жақын болса, солғұрлым жақсы.



Электр шнурын жақын орнатыңыз.

БАСҚАРУДЫҢ АЛДЫҢҒЫ ПАНЕЛІ

❗ ЕСКЕРІМ


- ▶ Теледидар қуат шығынын азайту мақсатымен күту режиміне ауыстырылуы мүмкін. Теледидар біраз уақыт қаралмаған жағдайда теледидардағы ажыратқыш арқылы өшірілуі тиіс, бұл қуат шығындарын азайтады.
- ▶ Пайдалану барысында бейне жарықтығы азайтылатын болса, ол қуат шығындарын елеулі түрде азайтып, жалпы пайдалану шығындарын төмендетеді.

⚠ НАЗАР

- ▶ Шыны тірекке тұрмаңыз немесе оған ешқандай соққы келтірмеңіз. Ол сынып кетіп, шыны жарықшақтары жарақаттауы немесе теледидар құлап кетуі мүмкін.
- ▶ Теледидарды сүйретпеңіз. Еден немесе өнім зақымдалуы мүмкін.





Тек қана 32/37/42/47LD45**

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін

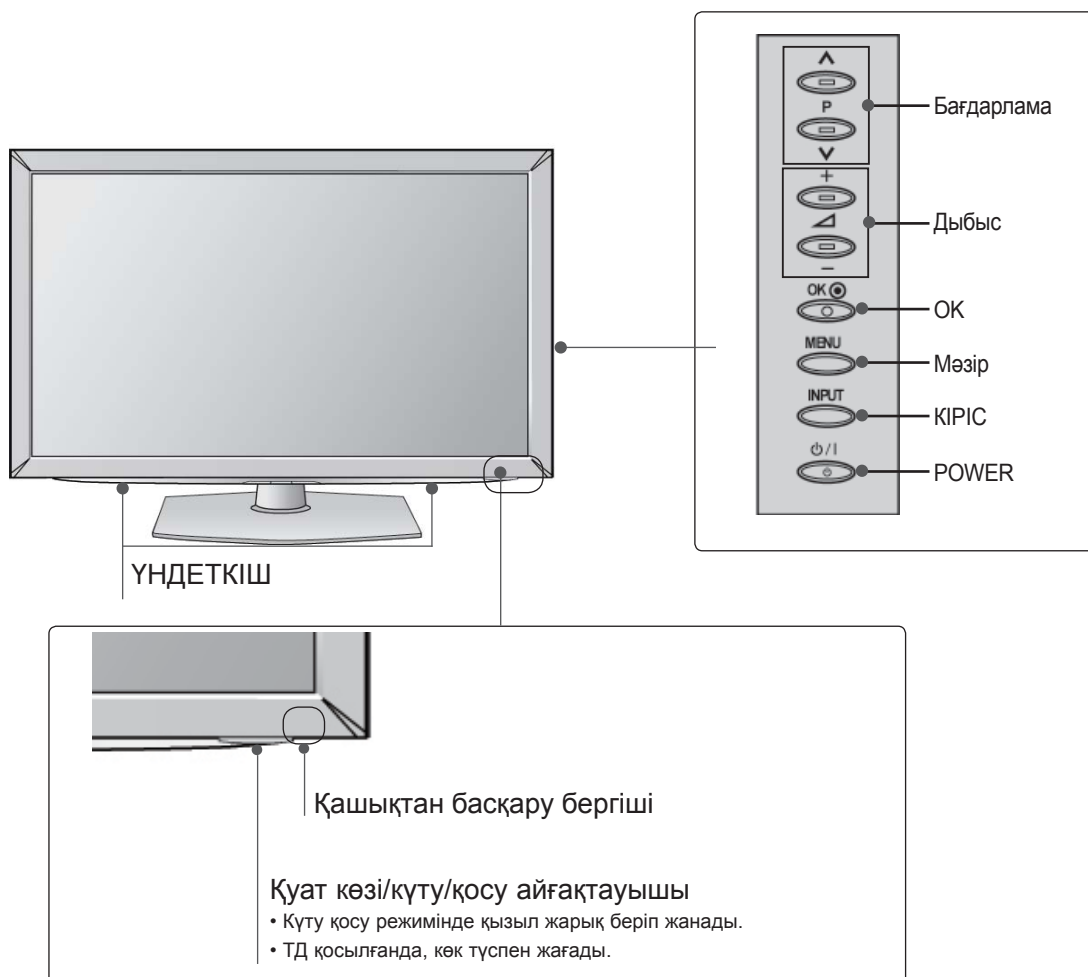


ДАЙЫНДЫҚ

Тек қана 32/37/42/47LD42**, 26/32LD32**

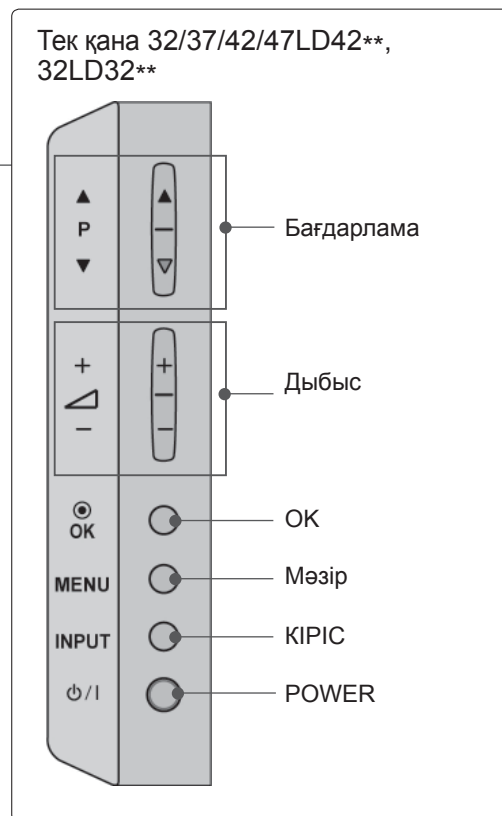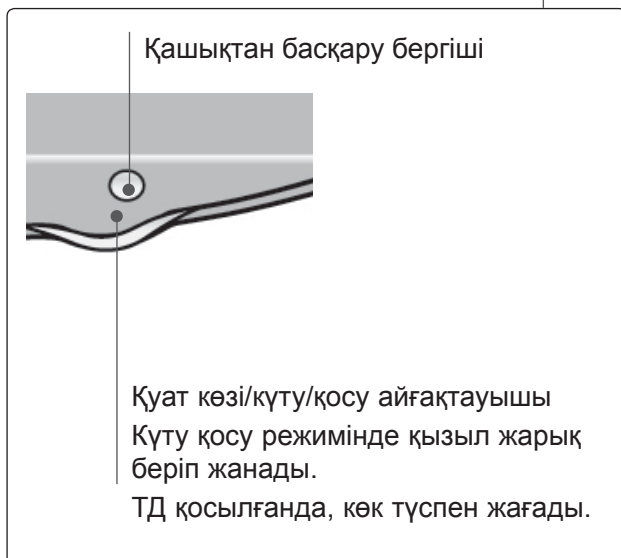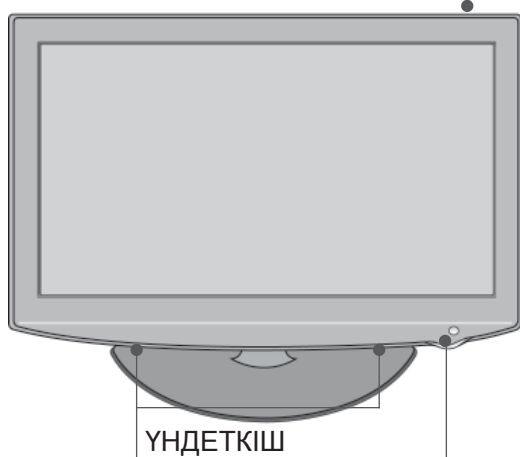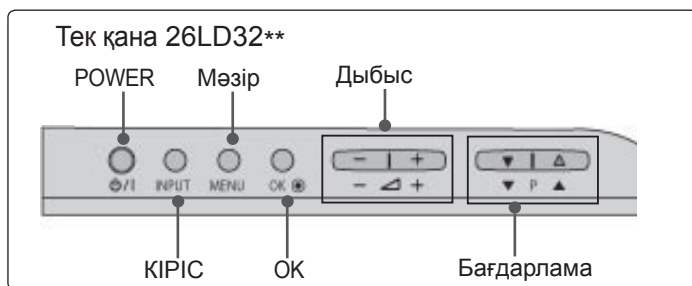

АРТҚЫ ХАБАРЛАМА ПАНЕЛІ

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін

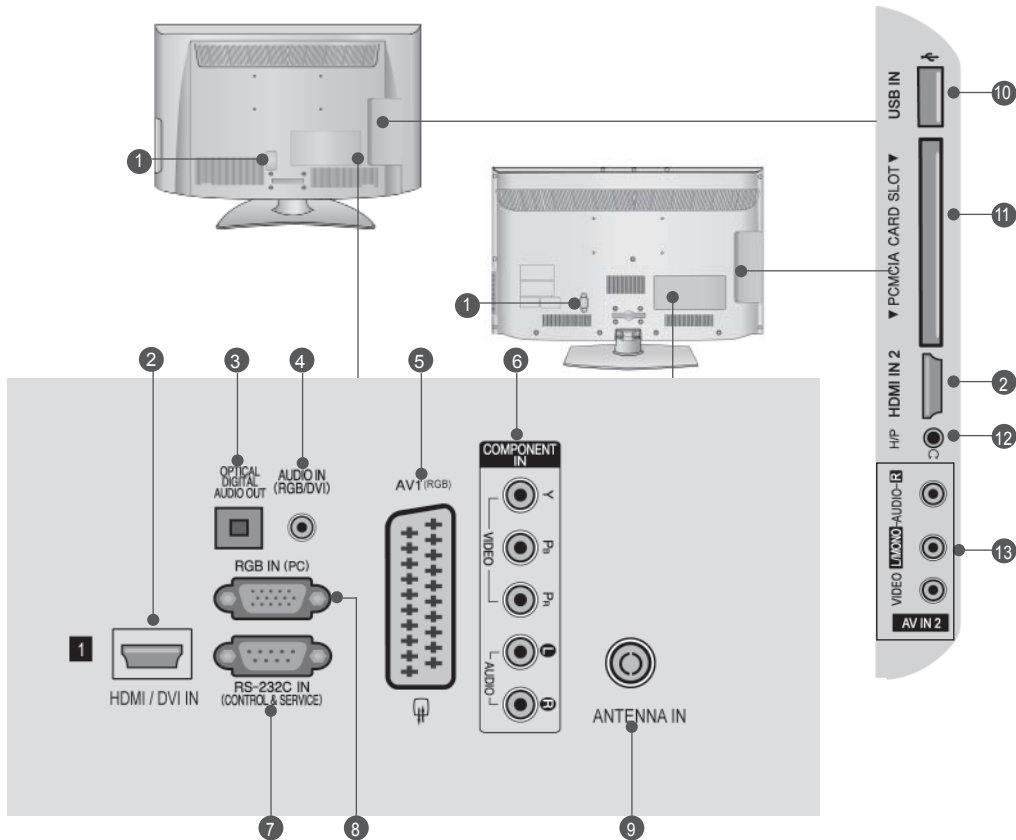

- 1 Қоректену кабелі үшін разъем**
Бұл теледидар ауыспалы тоқ қайнар көзінен жұмыс істейді "Спецификация" көрнеу бетінде көрсетілген (i37-i47 б) Теледидарды үнемі тоқ қайнар көзіне қоспаңыз.
- 2 HDMI/DVI кірісі**
HDMI дабылын HDMI IN разъеміне қосыңыз. Немесе DVI (видео) дабылын HDMI/DVI портына DVI-HDMI кабелі көмегімен қосыңыз.
- 3 ОПТИКАЛЫҚ САНДЫҚ ДЫБЫС ШЫҒЫСЫ**
Сандық аудионы түрлі жабдықтар түрлеріне қосу Сандық аудио құрамдасын қосыңыз. Оптикалық аудио кабелін пайдаланыңыз.
- 4 Аудиокіріс RGB/DVI**
Дыбысты Дербес ДК немесе ТД-дан қосу.
- 5 Euro SCART (AVi) Разъемі**
Дабылды тыс жабдықтан қабылдау үшін Немесе SCART кабелі көмегімен тыс Жабдық дабылын қабылдау.
- 6 Кешенді дабыл кірісі**
Компонентті аудио/ бейне дабыл жабдығынан қабылдау үшін
- 7 RS-232C кіріс порты (БАСҚАРУ/ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ)**
RS-232C басқару разъемінің жабдық еру портын қосу. Бұл порт Қызмет немесе Қонақүй режимдері үшін пайдаланылады.
- 8 RGB кірісі**
ДК-дегі шығысқа қосыңыз.
- 9 Антенна кірісі**
Осы ұяшыққа антеннаны немесе кабельді жалғаңыз.
- 10 USB кірісі**
USB сақтау құрылғысын осы ұяшыққа қосыңыз.
- 11 PCMCIA (Арнайы компьютерлер үшін жады карталары бойынша халықаралық қауымдастығы) картаның ажыратқышы.**
CI модулін PCMCIA плата ұяшығына салыңыз.
(Бұл бұйым барлық үлгілерге қосылмаған)
- 12 Құлақаспап**
Құлақаспапты құлақаспап розеткасына қосылған
- 13 Аудио/Бейне кіріс**
Тыс жабдықтан аудио/ бейнедабылды қабылдау үшін

ДАЙЫНДЫҚ


НЕГІЗГІ ҚОСЫЛЫМ

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін


Үстелүсті тіреуішін жинаған кезде бұранданың толық тартылғанын тексеріңіз. (Егер толық тартылмаса, бұйым орнатылғаннан кейін бұйымды алға еңкейтуге болады.) Егер сіз бұранданы артық күшпен тартсаңыз, бұранда тарту бөлігінен ауытқуы мүмкін

Тек қана 32/37/42/47LD45**


- 1 Бейнебетті бүлінуден қорғау үшін ТД бейнебетін жастыққа төмен қаратып қойыңыз.

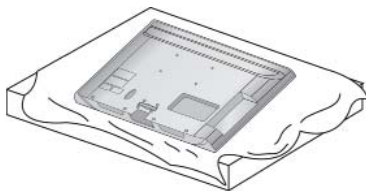


- 2 Тірек корпусының бөліктерін теледидардың тірек негізімен бірге жинаңыз.

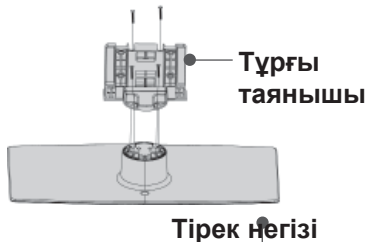

- 3 ТД-ды көрсетілгендей құрастырыңыз.

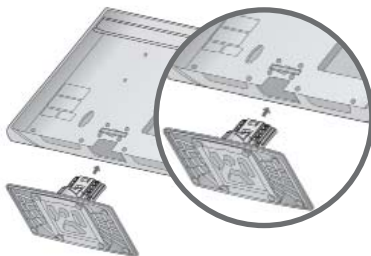


- 4 ТД артқы бөлігіндегі саңылауларды пайдалана отырып, 4 болтты қауіпсіз түрде бекітіңіз.

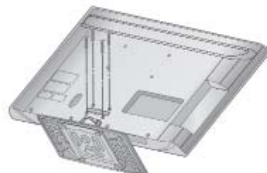


Тек қана 32/37/42/47LD42**, 26/32LD32**


- 1 Бейнебетті бүлінуден қорғау үшін ТД бейнебетін жастыққа төмен қаратып қойыңыз.

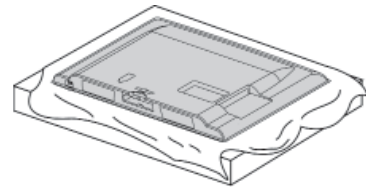

- 2 ТД-ды көрсетілгендей құрастырыңыз.

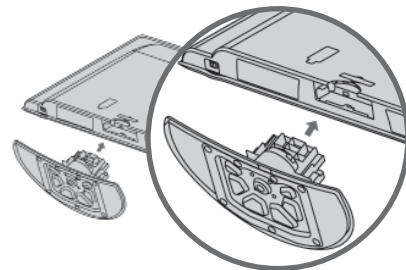

- 3 ТД артқы бөлігіндегі саңылауларды пайдалана отырып, 4 болтты қауіпсіз түрде бекітіңіз.

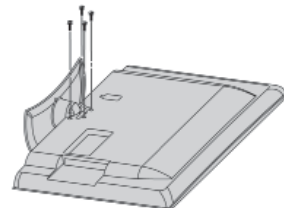


КАБЕЛЬДІ ОРНАЛАСТЫРУ ҮШІН АРТҚЫ ҚАҚПА

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін

- 1 Кабельдерді қажетінше жалғаңыз.
Қосымша жабдықтарды қосу үшін Сыртқы жабдықтарды орнату бөлімін қараңыз.




- 2 КАБЕЛЬДІ БАСҚАРУ қысқышын көрсетілгендей етіп ашыңыз.

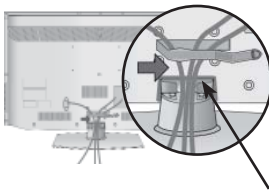

КАБЕЛЬ БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ

- 3 Көрсетілгендей КАБЕЛЬДІ БАСҚАРУ ҚЫСҚЫШЫН реттеңіз.

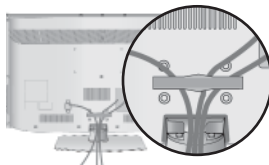


❗ ЕСКЕРІМ

- ТД кетеру үшін КАБЕЛЬ БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫН қолданбаңыз.
- Егер жабдық құласа, ол сынып қалуы мүмкін, Ал сіз - жарақат алуыңыз мүмкін.


ТЕЛЕДИДАРДЫ ҮСТЕЛГЕ ТІРКЕУ

(Тек қана 32/37/42LD4***, 26/32LD32**)

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін.
Теледидарды үстелге қойғанда, оның алға немесе артқа қисаймауын қадағалаңыз, әйтпесе жарақат алуыңыз немесе құрылғыны зақымдауыңыз мүмкін. Тек қоса берілген бұранданы пайдаланыңыз.

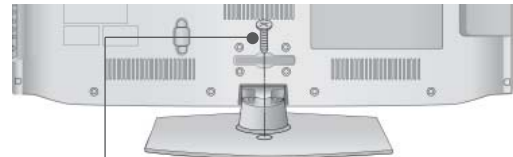

1-бұранда (өнім бөлшектері ретінде ұсынылады)

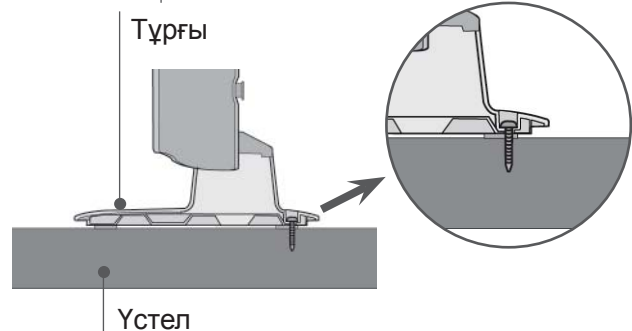


❗ ЕСКЕРТУ

- Келесі модель еңкею және топса мүмкіндіктері жоқ тұрақты бекітілген тіректі модель болып табылады, сондықтан тым көп күш салу құрылғыны зақымдауы мүмкін.

АСТЫҢҒЫ ТАҒАН ҚОЛДАНБАУ

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін. Қабырғада орнатылатын құрылғыны орнатқанда, қорғаныш қақпағын пайдаланыңыз.

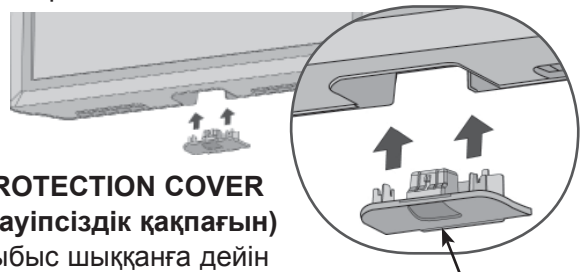

PROTECTION COVER
(Қауіпсіздік қақпағын)
дыбыс шыққанға дейін
енгізіп басыңыз.

Қорғаныш жабын


ҚАУІПСІЗДІК ЖҮЙЕСІ

- Бұл функция барлығы модуль үшін мүмкін емес.
- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін.

Теледидар Kensington Security System қауіпсіздік жүйесі үшін, панелдің артында орналасқан ажыратқышпен жабдықталған. Kensington Security System жүйесінің кабелін төменде көрсетілгендей қосыңыз. Kensington Security System жүйесін пайдалану және орнату туралы толық мәлімдеулерді Kensington Security System жүйесімен жеткізілетін пайдаланушының нұсқауында қараңыз. Толық мәлімдеулерді сайта қараңыз <http://www.kensington.com>, компанияның басты бетінде Kensington компаниясы. Kensington компаниясы қымбат электрондық жабдықтаулар үшін қауіпсіздік жүйесімен сауда сатық жасайды, мысалы ноутбуктер мен сұйықкристаллды проекторлар.


! Ескерім

- Kensington Security System жүйесі жеткізуге кірмейтін қосымша жабдықтау болады.
- Егер теледидар суық болып көрінсе, онда оны қосқан кезде кішкене жыпылықтаулы болуы мүмкін Бұл кәдімгідей, теледидармен бәрі де дұрыс
- Кейбір нүктелі ақаулар экранда кішкентай қызыл, жасыл немесе көк болып көрінеді дақтар. Бірақ олар монитордың жұмыс сапасына әсер етпейді
- СК-экранға тимеуге талаптаныңыз және ұзақ уақыт кезеңі бойынша оған саусақтарды ұстамаңыз. Бұл экранда уақытша бұрмалаулар болуына әкеледі.

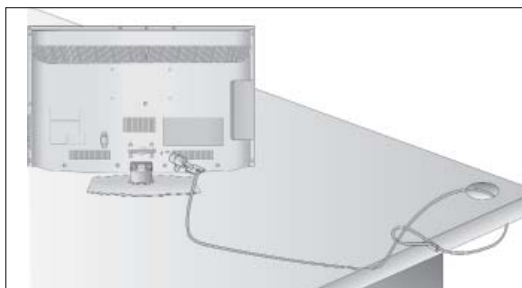


МҰҚИАТ ОРНАТУ КЕҢЕСІ

- ТД Қауіпсіздігін күшейту және қабырғаны қауіпсіз ұстау үшін қажетті құрамдастарды сатып алуыңыз қажет.
- ТД-ды қозғау кезінде оны құлатпау үшін қабырғаға жақын орналастырыңыз.
- Төменде көрсетілген нұсқаулар ТД орнатудың анағұрлым қауіпсіз жолы: оны тартқанда алға құлап қалу мүмкіндігін алдын ала отырып, ТД-ды қабырғаға орнату. Бұл ТД-дың алдыңғы беттен құлап, бұзылуының алдын алады. Бұл ТД-ды бұзылудан қорғайды. Балалардың ТД үстіне шығуына немесе таянуына жол бермеңіз.

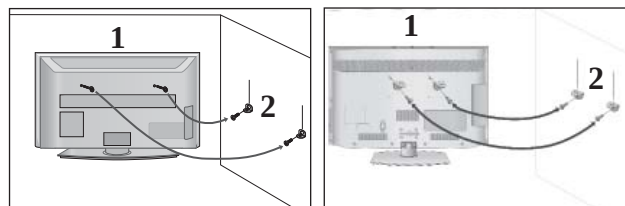

- 1 Суретте көрсетілгендей құлақты болттардың көмегімен немесе кронштейндердің көмегімен және ТД үшін болттармен орнатқыш қабырғасына бекітіңіз. (Егер ТД қапталында болттар болса, оларды босатыңыз.)
* Құлақты винттерді немесе ТД кронштейнерлері үшін винттерді қосыңыз және оларды жоғарғы тесікке тығыз бұраңыз.

- 2 Винттердің көмегімен қабырғадағы кронштейндерді нақты етіп бекітіңіз. Кронштейн биіктігін теңестіріңіз.

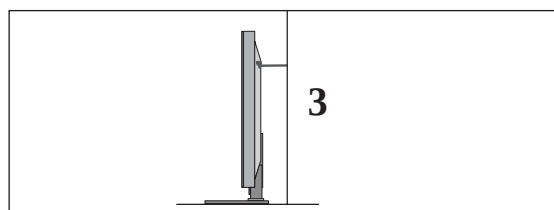

- 3 Тура ұстау үшін өнімді мықты арқанмен байлаңыз. Бауды қабырға мен құрылғының ортасында көлденең тартулы тұратындай етіп байласа, мықтырақ болады.

! ЕСКЕРІМ

- Құрылғыны басқа орынға ауыстырмас бұрын әуелі бауды шешіп алыңыз.
- Құрылғының мөлшері мен салмағын көтере алатындай үлкен әрі мықты ұстағыш немесе қаптама пайдаланыңыз.
- Құрылғыны пайдалану қауіпсіз болу үшін қабырғаға орнатылған кронштейннің биіктігі құрылғының биіктігімен бірдей болуын қамтамасыз етіңіз.

- Теледидарды түрлі тәсілдермен орнатуға болады, мысалы, қабырғаға, үстел үстіне және т.б.
- Теледидар келбеу жағдайда жұмыс істеуге есептелген.

ЖЕРГЕ ҚОСУ


Электр тоғы соқпас үшін өткізгішті жерге қосуды ұмытпаңыз. Егер жерге қосуға мүмкіндік болмаса, бөлек автоматикалық сөндіргішті орнату үшін білікті электрлікке жолығыңыз. Жабдықты телефон кабеліне қосуға, найзағай төтенше немесе газ трубасына жерге қосуға тырыспаңыз.



ҮСТЕЛ ҮСТІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТҮРҒЫНЫ ОРНАТУ

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен.

Дұрыс желдетілуі үшін теледидардың жан-жағынан 10 см бос жер қалдырыңыз.

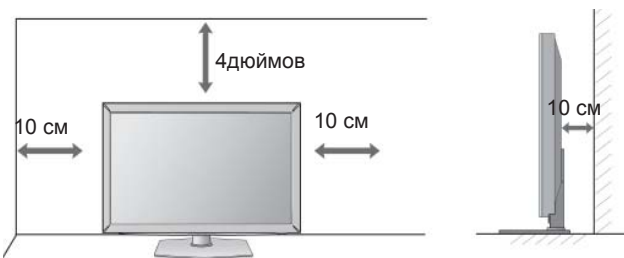


ҚАБЫРҒАҒА ОРНАТУ: КӨЛДЕНЕҢ ОРНАТУ

- ТД қабырғаға орнатылатын кезде LG Brand қабырғаға орнатылатын тіреуіш қапсырманың қолданылуын ұсынамыз.
- VESA стандарттарын қолдайтын қабырғаға орнатылатын тіреуіш қапсырманы сатып алуыңызды ұсынамыз.
- LG қабырғаға орнатуды білікті кәсіби орнатушы жүзеге асыруын ұсынады.

ЕСКЕРІМ


- ▶ Қабырға тіркеуіші қатты қабырғаға жерге перпендикуляр орнатылуы керек.
- ▶ Егер төбеге немесе қисайтылған қабырғаға орнатылатын болса, арнайы қабырға бекіткіш қолданылуы керек.
- ▶ Қабырғаға бекіткіш бекітілуі тиіс бет ТД құрылғысының салмағын көтеруге жеткілікті түрде мықты болуы тиіс, мысалы, темірбетон, табиғи жыныс, кірпіш және бос блоктан жасалған.
- ▶ Орнатылатын болт түрі мен ұзындығы қолданылған қабырға тіреуішіне байланысты болады. Қосымша ақпарат алу үшін бекітумен бірге берілетін нұсқауларынан қараңыз.
- ▶ LG дұрыс емес орнатуға қатысты мүлікке немесе ТД-ға қандай да бір жайсыз оқиғалар немесе зиян үшін жауапты емес:
 - VESA стандарттарына сай емес қабырғаға тіреуіш қолданылған жағдайда.
 - Болттың бетке дұрыс емес бекітілмеуінен ТД-ның құлауы және адамға жеке зақым келтіруі
 - Ұсынылған орнату әдісін орындамау

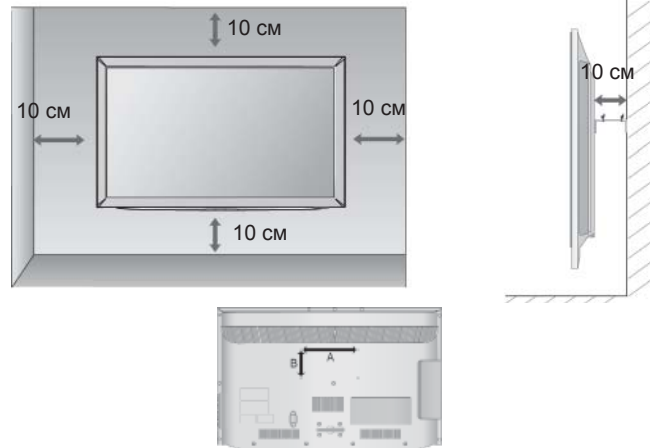

Үлгі	VESA (A * B)	Стандарт Болт	Көлемі
32LD4***	200 * 100	M4	4
37/42/47LD4***	200 * 200	M6	4
26/32LD32**	200 * 100	M4	4

ТОПСАЛЫ ТҮҒЫР

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін.
- Теледидарды орнатқаннан кейін өзіңізге көруге ыңғайлы 20 градуста оны солға немесе оңға бұрап қолмен келтіре аласыз..

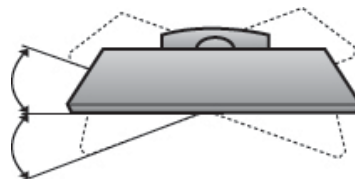


ДАЙЫНДЫҚ

ҚАШЫҚТЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІНДЕГІ ПЕРНЕЛЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ

Дистанционды басқару пульті теледидар датчигіне бұрыңыз.

ДАЙЫНДЫҚ

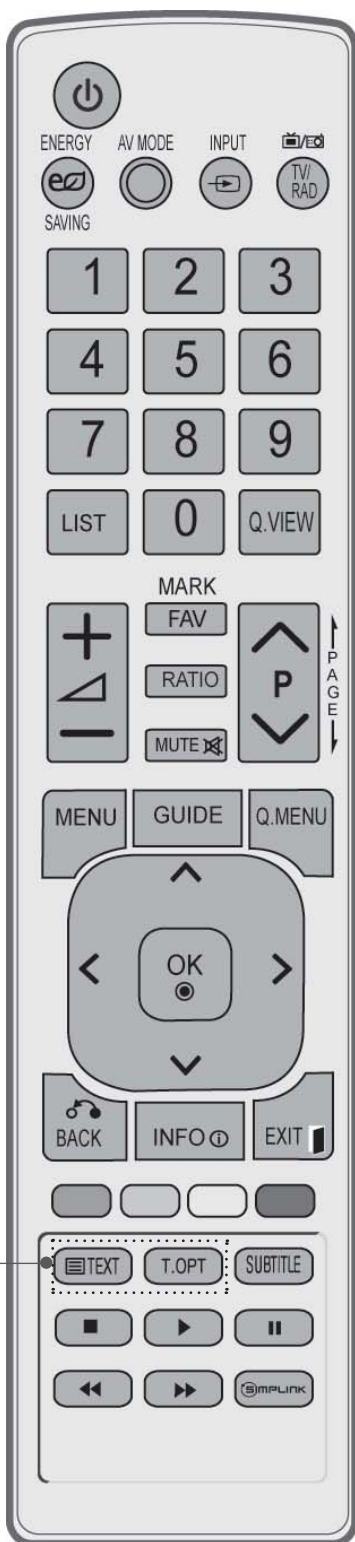

⏻ (POWER) Құрылғыны күту режимінен On (қосу) қалпына немесе күту режиміне Off (ажырату) қалпына ауыстыру үшін.

ENERGY SAVING Теледидардың Энергияны үнемдеу режимін реттеңіз. (► p.95)

AV MODE AV құрылғысы қосылған кезде бейнелер мен дыбыстарды таңдауға және орнатуға көмектеседі (► p.50)

KIPIC Сыртқы кіріс тәртіп тұрақты жүйелілікпен кезектеседі (► p.43)

TV/RAD Радио, ТД, СТД таңдаңыз.

0-9 нөмірлі батырмалар Бағдарлама таңдау үшін.
Мәзірден нөмірлі элементтер таңдау үшін.

LIST бағдарлама кестесін экранға шығарады (► p.41)

Q.VIEW Осының алдында қаралған бағдарламаға қайта оралу үшін.

Мәзір Мәзір таңдау үшін.
Экрандағының барлығын тазартып, кез келген менюдағы теледидарды қарауға қайтады. (► p.19)

GUIDE Бағдарлама нұсқаулығын көрсетеді. (► p.86)

Q. Мәзір Қалаған жылдам мәзір қор кезін таңдаңыз.
(Пішімдік қатынас, Таза дауыс II, Сурет режимі, Дыбыс режимі, Аудио (sau Аудио Тілі), Ұйқы таймері, Өткізіп жіберу өшіру/қосу, USB құрылғысы). (► p.18)

BACK Өзара белсенді бағдарламада, EPG немесе басқа өзара әрекеттесу функциясында пайдаланушыға кейін бір қадам жылжыту мүмкіндігін береді.

EXIT Бейнебет көріністерін өшіріп, кез келген мәзірден теледидар қарауға оралу үшін.

INFO ⓘ Экрандық ақпаратты көрсетеді


THUMBSTICK Экран менюі бойынша және жүйелі демге келтіруді таңдауды ауыстыру үшін.
(жоғары/төмен / солға/оңға)

OK Сіздің таңдағаныңызды қабылдау немесе ағымдық режимді көрсету үшін.

Түсті батырмалар Бұл батырмалар телемәтін үшін пайдаланылады.
(тек TELETEXT үлгілер немесе Бағдарлама edit (бағдарлама өңдеу)).

1 TELETEXT Бұл батырмалар телемәтін үшін пайдаланылады.
(телемәтін) Толығырақ ақпарат алу үшін 'Телемәтін' тарауын қараңыз. (► p.130)

SUBTITLE Цифрлық тәртіпте қажетті субтитрлерді таңдайды.

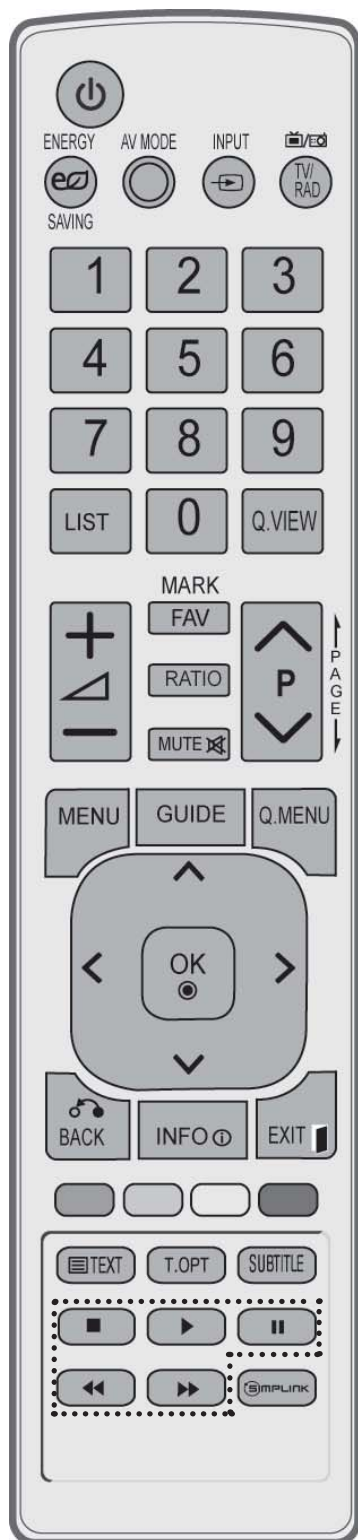


Дыбыс UP/DOWN Үнділікті лайықтаңыз.

- FAV Таңдалған таңдамалы бағдарламаны көрсету үшін.
- MARK USB мәзіріндегі бағдарламаларды белгілеуді немесе белгісін алып тастайды. Picture Wizard баптауларын қолдану үшін кірісті таңдаңыз.
- RATIO Кескіннің сізге қажетті форматын таңдайды. (► p.92)
- MUTE Дыбысты қосу (On) немесе ажырату (Off) үшін
- Бағдарлама UP/DOWN Бағдарлама таңдау үшін.
- PAGE UP/DOWN Бір бейнебет туралы мәліметтер жиынынан екіншісіне өтеді

SIMPLINK / MY MEDIA мәзірін SIMPLINK не MY MEDIA мәзірін басқару үшін (Суреттер тізімі / және Музыка тізімі). басқару түймешіктері

SIMPLINK Цифрлық тәртіпте қажетті субтитрлерді таңдайды. Теледидарға қосылған бейне жабдық тізіміне қараңыз. Бұл нүктеге басқанды экранда Simplink менюі пайда болады. (► p.46)

Батареяларды орнату



- Құрылғының артқы жағындағы батарея бөлікшесін ашыңыз.
- 1,5 В AAA мөлшерлі екі батареяны үйектігін дұрыс келтіріп (+ және +, - және -) салыңыз. Ескі немесе пайдаланылған батареялар мен жаңа батареяларды араластырмаңыз.
- Қақпағын жабыңыз.
- Батареяларды алу үшін, орнату әрекеттерін кері қарай орындаңыз.

ДАЙЫНДЫҚ

СҰЙЫҚ КРИСТАЛДЫ ТЕЛЕДИДАРЛАР МОДЕЛЬДЕРІ :32/42/46/52/60LD5***


КЕРЕК-ЖАРАҚТАР

Теледидармен бірге төмендегі керек-жарақтардың қоса жеткізілгеніне көз жеткізіңіз. Егер қандай да бір керек бөлшек жетпейтін болса, осы құрылғыны сатып алған дүкендегі сатүшінға хабарласыңыз.


- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін



Пайдаланушының нұсқаулығы



Батареялар (AAA)

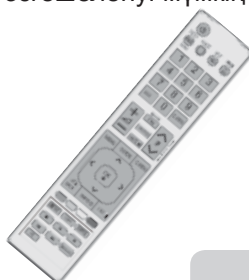

Қашықтан басқару пульті



Ток көзіне қосу сымы




Ferrite core (Бұл бұйым барлық үлгілерге қосылмаған)



Тазартқыш шүберек
Бейнебетті шүберекпен тазалаңыз.

Бұл бұйым барлық үлгілерге қосылмаған

* Құрылғының бетінен дақты немесе саусақтың іздерін кетіру үшін таза матаны пайдаланыңыз. Сондай қатты баспаңыз. Абайлы болыңыз, өйткені шектен тыс жігер сызаттың пайда болуына және беттің түсі жоюылына әкеледі.



подставка үшін болт



1-бұранда
(Тек қана 32/42LD5***)



Қорғаныш жабын

Ферритті өзекшені пайдалану (Бұл функция барлығы модуль үшін мүмкін емес.)

Электр шнурын жалғаған кезде электромагнитті толқынды азайтуға ферритті өзекшені пайдалануға болады. Ферритті өзекше электр шнурына неғұрлым жақын болса, солғұрлым жақсы.



Электр шнурын жақын орнатыңыз.

БАСҚАРУДЫҢ АЛДЫҢҒЫ ПАНЕЛІ


❗ ЕСКЕРІМ

- ▶ Теледидар қуат шығынын азайту мақсатымен күту режиміне ауыстырылуы мүмкін. Теледидар біраз уақыт қаралмаған жағдайда теледидардағы ажыратқыш арқылы өшірілуі тиіс, бұл қуат шығындарын азайтады.
- ▶ Пайдалану барысында бейне жарықтығы азайтылатын болса, ол қуат шығындарын елеулі түрде азайтып, жалпы пайдалану шығындарын төмендетеді.

⚠ НАЗАР

- ▶ Шыны тірекке тұрмаңыз немесе оған ешқандай соққы келтірмеңіз. Ол сынып кетіп, шыны жарықшақтары жарақаттауы немесе теледидар құлап кетуі мүмкін.
- ▶ Теледидарды сүйретпеңіз. Еден немесе өнім зақымдалуы мүмкін.


- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін

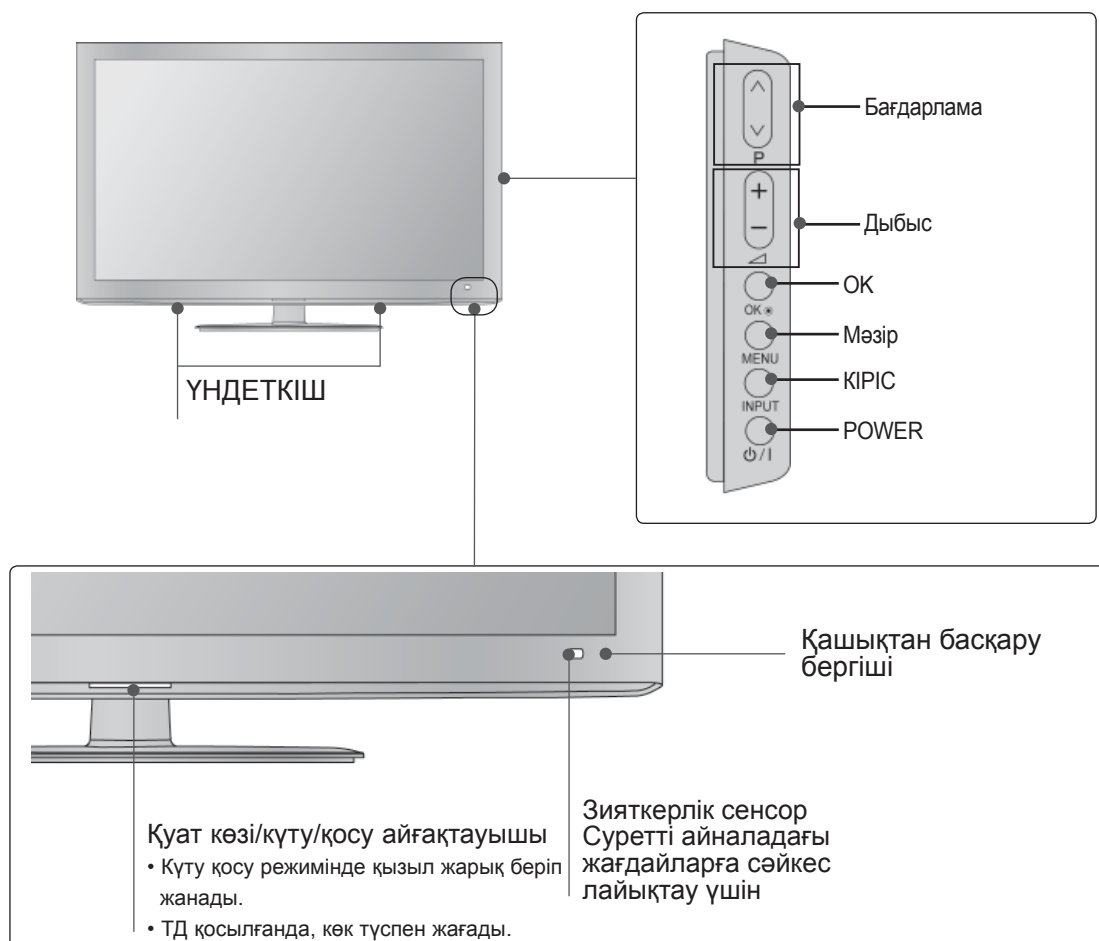

ДАЙЫНДЫҚ

АРТҚЫ ХАБАРЛАМА ПАНЕЛІ

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін

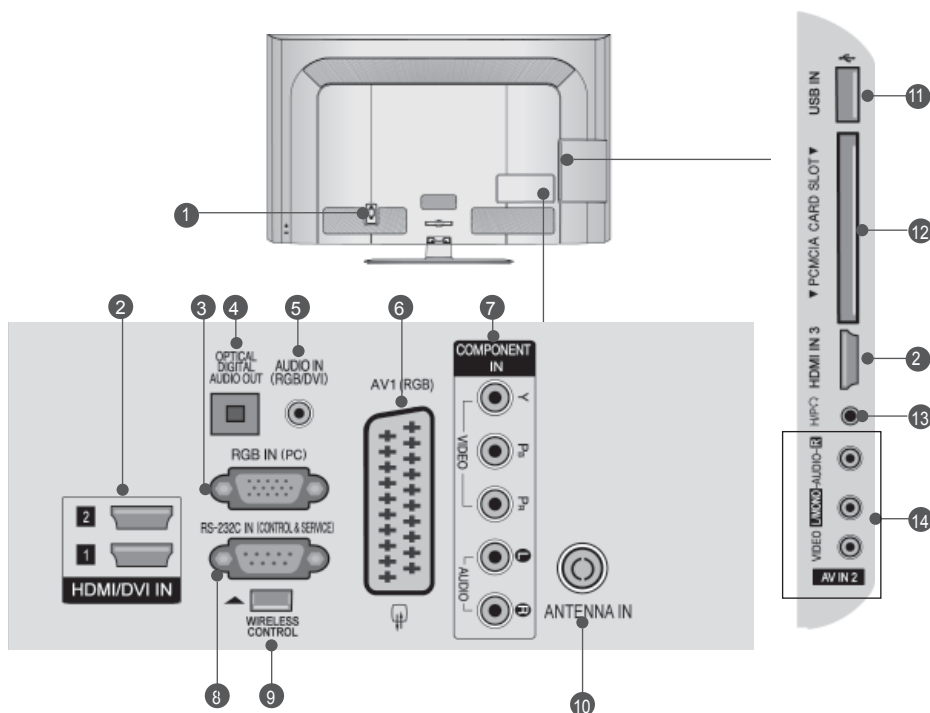

- Қоректену кабелі үшін разъем**
Бұл теледидар ауыспалы тоқ қайнар көзінен жұмыс істейді "Спецификация" кернеу бетінде көрсетілген (i37-i47 б) Теледидарды үнемі тоқ қайнар көзіне қоспаңыз.
- HDMI/DVI кірісі**
HDMI дабылын HDMI IN разъеміне қосыңыз. Немесе DVI (видео) дабылын HDMI/DVI портына DVI-HDMI кабелі көмегімен қосыңыз.
- RGB кірісі**
ДК-дегі шығысқа қосыңыз.
- ОПТИКАЛЫҚ САНДЫҚ ДЫБЫС ШЫҒЫСЫ**
Сандық аудионы түрлі жабдықтар түрлеріне қосу Сандық аудио құрамдасын қосыңыз. Оптикалық аудио кабелін пайдаланыңыз.
- Аудиокіріс RGB/DVI**
Дыбысты Дербес ДК немесе ТД-дан қосу.
- Euro SCART (AVi) Разъемі**
Дабылды тыс жабдықтан қабылдау үшін Немесе SCART кабелі көмегімен тыс Жабдық дабылын қабылдау.
- Кешенді дабыл кірісі**
Компонентті аудио/ бейне дабыл жабдығынан қабылдау үшін
- RS-232C кіріс порты (БАСҚАРУ/ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ)**
RS-232C басқару разъемінің жабдық еру портын қосу. Бұл порт Қызмет немесе Қонақүй режимдері үшін пайдаланылады.
- СЫМСЫЗ басқару элементі**
Сымсыз Media Box құрылғысын теледидардың артындағы **WIRELESS CONTROL (сымсыз басқару)** ұяшығына жалғаңыз.
- Антенна кірісі**
Осы ұяшыққа антеннаны немесе кабельді жалғаңыз.
- USB кірісі**
USB сақтау құрылғысын осы ұяшыққа қосыңыз.
- PCMCIA (Арнайы компьютерлер үшін жады карталары бойынша халықаралық қауымдастығы) картаның ажыратқышы.**
СІ модулін PCMCIA плата ұяшығына салыңыз.
(Бұл бұйым барлық үлгілерге қосылмаған)
- Құлақаспап**
Құлақаспапты құлақаспап розеткасына қосылған
- Аудио/Бейне кіріс**
Тыс жабдықтан аудио/ бейнедабылды қабылдау үшін

НЕГІЗГІ ҚОСЫЛЫМ


- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін

Үстелүсті тіреуішін жинаған кезде бұrandаның толық тартылғанын тексеріңіз. (Егер толық тартылмаса, бұйым орнатылғаннан кейін бұйымды алға еңкейтуге болады.) Егер сіз бұrandаны артық күшпен тартсаңыз, бұrandа тарту бөлігінен ауытқуы мүмкін


- 1 Бейнебетті бүлінуден қорғау үшін ТД бейнебетін жастыққа төмен қаратып қойыңыз.




- 2 Тірек корпусының бөліктерін теледидардың тірек негізімен бірге жинаңыз.

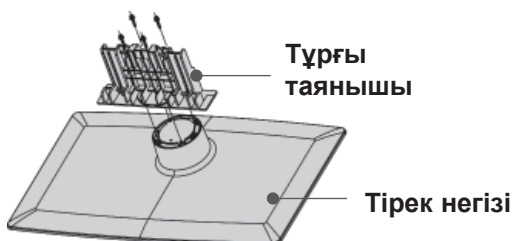

- 3 ТД-ды көрсетілгендей құрастырыңыз.

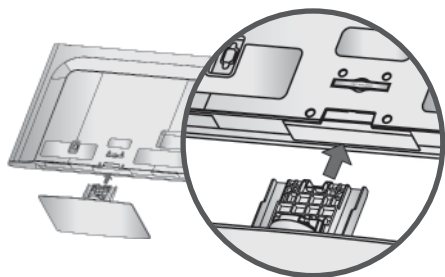


- 4 ТД артқы бөлігіндегі саңылауларды пайдалана отырып, 4 болтты қауіпсіз түрде бекітіңіз.

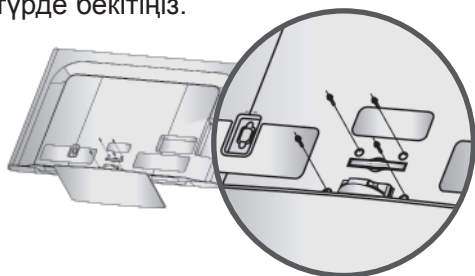


КАБЕЛЬДІ ОРНАЛАСТЫРУ ҮШІН АРТҚЫ ҚАҚПА

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін


- 1 Кабельдерді қажетінше жалғаңыз. Қосымша жабдықтарды қосу үшін Сыртқы жабдықтарды орнату бөлімін қараңыз.

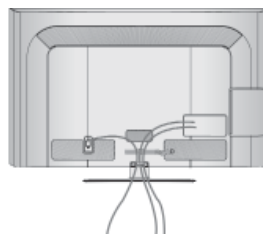

- 2 КАБЕЛЬДІ БАСҚАРУ қысқышын көрсетілгендей етіп ашыңыз.

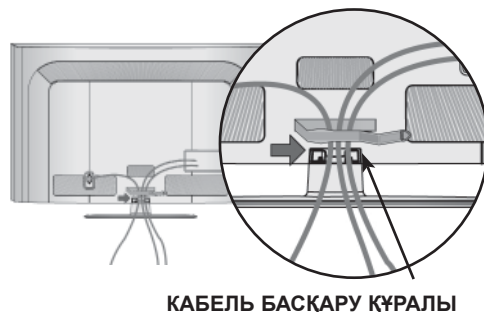

- 3 Көрсетілгендей КАБЕЛЬДІ БАСҚАРУ ҚЫСҚЫШЫН реттеңіз.

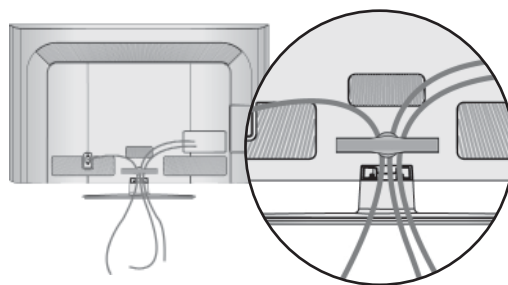

! ЕСКЕРІМ


- ТД кетеру үшін КАБЕЛЬ БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫН қолданбаңыз.
- Егер жабдық құласа, ол сынып қалуы мүмкін, Ал сіз - жарақат алуыңыз мүмкін.

ДАЙЫНДЫҚ


ТЕЛЕДИДАРДЫ ҮСТЕЛГЕ ТІРКЕУ (Тек қана 32/42LD5***)

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін.

Теледидарды үстелге қойғанда, оның алға немесе артқа қисаймауын қадағалаңыз, әйтпесе жарақат алуыңыз немесе құрылғыны зақымдауыңыз мүмкін. Тек қоса берілген бұранданы пайдаланыңыз.

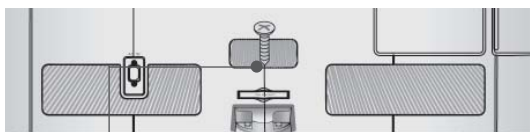

1-бұранда (өнім бөлшектері ретінде ұсынылады)

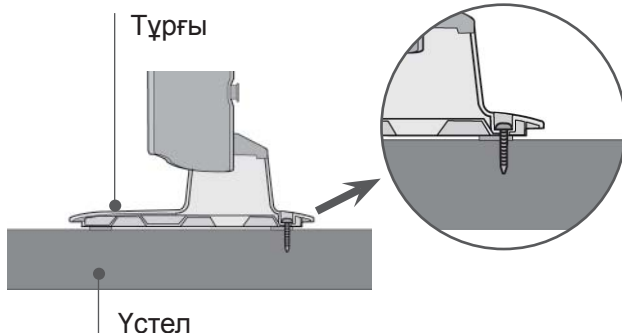


❗ ЕСКЕРТУ

- Келесі модель еңкею және топса мүмкіндіктері жоқ тұрақты бекітілген тіректі модель болып табылады, сондықтан тым көп күш салу құрылғыны зақымдауы мүмкін.

АСТЫҢҒЫ ТАҒАН ҚОЛДАНБАУ

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін. Қабырғада орнатылатын құрылғыны орнатқанда, қорғаныш қақпағын пайдаланыңыз.

PROTECTION COVER (Қауіпсіздік қақпағын) дыбыс шыққанға дейін енгізіп басыңыз.

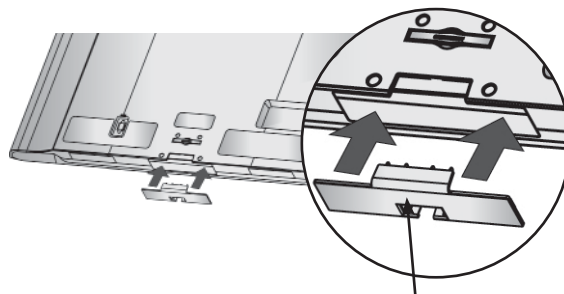


Қорғаныш жабын

ТОПСАЛЫ ТҮҒЫР

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін.

Теледидарды орнатқаннан кейін өзіңізге көруге ыңғайлы 20 градуста оны солға немесе оңға бұрап қолмен келтіре аласыз..

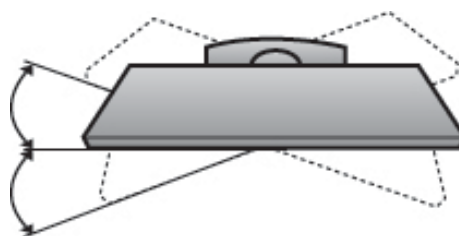


ҚАУІПСІЗДІК ЖҮЙЕСІ

- Бұл функция барлығы модуль үшін мүмкін емес.
- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін.

Теледидар Kensington Security System қауіпсіздік жүйесі үшін, панелдің артында орналасқан ажыратқышпен жабдықталған. Kensington Security System жүйесінің кабелін төменде көрсетілгендей қосыңыз. Kensington Security System жүйесін пайдалану және орнату туралы толық мәлімдеулерді Kensington Security System жүйесімен жеткізілетін пайдаланушының нұсқауында қараңыз. Толық мәлімдеулерді сайта қараңыз <http://www.kensington.com>, компанияның басты бетінде Kensington компаниясы. Kensington компаниясы қымбат электрондық жабдықтаулар үшін қауіпсіздік жүйесімен сауда сатық жасайды, мысалы ноутбуктер мен сұйықкристаллды проекторлар.


❗ Ескерім

- ▶ Kensington Security System жүйесі жеткізуге кірмейтін қосымша жабдықтау болады.
- ▶ Егер теледидар суық болып көрінсе, онда оны қосқан кезде кішкене жыпылықтаулы болуы мүмкін. Бұл кәдімгідей, теледидармен бәрі де дұрыс.
- ▶ Кейбір нүктелі ақаулар экранда кішкентай қызыл, жасыл немесе көк болып көрінеді дақтар. Бірақ олар монитордың жұмыс сапасына әсер етпейді.
- ▶ СК-экранға тимеуге талаптаныңыз және ұзақ уақыт кезеңі бойынша оған саусақтарды ұстамаңыз. Бұл экранда уақытша бұрмалаулар болуына әкеледі.

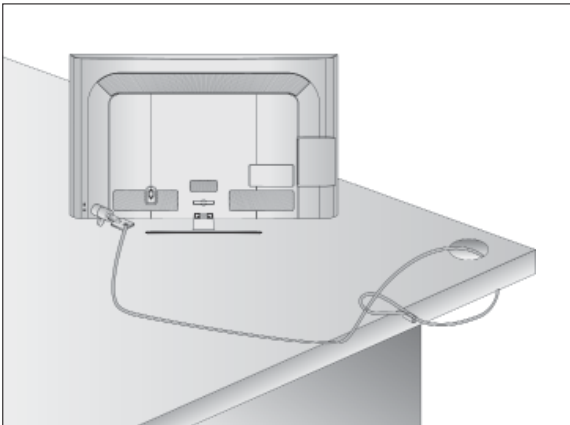


МҰҚИАТ ОРНАТУ КЕҢЕСІ

- ТД Қауіпсіздігін күшейту және қабырғаны қауіпсіз ұстау үшін қажетті құрамдастарды сатып алуыңыз қажет.
- ТД-ды қозғау кезінде оны құлатпау үшін қабырғаға жақын орналастырыңыз.
- Төменде көрсетілген нұсқаулар ТД орнатудың анағұрлым қауіпсіз жолы: оны тартқанда алға құлап қалу мүмкіндігін алдын ала отырып, ТД-ды қабырғаға орнату. Бұл ТД-дың алдыңғы беттен құлап, бұзылуының алдын алады. Бұл ТД-ды бұзылудан қорғайды. Балалардың ТД үстіне шығуына немесе таянуына жол бермеңіз.

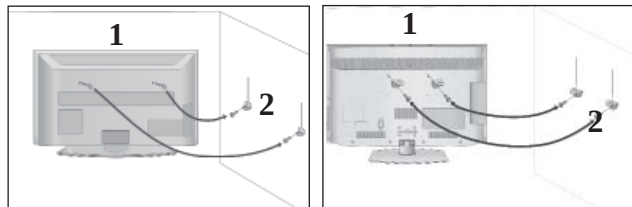

- 1 Суретте көрсетілгендей құлақты болттардың көмегімен немесе кронштейндердің көмегімен және ТД үшін болттармен орнатқыш қабырғасына бекітіңіз. (Егер ТД қапталында болттар болса, оларды босатыңыз.)
* Құлақты винттерді немесе ТД кронштейнерлері үшін винттерді қосыңыз және оларды жоғарғы тесікке тығыз бұраңыз.
- 2 Винттердің көмегімен қабырғадағы кронштейндерді нақты етіп бекітіңіз. Кронштейн биіктігін теңестіріңіз.

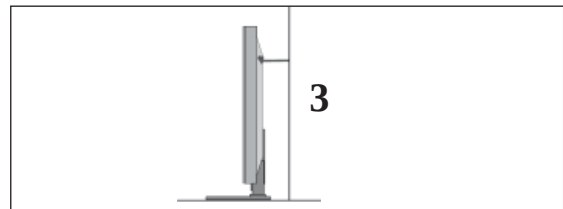

- 3 Тура ұстау үшін өнімді мықты арқанмен байлаңыз. Бауды қабырға мен құрылғының ортасында көлденең тартулы тұратындай етіп байласа, мықтырақ болады.

❗ ЕСКЕРІМ

- ▶ Құрылғыны басқа орынға ауыстырмас бұрын әуелі бауды шешіп алыңыз.
- ▶ Құрылғының мөлшері мен салмағын көтере алатындай үлкен әрі мықты ұстағыш немесе қаптама пайдаланыңыз.
- ▶ Құрылғыны пайдалану қауіпсіз болу үшін қабырғаға орнатылған кронштейннің биіктігі құрылғының биіктігімен бірдей болуын қамтамасыз етіңіз.

ДАЙЫНДЫҚ

- Теледидарды түрлі тәсілдермен орнатуға болады, мысалы, қабырғаға, үстел үстіне және т.б.
- Теледидар келбеу жағдайда жұмыс істеуге есептелген.

ЖЕРГЕ ҚОСУ


Электр тоғы соқпас үшін өткізгішті жерге қосуды ұмытпаңыз. Егер жерге қосуға мүмкіндік болмаса, бөлек автоматикалық сәндіргішті орнату үшін білікті электрикке жолығыңыз. Жабдықты телефон кабеліне қосуға, найзағай төтенше немесе газ трубасына жерге қосуға тырыспаңыз.



ҮСТЕЛ ҮСТІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТҮРҒЫНЫ ОРНАТУ

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен.

Дұрыс желдетілуі үшін теледидардың жан-жағынан 10 см бос жер қалдырыңыз.



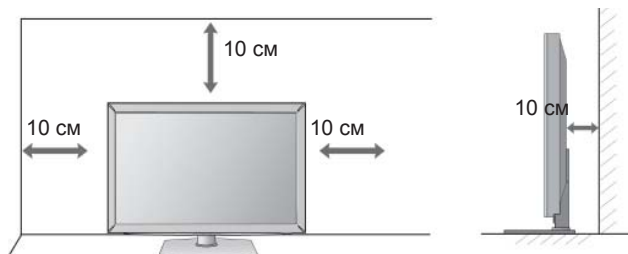


ҚАБЫРҒАҒА ОРНАТУ: КӨЛДЕНЕҢ ОРНАТУ

- ТД қабырғаға орнатылатын кезде LG Brand қабырғаға орнатылатын тіреуіш қапсырманың қолданылуын ұсынамыз.
- VESA стандарттарын қолдайтын қабырғаға орнатылатын тіреуіш қапсырманы сатып алуыңызды ұсынамыз.
- LG қабырғаға орнатуды білікті кәсіби орнатушы жүзеге асыруын ұсынады.

ЕСКЕРІМ

- ▶ Қабырға тіркеуіші қатты қабырғаға жерге перпендикуляр орнатылуы керек.
- ▶ Егер төбеге немесе қисайтылған қабырғаға орнатылатын болса, арнайы қабырға бекіткіш қолданылуы керек.
- ▶ Қабырғаға бекіткіш бекітілуі тиіс бет ТД құрылғысының салмағын көтеруге жеткілікті түрде мықты болуы тиіс, мысалы, темірбетон, табиғи жыныс, кірпіш және бос блоктан жасалған.
- ▶ Орнатылатын болт түрі мен ұзындығы қолданылған қабырға тіреуішіне байланысты болады. Қосымша ақпарат алу үшін бекітумен бірге берілетін нұсқауларынан қараңыз.
- ▶ LG дұрыс емес орнатуға қатысты мүлікке немесе ТД-ға қандай да бір жайсыз оқиғалар немесе зиян үшін жауапты емес:
 - VESA стандарттарына сай емес қабырғаға тіреуіш қолданылған жағдайда.
 - Болттың бетке дұрыс емес бекітілмеуінен ТД-ның құлауы және адамға жеке зақым келтіруі
 - Ұсынылған орнату әдісін орындамау

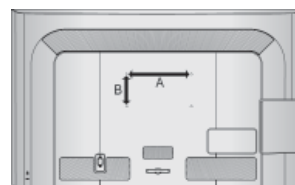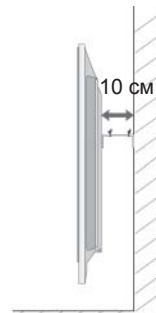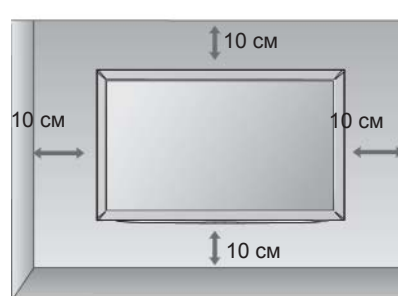

Үлгі	VESA (A * B)	Стандарт Болт	Көлемі
32LD5***	200 * 100	M4	4
42LD5***	200 * 200	M6	4
46LD5***	200 * 200	M6	4
52LD5***	400 * 400	M6	4
60LD5***	400 * 400	M6	4

ҚАШЫҚТЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІНДЕГІ ПЕРНЕЛЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ

Дистанционды басқару пульті теледидар датчигіне бұрыңыз.



⏻ (POWER) Құрылғыны күту режимінен On (қосу) қалпына немесе күту режиміне Off (ажырату) қалпына ауыстыру үшін.

ENERGY SAVING Теледидардың Энергияны үнемдеу режимін реттеңіз. (► **p.95**)

AV MODE AV құрылғысы қосылған кезде бейнелер мен дыбыстарды таңдауға және орнатуға көмектеседі (► **p.50**)

KIPIC Сыртқы кіріс тәртіп тұрақты жүйелілікпен кезектеседі (► **p.43**)

TV/RAD Радио, ТД, СТД таңдаңыз.

0-9 нөмірлі батырмалар Бағдарлама таңдау үшін.
Мәзірден нөмірлі элементтер таңдау үшін.

LIST бағдарлама кестесін экранға шығарады (► **p.41**)

Q.VIEW Осының алдында қаралған бағдарламаға қайта оралу үшін.

Мәзір Мәзір таңдау үшін.
Экрандағының барлығын тазартып, кез келген менюдағы теледидарды қарауға қайтады. (► **p.19**)

GUIDE Бағдарлама нұсқаулығын көрсетеді. (► **p.86**)

Q. Мәзір Қалаған жылдам мәзір қор кезін таңдаңыз.
(Пішімдік қатынас, Таза дауыс II, Сурет режимі, Дыбыс режимі, Аудио (sau Аудио Тілі), Ұйқы таймері, Өткізіп жіберу өшіру/қосу, USB құрылғысы). (► **p.18**)

BACK Өзара белсенді бағдарламада, EPG немесе басқа өзара әрекеттесу функциясында пайдаланушыға кейін бір қадам жылжыту мүмкіндігін береді.

EXIT Бейнебет көріністерін өшіріп, кез келген мәзірден теледидар қарауға оралу үшін.

INFO ① Экрандық ақпаратты көрсетеді

THUMBSTICK Экран менюі бойынша және жүйелі демге келтіруді таңдауды ауыстыру үшін.
(жоғары/төмен / солға/оңға)

OK Сіздің таңдағаныңызды қабылдау немесе ағымдық режимді көрсету үшін.


Түсті батырмалар Бұл батырмалар телемәтін үшін пайдаланылады.
(тек TELETEXT үлгілер немесе Бағдарлама edit (бағдарлама өңдеу)).

1 TELETEXT Бұл батырмалар телемәтін үшін пайдаланылады.
(телемәтін) Толығырақ ақпарат алу үшін 'Телемәтін' тарауын қараңыз. (► **p.130**)

SUBTITLE Цифрлық тәртіпте қажетті субтитрлерді таңдайды.

ДАЙЫНДЫҚ

ДАЙЫНДЫҚ

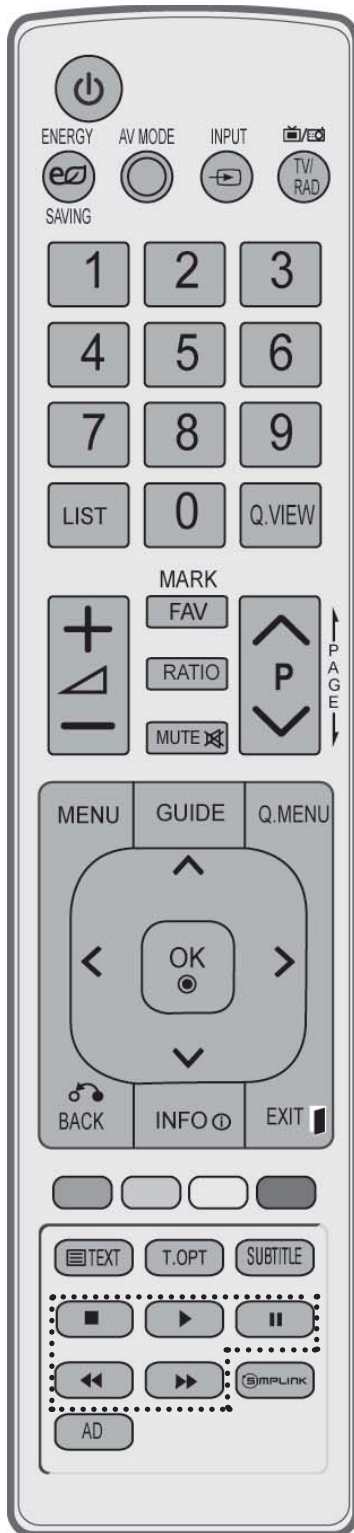

Дыбыс UP/DOWN Үнділікті лайықтаңыз.

FAV Таңдалған таңдамалы бағдарламаны көрсету үшін.

MARK USB мәзіріндегі бағдарламаларды белгілеуді немесе белгісін алып тастайды. Picture Wizard баптауларын қолдану үшін кірісті таңдаңыз.

RATIO Кескіннің сізге қажетті форматын таңдайды. (► p.92)

MUTE Дыбысты қосу (On) немесе ажырату (Off) үшін

Бағдарлама UP/DOWN Бағдарлама таңдау үшін.


PAGE UP/DOWN Бір бейнебет туралы мәліметтер жиынынан екіншісіне өтеді

SIMPLINK / MY MEDIA мәзірін басқару түймешіктері SIMPLINK не MY MEDIA мәзірін басқару үшін (Суреттер тізімі / және Музыка тізімі).

SIMPLINK Цифрлық тәртіпте қажетті субтитрлерді таңдайды. Теледидарға қосылған бейне жабдық тізіміне қараңыз. Бұл нүктеге басқанды экранда Simplink менюі пайда болады. (► p.46)

AD Дыбыстық суреттемені (Audio Description) қосу немесе ажырату үшін.

Батареяларды орнату




- Құрылғының артқы жағындағы батарея бөлікшесін ашыңыз.
- 1,5 В AAA мөлшерлі екі батареяны үйектігін дұрыс келтіріп (+ және +, - және -) салыңыз. Ескі немесе пайдаланылған батареялар мен жаңа батареяларды араластырмаңыз.
- Қақпағын жабыңыз.
- Батареяларды алу үшін, орнату әрекеттерін кері қарай орындаңыз.

ЖАРЫҚ ДИОД СКБ ТД ҮЛГІЛЕР : 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***

КЕРЕК-ЖАРАҚТАР

Теледидармен бірге төмендегі керек-жарақтардың қоса жеткізілгеніне көз жеткізіңіз. Егер қандай да бір керек бөлшек жетпейтін болса, осы құрылғыны сатып алған дүкендегі сатусынға хабарласыңыз.

■ Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін

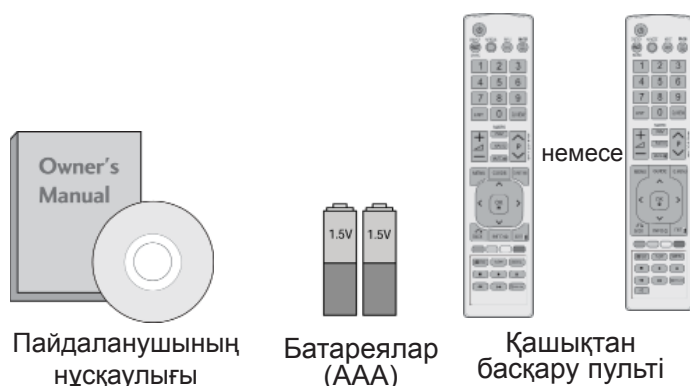

Пайдаланушының нұсқаулығы

Батареялар (AAA)

Қашықтан басқару пульті

Бұл бұйым барлық үлгілерге қосылмаған



Тазартқыш шүберек
Бейнебетті шүберекпен тазалаңыз.

* Құрылғының бетінен дақты немесе саусақтың іздерін кетіру үшін таза матаны пайдаланыңыз. Сондай қатты баспаңыз. Абайлы болыңыз, өйткені шектен тыс жігер сызаттың пайда болуына және беттің түсі жоюына әкеледі.

ДАЙЫНДЫҚ

Тек қана 19/22/26LE3***, 22/26LE5***



Кабель ұстатқыш



ТТ өтпелігі




4 аралық шығыршық
(Тек қана 26LE3***, 26LE5***)



Ток көзіне қосу сымы



x 4




x 4

(M4x14) (Тек қана 26LE3***, 26LE5***)
подставка үшін болт

Тек қана 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***



Кабель ұстатқыш



x 2

Құрамдас бөліктің екі жақты кабелі, екі жақты AV кабелі



x 4

(M4x22)
(Тек қана 32LE3***, 32LE4***, 32LE5***)



x 4

(M4x24)
(Тек қана 37/42LE4***, 37/42LE5***)

подставка үшін болт




x 4

(M4x26)
(Тек қана 47/55LE5***)



x 4

(M4x16)



1-бұранда
(Тек қана 32LE3***, 32LE4***, 32LE5***)

Ферритті өзекшені пайдалану (Бұл функция барлығы модуль үшін мүмкін емес.)

Электр шнурын жалғаған кезде электромагнитті толқынды азайтуға ферритті өзекшені пайдалануға болады. Ферритті өзекше электр шнурына неғұрлым жақын болса, солғұрлым жақсы.



Электр шнурын жақын орнатыңыз.



Феррит өзек
(Бұл бұйым барлық үлгілерге қосылмаған)

ДАЙЫНДЫҚ БАСҚАРУДЫҢ АЛДЫҢҒЫ ПАНЕЛІ

❗ ЕСКЕРІМ

- ▶ Теледидар қуат шығынын азайту мақсатымен күту режиміне ауыстырылуы мүмкін. Теледидар біраз уақыт қаралмаған жағдайда теледидардағы ажыратқыш арқылы өшірілуі тиіс, бұл қуат шығындарын азайтады.
- ▶ Пайдалану барысында бейне жарықтығы азайтылатын болса, ол қуат шығындарын елеулі түрде азайтып, жалпы пайдалану шығындарын төмендетеді.

⚠ НАЗАР

- ▶ Шыны тірекке тұрмаңыз немесе оған ешқандай соққы келтірмеңіз. Ол сынып кетіп, шыны жарықшақтары жарақаттауы немесе теледидар құлап кетуі мүмкін.
- ▶ Теледидарды сүйретпеңіз. Еден немесе өнім зақымдалуы мүмкін.

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін

Тек қана 32/37/42LE4***

Қуат көзі/күту/қосу айғақтауышы

ЕСКЕРТПЕ : Сіз Қорек көрсеткішін OPTION(ОПЦИЯЛАР) мәзірінде қосып немесе өшіре аласыз




Тек қана 32/37/42LE4***



Жанаспа сенсор

- Қалаған түймешікті сәл тұрту арқылы пайдалана аласыз.

Тек қана 19/22/26LE3***, 22/26LE5***

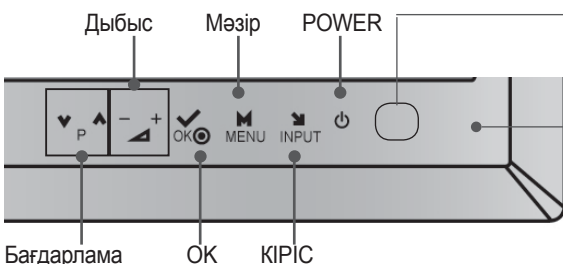


Қуат көзі/күту/қосу айғақтауышы

- Күту қосу режимінде қызыл жарық беріп жанады.
- Теледидар қосылған күйде жарық диоды ажыратылады.

Қашықтан басқару бергіші

Бағдарлама OK KIPIC

Тек қана 32LE3***, 32/37/42/47/55LE5***

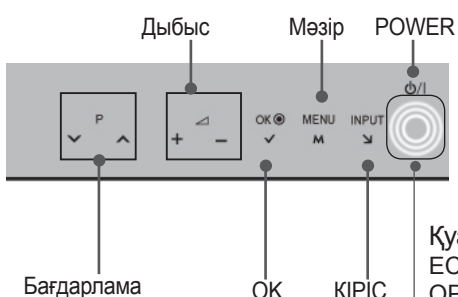


Бағдарлама

OK

KIPIC

Тек қана 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***

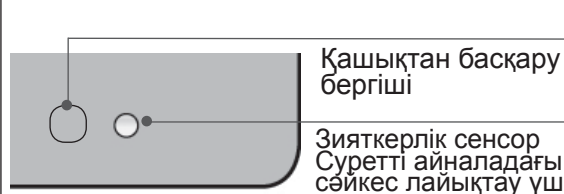

Қашықтан басқару бергіші

Зияткерлік сенсор
Суретті айналадағы жағдайларға сәйкес лайықтау үшін


Қуат көзі/күту/қосу айғақтауышы

ЕСКЕРТПЕ : Сіз Қорек көрсеткішін OPTION(ОПЦИЯЛАР) мәзірінде қосып немесе өшіре аласыз

АРТҚЫ ХАБАРЛАМА ПАНЕЛІ

Тек қана 19/22LE3***, 22LE5***

■ Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін

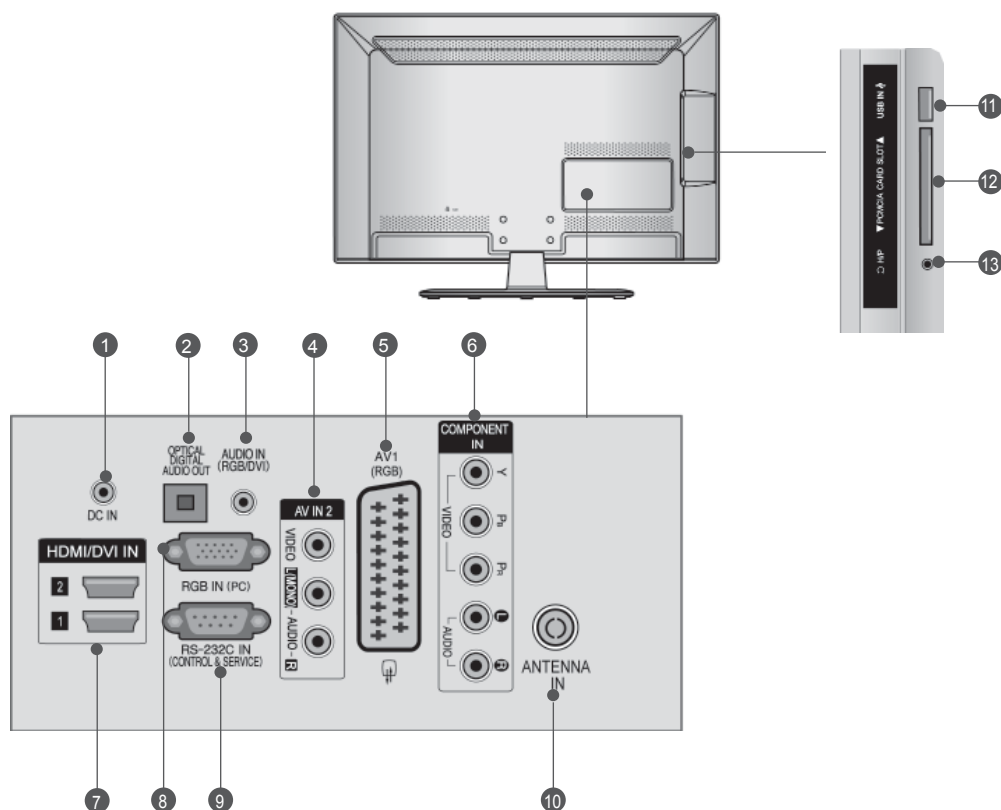


- 1 **ТТ ӨТПЕЛІГІНІҢ ҰЯСЫ**
Қуат сымының розеткасына жалғаңыз.
- 2 **ОПТИКАЛЫҚ САНДЫҚ ДЫБЫС ШЫҒЫСЫ**
Сандық аудионы түрлі жабдықтар түрлеріне қосу
Сандық аудио құрамдасын қосыңыз.
Оптикалық аудио кабелін пайдаланыңыз.
- 3 **Аудиокіріс RGB/DVI**
Дыбысты Дербес ДК немесе ТД-дан қосу.
- 4 **Аудио/Бейне кіріс**
Тыс жабдықтан аудио/ бейнедабылды қабылдау үшін
- 5 **Euro SCART (AVi) Разъёмі**
Дабылды тыс жабдықтан қабылдау үшін Немесе SCART кабелі көмегімен тыс Жабдық дабылын қабылдау.
- 6 **Кешенді дабыл кірісі**
Компонентті аудио/ бейне дабыл жабдығынан қабылдау үшін
- 7 **HDMI/DVI кірісі**
HDMI дабылын HDMI IN разъеміне қосыңыз.
Немесе DVI (видео) дабылын HDMI/DVI портына DVI-HDMI кабелі көмегімен қосыңыз.
- 8 **RGB кірісі**
ДК-дегі шығысқа қосыңыз.
- 9 **RS-232C кіріс порты (БАСҚАРУ/ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ)**
RS-232C басқару разъемінің жабдық еру портын қосу. Бұл порт Қызмет немесе Қонақүй режимдері үшін пайдаланылады.
- 10 **Антенна кірісі**
Осы ұяшыққа антеннаны немесе кабельді жалғаңыз.
- 11 **USB кірісі**
USB сақтау құрылғысын осы ұяшыққа қосыңыз.
- 12 **PCMCIA (Арнайы компьютерлер үшін жады карталары бойынша халықаралық қауымдастығы) картаның ажыратқышы. CI модулін PCMCIA плата ұяшығына салыңыз.**
(Бұл бұйым барлық үлгілерге қосылмаған)
- 13 **Құлақаспап**
Құлақаспапты құлақаспап розеткасына қосылған

ДАЙЫНДЫҚ

Тек қана 26LE3***, 26LE5***


- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін

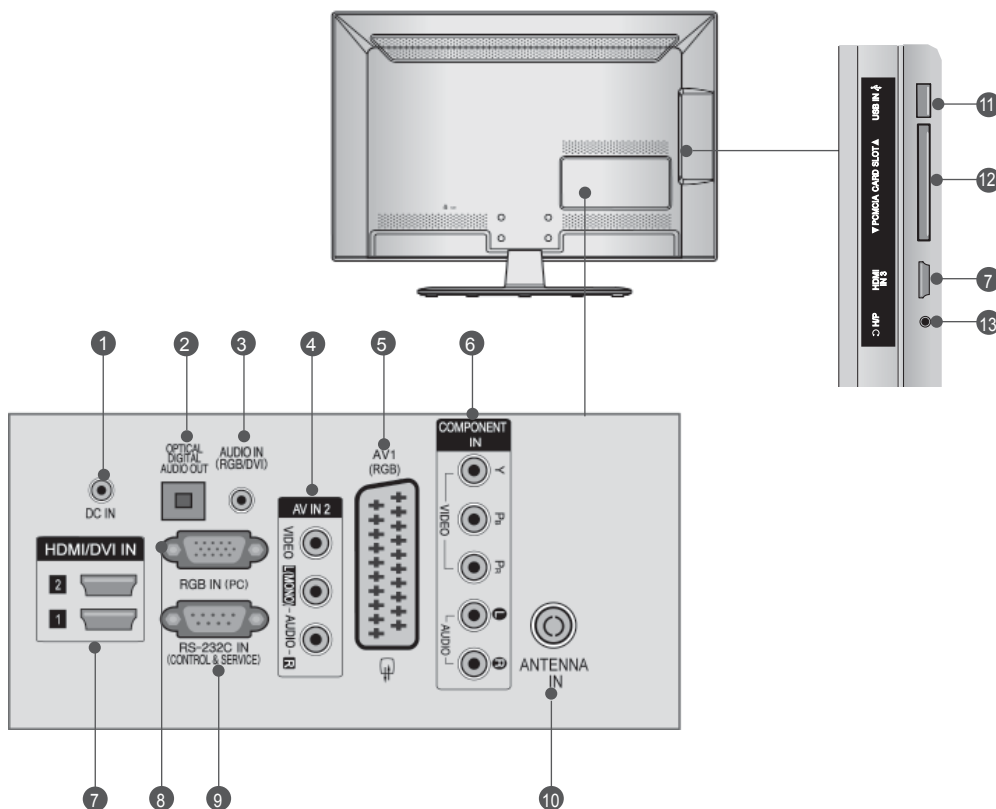

- 1 ТТ ӨТПЕЛІГІНІҢ ҰЯСЫ**
Қуат сымының розеткасына жалғаңыз.
- 2 ОПТИКАЛЫҚ САНДЫҚ ДЫБЫС ШЫҒЫСЫ**
Сандық аудионы түрлі жабдықтар түрлеріне қосу. Сандық аудио құрамдасын қосыңыз. Оптикалық аудио кабелін пайдаланыңыз.
- 3 Аудиокіріс RGB/DVI**
Дыбысты Дербес ДК немесе ТД-дан қосу.
- 4 Аудио/Бейне кіріс**
Тыс жабдықтан аудио/ бейнедабылды қабылдау үшін
- 5 Euro SCART (AVi) Разъемі**
Дабылды тыс жабдықтан қабылдау үшін Немесе SCART кабелі көмегімен тыс Жабдық дабылын қабылдау.
- 6 Кешенді дабыл кірісі**
Компонентті аудио/ бейне дабыл жабдығынан қабылдау үшін
- 7 HDMI/DVI кірісі**
HDMI дабылын HDMI IN разъеміне қосыңыз. Немесе DVI (видео) дабылын HDMI/DVI портына DVI-HDMI кабелі көмегімен қосыңыз.
- 8 RGB кірісі**
ДК-дегі шығысқа қосыңыз.
- 9 RS-232C кіріс порты (БАСҚАРУ/ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ)**
RS-232C басқару разъемінің жабдық еру портын қосу. Бұл порт Қызмет немесе Қонақүй режимдері үшін пайдаланылады.
- 10 Антенна кірісі**
Осы ұяшыққа антеннаны немесе кабельді жалғаңыз.
- 11 USB кірісі**
USB сақтау құрылғысын осы ұяшыққа қосыңыз.
- 12 PCMCIA (Арнайы компьютерлер үшін жады карталары бойынша халықаралық қауымдастығы) картаның ажыратқышы. СІ модулін PCMCIA плата ұяшығына салыңыз.**
(Бұл бұйым барлық үлгілерге қосылмаған)
- 13 Құлақаспап**
Құлақаспапты құлақаспап розеткасына қосылған

Тек қана 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***

■ Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін

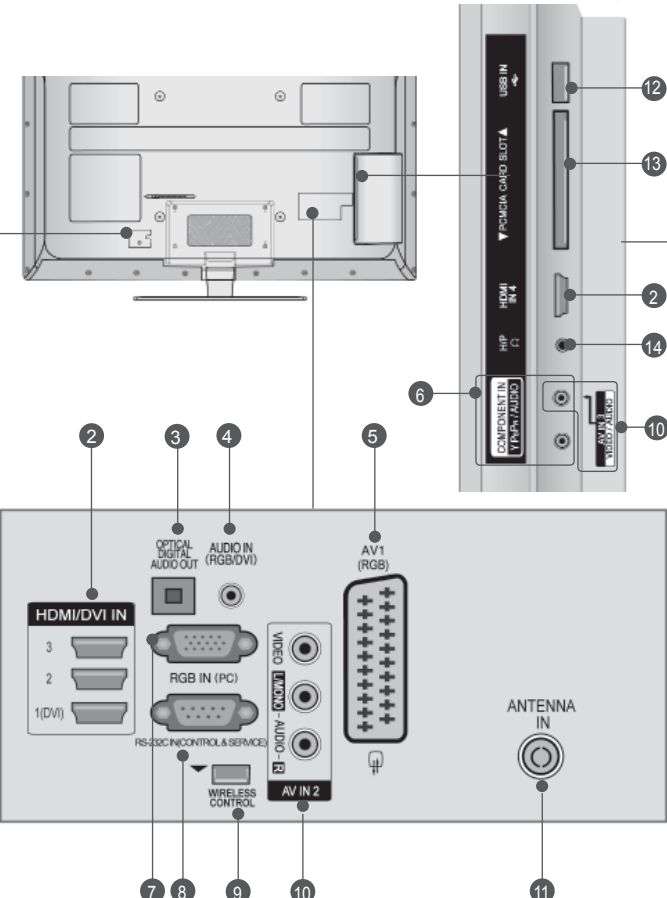

HA3AP

► HDMI кабеліне(Тек қана HDMI IN 4) / USB құрылғысына ең қолайлы түрде қосылу үшін өнімді мынадай қалыңдықпен пайдаланыңыз.

*A ≤ 10 мм

- Коректену кабелі үшін разъем**
Бұл теледидар ауыспалы тоқ қайнар көзінен жұмыс істейді "Спецификация" көрнеу бетінде көрсетілген (i37-i47 б) Теледидарды үнемі тоқ қайнар көзіне қоспаңыз.
- HDMI/DVI кірісі**
HDMI дабылын HDMI IN разъеміне қосыңыз. Немесе DVI (видео) дабылын HDMI/DVI портына DVI-HDMI кабелі көмегімен қосыңыз.
- ОПТИКАЛЫҚ САНДЫҚ ДЫБЫС ШЫҒЫСЫ**
Сандық аудионы түрлі жабдықтар түрлеріне қосу Сандық аудио құрамдасын қосыңыз. Оптикалық аудио кабелін пайдаланыңыз.
- Аудиокіріс RGB/DVI**
Дыбысты Дербес ДК немесе ТД-дан қосу.
- Euro SCART (AVi) Разъёмі**
Дабылды тыс жабдықтан қабылдау үшін Немесе SCART кабелі көмегімен тыс Жабдық дабылын қабылдау.
- Кешенді дабыл кірісі**
Компонентті аудио/ бейне дабыл жабдығынан қабылдау үшін
- RGB кірісі**
ДК-дегі шығысқа қосыңыз.
- RS-232C кіріс порты (БАСҚАРУ/ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ)**
RS-232C басқару разъемінің жабдық еру портын қосу. Бұл порт Қызмет немесе Қонақүй режимдері үшін пайдаланылады.
- СЫМСЫЗ басқару элементі**
Сымсыз Media Box құрылғысын теледидардың артындағы **WIRELESS CONTROL (сымсыз басқару)** ұяшығына жалғаңыз.
- Аудио/Бейне кіріс**
Тыс жабдықтан аудио/ бейнедабылды қабылдау үшін
- Антенна кірісі**
Осы ұяшыққа антеннаны немесе кабельді жалғаңыз.
- USB кірісі**
USB сақтау құрылғысын осы ұяшыққа қосыңыз.
- PCMCIA (Арнайы компьютерлер үшін жады карталары бойынша халықаралық қауымдастығы) картаның ажыратқышы. CI модулін PCMCIA плата ұяшығына салыңыз.**
(Бұл бұйым барлық үлгілерге қосылмаған)
- Құлақаспап**
Құлақаспапты құлақаспап розеткасына қосылған

ДАЙЫНДЫҚ


НЕГІЗГІ ҚОСЫЛЫМ

■ Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін


Үстелүсті тіреуіш жинаған кезде бұранданың толық тартылғанын тексеріңіз. (Егер толық тартылмаса, бұйым орнатылғаннан кейін бұйымды алға еңкейтуге болады.) Егер сіз бұранданы артық күшпен тартсаңыз, бұранда тарту бөлігінен ауытқуы мүмкін

Тек қана 19/22LE3*, 22LE5*****


- 1 Бейнебетті бүлінуден қорғау үшін ТД бейнебетін жастыққа төмен қаратып қойыңыз.

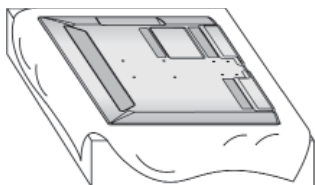


- 2 Тірек корпусының бөліктерін теледидардың тірек негізімен бірге жинаңыз.

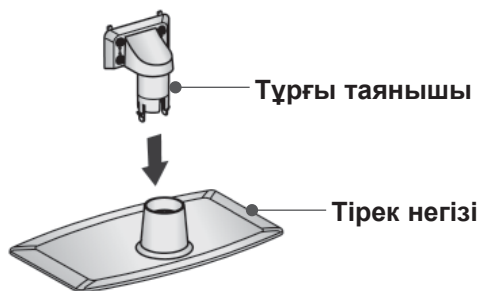

- 3 ТД-ды көрсетілгендей құрастырыңыз.

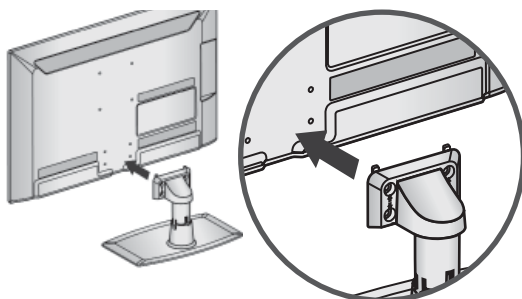


- 4 ТД артқы бөлігіндегі саңылауларды пайдалана отырып, 4 болтты қауіпсіз түрде бекітіңіз.

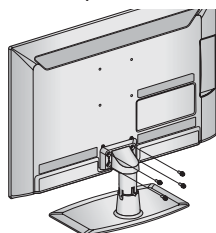

M4 X 14

Тек қана 26/32LE3*, 32/42/47LE4***, 26LE5***, 32/37/42/47/55LE5*****

- 1 Бейнебетті бүлінуден қорғау үшін ТД бейнебетін жастыққа төмен қаратып қойыңыз.

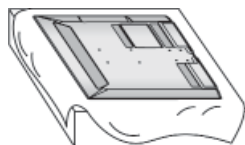

- 2 Тірек корпусының бөліктерін теледидардың тірек негізімен бірге жинаңыз.



M4 X 22 (Тек қана 32LE3***, 32LE4***, 32LE5***)
M4 X 24 (Тек қана 37/42LE4***, 37/42LE5***)
M4 X 26 (Тек қана 47/55LE5***)



M4 X 20
(Тек қана 26LE3***, 26LE5***)




Тұрғы таянышы




Тірек негізі

- 3 ТД-ды көрсетілгендей құрастырыңыз.

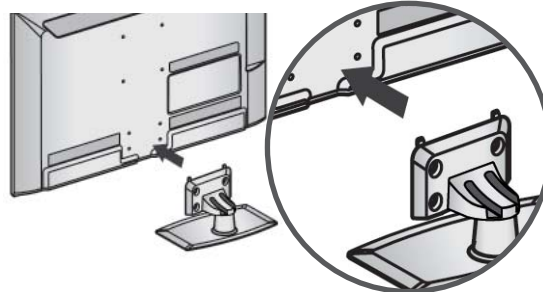


- 4 Тұғырдың артқы қақпағының бөлшектерін теледидарға жалғаңыз.

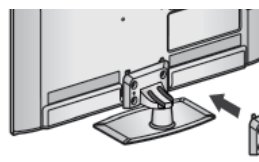

Тұғырдың
артқы қақпағы

- 5 ТД артқы бөлігіндегі саңылауларды пайдалана отырып, 4 болтты қауіпсіз түрде бекітіңіз.

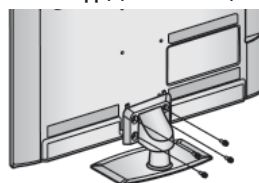

M4 X 14
(Тек қана 26LE3***, 26LE5***)




M4 X 16 (Тек қана 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)

КАБЕЛЬДІ ОРНАЛАСТЫРУ ҮШІН АРТҚЫ ҚАҚПА

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін

Тек қана 19/22/26LE3*,
22/26LE5*****

Кабельдерді қажетінше қосып болғаннан соң көрсетілгендей етіп КАБЕЛЬ ҰСТАҒЫШТЫ орнатыңыз және кабельдерді жинаңыз

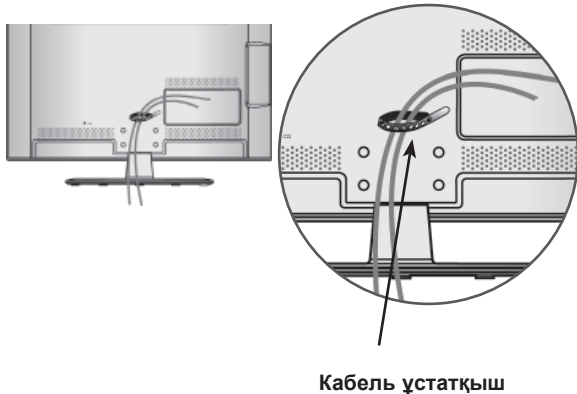


Тек қана 32LE3*, 32/37/42LE4***,
32/37/42/47/55LE5*****

- 1 Электр қуаты сымын теледидардың артқы бетіндегі кабель ұстағышпен ұстатып қойыңыз.
Ол қуат кабелінің байқаусызда ажыратылуынан сақтайды.



- 2 Кабельдерді қажетінше қосып болғаннан соң көрсетілгендей етіп КАБЕЛЬ ҰСТАҒЫШТЫ орнатыңыз және кабельдерді жинаңыз

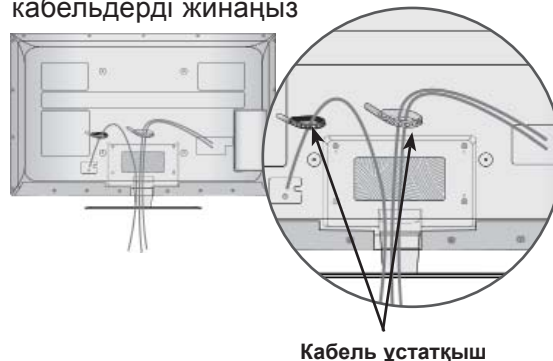


ДАЙЫНДЫҚ

ТЕЛЕДИДАРДЫ ҮСТЕЛГЕ ТІРКЕУ

(Тек қана 32LE3***, 32LE4***, 32LE5***)

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін.

Теледидарды үстелге қойғанда, оның алға немесе артқа қисаймауын қадағалаңыз, әйтпесе жарақат алуыңыз немесе құрылғыны зақымдауыңыз мүмкін. Тек қоса берілген бқранданы пайдаланыңыз.

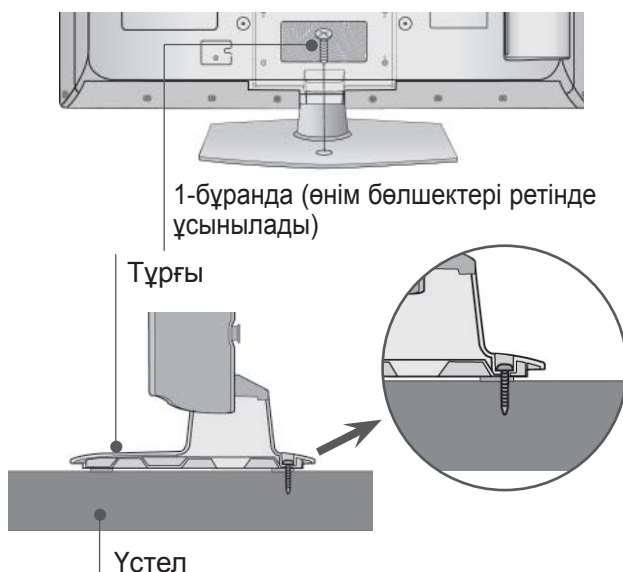

! ЕСКЕРТУ


- Келесі модель еңкею және топса мүмкіндіктері жоқ тұрақты бекітілген тіректі модель болып табылады, сондықтан тым көп күш салу құрылғыны зақымдауы мүмкін.

ТОПСАЛЫ ТҮҒЫР

(Тек қана 26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***)

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін.


Теледидарды орнатқаннан кейін өзіңізге көруге ыңғайлы 20 градуста оны солға немесе оңға бұрап қолмен келтіре аласыз..

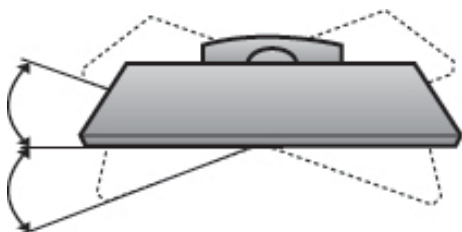

ТЕЛЕДИДАРДЫ ЖАЛҒАУ

(Тек қана 19/22/26LE3***, 22/26LE5***)

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін.

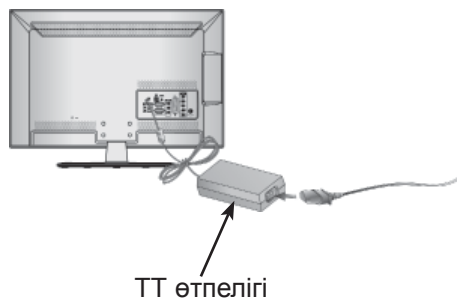

- 1 Антеннаның сымын теледидардағы антенна кіріс ұясына жалғаңыз.
- 2 ТТ өтпелігінің ашасын теледидардағы қуат кіріс ұяшығына жалғаңыз.
- 3 Қуат сымын өуелі ТТ өтпелігіне жалғаңыз, содан кейін қуат сымын қабырғадағы электр розеткасына жалғаңыз.


⚠ НАЗАР

- Теледидардың қуат ашасын қабырғадағы электр розеткасына жалғамас бұрын теледидарды ТТ қуат өтпелігіне жалғауды ұмытпаңыз.

ҮСТЕЛ ҮСТІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТҰРҒЫНЫ ОРНАТУ

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен.

Дұрыс желдетілуі үшін теледидардың жан-жағынан 10 см бос жер қалдырыңыз.

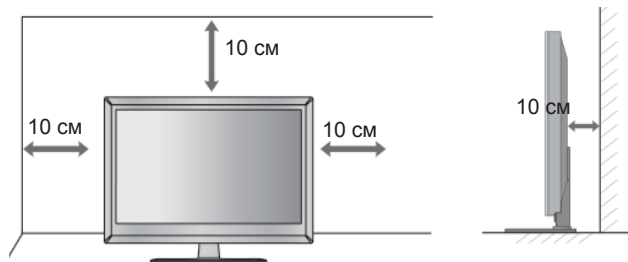


ҚАУІПСІЗДІК ЖҮЙЕСІ

- Бұл функция барлығы модуль үшін мүмкін емес.
- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін.

Теледидар Kensington Security System қауіпсіздік жүйесі үшін, панелдің артында орналасқан ажыратқышпен жабдықталған. Kensington Security System жүйесінің кабелін төменде көрсетілгендей қосыңыз. Kensington Security System жүйесін пайдалану және орнату туралы толық мәлімдеулерді Kensington Security System жүйесімен жеткізілетін пайдаланушының нұсқауында қараңыз. Толық мәлімдеулерді сайта қараңыз <http://www.kensington.com>, компанияның басты бетінде Kensington компаниясы. Kensington компаниясы қымбат электрондық жабдықтаулар үшін қауіпсіздік жүйесімен сауда сатық жасайды, мысалы ноутбуктер мен сұйықкристаллы проекторлар.


❗ Ескерім

- ▶ Kensington Security System жүйесі жеткізуге кірмейтін қосымша жабдықтау болады.
- ▶ Егер теледидар суық болып көрінсе, онда оны қосқан кезде кішкене жыпылықтаулы болуы мүмкін. Бұл кәдімгідей, теледидармен бәрі де дұрыс.
- ▶ Кейбір нүктелі ақаулар экранда кішкентай қызыл, жасыл немесе көк болып көрінеді дақтар. Бірақ олар монитордың жұмыс сапасына әсер етпейді.
- ▶ СК-экранға тимеуге талаптаныңыз және ұзақ уақыт кезеңі бойынша оған саусақтарды ұстамаңыз. Бұл экранда уақытша бұрмалаулар болуына әкеледі.

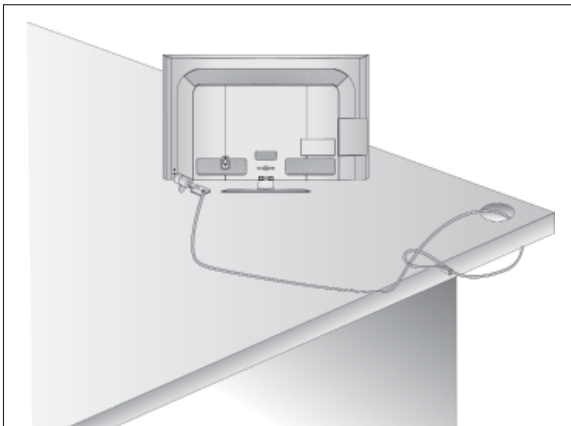


МҰҚИАТ ОРНАТУ КЕҢЕСІ

- ТД Қауіпсіздігін күшейту және қабырғаны қауіпсіз ұстау үшін қажетті құрамдастарды сатып алуыңыз қажет.
- ТД-ды қозғау кезінде оны құлатпау үшін қабырғаға жақын орналастырыңыз.
- Төменде көрсетілген нұсқаулар ТД орнатудың анағұрлым қауіпсіз жолы: оны тартқанда алға құлап қалу мүмкіндігін алдын ала отырып, ТД-ды қабырғаға орнату. Бұл ТД-дың алдыңғы беттен құлап, бұзылуының алдын алады. Бұл ТД-ды бұзылудан қорғайды. Балалардың ТД үстіне шығуына немесе таянуына жол бермеңіз.

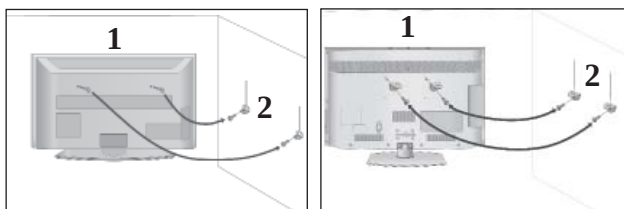

- 1 Суретте көрсетілгендей құлақты болттардың көмегімен немесе кронштейндердің көмегімен және ТД үшін болттармен орнатқыш қабырғасына бекітіңіз. (Егер ТД қапталында болттар болса, оларды босатыңыз.)
* Құлақты винттерді немесе ТД кронштейнерлері үшін винттерді қосыңыз және оларды жоғарғы тесікке тығыз бұраңыз.

- 2 Винттердің көмегімен қабырғадағы кронштейндерді нақты етіп бекітіңіз. Кронштейн биіктігін теңестіріңіз.

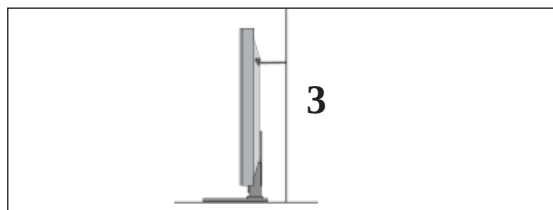

- 3 Тура ұстау үшін өнімді мықты арқанмен байлаңыз. Бауды қабырға мен құрылғының ортасында көлденең тартулы тұратындай етіп байласа, мықтырақ болады.

❗ ЕСКЕРІМ

- ▶ Құрылғыны басқа орынға ауыстырмас бұрын әуелі бауды шешіп алыңыз.
- ▶ Құрылғының мөлшері мен салмағын көтере алатындай үлкен әрі мықты ұстағыш немесе қаптама пайдаланыңыз.
- ▶ Құрылғыны пайдалану қауіпсіз болу үшін қабырғаға орнатылған кронштейннің биіктігі құрылғының биіктігімен бірдей болуын қамтамасыз етіңіз.

ДАЙЫНДЫҚ

- Теледидарды түрлі тәсілдермен орнатуға болады, мысалы, қабырғаға, үстел үстіне және т.б.
- Теледидар келбеу жағдайда жұмыс істеуге есептелген.

ЖЕРГЕ ҚОСУ

Электр тоғы соқпас үшін өткізгішті жерге қосуды ұмытпаңыз. Егер жерге қосуға мүмкіндік болмаса, бөлек автоматикалық сөндіргішті орнату үшін білікті электрикке жолығыңыз. Жабдықты телефон кабеліне қосуға, найзағай төтенше немесе газ трубасына жерге қосуға тырыспаңыз.





ҚАБЫРҒАҒА ОРНАТУ: КӨЛДЕНЕҢ ОРНАТУ

- ТД қабырғаға орнатылатын кезде LG Brand қабырғаға орнатылатын тіреуіш қапсырманың қолданылуын ұсынамыз.
- VESA стандарттарын қолдайтын қабырғаға орнатылатын тіреуіш қапсырманы сатып алуыңызды ұсынамыз.
- LG қабырғаға орнатуды білікті кәсіби орнатушы жүзеге асыруын ұсынады.

! ЕСКЕРІМ


- ▶ Қабырға тіркеуіші қатты қабырғаға жерге перпендикуляр орнатылуы керек.
- ▶ Егер төбеге немесе қисайтылған қабырғаға орнатылатын болса, арнайы қабырға бекіткіш қолданылуы керек.
- ▶ Қабырғаға бекіткіш бекітілуі тиіс бет ТД құрылғысының салмағын көтеруге жеткілікті түрде мықты болуы тиіс, мысалы, темірбетон, табиғи жыныс, кірпіш және бос блоктан жасалған.
- ▶ Орнатылатын болт түрі мен ұзындығы қолданылған қабырға тіреуішіне байланысты болады. Қосымша ақпарат алу үшін бекітумен бірге берілетін нұсқауларынан қараңыз.
- ▶ LG дұрыс емес орнатуға қатысты мүлікке немесе ТД-ға қандай да бір жайсыз оқиғалар немесе зиян үшін жауапты емес:
 - VESA стандарттарына сай емес қабырғаға тіреуіш қолданылған жағдайда.
 - Болттың бетке дұрыс емес бекітілмеуінен ТД-ның құлауы және адамға жеке зақым келтіруі
 - Ұсынылған орнату әдісін орындамау

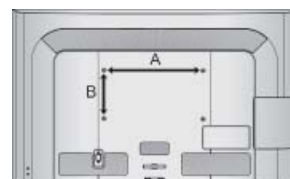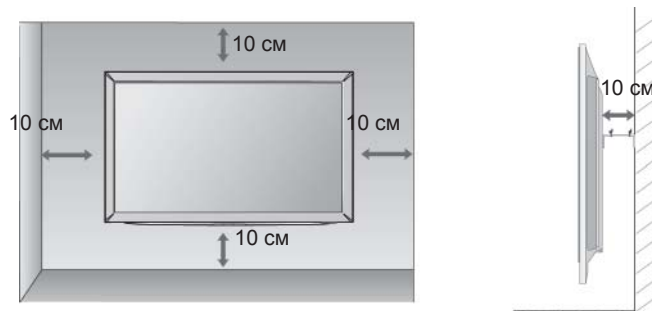

Үлгі	VESA (A * B)	Стандарт Болт	Көлемі
19/22/26LE3***	100 * 100	M4	4
32LE3***	200 * 100	M4	4
32LE4***	200 * 100	M4	4
37/42LE4***	200 * 200	M6	4
22/26LE5***	100 * 100	M4	4
32LE5***	200 * 100	M4	4
37/42/47LE5***	200 * 200	M6	4
55LE5***	400 * 400	M6	4

< Тек қана 26LE3***, 26LE5*** >

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін.

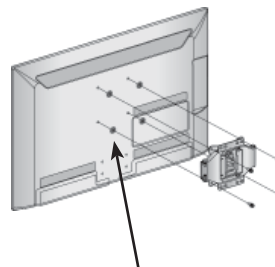

4 аралық шығыршық

Қабырғаға ілетін кронштейндерді орнатпас бұрын, аралық шығыршықтарды құрылғының артқы жағының еңісін перпендикуляр қалыпта лайықтауға болатындай етіп орналастырыңыз.

ҚАШЫҚТЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІНДЕГІ ПЕРНЕЛЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ

Дистанционды басқару пультін теледидар датчигіне бұрыңыз.

■ Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін



POWER Құрылғыны күту режимінен On (қосу) қалпына немесе күту режиміне Off (ажырату) қалпына ауыстыру үшін.

ENERGY SAVING Теледидардың Энергияны үнемдеу режимін реттеңіз. (► p.95)

AV MODE AV құрылғысы қосылған кезде бейнелер мен дыбыстарды таңдауға және орнатуға көмектеседі (► p.50)

KIPIC Сыртқы кіріс тәртіп тұрақты жүйелілікпен кезектеседі (► p.43)

TV/RAD Радио, ТД, СТД таңдаңыз.

0-9 нөмірлі батырмалар Бағдарлама таңдау үшін. Мәзірден нөмірлі элементтер таңдау үшін.

LIST бағдарлама кестесін экранға шығарады (► p.41)

Q.VIEW Осының алдында қаралған бағдарламаға қайта оралу үшін.

Мәзір Мәзір таңдау үшін. Экрандағының барлығын тазартып, кез келген менюдағы теледидарды қарауға қайтады. (► p.19)

GUIDE Бағдарлама нұсқаулығын көрсетеді. (► p.86)

Q. Мәзір Қалаған жылдам мәзір қор кезін таңдаңыз. (Пішімдік қатынас, Таза дауыс II, Сурет режимі, Дыбыс режимі, Аудио (sau Аудио Тілі), Ұйқы таймері, Өткізіп жіберу өшіру/қосу, USB құрылғысы). (► p.18)

BACK Өзара белсенді бағдарламада, EPG немесе басқа өзара әрекеттесу функциясында пайдаланушыға кейін бір қадам жылжыту мүмкіндігін береді.

EXIT Бейнебет көріністерін өшіріп, кез келген мәзірден теледидар қарауға оралу үшін.

INFO ① Экрандық ақпаратты көрсетеді

THUMBSTICK Экран менюі бойынша және жүйелі демге келтіруді таңдауды ауыстыру үшін. (жоғары/төмен / солға/оңға)

OK Сіздің таңдағаныңызды қабылдау немесе ағымдық режимді көрсету үшін.

Түсті батырмалар Бұл батырмалар телемәтін үшін пайдаланылады. (тек TELETEXT үлгілер немесе Бағдарлама edit (бағдарлама өңдеу)).

1 TELETEXT Бұл батырмалар телемәтін үшін пайдаланылады. (телемәтін) Толығырақ ақпарат алу үшін 'Телемәтін' тарауын қараңыз. (► p.130)

SUBTITLE Цифрлық тәртіпте қажетті субтитрлерді таңдайды.

ДАЙЫНДЫҚ

ДАЙЫНДЫҚ



Дыбыс UP/DOWN Үнділікті лайықтаңыз.

FAV

Таңдалған таңдамалы бағдарламаны көрсету үшін.

MARK

USB мәзіріндегі бағдарламаларды белгілеуді немесе белгісін алып тастайды. Picture Wizard баптауларын қолдану үшін кірісті таңдаңыз.

RATIO

Кескіннің сізге қажетті форматын таңдайды. (► p.92)

MUTE

Дыбысты қосу (On) немесе ажырату (Off) үшін

Бағдарлама UP/DOWN

Бағдарлама таңдау үшін.

PAGE UP/DOWN

Бір бейнебет туралы мәліметтер жиынынан екіншісіне өтеді


2 SIMPLINK / MY MEDIA мәзірін басқару үшін (Суреттер тізімі / және Музыка тізімі).
басқару түймешіктері



Цифрлық тәртіпте қажетті субтитрлерді таңдайды. Теледидарға қосылған бейне жабдық тізіміне қараңыз. Бұл нүктеге басқанды экранда Simplink менюі пайда болады. (► p.46)

AD Дыбыстық суреттемені (Audio Description) қосу немесе ажырату үшін.

Батареяларды орнату




- Құрылғының артқы жағындағы батарея бөлікшесін ашыңыз.
- 1,5 В AAA мөлшерлі екі батареяны үйектігін дұрыс келтіріп (+ және +, - және -) салыңыз. Ескі немесе пайдаланылған батареялар мен жаңа батареяларды араластырмаңыз.
- Қақпағын жабыңыз.
- Батареяларды алу үшін, орнату әрекеттерін кері қарай орындаңыз.

СЫРТҚА ЖАБДЫҚТЫ КҮЙГЕ КЕЛТІРУ

- Құрылғыға зақым келмеу үшін құрылғыны тұтастай қосып болғанша қандай да бір қуат көзіне қосу сымдарын розеткаға қоспаңыз.

АНТЕННАНЫ ҚОСУ

- Сурет сапасы мейлінше оңтайлы болу үшін антеннаның бағытын лайықтаңыз.
- Антенна кабелі мен конвертер жинаққа кірмейді.

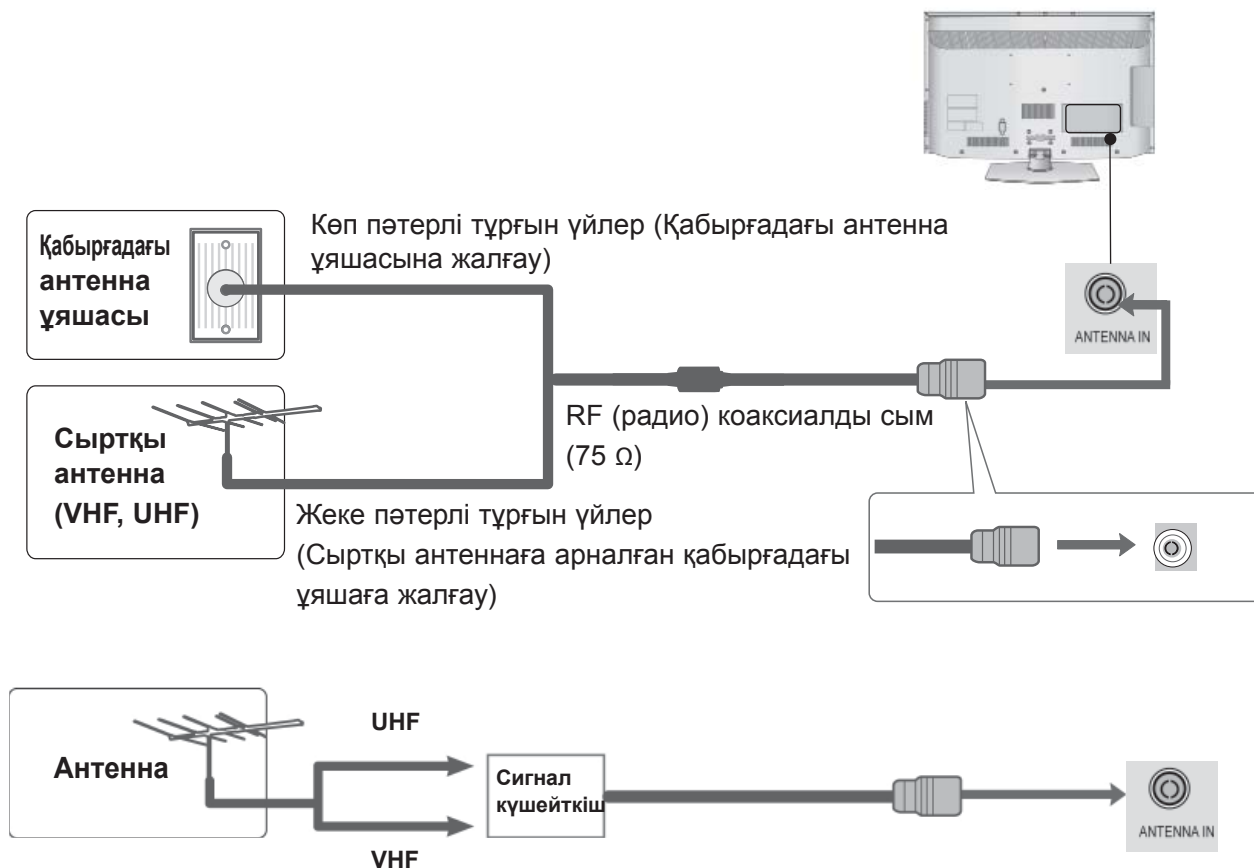

- Сигнал нашар қабылданатын аймақтарда сурет сапасын мейлінше жақсарту үшін сигнал күшейткішті суретте көрсетілгендей етіп антеннаға оң жаққа орнатыңыз.
- Егер сигналды екі теледидарға бөлу қажет болса, қосу үшін антенналық сигнал бөлгішті пайдаланыңыз.


СЫРТҚА ЖАБДЫҚТЫ КҮЙГЕ КЕЛТІРУ

- Құрылғыға зақым келмеу үшін құрылғыны тұтастай қосып болғанша қандай да бір қуат көзге қосу сымдарын розеткаға қоспаңыз.
- EXTERNAL EQUIPMENT ORHATY (СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫ ОРНАТПАЛАРЫНДАҒЫ) осы бөлім негізінде 32/37/42/47LD4*** моделдеріне арналған диаграммаларды пайдаланады.
- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін.


ҚҰРАМДАС ҚҰРЫЛҒЫ КАБЕЛІНІҢ КӨМЕГІМЕН ЖАЛҒАҒАН КЕЗДЕ

Бұл ТД сыртқы телевизиялық абоненттік қондырмасыз Сандық РЖ/Кабель сигналдарын ала алады. Алайда, егер телевизиялық абоненттік қондырмасынан немесе басқа сандық сыртқы құрылғыдан Сандық сигналдар алатын болсаңыз, төмен көрсетілген диаграммаға қараңыз.

- 1 Сыртқы құрылғылардың (сандық телевизиялық қосымша, DVD, т.б.) бейне өнімдерін (Y, PB, PR) ТД-ғы БЕЙНЕ КОМПОНЕНТІ жабдықтарына қосыңыз.
- 2 Сыртқы жабдықтың (сандық телеқондырма, DVD, т.б.) дыбыс шығысын теледидардағы Құрамдас IN AUDIO ұяшықтарына жалғаңыз.
- 3 Сыртқы құрылғыны қосыңыз.
(Нұсқауларды орындау үшін сыртқы құрылғы нұсқаулығына сүйеніңіз.)
- 4 Қашықтан басқару пультіндегі INPUT батырмасын пайдалану арқылы Құрамдас кіріс көзін таңдаңыз.

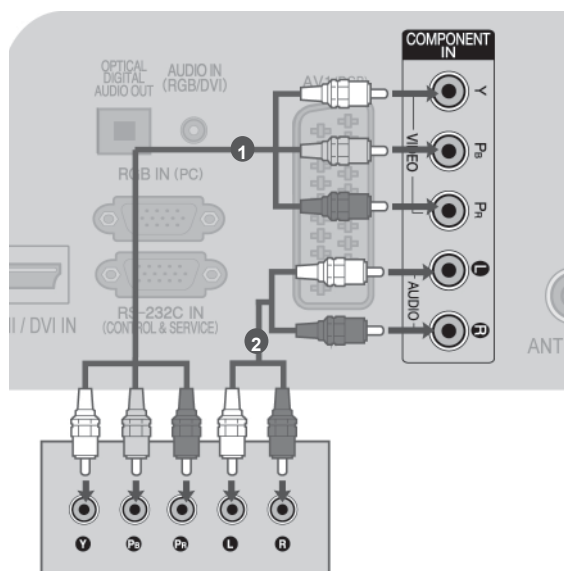

немесе

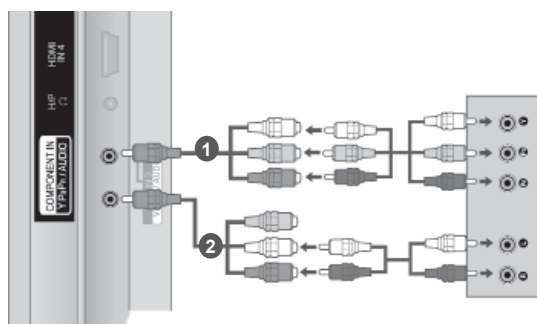

- HDMI Аудиосымен қолдаулы пішім: Dolby Digital, PCM DTS Аудио форматы қолданылмайды.

Дабыл	Компонент	HDMI
480i/576i	O	X
480p/576p	O	O
720p/1080i	O	O
1080p	O	O
	(Тек қана 50 Гц / 60Гц)	(24 Гц / 30 Гц / 50 Гц / 60 Гц)

Құрамдас құрылғының кіріс порттары

Сурет сапасы жақсы болу үшін DVD ойнатқышты төменде көрсетілгендей етіп құрамдас құрылғының кіріс порттарына жалғаңыз.


Теледидардағы құрамдас құрылғы порттары	Y	P _B	P _R
DVD ойнатқыштағы бейне шығыс порттары	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

HDMI КАБЕЛІМЕН ҚОСЫЛУ

- 1 Сыртқы құрылғы (сандық телевизиялық қосымша, DVD, т.б.) HDMI өнімін ТД-ғы **HDMI/DVI IN 1**, **HDMI IN 2** (19/22LD3*** басқалар үшін), **HDMI IN 3** (19/22/26/32LD3***, 32/37/42/47LD4***, 19/22LE3***, 22LE5*** басқалар үшін) немесе **HDMI IN 4** (Тек қана 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***) **жабдығына қосыңыз.**
- 2 Сыртқы құрылғыны қосыңыз.
(Нұсқауларды орындау үшін сыртқы құрылғы нұсқаулығына сүйеніңіз.)
- 3 Қашықтан басқару пультіндегі **INPUT** батырмасын пайдалану арқылы **HDMI1**, **HDMI2** (19/22LD3*** басқалар үшін), **HDMI3** (19/22/26/32LD3***, 32/37/42/47LD4***, 19/22LE3***, 22LE5*** басқалар үшін) немесе **HDMI4** (Тек қана 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***) кіріс көзін таңдаңыз.

! ЕСКЕРІМ


- ▶ Теледидар HDMI кабелінің көмегімен бейне және дыбыстауыш сигналдарды бір мезгілде қатар қабылдай алады.
- ▶ Егер DVD-ойнатқышы HDMI автоматикалық күйге келтіру функциясын қолдамаса, шығыс рұқсаты қолмен орнатылады.
- ▶ HDMI кабелі жоғары жылдамдықты екенін тексеріңіз. HDMI кабельдері жоғары жылдамдықты болмаса, бейне секіруі немесе мүлде көрсетпеуі мүмкін. Жоғары жылдамдықты HDMI кабелін пайдаланыңыз.

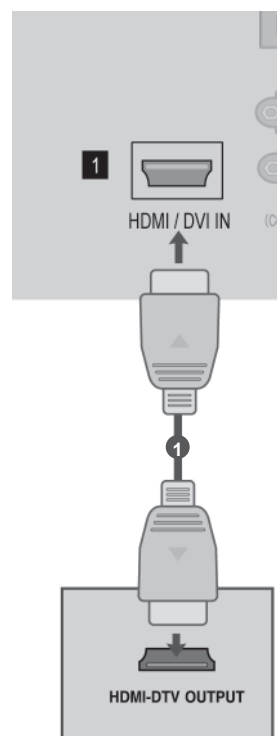

СЫРТҚА ЖАБДЫҚТЫ КҮЙГЕ КЕЛТІРУ

DVI КАБЕЛІНЕ ҚОСЫЛҒАН HDMI КӨМЕГІМЕН ЖАЛҒАҒАН КЕЗДЕ

- 1 ДК сандық телевизиялық қосымшасын немесе DVI өнімін ТД-ғы **HDMI/DVI IN 1** жабдығына қосыңыз.
- 2 Сандық телевизиялық қосымшаның дыбыс өнімін немесе ДК дыбыс өнімін **ТД-ғы ДЫБЫС (RGB/DVI)** жабдығына қосыңыз.
- 3 Сандық телевизиялық қосымшаны немесе ДК және ТД қосыңыз. (Нұсқауларды орындау үшін сандық телевизиялық қосымша немесе ДК нұсқаулығына сүйеніңіз.)
- 4 Қашықтан басқару пультіндегі **INPUT** батырмасын пайдалану арқылы **HDMI** кіріс көзін таңдаңыз.

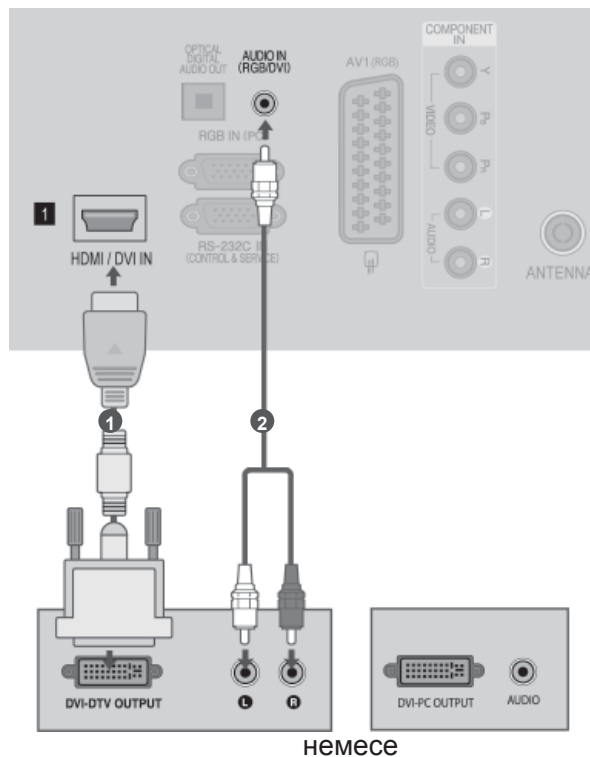


СКАРТ КАБЕЛІНІҢ КӨМЕГІМЕН ЖАЛҒАҒАН КЕЗДЕ

- 1 Сыртқы құрылғының (DVD, VCR, т.б.) Еуропалық скарт розеткасын ТД-гы **AV1** Еуропалық скарт розеткасына қосыңыз.
- 2 Сыртқы құрылғыны қосыңыз.
(Нұсқауларды орындау үшін сыртқы құрылғы нұсқаулығына сүйеніңіз.)
- 3 Қашықтан басқару пультіндегі **INPUT** батырмасын пайдалану арқылы **AV1** кіріс көзін таңдаңыз.

Scart	Кіріс			Шығыс
	Бейне	Аудио	RGB	Бейне , Аудио
AV1	О	О	О	Аналогты ТД, Сандық ТД

Монитор шығару \ Кіріс режимі	AV1 (ТД шығару)	AV1 (жазу құрылғысын қолдана отырып, DTV жоспарланған жазуы жүргізілгенде.)
Сандық ТД	Сандық ТД	О
Аналогты ТД, AV	Аналогты ТД	О
Құрамдас/RCB	Аналогты ТД	О
HDMI	Аналогты ТД	(Кіру режимі DTV күйіне түрленеді).

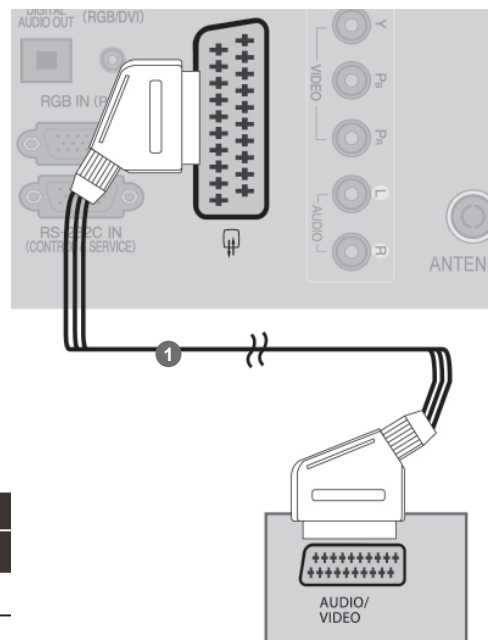

► TV ШЫҒЫСЫ : Аналогтық немесе сандық теледидар сигналдарын шығарады.


! ЕСКЕРІМ

► Егер сіз EURO Scart кабелін пайдаланғыңыз келсе, ол экрандаулы болуы керек.

СЫРТҚА ЖАБДЫҚТЫ КҮЙГЕ КЕЛТІРУ

USB КІРІСІН ОРНАТУ


- 1 USB құрылғысын теледидардың **USB IN** ұяшығына қосыңыз.
- 2 **USB IN** ұяшаларын жалғағаннан кейін сандық бейне жазу жетесін пайдаланасыз. (► 52 б.)

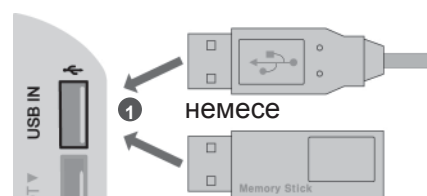

БЕЙНЕ МАГНИТОФОНДЫ ОРНАТУ

Шуыл (бегеуіл) болмас үшін, бейне магнитофон мен теледидар арасында жеткілікті қашықтық қалдырыңыз.

- 1 Бейне магнитофонның **ANT OUT** ұяшасын құрылғының **ANTENNA IN** ұяшасына жалғаңыз.
- 2 Антенналық кабельді бейне магнитофонның **ANT IN** ұяшасына жалғаңыз.
- 3 Бейне магнитофондағы **PLAY** батырмасын басыңыз да, тиісті бағдарламаны қарау үшін оны теледидар мен бейне магнитофон арасында дәлдеп келтіріңіз.

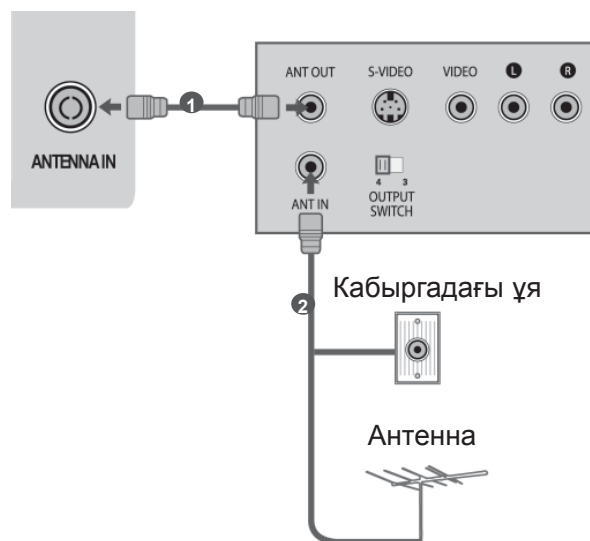


RCA КАБЕЛІНІҢ КӨМЕГІМЕН ЖАЛҒАҒАН КЕЗДЕ

1 **AUDIO/VIDEO** жабдықтарын ТД және VCR немесе сыртқы құрылғы арасында қосыңыз. Ұяшалардың түсін дәл келтіріңіз. (Video [бейне] = сары, Audio Left [сол жақ дыбыстауыш] = ақ және Audio Right [он жақ дыбыстауыш] = қызыл)

2 Бейне таспаны бейне магнитофонға кірістіріңіз де, бейне магнитофондағы PLAY (ойнату) батырмасын басыңыз. (Бейне магнитофон пайдаланушының нұсқаулығын қараңыз) Немесе, сәйкес сыртқы құрылғыны пайдаланыңыз. (Сыртқы жабдықпен жұмыс істеу нұсқаулығын қараңыз.)


3 Қашықтан басқару пультіндегі **INPUT** (кіріс) батырмасын пайдалану арқылы **AV2** кіріс көзін таңдаңыз.

AV IN 3 («AV 3-ұя») ұясына жалғанғанда кіріс сигналының көзі ретінде **AV3** параметрін таңдаңыз.

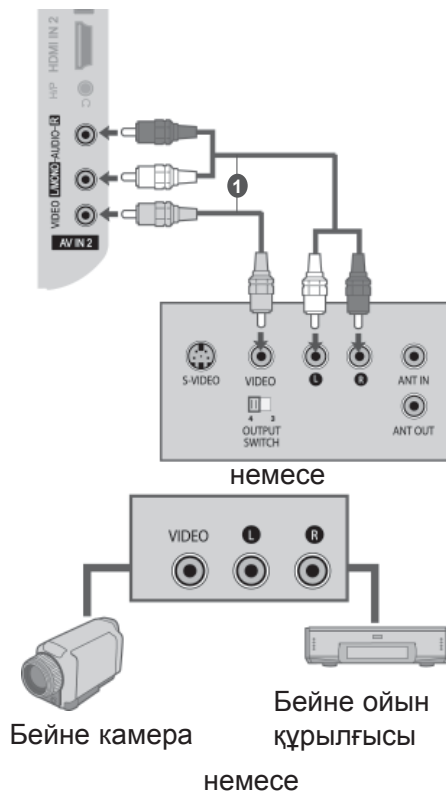

! ЕСКЕРІМ

- Егер сізде моно дыбыстық бейне магнитофон болса, оның дыбыстауыш кабелін ұрылғының **AUDIO L/MONO** ұясына жалғаңыз.

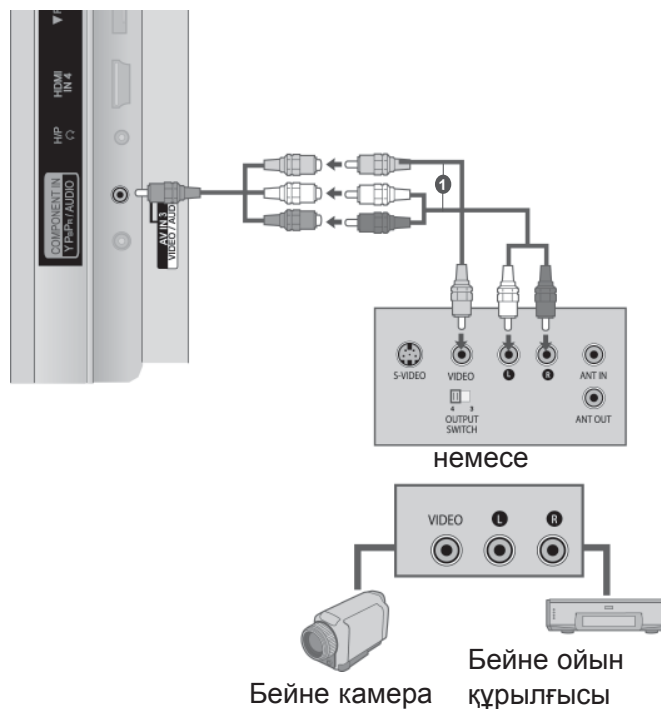


СЫРТҚА ЖАБДЫҚТЫ КҮЙГЕ КЕЛТІРУ

15 КОНТАКТ! D-SUB ҚАЛАЙ ДҰРЫС ҚОСУ КЕРЕК

Бұл теледидар "Plug and Play (қос та ойнат)" стандартын колдайды, нақты айтқанда компьютер автоматикалық жолмен теледидар параметрін күйге келтіреді.

- 1 Дербес компьютердің RGB ойнатқышын құрылғының **RGB IN (PC)** ұяшасына жалғаңыз.
- 2 Дербес компьютердің дыбыстауыш шығысын құрылғының **AUDIO IN (RGB/DVI)** ұяшасына жалғаңыз.
- 3 Компьютер мен құрылғыны іске қосыңыз.
- 4 Қашықтан басқару пультіндегі INPUT батырмасын пайдалану арқылы **RGB** кіріс көзін таңдаңыз.

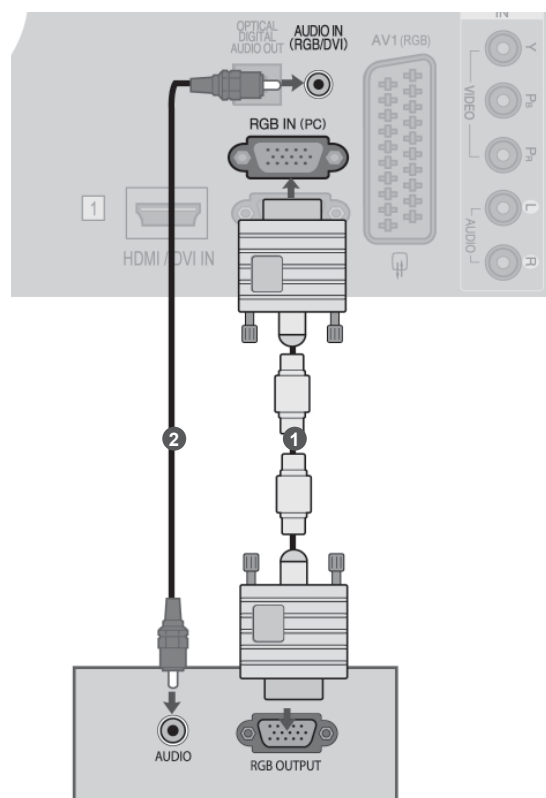


CI МОДУЛІН ОРНАТУ

Теледидардың цифрлық тәртібінде (ақылы) қызметтерді қарастыру. Бұл мүмкіншілік бүкіл елдерге тиісті емес.

- 1 CI модулін салыңыз PCMCIA (Арнайы компьютерлер үшін жады карталары бойынша халықаралық қауымдастығы) карта ажыратқышына теледидарда көрсетілгендей.

Толық мәлімдеулерді ► 34 б. қараңыз.

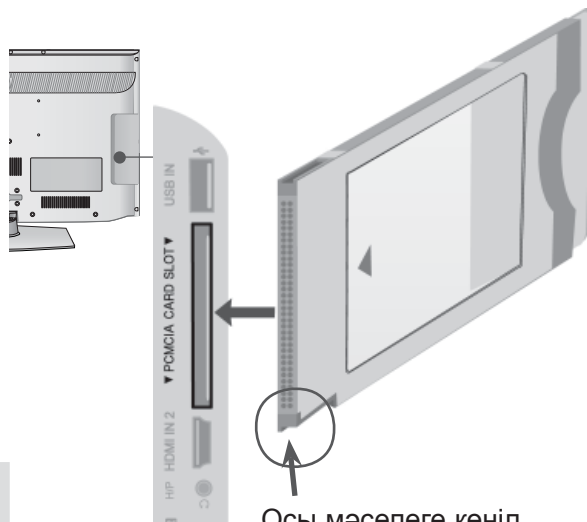

Осы мәселеге көңіл бөліп, CI модулін салыңыз.

СЫРТҚА ЖАБДЫҚТЫ КҮЙГЕ КЕЛТІРУ

! ЕСКЕРІМ

- CI модуліне PCMCIA карта ұяшығына дұрыс бағытпен қосылғандығын тексеріңіз. Егер модуль сәйкесінше қосылмаған болса, ТД немесе PCMCIA картасы ұяшығына зақым келтіруі мүмкін.

ҚҰЛАҚАСПАПТЫ ОРНАТУ

Дауысты құлақаспап арқылы тыңдауға болады.

- 1 Құлақаспапты құлақаспап розеткасына ҚОСЫҢЫЗ.
- 2 Құлақаспаптың дыбыс деңгейін реттеу үшін $\triangle$ + немесе - түймесін басыңыз. Егер MUTE түймесін бассаңыз, құлақаспаптың дыбысы өшіріледі.



! ЕСКЕРІМ

- AUDIO (ҮН) мәзірінің тармақтары құлақаспап жалғанғанда өшіріледі.
- Құлақаспапты жалғап, AV MODE (AV РЕЖИМі) өзгерткенде, өзгертулер үнге емес, тек бейнеге қатысты колданылады.
- Optical Digital Audio Out (Оптикалық Сандық Аудио Шығару) құлақаспап жалғанғанда өшіріледі.
- Құлақаспаптың толық кедергісі : 16 Ω
- Құлақаспаптың ең жоғарғы дыбыс шығаруы: 10 MBт - 15 MBт

СЫРТҚА ЖАБДЫҚТЫ КҮЙГЕ КЕЛТІРУ


ЦИФРЛЫҚ АУДИОШЫҒЫСТЫ БАПТАУ

Теледидардың аудиосигналын сыртқы құрылғыға цифрлық (оптикалық) аудиошығыс порты арқылы беріңіз. Егер сандық тарату арқылы 5.1-арна үндеткіштерімен орындағыңыз келсе, ТД артындағы ОПТИКАЛЫҚ САНДЫҚ АУДИО ШЫҒАРУ терминалын DVD Үй театрына (немесе амп.) ҚОСЫҢЫЗ.

- 1 Оптикалық кабелдің бір шетін теледидардың цифрлық (оптикалық) аудиошығыс портына ҚОСЫҢЫЗ.
- 2 Басқа шетін құрылғының цифрлық (оптикалық) аудиокірісіне қосыңыз.
- 3 AUDIO (Аудио) мәзірінде YTV Speaker option -Off параметрін орнатыңыз. (► 112 б.)- Осы амалдар туралы мәлімдеулерді сыртқы аудиоқұрылғылар бойынша нұсқаулықта қараңыз.

⚠ НАЗАР

- Оптикалық шығыс портының ішіне қарамаңыз. Лазерлік сәуленің көзге тиюі көру қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.

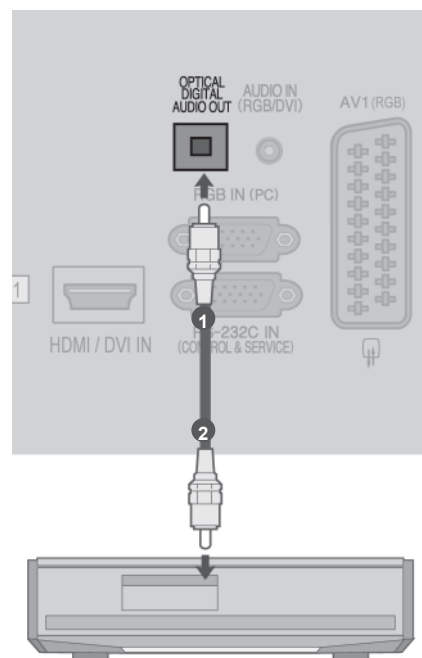


СЫРТҚЫ ЖАБДЫҚТЫ СЫМСЫЗ ЖАЛҒАУ

(Тек қана 32/42/46/52/60LD5***, 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)

Теледидар мен сыртқы жабдықты сымсыз жалғауға болады.

Толығырақ ақпарат алу үшін “**LG сымсыз Media Box құрылғысы**” нұсқаулығын қараңыз.

- 1 Сымсыз Media Box құрылғысын теледидардағы WIRELESS CONTROL (сымсыз басқару) ұяшығы мен HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2 (19/22LD3***-дан басқа), HDMI IN 3 (19/22/26/32LD3***, 32/37/42/47LD4***, 19/22LE3***, 22LE5***-дан басқа) не HDMI IN 4 (тек 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***) ұяшығына жалғаңыз.

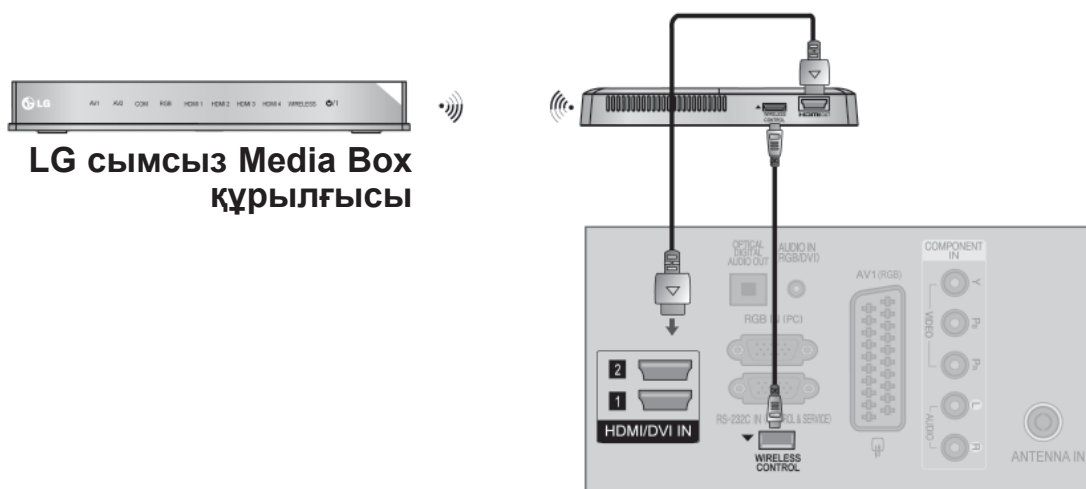

СЫРТҚА ЖАБДЫҚТЫ КҮЙГЕ КЕЛТІРУ

ЭКРАННЫҢ ҚОЛДАНУ РҰҚСАТЫ

режимі RGB-PC, HDMI/DVI-PC

Ажыратылым ДЫК	Көлденең жиілік(кГц)	Тік жиілік(Гц)
720x400	31,468	70,08
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,31
1024x768	48,363	60,00
1280x768	47,78	59,87
1360x768	47,72	59,80
1280x1024	63,981	60,02
1920x1080 (RGB-PC)	66,587	59,93
1920x1080 (HDMI-PC)	66,587	59,93

режимі HDMI/DVI-DTV

Ажыратылым ДЫК	Көлденең жиілік(кГц)	Тік жиілік(Гц)
720x480	31,469	59,94
	31,5	60
720x576	31,25	50
1280x720	37,5	50
	44,96/45	59,94/60
	33,72/33,75	59,94/60
	28,125	50
1920x1080	26,97/27	23,97/24
	33,716/33,75	29,976/30,00
	56,25	50
	67,43/67,5	59,94/60

(19/22/26LD3***, 26/32LD32**, 32LD34**, 19/22/26/32LE3*** басқалар үшін)

! ЕСКЕРІМ


- Бір сурет экранда көп уақыт бойы қалмауына тырысыңыз. Анықтап белгілеу бейнесі экранда "басылып" қалуы мүмкін. Экран заставкаларын пайдаланыңыз.
- ПК режимінде кейбір күйге келтіру рұқсаттарын пайдаланғанда ТІК салым, контраст және жарықтылықта кедергілер туады. ПК басқа рұқсат режимін таңдаңыз, жаңаша тазалауды өзгертіңіз немесе жарықтылықты және контрасты менюде бейнелеу таза болғанынша реттеңіз. Егер ПК бейнеплатасын тазалауды жаңалауға келмесе, бейне платаны өзгертіңіз немесе оны дайындаушыға кеңеске жолығыңыз.
- Тазалық үшін синхронизация шығыс формасы көлбеу мен ТЖК орағышы бір-бірінен өзгеше болып келеді
- PC режимі үшін 1920x1080, 60 Гц (19/22/26LD3***, 26/32LD32**, 32LD34**, 19/22/26/32LE3*** басқалар үшін), 1360x768, 60 Гц (Тек қана 19/22/26LD3***, 26/32LD32**, 32LD34**, 19/22/26/32LE3***) пайдалануды ұсынамыз, бұл ең жақсы кескін сапасын қамтамасыз етеді.
- Компьютер монитормының шығыс портынан сигналды кабелді теледидардың RGB (PC) портына немесе компьютердің шығыс портынан сигналды кабелді теледидардың HDMI IN (немесе HDMI/DVI IN) портына қосыңыз.
- Компьютер аудио кабелін теледидар Audio Input разъемдарына қосыңыз. Аудиокабельдер теледидарға берілген
- Дыбыстық платаны қолданған кезде, ДК дыбысын талап бойынша күйге келтіріңіз.
- Егер компьютердің бейнекартасы RGB аналогты және цифрлық сигналын біруақытта шығара алмаса, қосыңыз немесе RGB, немесе HDMI IN (немесе HDMI/DVI IN) компьютерден бейнелеуді теледидарға шығару үшін.
- Егер компьютердің бейнекартасы RGB аналогты және цифрлық сигналын біруақытта шығара алса, теледидарды RGB немесе HDMI қосыңыз (басқа тәртіпте теледидар жPlug and Play стандартын автоматы күйге келтіреді).
- DOS тәртібі бейнекартаға тәуелді істемеуі мүмкін егер HDMI-нан DVI-ге етпелі бауы қолданылса.
- Тым ұзын RGB-PC кабелін қолданса, экранда кедергілер байқалуы мүмкін. Ұзындығы 5 м дейін кабель пайдалану ұсынылады. Бұл сапасын жақсартады.

ЭКРАНДЫ ПК РЕЖИМІ ҮШІН КҮЙГЕ КЕЛТІРУ

Бейнебетті қалпына келтіру

Орналасу, Өлшем мен Кезеңді зауыт орнататын әдепкі параметрлерге орнату үшін.

Бұл функция келесі күйде жұмыс жасайды : RGB[ДК].

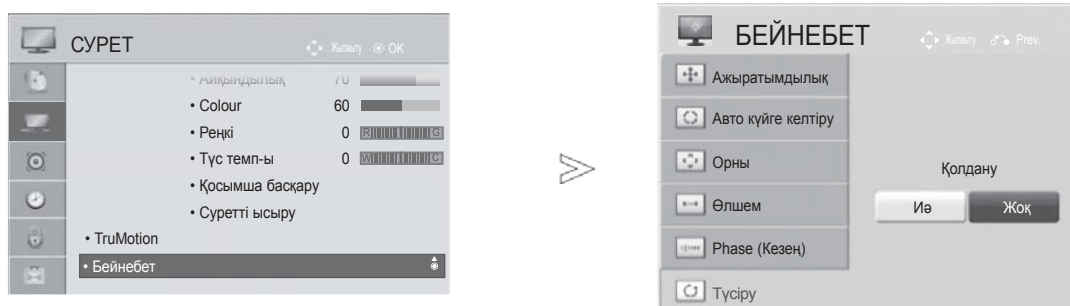

1. **СУРЕТ** таңдаңыз.
2. **Бейнебет** таңдаңыз.
3. **Түсіру** таңдаңыз.
4. **Иә** таңдаңыз.
5. **Түсіру** іске қосыңыз.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

СЫРТҚА ЖАБДЫҚТЫ КҮЙГЕ КЕЛТІРУ



Авто күйге келтіру (тек RGB [ПК] режимі үшін)

Автоматты түрде кескіннің орнын баптап, бейненің секіруін азайтады.

Лайықтағаннан кейін егер кескін әлі де дұрыс болмаса, теледидар дұрыс жұмыс істеп тұр, бірақ әлі де лайықтауды қажет етеді дегенді білдіреді

Авто күйге келтіру

Бұл функция бейнебет орналасуы, өлшемі және фазасының автоматты реттеу үшін арналған. Автоматты турлендіру өңделуі көзінде көрсетілген кескін бірнеше секунд сурет құбылмалы болуы мүмкін.

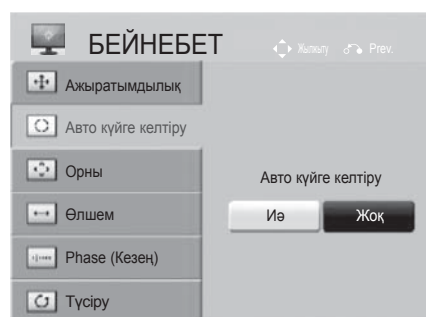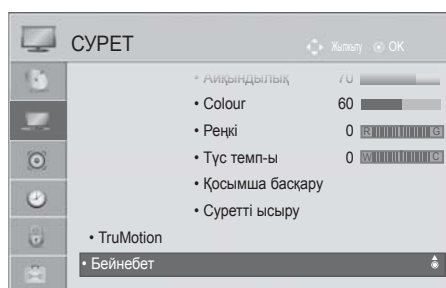

СУРЕТ таңдаңыз.



Бейнебет таңдаңыз.



Авто күйге келтіру таңдаңыз.



Иә таңдаңыз.



Авто күйге келтіру іске қосыңыз.

- Егер бейнелеу дәрежесі дұрыс болмаса, автоматикалық жөндеуді тағыда пайдаланыңыз.
- RGB (ДК) ішіндегі автобейімделген соң, егер бейнені қайта бейімдеу қажет болса, Орналасу, Өлшем және Кезеңді бейімдеуіңізге болады.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

Ажыратылымдық таңдау

Қалыпты кескінді қарау үшін RGB күйі ажыратылымыдығын мен ДК күйі таңдауын сәйкестендіріңіз.

Бұл функция келесі күйде жұмыс жасайды : RGB[ДК].



1. **СУРЕТ** таңдаңыз.
2. **Бейнебет** таңдаңыз.
3. **Ажыратымдылық** таңдаңыз.
4. Қалаған ажыратылымдықты таңдаңыз.
- 5.



- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

СЫРТҚА ЖАБДЫҚТЫ КҮЙГЕ КЕЛТІРУ

Бейнебетте Орын, Мөлшер, Фазаны лайықтау

Егер авто лайықтаудан кейін сурет анық болмаса және әсіресе қаріп таңбалары әлі дірілдеп тұрса, суреттің орналасуын қолмен лайықтаңыз.

Бұл функция келесі күйде жұмыс жасайды : RGB[ДК].

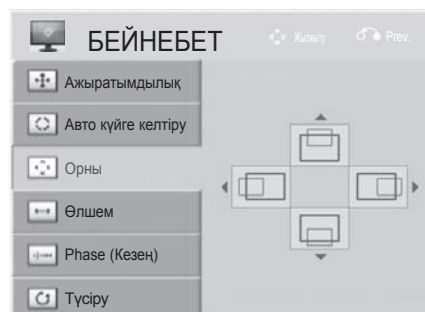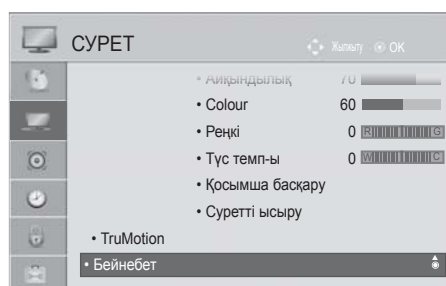

- 1   **СУРЕТ** таңдаңыз.
- 2   **Бейнебет** таңдаңыз.
- 3   **Орны, Өлшем** немесе **Кезең** таңдаңыз.
- 4    Сәйкес бейімдеулерді орындаңыз.
- 5 

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

ТД / БАҒДАРЛАМАСЫН БАСҚАРУҒА ШОЛУ

ТЕЛЕДИДАРДЫ ҚОСУ

Егер сіздің теледидарыңыз қосұлы болса, оның мүмкіндігі сізге рұқсат болады.

- 1 Алдымен қорек сымын дұрыстап жалғаңыз.
Осы уақытта теледидар күту режиміне ауытырылып қосылады.
- 2 Теледидарды, күту режимінде тұрғанды, қосу үшін $\text{P} \wedge \vee$ / **I, INPUT** немесе $\text{P} \wedge \vee$ (немесе $\text{P} \blacktriangle \blacktriangledown$) теледидардағы немесе **POWER, INPUT, P** $\wedge \vee$ нүктелеріне басыңыз, дистанциялық басқару пультіндегі (0~9) Санына басып, содан кейін теледидарды қосыңыз.

БАПТАУЛАРДЫ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯЛАУ

- 1 Егер теледидарды іске қосқаннан кейін бейнебетте OSD (Бейнебет көрінісі) көрінсе, **Language** (тіл), **Mode Setting** (режимді баптау), Power Indicator (қуат индикаторы) (Home Use (үйде пайдалану) функциясын Mode Setting (режим орнату) мәзірінен таңдаған кезде – тек жарық диодты СКБ бар ТД ҮЛГІЛЕРІ) **Country** (ел) немесе **Уақыт белдеуі** (Ел ретінде Ресей таңдалғанда) немесе **Set Password** (құпиясөз орнату) (Ел ретінде Франция таңдалған кезде), **Auto Tuning** (авто баптау) параметрлерін лайықтай аласыз.

ЕСКЕРІМ:

- а. Егер сіз бастапқы баптауларды аяқтамай жабатын болсаңыз, Бастапқы Баптаулар мәзірі қайта көрсетілуі мүмкін.
- б. Қазіргі бейнебетті алдыңғы бейнебетке өзгерту үшін **BACK** (артқа) түймешігін басыңыз.
- с. **СТД тарату стандарттары** орнатылмаған елдерді, **СТД тарату ортасына** байланысты кейбір **СТД мүмкіндіктері** жұмыс істемеуі мүмкін
- д. Телевизорды үйде көргеніңізде "Үйде қолдану" қалыпты күйі болып есептеледі және телевизордың әдепкі параметрі болып есептеледі
- е. «Сақтау көрмесі» күйінде дуken үшін қалыпты параметр болып есептеледі Егер пайдаланушы суреттің сапалық деректерін өзгертетін болса, «Сақтау көрмесі» күйі біраз уақыт өткеннен соң қайтадан біз ұсынатын сурет сапасын орнатады.
- ф. (Үйде қолдану, Сақтау көрмесі) режимі **ОПЦИЯ** мәзіріндегі **Режим параметрлері** орындау арқылы өзгертуге болады.
- г. Ел ретінде Франция таңдалған кезде, құпия сөз '0', '0', '0', '0' болмайды, '1', '2', '3', '4' болады.

БАҒДАРЛАМА ТАҢДАУ

- 1 Бағдарлама нөмірін таңдау үшін $\text{P} \wedge \vee$ батырмасын немесе нөмірлі батырмаларды басыңыз.

ДЫБЫС КӨЛЕМІН БАПТАУ

- 1 Дыбыс көлемін лайықтау үшін $\blacktriangle$ + немесе -батырмасын басыңыз.
- 2 Егер дыбысты өшіріп қойғыңыз келсе, **MUTE** батырмасын басыңыз.


Функцияны **MUTE(ДЫБЫСЫН ӨШІРУ)**, $\blacktriangle$ + немесе -, **AV** режимі түймешігін басу арқылы болдырмауыңызға болады.

ТД / БАҒДАРЛАМАСЫН БАСҚАРУҒА ШОЛУ

ЖЫЛДАМ МӘЗІР

Теледидар OSD экран менюі бұл суреттегі бейнелеуден кішкене өзгертуге болады. Q.Menu (Жылдам мәзір) - мүмкіндіктерін пайдаланушылар жиі қолдануы мүмкін мәзір.

-  **Арасалмақ еселігі** : Қалаған бейне пішімін таңдайды. Ұлғайту параметрлері үшін Ratio мәзірінен 4:9, Ұлғайту және Фильм ұлғайту таңдауыңызға болады. Ұлғайту параметрлерін аяқтаған соң, бейне Q.Menu ішіне қайта шығады.
-  **Таза Дауыс II** : Адам даусын басқалардан ажырату арқылы пайдаланушыларға адам даусын жақсырақ тыңдауға мүмкіндік береді
-  **Сурет режимі** : Қалаған Кескін күйін таңдайды.
-  **Дыбыс режимі**: Бұл мүмкіндік көрсетіліп жатқан бейне үшін ең сәйкес келетін дыбыстық үйлесімді автоматты түрде орнатады. Қалаған Дыбыстық күйді таңдайды.
-  **Аудио сау** **Аудио Тілі** : Дыбыс шығуын таңдайды.
-  **Автосөндіру таймері** : ұйқы таймерін орнатады.
-  **Өтіп кетуді қосу/өшіру** : өтіп кетуді қосу/өшіру түймешігін басыңыз.
-  **USB құрылғысы** : USB құрылғысын алып шығару үшін "Eject" таңдаңыз

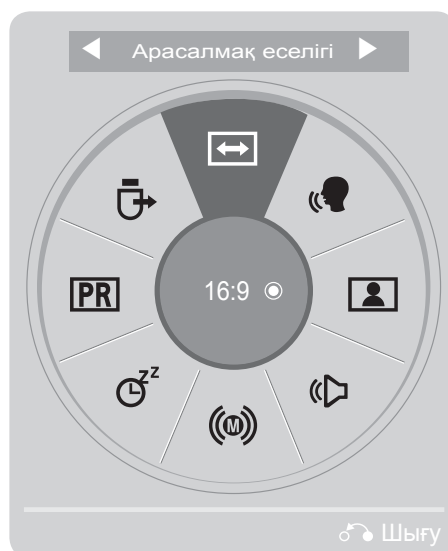

1   Әр мәзірді бейнелеңіз.


2  Қалаған Қор көзін таңдаңыз.

3   Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **Q.MENU/EXIT (мәзір/келесі)** түймешігін басыңыз.

- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

ЭКРАНДЫ МЕНЮДІ ЖӘНЕ КҮЙГЕ КЕЛТІРУДІ ТАҢДАУ

Теледидар OSD экран менюі бұл суреттегі бейнелеуден кішкене өзгертуге болады.

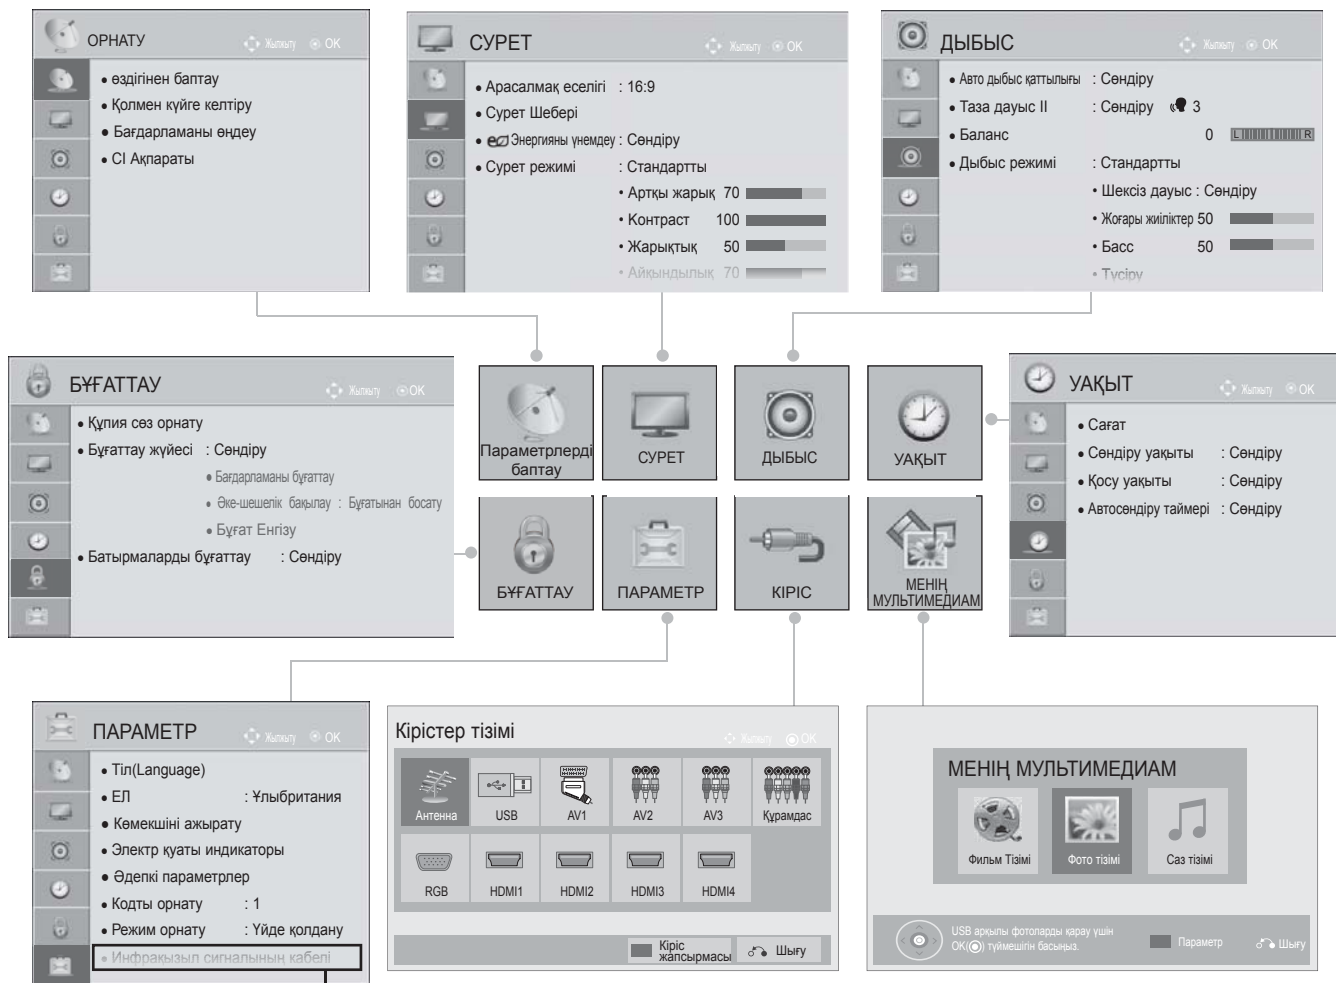

(19/22/26/32LD3***, 32/37/42/47LD4***, 19/22/26LE3***, 22/26LE5*** басқалар үшін)

1. Өр мәзірді бейнелеңіз.
2. Мәзір элементін таңдаңыз.
3. Қалқымалы мәзір үстіне ЖЫЛЖЫТЫҢЫЗ.

- RED (қызыл) түймешікті басыңыз, сонда сіз Customer Support (тұтынушыны қолдау) мәзірін тексере аласыз.
- GREEN (жасыл) түймешікті басыңыз, сонда сіз Simple Manual (жай ғана қолмен) мәзірін тексере аласыз.
- INFO түймесін басыңыз, Қарапайым нұсқау мәзірін тексере аласыз.
- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

! ЕСКЕРІМ

- ▶ Егер CI Ақпараты Ұқсас күйде мүмкін
- ▶ IR Blaster (ІҚ бағдарламалағыш): Толығырақ ақпарат алу үшін "Сымсыз Media Box құрылғысы" нұсқаулығынан жұмыс нұсқауларын қараңыз.
- ▶ IR Blaster (ІҚ бағдарламалағыш): Толығырақ ақпарат алу үшін "Сымсыз Media Box құрылғысы" нұсқаулығынан жұмыс нұсқауларын қараңыз.
- ▶ Movie List (кинофильмдер тізімі) мәзірін 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5*** үлгілерінде пайдалануға болады.

ТД / БАҒДАРЛАМАСЫН БАСҚАРУҒА ШОЛУ

ТЕЛЕДИДАР БЕКЕТТЕРІН АВТОМАТТЫ ИКЕМДЕУ


Барлық бағдарламаларды жазуға және автоматы іздеу үшін оны қолданыңыз.

Автобағдарламалау іске қосылған кезде барлық бұрынғы сақталған қызметтік ақпараттар жойылады.

Сақталуы мүмкін бағдарламалардың ең көп саны 1000 тең. Бірақ, ол сан таратылатын сигналға байланысты аздап өзгешеленуі мүмкін.

DVB-T, DVB-C Auto Tuning (авто баптау) - DVB сымы қолданылатын елдердегі пайдаланушыларға арналған мәзір.

Егер Антеннаны таңдағыңыз келсе,

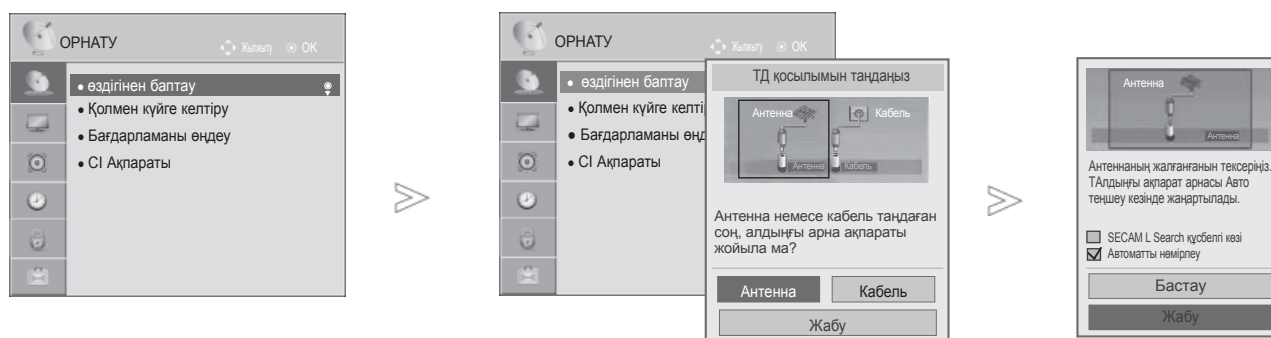


1. **ОРНАТУ** таңдаңыз.
2. **Өздігінен баптау** таңдаңыз.
3. **Антенна** таңдаңыз.
4. **Бастау** таңдаңыз.
5. **Өздігінен баптау** таңдаңыз.

- Қолданыңыз ЦИФРЛЫҚ батырмаларды, төртсанды құпиясөзді **Бұғаттау жүйесі 'Қосулы'** жүйесін бұғаттау) пункте енгізу үшін.
- Егер сіз автобаптауды сақтағыңыз келсе нұқыңыз **Бастау** батырмалар көмегімен ^ v . Содан кейін **Жарайды** батырмасын нұқыңыз. Басқаша таңдаңыз **Жабу**.
- **Автоматты нөмірлеу:** Тарату стансасымен жіберілген бағдарлама нөмірлерін дәлдеу үшін пайдалану-пайдаланбау жөніндегі өзіңіз шешіңіз.
- Ел мәзірінде Италия деп таңдалғанда, авто реттеуден кейін бағдарлама сәйкессіздігінің қалқыма хабары шықса, шешілетін үйлесімсіз бағдарлама нөмірінің станциясын таңдаңыз.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

Төмендегі елдерде DVB сымын пайдалануға болады. : Германия, Нидерланд, Швеция, Швейцария, Дания, Австрия, Финляндия, Норвегия, Словения, Венгрия. (Қолдау көрсетілетін елді қосуға болады.)

Егер Кабельді таңдағыңыз келсе,

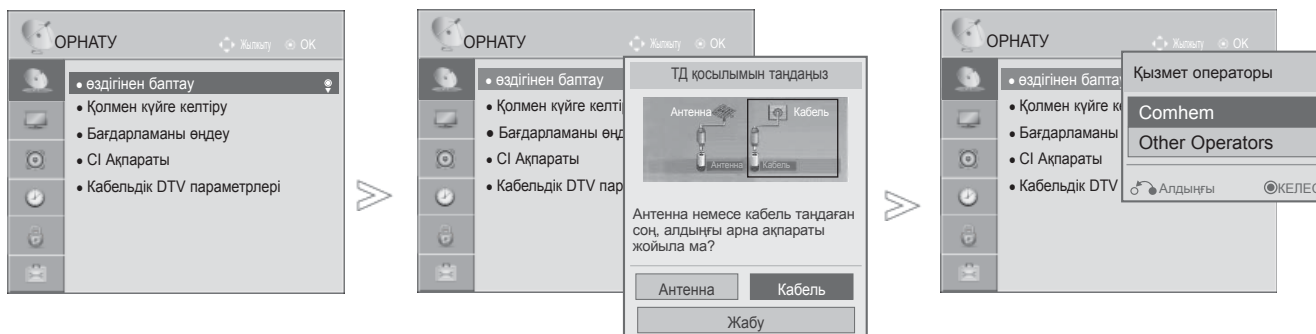

- 1 **ОРНАТУ** таңдаңыз.
- 2 **Өздігінен баптау** таңдаңыз.
- 3 **Кабель** таңдаңыз.
- 4 **Comhem** немесе **Басқа қалалар** таңдаңыз.
- 5 **жылдам** немесе **толық** таңдаңыз.

- Қолданыңыз ЦИФРЛЫҚ батырмаларды, төртсанды құпиясөзді **Бұғаттау жүйесі 'Қосулы'** жүйесін бұғаттау) пункте енгізу үшін.
- кабель таңдаған кезде, Cable Service Operator (кабельдік қызмет көрсету) таңдау бейнебеті басқаша болуы немесе қолданыстағы елдің кабельдік қызметінде болмауы мүмкін.
- Comhem мен басқа екеуінің бірін таңдауға арналған қалқымалы терезе тек әуелде 3 жағдайда, Ібастапқы параметрлер мәзіріне кіргенде, антенна функциясын кабель функциясына өзгерткенде немесе ел мәнін өзгерткенде таңдалады.
- Аталған 3 жағдайдан басқа кезде **Қызмет операторы** екеуінің бірін таңдағыңыз келсе, мұны **ОРНАТУ->Кабельдік DTV параметрлері-> Қызмет операторы** таңдау арқылы жасай аласыз

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.


- Сатып алынған куәлік SO : Швеция (Comhem, Canal Digital), Дания (YouSee, Canal Digital, Stofa), Норвегия (Canal Digital).
- Егер сіз қалаған қызмет операторы болмаса, Other Operators (басқа операторлар) таңдаңыз.
- Other Operators («Басқа операторлар») параметрі таңдалса, немесе таңдалған ел тек Other Operators («Басқа операторлар») параметрін қолдаса, барлық арналарды іздеуге біраз уақыт кетуі мүмкін немесе кейбір арналарды іздемеуі де мүмкін.

Кейбір арналар көрсетпесе, төмендегі қадамдарды орындаңыз:

1. **ОРНАТУ -> өздігінен баптау -> Кабель -> Параметр**
2. Home Tuning («Үйде келтіру») функциясын «Өшірілген» күйден «Қосылған» күйіне ауыстырыңыз.
3. жиілік, тарату жылдамдығы, модуляция, желі ұқсатқышы сияқты қосымша мәндерді енгізіңіз.
(Жоғарыдағы ақпаратты кабельдік қызмет провайдерінен білуге болады.)

ТД / БАҒДАРЛАМАСЫН БАСҚАРУҒА ШОЛУ

■ Жылдам таңдаған кезде,

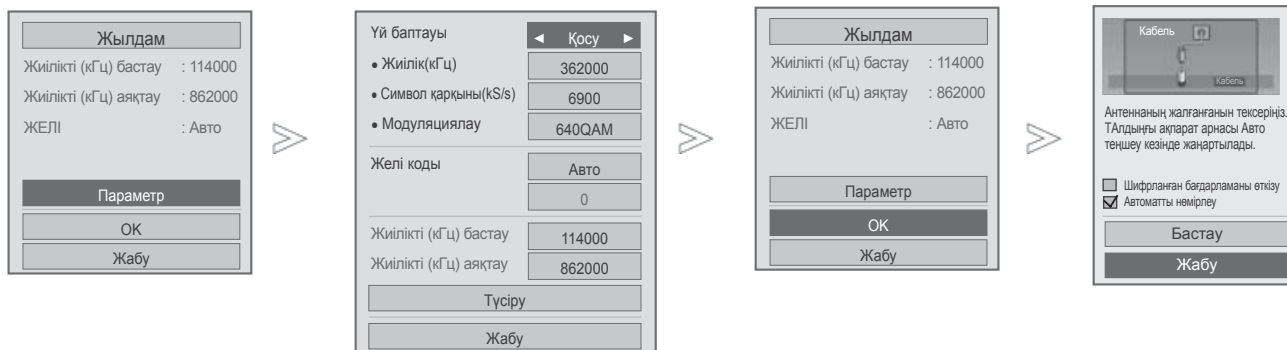


Жылдам таңдаңыз.



Параметр таңдаңыз.



Сәйкес Бейімдеулерді орындаңыз.



Жабу таңдаңыз.



ОК таңдаңыз.



Бастау таңдаңыз.




Өздігінен баптау таңдаңыз.

- Егер сіз автобаптауды сақтағыңыз келсе нұқыңыз **Бастау** батырмалар көмегімен ^ ∨ . Содан кейін **ОК** (Жарайды) батырмасын нұқыңыз. Басқаша таңдаңыз **Жабу**.
- **Автоматты нөмірлеу:** Тарату стансасымен жіберілген бағдарлама нөмірлерін дәлдеу үшін пайдалану-пайдаланбау жөніндегі өзіңіз шешіңіз
- **Шифрланған бағдарламаны өткізу :** Скремблдеу арнасы **авто баптау** мен **қолмен баптау** арасында өткізіліп жібереді.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӨЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

■ Толық таңдаған кезде,

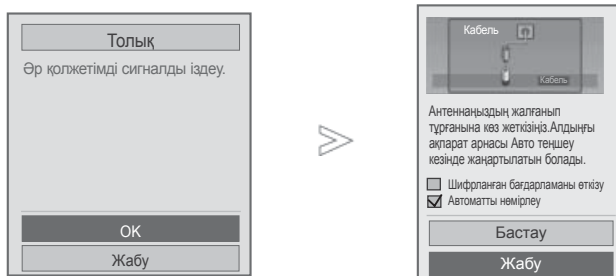

Толық таңдаңыз.



ОК таңдаңыз.



Бастау таңдаңыз.



Өздігінен баптау таңдаңыз.

- Егер сіз автобаптауды сақтағыңыз келсе нұқыңыз **Бастау** батырмалар көмегімен ^ v . Содан кейін **ОК** (Жарайды) батырмасын нұқыңыз. Басқаша таңдаңыз **Жабу**.
- **Автоматты нөмірлеу:** Тарату стансасымен жіберілген бағдарлама нөмірлерін дәлдеу үшін пайдалану-пайдаланбау жөніндегі өзіңіз шешіңіз
- **Шифрланған бағдарламаны өткізу :** Скремблдеу арнасы **авто баптау** мен **қолмен баптау** арасында өткізіліп жібереді.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

ТД / БАҒДАРЛАМАСЫН БАСҚАРУҒА ШОЛУ

Барлық қол жетімді бағдарламаларды жылдам әрі дұрыс табу үшін келесі мәндер қажет. Жиі қолданылатын мәндер "Әдепкі" түрде орнатылған.

Дегенмен дұрыс баптауларды кабельді қызметтерді жеткізушіден біліп алыңыз.

DVB кабельдік режимінде авто баптауды іске қосқан кезде, Full (толық) таңдалса, қолданыстағы арналардың барлық жиіліктері ізделеді.

Бағдарлама Әдепкі таңдау арқылы ізделіп жатпаған жағдайда Толық таңдау арқылы іздеуді жүзеге асырыңыз. Дегенмен, бағдарлама Толық таңдау арқылы ізделсе, Автотеңшеу тым ұзақ уақыт алуы мүмкін.


- **Жиілік** : Пайдаланушы айқындаған жиілікті енгізіңіз.
- **Символ қарқыны** : Пайдаланушы анықтайтын беру жылдамдығын енгізіңіз (Беру жылдамдығы: Модем сияқты құрылғының каналға символдарды жіберу жылдамдығы).
- **Модуляциялау** : Пайдаланушы анықтайтын модуляцияны енгізіңіз. (Модуляция: Дыбыс немесе бейне сигналдарын тасушынға жүктеу).
- **Желі коды** : Әрбір пайдаланушыға бірегей идентификатор беріледі.
- **бастау жиілігі** : Пайдаланушы айқындаған бастау жиілігі ауқымын енгізіңіз.
- **аяқтау жиілігі** : Пайдаланушы айқындаған аяқтау жиілігі ауқымын енгізіңіз.

КАБЕЛЬДІК СТД БАПТАУ

(ТЕК КАБЕЛЬДІК РЕЖИМ ҮШІН)

Пайдаланушы Қызмет операторы мәзірінен таңдай алатын функциялардың ауқымы әр елде қолдау көрсетілетін Қызмет операторларының санына қарай әр түрлі болады және егер әр ел үшін қолдау көрсетілетін Қызмет операторының саны 1 болса, тиісті функция жұмыс істемейтін болады.

Қызмет операторын өзгерткеннен кейін, **ОК** түймешігі басылған немесе Close (жабу) таңдалған кезде арна картасы жойылады деген ескерту терезесі және **'YES'** таңдалғанда, авто баптау қалқымалы терезесі пайда болады.

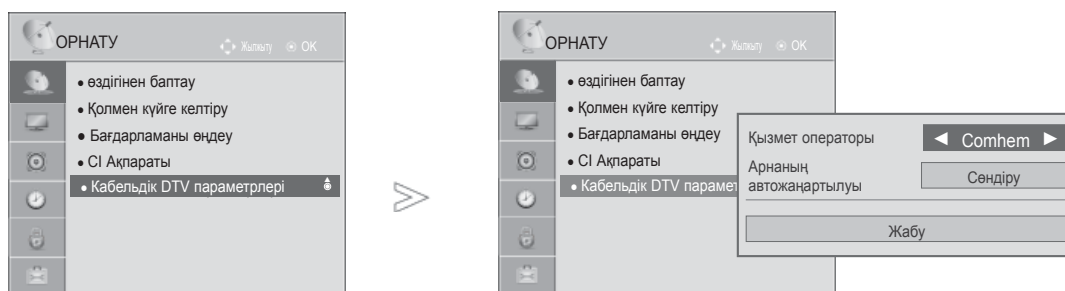

- 1 **ОРНАТУ** таңдаңыз.
- 2 **Кабельдік DTV параметрлері** таңдаңыз.
- 3 **Қызмет операторы** немесе **Арнаның автожаңартылуы** таңдаңыз.
- 4 Қалаған Қор көзін таңдаңыз.

- кабель таңдасаңыз, кабельдік DTV орнату мәзірі көрінеді.
- **Арнаны автоматты жаңарту қосулы** болғанда, ағымда көріп отырған бағдарламаны қоса, жаңартылатын барлық бағдарламалар ақпаратын жаңартуға болады.
- **Арнаны автоматты жаңарту өшіп тұрғанда**, тек ағымда көріп отырған бағдарлама ақпаратын жаңартуға болады.


- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

ТД / БАҒДАРЛАМАСЫН БАСҚАРУҒА ШОЛУ

БЕКЕТЕРГЕ ҚОЛМЕН ИКЕМДЕУ (ЦИФРЛЫҚ ТӘРТІПТЕ)

Қолмен күйге келтіруі бағдарламалар тізіміне қолмен бағдарламаны қосуға рұқсат етеді.

Егер **Антеннаны** таңдағыңыз келсе,

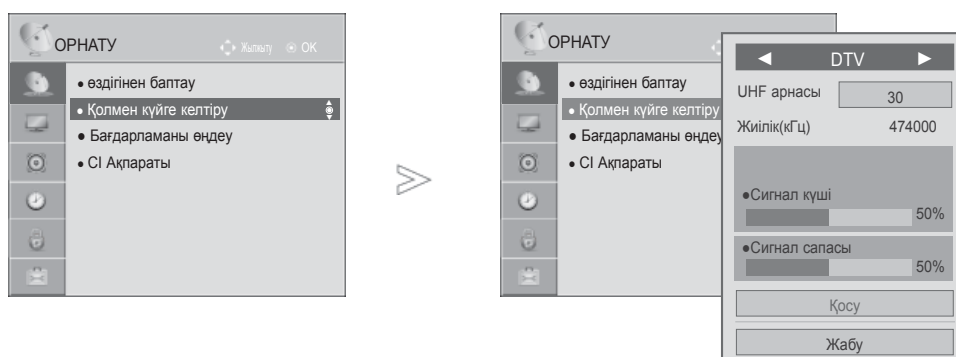


1. **ОРНАТУ** таңдаңыз.
2. **Қолмен күйге келтіру** таңдаңыз.
3. **DTV** таңдаңыз.
4. Қалаған арна нөмірін таңдаңыз.
5. Жаңарту немесе, сигнал болса, қосу әмірін таңдаңыз.

- Колданыңыз ЦИФРЛЫҚ батырмаларды, төртсанды құпиясөзді **Бұғаттау жүйесі 'On'** («Қосулы» жүйесін бұғаттау) пункте енгізу үшін.
- Ел «Норвегия, Латвия» деп таңдалғанда, **SBAND** параметрін таңдауға болады.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

Егер **Кабельді** таңдағыңыз келсе,

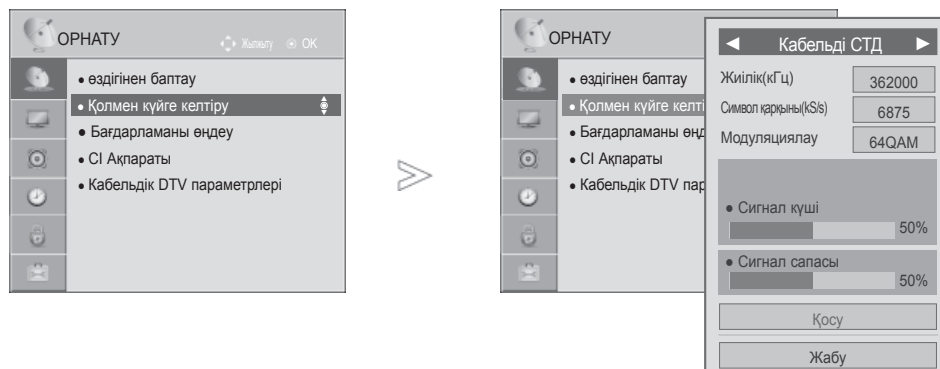

- 1 **ОРНАТУ** таңдаңыз.
- 2 **Қолмен күйге келтіру** таңдаңыз.
- 3 **кабельді STD** баптау.
- 4 Сәйкес Бейімдеулерді орындаңыз.

- Колданыңыз ЦИФРЛЫҚ батырмаларды, төртсанды құпиясөзді **Бұғаттау жүйесі 'On'** («Қосұлы» жүйесін бұғаттау) пункте енгізу үшін.
- **Символ қарқыны** : Пайдаланушы анықтайтын беру жылдамдығын енгізіңіз (Беру жылдамдығы: Модем сияқты құрылғының каналға символдарды жіберу жылдамдығы).
- **Модуляциялау** : Пайдаланушы анықтайтын модуляцияны енгізіңіз. (Модуляция: Дыбыс немесе бейне сигналдарын тасушіға жүктеу).


- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

ТД / БАҒДАРЛАМАСЫН БАСҚАРУҒА ШОЛУ

БЕКЕТЕРГЕ КОЛМЕН ИКЕМДЕУ

(АНАЛОГТЫҚ ТӘРТІПТЕ)

Теледидар қаналдарын алдын ала қолмен қою ережесі сізге теледидарлық бекеттерге қойып, оны сізге ыңғайлы ретте қойып береді.

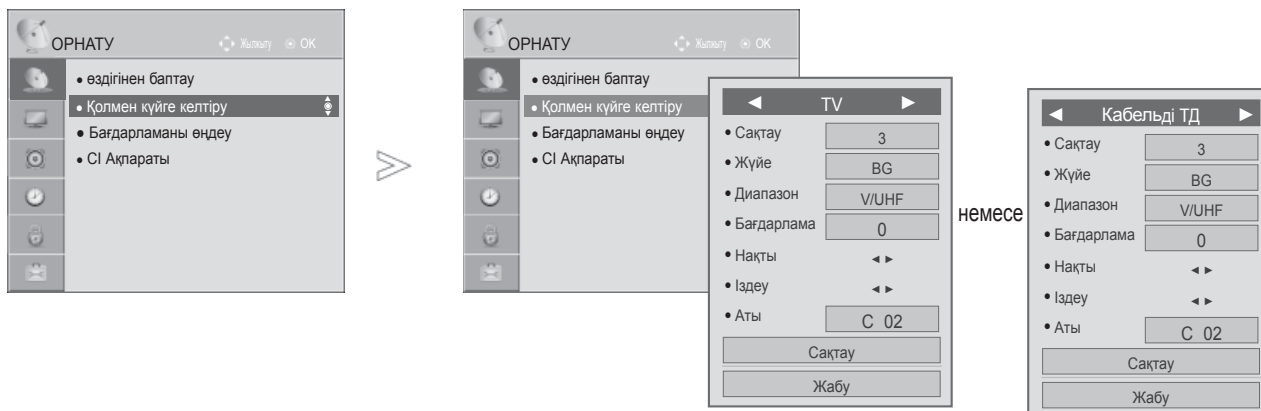

1. **MENU** түймесін басыңыз. **ОРНАТУ** таңдаңыз.

2. **OK** түймесін басыңыз. **Қолмен күйге келтіру** таңдаңыз.

3. **OK** түймесін басыңыз. **TV** немесе **Кабельді ТД** таңдаңыз.

4. **OK** түймесін басыңыз. **Қалаған бағдарлама нөмірін таңдаңыз.**

5. **OK** түймесін басыңыз. **Теледидар жүйесін таңдаңыз.**

6. **V/UHF** немесе **Кабель** таңдаңыз.


7. **OK** түймесін басыңыз. **Қалаған арна нөмірін таңдаңыз.**

8. **OK** түймесін басыңыз. **Іздеуді бастаңыз.**

9. **OK** түймесін басыңыз. **Сақтау** таңдаңыз.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

- Қолданыңыз ЦИФРЛЫК батырмаларды, төртсанды құпиясөзді **Бұғаттау жүйесі 'On'** («Қосулы») жүйесін бұғаттау) пункте енгізу үшін.
- **L** : SECAM L/L' (Франция)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Еуропа / Шығыс Еуропа / Азия / Жаңа Зеландия / Таяу Шығыс / Африка)
I : PAL I (Ұлыбритания / Ирландия / Гонконг / Оңтүстік Африка)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Шығыс Еуропа / Қытай / Африка / ТМД)
- Басқа арна сақтау үшін 4 пен 9 аралығындағы қадамдарды қайталаңыз.

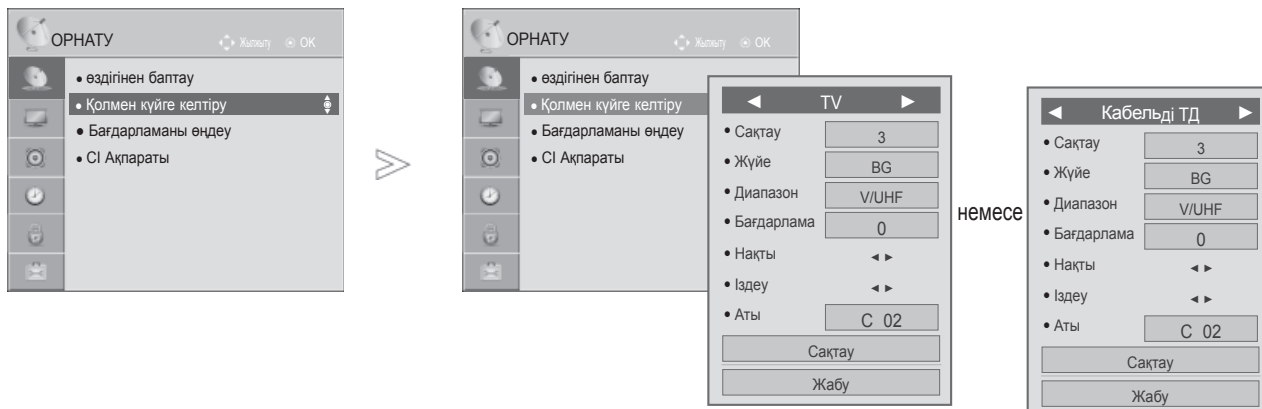

■ Бекеттерге ат беру е

Сонымен бірге бағдарламаға ат беруге болады. Ол әр бағдарламаға бес таңбалы нөмір беруге болады.

- 1 **ОРНАТУ** таңдаңыз.
- 2 **Қолмен күйге келтіру** таңдаңыз.
- 3 **TV** немесе **Кабельді ТД** таңдаңыз.
- 4 **Аты** таңдаңыз.

- Орын таңдап, екінші таңба бойынша таңдауыңызды жасаңыз және т.с.с. **A** мен **Z** аралығындағы әліппені, **0** мен **9** аралығындағы санды, **+/ -**, және бос орынды таңдаңыз.
- 5 **Жабу** таңдаңыз.
 - 6 **Сақтау** таңдаңыз.
 - 7 **Сақтау** таңдаңыз.

■ Дәл баптау

Әдетте дәл баптау тек қабылдау сапасы нашар болғанда ғана қажет.

- 1 **ОРНАТУ** таңдаңыз.
- 2 **Қолмен күйге келтіру** таңдаңыз.
- 3 **TV** немесе **Кабельді ТД** таңдаңыз.
- 4 **Нақты** таңдаңыз.
- 5 Сурет пен дыбыс сапасы жақсы болуы үшін дәл баптаңыз.
- 6 **Сақтау** таңдаңыз.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

ТД / БАҒДАРЛАМАСЫН БАСҚАРУҒА ШОЛУ



БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ РЕДАКЦИЯЛАУ

Егер бағдарлама нөмірі жіберілген, онда бұл қарастыру уақытында Сіз оны P ^ v батырмалар көмегімен таңдай алмайсыз екенін білдіреді.


Егер Сіз жіберіглен бағдарламаны таңдағыңыз келсе, бағдарлама нөмірі ЦИФРЛЫҚ батырмалар көмегімен енгізіңіз немесе оны бағдарламаны редакциялау мәзірінде таңдаңыз.

Бұл функция сақталған бағдарламаларды қалдыруға рұқсат етеді.

Автоматты теңшеуді бастағаныңызда "Автоматты нөмірлеу" белгіленбеген болса, сіз "Орын ауыстыру" функциясының көмегімен бағдарлама нөмірін ауыстыра аласыз.

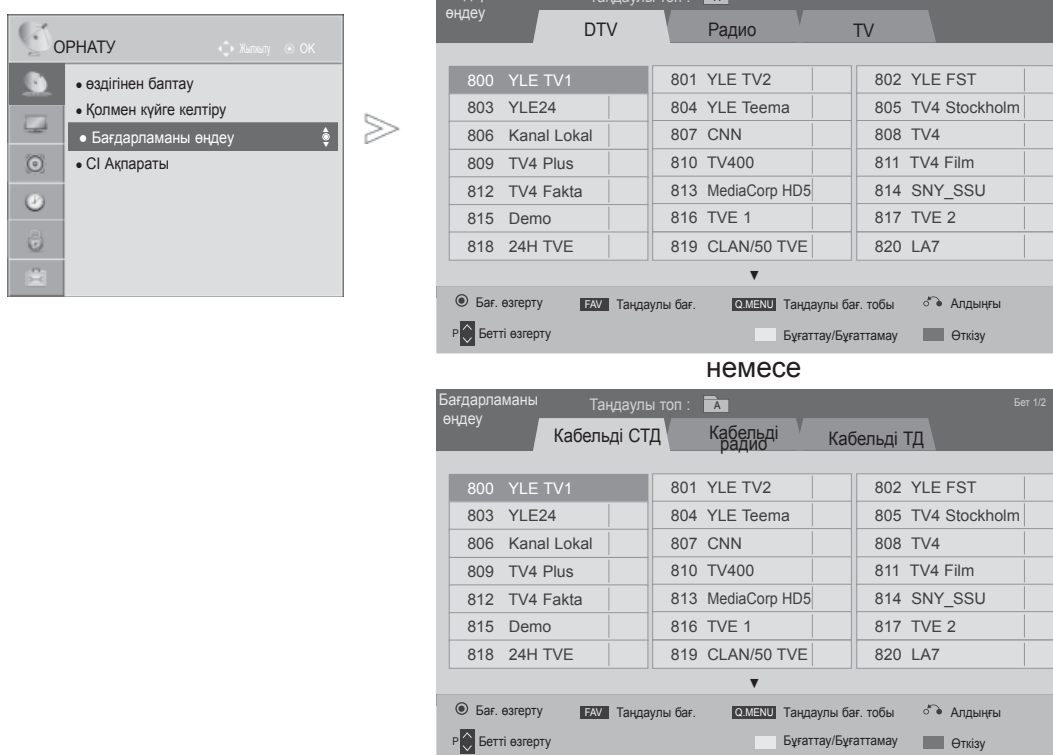

ОРНАТУ таңдаңыз.



Бағдарламаны өңдеуді таңдаңыз.



Бағдарламаны өңдеуді іске қосыңыз.



Сақталатын не өткізіліп жіберілетін бағдарламаны таңдаңыз.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

СТД/РАДИО КҮЙІ

■ БАҒДАРЛАМА нөмірін жіберіп қою



1 Қабылданбайтын бағдарлама нөмірін таңдаңыз.



2 Бағдарлама нөмірін көк түске өзгерту.



3 Жіберу.

- Егер бағдарлама нөмірі жіберілген болса, телеарнаны қалыпты қарастыру уақытында P ^ v батырмалар көмегімен Сіз оны таңдай алмайсыз екенін білдіреді.
- Егер Сіз жіберілген бағдарламаны таңдағыңыз келсе, бағдарлама нөмірін ЦИФРЛЫК батырмалар көмегімен енгізіңіз немесе оны бағдарламаны редакциялау мәзірінде немесе EPG таңдаңыз.

■ Бағдарлама нөмірін бұғаттау



1 Бұғатталатын бағдарлама нөмірін таңдаңыз.



2 Бағдарлама нөмірін сары түске ауыстырыңыз.



3 Жіберу.

- Тіпті Бұғаттау жүйесі ажыратулы болса да, ол бұғатталған бағдарлама ретінде тіркеледі.

ТД КҮЙІНДЕ

Бұл қызмет сақталған бағдарламаларды алып тастауға, не өткізіп жібергенде мүмкіндік береді. Сонымен қатар, кейбір телеарналарды жылжытып, басқа бағдарлама нөмірлерін пайдалана аласыз.

■ Бағдарламаны алып тастау



1 Жойылатын бағдарлама нөмірін таңдаңыз.



2 Қызыл бағдарлама нөмірін қызыл түске өзгерту.

- Таңдалған бағдарлама жойылып, келесілері жоғары жағына бір позицияға орналасады.

■ Бағдарламаның көшірмесін алу



1 Жылжытылатын бағдарлама нөмірін таңдаңыз. Жасыл Жіберу.




2 Бағдарлама нөмірін жасыл түске өзгерту.



3 Жіберу.

ТД / БАҒДАРЛАМАСЫН БАСҚАРУҒА ШОЛУ

■ БАҒДАРЛама номерін жіберіп қою



1 Қабылданбайтын бағдарлама нөмірін таңдаңыз.



2 Бағдарлама нөмірін көк түске өзгерту.



3 Жіберу.

- Егер бағдарлама нөмірі жіберілген болса, телеарнаны қалыпты қарастыру уақытында P ^ v батырмалар көмегімен Сіз оны таңдай алмайсыз екенін білдіреді.
- Егер Сіз жіберілген бағдарламаны таңдағыңыз келсе, бағдарлама нөмірін ЦИФРЛЫК батырмалар көмегімен енгізіңіз немесе оны бағдарламаны редакциялау мәзірінде немесе EPG таңдаңыз.

■ Автосұрыптау



1 Auto Sort іске қосыңыз.



- Автосұрыптауды іске қосқаннан кейін бағдарламаларды бұдан әрі өңдемеуіңізге болады.

■ Бағдарлама нөмірін бұғаттау



1 Бұғатталатын бағдарлама нөмірін таңдаңыз.



2 Бағдарлама нөмірін сары түске ауыстырыңыз.



3 Жіберу.

- Тіпті Бұғаттау жүйесі ажыратулы болса да, ол бұғатталған бағдарлама ретінде тіркеледі.

■ Сүйікті бағдарламаны таңдау

Сүйікті бағдарламалар - бұл Өзіңіз таңдаған бағдарламаларды жылдам табуға мүмкіндік беретін ыңғайлы функция болып табылады және Теледидардан болады барлық арлық бағдарламалардың арасынан іздеуін күтудің қажеті жоқ.



1 қажетті бағдарламаны таңдау.



2 Тиісті бағдарламаны Таңдаулы тізіміне немесе ағымдық Таңдаулы тобына қосыңыз.



3 Жіберу.

■ Таңдаулы бағдарламалар тобын таңдау



1 қажетті бағдарламаны таңдау.



2 Таңдаулы топты өзгертуге болатын қалқымалы терезені бейнебетке шығарыңыз.



3 Таңдаулы тобын таңдаңыз.

ТД / БАҒДАРЛАМАСЫН БАСҚАРУҒА ШОЛУ



АҚПАРАТ СІ [ЖАЛПЫ ТІЛДЕСУ]

Бұл функция кейбір шифрланған қызметтермен колдануға рұқсат етеді (ақылы қызметтер). Егер Сіз СІ үлгісін алып тастасаңыз, онда ақылы қызметтермен колдана алмайсыз. Қашан үлгі СІ ажыратқышына салулы, үлгі мәзірін колдануға болады. Үлгіні және смарт-картаны алу үшін, сіздің дилеріңізге жолығыңыз. Теледидардан тым жиі САМ үлгісін салмаңыз және жоймаңыз. Бұл зақымдалуға әкелуі мүмкін СІ үлгісін салғаннан кейін теледидар қосылғанда, Сіз дыбысты естімейсіз.


Бұл СІ үлгіден және смарт-картадан тәуелді нашар бейнелеуден болуы мүмкін.

ЖИ (Жалпы интерфейс) қызметі таратұшы ел шарты негізінде Қолданыла алмайды.


САМ (Шартты Қатынас Модулі) пайдаланылған кезде, оның DVB-CI немесе СІ плюс талаптарына толық жауап беретіндігіне көз жеткізіңіз.

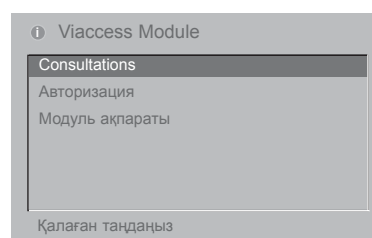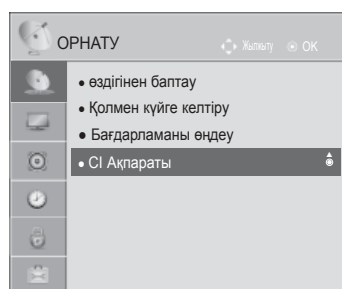


- Бұл экрандық мәзір OSD тек қана көркемдеу үшін қызмет етеді, мәзірдің нұсқалары және экрандық пішін ақылы цифрлық қызметтердің жабдықтаушысына сәйкес өзгереді.
- Сіз өзгерте аласыз экрандық мәзірді СІ (Жалпы тілдесу) және қызметтерді сіздің дилеріңіздің көмегімен.



ОРНАТУ(Параметрлерді баптау) таңдаңыз.



СІ Ақпараты таңдаңыз.



Қалаған бөлімді таңдаңыз: Модуль ақпараты, смарт карта ақпараты, тіл немесе бағдарлама жүктеу т.б.




Сақтау.

- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK/EXIT(АРТҚА/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІ ЖАҢАРТУ

«Жаңарту ПО» (Бағдарламаны жаңарту) параметрі білдіреді, бағдарламалық қамтамасыз етуді жергілік телеболжау цифрлық жүйесі арқылы жүктеуге болады.

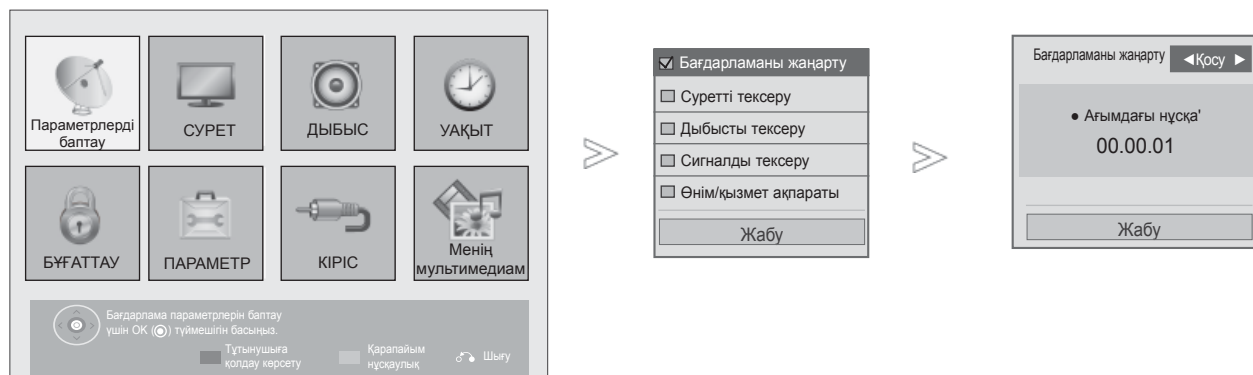


1. **Қызып** **МЕНЮ** түймешігіне **Тұтынушыға қолдау көрсету** таңдаңыз.
2. **Бағдарламаны жаңарту** таңдаңыз.
3. **Қосу** немесе **Сөндіру** таңдаңыз.
 - Егер таңдалса **Қосу**, пайдаланушы табылған бағдарламалық қамтамасыз ету туралы хабардың терезесінде көрсетілген әрекетті растау керек.
4. **Сақтау**.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.


ТД / БАҒДАРЛАМАСЫН БАСҚАРУҒА ШОЛУ

■ Егер таңдалса “Бағдарламаны жаңарту”

Кейде, жаңартылған цифрлық бағдарламалық ақпараттың жіберілуі теледидардың экранында келесі мәзірде болдырады.

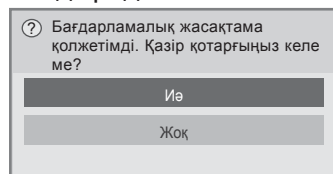


Қарапайым жаңарту: қазіргі жаңарту ағымы үшін

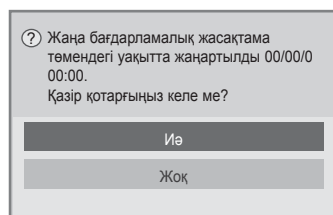


Кестені жаңарту: жоспарланған жаңарту ағымы үшін

Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту мәзірі ажыратылған кезде, оны қосу туралы хабар пайда болады.

"Yes" (иә) таңдалған кезде, файлды қотару басталады. Осы кезде қотару барысын көрсететін қалқымалы терезе көрінбейді. Қотару барысын Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту мәзірінде тексеруге болады.

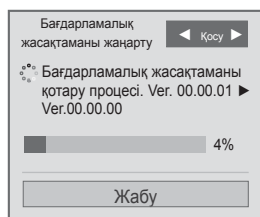


Терезе қотару аяқталғаннан кейін бейнебеттің төменгі жағында пайда болады. "Yes" (иә) таңдалған кезде, теледидардың жұмысы қайта басталады.

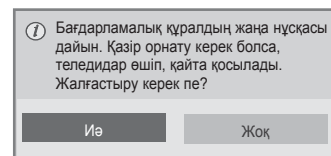

- Бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңарту үдірісінде, келесіні есте сақтаңыз:
- Теледидарға қоректенудің берілуі үзілмеу керек.
- Антеннаны ажыратуға болмайды.
- Бағдарламалық жасақтаманы жаңартылғаннан кейін оның жаңа нұсқасын Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту мәзірінде растай аласыз.
- Бағдарламалық жасақтаманы қотарып алу үшін бірнеше сағат керек, сондықтан қотару кезінде қуаттың болуын қадағалаңыз.
- Бағдарламалық жасақтама тек күту режимінде немесе Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту қызметі бар MUX-те қотарылады және қуат сымы суырылғанда немесе Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту қызметінсіз MUX қараған кезде тоқтайды.
- Сіз Күту режиміне немесе Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту қызметі бар MUX-ке оралғанда, бағдарламалық жасақтаманы қотару тоқтаған жерінен қайта басталады.

СУРЕТТІ/ДЫБЫСТЫ ТЕКСЕРУ

Бұл функция – суреттер мен дыбысты тексере алатын, тұтынушыларды қолдау функциясы

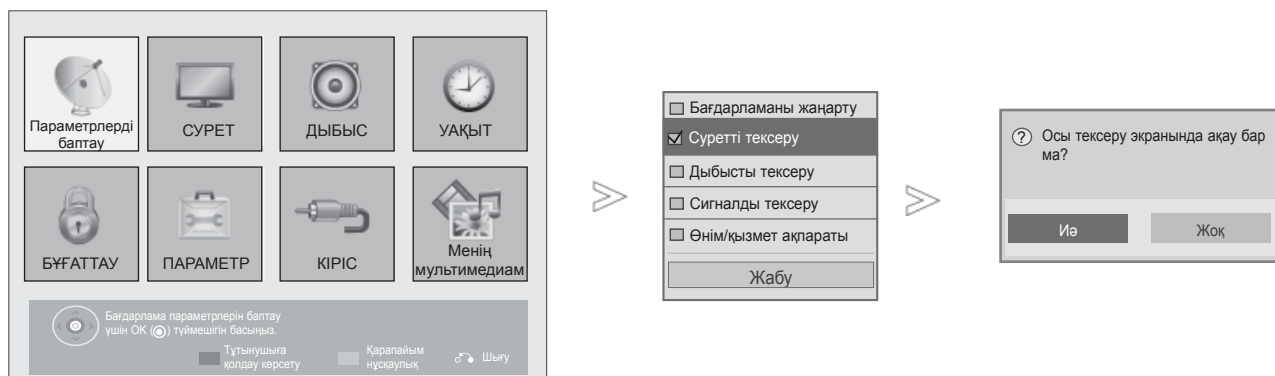

1. **Қызыл** **Тұтынушыға қолдау көрсету** таңдаңыз.
2. **суретті тексеру** немесе **дыбысты тексеру** таңдаңыз.
3. **Иә** немесе **Жоқ** таңдаңыз.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

ТД / БАҒДАРЛАМАСЫН БАСҚАРУҒА ШОЛУ


ДИАГНОСТИКА

Бұл функция өндіруші, үлгісі/турі, сериялық нөмірі және бағдарламалық қамтамасыз етудің нұсқасы сияқты мәлімдеулерді алуға рұқсат етеді.

Бапталған мультиплексордың сигнал күші және ақпарат бейнеленеді.

Сигнал және тандалған мультиплексордың сервистік аты туралы ақпарат көрсетіледі.

(*MUX: Сандық таратудағы арналардың жоғарғы каталогы (дара MUX түрлі арналарды ҚАМТИДЫ.))

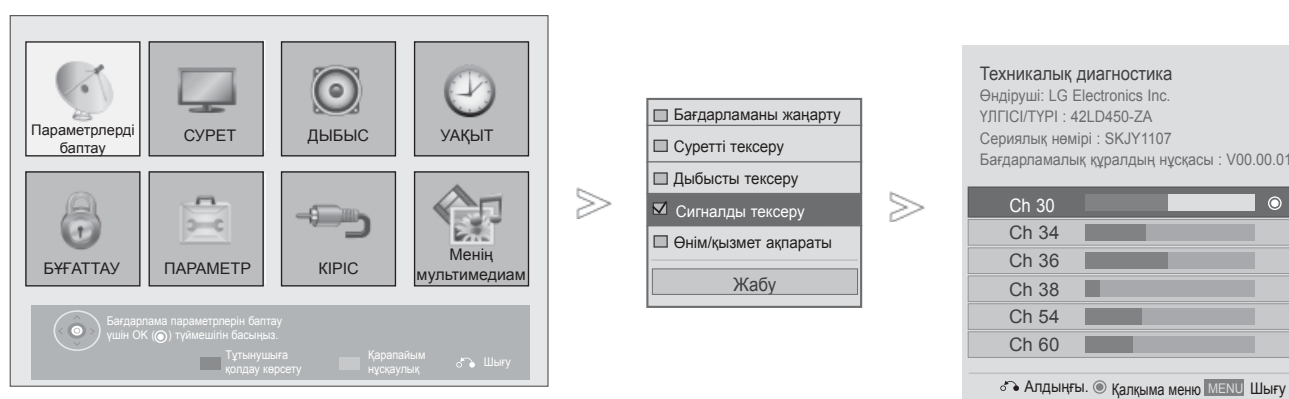


1. **Қызыл Тұтынушыға қолдау көрсету** таңдаңыз.
2. **Сигналды тексеру** таңдаңыз.
3. **Өндіруші, ҮЛГІСІ/ТУРІ, Серия нөмірі және бағдарлама нұсқасын** бейнелеңіз.
4. **Арна туралы ақпаратты бейнебетке шығарыңыз.**

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ/ҚЫЗМЕТ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұл функция – құрылғы/қызмет туралы ақпаратты және тұтынушыларға қызмет көрсету орталығының ақпаратын көре алатын, тұтынушыларды қолдау функциясы.

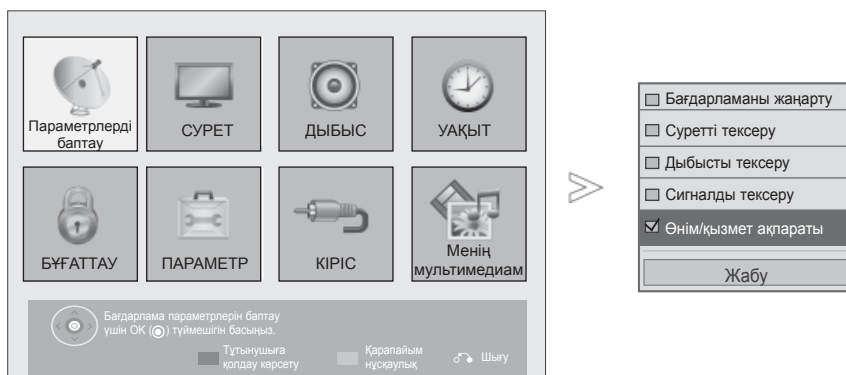

1. **Қызып** **Тұтынушыға қолдау көрсету** таңдаңыз.

2. **Өнім/қызмет ақпараты** таңдаңыз.

3. Бейнебетке **ҮЛГІСІ/ТҮРІ**, бағдарламалық жасақтама нұсқасы, сериялық нөмір, пайдаланылған уақыт, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы мен Басты бетті шығарыңыз.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.


ТД / БАҒДАРЛАМАСЫН БАСҚАРУҒА ШОЛУ

SIMPLE MANUAL (ҚАРАПАЙЫМ НҰСҚАУЛЫҚ)

Теледидардағы қарапайым нұсқауды қарап, Теледидар туралы ақпаратқа оңай және тиімді қатынай аласыз.



- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін.

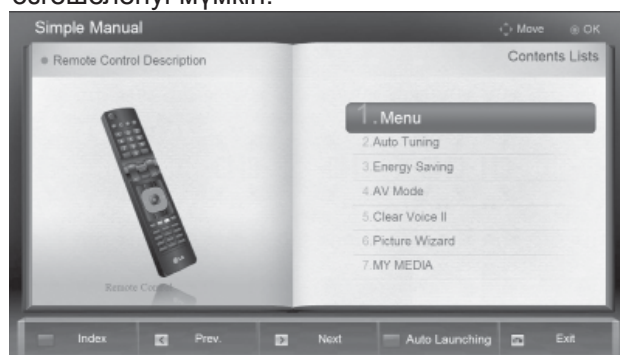


1. **Жасып** Қарапайым нұсқаулық таңдаңыз.
2. Көргіңіз келетін нұсқау бөлігін таңдаңыз.

- **ҚЫЗЫЛ:** Көрсеткіш бетіне өту.
- **КӨК:** Қарапайым нұсқаулық файлы автоматты түрде немесе қолдан ойнату.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **EXIT(КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.

БАҒДАРЛАМА КЕСТЕСІН ШАҚЫРУ

Есте қалғандығын экранға бағдарлама кестесін шақыру арқылы тексеруге болады.

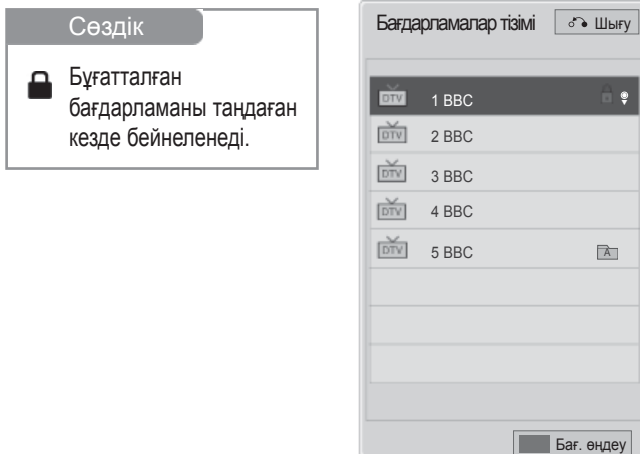

■ Бағдарлама кестесін экранға шығару



Бағдарламалар тізімі шығарыңыз.

- Кейбір бағдармалар көк түсте болса, онда бағдарламалар автоматты икемдеу не редакциялау болғаны.
- Кейбіреуінде канал нөмірі ғана көрінген онда бекет аты жоқ.



Бағдарламаны өңдеуді іске қосыңыз.

■ Бағдарлама кестесіндегі таңдау



Бағдарламаны таңдаңыз.



таңдалған бағдарлама нөміріне өтіңіз.



Режим қазір сіз қарап отырған бағдарламадан ТД, СТД және Радио режимдеріне кезек ауысатын болады.

ТД / БАҒДАРЛАМАСЫН БАСҚАРУҒА ШОЛУ

■ Бағдарлама кесте беттерін қарап шығу



Беттерді бұрыңыз.



Қалыпты ТД қарау күйіне оралыңыз.

■ Сүйікті бағдарламалар тізімін көрсету



Сүйікті бағдарламалар тәзәмін көрсетіңіз.



Бағдарламаны өңдеуді іске қосыңыз.



Ағымдық арна қазіргі таңдалған Топтағы таңдаулы арна ретінде тіркеледі/ өшіріледі.




Таңдаулы топ өзгереді.

КІРІСТЕР ТІЗІМІ

HDMI және AV1(SCART) байланыс орнатқыш арқылы табылады және осыған сәйкес оны сыртқы құрылғы кернеуді мақұлдаған кезде ғана қосуга болады.

TV/RAD түймешігін қолдана отырып, Сыртқы кірістерін РЖ кірісіне және СТД/РАДИО/ТД күйіне жылжыуыңызға болады.

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін.

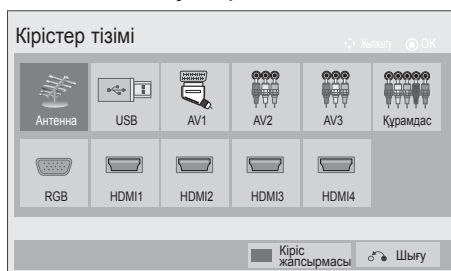

Кіріс қор көзін таңдаңыз.




- **Антенна** немесе **Кабель** : DTV/ Радио ТД қарау кезінде таңдаңыз.
- **USB** : Оны ағытпаға қарай USB пайдаланған кезде таңдаңыз.
- **AV** : VCR немесе сыртқы жабдық қарау кезінде таңдаңыз.
- **Құрамдас** : DVD немесе Сандық құрылғы қосқышқа тәуелді болады.
- **RGB** : ДК коскышка тәуелді болғанда, осыны таңдаңыз.
- **HDMI** : DVD, ДК немесе Сандық құрылғы қосқышқа тәуелді болғанда таңдаңыз.

ТД / БАҒДАРЛАМАСЫН БАСҚАРУҒА ШОЛУ

КІРІС БЕЛГІСІ

Әрбір кіріс көзі үшін арналған жапсырманы таңдау үшін.

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін.

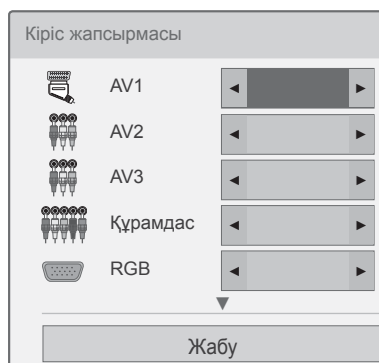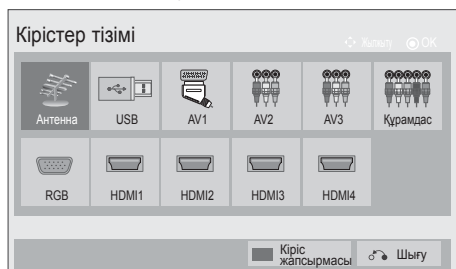

Көк Кіріс жапсырмасы таңдаңыз.



Қор көзін таңдаңыз.



Белгіні таңдаңыз.


- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

ДЕРЕКТЕР ҚЫЗМЕТІ

(Бұл мәзір тек Ирландияда ғана жұмыс істейді)

Бұл функция пайдаланушыларға екеуі де бір уақытта болған жағдайда **MHEG(Digital Teletext)** (**Сандық телемәтін**) және **Teletext** арасында таңдау мүмкіндігін береді

Элементтердің біреуі ғана болған жағдайда сіздің қандай опцияны таңдағаныңызға тәуелсіз түрде не **MHEG** немесе **Teletext** ғана қосылады.

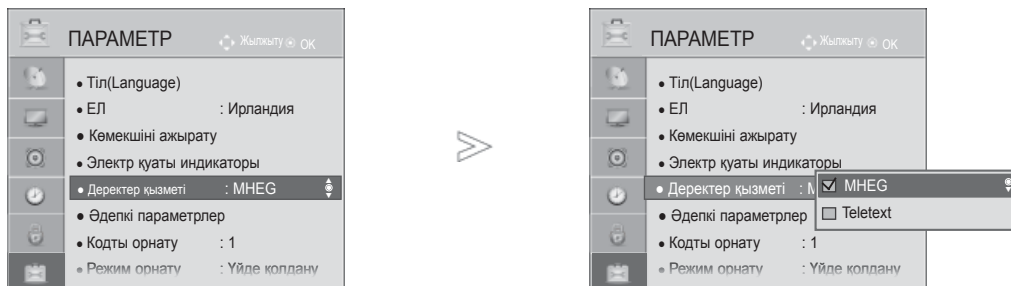

- 1 **ПАРАМЕТР** таңдаңыз.
- 2 **Деректер қызметі** таңдаңыз.
- 3 **MHEG** немесе **Teletext** таңдаңыз.
- 4 Сақтау.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

ТД / БАҒДАРЛАМАСЫН БАСҚАРУҒА ШОЛУ


SIMPLINK

Тек қана SIMPLINK логотипі бар құрылғыда жұмыс істейді SIMPLINK логотипінің болуын тексеріңіз.

Өнімді басқа өнімдегі HDMI-CEC мүмкіндігімен пайдаланатын болсаңыз дұрыс істемеу де мүмкін. Осы функция басқа бейнежабдықтағыштарды басқаруға HDMI кабелі көмегімен теледидарға қосылуға басқа кабельдерсіз және күйге келтірусіз мүмкіндік береді

Осы функцияны сөндіру үшін СӨНДІРУ менюдегі SIMPLINK таңдаңыз.

Сымсыз сыртқы шығысты SIMPLINK функциясына қолдау жоқ.

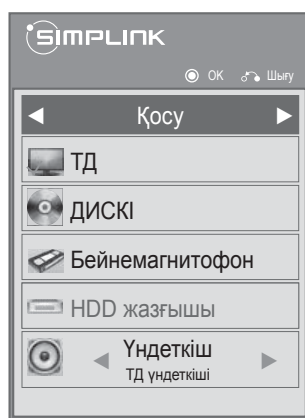


-  SIMPLINK функциясын бейнебетке шығарыңыз.
-  **Қосу** немесе **Сөндіру** таңдаңыз.
-  Сақтау.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

Үй театрын SIMPLINK белгісімен қосу.

- 1 ТД артындағы **HDMI/DVI IN 1**, **HDMI IN 2** (19/22LD3*** басқалар үшін), **HDMI IN 3** (19/22/26/32LD3***, 32/37/42/47LD4***, 19/22LE3***, 22LE5*** басқалар үшін) немесе **HDMI IN 4** (Тек қана 32LE3***, 32/42/47LE4***, 32/37/42/47/55LE5***) терминалын және Үй театрының HDMI шығыс терминалын HDMI кабельдерін қолдана отырып, қосыңыз.
- 2 ТД артындағы Сандық, аудио шығыс терминалын және Үй театрының Сандық Кіріс терминалын оптикалық кабельдер қолдана отырып қосыңыз.
- 3 **SIMPLINK** түймешігін басу арқылы Үндеткіш мәзіріндегі Үй театрын таңдаңыз.

- Үй кинотеатры функциясы бар құрылғының байланыс жүйесін таңдағанда немесе іске қосқанда дауыс зорайтқыш автоматты түрде HT Дауыс зорайтқышына қосылады (Үй кинотеатрымен тындау).

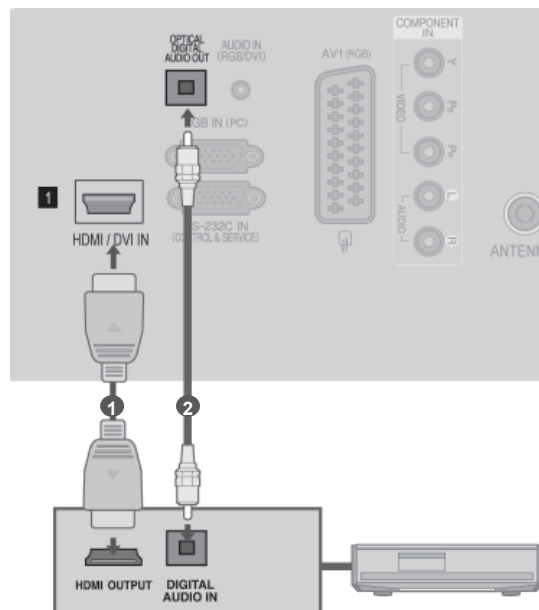

Үй театры

! ЕСКЕРІМ

- Теледидардың HDMI/DVI IN (HDMI/DVI KiPiCi) немесе HDMI IN (HDMI KiPiCi) ұясын HDMI кабелі арқылы SIMPLINK құрылғысының ұясына (HDMI ұясына) жалғаңыз.
- Егер кіру көзі дистанциялық басқару пультіндегі INPUT түймесі арқылы немесе басқаша әдіспен басқа жаққа өзгертілген болса, SIMPLINK-пен жұмыс істеуші құрылғы жұмысын тоқтатады.

ТД / БАҒДАРЛАМАСЫН БАСҚАРУҒА ШОЛУ

SIMPLINK ФУНКЦИЯСЫ

Қосу

^ v < > , ОК, ►, ■, II, ◀◀ және ►► түймелерін басу арқылы қосылған AV құрылғыларын басқарыңыз.

Тікелей қосу

Бейнежабдық теледидарға қосылғаннан кейін тікелей қосымша күйге келтіруге басқаруға болады.

Бейнежабдықты таңдау

Теледидарға қосылған бір жабдықты таңдап басқаруға мүмкіндік береді.

Бүкіл жабдықты сөндіру

Теледидар қоректендіргіштері сөндірілгенде, бүкіл жабдықтарда сөнеді

Аудиошығыс ауыстырылып қосылуы

Аудиошығыстың ауыстырылып қосылуына жеңіл мүмкіндік береді

Синхрондау қорегін қосу

Simplink функциясы бар жабдық қосылған кезде HDMI терминалы ойнатуды бастайды. ТД автоматты түрде режимді автоматты түрде өзгертеді.


* Теледидарға HDMI кабелі арқылы жалғанған, бірақ SIMPLINK қызметін қолдамайтын құрылғыда бұл функция істемейді.

Ескертпе: SIMPLINK қызметінің жұмысына *CEC функциясы бар Жоғары жылдамдықты HDMI кабелі қажет. (*CEC: Тұтынушы электроникасын басқару).

МӘЗІР SIMPLINK

Батырманы нұқыңыз, содан кейін ^ ∨ < > OK батырманың көмегімен таңдаңыз қажетті құрылғыны SIMPLINK.

- 1 **ТД қарастыру:** Ағымды тәртіпке қарамастан алдыңғы каналға ауыстырып қосады.
- 2 **Дискті ойнату :** Салынған дискті таңдайды және ойнатады.
Бірнеше диск болған жағдайда, дискі құрылғысының түрі бейнебеттің төменгі жағында ыңғайлы түрде көрсетіледі.
- 3 **Бейнемагнитофонның кассетасын ойнату:** Бейнемагнитофонмен басқарады және кассетаны ойнатады.
- 4 **Қатты дискідегі жазуларды ойнату:** Қатты дискідегі жазулармен басқарады және ойнатады.
- 5 **Аудиошығыс үй кинотеатры үшін/Аудиошығыс теледидар үшін :** Үй кинотеатрын немесе теледидар динамигін аудиошығыс ретінде таңдайды.

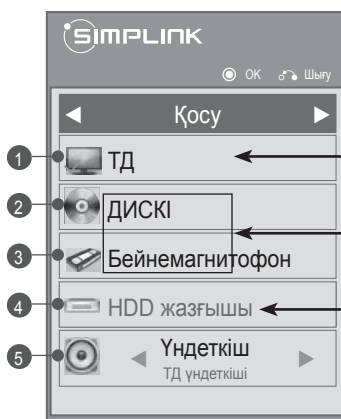

Таңдалған құрылғы

Егер құрылғы қосылған болса (жарық түспен бейнеленеді)

Егер құрылғы қосылмаған болса (сұр болып бейнеленеді)


- Үйдегі театр: Біреуі ғана бір уақытта қолданылады.
- DVD, Жазғыш : Бір мезгілде бір (тек 19/22LD3***), екі (тек 26/32LD3***, 32/37/42/47LD4***, 19/22LE3***, 22LE5***), үш (тек 32/42/46/52/60LD5***, 26LE3***, 26LE5***), төрт (тек 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***) функцияға қолдау көрсетіледі.
- Бейнемагнитофон: Біреуі ғана бір уақытта қолданылады.

ТД / БАҒДАРЛАМАСЫН БАСҚАРУҒА ШОЛУ

AV КҮЙІ

AV құрылғысын сыртқы кіріске қосу барысында ең орнықты бейнелер мен дыбыстарды таңдауыңызға болады.

Сөндіру	AV РЕЖИМІН ажыратады.
Кинотеатр	Қаралатын кинолар үшін бейне және аудио оңтайландырады.
Спорт	Қаралатын спорттық оқиғалар үшін бейне және аудио оңтайландырады.
Ойын	Ойналатын ойындар үшін бейне және аудио оңтайландырады.

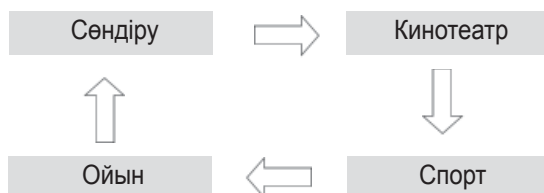

Қалаған қор көзі үшін **AV MODE** түймесін бірнеше қайтара басыңыз.



- Егер AV mode ішінен Кинотеатр күйін таңдасаңыз, СУРЕТ мәзірі мен сәйкесінше ДЫБЫС мәзірінен Кинотеатр күйі Сурет режимі және Дыбыс режимі үшін таңдалады.
- AV mode үшін **Off** in AV mode таңдасаңыз, бастапқыда орнатылған бейне мен бейне таңдалады.

ТҮСІРІС(ӨНДІРУШІНІҢ КҮЙГЕ КЕЛТІРУІНЕ ҚАЙТУ)


Бұл функция барлық параметрлерді баптаңдырады.

Бірақ Сурет режимінің **Кун** және **Тун** параметрлері баптаңдырылмайды.

Бұл өнімді баптаңдыру үшін немесе басқа қала немесе елге көшкенде пайдалы.

Зауыттық мәндерді қалпына келтіру аяқталған кезде Баптаңдыру орнатпасын қайта іске қосуыңыз қажет.

Жүйені бұғаттау мәзірі қосылған кезде, құпия сөзді енгізу хабары пайда болады.

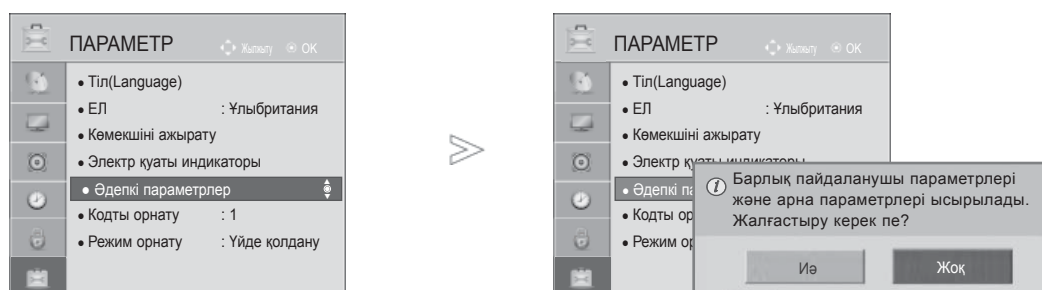

- 1 **ПАРАМЕТР** таңдаңыз.
- 2 **Әдепкі параметрлер** таңдаңыз.
- 3 **Иә** таңдаңыз.
- 4 Зауыттық мәндерді қалпына келтіруді бастаңыз.

- Жүйені бұғаттау мәзірі қосылғанда, құпия сөзді ұмытып кетсеңіз, қашықтан басқару құрылғысында 0', 3', 2', 5' дегенді басыңыз.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

USB ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНУ ҮШІН

USB ҚҰРЫЛҒЫСЫН ЖАЛҒАҒАН КЕЗДЕ


USB құрылғысын қосқан кезде, осы ашылмалы мәзір автоматты түрде көрсетіледі.

OSD (бейнебет көрінісі), соның ішінде Menu (мәзір), EPG немесе жоспарланған тізім қосулы тұрғанда “POP UP MENU” (қалқымалы мәзір) көрінбейді.

Қалқымалы мәзір көрінгенде, MY MEDIA мәзірінен музыка тізімін, фотосуреттер тізімін немесе кинофильмдер тізімін таңдай аласыз.


USB құрылғысында жаңа калтаны үстеу немесе бұрыннан бар калтаны жою мүмкін емес.

- 1 USB құрылғысын теледидардың USB IN ұяшығына қосыңыз.

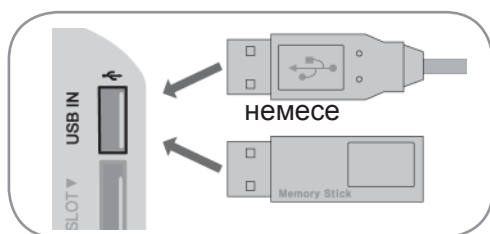

- Тек қана фото (JPEG), музыка (MP3) және фильм (DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP, ASF, WMV, FLV) үшін қолдау көрсетіледі.

- 2 **Фильм Тізімі** (тек 32/40/46/55LE4***, 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***), **Фото тізімі** немесе **Саз тізімі** таңдаңыз.

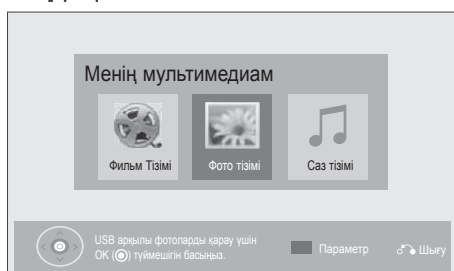

- 3 **OK** түймешігін басыңыз.

USB құрылғысын ажыратып алу барысында

USB құрылғысын ажыратып алудан бұрын USB құрылғысы мәзірін таңдаңыз.

- 1 **Q.MENU** түймешігін басыңыз.
- 2 **Шығару** таңдаңыз.

USB құрылғысын пайдаланған кездегі сақтық шаралары

- ▶ Тек USB дерек сақтау құрылғысы ғана танылады.
- ▶ Егер USB дерек сақтау құрылғысы USB хабы арқылы жалғанса, құрылғы танылмайды.
- ▶ Өздігінен танитын бағдарламаны пайдаланатын USB дерек сақтау құрылғысы танылмауы мүмкін.
- ▶ Өзінің драйверін пайдаланатын USB дерек сақтау құрылғысы танылмауы мүмкін.
- ▶ USB дерек сақтау құрылғысының тану жылдамдығы әр құрылғыға байланысты болуы мүмкін.
- ▶ Жалғаулы USB дерек сақтау құрылғысы жұмыс істеп тұрған кезде теледидарды ажыратпаңыз немесе USB құрылғысын ұшадан суырмаңыз. Осындай құрылғы кенеттен ажыратылған немесе суырылған кезде, сақталған файлдарға немесе USB дерек сақтау құрылғысына зақым келуі мүмкін.
- ▶ Компьютерде жасанды түрде жұмысқа қосылған USB дерек сақтау құрылғысын жалғамаңыз. Құрылғы бұйымның дұрыс жұмыс істемеуіне себеп болуы немесе ойната алмауы мүмкін. Тек қана қалыпты музыка файлдары, сурет файлдары немесе фильм файлдары бар USB сақтау құрылғысын пайдалануды ешқашан есіңізден шығармаңыз.
- ▶ Windows операциялық жүйесімен берілген FAT32 файлдық жүйесі, NTFS файлдық жүйесі түрінде форматталған USB сақтау құрылғысын ғана пайдаланыңыз. Егер дерек сақтау құрылғысы Windows жүйесі қолдамайтын басқа қызметтік бағдарлама болса, жүйе оны танымауы мүмкін.
- ▶ Сыртқы қуат көзін қажет ететін USB сақтау құрылғысын қуат көзге қосыңыз (0,5 А-ден жоғары). Әйтпесе, құрылғы танылмауы мүмкін.
- ▶ USB сақтау құрылғысын құрылғыны жасап шығарушы ұсынған кабельдің көмегімен қосыңыз.
- ▶ Кейбір USB дерек сақтау құрылғыларына дұрыс қолдау көрсетілмеуі немесе жақсы жұмыс істемеуі мүмкін.
- ▶ USB жинақтауыш құрылғысының файлды орналастыру әдісі Window XP бағдарламасындағы әдіске ұқсайды және файл аты 100 ағылшын әрпінен тұруы мүмкін.
- ▶ Маңызды файлдардың резервтік көшірмесін жасаңыз, себебі USB жадында сақталған деректер зақымдалуы мүмкін. Кез келген деректердің жоғалуына біз жауап бермейміз.
- ▶ Егер USB HDD құрылғысында сыртқы қуат көзі болмаса, USB құрылғысы табылмауы мүмкін сондықтан да сыртқы қуат көзіне қосыңыз. - Сыртқы қуат көзі үшін қуат адапторын пайдаланыңыз. Біз сыртқы қуат көзі үшін USB кабелімен қамтамасыз етпейміз.
- ▶ Егер сіздің USB жад құрылғыңызда бірнеше бөлік болса, немесе USB мульти-карталық оқу құрылғысын пайдалансаңыз, 4 бөлік немесе USB жад құрылғысын пайдалана аласыз.
- ▶ Егер USB жад құрылғысы USB мульти-карталық оқу құрылғысына қосылған болса, оның дыбыс деңгейі туралы деректері табылмауы мүмкін.
- ▶ Егер USB жад құрылғысы дұрыс жұмыс істемесе, оны ажыратыңыз және қайта қосыңыз.
- ▶ Құрылғыға байланысты USB жад құрылғысының танылу жылдамдығы да әр түрлі болып келеді.
- ▶ Егер USB Күту режимінде қосылған болса, теледидар қосылғанда арнайы қатты дискке автоматты түрде қотарылуы мүмкін.
- ▶ Ұсынылатын сыйымдылық болып USB Сыртқы қатты дискі үшін 1 ТБ немесе одан аз және USB жад құрылғысы үшін 32 ГБ немесе одан аз табылады.
- ▶ Сыйымдылығы аталғаннан жоғары болып табылатын кез келген құрылғы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- ▶ Егер "Қуат үнемдеу" функциясы бар USB сыртқы қатты дискі жұмыс істемесе, дұрыс жұмыс істеуі үшін оны өшіріп, қайта қосыңыз.
- ▶ USB 2.0 төмен USB жад құрылғысы да қолдаулы. Бірақ ол кино тізімінде дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- ▶ Бір қалта ішінен ең көп 999 қалта немесе файл танылады.

USB ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНУ ҮШІН

ФИЛЬМ ТІЗІМІ

(тек 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***)

USB сақтау құрылғысындағы фильм файлдарын ойнатуға болады.

Кино тізімі USB анықталған кезде белсендіріледі. Бұл ТД-да кино файлдарын ойнату барысында қолданылады.

Киноларды USB қалтасындағы киноларды көрсетеді және Ойнатуды қолдайды.

Қалтадағы барлық кинолар мен пайдаланушы қалайтын файлдардың ойнатылуына мүмкіндік береді.

Фильмдер тізімі қалта ақпаратын және фильм файлын көрсетеді Теледидар экранында қосымша ақпаратты корсету сіздің теледидарыңыздан өзгеше болуы мүмкін Суреттер теледидарды пайдалануға көмектесетін мысал болып табылады.

КМНО(*.mpg/*.mpeg/*.dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.dvix/*.avi/*.asf/*.wmv/*.flv/*.avi(motion-jpeg)/*.mp4(motion-jpeg)/*.mkv(motion-jpeg))колдайтын файл

Бейне пішімі : DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263

Аудиопішімі : Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA

Деректер беру жылдамдығы : 32 кбит/с - 320 кбит/с (MP3)

Сыртқы субтитр пішімі : *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)

Ішкі субтитр пішімі тек XSUB (Бұл - DivX6 файлдарында қолданылатын субтитр пішімі)


- Кейбір пайдаланушылар құратын атаулар дұрыс жұмыс істемеулері мүмкін.
- Кейбір ерекше таңбалар субтитрларда қолаусыз.
- Субтитрларда HTML тэгтері қолдаусыз.
- Қолдаулы тілдерден өзге тілдердегі субтитрлар жоқ.
- Сыртқы тақырыпша файлындағы уақыт жөніндегі ақпараты ойнатылу үшін жоғары көтерілу тәртібімен реттелуі керек.
- ҮН ТІЛІ өзгертілген жағдайда бейнебетте қысқа мерзімді ақаулықтар (суреттің тұрып қалуы, жылдам ойнатылуы және т.б.) пайда болуы мүмкін
- Зақымдалған фильм файлы дұрыс ойнатылмауы мүмкін немесе ойнатқыштық кейбір
- функцияларын пайдалану мүмкін емес болады.
- Кейбір кодерлермен шығарылған фильм файлдары дұрыс ойнатылмауы мүмкін
- Жазылған файлдардың егер бейне және аудио құрылымы кезектестірілмесе, бейне де, аудио да шығарылады.
- Ең көп дегенде 1920x1080@25/30P немесе 1280x720@50/60P мәнді HD бейнесі, жақтауға байланысты.
- Міндері 1920X1080@25/30P немесе 1280x720@50/60P асатын бейнелер Жақтауға байланысты дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін
- Берілген түрлер мен форматтардан өзгеше фильм файлдары дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін
- **Ойнатылатын фильм үшін биттің ең жоғары берілу жылдамдығы 20 Mbps.** (тек, Motion JPEG : 10 Mbps)
- H.264/AVC күйінде кодтау деңгейі 4.1 немесе одан жоғары болған профильдік файлдардың
- бір қалыпты ойнатылуына кепілдік бермейміз.
- DTS Дыбыс кодек үшін қолдау жоқ.
- Файл өлшемі 30 Гб-тан жоғары болатын фильм файлы ойнатылмайды.
- DivX фильм файлдары және олардың субтитрлері бір қалтада орналасуы тиіс.
- Көрсетілгенде бейне файл атауы мен оның субтитрлар файл атауы бірдей болулары тиіс.
- Бейнені жоғары жылдамдықтарды қолдамайтын USB қосылысы арқылы ойнату дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін
- ОМС(Ғаламдық қозғалыс өтемі) арқылы шифрланған файлдар ойналмауы мүмкін
- Movie List функциясы арқылы фильм қарап отырған кезіңізде дистанциялық бақылаудағы **Energy Saving** және **AV Mode** пернелері арқылы көріністі лайықтай аласыз. Әрбір көрініс үшін пайдаланушы теңшелімі әрекет етпейді

Файл Кеңейтілген атауы	Бейне декодер	Дыбыстауыш кодек	Ең үлкен ажыратылымдық
mpg, mpeg	MPEG1, MPEG2	MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM	1920x1080@30p (тек, Motion JPEG : 10 Mbps)
dat	MPEG1	MP2	
ts, trp, tp	MPEG2, H.264, AVS, VC1	MP2,MP3,Dolby Digital, AAC,HE-AAC	
vob	MPEG1, 2	MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM	
mp4, mov	MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2H.264	AAC,HE-AAC,MP3	
mkv	H.264, MPEG-1,2,4	MP2,MP3,Dolby Digital,AAC HE-AAC,LPCM	
divx, avi	MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4. DivX 5, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2H.264	MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM, ADPCM,AAC,HE-AAC	
Қозғалыс JPEG (avi, mp4, mkv)	JPEG	LPCM, ADPCM	
asf, wmv	VC1	WMA	
flv	Sorenson H.263, H264	MP3, AAC	



USB ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНУ ҮШІН

Бейнебет құраластары

USB мәндерін **Кіріс** мәзірінде лайықтай аласыз.



Менің мультимедиа таңдаңыз.



Фильм Тізімі таңдаңыз.

1

Устіңгі деңгейдегі қалтаға жылжу үшін

2

Ағымдық беттер/Барлық беттер

3


Қашықтан басқару пультіндегі тиісті түймешіктер

4

Қалтаның ішіндегі мазмұн 1 жиналады

5

Қалтаның ішіндегі мазмұнның ағымдық беті/ барлық беттері 1 жиналады

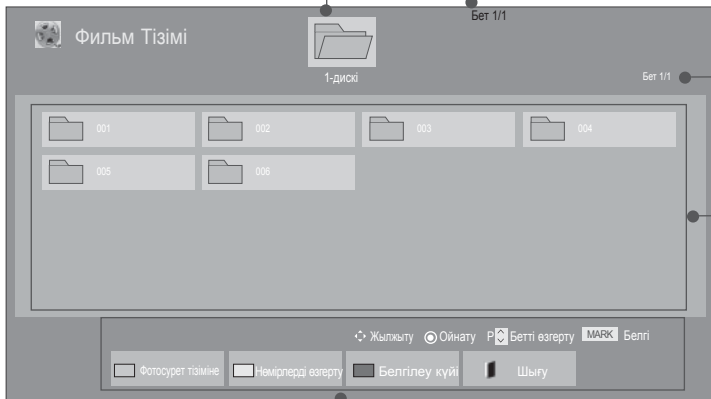

- Кейбір файлдардың алдын ала көру кескіні тек белгіше түрінде көрсетіледі.

- Қолдауы жоқ файлдардың алдын ала көру кескіні тек белгіше түрінде көрсетіледі.


- Қалыпты емес файлдар биттік кескін түрінде көрсетіледі.

USB ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНУ ҮШІН

56

Кинофильм таңдау

■ Кинофильм файлдарын ойнатқан кезде

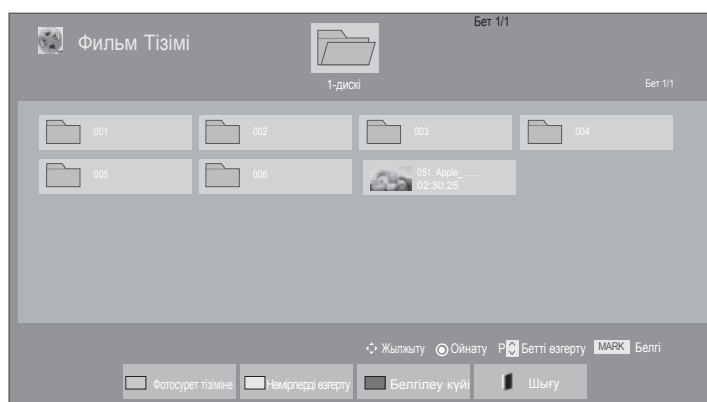

- 1  Қажетті қалта немесе дискіні таңдаңыз.
- 2   Қалаған кино атауларын таңдау.
- 3  Кинофильм файлдары ойнатылады.


- Фильм бетінде жылжу үшін **P** ^ v түймесін пайдаланыңыз.

Ойнаған кезде

	жасыл түймешікті қайта-қайта басып, ==>фотосурет тізімі – саз тізімі) ауыстырыңыз.
	5 үлкен нобай немесе жай тізім түрінде қарау әдісі.
	таңбалау режиміне айналдыру.
	Қалыпты теледидар қарау күйіне оралыңыз.
	Қалыпты ойнату күйіне оралу үшін PLAY(▶) түймесін басыңыз.

USB ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНУ ҮШІН

■ Таңдалған кинофильм файлдары ойнатылған кезде

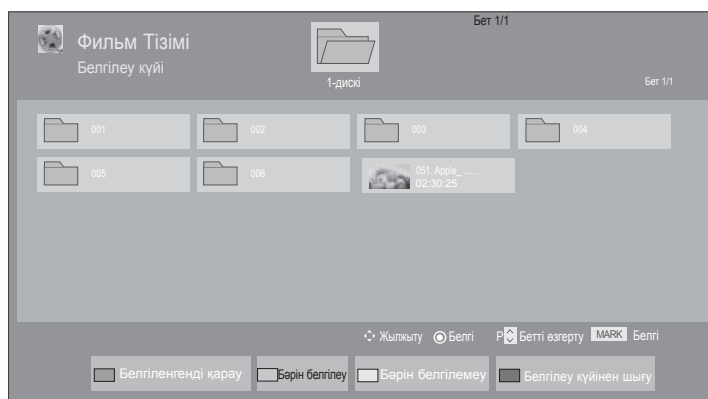

- 1  Қажетті қалта немесе дискіні таңдаңыз.
- 2   Таңдалған кинофильм файлы ойнатылады.
- 3   **Белгілеу күйі** режиміне
немесе айналдыру.
- 4   Қалаған кинофильм файлын таңдаңыз.
- 5  **Қызыл** Таңдалған кинофильм файлы ойнатылады.

- Егер бір немесе бірнеше фильм файлы белгіленген болса, белгіленген фильмдер бірінен кейін бірі ойнатылады. Қалаған Қалқымалы мәзірді таңдаңыз.

! ЕСКЕРІМ

- Файлдар сақталмаған жағдайда қолдауы жоқ файл туралы хабар шығарылады.

Ойнаған кезде


	Таңдалған кинофильм файлын ойнату. Файл ойналып болғаннан кейін келесі таңдалған файл автоматты түрде ойналады.
	Бейнебеттегі барлық кинофильм файлдарын таңбалаңыз.
	Барлық таңбаланған кинофильм файлдарының таңбасын алып тастаңыз.
	Белгілеу күйі режимінен шығыңыз.
	Қалыпты теледидар қарау күйіне оралыңыз.

! ЕСКЕРІМ


- ▶ Егер кинофильм файлы тоқтағаннан кейін сол файлды қайта ойнатқан кезде бейнебет көрінісінен иә таңдасаңыз, ол алдыңғы тоқтаған жерінен қайта басталады.
- ▶ Егер қалтада үздіксіз файлдар қатары болса, келесі файл автоматты түрде ойналады. Бірақ кинофильм тізімі параметрінің қайталау функциясы қосулы, 62-бетті қараңыз қалпында тұрса не таңбаланған ойнату түрінде бапталса, бұлай болмайды.

USB ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНУ ҮШІН

Фильмдер тізімі функциясын пайдаланып ойнатыңыз

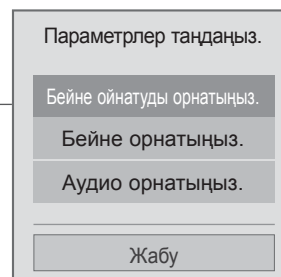

1 **Параметр мәзірін көрсетіңіз.**



2 **Бейне ойнатуды орнатыңыз., Бейне орнатыңыз. немесе Аудио орнатыңыз. таңдаңыз.**

! ЕСКЕРІМ

- **Фильм Тізімі** тізімінде өзгертілген мәндер **Фото тізімі** және **Саз тізімі** тізіміне әсер етпейді.
- **Фото тізімі** пен **Саз тізімі** тізімінде өзгертілген мән **Фото тізімі** пен **Саз тізімі** тізіміндегі сияқты өзгереді, бірақ **Фильм Тізімі** тізімінде өзгермейді.
- Бейнефайл тоқтағаннан кейін қайта ойнатқан кезде, алдыңғы тоқтаған жерден бастап ойнатуға болады.

Ойнаған кезде

■	Кинофильм файлын ойнатуды тоқтатыңыз.
▶	Қалыпты ойнату күйіне оралу үшін PLAY(▶) түймесін басыңыз.
	Ойнату кезінде Pause() түймесін басыңыз.. ■ Тыныш экран көрсетіледі. ■ Кідірілгеннен кейін 10 минут бойы қашықтан басқару пультінде ешбір батырма басылмаса, теледидар ойнату күйіне қайтады. ■ Баяу көрсету үшін Pause() түймесін басыңыз және одан кейін FF(▶▶) түймесін пайдаланыңыз.
◀◀ / ▶▶	Ойнаған кезде, жылдамдықты арттыру үшін REW(◀◀) түймесін қайта-қайта басыңыз ◀◀(x2) -> ◀◀◀(x4) -> ◀◀◀◀(x8) -> ◀◀◀◀◀(x16) -> ◀◀◀◀◀◀(x32) . жылдамдықты арттыру үшін FF(▶▶) түймесін қайта-қайта басыңыз ▶▶(x2)-> ▶▶▶(x4) -> ▶▶▶▶(x8) ->▶▶▶▶▶(x16) -> ▶▶▶▶▶▶(x32). ■ Бұл түймелерді қайталап басу алға/артқа жоғары жылдамдықты арттырады.
 MENU немесе  Q.MENU	параметр мәзірін көрсетіңіз.
 BACK	Толық өлшемді бейнебетте мәзірді жасырыңыз. ■ Толық өлшемді бейнебетте мәзірді қайтадан көру үшін OK түймешігін басыңыз.
 EXIT	Қалыпты теледидар қарау күйіне оралыңыз.
< >	■ Ойнату кезінде < немесе > түймесін пайдаланған кезде, экранда орынды көрсететін курсор көрінеді
 ENERGY SAVING	Экранның жарықтығын арттыру үшін ENERGY SAVING (Энергияны үнемдеу) түймешігін қайталап басыңыз. (95-бетті қараңыз)
 AV MODE	Қажетті көзді таңдау үшін AV MODE түймесін қайталап басыңыз. (50-бетті қараңыз)

USB ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНУ ҮШІН

■ Бейне ойнатуды орнатыңыз таңдалған кезде,

Бейне ойнатуды орнатыңыз.

Сурет Көлемі ◀ Толық ▶


Аудио Тілі ◀ 1 ▶

Субтитр тілі ◀ Қосу ▶

- Тіл ◀ Ағылшын ▶
- Кодтық бет ◀ Әдепкі ▶
- Синхронды ◀ 0 ▶
- Орны ◀ 0 ▶
- Өлшем ◀ Қалыпты ▶

Қайталау ◀ Қосу ▶

↻ Алдыңғы

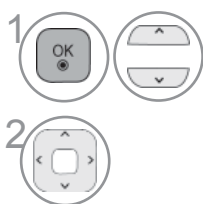

Сурет Көлемі, Аудио Тілі, Субтитр тілі немесе **Қайталау** таңдаңыз.

Сейкес бейімдеулерді орындаңыз.


Субтитр тілі	Қолдау тілі
Латын 1	Ағылшын, испан, итальян, француз, неміс, итальян, швед, финн, голланд, португал, дат, румын, норвег, албан, газль, уэльс, ирланд, каталан, валенсия
Латын 2	босния, поляк, хорват, чех, словак, словен, серб, венгр
Латын 4	Эстон, латыш, литван,
Кириллица	Болгар, македон, орыс, украин, қазақ
Грек	Грек
Түрік	Түрік

- **Сурет Көлемі** : Фильмді ойнату кезінде қажетті кескін форматын таңдайды.
- **удио Тілі** : Кинофильм ойнатқан кезде дыбыстың Тілдер тобын өзгертеді. Тек бір дыбыс жолы бар файлдарды таңдау мүмкін емес.
- **Субтитр тілі**: субтитрді қосу/өшіру.
- **Тіл** : SMI субтитры үшін іске қосылады және субтитрдің тілін таңдай алады.
- **Кодтық бет** : Субтитрдің қаріпін таңдауға болады. депкі мән орнатылған кезде, жалпы мәзірдің қаріпі пайдаланылады.
- **Синхронды** : Фильмді ойнату кезінде субтитрдің уақыт синхронизациясын 0,5 сек. қадаммен -10 сек. - +10 сек. аралығында реттейді.
- **Орны** : Фильмді ойнату кезінде субтитрдің орналасуын жоғарыға немесе төменге өзгертеді.
- **өлшемі** : Кинофильм ойнату кезінде қалаған субтитр өлшемін таңдау үшін.
- **Қайталау** : Кинофильм ойнатуды Қайталау функциясын қосу/ажырату. Осы функция іске қосылса, қалтадағы файл қайталап ойнатылады. Қайталап ойнату тоқтатылса да, файл аты алдыңғы файл атына ұқсас болса, ойнату жалғаса береді.


! ЕСКЕРІМ

- Субтитр файлымен тек 10,000 синхронизациялық блок қана қолдаулы бола алады.
- Бейне ойнатылып жатқанда, **RATIO («ПІШІМ»)** түймесін басып, бейне өлшемін реттеуге болады.

■ Бейне орнатыңыз таңдалған кезде,

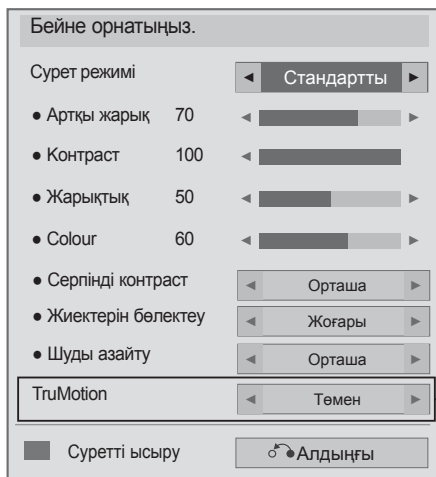

→ (тек 32/42/46/52/60LD5****,
32/37/42/47/55LE5***)


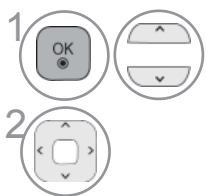


Сурет режимі немесе **TruMotion** таңдаңыз.

Сейкес бейімдеулерді орындаңыз. (96~103-бетті қараңыз)

USB ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНУ ҮШІН

- **Аудио орнатыңыз таңдалған кезде,**

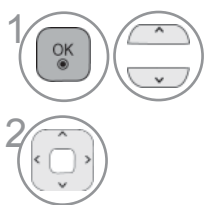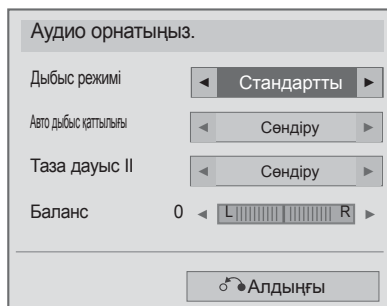

Дыбыс режимі, Авто дыбыс қаттылығы, Таза дауыс II немесе Баланс таңдаңыз.

Сейкес бейімдеулерді орындаңыз. (107~111-бетті қараңыз)

ФОТОСУРЕТТЕР ТІЗІМІ

Бейнебет көрінісі сіздің құрылғыңыздағыдан басқаша болуы мүмкін.

Кескіндер теледидармен жұмыс істеуге көмектесуге мысал болады.

Photo List функциясы арқылы суреттерді қарап отырған кезіңізде сурет режимін өзгерте алмайсыз.

ФОТО(*.JPEG) қолдау файлы


Негізгі жол : 64 x 64 - 15360 x 8640

Прогрессе : 64 x 64 - 1920 x 1440

- Тек JPEG файлдарын ғана ойнатуға болады.
- Қолдау көрсетілмейтін файлдар алдын ала анықталған белгі түрінде көрсетіледі

Бейнебет құраластары

USB мәндерін кіріс мәзірінде лайықтай аласыз.



**Менің
мультимедиа
таңдаңыз.**





Фото тізімі таңдаңыз.

- 1 Үстіңгі деңгейдегі қалтаға жылжу үшін
- 2 Ағымдық беттер/Барлық беттер
- 3 Қалтаның ішіндегі мазмұн 1 жиналады
- 4 Қалтаның ішіндегі мазмұнның ағымдық беті/ барлық беттері 1 жиналады

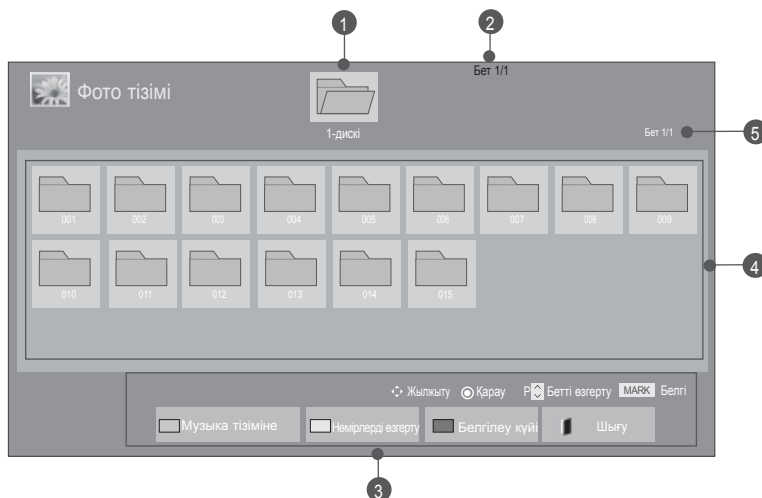

USB ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНУ ҮШІН

Фотосурет таңдау

■ Фотосурет файлдарын ойнатқан кезде




1.  Қажетті қалта немесе дискіні таңдаңыз.
2.   Қалаған фотосуретті таңдаңыз.
3.  Фотосурет файлдары көрсетіледі.

• Фотосурет бетінде шолу жасау үшін **P** ^ v түймешігін қолданыңыз.

Ойнаған кезде

	Жасыл түймешікті қайта-қайта басып, Саз тізімі->Фильм Тізімі ауыстырыңыз.
	5 үлкен нобай немесе жай тізім түрінде қарау әдісі.
	Белгілеу күйі режиміне айналдыру.
	Қалыпты теледидар қарау күйіне оралыңыз.

■ Таңдалған фотосурет файлдары көрсетілген кезде

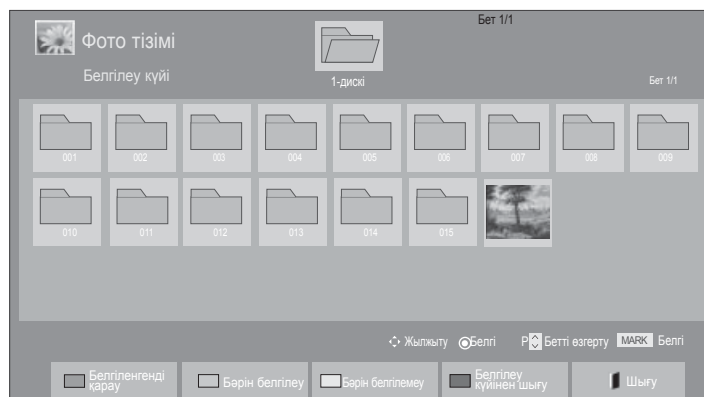

1. Қажетті қалта немесе дискіні таңдаңыз.
2. Қалаған фотосуретті таңдаңыз.
3. **таңбалау** режимінен шығыңыз.
4. Қалаған фотосурет файлын таңдаңыз.
5. Таңдалған фотосурет файлы ойнатылады.

- Егер бір немесе бірнеше сурет белгіленген болса, әрбір белгіленген суретті немесе белгіленген суреттердің слайдын көре аласыз. Егер белгіленген сурет болмаса, қалтадағы әрбір жеке суретті немесе қалтадағы барлық суреттердің слайдын көре аласыз.



USB ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНУ ҮШІН

Ойнаған кезде

 Қызыл	Таңдалған фотосурет файлын бейнебетке шығарыңыз.
 Жасыл	Бейнебеттегі барлық фотосурет файлдарын таңбалаңыз.
 Сары	Барлық таңбаланған фотосурет файлдарының таңбасын алып тастаңыз.
 Көк	Белгілеу күйі режимінен шығыңыз.
	Қалыпты теледидар қарау күйіне оралыңыз.

Суретті қалай көруге болады

Егжей-тегжейлі мәліметті толық өлшемді сурет көру экранында көруге болады.

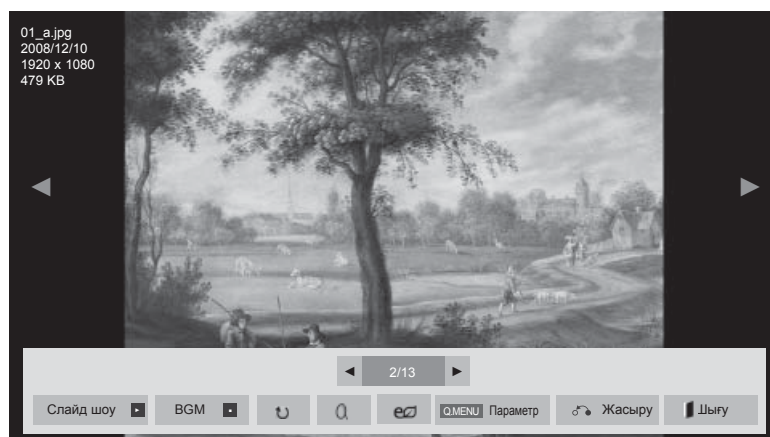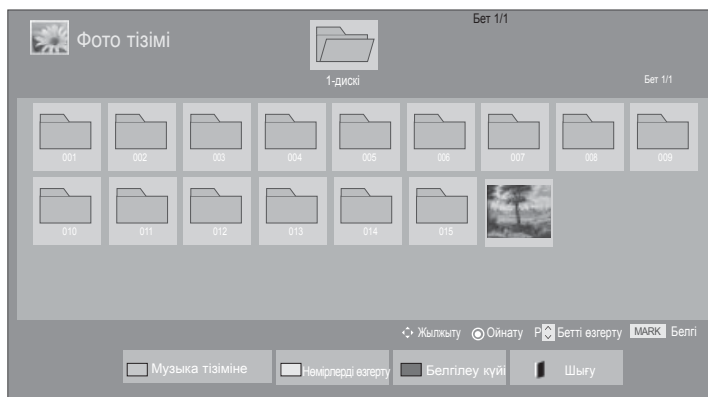

Фотосуреттің пішімдік катынасы толық өлшемді бейнебетте көрсетілген фотоның өлшемін өзгертуі мүмкін.
Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **EXIT** түймесін басыңыз.

1.  Қажетті қалта немесе дискіні таңдаңыз.
2.   Қалаған фотосуретті таңдаңыз.
3.  Таңдалған фотосурет толық өлшемде бейнеленген.

- Фотосурет бетінде шолу жасау үшін **P** ^ v түймешігін қолданыңыз.

- Фотосуреттер тізіміне оралу үшін **EXIT (шығу)** түймешігін басыңыз.
- Анықтама бейнебеті жоғалып кетуі үшін **BACK (артқа)** түймешігін басыңыз.

USB ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНУ ҮШІН



Слайд шоу,
BGM, 
(Айналдыру), 
(Ірілеу), 
,параметр,
Жасыру немесе
Шығу таңдаңыз.

- Алдыңғы немесе келесі фотосуретті таңдау үшін Параметр таңдау үшін < > батырмасын пайдаланыңыз.
- Толық өлшемді бейнебеттеп мәзірді таңдау немесе басқару үшін < > батырмасын пайдаланыңыз.


- ▶ **Слайд шоу** : Егер ешқандай сурет таңдалмаса, ағымдық калтадағы барлық фотосуреттер слайд көрсету барысында көрініс береді. Егер кейбір суреттер таңдалған болса, сол суреттер слайд көрінісінде көрсетіледі.
 - Слайд көрсетудің уақыт аралығын орнату үшін Параметрлер мәзірінен орнатыңыз.
- ▶ **BGM** (Фондық музыка) : Фотосуреттерді толық өлшемде көре отырып, саз тыңдау.
 - Бұл функцияны қолданбас бұрын Опция мәзірінде BGM құрылғысын және альбомды орнатыңыз.
 - **Параметр** қашықтан басқару пультіндегі **Q.MENU** немесе **MENU** түймешігінің көмегімен баптауға болады.
- ▶ ** (Төңкеру)** : Фотосуреттерді төңкеру.
 - Фотосуретті сағат тінмен 90°, 180°, 270°, 360° бұрыңыз.
 - Сурет ені қолдаулы биіктіктен асатын жағдайда ол бұрылмауы мүмкін.
- ▶  (**Ірілеу**): Фотосуретті 2, 4 есе үлкейтіп қарау.
- ▶ **** : Экранның жарықтығын арттыру үшін **ENERGY SAVING** (Әнергияны үнемдеу) түймешігін қайталап басыңыз. (95-бетті қараңыз)
- ▶ **Параметр** : Слайд жылдамдығы және **BGM** үшін мәндер қояды.
 - Мәндерді орнату үшін ^ v < > түймешігі мен OK түймешігін пайдаланыңыз. Мәндерді сақтау үшін OK түймешігін басыңыз.
 - BGM ойнатылып жатқанда, **BGM** параметрін өзгерту мүмкін емес.
- ▶ **Жасыру** : Толық өлшемді бейнебеттегі мәзірді жасыру.
 - Мәзірді толық өлшемді бейнебетте қайтадан көрсету үшін жарайды батырмасын басыңыз..
- ▶ **Шығу** : Қалыпты теледидар қарау күйіне оралыңыз.

Фотосуреттер тізіміне оралу үшін **EXIT (шығу)** түймешігін басыңыз.

Фотосуреттер тізімі функциясын пайдалану



Параметр мәзірін көрсетіңіз.




Фотосурет көрінісін орнатыңыз., Бейне орнатыңыз. немесе Аудио орнатыңыз. таңдаңыз.

! ЕСКЕРІМ

- ▶ **Фильм Тізімі** тізімінде өзгертілген мәндер **Фото тізімі** және **Саз тізімі** тізіміне әсер етпейді.
- ▶ **Фото тізімі** пен **Саз тізімі** тізімінде өзгертілген мән **Фото тізімі** пен **Саз тізімі** тізіміндегі сияқты өзгереді, бірақ **Фильм Тізімі** тізімінде өзгермейді.

USB ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНУ ҮШІН



- Фотосурет көрінісін орнатыңыз таңдалған кезде,

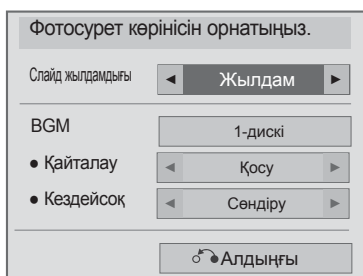

1   **Слайд жылдамдығы** немесе **BGM** таңдаңыз.

2  Сейкес бейімдеулерді орындаңыз.

■ Бейне орнатыңыз таңдалған кезде,

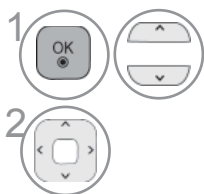
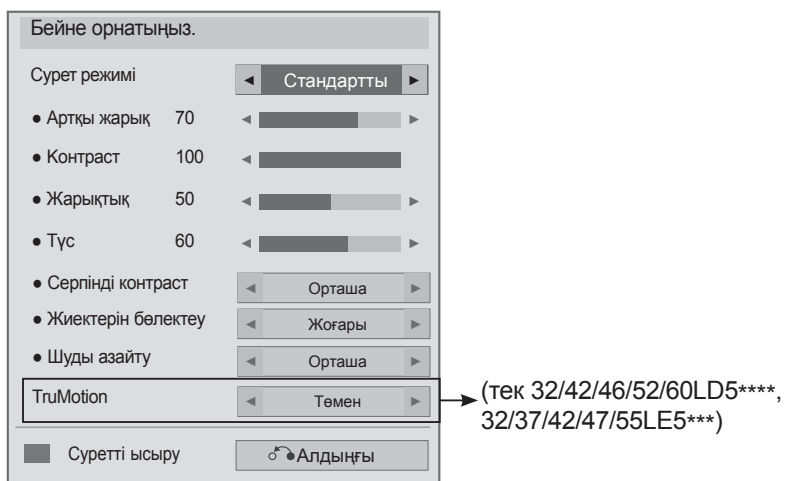


Сурет режимі немесе **TruMotion** таңдаңыз.

Сейкес бейімдеулерді орындаңыз.
(96~103-бетті қараңыз)

USB ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНУ ҮШІН

- Аудио орнатыңыз таңдалған кезде,

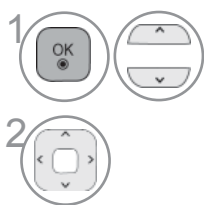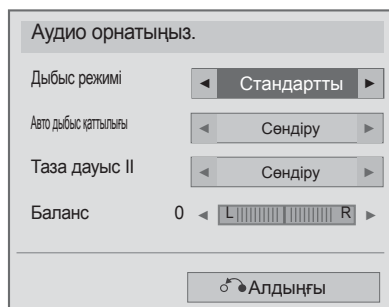

Дыбыс режимі, Авто дыбыс қаттылығы, Таза дауыс II немесе Баланс таңдаңыз.

Сейкес бейімдеулерді орындаңыз.
(107~111-бетті қараңыз)

САЗ ТІЗІМІ

USB сақтау құрылғысындағы музыкалық файлдарды ойнатуға болады.

Сатып алынған сазды файлдарда (*.MP3) авторлық құқық бойынша шектеулер болуы мүмкін.

Playback of these files may not be supported by this model.

Бұл файлдарды ойнатуға осы үлгі қолдау көрсетпеуі мүмкін.

Сіздің USB құрылғыңыздағы сазды осы құрылғы арқылы ойнатуға болады.

Бейнебет көрінісі сіздің құрылғыңыздағыдан басқаша болуы мүмкін. Кескіндер теледидармен жұмыс істеуге көмектесуге мысал болады.


САЗ (*.MP3) колдайтын файл

Деректер беру жылдамдығы 32 - 320кбит/с

- Таңдау жиілігі – MPEG1, 3-ші деңгей: 32к Гц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Тақдау жиілігі - MPEG2, 3-ші деңгей: 16к Гц, 22,05 кГц, 24 кГц
- Тақдау жишН - MPEG2.5, 3-ші деңгей: 8к Гц, 11,025 кГц, 12 кГц

Бейнебет құраластары

USB мәндерін **Кіріс** мәзірінде лайықтай аласыз.




Менің мультимедиа таңдаңыз.



Саз тізімі таңдаңыз.


- 1 Алдын ала қарап шығу: Егер файл үшін қандайда бір альбом мұқабасы (Альбомның көркем кескіні) бар болса, сол мұқаба көрсетіледі.
- 2 Үстіңгі деңгейдегі қалтаға жылжу үшін
- 3 Ағымдық беттер/Барлық беттер
- 4 Қашықтан басқару пультіндегі тиісті түймешіктер
- 5 Қалтаның ішіндегі мазмұн 2 жиналады
- 6 Қалтаның ішіндегі мазмұнның ағымдық беті/ барлық беттері 2 жиналады

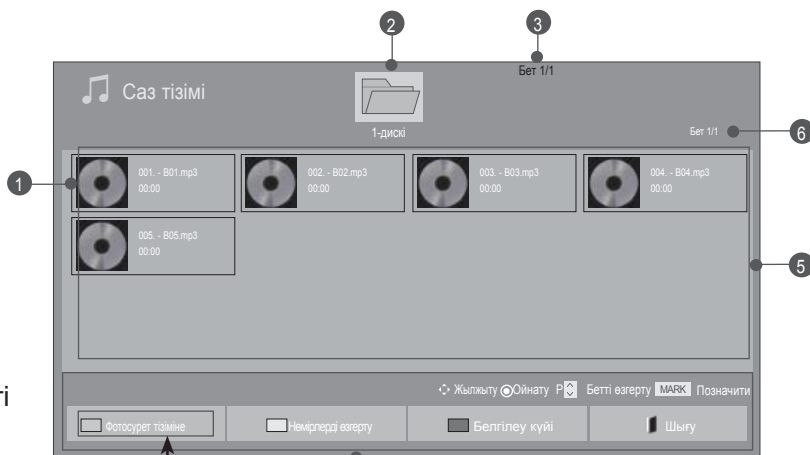

(Тек қана 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***)

USB ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНУ ҮШІН

Музыка таңдау

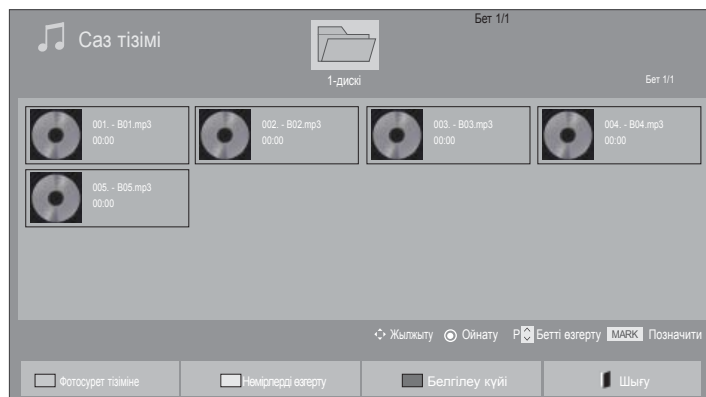

■ Музыка файлдарын ойнатқан кезде


1.  Қажетті қалта немесе дискіні таңдаңыз.
2.   Қалаған саздарды таңдаңыз.
3.  Музыка файлдары ойнатылады.

• Музыка бетінде жоғары/төмен жылжу үшін **P** ^ v түймесін пайдаланыңыз.

Ойнаған кезде

	Жасыл түймешікті қайта-қайта басып, Фильм Тізімі -> Фото тізімі ауыстырыңыз.
	5 үлкен нобай немесе жай тізім түрінде қарау әдісі.
	Белгілеу күйі режиміне айналдыру.
	Қалыпты теледидар қарау күйіне оралыңыз.

■ Таңдалған музыка файлдары ойнатылған кезде

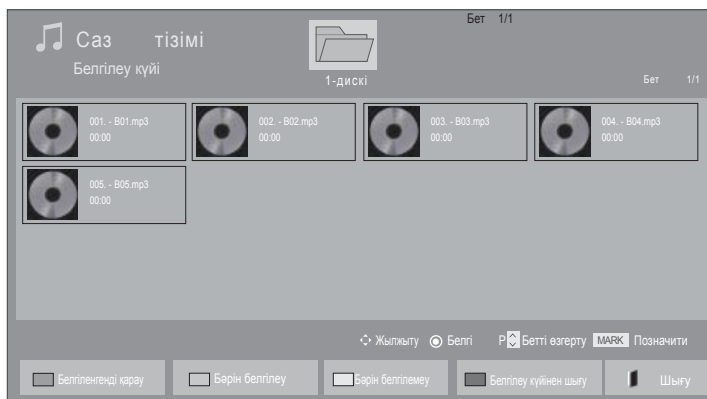

1. Қажетті қалта немесе дискіні таңдаңыз.
2. Қалаған саздарды таңдаңыз.
3. **Белгілеу күйі** режимінен шығыңыз.
4. Қалаған музыка файлын таңдаңыз.
5. Таңдалған музыка файлы ойналады.


- Бір немесе бірнеше сазды файл таңбаланса, таңбаланған сазды файлдар кезегімен ойналады. Мысалы, егер сіз тек бір ғана сазды файлды тындағыңыз келсе, соны таңбалаңыз да, ойната беріңіз. Егер ешқандай сазды файл таңбаланбаса, калтадағы сазды файлдардың барлығы кезегімен ойналады.
- Егер кездейсоқ ойнатуды іске қосқыңыз келсе, **Параметр->Аудио ойнатуды орнатыңыз.->Кездейсоқ** функциясын қосу қалпына қою керек.

USB ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНУ ҮШІН

Ойнаған кезде

 Қызыл	Таңдалған сазды файлды бейнебетке шығарыңыз.
 Жасыл	Бейнебеттегі барлық сазды файлдарды таңбалаңыз.
 Сары	Барлық таңбаланған сазды файлдардың таңбасын алып тастаңыз.
 Көк	Белгілеу күйі режимінен шығыңыз.
	Қалыпты теледидар қарау күйіне оралыңыз.

Музыка тізімі функциясын пайдаланып, ойнату

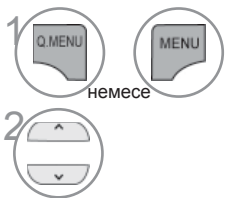

Параметр мәзірін көрсетіңіз.

Аудио ойнатуды орнатыңыз немесе
Аудио орнатыңыз таңдаңыз.

! NOTE


- **Фильм Тізімі** тізімінде өзгертілген мәндер **Фото тізімі** және **Саз тізімі** тізіміне әсер етпейді.
- **Фото тізімі** пен **Саз тізімі** тізімінде өзгертілген мән **Фото тізімі** пен **Саз тізімі** тізіміндегі сияқты өзгереді, бірақ **Фильм Тізімі** тізімінде өзгермейді.

USB ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНУ ҮШІН

Ойнаған кезде

■	Кинофильм файлын ойнатуды тоқтатыңыз.
▶	Кинофильм файлын ойнатуды тоқтатыңыз.
II	Сазды файлды ойнатуды кідірту үшін PLAY(▶) түймешігін қайта-қайта басыңыз. Ойнату кезінде Pause(II) түймесін басыңыз.. ■ Тыныш экран көрсетіледі. ■ Кідірілгеннен кейін 10 минут бойы қашықтан басқару пультінде ешбір батырма басылмаса, теледидар ойнату күйіне қайтады. ■ Баяу көрсету үшін Pause(II) түймесін басыңыз және одан кейін FF(▶▶) түймесін пайдаланыңыз.
◀◀ / ▶▶	Ойнаған кезде, REW(◀◀) түймешігін басқан кезде, алдыңғы ән ойналады. FF(▶▶) түймешігін басқан кезде, келесі ән ойналады.
Жасыл	Таңдалған сазды файлдарды ойнатуды бастаңыз да, фотосуреттер тізіміне (Photo List) өтіңіз.
ENERGY e2 SAVING	Экранның жарықтығын арттыру үшін ENERGY SAVING (Өнергияны үнемдеу) түймешігін қайталап басыңыз. (95-бетті қараңыз) Кинофильмдер тізімінен, Фотосуреттер тізімінен, Саз тізімінен тек Off/Screen Off (ажырату/бейнебетті өшіру) жұмыс істейді.
MENU немесе Q.MENU	параметр мәзірін көрсетіңіз.
BACK	Толық өлшемді бейнебетте мәзірді жасырыңыз. ■ Толық өлшемді бейнебетте мәзірді қайтадан көру үшін OK түймешігін басыңыз.
EXIT	Қалыпты теледидар қарау күйіне оралыңыз.
< >	■ Ойнату кезінде < немесе > түймесін пайдаланған кезде, экранда орынды көрсететін курсор көрінеді



■ **Аудио ойнатуды орнатыңыз таңдалған кезде,**

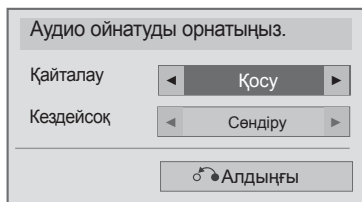

- 1   **Қайталау** немесе **Кездейсоқ** таңдаңыз.
- 2  Сейкес бейімдеулерді орындаңыз.

USB ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНУ ҮШІН

- **Аудио орнатыңыз таңдалған кезде,**

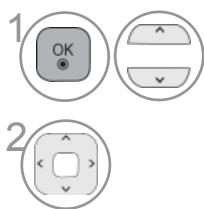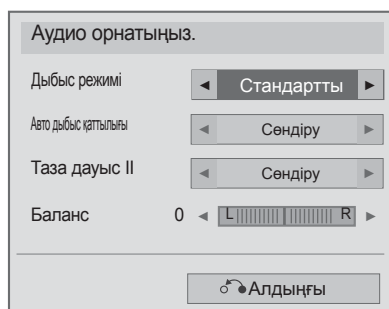


Дыбыс режимі, Авто дыбыс қаттылығы, Таза дауыс II немесе Баланс таңдаңыз.

Сейкес бейімдеулерді орындаңыз. (107~111-бетті қараңыз)

- Егер сіз ойнату кезінде біраз уақыт ешқандай батырманы баспасаңыз, ойнату ақпараты жолағы (төменде көрсетілгендей) бейнебет қорғауыш сияқты қалқып жүреді

- Бейнебет қорғауыш?

Бейнебет қорғауыш бейнебетте қимылсыз кескін ұзақ уақыт қалғанының салдарынан бейнебеттің пикселінің зақымдануын болдырмау үшін керек.



! ЕСКЕРІМ

- ▶ Зақымдалған немесе бүлінген сазды файл ойнатылмайды, бірақ ойнату уақытында 00:00 көрсетеді
- ▶ Авторлық құқығы қорғалған ықылы қызметтен сатып алынған саз ойналмайды, бірақ ойнату уақытында дұрыс емес ақпаратты көрсетеді.
- ▶ Егер ОК, ■ батырмаларын бассаңыз, бейнебет қорғауыш тоқтайды.
- ▶ Қашықтан басқару пультіндегі PLAY(▶), Pause(II), ■, ▶▶, ◀◀ батырмалары да осы режимде жұмыс істейді.
- ▶ Келесі сазды таңдау үшін ▶▶ түймешігін алдыңғы сазды таңдау үшін ◀◀ түймешігін пайдалана аласыз.


USB ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНУ ҮШІН

DIVX ТІРКЕУ КОДЫ

(Тек қана 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***)

ТД DivX тіркеу кодтары сандарын растаңыз. Тіркеу нөмірлерін пайдалана отырып, кинолар www.divx.com/vod жалға алуға немесе сатып алуға болады.

Басқа ТД-дан DivX Тіркеу кодын пайдалана отырып, жалға алынған немесе сатып алынған DivX файлын ойнату мүмкін емес. (Тек сатып алынған ТД Тіркеу кодына сәйкес келеті DivX файлдары ғана ойнатылады.)

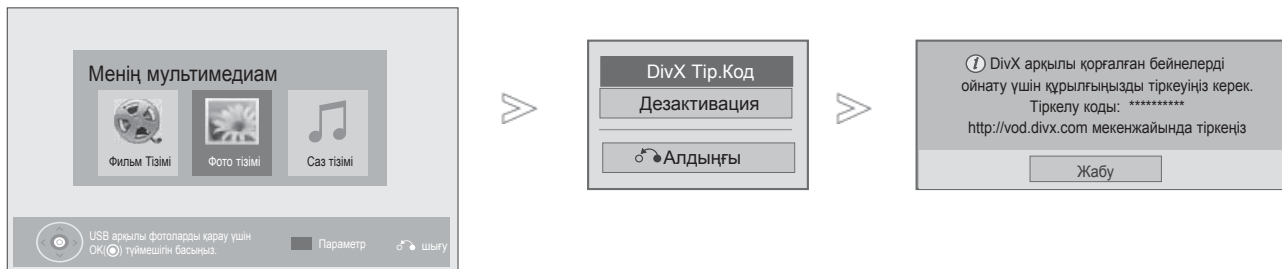

1 **Менің мультимедиа** таңдаңыз.

2 **DivX Тір. Код** таңдаңыз.

3 DivX Тір. Код көрсетіңіз.

• Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.



DIVX VIDEO ТУРАЛЫ: DivX - DivX, Inc жасап шығарған сандық бейне пішім. Бұл - DivX бейнесін ойнататын ресми DivX Certified құрылғысы. Файлыңызды DivX бейнесіне түрлендіру мақсатында ақпарат және бағдарламалық жасақтама құралдарын алу үшін www.divx.com торабына кіріңіз. DIVX ТАЛАП БОЙЫНША БЕЙНЕ ТУРАЛЫ: Осы DivX Certified*; құрылғысы DivX Талап бойынша бейне (VOD) мазмұнын ойнауы үшін тіркелуі тиіс. Тіркеу кодын жасау үшін құрылғының орнатпа мәзрінде DivX VOD бөлімінің орны анықталуы тиіс. Тіркеу үрдісін аяқтау үшін vod.divx.com торабына өтіңіз және DivX VOD туралы көбірек үйреніңіз.

"DivX бейнесін HD 1080p дейін, соның ішінде озық мазмұнын қоса, ойнатуға арналған DivX Certified"

"Өрнек 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274"

! ЕСКЕРІМ

► Фильм файлдарына қолдау

Ажыратымдылық : 1920x1080 WxH пикселден төмен

Кадрлар жиілігі : 30 кадр/сек(1920x1080) төмен 60 кадр/сек(1280x720 төмен) төмен

► Бейне Кодек : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2, JPEG, VC1, Sorenson H.263/H.264.

DEACTIVATION (ДЕЗАКТИВАЦИЯ)

(Тек қана 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***)

Деактивизацияның максаты веб-сервер арқылы барлық бар құрылғыларды активизациялаған және басқа құрылғыларды активизациялауға шектеу қойылған пайдаланушыларға құрылғыларды Деактивизациялау мүмкіндігін беру. DivX VOD пайдаланушыға бір жазбаны пайдаланып 6 құрылғыға дейін активизациялауға мүмкіндік берді, бірақ сол құрылғылардың кез келгенін ауыстыру немесе Деактивизациялау үшін пайдаланушы DivX Support қызметіне хабарласып, жою туралы өтініш беруі тиіс. Енді осы қосымша мүмкіндікті пайдаланып, пайдаланушылар құрылғыны өздері деактивизациялайды және өздерінің DivX VOD құрылғыларын жақсырақ басқара алады.



1. **Менің мультимедиа** таңдаңыз.
2. **Деактивация** таңдау.
3. **Иә** таңдаңыз.
4. **Деактивация** Деактивизациялау.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.


EPG (ТЕЛЕАРНАНЫҢ ЭЛЕКТРОНДЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ)(ЦИФРЛЫҚ ТӘРТІПТЕ)

Жүйеде телеарнаның электрондық бағдарламасы бар (EPG), қайсысы бағдарламаның барлық мүмкін нұсқаларын қарастыруға көмектеседі.

EPG арналардың тізімін, барлық қолжетімді қызметтердің бастапқы және соңғы уақыттар ақпаратын ұсынады. Одан басқа, бағдарлама туралы толық ақпарат EPG қолжетімді (бағдарлама туралы мәлімдеулер саны және қолжетімділік теледидар болжаулық компаниясына тәуелді өзгереді.

EPG түймешігін пайдаланар алдында Time (уақыт) мәзіріндегі Clock (сағат) параметрін орнату қажет.

EPG 8 күнге арналған бағдарлама кестесін бейнебетте көрсетеді.

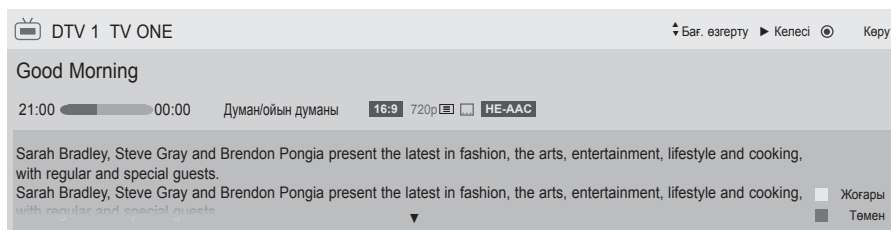


INFO Ағымдық бағдарлама ақпаратын көрсетеді

ТД немесе STD бағдарламасы арқылы көрсетіледі.	Телемәтін бағдарламасын таңдағанда бейнеленеді.
Радио бағдарламасын таңдағанда бейнеленеді.	Субтитрлер бағдарламасын таңдағанда бейнеленеді.
MPEG бағдарламасын таңдағанда бейнеленеді.	Шифрланған бағдарламаны таңдаған кезде бейнеленеді.
HE-AAC бағдарламасымен көрсетіледі.	Dolby Digital бағдарламасы арқылы бейнебетке шығарылады.
Таратылатын бағдарламаның қатынас коэффициенті.	Dolby Digital PLUS бағдарламасымен көрсетіледі 576i/p, 720p, 1080i/p : Таратылатын бағдарламаның ажыратымдылығы
Таратылатын бағдарламаның қатынас коэффициенті.	
Бағдарлама ақпаратына қарай, белгішесі бар хабар тарату бағдарламасы мониторда көрсетілмеуі мүмкін.	

Келесі бағдарламаның ақпаратын көрсетеді

Басқа бағдарламалардың ақпаратын көрсетеді.

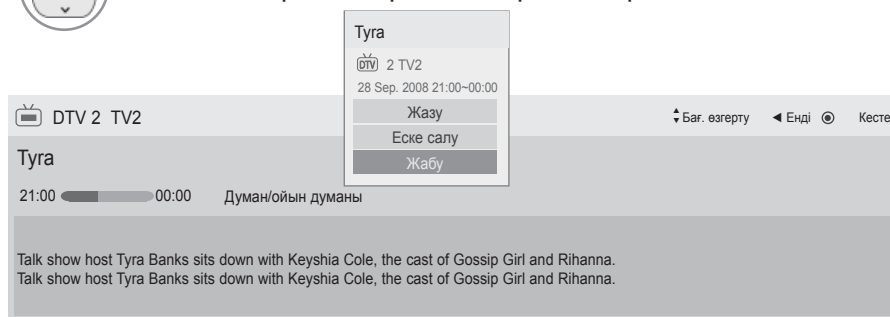

Жазу/еске салу мәндерінің қалқымалы терезесі пайда болады.

Таймермен жазу/еске салуды баптау режимін таңдаңыз.

EPG қосуы және сөндіруі



EPG қосыңыз немесе өшіріңіз.

Бағдарламаны таңдау



немесе



Қалаған бағдарламаны таңдаңыз.

Батырмалар функциясы NOW/NEXT (АҒЫМДЫ/КЕЛЕСІ) бағдарлама тәртібінде

Таратылып жатқан бағдарлама мен одан кейінгісін қарауыңызға болады.



EPG тәртібін ауыстырады.



Мерзімді орнату тәртібіне кіреді.



Кесте Тізімі режиміне кіріңіз.



'қазір' таңдалған кезде, ол таңдалған бағдарламаға өтеді де, EPG ғайып болады. 'келесі' таңдалған кезде, сақтау қалқымалы терезесі пайда болады.



АҒЫМДЫ немесе КЕЛЕСІ бағдарламаны таңдайды.



Трансляциядағы бағдарламаны таңдайды.



Бетті жоғары/төмен аударады.

Бағдарлама сілтеріші

That '70s show 25 Nov. 2008 10:05

DTV 1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09:45-10:15

БӨРІ	ЕНДІ	КЕЛЕСІ
DTV 1 YLE TV1	That '70s show	Keno
DTV 2 YLE TV2	Your World Today	World Business
DTV 4 TV..	Legenen om Den...	Fantomen
DTV 5 YLE FST	Naturtimmen	Kritiskt
DTV 6 CNN	Lyssna	ABC
DTV 8 YLE24	Glamour	Tänään otsikoissa

FAV Таңдаулы INFO Мәлімет Көру/жоспарлау TV/RAD Радио

Modeli Кесте Кесте Тізімі



немесе



немесе



Сөндіреді EPG



DTV не радио бағдарламасын таңдаңыз.




Толық, ақпаратты көрсетеді немесе жасырады.

EPG (ТЕЛЕАРНАНЫС ЭЛЕКТРОНДЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ)(ЦИФРЛЫҚ ТӘРТІПТЕ)


Батырмалар функциясы 8 күн бағдарлама тәртібінде

-  **Қызыл** EPG тәртібін ауыстырады.
-  **Жасыл** Мерзімді орнату тәртібіне кіреді.
-  **Сары** Кесте режиміне кіріңіз.
-  **Күн** Кесте Тізімі режиміне кіріңіз.
-  'Қазіргі хабар тарату бағдарламасы' таңдалған кезде, ол таңдалған бағдарламаға өтеді де, EPG ғайып болады. 'Next' (келесі) таңдалған кезде, сақтау қалқымалы терезесі пайда болады.
-  Бағдарламаны таңдау.
-  Хабар тарату бағдарламасын таңдаңыз.

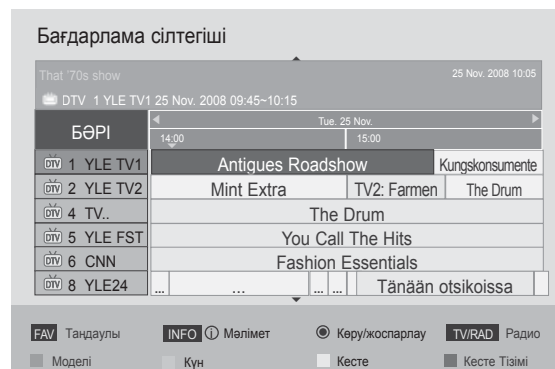


-  Бетті жоғары/төмен аударады.
-  **GUIDE** немесе  **BACK** немесе  **EXIT** Сөндіреді EPG
-  ТД немесе радио бағдарламасын таңдайды.
-  Толық ақпаратты көрсетеді немесе жасырады.

Батырмалар функциясы мерзімді өзгерту тәртібінде

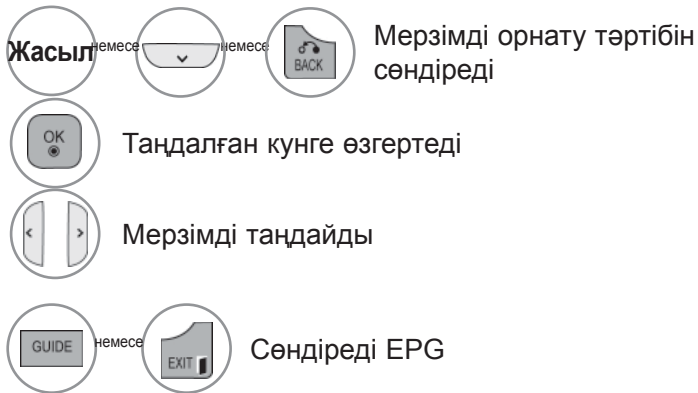

Батырмалар функциясы кеңейтілген сипаттама терезесінде

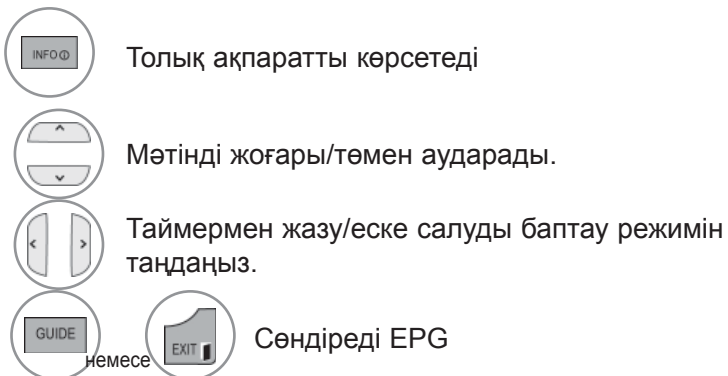

ЕРГ (ТЕЛЕАРНАНЫС ЭЛЕКТРОНДЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ)(ЦИФРЛЫҚ ТӘРТІПТЕ)

Батырмалар функциясы жазу/еске салу орнату тәртібінде

Жазуды бастау және аяқтау уақыттарын белгілейді және аяқталу уақытын таңдауға мүмкін емес етіп, тек бастау уақыты үшін еске салғыш орнатады.

- 8-контакты сигналды беретінді қолданатын, жазатын жабдықтау SCART кабель көмегімен DTV-OUT(AV2) терминалына қосылғанда, бұл функция қолжетімді



Кесте режимін өшіріңіз.



Еске салу немесе жазу функциясын баптауды таңдаңыз.



Түр, Бастау Уақыты, Аяқтау Уақыты немесе бағдарлама таңдаңыз.




Бағдарлама тәртібіне ауыстырады.



жоспарланған тізім режиміне өзгертіңіз.



Жазу/еске салу таймерін сақтайды.

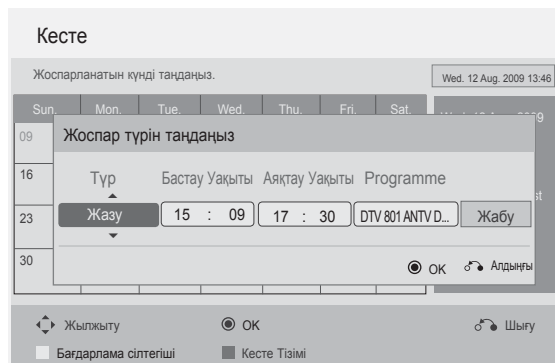


Іс кестесі тізімі күйіндегі Түйме функциясы

Егер кесте тізімін жасаған болсаңыз, бұл кезде басқа бағдарламаны қарап жатсаңыз да, жоспарланған бағдарлама белгіленген уақытта көрсетіледі.

Қалқымалы терезе ашық тұрғанда, тек Up/Down/OK/Back жоғары/төмен/жарайды/артқа пернелері ғана жұмыс істейді.

-  **Сары** Кесте режиміне өзгертіңіз.
-  **Күн**  Бағдарлама тәртібіне ауыстырады.
немесе
-  **BACK** Кесте Тізімі режимін өшіріңіз.
-  **OK** Қажетті опцияны таңдаңыз(Өзгерту/Жою/Барлығын жою).
-  **Up/Down** Бағдарламаны таңдау.
-  **P** Бетті жоғары/төмен аударады.

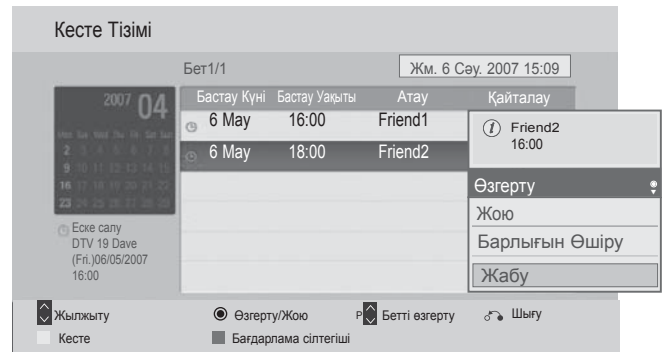

БЕЙНЕЛЕУМЕН БАСҚАРУ


БЕЙНЕЛЕУДҢ МӨЛШЕРІМЕН БАСҚАРУ (ПРОПОРЦИОНАЛДЫҚ КОЭФФИЦИЕНТІ)

Бейнебетті түрлі сурет пішімінде қарауға болады; 16:9, Just Scan (тек қарап шығу), Original (бастапқы), Full Wide (толық кең), 4:3, 14:9, Zoom (ұлғайту) және Cinema Zoom (кинотеатрлық ұлғайту).

Егер қимылсыз кескін бейнебетте ұзақ уақыт көрініп тұрса, ол бейнебетте басылып қалады да, көрінген күйінде қалып қояды.

Масштабты ^ v нукте көмегімен үлкейтуге болады.

Бұл функция келесі дабылмен жұмыс істейді

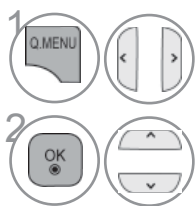

Араслмақ еселігі таңдаңыз.

Қалаған кескін пішімді таңдаңыз.

- **СУРЕТ** мәзірінен **Араслмақ еселігі** бейімдеуіңізге болады.
- Ұлғайту параметрлері үшін **Ratio** мәзірінен 14:9, Үлкейту және **Кинотеатр** Үлкейту таңдауыңызға болады. Ұлғайту параметрлерін аяқтаған соң, бейне Q.Menu ішіне қайта шығады.

• 16:9

Осы параметрді таңдағаннан кейін, бейнелеуді реттеп, линиялық пропорция бүкіл экран көлбеу бойынша толтырсын (4:3 форматта DVD қарау үшін пайдаланылады).




• Ұлғайту

Бұл кезектегі таңдау жоғары мүмкіндікті бейнеде жоғары сапалы және мүлтіксіз көріністі қамтамасыз етеді. Ескерім : Егер бастапқы Кескінде шу болса, оны шетінен көруіңізге болады.




• Original

Сіздің құрылғыңыз кең экран сигналын қабылдаған кезде ол жіберілетін бейне пішіміне өздігінен өзгертін болады

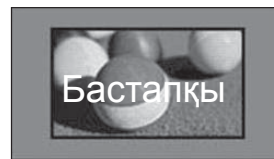

• Толық кеңейту

ТД кең бейнебет сигналын қабылданған кезде сурет бейнебетті толығымен қамту үшін сызықтық пропорциямен көлденең немесе тігінен реттеледі. 4:3 және 14:9 бейнелері DTV кірісі арқылы келетін бейне бұрмалауларынсыз экранға толық көрсетіледі.

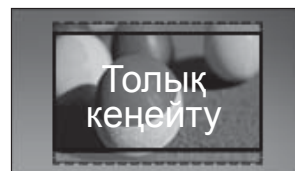

• 4:3

Келесі таңдау суретті түпнұсқалы 4:3 кадр пішімінде көруге мүмкіндік береді.



• 14:9

Сіз әлгіндей пішіні 14:9 суретті немесе теледидардағы бағдарламаны 14:9 режиммен көруіңізге болады. 14:9 бейнебеті 4:3 бейнебеті сияқты көрінеді, бірақ жоғары және төмен жылжиды.



• Ұлғайту

Бүкіл экранды толтыратын бейнелеуді көркейтусіз қарауға мүмкіндік береді. Алайда бейнелеудің жоғарғы және төменгі бөлігі кесіліп тасталады.



• Фильм ұлғайту

Кескінді дұрыс өлшемде үлкейту үшін Cinema Zoom командасын таңдаңыз. Ескерту: Кескінді үлкейткенде немесе кішірейткенде сурет бұзылуы мүмкін.



◀ немесе ▶ түймес : Cinema Zoom үлкейту өлшемін реттеңіз. Реттеу шегі 1~16.

▼ немесе ▲ түймес : Экранды жылжыту.

❗ ЕСКЕРІМ

- ▶ Сіз тек **4:3**, **16:9**(Кең), **14:9**, **ұлғайту/Фильм ұлғайту** Құрамдастан HDMI режимінен таңдауыңызға болады.
- ▶ Сіз тек **4:3**, Бастапқы, **16:9** (Wide), **14:9**, **ұлғайту/Фильм ұлғайту**, HDMI режимінен таңдауыңызға болады.
- ▶ Сіз RGB-PC, HDMI-PC режимдерінде тек **4:3**, **16:9** (Кең) пішімді ғана таңдай аласыз.
- ▶ DTV/HDMI/Құрамдас (720п астам) күйінде, Тек қарап шығу ғана қатынаулы.
- ▶ Аналогтық/DTV/AV/Скарт режимінде кең ауқымды бейнебет бар.

БЕЙНЕЛЕУМЕН БАСҚАРУ



PICTURE WIZARD

Бұл функция бастапқы суреттің кескін сапасын реттеуге мүмкіндік береді

Бұл функцияны Қара және Ақ деңгейді және т. б. өзгерту арқылы экран сапасын реттеуге пайдаланыңыз. Әрбір кезеңді орындай отырып, жалпы пайдаланушылар экран сапасын оңай реттей алады.

Кескінді Төмен Ұсынылған немесе Жоғары өзгерткенде, мысал ретінде сіз өзгерген нәтижені көре аласыз.


RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC режимінде өзгертілген Түс, Реңк және H/V нақтылығы мәндері қолданылмайды.

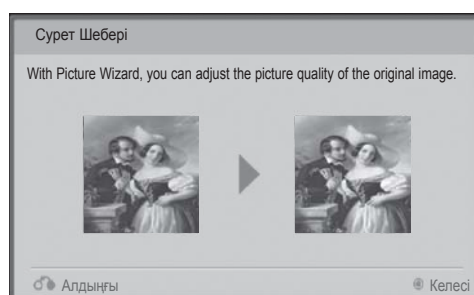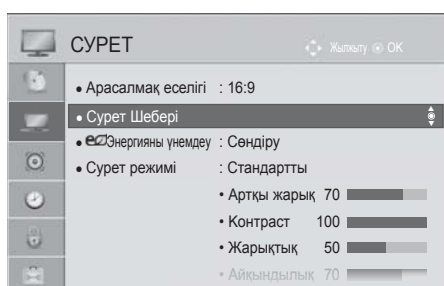

СУРЕТ таңдаңыз.



Сурут Шебері таңдаңыз.



Стандартты(Қара деңгей, Ақ деңгей, Реңкі, Түсі, Көлденең дәлдік, Тік дәлдік, Артқы жарық) немесе **Таңдаулы**(Қара деңгей, Ақ деңгей, Реңкі, Түсі, Айқындылық, Серпінді контраст, Түс темп-ы, Артқы жарық) реттеңіз.



Параметрлерді қолдану үшін кіру көзін таңдаңыз.



- Егер орнатуды соңғы қадамға дейін жеткізбей тоқтатсаңыз, өзгертулер қолданылмайды.
- Реттеу мәні Expert1-де сақталады.
- Picture Wizard(Сурут Шебер) кескін сапасын орнатқаннан соң Энергияны үнемдеу өшірілген күйге өзгереді
- Егер Expert1 сурут сапасы параметрі өзгерсе, сурут сапасын қалпына келтіру үшін сурут шеберін (Picture Wizard) енгізбей тұрып, Picture Reset (суретті қалпына келтіру) пайдаланыңыз.
- **Стандартты** : стандартты сурут сапасын орнату режимі.
- **Таңдаулы** : стандартты суруттен гөрі пайдаланушы таңдаған сурут сапасын орнататын режим.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

ENERGY SAVING(ЭНЕРГИЯНЫ ҮНЕМДЕУ)



Ол теледидардың электр энергиясын жұмсауын азайтады.

Үйде көру үшін әдепкі зауыттық параметр қолайлы деңгейге орнатылады.

Energy Saving деңгейін реттеу немесе Сурет режимін орнату арқылы бейнебет жарықтығын арттыруыңызға болады.

MHEG режимінде Қуат үнемдеу күйі дәлденген жағдайда Қуат үнемдеу баптаулары MHEG режимі аяқталғаннан кейін қолданылады.

Радио станциясына дәлдеу барысында **"Бейне дыбыс өшіру"** күйді таңдау қуат шығындарын азайтады.

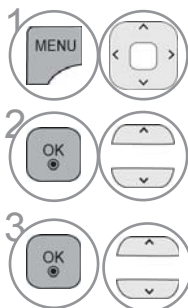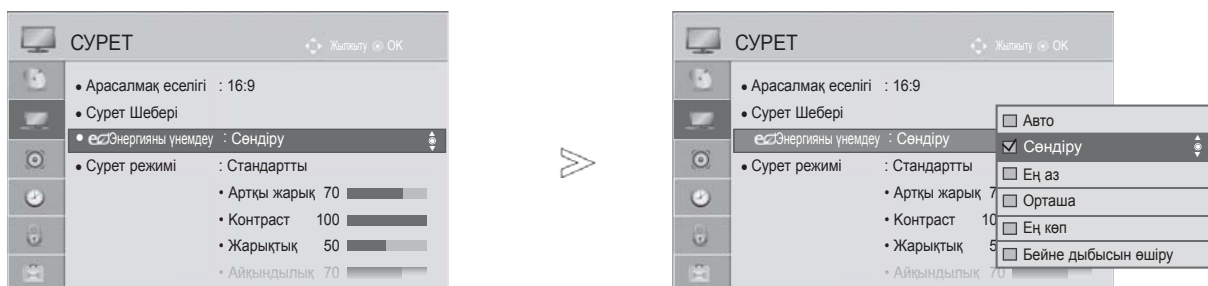

СУРЕТ таңдаңыз.

 **Энергияны үнемдеу** таңдаңыз.

Авто (Тек қана 32/42/46/52/60LD5***, 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***), **Сөндіру**, **Ең аз**, **Орташа**, **Ең көп** немесе **Бейне дыбысын өшіру** таңдаңыз.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.


- Screen Off (бейнебетті өшіру) таңдалса, бейнебет 3 секундтан кейін сөнеді де, бейнебетті өшіру басталады.
- Егер сіз "Энергияны үнемдеу-Авто өзгертсеңіз, Максимум", Артқы жарық функциясы істемейді.
- Бұл функцияны қашықтан басқару пультіндегі Энергияны үнемдеу түймесін басу арқылы да реттеуге болады.
- Авто таңдалғанда, Артқы жарық, интеллектуалдық сенсор теледидар режимінде тұрса, интеллектуалдық сенсор арқылы қоршаған жағдайға қарай автоматты түрде реттеледі. (Тек қана 32/42/46/52/60LD5***, 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***).

БЕЙНЕЛЕУМЕН БАСҚАРУ

БЕЙНЕЛЕУДІҢ ЗАУЫДТЫҚ КҮЙГЕ КЕЛТІРУЛЕРІ

Бейнелеудің зауыдтық күйге келтірулері

Vivid	Контрасты, ашықтықты, түсті және дәлдікті ашық кескін беретіндей етіп күшейтіңіз.
Стандартты	Ең жалпы экран дисплейінің күйі.
Кинотеатр	Кино көру үшін бейнені оңтайландырады.
Спорт	Спорттық оқиғаларды көру үшін бейнені оңтайландырады.
Ойын	Ойындар ойнау үшін бейнені оңтайландырады

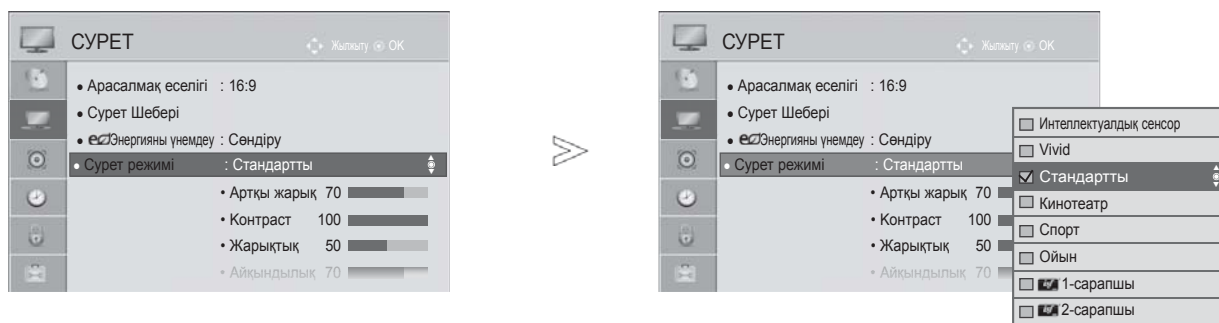

-   **СУРЕТ** таңдаңыз.
-   **Сурет режимі** таңдаңыз.
-   **Интеллектуалдық сенсор** (Тек қана 32/42/46/52/60LD5***, 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***), **Vivid**, **Стандартты**, **Кинотеатр**, **Спорт** немесе **Ойын** таңдаңыз.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

- **Сурет режимі** пункті бейнелеудің сапасын КҮЙГЕ КЕЛТІРУ үшін қызмет етеді Тапсырылған мағынаны таңдаңыз мәзірде **Сурет режимі** бағдарламаның категория негізінде.
- Зияткерлік сенсор функциясы қатынаулы болғанда, ең сәйкес келетін сурет айналадағы шарттарға сай автоматты түрде бейімделеді
- **Q. MENU** ішінен Кескін күйін бейімдеуіңізге болады.
- Интеллектуалдық сенсор : Суретті айналадағы жағдайларға сәйкес лайықтау үшін

БЕЙНЕЛЕУДІ ҚОЛМЕН КҮЙГЕ КЕЛТІРУ

Бейнелену тәртіптің пайдаланушылық параметрлері

Артқы жарық

Бейнебет ашықтығын басқару үшін СКД тақтасы ашықтығын бейімдеңіз.
Құрылғының ашықтығын орнату кезінде артқы жарықты реттеу ұсынылады.

Контраст

Кескіндегі қара мен ақ арасындағы сигнал деңгейін реттейді Кескіннің жарық бөлігі қаныққанда контрастты пайдалануға болады.

Жарықтық

Кескіндегі сигналдың негізгі деңгейін реттейді

Айқындылық

Бейнелеу облыстарындағы жарық пен қаранғылық шекара деңгейін өзгертеді Деңгей төмен болған сайын бейнелеу жуылады.

Түсі

Түс қарқындылығын өзгертеді


Реңкі

Қызыл мен жасыл түс ара қатынасын өзгертеді

Түс темп-ы

Суретті қызғылт ету үшін солға қарай реттеңіз, не суретті көгілдір ету үшін оңға қарай реттеңіз.


Бұл функцияны **Интеллектуалдық сенсор** қызметінде қолдану мүмкін емес. (Тек қана 32/42/46/52/60LD5***, 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***).

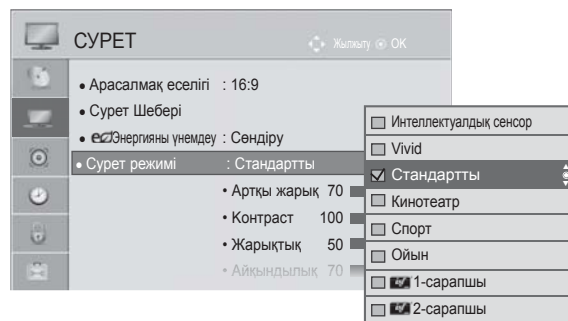

СУРЕТ таңдаңыз.



Сурет режимі таңдаңыз.



Vivid, Standard, Кинотеатр, Спорт немесе **Ойын** таңдаңыз.



Артқы жарық, Контраст, Жарықтық, Айқындылық, Colour, Реңкі немесе **Түс темп-ы** таңдаңыз.



Сейкес бейімдеулерді орындаңыз.

• Артқы жарықты пайдалану пайдасы

- Электр шығыны 60 % дейін төмендейді
- Қара сәуле жарығы азаяды. (Қара сәуле тереңдігі көбірек болғандықтан сіз жоғары сапалы анықтаушыларды тамашалай аласыз.)
- Сіз бастапқы сигнал ажыратымдылығын пайдалану жолымен жарықтықты дәлдей аласыз.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

❗ ЕСКЕРІМ

- ▶ RGB-PC/HDMI-PC режимінде түсті, өңі мен реңкін керекті деңгейге дейін күйге келтіруге болмайды.
- ▶ 1-сарапшы/2-сарапшы таңдалған болса, **Артқы жарық**, **Контраст**, **Жарықтық**, **Н Нақтылық**, **V Нақтылық**, **Түсі** немесе **Реңкі** таңдауыңызға болады.

БЕЙНЕЛЕУМЕН БАСҚАРУ


БЕЙНЕЛЕУДІҢ ЖАҚСARTУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Әр Сурет режимі үшін бейнебетті реттеуіңізге немесе арнайы бейне бейнебетіне үшін бейне мәнін орнатуыңызға болады.


Әрбір кіріс үшін әртүрлі бейне мәнін орнатуыңызға болады.

Әрбір бейне режимін реттеулер жасағаннан кейін зауыттық әдепкі бейнебетті қалпына келтіру үшін әрбір Сурет режимі үшін "Қалпына келтіру" орындауыңызға болады.

Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін

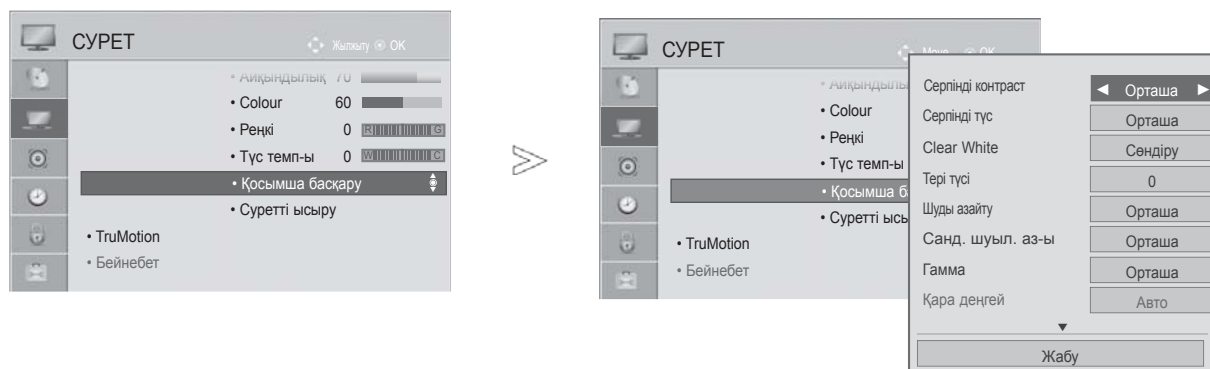

СУРЕТ таңдаңыз.



Қосымша басқару таңдаңыз.



Қалаған Қор көзін таңдаңыз

Серпінді контраст, Серпінді түс, Clear White, Тері түсі, Шуды азайту, Санд. шуыл. аз-ы, Гамма, Қара деңгей, Көзді күту, Нақты Фильм, Түс шекарасы немесе **xvYCC.** (100~101-бетті қараңыз)



Сәйкес бейімдеулерді орындаңыз.


- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

МАМАН СУРЕТ БАСҚАРУ ЭЛЕМЕНТІ

Санаттарға бөлу арқылы, 1-сарапшы және 2-сарапшы пайдаланушыларға ең сәйкес кескін сапасын ұсына отырып, оларды орната алатындай етіп, қосымша санаттармен қамтамасыз береді.

Оған қоса, ол кәсіпқойларға арнайы бейнелерді пайдалана отырып теледидар жұмысын оңтайлыландыруға көмектеседі.

Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін

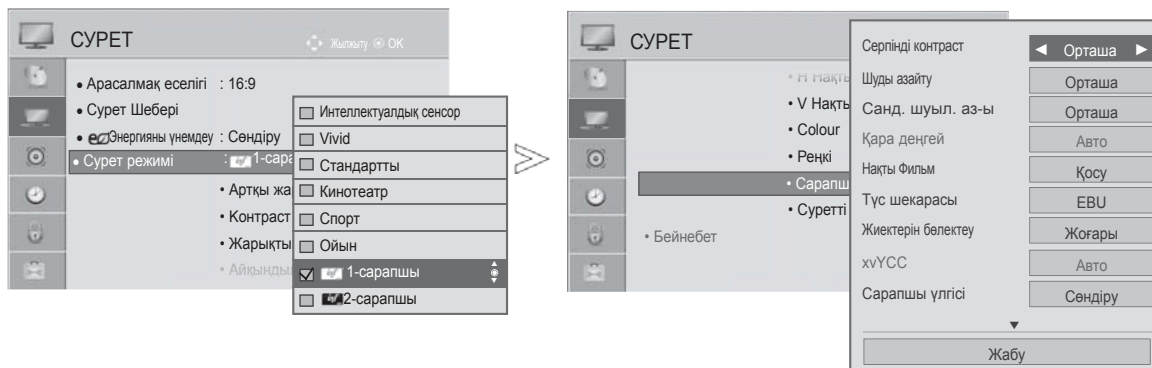

- 1 **СУРЕТ** таңдаңыз.
- 2 **Сурет режимі** таңдаңыз.
- 3 **1-сарапшы** немесе **2-сарапшы** таңдаңыз
- 4 **Сарапшы басқару** таңдаңыз.
- 5 Қалаған Қор көзін таңдаңыз.
- 6 Сәйкес бейімдеулерді орындаңыз.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

БЕЙНЕЛЕУМЕН БАСҚАРУ

*Бұл функция барлығы модуль үшін мүмкін емес.


Серпінді контраст (Сөндіру/Төмен/Орташа/Жоғары)	■ Бейнебеттің жарықтығына сәйкес контрастыны ең жақсы деңгейінде сақтау үшін реттейді. Сурет жарық бөліктерді жарығырақ және күңгірт бөліктерді күңгірттеу ету жолымен жақсартылады.
Серпінді Түс (Сөндіру/Төмен/Жоғары)	■ Ашығырақ қанығырақ және анығырақ көрінетіндей етіп, бейнебет түстерін реттейді. Бұл мүмкіндік реңк, қанықтылық пен ашықтықты жақсартады, осының арқасында Қызыл, көк, жасыл және ақ әлдеқайда айқынырақ көрінеді.
Тері түсі (-5~5)	■ Пайдаланушы таңдаулы тері түсін реттейтін етіп бейненің тері түсін келтіруге мүмкіндік береді.
Шуды азайту (Сөндіру/Төмен/Орташа/Жоғары/ Авто (Тек қана аналогты тәртіпте))	■ Бейне сапасына әсерін тигізбей, бейнебет шуын азайтады.
Санд. шуыл. аз-ы (Төмен/Орташа/Жоғары/Сөндіру)	■ MPEG қысылған бейнеге байланысты шуылды азайтады.
Gamma (Қосымша басқару: Төмен/Орташа/ Жоғары Сарапшы басқару: 1.9/2.2/2.4)	■ Күңгірт орынның жарықтығы мен суреттің орташа сұр деңгейлі орындарды реттеуіңізге болады. • Төмен/1.9 : Суретті күңгірт және орташа сұр деңгейлі аумақтарды жарығырақ етіңіз. • Орташа/2.2 : Суреттің бастапқы деңгейлерін нақтылаңыз. • Жоғары/2.4 : Суреттің күңгірт және орташа сұр деңгейлі аумақтарды күңгірттеу етіңіз.
қара деңгей (Төмен/ Жоғары/Авто)	• Төмен : Бейнебет суреті күңгірттенеді • Жоғары : Бейнебет суреті ашылады. • Авто : Кіріс сигналының деңгейіне қарай экранның қара түс деңгейін автоматты түрде Жоғары немесе Төмен орнатады. ■ Бейнебеттің қара Түс деңгейін сәйкес деңгейге орнату. ■ Бұл функция келесі режимде "Төмен" немесе "Жоғары" таңдау мүмкіндігін береді: AV(NTSC-M), HDMI немесе Құрамдас. Керісінше жағдайда "Қара Түс деңгейі" "Автоматты" деп орнатылады.
Clear White (Сөндіру/Төмен/ Жоғары)	■ Экранның ақ түсті аумағын ашық және мөлдір етеді.
Көзді күту (Төмен/Жоғары/ Сөндіру)	*Бұл функция барлығы модуль үшін мүмкін емес. ■ Экран тым жарық болғанда көзге жағымды болатын деңгейге экран жарықтығын автоматты реттейді. ■ Бұл бейне "Сурет режимі -Анық Фильмде, 1-сарапшы, 2-сарапшы, Интеллектуалдық сенсор" өшірілген (Тек қана 32/42/46/52/60LD5***, 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)".
Нақты фильм (Қосу/Сөндіру)	■ Сіз діріл әсері арқылы киноға ұқсас бейнені қарай аласыз. ■ Үлдірге түсірілген кинофильм мазмұнын қараған кезде осы функцияны пайдаланыңыз. ■ Бұл функция TruMotion мүмкіндігі өшірілгенде жұмыс істей алады.

Түс шекарасы (Қосымша басқару: Кең / Стандартты)	• Standard : Дисплей сипаттарына қарамастан түпнұсқалы түс аумағын қолдануға арналған режим. • Кең: Теледидар дисплейінің ең үлкен түс аумағын пайдалануға арналған режим. ■ Көрсетіле алатын түс аумақтарының барынша пайдалануы.
Түс шекарасы (Сарапшы басқару: EBU/SMPTE/BT709/ Кең/ Стандартты)	• Standard : Дисплей сипаттарына қарамастан түпнұсқалы түс аумағын қолдануға арналған режим. • Кең : теледидар дисплейінің ең үлкен түс аумағын пайдалануға арналған режим. • EBU : EBU түс аумағын көрсетуге арналған режим. • SMPTE : SMPTE түс аумағын көрсетуге арналған режим. • BT709 : BT709 түс аумағын көрсетуге арналған режим.
Жиектерін Бөлектеу (Сөндіру/Төмен/ Жоғары)	■ Бейненің шеттерін айқын және анық етеді. ■ Бұл функцияны сурет режимінің сарапшысында пайдалануға болады.
xvYCC (Авто/Сөндіру/Крсу)	*Бұл функция барлығы модуль үшін мүмкін емес. ■ Бұл барынша қанық түстерді КӨРСЕТУ функциясы болып табылады. ■ Бұл функция xvYCC сигналы HDMI арқылы жіберілгенде "Сурет режим! - Фильм, Сарапшыда" қосылады.
Сарапшы үлгісі (Сөндіру/1-үлгі/2-үлгі)	■ Бұл сандық теледидардың бейнесін тексеруге керекті режим. ■ Бұл функция сандық теледидар қарау барысында "Сурет режим! -Фильм, Сарапшыда" қосылады.
Түс сүзгіші (Сөндіру/Қызыл/ Жасыл/Көк)	■ Бұл бейненің арнайы түстерін сүзуге арналған функция болып табылады. Сіз түс қанықтығы мен реңк нақтылығын орнату үшін RGB сүзгісін пайдалана аласыз.
Түс температурасы (Орташа/Жылы/ Суық)	Бұл бейнебеттің жалпы түстерін өз қалауыңызша реттеу функциясы болып табылады. a. • Әдіс: 2 Нүкте • Үлгі: ішкі, Сыртқы • Қызыл/Жасыл/Көк түстердің қарама-қарсылығы, Қызыл/Жасыл/Көк түстердің жарықтығы: Реттеу ауқымы -50 - +50 аралығында. b. • Әдіс: 10 IRE нуктесі • Үлгі: iLUKi/Сыртқы • IRE (Радио инженерлік институт) бейне сигнал өлшемін көрсету бірлігі болып табылады және 10, 20, 30 - 100(СҚД ТД) шектерінде орнатылуы мүмкін Сіз Қызыл, Жасыл немесе Көк түстерді әр баптауға сәйкес реттей аласыз. • Жарықтылық: Бұл функция 2.2 гаммасы үшін есептелген жарықтылық мәнін көрсетеді. Сіз өзіңіз қалаған жарықтық мәнін 100 IRE деңгейінде қоса аласыз, онда 2.2 гамманың жарықтық мәні 10 IRE бастап, 90 IRE дейін әр он қадам сайын көрсетіліп отырады. • Қызыл/Жасыл/Көк: Реттеу ауқымы -50 - +50 аралығында.
Түсті басқару жүйесі.	■ Мамандармен сынақ үлгілерін пайдалана отырып реттеулерді жүзеге асыру үшін пайдаланылатын құрал ретінде ол басқа түстерге әсер етпейді, бірақ 6 Түс (Қызыл/Жасыл/Көк/Циан/Маджента/Сары) аумағын реттеу үшін таңдамалы түрде пайдаланыла алады. Сіз Негізгі бейне үшін реттеу жасағанның өзінде түс ерекшеліктері көзге көрінерлік болмауы мүмкін ■ Қызыл/Жасыл/Көк/Циан/Маджента/Сары түстерді реттейді • Қызыл/Жасыл/Көк/Циан/Маджента/Сары түстер: Реттеу ауқымы -30 - +30 үшін. • Қызыл/Жасыл/Көк/Циан/Маджента/Сары реңктер: Реттеу ауқымы -30 - +30 үшін. ■ Бұл мүмкіндік RGB – ДК және HDMI (ДК) режимдерінде өшіріледі.

БЕЙНЕЛЕУМЕН БАСҚАРУ

БЕЙНЕЛЕУДІ АЛЫП ТАСТАУ

Таңдалған кескін күйінң параметрлері әдепкі зауыттық параметрлерге оралады.

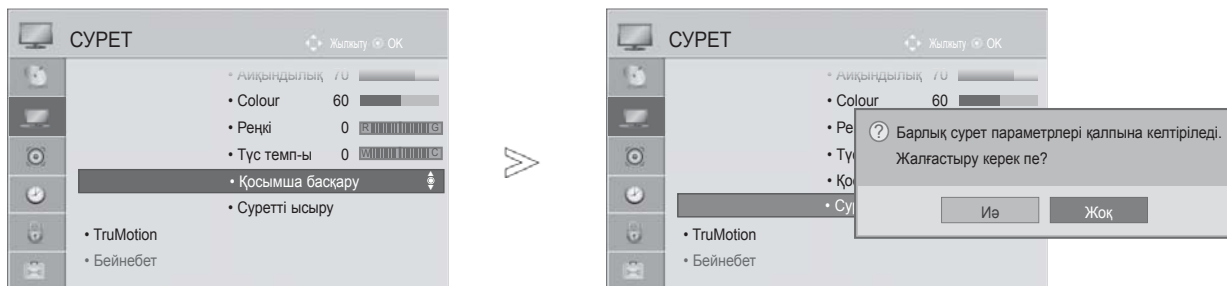

- 1   **СУРЕТ** таңдаңыз.
- 2   **Суретті ысыру** таңдаңыз.
- 3   **Иә** жауабын таңдаңыз.
- 4  Бейімделген мәннің бастапқы мәнін келтіріңіз.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӨЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

TRUMOTION

(Тек қана 32/42/46/52/60LD5****, 32/37/42/47/55LE5***)

Шайылулықсыз суреттің барынша көп сапасы үшін немесе жылдам бейнеленуге кіру кезде немесе фильмың қорына қолданылады.

Жоғары : Суреттегі толық іркіліссіз қозғалысты қамтамасыз ету үшін.

Төмен : Суреттегі іркіліссіз қозғалысты қамтамасыз ету үшін Осы параметрді стандартты қолданыс үшін пайдаланыңыз.

Сөндіру : TruMotion жұмысын өшіріңіз.

пайдаланушы : Пайдаланушы діріл мен бұлыңғыр деңгейін TruMotion жұмысында бөлек-бөлек лайықтай аласыз.

діріл : Бейнебеттегі бөгеуілді реттейді.

бұлыңғыр : Бейнебеттегі қалдық кескінді реттейді.


Бұл белгі RGB-PC, HDMI-PC режимінде жарамсыз.

"TruMotion" мүмкіндігі іске қосылған болса, шу бейнебетте пайда болуы мүмкін

Олай болған жағдайда, " TruMotion" мүмкіндігін ажыратыңыз.

Егер сурет режимі-ойын ("Picture Mode-Game") таңдасаңыз, "TruMotion" функциясын "Off" етіп орнатыңыз.



- 1   **СУРЕТ** таңдаңыз.
- 2   **TruMotion** таңдаңыз.
- 3   **Төмен, Жоғары, Пайдаланушы** немесе **Сөндіру** таңдаңыз.
- 4  Сәйкес бейімдеулерді орындаңыз.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

БЕЙНЕЛЕУМЕН БАСҚАРУ

ҚОРЕК КӨРСЕТКІШІ


Қосу/күту режимінің көрсеткіш шамын тікелей теледидарға бағыттаңыз.



қосымша жарық

Теледидардың алдындағы индикатор шамының күту режимінде Қосулы немесе Өшірілуі деңгейде болуын анықтайды.

қуат жарығы

Теледидардың алдындағы индикатор шамының қорек қосылғанда Қосулы немесе Өшірулі болуын анықтайды.

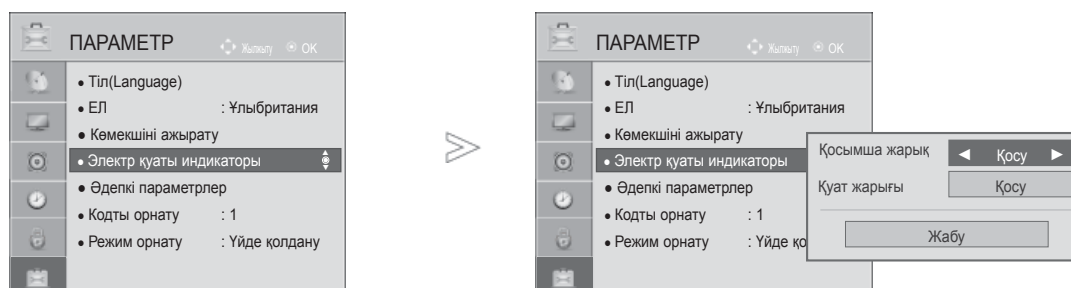


-   **ПАРАМЕТР** таңдаңыз.
-   **Электр қуаты индикаторы** таңдаңыз.
-   **Қосымша жарық** немесе **Қуат жарығы** таңдаңыз.
-   Қалаған Қор көзін таңдаңыз.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

MODE SETTING (РЕЖИМ ОРНАТУ)

Үй жағдайында ең жақсы сурет сапасына қол жеткізу үшін ТД-ны “**Үйде қолдану**” режиміне орнату ұсынылады.

“**Сақтау көрмесі**” сату нүктелерінде көрсету үшін арналған оңтайлы параметр болып табылады.

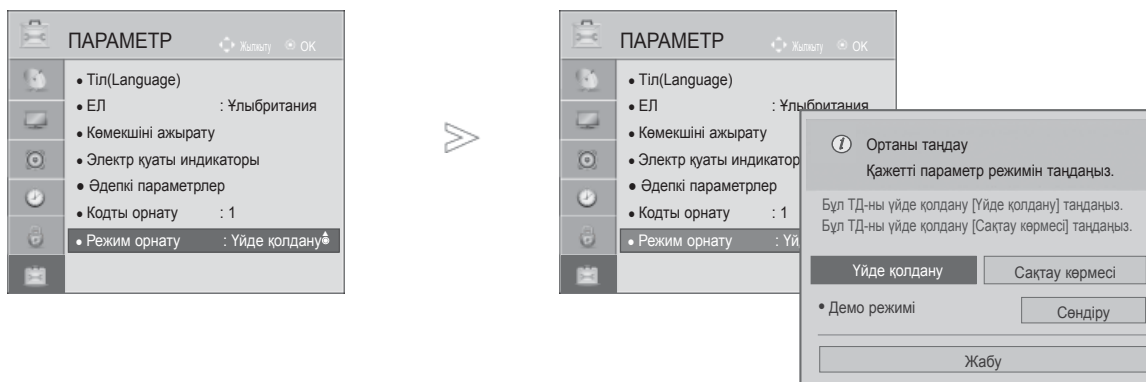

1. **ПАРАМЕТР** таңдаңыз.
2. **Режим орнату** таңдаңыз.
3. **Сақтау көрмесі** немесе **Үйде қолдану** таңдаңыз.
4. **Сақтау.**

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

БЕЙНЕЛЕУМЕН БАСҚАРУ


DEMO MODE(ДЕМО РЕЖИМИ)

Үйде пайдалану режимінде Демо режимін пайдалану мүмкін емес.

Демо Сақтау режимінде, Демо режимі автоматты түрде Қосулы күйге өтеді.

Демо Сақтау режимінде, Демо режимі бір рет өшірілгеннен кейін Демо режимі қосылмайды және бейнебет қана бастапқы күйге қайтарылады.

Бейнебет Көрме режимінің 5 минутынан кейін автоматты түрде қайтарылады.

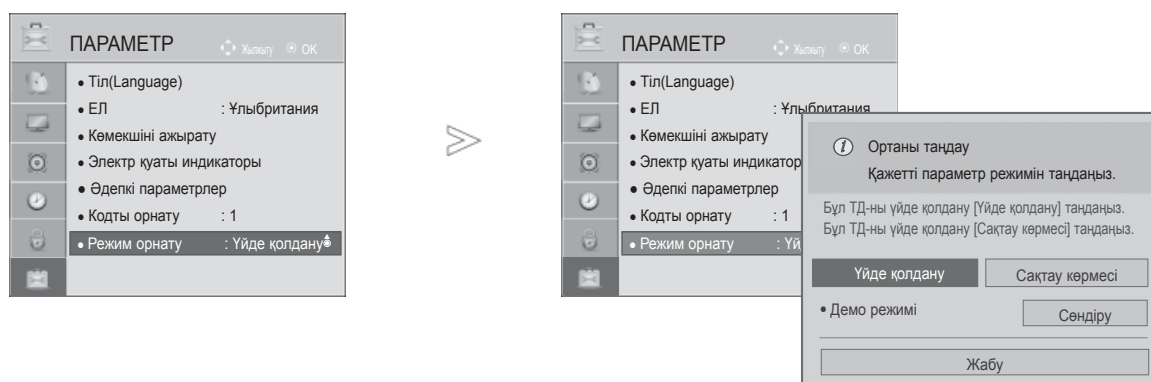

1. **ПАРАМЕТР** таңдаңыз.
2. **Режим орнату** таңдаңыз.
3. **Сақтау көрмесі** таңдаңыз.
4. **Он** («Қосылған») параметрін таңдаңыз.
5. Алдыңғы мәзір бейнебетіне өтіңіз..
Егер сіз демоны тоқтатқыңыз келсе, кез келген түймешікті басыңыз. (MUTE (ДЫБЫССЫЗ),
△ + , - түймешіктерінен өзге)

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.


ДЫБЫСПЕН ЖӘНЕ СӨЙЛЕУМЕН БАСҚАРУ

ДАУЫС ҚАТТЫЛЫҒЫН АВТОМАТТЫ КҮЙГЕ КЕЛТІРУ

Авто дыбыс қаттылығы бағдарлама ауыстырылса да, автоматты түрде сол дыбыс деңгейінде қалады.

Әрбір тарату станциясы өзінің сигналдық күйіне ие болғандықтан арна өзгертілген сайын дыбыс қаттылығын реттеу қажет болуы мүмкін. Бұл мүмкіндік әрбір бағдарлама үшін автоматты реттеулер жасау арқылы пайдаланушыларға тұрақты дыбыс қаттылығы деңгейіне қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Егер дыбыс сапасы немесе күші көңіліңізден шықпаса, бөлек үй театры жүйесін пайдалану немесе түрлі пайдаланушылық орталар көмегімен жоғары күшейту ұсынылады.

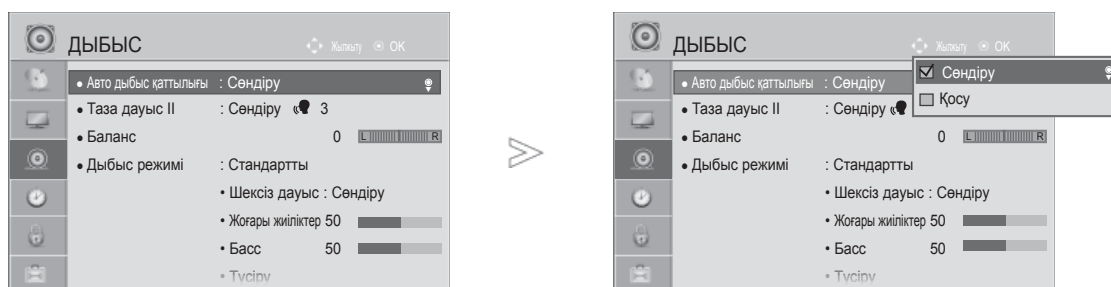



- 1   **ДЫБЫС** таңдаңыз.
- 2   **Авто дыбыс қаттылығы** таңдаңыз.
- 3   **Қосу** немесе **Сөндіру** таңдаңыз.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.


ДЫБЫСПЕН ЖӘНЕ СӨЙЛЕУМЕН БАСҚАРУ

ТАЗА ДАУЫС II

Адамның дыбыс ауқымын басқалардан ажырату арқылы адам дауыстарын жақсырақ тыңдауға болады.

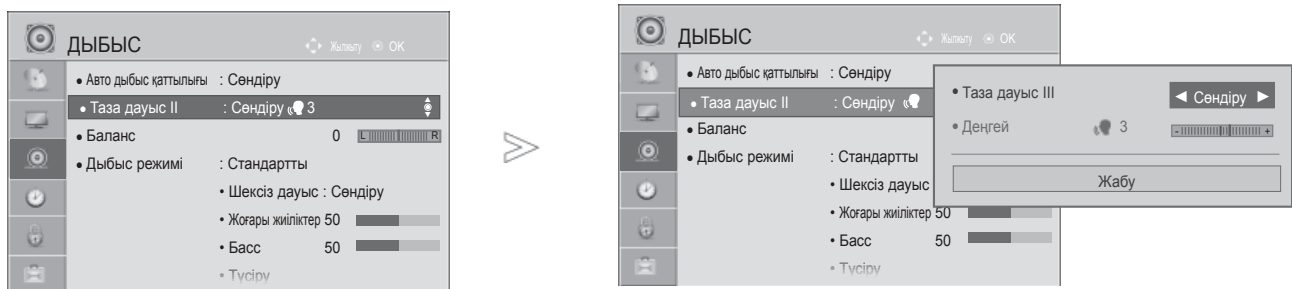

ДЫБЫС таңдаңыз.



Таза дауыс II таңдаңыз.



Қосу немесе **Сөндіру** таңдаңыз.

- Егер **Таза дауыс II** үшін **“Қосу”** таңдасаңыз, **Infinite Sound** мүмкіндігі жұмыс істемейді.
- '-6' - '+6' аралығындағы деңгейді таңдаңыз.

Қосуды таңдаумен Анық дауыс үшін дәлдеулер



Деңгей таңдаңыз.



Қалаған бейімдеуді орындаңыз.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

ДЫБЫСТЫҢ ЗАУЫДТЫҚ КҮЙГЕ КЕЛТІРУЛЕРІ -ДЫБЫСТЫҚ ТӘРТІП

Қалаған дыбыс параметрін таңдауыңызға болады: Стандартты, Саз, Кинотеатр, Спорт немесе Ойын сондай-ақ, жоғарғы дыбыстық жиіліктерді, төменгі дыбыстық жиіліктерді реттеуіңізге болады.

Дыбыстық тәртіп дыбыстық ең жоғары сапасымен рахаттануға рұқсат етеді, арнайы күйге келтірулерді орындамай, өйткені теледидар бағдарламаға сәйкес дыбысты өзі күйге келтіреді. Жоғары сапалы дыбыс шығару үшін Стандартты, Саз, Кино, Спорт және Ойын зауытта алдын ала орнатылады.




Стандартты Стандартты сападағы дыбыс.

Саз Музыка тыңдау үшін дыбысты оңтайландырады.


Кинотеатр Кино көру үшін дыбысты оңтайландырады.

Спорт Спорттық оқиғаларды көру үшін дыбысты оңтайландырады.


Ойын Ойындар ойнау үшін дыбысты оңтайландырады

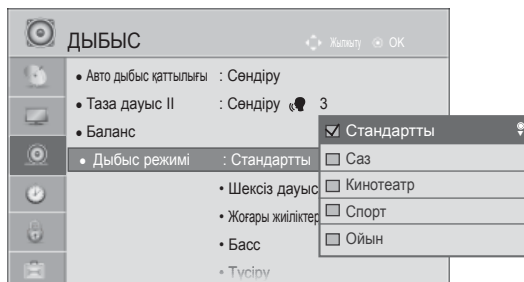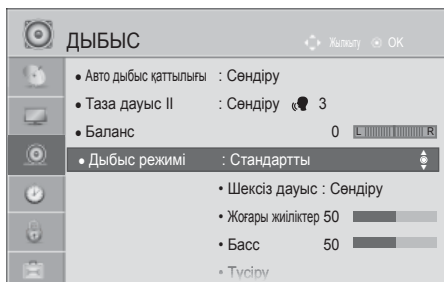

ДЫБЫС таңдаңыз.



Дыбыс режимі таңдаңыз.




Стандартты, Саз, Кинотеатр, Спорт немесе **Ойын** таңдаңыз.

• Сонымен қатар, **Q. Menu** ішіндегі **Дыбыс режимі** бейімдеуіңізге болады.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

ДЫБЫСПЕН ЖӘНЕ СӨЙЛЕУМЕН БАСҚАРУ

ДЫБЫСТЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН КҮЙГЕ КЕЛТІРУ -ПАЙДАЛАНУШЫЛЫҚ ТӘРТІП

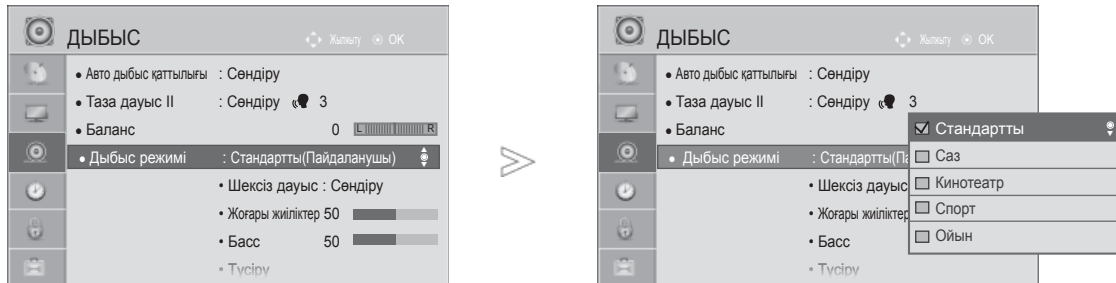

1   **ДЫБЫС** таңдаңыз.

2   **Дыбыс режимі** таңдаңыз.

3   **Стандартты, Саз, Кинотеатр, Спорт** немесе **Ойын** таңдаңыз.

4   **Жоғары жиіліктер** немесе **Басс** таңдаңыз.

5   Қалаған дыбыс деңгейін орнатыңыз.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

ШЕКСІЗ ДАУЫС

Дыбыс табиғи шығуы үшін осы опцияны таңдаңыз.

1   **ДЫБЫС** таңдаңыз.

2   **Infinite Sound** таңдаңыз.


3   **Қосу** немесе **Сөндіру** таңдаңыз.

Infinite Sound(Шексіз дауыс) : Infinite Sound LG компаниясының патенттелген меншікті дыбыс өңдеу технологиясы, ол алдыңғы екі дауыс зорайтқыш арқылы ғаламат 5.1 қоршаған дыбыс әсерін береді.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

БАЛАНС

Динамик балансын керекті деңгейге дейін күйге келтіріңіз.

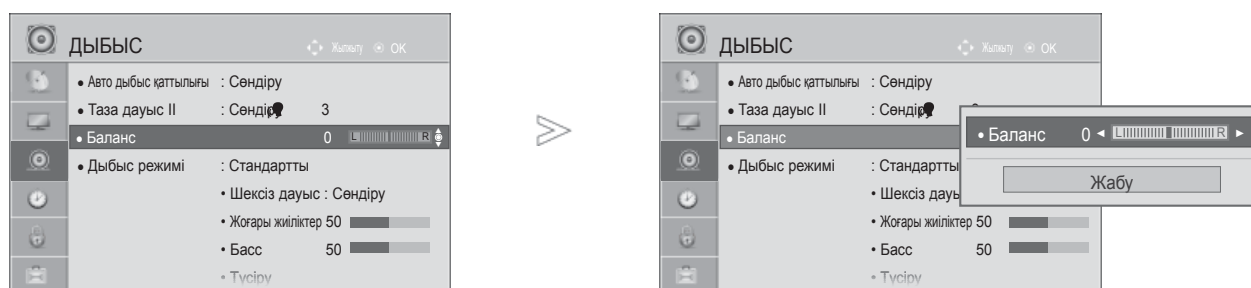

- 1   **ДЫБЫС** таңдаңыз.
- 2   **Баланс** таңдаңыз.
- 3   Қалаған бейімдеуді орындаңыз.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.



ДЫБЫСПЕН ЖӘНЕ СӨЙЛЕУМЕН БАСҚАРУ

ТВ ДИНАМИКТЕРІН ҚОСУ/СӨНДІРУ

Сіз ішкі үндеткіштің күйін лайықтай аласыз.

DVI кабеліне HDMI бар **AV**, **Құрамдас**, **RGB** және **HDMI1** де теледидар үндеткісі видео сигналы келмей тұрса да ажыратыла алады.


Егер сіз Сыртқы hiFi стерео жүйесін пайдаланғыңыз келсеңіз, құрылғының ішкі үндеткіштерін ажыратып қойыңыз.

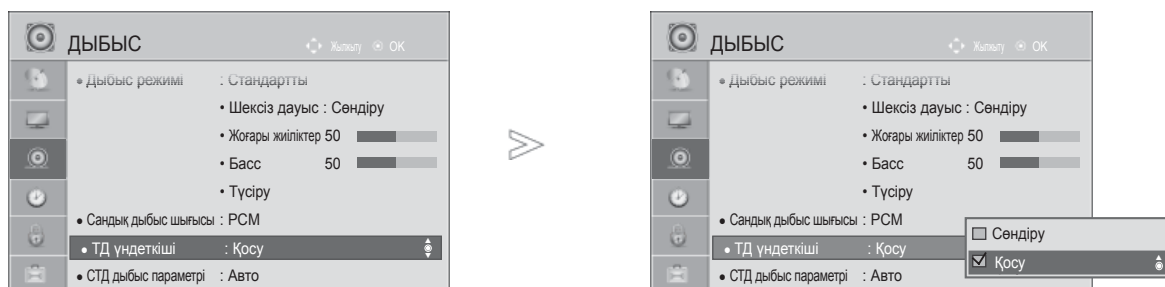

ДЫБЫС таңдаңыз.



ТД үндеткіші таңдаңыз.



Қосу немесе **Сөндіру** таңдаңыз.


- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

! ЕСКЕРІМ

- ▶ Simplink үй театры жұмысы кезінде ДТ үндеткіші өшірулі болғанды дыбыс шығысы Үй театры үндеткішіне автоматты түрде қосылады, бірақ ТД үндеткіші қосулы болғанда дыбыс ТД үндеткішін шығарады.
- ▶ TV Speaker (Теледидар дыбыс зорайтқыштары) Өшірілгенде **ДЫБЫС** режиміндегі кейбір мәзірлер де өшіріледі.

DTV АУДИО ОРНАТУ (ТЕК ҚАНА ЦИФРЛЫҚ ТӘРТІПТЕ)

Кіріс сигналында бірнеше аудио түрлері болған жағдайда, бұл функция сіз қалаған аудио түрін таңдау мүмкіндігін береді.

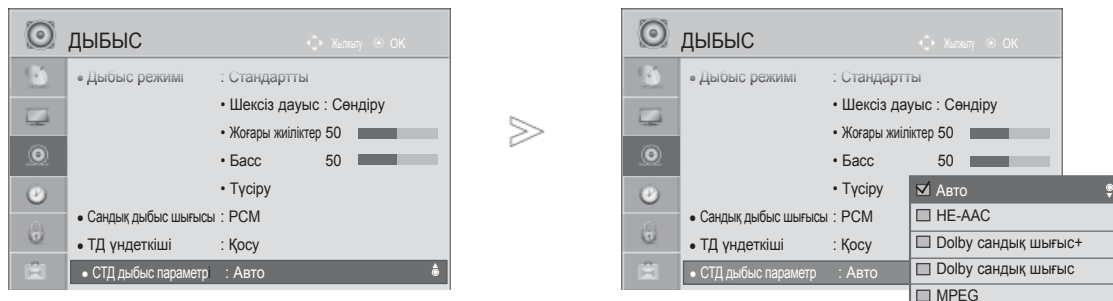

- 1   **ДЫБЫС** таңдаңыз.
- 2   **DTV Audio Setting** таңдаңыз.
- 3   **Авто, HE-AAC, Dolby сандық шығыс +, Dolby сандық шығыс** немесе **MPEG** таңдаңыз.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

- **Авто: HE-AAC > Dolby Digital+ > Dolby сандық шығыс > MPEG** кезегімен автоматты түрде шығарылады. (Италиядан басқа)
Авто: Автоматты түрде **HE-AAC > Dolby Digital+ > MPEG > Dolby Digital** ретімен шығарылады. (Тек Италия)
- **HE-AAC, Dolby Digital+, Dolby Digital, MPEG** :Пайдаланушыға қалаған аудио түрін таңдау мүмкіндігін береді.
Мысалы) **MPEG** таңдалған жағдайда, әрдайым **MPEG** шығарылады.
MPEG пішіміне қолдау көрсетілмесе, осы ретпен басқа аудио түрі орнатылады.
- 120~121-бетті қараңыз (Дыбыс тілін таңдау)

ДЫБЫСПЕН ЖӘНЕ СӨЙЛЕУМЕН БАСҚАРУ




ЦИФРЛЫҚ АУДИОШЫҒЫСТЫ ТАҢДАУ

Бұл функция қажетті цифрлық аудиошығысты таңдауға рұқсат етеді

Dolby Digital мүмкіндігі болған жағдайда, Сандық Аудио Шығыс мәзірінде Автоматты күйді таңдау SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) шығысын Dolby Digital күйіне ауыстырады.

Егер Dolby Digital мүмкіндігі болмаған жағдайда Сандық Аудио Шығыс мәзірінде Автоматты күй таңдалатын болса, SPDIF шығысы PCM (кодтық-импульстық модуляция) күйіне ауыстырылады.

Егер екі тәртіп таңдалса: Dolby Digital және канал үшін Дыбысты ойнату тілі, қайсысы Dolby Digital Audio тәртібінде көрсетіледі, онда осы тәртіп қолданылады.

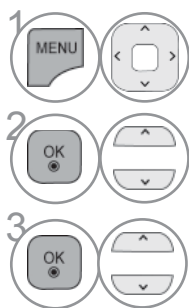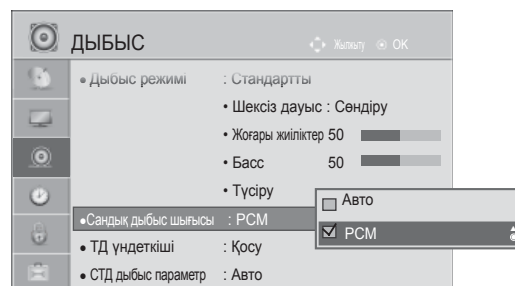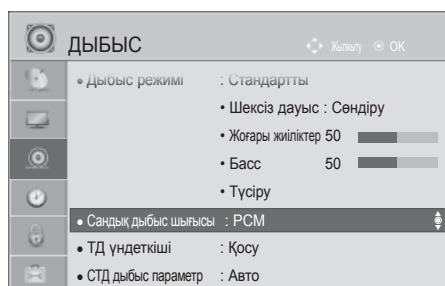

ДЫБЫС таңдаңыз.

Сандық дыбыс шығысы таңдаңыз.

Авто немесе **PCM** таңдаңыз.



Dolby Laboratories компанияның лицензиясы бойынша өндірілген Белгілер Dolby және екі Dolby Laboratories компанияның тауарлық белгілері болады.


• HDMI күйі орнатылғанда, кейбір DVD плейерлер SPDIF дыбыс ойнамау да мүмкін Осындай кезде DVD плейердің Сандық аудио шығарымын PCM-ге орнатыңыз. (HDMI құрылғысында Dolby Digital Plus мүмкіндігі қолдаусыз).

Бөлім	Audio Input (Дыбыстауыш кірісі)	Digital Audio output
Авто (үндеткіш қосулы)	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC	PCM Dolby Digital Dolby Digital PCM
Авто (үндеткіш өшірулі)	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC	PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
PCM	Бәрі	PCM

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

ДЫБЫСТЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ

Таңдалған Дыбыс күйін таңдау әдепкі зауыттық параметрлерді қайтарады.

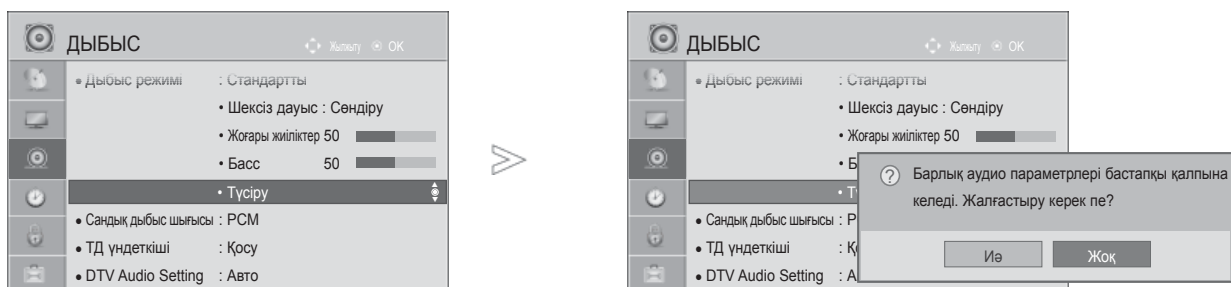

- 1   **ДЫБЫС** таңдаңыз.
- 2   **Түсіру** таңдаңыз.
- 3   **Иә** таңдаңыз.
- 3  Бейімделген мәннің бастапқы мәнін келтіріңіз.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.


ДЫБЫСПЕН ЖӘНЕ СӨЙЛЕУМЕН БАСҚАРУ

AUDIO DESCRIPTION(ДЫБЫС СИПАТТАМАСЫ)(ТЕК ҚАНА ЦИФРЛЫҚ ТӘРТІПТЕ)

Бұл мүмкіндік көз жанарынан айырылған көрермендерге арналған және негізгі үндік ақпаратқа қоса, теледидар бағдарламасындағы ағымды жағдайдың үндік сипаттамасын беріп отырады.

Үндік Сипаттама функциясы таңдалған жағдайда, негізгі үн және үндік Сипаттама функциясы тек Үндік Сипаттама функциясы кірістірілген бағдарламалар үшін қамтамасыз етіледі.

Дыбыс деңгейі Дыбыстық сипаттама дыбысының деңгейін өзгертеді
Дыбыстық сигнал Дыбыстық сипаттама ақпараты бар бағдарлама таңдалған кезде дыбыстық сигнал береді

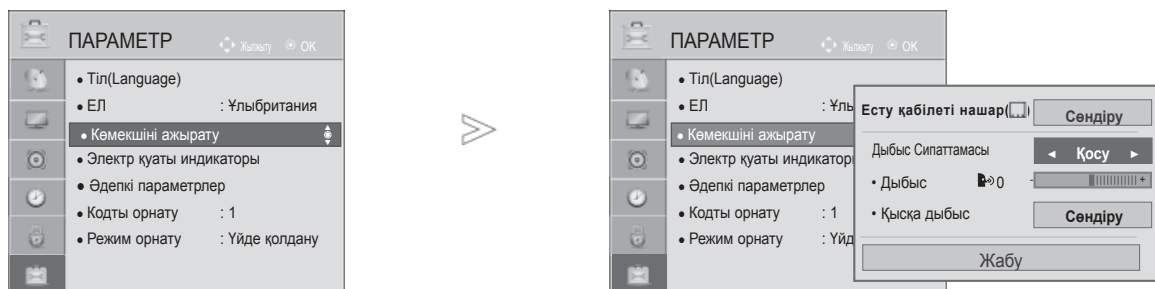

- 1   **ПАРАМЕТР** таңдаңыз.
- 2   **Көмекшіні ажырату** таңдаңыз.
- 3   **Дыбыс Сипаттамасы** таңдаңыз.

Қосұлы күйді таңдап, Үндік Сипаттама функциясын реттеу

- 4   **Дыбыс** немесе **Қысқа дыбыс** таңдаңыз.
- 5   Қалаған бейімдеуді орындаңыз.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

СТЕРЕОФОНДЫҚ ЖӘНЕ ЕКІ ТІЛДІ БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ(ТЕК ҚАНА АНАЛОГТЫ ТӘРТІПТЕ)

Бағдарлама таңдалғанда, құрылғыға арналған дыбыс ақпараты бағдарлама нөмірі мен құрылғыға атауымен бірге шығады.

- 1   **Аудио sau Аудио Тілі**
таңдаңыз.
- 2   **Дыбыстық шығысты**
таңдайды.

Хабарлау	Экрандық дисплей
Моно	Моно
Стерео	Стерео
Қосарлы	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

■ Жеке дыбыстылықты орнату

Егер стерео сигнал стерео қабылдауда әлсіз болса, монодыбысқа қосылуыңызға болады. Моно қабылдауда дыбыс анықтығы жақсарады.

■ Екі тілде берілетін бағдарламаға тіл таңдау

Егер бағдарламаны екі тілде алу (қос тілді) мүмкін болса, DUAL I, DUAL II немесе DUAL I+II қосылуыңызға болады.

DUAL I қатты дыбыстығыштар негізгі тілді шығарады.

DUAL II Екінші тіл шығады.

DUAL I+II Біреуі негізгі тілді шығарып, екінші тілді шығарады(қосымша реттеу).

ДЫБЫСПЕН ЖӘНЕ СӨЙЛЕУМЕН БАСҚАРУ

NICAM ДЫБЫСТЫҚ СҮЙЕМЕЛДЕУ ЖҮЙЕСІМЕН БЕРІЛЕТІН ХАБАР ҚАБЫЛДАУ (ТЕК ҚАНА АНАЛОГТЫ ТӘРТІПТЕ)

Егер теледидар NICAM қабылдайтын ресивермен жабдықталған болса, жоғары сапалы NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) сандық дыбысын қабылдауға болады.

Дыбыстық шығысты алынатын тарату түріне сәйкес таңдауға болады.

- 1 NICAM жеке белгісі қабылданғанда, сіз NICAM MONO не FM MONO - ны ала аласыз.
- 2 NICAM стерео белгісін қабылдағанда, сіз NICAM STEREO не FM MONO - ны ала аласыз.
- 3 NICAM екі тілде қабылданса, онда NICAM DUAL I, NICAM DUAL II не NICAM DUAL I+II не FM MONO.

ДЫБЫСТЫҚ СҮЙЕМЕЛДЕУДІҢ ШЫҒУ БЕЛГІСІН ТАҢДАУ

In AV, Құрамдас, RGB немесе HDMI режимдерінде Сіз сол және оң жақ дыбыс зорайтқыштарының дыбысын баптай аласыз.

Дыбыстық шығысты таңдаңыз.

- L+R:** Дыбыстық белгі, сол жақ кіреберіске қосылған сол жақ қатты сөйлегішке (L) беріледі, ал дыбыстық белгі, оң жақ қосылымға (R) түседі
- L+L:** Дыбыстық белгі сол жақ (L) арқылы оң және сол қатты сөйлегіштеріне беріледі
- R+R:** Оң жаққа қосылған дыбыс (R) ға оң және солға бірдей өтеді

OSD ЭКРАНДЫҚ МЕНЮДІҢ ТІЛІН НЕМЕСЕ ЕЛІН ТАҢДАУ (ҚОСЫМША)

Теледидар бірінші рет қосылғанда, экранда құруға арналған нұсқаулық пайда болады.

1   Қалаған тілді таңдаңыз.

2   Еліңізді таңдаңыз.

* Егер таңдап алынған тілді немесе елді өзгерткіңіз келсе:

1   **ПАРАМЕТР** таңдаңыз.

2   **Тіл(Language)** таңдаңыз.

3   **Мәзір тілі (Language)** таңдаңыз.

4   Қалаған тілді таңдаңыз.

5  Сақтау.

1   **ПАРАМЕТР** таңдаңыз.

2   **ЕЛ** таңдаңыз.

3   Өз еліңізді таңдаңыз.

4   **Иә** немесе **Жоқ** жауабын таңдаңыз.

5  Сақтау.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

! ЕСКЕРІМ

- ▶ Егер Installation Guide (орнату нұсқаулығы) баптауды BACK (артқа) түймешігін басу арқылы аяқтамасаңыз немесе егер OSD (бейнебет көрінісі) уақытынан асырып жіберсеңіз, орнату аяқталғанша орнату мәзірі теледидар қосылған сайын үздіксіз пайда болады.
- ▶ Егер Сіз қате елді таңдайтын болсаңыз, телемәтін экранға дұрыс шығарылмай, телемәтін көрсету операциясы барысында кейбір қиындықтар туындауы мүмкін
- ▶ ЖИ (Жалпы интерфейс) қызметі таратушы ел шарты негізінде Колданыла алмайды.
- ▶ DTV күйі басқару түймелері елдің тарату жағдайына байланысты жұмыс істемеуі мүмкін
- ▶ Сандық таратуды реттеу жүргізілмейтін мемлекеттерде кейбір СТД функциялары сандық тарату шарттарына байланысты жұмыс жасамауы мүмкін
- ▶ "Ұлыбритания" ел параметрін тек қана Құрама Корольдігінде белсендіру керек.
- ▶ Ел баптамасы "---" етіп белгіленген болса, Еуропа құрлығының сандық хабар тарату бағдарламасы қол жетімді болады, бірақ кейбір сандық теледидар функциялары ойдағыдай жұмыс істемеуі мүмкін.

ДЫБЫСПЕН ЖӘНЕ СӨЙЛЕУМЕН БАСҚАРУ

ДЫБЫСТЫ ОЙНАТУ ТІЛІН ТАҢДАУ



Дыбыс функциясында таңдаулы тіл бөлімі бар.




Дыбыс деректері таңдалған тілде таратылмаса, дыбыс әдепкі тілде ойнатылады.

Екі немесе одан көп субтитр тілі таратылса, Субтитр функциясын қолданыңыз. Субтитр деректері таңдалған тілде таратылмаса, субтитр әдепкі тілде көрсетіледі.

Аудио тілі, Субтитр тілі, Мәтін тілі ретінде негізгі етіп орнатылған тілдеріне қолдау болмаса, екінші санат ішінен таңдаңыз.

Сандық режимде екі не одан көп Мәтін тілі таратылса, Мәтін тілі функциясын пайдаланыңыз. Егер телемәтін деректері таңдалған тілде таратылмаса, әдепкі Телемәтін тіл беті көрсетіледі.

- 1   **ПАРАМЕТР** таңдаңыз.
- 2   **Тіл(Language)** таңдаңыз.
- 3   **Аудио тілі, Субтитр тілі** немесе **Мәтін тілі**(Ұлыбританиядан басқа) параметрін таңдаңыз.
- 4   Қалаған тілді таңдаңыз.
- 5  Сақтау.

- 1   **ПАРАМЕТР** таңдаңыз.
- 2   **Disabled Assistance** таңдаңыз.
- 3   Есту қабілетіңе шектеулі (🗠) таңдаңыз.
- 4   **Қосу** немесе **Сөндіру** таңдаңыз.

- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

< Дыбыс тілін таңдау >

- Екі немесе одан да көп дыбыстық тілдер таратылатын болса, дыбыстық тіл таңдау мүмкіндігіз бар.



Аудио сау Аудио Тілі
таңдаңыз.



дыбыстық тілді таңдаңыз.

< Субтитр тілін таңдау >

- Егер субтитрлар екі немесе одан да көп тілдерде таратылса, сіз субтитр тілін алыстан басқару пультіндегі СУБТИТР түймесін басу арқылы таңдай аласыз.
- Субтитр тілін таңдау үшін ^ ∨ түймесін басыңыз.

- Дыбыс/субтитр қарапайым түрде 1-ден 3-ке дейінгі белгілер арқылы көрсетілуі мүмкін және ол қызмет көрсетуші тарапынан таратылады.
- Қосымша Дыбыс таңдасаңыз ("Көру/Есту мүмкіншілігі төмендер" үшін дыбыс), ол Негізгі дыбыспен қосылып шығады.

Дыбыс тілінің бейнебет көрінісі (OSD) ақпараты

Монитор	Күйі
N.A	Қолжетімді емес
MPEG	MPEG дыбыстауыш
D	Dolby Digital дыбыстауыш
	"Көру қабілеті нашар" адамдарға арналған дыбыстауыш
ABC	"Есту қабілеті нашар" адамдарға арналған дыбыстауыш
D+	Dolby Digital Plus дыбыстауыш
HE-AAC	HE-AAC дыбыстауыш

Субтитр тілінің бейнебет көрінісі (OSD) ақпараты

Монитор	Күйі
N.A	Қолжетімді емес
TXT	Телемәтін субтитрі
ABC	"Құлағының мүкісі барлар" үшін субтитр

УАҚЫТТЫ ОРНАТУ

CLOCK ОРНАТУ (САҒАТТЫ ОРНАТУ)


Auto (авто) режимінде сандық сигнал қабылдаған кезде сағат автоматты түрде бапталады.

Егер ағымдық уақыт параметрі қуат өшіп қалғаннан немесе құрылғы токтан ажырап қалғандығы себепті өшіріліп қалған болса, сағатты қайта орнатыңыз.

Теледидар уақыты хабар тарату сигналымен бірге қабылданатын **Уақыт белдеуі** және GMT (Гривич орташа уақыты) негізіндегі уақыт ауытқуы ақпараты арқылы бапталады және уақыт сандық сигнал арқылы автоматты түрде бапталады.

Уақыт белдеуі мәзіріндегі қала аты офсет болып өзгерсе, уақытты 1 сағатқа өзгертуге болады.

Уақыт белдеуі мәзірін **Авто** режимінде өзгертуге болады.

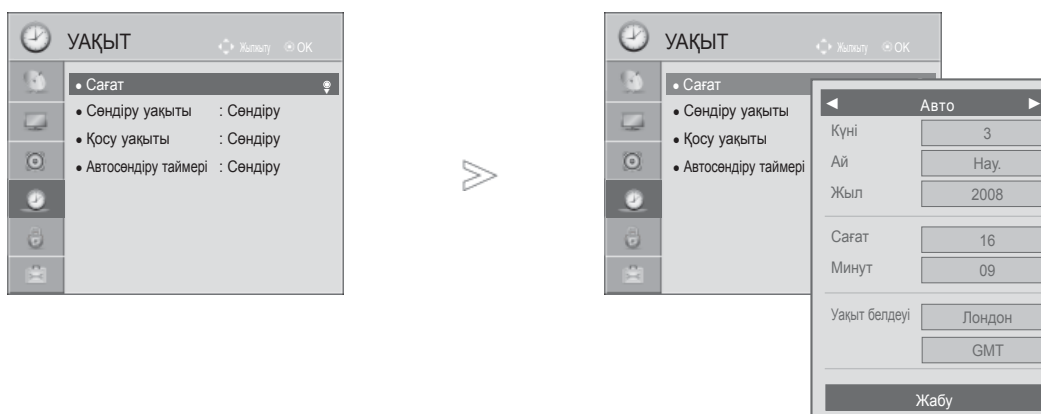

- 1   **УАҚЫТ** таңдаңыз.
- 2   **Сағат** таңдаңыз.
- 3   **Авто** немесе **Қолмен** таңдаңыз.
- 4   Жыл, ай, күн, уақыт немесе Уақыт белдеуін таңдаңыз.
- 5   Жыл, ай, күн, уақыт немесе Уақыт белдеуін орнатыңыз.


- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

АВТОМАТТЫ ҚОСУ/ СӨНДІРУ ТАЙМЕРІН КҮЙГЕ КЕЛТІРУ

Өшіру уақыты функциясы теледидарды алдын ала белгіленген уақытта автоматты түрде өшіреді. Екі сағат өткеннен кейін теледидар іске қосу уақыты функциясы арқылы қосылады, ол түймешік басылмаса, күту режиміне автоматты түрде қайта ауысады.

Егер екеуі де бір уақытқа орнатылса, өшіру уақыты функциясы іске қосу функциясын басып тастайды.

Іске қосу функциясы жұмыс істеуі үшін теледидар күту режимінде тұруға тиіс.

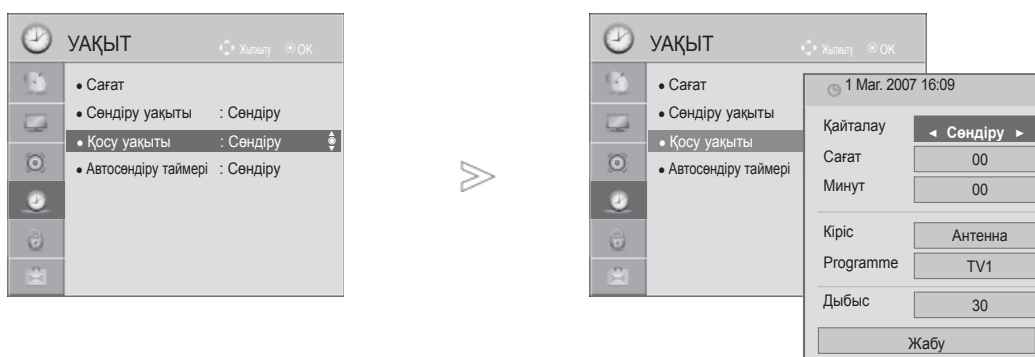

- 1 **УАҚЫТ** таңдаңыз.
- 2 **Сөндіру уақыты** немесе **Қосу уақыты** таңдаңыз.
- 3 **Қайталау** таңдаңыз.
- 4 **Сөндіру, Бір рет, Күнде, Дс.~Жм. Дс.~Сб., Сб.~Жс. немесе Жс.** таңдаңыз.
- 5 **Сағат** орнатыңыз.
- 6 **Минуттарды** орнатыңыз.

- X Сөндіруді қосу уақытын болдырмау үшін таңдаңыз Off (Сөндіру.).
- Тек On timer (Таймер қосылған) функциясы үшін

- 1 **Кіріс** таңдаңыз.
- 2 Сигнал кіріс көзін таңдаңыз.
- 3 Бағдарлама орнатыңыз.
- 4 Қосылған кездегі дыбыстық деңгейін бейімдеңіз.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.


УАҚЫТТЫ ОРНАТУ

АВТОСӨНДІРУ ТАЙМЕРІН КҮЙГЕ КЕЛТІРУ

Сізге ұйқыға кетерде жинақты өшіруді ұмытып кетпеу жайында қам жеу қажет емес. Ұйқы таймері белгіленген уақыт өткеннен кейін жинақты автоматты түрде күту режиміне өткізеді



Автосөндіру таймері таңдаңыз.



Сөндіру, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 немесе 240 Минут таңдаңыз.


- Сіз өзіңіз өшірсеңіз, таймер берген уақыт алып тасталынады.
- **УАҚЫТ** мәзірінен **Автосөндіру таймері** бейімдеуіңізге болады.

АТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ/РЕЙТИНГТЕР

КҰПИЯСӨЗДІ ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖҮЙЕНІ БҰҒАТТАУ

Бірінші сіз құпиясөзді енгізу керексіз, дистанциялық, басқару пультінде '0', '0', '0', '0' нұқыңыз. Ел ретінде Франция таңдалған кезде, құпия сөз '0', '0', '0', '0' болмайды, '1','2','3','4' болады. Ел ретінде Франция таңдалған кезде, құпия сөзді '0', '0', '0', '0' етіп орнатуға болмайды.

Арна бұғатталған болса, оны уақытша бұғаттан босату үшін кілтсөзді енгізіңіз.

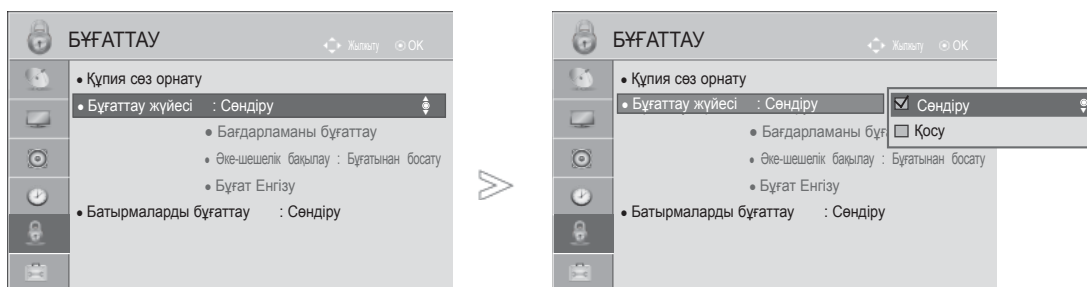

- 1   **БҰҒАТТАУ** таңдаңыз.
- 2   **Бұғаттау жүйесі** таңдаңыз.
- 3   **Қосу** таңдаңыз.
- 4    Құпия сөз орнатыңыз.
- 5  4 сандық құпия сөз енгізіңіз
Осы нөмірді есте сақтаңыз!
Жаңа құпия сөзді құптау үшін оны қайта енгізіңіз.

• Егер Сіз құпиясөзді ұмытсаңыз, нұқыңыз '0', '3', '2', '5' дистанциялық басқару пультінде.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӨЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.


АТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ/РЕЙТИНГТЕР

БАҒДАРЛАМАНЫ ҚҰРСАУЛАУ


Өзіңіз қарағыңыз келмейтін немесе балалардың көруін қаламайтын бағдарламаларды құрсаулайды.

Оны Құрсаулау жүйесі (Бұғаттау жүйесі) "On" (қосулы) қалыпта тұрғанда пайдалануға болады.

Құрсаулы бағдарламаны қарау үшін кілтсөзді пайдаланыңыз.

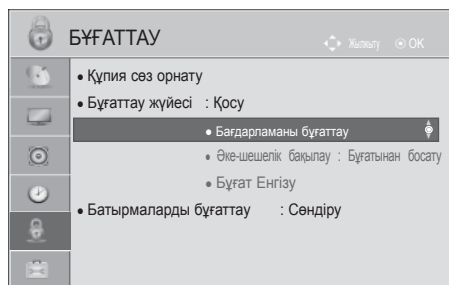

немесе



БҰҒАТТАУ таңдаңыз.



Бұғаттау жүйесі таңдаңыз.



Бағдарламаны бұғаттау таңдаңыз.



Бағдарламаны бұғаттау енгізіңіз.



Сары Құрсауланатын бағдарламаны таңдаңыз.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

АТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ (ТЕК ҚАНА ЦИФРЛЫҚ ТӘРТІПТЕ)

Бұл функция трансляция жасайтын станциядан ақпаратқа сәйкес жұмыс істейді Сондықтан егер сигнал дұрыс емес ақпаратқа ие болса, бұл функция істемейді.

Осы мәзірге қолжетімдік үшін құпиясөз қажетті.

Сөнгеннен кейін де, соңғы қолданған параметрді есте сақтайтын қылып, теледидар бағдарланған.

Балалардың белгілі бір ересектерге арналған ТД бағдарламаларын көруін бағалаулар шектеу жиынтығына сәйкес алдын алады.

Ақылы бағдарламаны қарау үшін кілтсөзді пайдаланыңыз.

Өлшемдер елге байланысты әртүрлі болады.



-   **БҰҒАТТАУ** таңдаңыз.
-   **Бұғаттау жүйесі** таңдаңыз.
-   **Аталық бақылау** таңдаңыз.
-   Сәйкес бейімдеулерді орындаңыз.



- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

АТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ/РЕЙТИНГТЕР

СЫРТҚЫ КІРІСТІ БҰҒАТТАУ

Кірісті құрсаулауға мүмкіндік береді

Оны құрсаулау жүйесі (**Бұғаттау жүйесі**) "On" (қосулы) қалыпта тұрғанда пайдалануға болады.

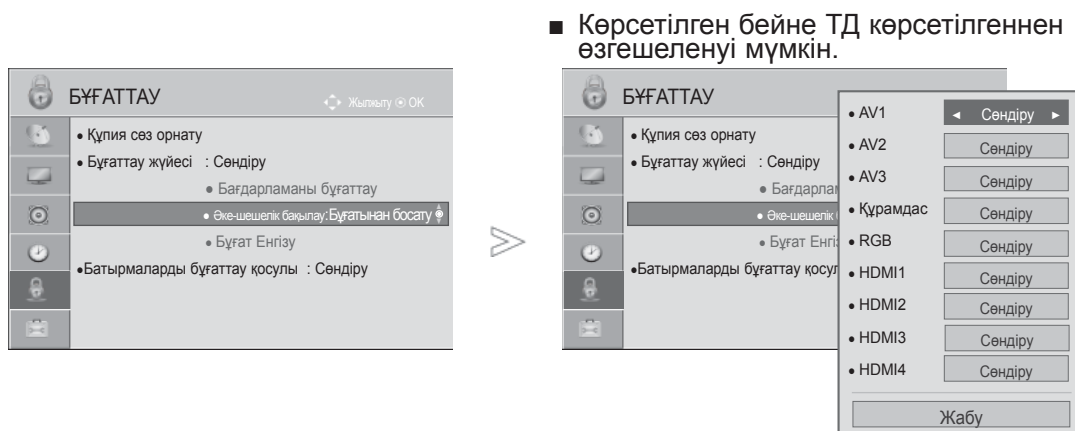

БҰҒАТТАУ таңдаңыз.



Бұғаттау жүйесі таңдаңыз.



Бұғат Енгізу таңдаңыз.



Негізді таңдаңыз.




Қосу немесе **Сөндіру** таңдаңыз.


- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

СӨНДІРУ

Бұл мүмкіндікті рұқсатсыз көруден қорғау үшін қолдануға болады. Ол үшін алдыңғы тақта басқару құралдарын олар қашықтан басқару пультімен ғана басқарылатындай етіп құлыптауға болады.

Бұл теледидар өшірілсе де, соңғы орнатылған опцияларды есте сақтап қалатындай етіп құрылған.

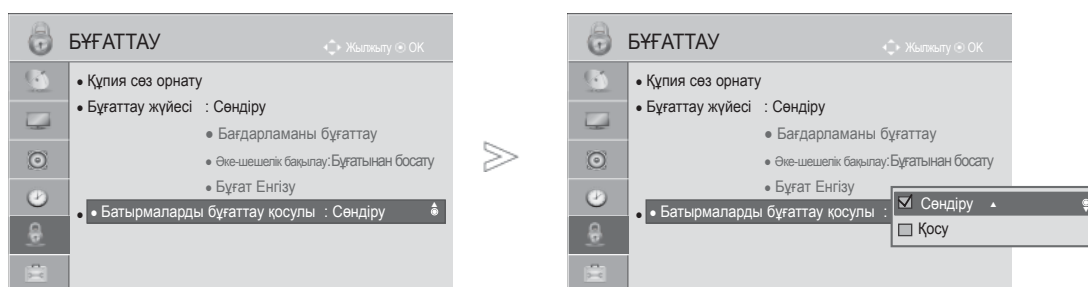

- 1   **БҰҒАТТАУ** таңдаңыз.
- 2   **Батырмаларды бұғаттау** таңдаңыз.
- 3   **Қосу** немесе **Сөндіру** таңдаңыз.

- Егер теледидар **Key Lock (Нүктені блоктау)** сөндірілулі блоктау кезінде сөндірілулі болса, **П** / **I**, **INPUT**, **P** ^ v (немесе **P** ▲ ▼) басқарудағы нүктеге басыңыз немесе **POWER**, **INPUT**, **P** ^ v немесе қашықтық басқару пультіндегі санды нүктелерге басыңыз.
- Егер Теледидарды қарап жатқан кезде қосылған блоктауға алдыңғы панельдегі кез келген нүктеге басуға болады, экран да  **Батырмаларды бұғаттауын қосу** жазуы пайда болады.
- Басқа бейнебет көрінісі көрсетілгенде,  'перне құрсауын қосу' жұмыс істемейді.

- Қалыпты теледидарды қарауға оралу үшін **MENU/EXIT(МӘЗІР/КЕЛЕСІ)** түймешігін басыңыз.
- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

- Көрсетілген бейне ТД көрсетілгеннен өзгешеленуі мүмкін.

Бұл мүмкіншілік бүкіл елдерге тиісті емес.


Телемәтін қосымша қызмет, сондықтан оны қабылдау тек арнаулы жүйесі бар теледидарларда ғана орындалады.

Телемәтін-тегін қызмет, оны көптеген теледидар тарату бекеттері орындайды. Ол арқылы мынандай хабарлама беріледі жаңалықтар, ауа райы, теледидарлық бағдарламалар, баға акциялары т.б. Бұл теледидардың телемәтін декодері Қарапайым, TOP және FASTEXT ережелерін қолдай алады. Қарапайым ереже біраз беттерден тұрады. TOP және FASTEXT телемәтіндері -кәзіргі заманғы жүйе, алу керек хабарларды тез және жеңіл тауып, телемәтінмен бере алады.

ТЕЛЕМӘТІН ҚЫЗМЕТТЕРІМЕН ҚОСУ ЖӘНЕ СӨНДІРҮ

Телемәтін' ережесін қайта қосу үшін **TEXT** (телемәтін) нуктесін басыңыз.

Экранға бірінші не соңғы беттері шығады. Бас тақырыбы сызығына беттердің екі номері, телетекст аты, айы, күні, жылы, уақыты шығады, 2-номер ағымдағы бет нөмеріне сай. Өшіру үшін **TEXT**-ны басыңыз, алдыңғы көрілінім қайта шығады.

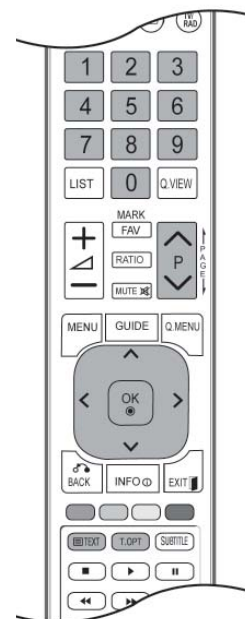

ҚАРАПАЙЫМ МӘТІН

■ Бетті таңдау

- 1 Саны бар нүктелер арқылы өзіңізге керек бетке 3 таңбалы нөмір ендіріңіз. Еңгізерде басқа нуктеге басқан болсаңыз, онда 3 таңбалы нөмірді енгізуді аяқтауыңыз керек, содан кейін барып беттің дұрыс нөмірін қайта еңгізіңіз.
- 2 P ^ v арқылы алдыңғы және келесі беттер экранға шығады.

ЖОҒАРЫН DAҒЫ МӘТІН (БҰЛ ФУНКЦИЯ БҰКІЛ ЕЛДЕРГЕ МҰМКІН ЕМЕС)

Пайдаланушы сілтегіші бейнебеттің астыңғы жағында төрт – қызыл, жасыл, сары және көк жолақтарды көрсетеді.

■ Топтар/жиынтық таңдау/беттер

- ① Көк түймешіктің көмегімен блоктан блокқа ауысуға болады.
- ② Сары түймешікті келесі топқа өтіп, одан автоматты түрде келесі блокқа ауысу үшін пайдаланыңыз.
- ③ Жасыл түймешіктің көмегімен келесі бетке өтіп, одан автоматты түрде келесі топқа ауысуға болады.
- ④ Немесе Р (^) түймешігін пайдалануға болады.
Қызыл түймешік алдыңғы таңдалған параметрге қайтарады. Немесе Р (v) түймешігін пайдалануға болады.

■ Бекетті тікелей таңдау

SIMPLE (қарапайым) телемәтін режиміне келсек, TOP режиміндегі сандық түймешіктермен үш таңбалы санды енгізу арқылы бетті таңдай аласыз.

ТЕЗ МӘТІН

Телемәтін беттері бейнебеттің төменгі жағында түспен белгіленген, және тиісті түсті түймешікті басу арқылы таңдалады.

■ Бетті таңдау

- ① ^ v Мәзірді таңдау үшін T.OPT түймешігін басыңыз да, (E I) түймешігін пайдаланыңыз.
Индекстер бетін көрсетіңіз.
- ② Төменгі сызықтың бойында түспен белгіленген беттерді тиісті түсті түймешіктердің көмегімен таңдауға болады.
- ③ SIMPLE (қарапайым) телемәтін режиміне келсек, FASTEXT режиміндегі сандық түймешіктермен үш таңбалы бет нөмірін енгізу арқылы бетті таңдай аласыз.
- ④ Р (^ v) түймешігін алдыңғы немесе келесі бетке өту үшін пайдалануға болады.

ТЕЛЕМӘТІННІҢ АРНАУЛЫ ҚЫЗМЕТТЕРІ

- Text Option мәзірін таңдау үшін T. OPT түймесін басыңыз және ^ v қолдану түймесін басыңыз. .
Ұлыбританияда (сандық режимде), T. OPT («Опция») түймесі істемейді.




■ Көрсеткіш

Әрбір индекс бетін таңдаңыз.



■ УАҚЫТ

ТД бағдарламасын қарау барысында бейнебет жоғарғы оң жақ бұрышынан уақытты бейнелеу үшін осы мезірді таңдаңыз. Телемәтін ережесінде бұл нүктемен оның субетті нөмірін анықтайды. Жекебет нөмірі экранның төменгі жағынан көрінеді. Жекебетті ұстап қалу немесе ауыстыру үшін мына нүктелерді кез келгендеріне басыңыз: ҚЫЗЫЛ/ЖАСЫЛ, < > , Сандық нүктелер.

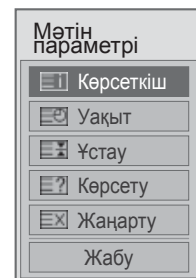

■ ҰСТАУ

Телемәтіннің автоматты ауысуы тоқтайды, бұл егер мәтін беттері 2 не одан да көп субеттерден тұрса ғана жүзеге асады. Бұлар уақыт көрсетілген жолдың астынан көрініс алады. Бұл мәзір таңдалған кезде тоқтату белгісі бейнебеттің жоғарғы сол жақ бұрышынан бейнеленді және автоматтық бет ауыстыру әрекетсіз күйге келеді



■ КӨРСЕТУ

Жұмбақтар мен бас қатырғыштар жауаптары сияқты жасырын ақпаратты қарау үшін осы мәзірді таңдаңыз.



■ ЖАҢАРТУ

Телемәтін біраз уақыт өткен кезден соң, экранға байырғы, онды, дұрыс көрініс шығады. Сол жақ жоғарғы бұрышта индикаторы пайда болады. Жаңа бет түскенде, индикаторы телемәтін беті нөміріне ауысады. Жаңартылған телеметін бетін қарап шығу үшін осы мәзірді таңдаңыз.

ЦИФРЛЫҚ ТЕЛЕМӘТІН


*Бұл функция тек Біріккен Корольдік, Ирландия аумағында ғана жұмыс істейді

Теледидар цифрлық телемәтінге қолжетімділікті береді, қайсысы әртүрлі аспектілерде маңызды жақсартылған мысалы мәтін графика және одан әрі.

Цифрлық телемәтінді арнайы цифрлық телемәтін қызметтер және цифрлық телемәтінді беретін қызметтер көмегімен алуға болады.

ТЕЛЕМӘТІН ЦИФРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕ

- 1 Цифрлық батырмаларды нұқыңыз немесе батырмаларды **P** ^ v, телемәтінді трансляциялайтын цифрлық қызметті таңдау үшін
- 2 Нұсқауларға еріңіздер және келесі қадамға өтіңіз, батырмаларды нұқып **TEXT**(Мәтін), **OK** (Жарайды) , ^ v < > ,**RED** (Қызыл), **GREEN** (Жасыл), **YELLOW** (Сары), **BLUE** (Көк) немесе **ЦИФРЛЫҚ** және одан әрі.
- 3 Телемәтіннің цифрлық қызметін өзгерту үшін басқа қызметті цифрлық батырмалар көмегімен немесе **P** ^ v таңдаңыз.

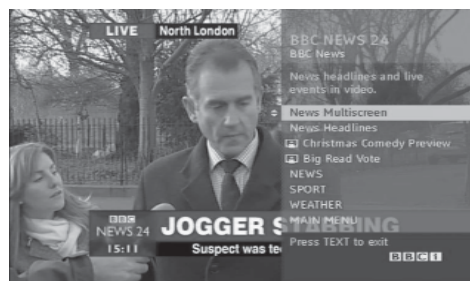

БАҒДАРЛАМАНЫҢ ТЕЛЕМӘТІНІ ЦИФРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕ

- 1 Цифрлық батырмаларды нұқыңыз немесе батырмаларды **P** ^ v телемәтінді трансляциялайтын кез келген қызметті таңдау үшін
- 2 Батырманы нұқыңыз **TEXT** (Мәтін) немесе түрлі түсті батырмаларды, телемәтінді қосу үшін
- 3 Нұсқауларға еріңіздер және келесі қадамға өтіңіз, батырмаларды нұқып **OK** (Жарайды), **RED** (Қызыл), **GREEN** (Жасыл), **YELLOW** (Сары), **BLUE** (Көк) немесе **ЦИФРЛЫҚ** және одан әрі.
- 4 Батырманы нұқыңыз **TEXT** (Мәтін) немесе түрлі түсті батырмаларды, телемәтінді сәндіру үшін және телеарнаны қарастыруға қайту үшін

Кейбір қызметтер мәтіндік қызметтерге Сізге жолығуға рұқсат етеді батырмалар көмегімен **RED** (Қызыл).



АҚАУЛЫҚТЫ ТЕКСЕРУ ТІЗІМІ

Құрылғы дұрыс жұмыс істемей тұр.	
Қашықтан басқару пульті жұмыс істемейді	■ Құрылғы мен қашықтан басқару пульті арасында жұмысқа кедергі келтіретін тосқауыл бар-жоғын тексеріңіз. ■ Батареялар үйектілігі дұрыс келтіріліп салынған ба (+ пен +, - пен -)? ■ Жаңа батареялар орнатыңыз.
Қуат көзі кенеттен ажыратылып кетеді	■ Ұйқылық таймері орнатылған ба? ■ Қуат көзін қосу/ажырату параметрлерін тексеріңіз. Қуат көзі үзілген ■ Егер теледидар қосулы болса және кіріс сигналы болмаса, ол 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді

Бейне қабылдау қызметі жұмыс істемейді	
Бейне сурет және дыбыс жоқ	■ Құрылғының іске қосылғанын тексеріңіз. ■ Басқа бір арнаны қосып көріңіз. Хабар тарату стансасында ақаулық болуы мүмкін ■ Қуат көзіне қосу сымы қабырғалық розеткаға сұғылған ба? ■ Антеннаның бағытын және / немесе орналасуын тексеріңіз. ■ Қабырғадағы қуат көзі розеткасын тексеріңіз, құрылғының қуат көзіне қосу сымы сұғулы болған розеткаға құрылғының басқа қуат көзіне қосу сымын жалғаңыз.
Іске қосқаннан кейін бейне баяу пайда болады	■ Бұл қалыпты жайт, іске қосу барысында құрылғы бәсеңдетілген режимде тұрады. Егер бес минуттан кейін бейне пайда болмаса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Түс жоқ немесе нашар немесе бейне нашар	■ Түсті мәзір параметрінде баптаңыз. ■ Құрылғы мен бейне магнитофон арасында дұрыс қашықтық сақтаңыз. ■ Басқа бір арнаны қосып көріңіз. Хабар тарату стансасында ақаулық болуы мүмкін ■ Бейне магнитофон сымдары дұрыс орнатылған ба? ■ Бейне суреттің айқындылығын қалпына келтіру үшін кез келген жетені (функцияны) іске қосыңыз.
Көлденең/тік жолақтар немесе бейне сурет дірілі	■ Электр аспабы немесе электр сайманы сияқты жергілікті кедергі жоқ екенін тексеріңіз.
Кейбір арналардан хабар қабылдау нашар	■ Стансаны немесе кабельдік теледидар жұмысының ақаулықтары, басқа стансаны баптаңыз ■ Стансаның сигналы әлсіз, әлсіз стансадан хабар қабылдау үшін антеннаның бағытын өзгертіңіз. ■ Ықтимал кедергі келтіретін көздер жоғын тексеріңіз.
Суретте сызықтар немесе жіңішке жолақтар бар	■ Антеннаны тексеріңіз (Антеннаның бағытын өзгертіңіз).
HDMI құрылғысын жалғаған кезде сурет шықпайды.	■ Кабельдің High Speed HDMI кабелі екенін тексеріңіз. Кабельдер High Speed HDMI кабелі болмаса, экран жыпылықтауы немесе мүлдем көрсетпеуі мүмкін. High Speed HDMI кабелін пайдаланыңыз.

Дыбыс қабылдау қызметі жұмыс істемейді

Бейне сурет дұрыс, ал дыбыс жоқ	■  + немесе - батырмасын басыңыз. ■ Дыбыс өшірілуі емес пе? MUTE (дыбысты өшіру) батырмасын басыңыз. ■ Басқа бір арнаны қосып көріңіз. Хабар тарату стансасында ақаулық болуы мүмкін ■ Дыбыс сымдары дұрыс орнатылған ба?
Үндеткіштердің бірінен дыбыс шықпайды	■ Дыбыс теңгерімін мәзір параметрінде баптаңыз.
Құрылғының ішінен әдеттен тыс дыбыс шығады	■ Айналадағы ауаның ылғалдылығының немесе температураның өзгеруі құрылғыны іске қосу немесе ажырату кезінде түсініксіз дыбыс шығуына себеп болуы мүмкін және бұл құрылғыда ақаулық бар дегенді білдірмейді
HDMI немесе USB құрылғысын жалғаған кезде дыбыс шықпайды	■ Кабельдің High Speed HDMI кабелі екенін тексеріңіз. ■ USB кабелін 2.0 кабелі арқылы тексеріңіз.

*Бұл мүмкіндік барлық модельдер үшін қол жетімді емес.

Дербес компьютер режимінде ақаулық бар. (Тек дербес компьютер режимі қолданылады)

Сигнал қол жету ауқымынан тыс.	■ Ажыратылымдықты, көлденең жиілікті немесе жиілікті лайықтаңыз. ■ Кіріс көзін тексеріңіз.
Өңдегі ТІК жолақ немесе сызық және көлденең шуыл және қате орналасу	■ Өздігінен ішқұрылымдауды іске қосыңыз да, синхрондауышты, фазаны немесе көлденең/ТІК орналасуын лайықтаңыз.
Экран түсі тұрақсыз немесе бір ТҮСТІ	■ Сигнал кабелін тексеріңіз. ■ Компьютердің видео картасын қайта орнатыңыз.

СУРЕТ параметрлерінде ақау бар.

Пайдаланушы сурет параметрлерін өзгерткен кезде теледидар белгілі бір уақыт өткен соң автоматты түрде бастапқы параметрлеріне қайта оралады.	■ Бұл ТД-ның Сақтау көрмесі режиміне орнатулы екендігін білдіреді. Үйде қолдану режимін орнату үшін келесіні істеңіз: ТД мәзірінен ПАРАМЕТР -> Режим орнату -> Үйде қолдану таңдаңыз. Енді Үйде қолдану режиміне толығымен қосылдыңыз.
--	--

АНЫҚТАМА

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Алдын ала бұзылуды болдырмауға болады. Үнемі нақты тазалау теледидар қызметін ұзаққа созады.

Тазарту алдында кабель қоректену қосылғыштан алып тастауды ұмытпаңыз.

Тапзарту экраны

- 1 Мониторды күту бойынша кішкене кеңес. Жұмсақ матаны жылы суға батырып, оған матаны жұмсарту немесе ыдыс жуу заттарын қосыңыз. Матаны құрғақ қылып сығып, экранды сүртіңіз.
- 2 Экраннан артық дымқылды сүтіп, экран толығымен кепкенінше теледидарды қоспаңыз.

Тұлғаны тазарту

- Тұлғадан шаң мен кірді жұмсақ, құрғақ матамен алып тастаңыз.
- Сулы матаны пайдаланбағаныңызға көзіңізді жеткізіңіз.

Қосымша пайдаланбау

НАЗАР

- Егер сіз теледидарды ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз (мысалы, демалыс кезінде), найзағай немесе кернеудің болмауы үшін оны қосылғыштан алып тастаңыз.

ӨНІМ СПЕЦИФИКАСЫ

МОДЕЛДЕРІ		19LD35** / 19LD34**	22LD35** / 22LD34**
		19LD350-ZA / 19LD350N-ZA 19LD358-ZA / 19LD359-ZB 19LD350C-ZA / 19LD351-ZB 19LD351N-ZB 19LD340-ZA / 19LD341-ZB 19LD340N-ZA / 19LD341N-ZB 19LD348-ZA	22LD350-ZA / 22LD350N-ZA 22LD358-ZA / 22LD359-ZB 22LD350C-ZA / 22LD351-ZB 22LD351N-ZB 22LD340-ZA / 22LD341-ZB 22LD340N-ZA / 22LD341N-ZB 22LD348-ZA
Габариттері (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)	подставкамен	457,0 мм x 336,0 мм x 164,9 мм	526,0 мм x 377,0 мм x 164,9 мм
	подставкасыз	457,0 мм x 290,0 мм x 65,0 мм	526,0 мм x 331,0 мм x 65,0 мм
Салмағы	подставкамен	3,4 кг	4,3 кг
	подставкасыз	3,1 кг	4,0 кг
Электроқорек талаптары		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Электр қуатын тұтыну		30 W	50 W
МОДЕЛДЕРІ		26LD35** / 26LD34**	32LD35** / 32LD34**
		26LD350-ZA / 26LD350N-ZA 26LD358-ZA / 26LD359-ZB 26LD350C-ZA / 26LD351-ZB 26LD351N-ZB 26LD340-ZA / 26LD341-ZB 26LD340N-ZA / 26LD341N-ZB 26LD348-ZA	32LD350-ZA / 32LD350N-ZA 32LD358-ZA / 32LD359-ZB 32LD350C-ZA 32LD351-ZB / 32LD351N-ZB 32LD340-ZA / 32LD341-ZB 32LD340N-ZA / 32LD341N-ZB 32LD348-ZA
Габариттері (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)	подставкамен	663,0 мм x 484,0 мм x 206,8 мм	800,0 мм x 565,0 мм x 206,8 мм
	подставкасыз	663,0 мм x 423,0 мм x 79,9 мм	800,0 мм x 509,0 мм x 73,8 мм
Салмағы	подставкамен	7,3 кг	9,2 кг
	подставкасыз	6,2 кг	8,2 кг
Электроқорек талаптары		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Электр қуатын тұтыну		100 W	120 W
CI Модулінің өлшемі (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)		100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм	
Қанаушылық шарттары	Жұмыс	0 °C - 40 °C 80% аса	
	температурасы		
	Жұмыс дымқылдығы	-20 °C - 60 °C 85% аса	
	Сақтау		
температурасы			
	Сақтау дымқылдығы		

- Жоғарыда көрсетілген техникалық сипаттамалар сапаны жақсарту мақсатында алдын ала құлақтандырусыз өзгертілуі мүмкін.

АНЫҚТАМА

МОДЕЛДЕРІ		32LD4***		
		32LD420-ZA / 32LD420N-ZA 32LD428-ZA / 32LD420C-ZA	32LD421-ZB / 32LD421N-ZB	32LD450-ZA / 32LD450N-ZA 32LD458-ZA / 32LD450C-ZA
Габариттері (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)	подставкамен	805,0 мм x 583,0 мм x 224,0 мм	805,0 мм x 586,0 мм x 211,0 мм	799,0 мм x 555,0 мм x 207,0 мм
	подставкасыз	805,0 мм x 531,0 мм x 79,9 мм	805,0 мм x 531,0 мм x 79,9 мм	799,0 мм x 506,0 мм x 73,5 мм
Салмағы	подставкамен	10,8 кг	10,8 кг	9,1 кг
	подставкасыз	9,7 кг	9,7 кг	8,1 кг
Электроқорек талаптары		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Электр қуатын тұтыну		140 W	140 W	120 W
МОДЕЛДЕРІ		37LD4***		
		37LD420-ZA / 37LD420N-ZA 37LD428-ZA / 37LD420C-ZA	37LD421-ZB / 37LD421N-ZB	37LD450-ZA / 37LD450N-ZA 37LD458-ZA / 37LD450C-ZA
Габариттері (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)	подставкамен	922,0 мм x 659,0 мм x 297,0 мм	922,0 мм x 660,0 мм x 270,6 мм	916,0 мм x 625,0 мм x 261,0 мм
	подставкасыз	922,0 мм x 595,0 мм x 88,0 мм	922,0 мм x 595,0 мм x 88,0 мм	916,0 мм x 575,0 мм x 77,4 мм
Салмағы	подставкамен	14,0 кг	14,0 кг	12,5 кг
	подставкасыз	12,2 кг	12,2 кг	10,8 кг
Электроқорек талаптары		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Электр қуатын тұтыну		150 W	150 W	160 W
CI Модулінің өлшемі (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)		100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм		
Қанаушылық шарттары	Жұмыс температурасы	0 °C - 40 °C		
	Жұмыс дымқылдығы	80% аса		
	Сақтау температурасы	-20 °C - 60 °C		
	Сақтау дымқылдығы	85% аса		

- Жоғарыда көрсетілген техникалық сипаттамалар сапаны жақсарту мақсатында алдын ала құлақтаңдырусыз өзгертілуі мүмкін.

МОДЕЛДЕРІ		42LD4***		
		42LD420-ZA / 42LD420N-ZA 42LD428-ZA / 42LD420C-ZA	42LD421-ZB / 42LD421N-ZB	42LD450-ZA / 42LD450N-ZA 42LD458-ZA / 42LD450C-ZA
Габариттері (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)	подставкамен	1028,0 мм x 715,4 мм x 297,0 мм	1028,0 мм x 716,4 мм x 270,6 мм	1023,0 мм x 685,0 мм x 261,0 мм
	подставкасыз	1028,0 мм x 658,6 мм x 88,7 мм	1028,0 мм x 658,6 мм x 88,7 мм	1023,0 мм x 635,0 мм x 76,6 мм
Салмағы	подставкамен	17,3 кг	17,3 кг	15,1 кг
	подставкасыз	15,5 кг	15,5 кг	13,5 кг
Электроқорек талаптары		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Электр қуатын тұтыну		190 W	190 W	190 W
МОДЕЛДЕРІ		47LD4***		
		47LD420-ZA / 47LD420N-ZA 47LD428-ZA / 47LD420C-ZA	47LD421-ZB / 47LD421N-ZB	47LD450-ZA / 47LD450N-ZA 47LD458-ZA / 47LD450C-ZA
Габариттері (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)	подставкамен	1140,6 мм x 784,8 мм x 337,4 мм	1140,6 мм x 788,3 мм x 318,9 мм	1136,0 мм x 757,0 мм x 270,0 мм
	подставкасыз	1140,6 мм x 722,9 мм x 99,0 мм	1140,6 мм x 722,9 мм x 99,0 мм	1136,0 мм x 698,0 мм x 76,5 мм
Салмағы	подставкамен	21,6 кг	21,6 кг	19,5 кг
	подставкасыз	19,0 кг	19,0 кг	17,5 кг
Электроқорек талаптары		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Электр қуатын тұтыну		260 W	260 W	260 W
CІ Модулінің өлшемі (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)		100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм		
Қанаушылық шарттары	Жұмыс	0 °C - 40 °C 80% аса		
	температурасы			
	Жұмыс дымқылдығы	-20 °C - 60 °C 85% аса		
	Сақтау			
	температурасы			
	Сақтау дымқылдығы			

- Жоғарыда көрсетілген техникалық сипаттамалар сапаны жақсарту мақсатында алдын ала құлақтандырусыз өзгертілуі мүмкін.

АНЫҚТАМА

МОДЕЛДЕРІ		32LD5***	
		32LD550-ZC / 32LD550N-ZC 32LD558-ZC / 32LD559-ZA	32LD551-ZA / 32LD551N-ZA
Габариттері (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)	подставкамен	800,0 мм x 563,0 мм x 207,0 мм	800,0 мм x 563,0 мм x 207,0 мм
	подставкасыз	800,0 мм x 503,0 мм x 74,7 мм	800,0 мм x 503,0 мм x 74,7 мм
Салмағы	подставкамен	9,7 кг	9,7 кг
	подставкасыз	8,7 кг	8,7 кг
Электроқорек талаптары		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Электр қуатын тұтыну		150 W	150 W
МОДЕЛДЕРІ		42LD5***	
		42LD550-ZC / 42LD550N-ZC 42LD558-ZC / 42LD559-ZA	42LD551-ZA / 42LD551N-ZA
Габариттері (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)	подставкамен	1024,0 мм x 695,0 мм x 261,0 мм	1024,0 мм x 695,0 мм x 261,0 мм
	подставкасыз	1024,0 мм x 632,0 мм x 78,7 мм	1024,0 мм x 632,0 мм x 78,7 мм
Салмағы	подставкамен	15,4 кг	15,4 кг
	подставкасыз	13,8 кг	13,8 кг
Электроқорек талаптары		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Электр қуатын тұтыну		210 W	210 W
СИ Модулінің өлшемі (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)		100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм	
Қанаушылық шарттары	Жұмыс температурасы	0 °C - 40 °C	
	Жұмыс дымқылдығы	80% аса	
	Сақтау температурасы	-20 °C - 60 °C	
		85% аса	

- Жоғарыда көрсетілген техникалық сипаттамалар сапаны жақсарту мақсатында алдын ала құлақтандырусыз өзгертілуі мүмкін.

МОДЕЛДЕРІ		46LD5***	
		46LD550-ZC / 46LD550N-ZC 46LD558-ZC / 46LD559-ZA	46LD551-ZA / 46LD551N-ZA
Габариттері (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)	подставкамен	1115,0 мм x 752,0 мм x 270,0 мм	1115,0 мм x 752,0 мм x 270,0 мм
	подставкасыз	1115,0 мм x 680,0 мм x 77,0 мм	1115,0 мм x 680,0 мм x 77,0 мм
Салмағы	подставкамен	18,6 кг	18,6 кг
	подставкасыз	16,6 кг	16,6 кг
Электроқорек талаптары		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Электр қуатын тұтыну		240 W	240 W
МОДЕЛДЕРІ		52LD5***	
		52LD550-ZC / 52LD550N-ZC 52LD558-ZC / 52LD559-ZA	52LD551-ZA / 52LD551N-ZA
Габариттері (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)	подставкамен	1266,0 мм x 851,0 мм x 330,0 мм	1266,0 мм x 851,0 мм x 330,0 мм
	подставкасыз	1266,0 мм x 775,0 мм x 96,4 мм	1266,0 мм x 775,0 мм x 96,4 мм
Салмағы	подставкамен	26,9 кг	26,9 кг
	подставкасыз	23,6 кг	23,6 кг
Электроқорек талаптары		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Электр қуатын тұтыну		300 W	300 W
СИ Модулінің өлшемі (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)		100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм	
Қанаушылық шарттары	Жұмыс	0 °C - 40 °C	
	температурасы		
	Жұмыс дымқылдығы	80% аса	
	Сақтау	-20 °C - 60 °C	
	температурасы		
	Сақтау дымқылдығы	85% аса	

- Жоғарыда көрсетілген техникалық сипаттамалар сапаны жақсарту мақсатында алдын ала құлақтандырусыз өзгертілуі мүмкін.

АНЫҚТАМА

МОДЕЛДЕРІ		60LD5***	
		60LD550-ZC / 60LD550N-ZC 60LD558-ZC / 60LD559-ZA	60LD551-ZA / 60LD551N-ZA
Габариттері (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)	подставкамен	1441,0 мм x 963,0 мм x 345,0 мм	1441,0 мм x 963,0 мм x 345,0 мм
	подставкасыз	1441,0 мм x 877,0 мм x 109,0 мм	1441,0 мм x 877,0 мм x 109,0 мм
Салмағы	подставкамен	40,0 кг	40,0 кг
	подставкасыз	35,7 кг	35,7 кг
Электроқорек талаптары Электр қуатын тұтыну		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 380 W	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 380 W
МОДЕЛДЕРІ		26LD32**	32LD32**
		26LD325-ZA / 26LD325N-ZA 26LD328-ZA	32LD325-ZA / 32LD325N-ZA 32LD328-ZA
Габариттері (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)	подставкамен	667,0 мм x 504,0 мм x 224,0 мм	805,0 мм x 583,0 мм x 224,0 мм
	подставкасыз	667,0 мм x 446,2 мм x 80,0 мм	805,0 мм x 528,0 мм x 79,9 мм
Салмағы	подставкамен	8,9 кг	11,5 кг
	подставкасыз	7,8 кг	10,3 кг
Электроқорек талаптары Электр қуатын тұтыну		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 100 W	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 120 W
CI Модулінің өлшемі (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)		100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм	
Қанаушылық шарттары	Жұмыс	0 °C - 40 °C 80% аса	
	температурасы		
	Жұмыс дымқылдығы	-20 °C - 60 °C 85% аса	
	Сақтау		
	температурасы		
	Сақтау дымқылдығы		

- Жоғарыда көрсетілген техникалық сипаттамалар сапаны жақсарту мақсатында алдын ала құлақтандырусыз өзгертілуі мүмкін.

МОДЕЛДЕРІ		32LE4***	37LE4***
		32LE4500-ZA / 32LE450N-ZA 32LE4508-ZA	37LE4500-ZA / 37LE450N-ZA 37LE4508-ZA
Габариттері (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)	подставкамен	786,0 мм x 559,0 мм x 221,0 мм	907,0 мм x 630,0 мм x 270,0 мм
	подставкасыз	786,0 мм x 500,0 мм x 39,9 мм	907,0 мм x 565,0 мм x 39,9 мм
Салмағы	подставкамен	11,2 кг	13,8 кг
	подставкасыз	9,3 кг	11,3 кг
Электроқорек талаптары		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Электр қуатын тұтыну		130 W	140 W
МОДЕЛДЕРІ		42LE4***	
		42LE4500-ZA / 42LE4500N-ZA 42LE4508-ZA	
Габариттері (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)	подставкамен	1018,0 мм x 692,0 мм x 270,0 мм	
	подставкасыз	1018,0 мм x 627,0 мм x 35,3 мм	
Салмағы	подставкамен	16,7 кг	
	подставкасыз	14,2 кг	
Электроқорек талаптары		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	
Электр қуатын тұтыну		150 W	
CI Модулінің өлшемі (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)		100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм	
Қанаушылық шарттары	Жұмыс	0 °C to 40 °C	
	температурасы	Less than 80 %	
	Жұмыс дымқылдығы		
	Сақтау	-20 °C to 60 °C	
	температурасы	Less than 85 %	
	Сақтау дымқылдығы		
ҚОЛДАУЛЫ фильм файлдары		Refer to p. 54 to 55	

- Жоғарыда көрсетілген техникалық сипаттамалар сапаны жақсарту мақсатында алдын ала құлақтандырусыз өзгертілуі мүмкін.

АНЫҚТАМА

МОДЕЛДЕРІ		19LE3***	
		19LE3300-ZA / 19LE330N-ZA 19LE3308-ZA	19LE3310-ZB / 19LE331N-ZB
Габариттері (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)	подставкамен	471,2 мм x 365,9 мм x 155,4 мм	471,2 мм x 365,9 мм x 155,4 мм
	подставкасыз	471,2 мм x 315,5 мм x 34,4 мм	471,2 мм x 315,5 мм x 34,4 мм
Салмағы	подставкамен	3,4 кг	3,4 кг
	подставкасыз	3,2 кг	3,2 кг
Электроқорек талаптары		19LE3*** : DC 24 V, 1,6 A, 38 W Ауыспалы / тұрақты ток адаптері : 24 V --- , 3,42 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	
МОДЕЛДЕРІ		22LE3***	
		22LE3300-ZA / 22LE330N-ZA 22LE3308-ZA	22LE3310-ZB / 22LE331N-ZB
Габариттері (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)	подставкамен	542,9 мм x 407,1 мм x 155,4 мм	542,9 мм x 407,1 мм x 155,4 мм
	подставкасыз	542,9 мм x 357,6 мм x 34,4 мм	542,9 мм x 357,6 мм x 34,4 мм
Салмағы	подставкамен	4,2 кг	4,2 кг
	подставкасыз	3,9 кг	3,9 кг
Электроқорек талаптары		22LE3*** : DC 24 V, 1,7 A, 40 W Ауыспалы / тұрақты ток адаптері : 24 V --- , 3,42 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	
МОДЕЛДЕРІ		22LE5***	
		22LE5500-ZA / 22LE550N-ZA 22LE5508-ZA	22LE5510-ZB / 22LE551N-ZB 22LE5518-ZB
Габариттері (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)	подставкамен	542,9 мм x 407,1 мм x 155,4 мм	542,9 мм x 407,1 мм x 155,4 мм
	подставкасыз	542,9 мм x 357,6 мм x 34,4 мм	542,9 мм x 357,6 мм x 34,4 мм
Салмағы	подставкамен	4,2 кг	4,2 кг
	подставкасыз	3,9 кг	3,9 кг
Электроқорек талаптары		22LE5*** : DC 24 V, 1,7 A, 40 W Ауыспалы / тұрақты ток адаптері : 24 V --- , 3,42 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	
CI Модулінің өлшемі (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)		100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм	
Қанаушылық шарттары	Жұмыс температурасы	0 °C - 40 °C	
	Жұмыс дымқылдығы	80% аса	
	Сақтау температурасы	-20 °C - 60 °C	
	Сақтау дымқылдығы	85% аса	
ҚОЛДАУЛЫ фильм файлдары		54~55 -бетті қараңыз	

- Жоғарыда көрсетілген техникалық сипаттамалар сапаны жақсарту мақсатында алдын ала құлақтандырусыз өзгертілуі мүмкін.

МОДЕЛДЕРІ		26LE3***	
		26LE3300-ZA / 26LE330N-ZA 26LE3308-ZA	26LE3310-ZB / 26LE331N-ZB
Габариттері (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)	подставкамен	652,0 мм x 480,8 мм x 191,4 мм	652,0 мм x 480,8 мм x 191,4 мм
	подставкасыз	652,0 мм x 420,3 мм x 34,4 мм	652,0 мм x 420,3 мм x 34,4 мм
Салмағы	подставкамен	6,1 кг	6,1 кг
	подставкасыз	5,1 кг	5,1 кг
Электроқорек талаптары		26LE3*** : DC 24 V, 1,8 A, 48 W Ауыспалы / тұрақты ток адаптері : 24 V $\overline{\text{---}}$, 3,42 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	
МОДЕЛДЕРІ		26LE5***	
		26LE5500-ZA / 26LE550N-ZA 26LE5508-ZA	26LE5510-ZB / 26LE551N-ZB 26LE5518-ZB
Габариттері (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)	подставкамен	652,0 мм x 480,8 мм x 191,4 мм	652,0 мм x 480,8 мм x 191,4 мм
	подставкасыз	652,0 мм x 420,3 мм x 34,4 мм	652,0 мм x 420,3 мм x 34,4 мм
Салмағы	подставкамен	6,1 кг	6,1 кг
	подставкасыз	5,1 кг	5,1 кг
Электроқорек талаптары		26LE5*** : DC 24 V, 2,1 A, 55 W Ауыспалы / тұрақты ток адаптері : 24 V $\overline{\text{---}}$, 3,42 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	
МОДЕЛДЕРІ		32LE3***	32LE5***
		32LE3300-ZA / 32LE330N-ZA 32LE3308-ZA	32LE5300-ZA / 32LE530N-ZA 32LE5308-ZA 32LE5310-ZB / 32LE531N-ZB 32LE5318-ZB
Габариттері (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)	подставкамен	771,8 мм x 552,3 мм x 221,0 мм	784,6 мм x 558,1 мм x 221,0 мм
	подставкасыз	771,8 мм x 489,3 мм x 39,9 мм	784,6 мм x 499,5 мм x 39,9 мм
Салмағы	подставкамен	11,8 кг	12,65 кг
	подставкасыз	10,0 кг	10,5 кг
Электроқорек талаптары		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Электр қуатын тұтыну		90 W	130 W
CI Модулінің өлшемі (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)		100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм	
Қанаушылық шарттары	Жұмыс температурасы	0 °C - 40 °C	
	Жұмыс дымқылдығы	80% аса	
	Сақтау температурасы	-20 °C - 60 °C	
	Сақтау дымқылдығы	85% аса	
ҚОЛДАУЛЫ фильм файлдары		54~55 -бетті қараңыз	

- Жоғарыда көрсетілген техникалық сипаттамалар сапаны жақсарту мақсатында алдын ала құлақтандырусыз өзгертілуі мүмкін.

АНЫҚТАМА

МОДЕЛДЕРІ		37LE5***	
		37LE5300-ZA / 37LE530N-ZA 37LE5308-ZA	37LE5310-ZB / 37LE531N-ZB 37LE5318-ZB
Габариттері (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)	подставкамен	905,0 мм x 630,0 мм x 270,0 мм	905,0 мм x 630,0 мм x 270,0 мм
	подставкасыз	905,0 мм x 568,0 мм x 39,9 мм	905,0 мм x 568,0 мм x 39,9 мм
Салмағы	подставкамен	15,3 кг	15,3 кг
	подставкасыз	12,8 кг	12,8 кг
Электроқорек талаптары		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Электр қуатын тұтыну		140 W	140 W
МОДЕЛДЕРІ		42LE5***	
		42LE5300-ZA / 42LE530N-ZA 42LE5308-ZA	42LE5310-ZB / 42LE531N-ZB 42LE5318-ZB
Габариттері (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)	подставкамен	1016,0 мм x 692,0 мм x 270,0 мм	1016,0 мм x 692,0 мм x 270,0 мм
	подставкасыз	1016,0 мм x 630,0 мм x 29,3 мм	1016,0 мм x 630,0 мм x 29,3 мм
Салмағы	подставкамен	19,2 кг	19,2 кг
	подставкасыз	16,7 кг	16,7 кг
Электроқорек талаптары		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Электр қуатын тұтыну		150 W	150 W
CI Модулінің өлшемі (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)		100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм	
Қанаушылық шарттары	Жұмыс	0 °C - 40 °C	
	температурасы	80% аса	
	Жұмыс дымқылдығы		
	Сақтау	-20 °C - 60 °C	
	температурасы	85% аса	
	Сақтау дымқылдығы		
ҚОЛДАУЛЫ фильм файлдары		54~55 -бетті қараңыз	

- Жоғарыда көрсетілген техникалық сипаттамалар сапаны жақсарту мақсатында алдын ала құлақтандырусыз өзгертілуі мүмкін.

МОДЕЛДЕРІ		47LE5***	
		47LE5300-ZA / 47LE530N-ZA 47LE5308-ZA	47LE5310-ZB / 47LE531N-ZB 47LE5318-ZB
Габариттері (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)	подставкамен	1126,6 мм x 757,9 мм x 284,4 мм	1126,6 мм x 757,9 мм x 284,4 мм
	подставкасыз	1126,6 мм x 692,0 мм x 29,3 мм	1126,6 мм x 692,0 мм x 29,3 мм
Салмағы	подставкамен	22,9 кг	22,9 кг
	подставкасыз	19,6 кг	19,6 кг
Электроқорек талаптары		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Электр қуатын тұтыну		170 W	170 W
МОДЕЛДЕРІ		55LE5***	
		55LE5300-ZA / 55LE530N-ZA 55LE5308-ZA	55LE5310-ZB / 55LE531N-ZB 55LE5318-ZB
Габариттері (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)	подставкамен	1306,0 мм x 867,0 мм x 345,0 мм	1306,0 мм x 867,0 мм x 345,0 мм
	подставкасыз	1306,0 мм x 797,0 мм x 30,7 мм	1306,0 мм x 797,0 мм x 30,7 мм
Салмағы	подставкамен	34,05 кг	34,05 кг
	подставкасыз	29,35 кг	29,35 кг
Электроқорек талаптары		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Электр қуатын тұтыну		200 W	200 W
CI Модулінің өлшемі (Кеңдігі x Биіктігі x Тереңдігі)		100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм	
Қанаушылық шарттары	Жұмыс температурасы	0 °C - 40 °C	
	Жұмыс дымқылдығы	80% аса	
	Сақтау температурасы	-20 °C - 60 °C	
	Сақтау дымқылдығы	85% аса	
ҚОЛДАУЛЫ фильм файлдары		54~55 -бетті қараңыз	

- Жоғарыда көрсетілген техникалық сипаттамалар сапаны жақсарту мақсатында алдын ала құлақтандырусыз өзгертілуі мүмкін.

	Сандық ТД	Аналогты ТД
Теледидар жүйесі	DVB-T	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,
	DVB-C	SECAM L/L'
Бағдарламалар қамту	VHF, UHF	VHF: E2 to E12, UHF: E21 to E69, CATV: S1 to S20, HYPER: S21 to S47
Тыс антенна қарсы тұруы	75 Ω	75 Ω

- Жоғарыда көрсетілген техникалық сипаттамалар сапаны жақсарту мақсатында алдын ала құлақтандырусыз өзгертілуі мүмкін.

АНЫҚТАМА

IR КОДТАРЫ

*Бұл функция барлығы модуль үшін мүмкін емес.


Код(гекса)	ҚЫЗМЕТ	Ескерім
95	ЭНЕРГИЯНЫ ҮНЕМДЕУ	Қашықтан басқару батырмасы
08	POWER	Қашықтан басқару батырмасы (қуат/қосу/ажырату)
0B	INPUT	Қашықтан басқару батырмасы
79	RATIO	Қашықтан басқару батырмасы
F0	TV/RAD	Қашықтан басқару батырмасы
45	Q.MENU	Қашықтан басқару батырмасы
43	MENU	Қашықтан басқару батырмасы
AB	GUIDE	Қашықтан басқару батырмасы
40	Up (^)	Қашықтан басқару батырмасы
41	Down (∨)	Қашықтан басқару батырмасы
07	Left (<)	Қашықтан басқару батырмасы
06	Right (>)	Қашықтан басқару батырмасы
44	OK(⊙)	Қашықтан басқару батырмасы
28	BACK	Қашықтан басқару батырмасы
5B	EXIT	Қашықтан басқару батырмасы
AA	INFO ⓘ	Қашықтан басқару батырмасы
30	AV MODE	Қашықтан басқару батырмасы
02	⏮ +	Қашықтан басқару батырмасы
03	⏮ -	Қашықтан басқару батырмасы
1E	FAV (MARK)	Қашықтан басқару батырмасы
09	MUTE	Қашықтан басқару батырмасы
00	P ^	Қашықтан басқару батырмасы
01	P ∨	Қашықтан басқару батырмасы
10~19	Немірлі перне 0~9	Қашықтан басқару батырмасы
53	LIST	Қашықтан басқару батырмасы
1A	Q.VIEW	Қашықтан басқару батырмасы
72	RED (қызыл) Key	Қашықтан басқару батырмасы
71	GREEN (Жасыл) Key	Қашықтан басқару батырмасы
63	YELLOW (Сары) Key	Қашықтан басқару батырмасы
61	BLUE (Көк) Key	Қашықтан басқару батырмасы
20	TEXT	Қашықтан басқару батырмасы
21	T.OPT(T.Option)	Қашықтан басқару батырмасы
39	SUBTITLE	Қашықтан басқару батырмасы
7E	SIMPLINK	Қашықтан басқару батырмасы
91	AD	Қашықтан басқару батырмасы
B1	■	Қашықтан басқару батырмасы
B0	▶	Қашықтан басқару батырмасы
BA	⏮	Қашықтан басқару батырмасы
8F	◀◀	Қашықтан басқару батырмасы
8E	▶▶	Қашықтан басқару батырмасы

СЫРТҚЫ БАСҚАРУ ҚҰРЫЛҒЫСЫН ОРНАТУ

RS-232C ОРНАТУ (орнату)


RS-232C Кіріс ұяшығын сыртқы басқару құрылғысына (компьютер немесе A/V (дыбыс-бейне) басқару жүйесі сияқты) жалғаңыз да, теледидар қызметтерін сырттан басқарыңыз. Басқару құрылғысының тізбекті портын теледидардың артқы панеліндегі RS-232C ұяшығына жалғаңыз.

ЕСКЕРІМ: RS-232C жалғау кабелі теледидармен бірге жеткізілмейді

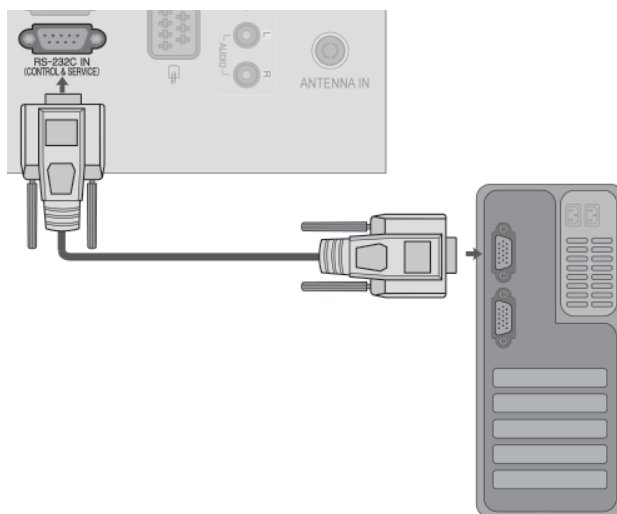

Ағытпа түрі; D-Sub 9-Кіріс істікшесі

No.	Істікше атауы
1	Қосылыс жоқ
2	RXD (Дерек қабылдау)
3	TXD (Дерек беру)
4	DTR (DTE жағы дайын)
5	GND
6	DSR (DCE жағы дайын)
7	RTS (Жіберуге дайын)
8	CTS (Жіберу үшін тазарту)
9	Қосылыс жоқ

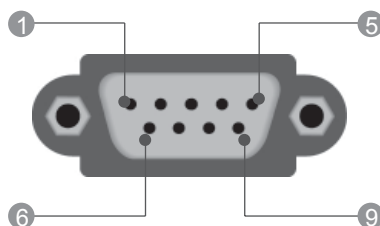

RS-232C конфигурациялары

7-Сымдық конфигурациялары (Стандартты RS-232C кабелі)				
	PC		TV	
RXD	2	—	3	TXD
TXD	3	—	2	RXD
GND	5	—	5	GND
DTR	4	—	6	DSR
DSR	6	—	4	DTR
RTS	7	—	8	CTS
CTS	8	—	7	RTS
	D-Sub 9		D-Sub 9	



3-Сымдық конфигурациялар (стандартты емес)				
	PC		TV	
RXD	2	—	3	TXD
TXD	3	—	2	RXD
GND	5	—	5	GND
DTR	4		6	DTR
DSR	6		4	DSR
RTS	7		7	RTS
CTS	8		8	CTS
	D-Sub 9		D-Sub 9	

АНЫҚТАМА


Кодты орнату (құрылғы нөмірі)

Монитордың құрылғы нөмірін белгілеу үшін осы қызметті пайдаланыңыз.


Real data mapping (нақты дерек бейнелеу) тарауын қараңыз. ► 154 б.

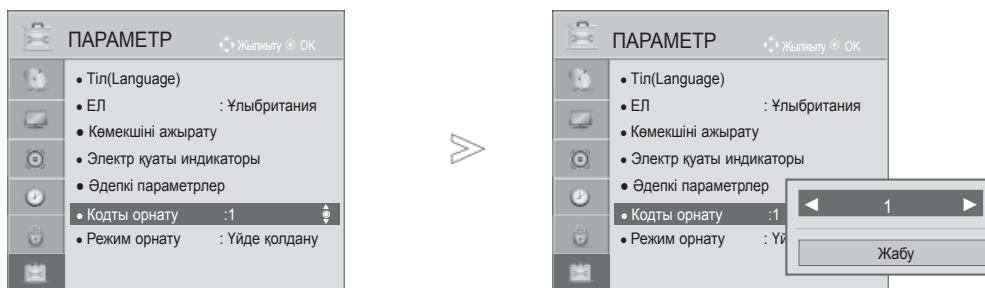

ПАРАМЕТР таңдаңыз.



Кодты орнату таңдаңыз.



ТД куәлігі нөмірін таңдау үшін Куәлік орнатулы бейімдеңіз.
Куәлік орнатудың, бейімдеу ауқымы 1~99 аралығында.

- Алдыңғы мәзір бейнебетіне өту үшін **BACK(АРТҚА)** түймешігін басыңыз.

Байланыс параметрлері

- Дерек беру жылдамдығы: 9600 bps (бит/сек.) (UART)
- Дерек ұзақтығы: 8 бит
- Жұптылық: Жоқ
- Стоп-бит: 1 бит
- Байланыс орнату коды: ASCII коды
- Айқыш-ұйқыш (кері бағытты) кабель пайдаланыңыз.

Командалық сигнал тізімі

	КОМАНДА 1	КОМАНДА 2	ДЕРЕК (гекса)
01. Қорек	k	a	00 - 01
02. Коэффициент пропорционалдылығы	k	c	152 б. қараныз
03. Экранды сөндіру	k	d	152 б. қараныз
04. Дыбысты сөндіру	k	e	00 - 01
05. Дауысын басқару	k	f	00 - 64
06. Контраст	k	g	00 - 64
07. Жарықтық	k	h	00 - 64
08. Түсі	k	i	00 - 64
09. Түрі	k	j	00 - 64
10. Айқындылық	k	k	00 - 64
11. Менюдi таңдау OSD	k	l	00 - 01
12. Дистанциялық басқаруды қамалдау	k	m	00 - 01
13. Жоғары жиіліктер	k	r	00 - 64
14. Басс	k	s	00 - 64
15. Баланс	k	t	00 - 64
16. Энергияны үнемдеу	x	u	00 - 64
17. Energy Saving	j	q	00 - 05
18. Авто теңшеу	j	u	01
19. Үндестіру пәрмені	m	a	154 б. қараныз
20. Арнаны қосу/өткізіп жіберу	m	b	00 - 1
21. Кілт	m	c	бағдарлама -оқ
22. Артқы жарықтандыру басқару	m	g	00 - 64
23. Кіріс таңдау (Негізгі сурет)	x	b	155 б. қараныз

* ЕСКЕРТПЕ: DivX немесе EMF сияқты USB жұмысы барысында, Қорек(ка) және Кілт (тс) өзге барлық командалар орындалмайды және дұрыс емес ретінде танылады.

Сигнал беру / қабылдау протоколы

Сигнал беру

[Command1][Command2][][Set ID][][Белгілер][Cr]

* [Command 1] : Бірінші команда..(j,k,m не x)

* [Command 2] : Екінші команда.

* [Set ID] : Сіз орнатым нөмірін арнайы менюден

Қалаған монитордың орнатым нөмірін таңдау үшін баптай аласыз.Баптау ауқымы - 1~ 99. 0 орнатым нөмірін таңдаған кезде, әрбір жалғаулы теледидар басқарылады. Орнатым нөмірі менюде ондық сан (1~99) түрінде және беру / қабылдау протоколында гекса ондық саны (0x0~0xb3) түрінде белгіленеді

* [Белгілер] : Командалық дерек беру үшін. Команданың қалып-күйін оқу үшін 'FF' дерегін беріңіз.

* [Cr] : Командалар тіркелімі ASCII коды 0x0D'

* [] : ASCII кодының 'бос орны (0x20)'

OK қуаттау

[Command2][][Set ID][][OK][Белгілер][x]

* Монитор Қалыпты дерек қабылдаған кезде осы пішімге негізделген ACK (қуаттау) сигналын береді Бұл кезде егер деректер дерек оқу режимінде болса, ол қазіргі қалып-күй дерегін көрсетеді. Егер деректер дерек жазу режимінде болса, ол дербес компьютердің дерегін қайтарады.

Қатені қуаттау

[Command2][][Set ID][][NG][Белгілер][x]

* Монитор жұмыс істемейтін қызметтерден немесе байланыс қателерінен қалыптан тыс дерек қабылдаған кезде осы пішімге негізделген ACK (қуаттау) сигналын береді

Белгтер 00: Жарамсыз код

АНЫҚТАМА

01. Қорек (Пәрмен : к а)

- ▶ Теледидардың Power On/Off (Қуат қосу/ажырату) режимін басқару үшін.

Сигнал беру

[к][а][][Set ID][][Белгілер][Cr]

Белгілер 00 : Қуат көзі ажыратулы
01 : Қуат көзі қосулы

Қуаттау

[а][][Set ID][][OK/NG][Белгілер][х]

- ▶ Power On/Off (Қуат қосу/ажырату) көрсету үшін.

Сигнал беру

[к][а][][Set ID][][FF][Cr]

Қуаттау

[а][][Set ID][][OK/NG][Белгілер][х]

- * Егер басқа функциялар "FF" мағлұматтарды осы формат негізінде берсе, алынған мағлұматтар әрбір функциялар қалпін береді
- * OK Ask., Error Ask. және басқа да хабар, ТД электр қуаты көзіне қосылған кезде, бейнебетте көрсетілуі мүмкін

02. Коэффициент пропорционалдылығы (Пәрмен: к с) (Негізгі сурет өлшемі)

- ▶ Экран пішімін баптау үшін.
Q.MENU немесе KESKIN мәзірінен өлшемдер қатынасын қолдану арқылы бейнебет пішімін бейімдеуіңізге болады.

Сигнал беру

М[СП][][Set ID][][Белгілер][Cr]

Белгілер 01 : Қалыпты экран (4:3)
02 : Жаппақ экран (16:9)
04 : ұлғайту
06 : Бастапқы
07 : 14:9
09 : Ұлғайту
08 : Толық кеңейту
10~1F : Фильм ұлғайту 1—16

Қуаттау

[с][][Set ID][][OK/NG][Белгілер][х]

- * (дербес компьютер) режимінде тек 16:9 және 4:3 пішімдік қатынастары ғана бар.
- * STD/HDMI (1080i 50 Гц / 60 Гц, 720p 50 Гц / 60 Гц, 1080p 24 Гц / 30 Гц / 50 Гц / 60 Гц), Құрамдас(720p, 1080i, 1080p 50 Гц / 60 Гц) күйінде Тек қарап шығу қызметі ғана қатынаулы.
- * толық кең тек Цифрлы, аналог, AV үшін ғана қолданылады.

03. Экранды сөндіру (Пәрмен : к d)

- ▶ Экран үнсіздігін қосу / ажырату таңдау үшін.

Сигнал беру

[к][d][][Set ID][][Белгілер][Cr]

ілер 00 : Экран үнсіздігін ажыратулы (кескін қосулы)
Бейне дыбысын өшіру
01 : Экран үнсіздігі қосулы (кескін ажыратулы)
10 : Бейне дыбысын қосу

Қуаттау

[d][][Set ID][][OK/NG][Белгілер][х]

- * Тек бейне дыбысыздандырылған жағдайда, теледидар БД (Бейнебеттік дисплейді) көрсетіп тұрады. Дегенмен Бейнебетті дыбысыздандыру қосылған жағдайда теледидар БД көрсетпейді.

04. Дыбысты Сөндіру (Пәрмен : к е)

- ▶ Дыбыс көлемі үнсіздігін қосу / ажырату басқару үшін.
Сіз сондай-ақ үнсіздікті қашықтан басқару пультіндегі MUTE (үнсіздік) батырмасын пайдалану арқылы баптай аласыз.

Сигнал беру

[Ч][e][][Set ID][][Белгілер][Cr]

Белгілер 00: Дыбыс көлемі үнсіздігі қосулы (Дыбыс көлемі ажыратулы)
01: дыбыс көлемі үнсіздігі ажыратулы (Дыбыс көлемі қосулы)

Қуаттау

[e][][Set ID][][OK/NG][Белгілер][х]

05. Дауысын басқару (Пәрмен : к f)

- ▶ Дыбыс көлемін баптау үшін.
Сіз сондай-ақ дыбыс көлемін қашықтан басқару пультіндегі дыбыс көлемі батырмаларын пайдалану арқылы баптай аласыз.

Сигнал беру

[к][f][nSet ID][][Белгілер][Cr]

Белгілер Мин: 00 - Макс: 64

- * Шынайы сәйкестік белгілері 1Ф бөліміне қараңыз.'. 154 бетке қараңыз.

Қуаттау

[f][][Set ID][][OK/NG][Белгілер][х]

06. Контраст (Пәрмен : к g)

- ▶ Бейнебет контрастын реттеу үшін.
Сіз сондай-ақ қанықтылықты PICTURE(Сурет) менюінен баптай аласыз.

Сигнал беру

М[g][][Set ID][][Белгілер][Cr]

Белгілер Мин: 00 - Макс: 64

- * Шынайы сәйкестік белгілері 1Ф бөліміне қараңыз.'. 154 бетке қараңыз.

Қуаттау

[g][][Set ID][][OK/NG][Белгілер][х]

07. Жарықтық(Пәрмен : к h)

- ▶ Экран айқындылығын баптау үшін.
Сіз сондай-ақ айқындылықты PICTURE(Сурет) менюінен баптай аласыз.

Сигнал беру

[к][h][][Set ID][][Белгілер][Cr]

Белгілер Мин: 00 - Макс: 64

- * Шынайы сәйкестік белгілері 1Ф бөліміне қараңыз.'. 154 бетке қараңыз.

Қуаттау

[h][][Set ID][][OK/NG][Белгілер][х]

08. Түсі (Пәрмен : к i)

- ▶ Бейнебет түсін реттеу үшін.
Сіз сондай-ақ түсті PICTURE(Сурет) менюінен баптай аласыз.

Сигнал беру

[к][i][][Set ID][][Белгілер][Cr]

Белгілер Мин: 00 - Макс: 64

- * Шынайы сәйкестік белгілері 1Ф бөліміне қараңыз.'. 154 бетке қараңыз.

Қуаттау

[i][][Set ID][][OK/NG][Белгілер][х]

09. Түрі (Пәрмен : к j)

- ▶ Экран реңкін баптау үшін.
М кірісі үшін) Сіз сондай-ақ реңкі PICTURE (Сурет) менюінен баптай аласыз.

Сигнал беру

[k][j][][Set ID][][Белгілер][Cr]

Белгілер Мин: 00 - Макс: 64

- * Шынайы сәйкестік белгілері 1Ф бөліміне қараңыз.'. 154 бетке қараңыз.

Қуаммай

[j][][Set ID][][OK/NG][Белгілер][x]

10. Айқындылық (Пәрмен : к к)

- ▶ Экран анықтығын баптау үшін.
Сіз сондай-ақ анықтықты PICTURE(Сурет) менюінен баптай аласыз.

Сигнал беру

[k][k][][Set ID][][Белгілер][Cr]

Белгілер Мин: 00 - Макс: 64

- * Шынайы сәйкестік белгілері 1Ф бөліміне қараңыз.'. 154 бетке қараңыз.

Қуаммай

[k][][Set ID][][OK/NG][Белгілер][x]

11. Менюдi таңдау OSD (Пермен : к l)

- ▶ OSD (экрандағы көрініс) үнсіздігін қосу / ажырату таңдау үшін.

Сигнал беру

[k][l][][Set ID][][Белгілер][Cr]

Деректер 00 : OSD (экрандағы көрініс) үнсіздігін қосу
01 : OSD (бейнебет көрінісі) қосу

Қуаммай

[l][][Set ID][][OK/NG][Белгілер][x]

12. Дистанциялық басқаруды қамалдау (Пәрмен : к m)

- ▶ Дистанциялы пульт басқаруды қамалдау үшін және теледидар алдыңғы панеліндегі нүктелер.

Сигнал беру

[k][m][][Set ID][][Белгілер][Cr]

Деректер 00 : Бұғатты ағыту 01 : Бұғатты іске қос

Қуаммай

[m][][Set ID][][OK/NG][Белгілер][x]

- * Егер қашықтан басқару пультін пайдаланбасаңыз, осы режимді қолданыңыз. Негізгі қорек қосылғанда немесе сөндірілгенде басқарудың сыртқы қорын бұғаттау сөнеді
- * Күту режимінде түймешіктер құлпы қосұлы болса, теледидар IR және жергілікті түймешігі арқылы қосылмайды.

13. Жоғары жиіліктер (Пермен : к г)

- ▶ Жоғарғы дыбысты реттеу үшін арналған ДЫБЫС мәзіріндегі жоғарғы дыбыстық деңгейді реттеуіңізге болады.

Сигнал беру

Белгілер Мин: 00 - Макс: 64

Белгілер Мин: 00 - Макс: 64

- * Шынайы сәйкестік белгілері 1Ф бөліміне қараңыз.'. 154 бетке қараңыз.

Қуаммай

[g][][Set ID][][OK/NG][Белгілер][x]

14. Басс (Пәрмен : к s)

- ▶ Төменгі дыбыстық деңгейді реттеу. Сондай-ақ, ДЫБЫС мәзіріндегі төменгі дыбыстық деңгейді реттеуіңізге болады.

Сигнал беру

[k][s][][Set ID][][Белгілер][Cr]

Белгілер Мин: 00 - Макс: 64

- * Шынайы сәйкестік белгілері 1Ф бөліміне қараңыз.'. 154 бетке қараңыз.

Қуаммай

[s][][Set ID][][OK/NG][Белгілер][x]

15. Баланс (Пәрмен : к t)

- ▶ Балансты баптау үшін.
Баланс ДЫБЫС меню көмегімен күйге келтіріледі.

Сигнал беру

[k][t][][Set ID][][Белгілер][Cr]

Белгілер Мин: 00 - Макс: 64

- * Шынайы сәйкестік белгілері 1Ф бөліміне қараңыз.'. 154 бетке қараңыз.

Қуаммай

[t][][Set ID][][OK/NG][Белгілер][x]

16. Түс температурасы (Пәрмен : х u)

- ▶ Түс температурасын күйге келтіру үшін. Түс температурасы -ті сол сияқты PICTURE (Сурет) меню көмегімен күйге келтіруге болады.

Сигнал беру

[x][u][][Set ID][][Белгілер][Cr]

Белгілер Мин: 00 - Макс: 64

- * Шынайы сәйкестік белгілері 1Ф бөліміне қараңыз.'. 154 бетке қараңыз.

Қуаммай

[u][][Set ID][][OK/NG][Белгілер][x]

АНЫҚТАМА

17. Энергияны үнемдеу (Пәрмен : j q)

- ТД-дағы қуат пайдаланысын азайту үшін арналған ПАРАМЕТР мәзірінде Энергияны үнемдеу реттеуіңізге болады.

Сигнал беру

[j][q][][SetID][][Белгілер][Cr]

Қуат үнемдеу функциясы				Деңгей					Сипаттама
7	6	5	4		3	2	1	0	
0	0	0	0	Қуат аз	0	0	0	0	Ажырату
0	0	0	0	Қуат аз	0	0	0	1	Ең азы
0	0	0	0	Қуат аз	0	0	1	0	Орташа
0	0	0	0	Қуат аз	0	0	1	1	Ең көбі
0	0	0	0	Қуат аз	0	1	0	0	Авто
0	0	0	0	Қуат аз	0	1	0	1	Бейнебет өшірулі

(Тек 32/42/46/60LD5***, 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)

Қуаттау

[q][][Set ID][][OK/NG][Белгілер][x]

18. Авто күйге келтіру (Пәрмен : j u)

- Сурет жағдайын және бейнелеудің минималды селкілдеуін автоматикалық күйге келтіру үшін. Бұл функция тек қана RGB (ПК) режимінде жұмыс істейді.

Сигнал беру

[j][u][Set ID][][Белгілер][Cr]

Белгілер 1: Қолдану

Қуаттау

[u][][Set ID][][OK/NG][Белгілер][x]

19. Үндестіру пәрмені (Пәрмен : m a)

- Арнаны керекті физикалық нөмірге баптау.

Сигнал беру

[m][a][][Set ID][][Белгілер][][Белгілер][][Белгілер2][Cr]

Деректер00: Арна нөмірдің үлкен байты

Деректер01: Арна нөмірінің кіші байты

Мысалы, No. 47 -> 00 2F (2FH)

No. 394 -> 01 8A (18AH),

DTV No. 0 -> Қолданбайды

Деректер2 0x00: ATV Main,

0x10: DTV Hertz

0x20 : Радио

Арналар нөмірлерінің диапазоны Аналогты

Аналогты - Мин: 00 - Макс: 63 (0~99)

Цифрлы - Мин: 00 - Макс: 3E7 (0-999)

(Швецияға, Финляндияға, Норвегияға, Данияға,

Ирландияға арналғандардан өзге)

Цифрлы — Мин: 00 - Макс: 270F (0-9999)

(Тек Швецияға, Финляндияға, Норвегияға,

Данияға, Ирландияға арналған)

Қуаттау

[a][][Set ID][][OK/MC][Белгілер][x]

Белгілер Мин: 00 - Макс: 7DH

20. Арнаны қосу/өткізіп жіберу (Өмір: t b)

- Ағымдық бағдарламаны өткізіп жіберу күйіне орнату үшін

Сигнал беру

[m][b][][Set ID][][Белгілер][Cr]

Деректер 00 : Өткізу(қосу) 01 : Add(жіберу)

Қуаттау

[b][][SetID][][OK/NG][Белгілер][x]

* Шынайы сәйкестік белгілері 1

00 : Адым 0
:
A : Адым 10
(ID теледидардың 10)
:
F : Адым 15
(ID теледидардың 15)
10 : Адым 16
(ID теледидардың 16)
:
64 : Адым 100
:
6E : Адым 110
:
73 : Адым 115
74 : Адым 116
:
CF : Адым 199
:
FE : Адым 254
FF : Адым 255

21. Сұралған бағдарлама дерегі (Пәрмен :т с)

- Инфрақызыл байланыс бойынша дистанционды клавиша кодын жіберу үшін.

Сигнал беру

[т][с][][Set ID][][Белгілер][Cr]

Белгілер Клавиша коды - 148 б. қараңыз

Қуаммау

[с][][Set ID][][OK/NG][Белгілер][x]

22. Артқы жарықтаңдыру басқару (Пәрмен:m g)

- Артқы жарықтаңдыруды басқару үшін.

Сигнал беру

[m][g][][SetID][][Белгілер][Cr]

Дерек : дерек ең аз: 00 - ең жоғары: 64

Қуаммау

[g][][Set ID][][OK/NG][Белгілер][x]

23. Кіріс дабылын таңдаңыз (Command: x Ы) (Негізгі сурет үшін кіру дабылы)

- Теледидардың кіріс сигналдың қор көзін таңдау.

Сигнал беру

[x][Ы][][Set ID][][Белгілер][Cr]

Белгілер: Структура

MSB

LSB

0	0	0	0	0	0	0	0
Тыс кіріс дабылы				Кіріс дабыл нөмірі			

Тыс кіріс дабылы				Белгілер
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Аналогты
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Құрамдас
0	1	1	0	RGB
0	1	1	1	HDMI
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	

Кіріс дабыл нөмірі				Белгілер
0	0	0	0	Input (Kіpic)1
0	0	0	1	Input (Kіpic)2
0	0	1	0	Input (Kіpic)3
0	0	1	1	Input (Kіpic)4

Қуаммау

[Ы][][SetID][][OK/NG][Белгілер][x]

АШЫҚ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМА ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Осы өнімде қолданылатын төмендегі GPL атқарушы файлдары мен LGPL, MPL жинақтары GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1 лицензиялық келісімдері бойынша пайдаланылады:

GPL АТҚАРУШЫ ФАЙЛДАРЫ:

- Linux kernel 2.6, busybox, e2fsprogs, gdbserver, jfsutils, mtd-utils, procp, u-boot, udhcpc

LGPL ЖИНАҚТАРЫ:

- directFB, glibc, gconv

MPL ЖИНАҚТАРЫ:

- Nanox

LG Electronics компаниясы ықшам дискідегі бағдарламалық жасақтама көзінің кодын ұсынады, оның бағасына веб-торабы арқылы LG Electronics компаниясына opensource@lge.com арқылы жіберілген сұрау бойынша берілетін ақпарат, тасымалдау мен жөнелтуді қосқанда, осындай жеткізудің құны кіреді.

Осы ұсыныс LG Electronics компаниясы осы өнімді жеткізген күннен бастап үш (3) жыл мерзімі ішінде күшінде болады.

GPL, LGPL және MPL лицензияларының көшірмесін осы өніммен бірге берілген ықшам дискіден алуыңызға болады. Сондай-ақ, GPL, LGPL лицензияларының аудармасын мына сайттардан алуыңызға болады: <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html> , <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html>.

Бұл өнім ашық мәтін бағдарламалық құралын қамтиды.

• expat:

- авторлық құқық © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd және Clark Cooper

- авторлық құқық © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

- freetype: авторлық құқық © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).

- ICU: авторлық құқық © 1995-2008 International Business Machines Corporation және басқалары

- libcurl: авторлық құқық © 1996 - 2008, Daniel Stenberg.

- libjpeg: Осы бағдарламалық жасақтама тәуелсіз JPEG Group жұмысының бір бөлігіне негізделген.- авторлық құқық © 1991 – 1998, Томас Джи Лейн.

- libpng: авторлық құқық © 2000-2007 Джерард Джуин, Гленн Рандерс-Пирсон

- ibpng: авторлық құқық © 1998-2008 Гленн Рандерс-Пирсон

- md5: авторлық құқық © 1991-2, RSA Data Security, Inc

- md5 checksum : авторлық құқық © 1999, 2000, 2002 Aladdin Enterprises

- ncurses: авторлық құқық © 1998 Free Software Foundation, Inc.

• openssl:

- Эрик Янг жазған криптографиялық бағдарламалық жасақтама.

- Тим Хадсон жазған бағдарламалық жасақтама.

- OpenSSL Project компаниясы OpenSSL Toolkit үшін әзірлеген бағдарламалық жасақтама. (<http://www.openssl.org>)

• strace :

- авторлық құқық © 1991 - 1992, Поль Краненбург.

- авторлық құқық © 1993 Branko Lankester.

- авторлық құқық © 1993 Ульрих Перелю.

- авторлық құқық © 1995, 1996, Майкл Элизабет Частейн.

- авторлық құқық © 1993, 1994, 1995, 1996 Рик Слэдки.
- авторлық құқық © 1998-2003 Вишерт Аккерман.
- авторлық құқық © 2002-2008 Роланд МасГрат.
- авторлық құқық © 2003-2008 Dmitry V. Levin.
- авторлық құқық ©2007-2008 Jan Kratochvil.
- tinysql: copyright © 2000-2006 Lee Thomason
- xysl: Copyright (C) 2009 Paul Bakker
- zlib: copyright © 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler

Барлық құқықтары қорғалған.

Төмендегі шарттарға байланысты осы бағдарламалық құралдың көшірмесін және қатысты құжаттық файлдарды (бұдан әрі «Бағдарламалық құрал») алған кез келген тұлғаға Бағдарламалық құралмен шектеусіз жұмыс істеу, оны пайдалану, көшіру, түрлендіру, біріктіру, басып шығару, тарату, сублицензия беру және/немесе Бағдарламалық құралдың көшірмелерін сату құқығын беру, сондай-ақ Бағдарламалық құралмен қамтамасыз етілген тұлғаларға жоғарыдағыларды жасауға тегін түрде рұқсат етіледі:

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ ТАУАР ЖАРАМДЫЛЫҒЫ, БЕЛГІЛІ МАҚСАТ ПЕН ПАТЕНТТІ ҚОРҒАУ ҮШІН ЖАРАМДЫЛЫҚ КЕПІЛДІГІН ҚОСАТЫН, БІРАҚ ОНЫМЕН ШЕКТЕЛМЕЙТІН ҚАНДАЙ ДА БІР АШЫҚ НЕМЕСЕ ЖАСЫРЫН КЕПІЛДІКСІЗ «ӨЗ ҚАЛПЫНДА» ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛЕДІ. БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ НЕМЕСЕ ОҒАН ҚАТЫСТЫ БАСҚА ДА ІСТЕРДЕН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛҒА ЖАТПАЙТЫН НЕМЕСЕ ОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ ТУЫНДАҒАН КЕЛІСІМ, АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ, ДАУ, ЗАҚЫМ НЕМЕСЕ КЕЗ КЕЛГЕН БАСҚА ЖАҒДАЙДА АВТОРЛАР НЕМЕСЕ АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫ ИЕМДЕНУШІЛЕР ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ ТАРТЫЛМАЙДЫ.



Бұл мәліметті теледидардың артқы жағында
жабыстырылған қағаздан табасыз.
Егер теледидарыңызды оңдау қажет болса,
осы мәліметті өз өкіліңізге хабарлаңыз.

Үлгі: _____

Сериялы нөмірі: _____