

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουργία το ψυγείο και φροντίστε να τις έχετε διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή.

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή	Καταχώρηση	4
	ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	4
	Αναγνώριση των εξαρτημάτων	13
Εγκατάσταση	Σημείο τοποθέτησης	14
Λειτουργία	Έναρξη λειτουργίας	15
	Ρύθμιση θερμοκρασιών και λειτουργιών	15
	Κατασκευή πάγου	19
	Διαμέρισμα ψυγείου	21
	Διαμέρισμα πολλαπλών χρήσεων	22
Μέθοδος Εξοικονόμησης Ενέργειας	Μέθοδος Εξοικονόμησης Ενέργειας	23
Προτάσεις σχετικά με την αποθήκευση τροφίμων	Θέση των τροφίμων	24
	Αποθήκευση των τροφίμων	26
Φροντίδα και συντήρηση	Τρόπος αποσυναρμολόγησης των εξαρτημάτων	27
	Καθαρισμός	30
	Γενικές πληροφορίες	31
	Εντοπισμός και διόρθωση βλαβών	32



- Το προϊόν αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε τάση 220-240V/50Hz.
- Θα πρέπει να αγοράσετε μετασχηματιστή τάσης μεγαλύτερης των 2.0KVA σε περίπτωση που θέλετε να το χρησιμοποιήσετε στην περιοχή των 110V.
- Δε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε παρά μόνο στην περιοχή των 50Hz.

Καταχώρηση

Το μοντέλο και οι αύξοντες αριθμοί βρίσκονται στο εσωτερικό περίβλημα ή στο πίσω μέρος του ψυγείου αυτής της συσκευής. Οι αριθμοί αυτοί είναι μοναδικοί γι' αυτή τη συσκευή και δεν δίδονται σε άλλες συσκευές. Θα πρέπει να καταχωρήσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες εδώ και να φυλάξετε αυτές τις οδηγίες χρήσεως σαν μόνιμο αρχείο της αγοράς σας. Συρράψτε την απόδειξη του καταστήματος εδώ.

Ημερομηνία αγοράς : _____
 Όνομα καταστήματος αγοράς : _____
 Διεύθυνση καταστήματος : _____
 Αριθ. τηλεφώνου καταστήματος : _____
 Αριθ. μοντέλου : _____
 Αύξων αριθμός : _____

! ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί και να τοποθετηθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης πριν χρησιμοποιηθεί.

Μη τραβάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδότησης για να βγάλετε το φιν από την πρίζα ρεύματος. Πιάνετε πάντα το φιν γερά και τραβάτε ίσια μπροστά για να το βγάλετε από την πρίζα ρεύματος.

Όταν απομακρύνετε τη συσκευή από τον τοίχο, προσέχετε να μην πατήσετε πάνω ή να κάνετε ζημιά στο καλώδιο τροφοδότησης.

Μετά την έναρξη λειτουργίας του ψυγείου, μην αγγίζετε τις ψυχρές επιφάνειες του καταψύκτη, ιδίως όταν τα χέρια σας είναι υγρά ή βρεγμένα. Υπάρχει κίνδυνος να κολλήσει το δέρμα σ' αυτές τις ψυχρές επιφάνειες.

Πριν από οιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή συντήρησης, βγάzte το φιν από την πρίζα ρεύματος. Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδότησης με βρεγμένα χέρια διότι κινδυνεύετε να πάθετε ηλεκτροπληξία και να τραυματιστείτε.

Μην κάνετε ποτέ ζημιά, μην επεξεργάζεστε, μην διπλώνετε, μην τραβάτε έξω και μην συστρέφετε το καλώδιο τροφοδότησης, διότι η ζημιά που ενδεχομένως υποστεί μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι γειωμένη κανονικά.

Μην τοποθετείτε ποτέ γυάλινα δοχεία στον καταψύκτη διότι κινδυνεύουν να σπάσουν όταν παγώσει το περιεχόμενό τους.

Μην αφήνετε ποτέ τα χέρια σας μέσα στο δοχείο αποθήκευσης πάγου του αυτόματου παγοποιητή. Μπορεί να τραυματιστείτε από τη λειτουργία του αυτόματου παγοποιητή.

Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή ανάπηρους χωρίς επίβλεψη.

Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη ούτως ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Μην επιτρέπετε σε κανένα να σκαρφαλώνει, να κάθεται, να στέκεται ή να κρέμεται από την κεντρική πόρτα του ψυγείου. Μια τέτοια ενέργεια μπορεί να κάνει ζημιά στη συσκευή ή ακόμα και να το αναποδογυρίσει προκαλώντας σοβαρό σωματικό τραυματισμό.

Αν είναι δυνατόν, συνδέετε το ψυγείο με τη δική του ατομική πρίζα ρεύματος ούτως ώστε να αποφύγετε την υπερφόρτωση του ίδιου ή άλλων συσκευών ή των φώτων του σπιτιού ή οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Ο ψυγειοκαταψύκτης θα πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε η πρίζα ρεύματος να φτάνεται εύκολα και να αποσυνδέεται γρήγορα σε περίπτωση ατυχήματος.

Αν το καλώδιο τροφοδότησης πάθει ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή ή από άτομο με ανάλογη ειδικευση για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.



**Μην χρησιμοποιείτε
προέκταση καλωδίου**

**Ευκολία προσέγγισης
της πρίζας ρεύματος**

**Αντικατάσταση του
καλωδίου τροφοδότησης**

! ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο οδηγός αυτός περιέχει πολλά σημαντικά μηνύματα για την ασφάλεια. Να διαβάσετε και να τα τηρείτε πάντα.

! Αυτό είναι το σύμβολο συναγερμού. Σας προειδοποιεί για μηνύματα που σας ενημερώνουν για κινδύνους που μπορούν να σκοτώσουν ή τραυματίσουν εσάς ή τους άλλους ή να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Όλων των μηνυμάτων ασφαλείας θα προηγείται το σύμβολο συναγερμού και η λέξη-σήμα κινδύνου ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ή ΠΡΟΣΟΧΗ. Οι λέξεις αυτές σημαίνουν τα εξής:

! **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** Θα σκοτωθείτε ή θα τραυματιστείτε σοβαρά αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

! **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Μπορεί να σκοτωθείτε ή να τραυματιστείτε αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες

! **ΠΡΟΣΟΧΗ** Υποδεικνύει μία άμεση κατάσταση κινδύνου η οποία, αν δεν αποτραπεί, μπορεί να καταλήξει σε δευτερεύον ή μέτριο τραυματισμό ή μόνο σε βλάβη του προϊόντος.

Όλα τα μηνύματα ασφαλείας θα αναγνωρίσουν τον κίνδυνο, θα σας πουν πώς να μειώσετε τις πιθανότητες τραυματισμού και τι μπορεί να συμβεί αν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού από μων κατά την χρήση του προϊόντος, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι βασικοί κανόνες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου και του ακόλουθου.
Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

1. Όταν το συνδέετε στο ρεύμα



Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ενδεδειγμένη πρίζα.

Η χρήση πολλών συσκευών σε μία πρίζα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

- Ο αποζεύκτης διαρροής ρεύματος μπορεί να χαλάσει τα τρόφιμα και ο διανεμητής μπορεί να παρουσιάσει διαρροή

Μην τοποθετείτε την πρίζα του ρεύματος να προς τα πάνω ή να πιέζεται στο πίσω μέρος του ψυγείου.

Μπορεί να χυθεί νερό, ή να προκληθεί ζημιά στην πρίζα το οποίο προκαλεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία

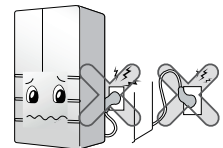

Φροντίστε να μην εγκλωβιστεί η χαραχθεί το καλώδιο τροφοδοσίας εάν σπρώξετε προς τα πίσω το ψυγείο, ενώ έχετε εξάγει το βύσμα ρεύματος κατά την εγκατάσταση.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Κατά τη μετακίνηση της συσκευής μακριά από τον τοίχο, να προσέχετε ώστε η μετακίνηση να μη μαγκώνεται ή φθείρεται το καλώδιο τροφοδοσίας με οποιονδήποτε τρόπο.

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Μην προκαλείτε βλάβη στο καλώδιο λυγίζοντας το ή πιέζοντας το με βαριά αντικείμενα.

Μπορεί να φθείρει το καλώδιο ρεύματος να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.




Μην επεκτείνετε ή τροποποιείτε το μήκος της πρίζας.

Προκαλείται ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά από την ηλεκτρική φθορά του καλωδίου ρεύματος ή άλλων.

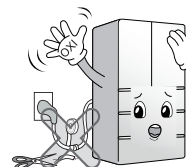


Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος όταν καθαρίζετε, αγγίζετε ή αντικαθιστάτε την εσωτερική λάμπα του ψυγείου.

- Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό .
- Όταν αντικαθιστάτε την εσωτερική λάμπα του ψυγείου, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει αφαιρεθεί από το εσωτερικό της υποδοχής ο λαστιχένιος δαχτύλιος που εμποδίζει τη δημιουργία σπινθήρα.

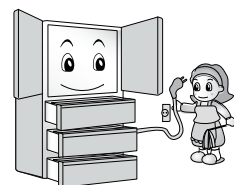


Μην αποσυνδέετε ή αγγίζετε την πρίζα ρεύματος με βρεγμένα χέρια.

- Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

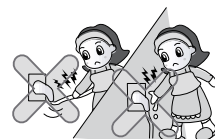

Απομακρύνετε νερό και σκόνη από την πρίζα ρεύματος και εισάγετε την αφού πρώτα έχετε συνδέσει με ασφάλεια τις άκρες των ακίδων.

Η σκόνη, το νερό ή η ασταθ'ση σύνδεση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



Αφαιρέστε την πρίζα του ρεύματος πιάνοντας την άκρη της πρίζας και όχι τραβώντας το καλώδιο.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα.




Βεβαιωθείτε για την γείωση. Σε περίπτωση που οι οδηγίες γείωσης δεν σας είναι πλήρως κατανοητές, ή αν έχετε αμφιβολίες για το κατά πόσο η συσκευή είναι κατάλληλα γειωμένη, συμβουλευτείτε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό επισκευής.

Η λανθασμένη γείωση μπορεί να προκαλέσει μηχανική βλάβη και ηλεκτροπληξία. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε κατάλληλη, αποκλειστική και γειωμένη τάση για το βύσμα ρεύματος.

Φροντίστε να χρησιμοποιείτε κατάλληλη, αποκλειστική και γειωμένη τάση για το βύσμα ρεύματος.


Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

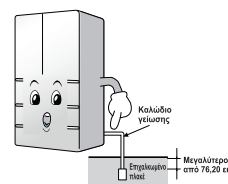

! ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν το καλώδιο ή η πρίζα ρεύματος έχουν φθαρεί ή οι τρύπες της εξόδου του ρεύματος είναι χαλαρές μην τις χρησιμοποιείτε.

Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα και πυρκαγιά.

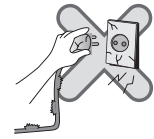

Περιμένετε πρώτα 5 λεπτά ή περισσότερο όταν συνδέεται την πρίζα.

Μπορεί να εξασθενίσει η λειτουργία της κατάψυξης.



Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, η αντικατάστασή του θα πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή ή τον αντίστοιχο αντιπρόσωπο επισκευών ή άλλο άτομο αντίστοιχων προσόντων, προκειμένου να αποτρέπονται πιθανοί κίνδυνοι.

2. όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο

Μην τοποθετείτε βαριά ή επικίνδυνα αντικείμενα (δοχεία με υγρά) στο ψυγείο.

Μπορεί να πέσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα.




Μην τοποθετείτε το ψυγείο σε υγρό μέρος ή σε μέρος που πέφτουν νερά.

Η φθορά της μόνωσης των ηλεκτρικών μερών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρική διαρροή.



Μην πιάνετε από την πόρτα ή τα ράφια της πόρτας ή το μπαρ του ψυγείου ή από τον ψυχρό θάλαμο.

Μπορεί να πέσει το ψυγείο ή να τραυματίσετε τα χέρια σας. Ειδικότερα μην επιτρέπετε στα παιδιά να κάνουν τα παραπάνω.

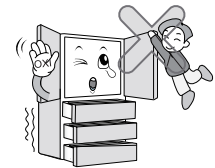

Μην αφήνετε τα παιδιά να εισέρχονται στο προϊόν.

Η ζωή ενός παιδιού μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο, εάν ένα παιδί μπει στο ψυγείο.




Το γρήγορο άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας του ψυγείου μπορεί να προκαλέσει την πτώση των τροφίμων στο καλάθι του ψυγείου και έτσι να χτυπήσετε το πόδι σας. Επομένως, πρέπει να είστε προσεκτικοί.

! ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά αιθέρα. Βενζίνη, οινόπνευμα, φάρμακα, αέριο LP, σπρέι ή καλλυντικά κοντά ή μέσα στο ψυγείο.

Μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή φωτιά.

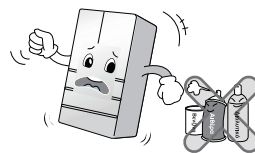


Μην τοποθετείτε αναμμένο κεριά εντός του ψυγείου για να εξουδετερώσετε τις οσμές. Μην χρησιμοποιείτε πιστολάκι, για να στεγνώσετε το εσωτερικό και μην ανάβετε κεριά για την απομάκρυνση των οσμών.

Μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή φωτιά.

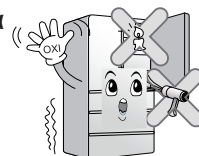


Μην εισάγετε τα χέρια σας εντός του αυτόματου κατασκευαστή πάγου. (Μόνο για το μοντέλο με αυτόματο κατασκευαστή πάγου)

Ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

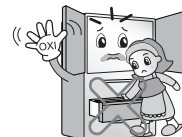


Μην αποθηκεύετε φάρμακα ή ακαδημαϊκά υλικά εντός του ψυγείου.

Σε περίπτωση αποθήκευσης ενός υλικού που τελεί υπό αυστηρό έλεγχο θερμοκρασίας, υπάρχει πιθανότητα αυτό να χαλάσει ή να παρουσιάσει μια απρόσμενη αντίδραση η οποία να προκαλέσει κινδύνους.

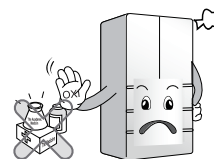


Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι κοντά στο ψυγείο.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

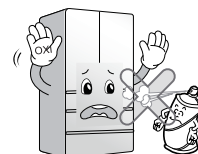


Αποφύγετε τις συσκευές θέρμανσης. Τοποθετήστε σε μέρη μακριά από τη φωτιά και σε μέρη με διαρροή εύφλεκτου υγρού.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

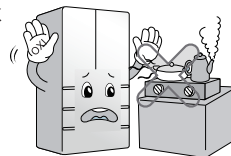

Μην τοποθετείτε βάζα, κύπελα, καλλυντικά, φάρμακα ή άλλα δοχεία με νερό πάνω στο ψυγείο.


Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός από την πτώση τους.

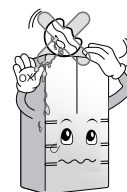

! ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Χρησιμοποιείτε το submerged ψυγείο αφού πρώτα το ελέγξετε.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

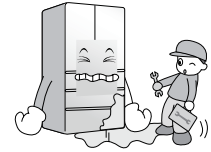

Στην περίπτωση βροντών και αστραπών ή σε περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το βύσμα ρεύματος.

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

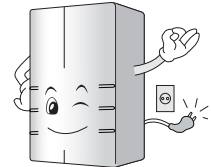


Όταν υπάρχει διαρροή αερίου, να μην αγγίζετε το ψυγείο ή την έξοδο του εξαερισμού & αερίστε αμέσως το δωμάτιο.

- Η έκρηξη από σπίθα ίσως προκαλέσει φωτιά ή έγκαυμα.
- Αφού το ψυγείο χρησιμοποιεί φυσικό αέριο (ισοβουτάνιο R600a) ως φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό, ακόμη & μια μικρή ποσότητα (80~90g) είναι εύφλεκτη.


Όταν υπάρχει διαρροή αερίου από σοβαρή ζημιά κατά την μεταφορά, η εγκατάσταση ή η χρήση του ψυγείου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έγκαυμα από κάποια σπίθα.

(μόνο για το μοντέλο με R600a).

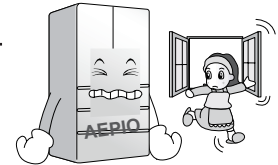


Μην ψεκάζετε την εξωτερική ή την εσωτερική πλευρά του ψυγείου με νερό ή μην το καθαρίζετε με βενζίνη ή διαλυτικό.

Η φθορά της μόνωσης των ηλεκτρικών μερών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

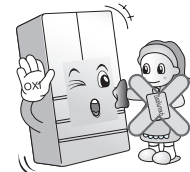


Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οποιαδήποτε παράξενη οσμή ή καπνό προερχόμενα από το ψυγείο, αποσυνδέστε αμέσως την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

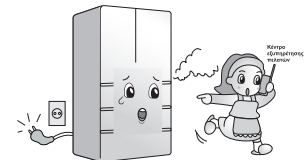

Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα εκτός των εξουσιοδοτημένων μηχανικών να αποσυναρμολογήσουν, επιδιορθώσουν ή να τροποποιήσουν το ψυγείο.


Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

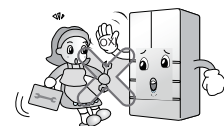

! ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην χρησιμοποιείτε το ψυγείο για άλλη χρήση εκτός της οικιακής (αποθήκευση φαρμάκων ή υλικά αναλύσεων, χρήση πάνω σε πλοίο, κλπ).

Μπορεί να προκληθεί απρόσμενος κίνδυνος όπως πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, αλλοίωση των αποθηκευμένων υλικών ή χημική αντίδραση.

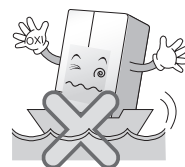

Κατά την τακτοποίηση του ψυγείου, αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας από την πόρτα.

Μπορεί να ενεργοποιηθεί το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά.




Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν υπάρχει επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες αναφορικά με τη χρήση της συσκευής από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Θα πρέπει να επιτηρείτε τα παιδιά, ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.


Εγκαταστήστε το ψυγείο πάνω σε στέρεο και επίπεδο δάπεδο.

Σε περίπτωση εγκατάστασής του σε ασταθές μέρος μπορεί να προκληθεί θάνατος από πτώση του ψυγείου κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας.

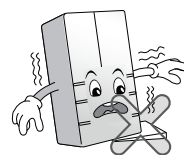

Μην τοποθετείτε τα χέρια σας ή μεταλλικά αντικείμενα στην έξοδο ψυχρού αέρα, το κάλυμμα, το κάτω μέρος του ψυγείου ή την θερμοπροστατευτική σχάρα (οπή εξαγωγής αερίων) στο πίσω μέρος.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

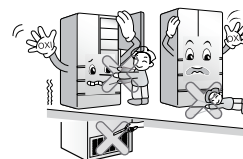

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να πετάξετε το ψυγείο, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές.

Όταν επιθυμείτε να πετάξετε μεγάλα οικιακά απορρίμματα, όπως οικιακές ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα, είναι καλύτερα να επικοινωνείτε με τις τοπικές αρμόδιες αρχές.




! ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας οδηγίας μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο σπίτι ή στα έπιπλα. Παρακαλούμε να είστε πάντα προσεκτικοί.

Μην αγγίζετε τα τρόφιμα ή τα δοχεία εντός του ψυγείου με βρεγμένα χέρια.


Μπορούν να προκληθούν κρουσπαγήματα.

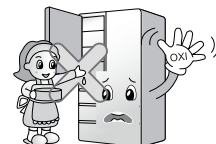

! ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν είναι απενεργοποιημένο το ρεύμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τον πάγο από την παγωνιέρα.

- Ενδέχεται να λειώσει ο πάγος λόγω της μακρόχρονης διακοπής ρεύματος.

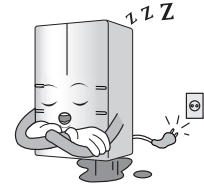

Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα χωρίς τάξη στο εσωτερικό του ψυγείου.

Τα τρόφιμα μπορεί να πέσουν κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας του ψυγείου και να τραυματίσουν κάποιον.

Πληρώστε τον αυτόματο κατασκευαστή πάγου μόνον με πόσιμο νερό. (Μόνον για το μοντέλο με αυτόματο κατασκευαστή πάγου)

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί κίνδυνος.



Μην τοποθετείτε μπουκάλια στην κατάψυξη.

Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από το σπάσιμο του μπουκαλιού λόγω ψύξης του περιεχομένου.




Μην τοποθετείτε τα χέρια σας στο κάτω από ψυγείο.

Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από την σιδερένια πλάκα.




Μεταφέρετε το ψυγείο πιάνοντάς το από τις ειδικές λαβές στο κάτω μέρος του μπροστινού τμήματος και το πάνω μέρος του οπίσθιου τμήματος.

Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από γλίστρημα των χεριών.

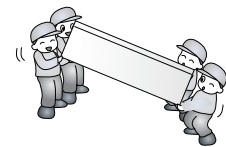


Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί με το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας του ψυγείου, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός σε άτομα που βρίσκονται πλησίον.

Το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας μπορεί να προκαλέσει το πιάσιμο των χεριών ή των ποδιών στην χαραμάδα της πόρτας ή παιδικό τραυματισμό από την γωνία.

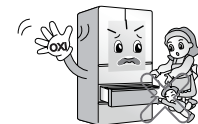

Μην τοποθετείτε ζωντανά ζώα μέσα στο ψυγείο

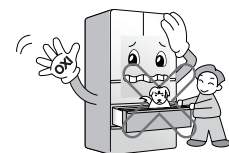

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
 **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**


Διατηρήστε τα ανοίγματα του εξαερισμού, στη συσκευή ή στην ενσωματωμένη κατασκευή, ελεύθερα από οποιοδήποτε εμπόδιο.



Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία της απόψυξης, εκτός από αυτές που συστήνονται από τον κατασκευαστή.



Μην προκαλείτε ζημιές στο ψυκτικό κύκλωμα.



Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στις θήκες αποθήκευσης των τροφίμων στη συσκευή, εκτός και αν πρόκειται για τύπο συσκευής που συστήνεται από τον κατασκευαστή.



Το ψυκτικό και μονωτικό αέριο που χρησιμοποιείται στη συσκευή απαιτεί ειδικές διαδικασίες απόθεσης. Όταν πρόκειται να πετάξετε τη συσκευή, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε αντιπρόσωπο συντήρησης ή άλλο εξίσου εξουσιοδοτημένο άτομο.



Αυτή η συσκευή περιέχει μικρή ποσότητα ισοβουτανικό ψυκτικό (R600a), φυσικό αέριο με υψηλή περιβαλλοντική συμβατότητα, είναι όμως και εύφλεκτο. Όταν μεταφέρετε και εγκαθιστάτε τη συσκευή, μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένα μέρος του ψυκτικού κυκλώματος δεν θα υποστεί ζημιά. Η εκτόξευση ψυκτικού υγρού από τους σωλήνες θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη ή τραυματισμό των ματιών. Αν ανιχνευθεί κάποια διαρροή, αποφύγετε όποιες γυμνές φλόγες ή πιθανές πηγές ανάφλεξης και αερίστε το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή για αρκετά λεπτά.

Για να αποφύγετε τη δημιουργία εύφλεκτου μίγματος αερίου – αέρα αν υπάρξει διαρροή στο κύκλωμα της ψύξης, το μέγεθος του δωματίου στο οποίο είναι τοποθετημένη η συσκευή εξαρτάται από την ποσότητα του ψυκτικού μέσου που χρησιμοποιείται. Το δωμάτιο πρέπει να είναι 1m² σε μέγεθος για κάθε 8g ψυκτικού R600a μέσα στη συσκευή. Η ποσότητα του ψυκτικού στη δική σας συσκευή φαίνεται στην αναγνωριστική πλακέτα μέσα στη συσκευή.

Ποτέ μην πραγματοποιείτε εκκίνηση της συσκευής όταν αυτή παρουσιάζει οποιαδήποτε βλάβη. Αν έχετε κάποια αμφιβολία, συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπό σας.

**Κίνδυνος
παγίδευσης
παιδιών****⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ** : Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών.

Πριν πετάξετε το παλιό ψυγείο ή καταψύκτη σας:

Βγάλτε τις πόρτες. Αφήστε τα ράφια στη θέση τους ούτως ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να μπουν εύκολα μέσα.

Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή ανάπηρους χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη ούτως ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.


Μην αποθηκεύετε

Μην αποθηκεύετε ούτε να χρησιμοποιείτε βενζίνη, εύφλεκτο ατμό ή εύφλεκτα υγρά κοντά σ' αυτή ή σε οιαδήποτε άλλη συσκευή.

Γείωση

Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας αγωγό διαφυγής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Για να αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπληξία, αυτή η συσκευή πρέπει να γειωθεί. Η ακατάλληλη χρήση της γειωμένης πρίζας μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Συμβουλευθείτε ένα ηλεκτρολόγο ή άτομο εξουσιοδοτημένου κέντρου σέρβις αν δεν καταλαβαίνετε καλά τις οδηγίες για τη γείωση ή αν έχετε αμφιβολίες για τη σωστή γείωση της συσκευής.

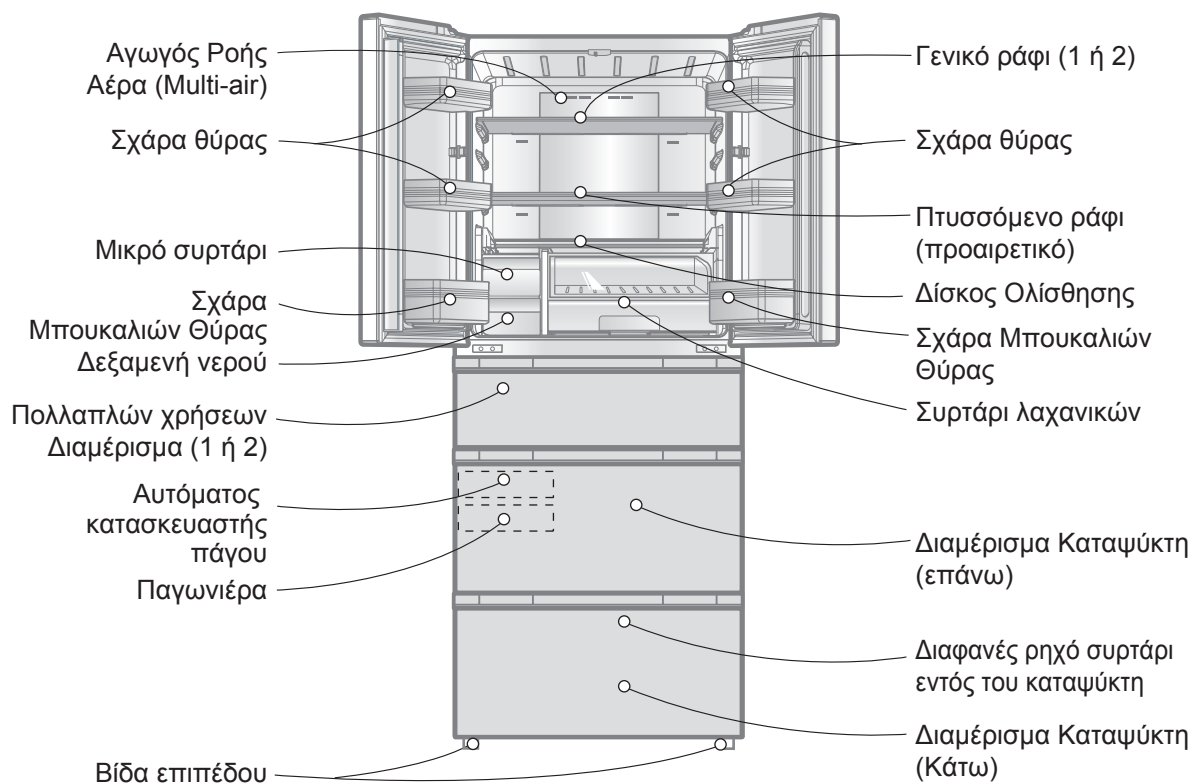Αναγνώριση των εξαρτημάτων**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**


Αν δείτε ότι κάποια εξαρτήματα λείπουν από τη συσκευή σας, μπορεί να είναι εξαρτήματα άλλων μοντέλων.

Επιλογή κατάλληλης θέσης



Σημείο τοποθέτησης

1. Επιλέξτε μια καλή θέση.
Τοποθετείστε τον ψυγιοκαταψύκτη σας σε μέρος εύκολο να χρησιμοποιηθεί.
2. Αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής κοντά σε πηγές θερμότητας, την απευθείας έκθεση στον ήλιο ή την υγρασία.
3. Για να εξασφαλίσετε την σωστή κυκλοφορία του αέρα σε συντήρηση και κατάψυξη, παρακαλείσθε να αφήνετε χώρο και στις δύο πλευρές καθώς και στο επάνω μέρος τους ψυγείου και να κρατάτε τουλάχιστον 2 ίντσες (5 cm) απόσταση από τον πίσω τοίχο και το ψυγείο σας.
4. Ασφαλίστε την μονάδα στον τοίχο για να αποφευχθεί η συμπτωματική ανατροπή.
5. Για να αποφύγετε την δόνηση, η μονάδα πρέπει να είναι ισοπέδη. Εάν απαιτείται, ρυθμίστε τις βίδες επιπέδου για αντιστάθμιση προς το άνω πάτωμα. Το εμπρός πρέπει να είναι ελαφρώς υψηλότερα από το πίσω για να διευκολύνει το κλείσιμο της πόρτας. Οι βίδες επιπέδου μπορούν να περιστραφούν εύκολα γέρονοντας ελαφρώς το ντουλάπι. Περιστρέψτε τις βίδες επιπέδου προς τα αριστερά (←) για να χαμηλώσετε την μονάδα, και προς τα δεξιά (→) για να την ανυψώσετε.
6. Στην περίπτωση που οι πόρτες κλίνουν προς τα κάτω μετά την εγκατάσταση του ψυγείου και της πλήρωσης του με τρόφιμα, ρυθμίστε την αντιστοιχία των θυρών όπως εμφανίζεται 4-5 ημέρες μετά την εγκατάσταση. Πριν να ρυθμίσετε τα ρυθμιζόμενα πόδια, ανοίξτε το κάτω συρτάρι του καταψύκτη.
7. Καθαρίστε όλες τις επιφάνειες του ψυγιοκαταψύκτη σας και ιδιαίτερα τη σκόνη που συσσωρεύτηκε κατά τη μεταφορά.
8. Τοποθετήστε τα εξαρτήματα όπως τη παγοθήκη, κτλ. στην σωστή τους θέση. Είναι συσκευασμένα όλα μαζί έτσι ώστε να μην καταστραφούν κατά τη μεταφορά.

Κρατήστε το σε κατάλληλη απόσταση



Πάνω από 5 cm από πίσω

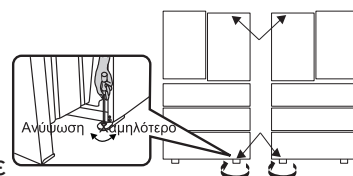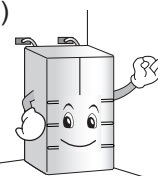

Διάθεση της



Η συσκευή αυτή περιέχει ρευστά (ψυκτικό, λιπαντικό) και αποτελείται από μέρη και υλικά τα οποία μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν και/ ή να ανακυκλωθούν.

Όλα τα σημαντικά υλικά θα πρέπει να σταλούν σε κέντρο συλλογής αποβλήτων, ώστε να ξαναχρησιμοποιηθούν μετά από επεξεργασία (ανακύκλωση). Για την επιστροφή τους, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αντίστοιχη τοπική υπηρεσία

Έναρξη λειτουργίας

Αφού εγκατασταθεί για πρώτη φορά η συσκευή σας, αφήστε την να σταθεροποιηθεί σε κανονικές θερμοκρασίες λειτουργίας για 2 - 3 ώρες πριν τη γεμίσετε με φρέσκα ή κατεψυγμένα τρόφιμα. Αν διακοπεί η λειτουργία της, περιμένετε 5 λεπτά πριν την ξαναβάλετε σε λειτουργία.

Ρύθμιση θερμοκρασιών και λειτουργιών

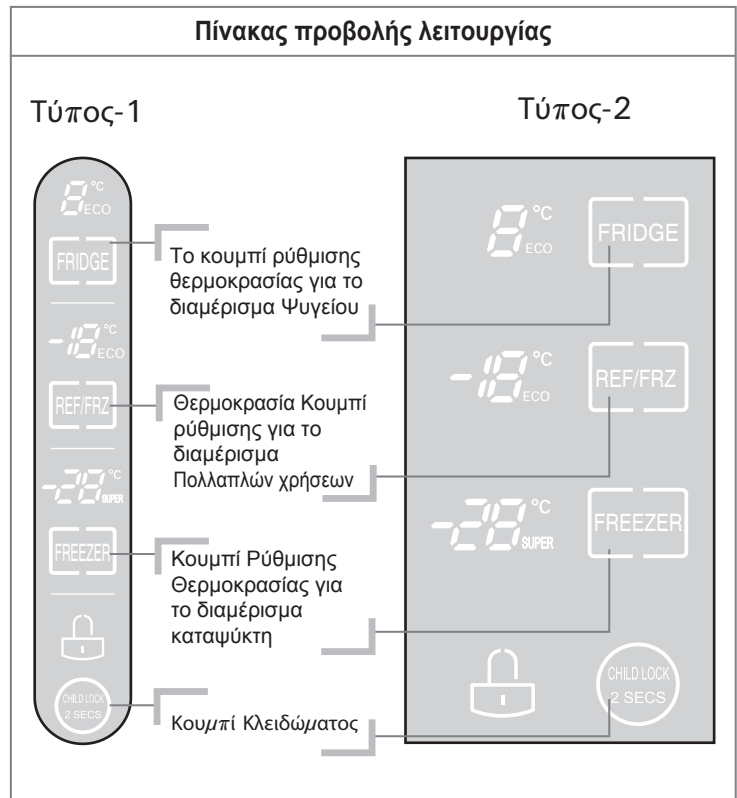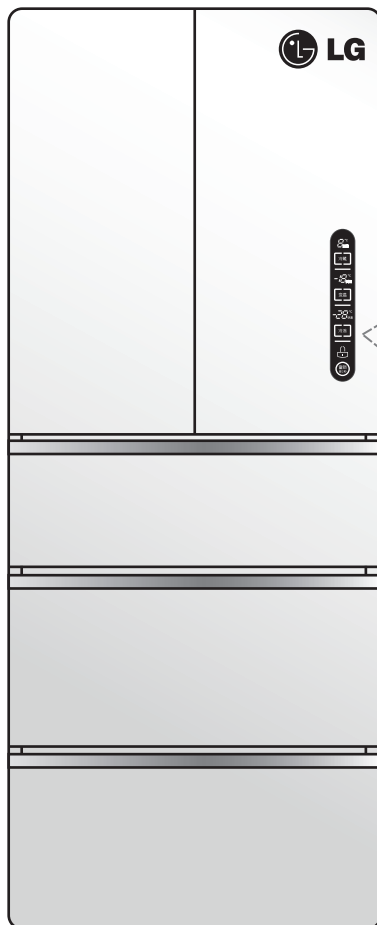

Ρύθμιση θερμοκρασιών και λειτουργιών

Όταν οι θύρες είναι κλειστές ή το κουμπί διακοπής στην επιλογή των 20 δευτερολέπτων, η φωτεινότητα λυχνίας LED θα μειωθεί, και ενεργοποιείται η εξοικονόμηση ενέργειας. Όταν η θύρα είναι ανοικτή ή έχει πιεστεί το κουμπί, η φωτεινότητα λυχνίας LED θα αυξηθεί.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την θερμοκρασία του διαμερίσματος καταψύκτη, του διαμερίσματος ψυγείου και του διαμερίσματος πολλαπλών χρήσεων.

Τρόπος ρύθμισης της θερμοκρασίας στο διαμέρισμα ψυγείου

Ρύθμιση της θερμοκρασίας του διαμερίσματος ψυγείου



Όταν πιέσετε το κουμπί "FRIDGE", η θερμοκρασία του διαμερίσματος ψυγείου επαναλαμβάνεται με την ακόλουθη σειρά:

4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C → ECO → 2°C → 3°C → 4°C

Τρόπος ρύθμισης της θερμοκρασίας του διαμερίσματος πολλαπλών χρήσεων.

Ρύθμιση θερμοκρασίας διαμερίσματος πολλαπλών χρήσεων



Όταν πιέσετε το κουμπί "REF/FRZ", η θερμοκρασία του διαμερίσματος πολλαπλών χρήσεων επαναλαμβάνεται με την ακόλουθη σειρά:

4°C → 5°C → 6°C → 7°C → ECO → -17°C → -15°C → -12°C → -7°C → -3°C → -2°C → -1°C → 0°C → 1°C → 2°C → 3°C → 4°C

Τρόπος ρύθμισης της θερμοκρασίας στο διαμέρισμα του καταψύκτη

Ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου καταψύκτη



Όταν πιέζετε το κουμπί "FREEZR", η θερμοκρασία του διαμερίσματος καταψύκτη επαναλαμβάνεται με την ακόλουθη σειρά:

-18°C → -19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -24°C → -26°C(SUPER) → -16°C → -17°C → -18°C

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η επί της ουσίας εσωτερική θερμοκρασία ποικίλει αναλόγα με την κατάσταση των τροφίμων, διότι η προσδιορισμένη ρύθμιση θερμοκρασίας αποτελεί μια θερμοκρασία στόχο, και όχι μια επί της ουσίας θερμοκρασία εντός του ψυγείου. Η λειτουργία ψύξης είναι κατ' αρχήν αδύναμη.

Παρακαλούμε ρυθμίστε την θερμοκρασία όπως ανωτέρω μετά την χρήση του ψυγείου για το ελάχιστο 2-3 ημερών.


Ρύθμιση θερμοκρασιών και λειτουργιών

Λειτουργία

Ψυγείο “ECO”

Για να εξοικονομήσετε ηλεκτρική ενέργεια όταν δεν χρειάζεται η αποθήκευση τροφίμων εντός του διαμερίσματος ψυγείου, μπορείτε να επιλέξετε την λειτουργία ECO Ψυγείου, δηλαδή να απενεργοποιήσετε το διαμέρισμα ψυγείου.


Για να θέσετε το ψυγείο σε κατάσταση διακοπής, πιέστε “” επανειλημμένα έως ότου να ανάψει η ένδειξη “ECO”.

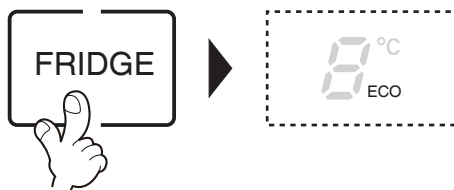

Πολλαπλών χρήσεων “ECO”

Για να εξοικονομήσετε ηλεκτρική ενέργεια όταν δεν χρειάζεται να αποθηκευτούν τρόφιμα στο διαμέρισμα πολλαπλών χρήσεων, έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε την απενεργοποίηση της λειτουργίας του διαμερίσματος πολλαπλών χρήσεων, δηλαδή να απενεργοποιήσετε το διαμέρισμα πολλαπλών χρήσεων.

Για να θέσετε το διαμέρισμα πολλαπλών χρήσεων σε κατάσταση τερματισμού, πιέστε επανειλημμένα το “” έως ότου να ανάψει το “ECO”.

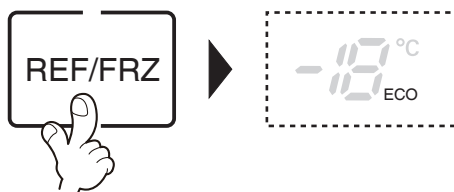


Υπέρ-Καταψύκτης

Παρακαλούμε επιλέξτε αυτήν την λειτουργία για άμεση κατάψυξη.

Ρύθμιση υπέρ-κατάψυξης: πιέστε το κλειδί “”. Ο πίνακας θα προβάλλει “-26° C” και “SUPER” που δεικνύει ότι βρίσκεται σε κατάσταση υπέρ-κατάψυξης.

Ακύρωση υπέρ-κατάψυξης: πιέστε το κλειδί “”. Ο πίνακας προβάλλει μία θερμοκρασία διάφορη της “-26°C” που δεικνύει ότι δεν βρίσκεται πλέον σε κατάσταση υπέρ-κατάψυξης. Όταν ο χρόνος υπέρ-κατάψυξης επιτευχθεί, αυτομάτως εξέρχεται από την κατάσταση υπέρ-κατάψυξης και επιστρέφει στην ρύθμιση θερμοκρασίας κατάψυξης των “-21°C”.

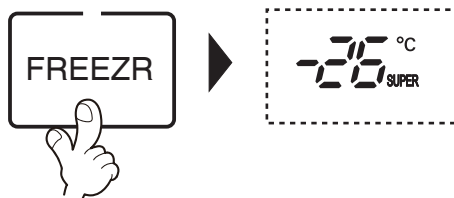

Ρύθμιση θερμοκρασιών και λειτουργιών


Λειτουργία

Κλείδωμα

- Η πίεση του εν λόγω κουμπιού σταματά την λειτουργία των άλλων κουμπιών.
- Το Κλείδωμα ή Ξεκλείδωμα επαναλαμβάνεται οποτεδήποτε πιέσετε το κουμπί “”. (Για “Locking” ή “Unlocking” πιέστε το κουμπί “” για 2 δευτερόλεπτα.)
- Όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί “” δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οιοδήποτε άλλο κουμπί, Έως Ότου να ξεκλειδώσετε το ψυγείο. Όταν πιέζετε τα άλλα κουμπιά όταν το ψυγείο είναι κλειδωμένο, το “” θα αναβοσβήσει 3 φορές για να ενημερώσει σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση κλειδώματος.



ΚΛΕΙΔΩΜΑ

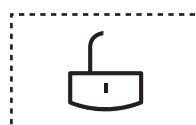

ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ

Συναγερμός ανοίγματος θύρας

- Όταν η θύρα του διαμερίσματος ψυγείου, του συρταριού του διαμερίσματος πολλαπλών χρήσεων ή του επάνω συρταριού της κατάψυξης μείνουν ανοικτές ή δεν έχουν κλείσει ερμητικά για περισσότερο του 1 λεπτού, ηχεί 3 φορές κάθε 30 δευτερόλεπτα. Εάν οι θύρες δεν κλείσουν καταλλήλως μετά από 6 λεπτά, ο συναγερμός σταματά.
- Εάν ο συναγερμός παραταθεί μετά από το κλείσιμο της θύρας ψυγείου, συρταριού του διαμερίσματος πολλαπλών χρήσεων ή του επάνω συρταριού της κατάψυξης, επικοινωνήστε με το οικείο σας κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Λειτουργία αυτό-διάγνωση (εντοπισμός σφαλμάτων)

Η λειτουργία αυτό-διάγνωσης λειτουργεί όταν προκύψει μία αστοχία στην μονάδα. Όταν προκύψει μια αστοχία στην μονάδα. Επικοινωνήστε άμεσα με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών χωρίς να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ την παροχή ρεύματος. Εάν η παροχή ρεύματος είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ο μηχανικός θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να εντοπίσει από που προέκυψε η αστοχία. Η πίεση οιοδήποτε κουμπιών λειτουργίας δεν θα διαφοροποιήσει την ρύθμιση θερμοκρασίας όταν προκύψει μία αστοχία.

Χαρακτηριστικό μνήμης


Όταν επανέλθει το ηλεκτρικό μετά από διακοπή ρεύματος, έχει την δυνατότητα να ανακαλέσει τις τελευταίες ρυθμίσεις της θερμοκρασίας ψυγείου, Ψυγείο Απενεργοποιημένο, θερμοκρασία κατάψυξης, διαμέρισμα πολλαπλών χρήσεων Απενεργοποιημένο και την θερμοκρασία διαμερίσματος πολλαπλών χρήσεων. Εντούτοις, η Υπέρ Ψύξη δεν μπορεί να ανακληθεί. Εάν η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση Υπέρ Ψύξης όταν διεκόπη το ρεύμα, η θερμοκρασία κατάψυξης θα ρυθμιστεί σε “-21°C” μετά από την εκ νέου σύνδεση του ρεύματος.

Τρόπος κατασκευής πάγου


Κατασκευή πάγου

Πληρώστε το νερό εντός της δεξαμενής νερού


1. Αφαιρέσατε την δεξαμενή νερού όταν η στάθμη νερού της είναι κάτω από την γραμμή παροχής νερού.
- * Συνιστάται να πλένετε την δεξαμενή νερού εβδομαδιαίως.

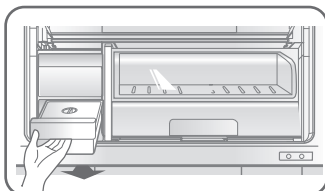



2. Ξεβιδώστε το πώμα της δεξαμενής νερού προς την κατεύθυνση της σήμανσης ΑΝΟΙΓΜΑ όπως εμφανίζεται στην εικόνα.

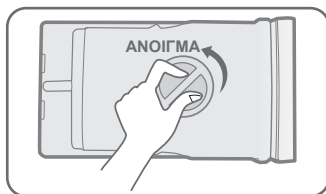

3. Πληρώστε το νερό έως ότου να φθάσει την γραμμή Max. Η στάθμη του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει την γραμμή Max.
- * Πληρώστε μόνον με πόσιμο νερό.

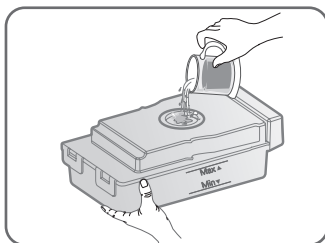


4. Σφίξτε το πώμα της δεξαμενής νερού προς την διεύθυνση της σήμανσης ΚΛΕΙΣΙΜΟ όπως εμφανίζεται στην εικόνα.

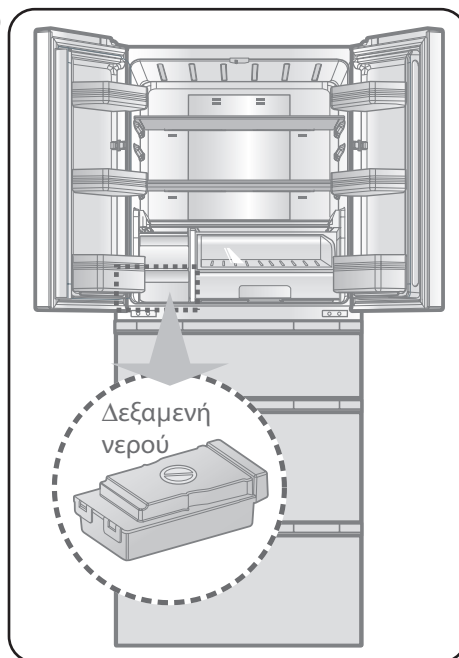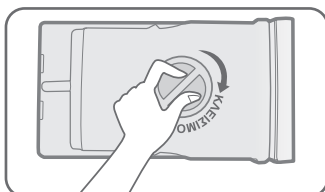

5. Τοποθετήστε την δεξαμενή νερού και πιέστε την πίσω έως ότου να ακούσετε έναν "μεταλλικό" ήχο.


* Το νερό δεν μπορεί να πληρωθεί καταλλήλως εάν η δεξαμενή νερού δεν βρίσκεται στην σωστή θέση.

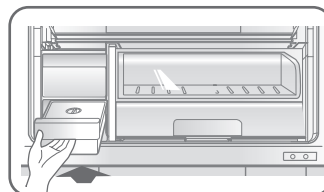


Κατασκευή πάγου

Κατασκευή πάγου



6. Περιστρέψτε τον διακόπτη του κατασκευαστή πάγου σε ON ώστε να εκκινήσετε την κατασκευή πάγου.

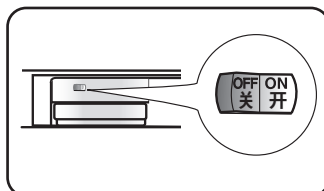

7. Όταν ο κάδος πάγου είναι πλήρης, ο πάγος έρχεται σε επαφή με το επίπεδο αισθητήρα και ο κατασκευαστής πάγου σταματά αυτομάτως να κατασκευάζει πάγο.

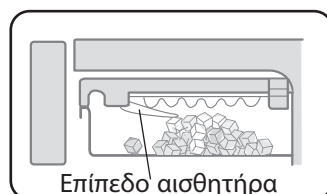

8. Αφαιρέστε τον κάδο πάγου τραβώντας τον ήπια προς τα έξω. Όταν επανατοποθετείτε τον κάδο πάγου μετά την αφαίρεση του πάγου, βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλιστεί επαρκώς.

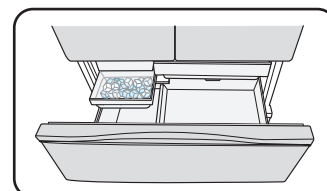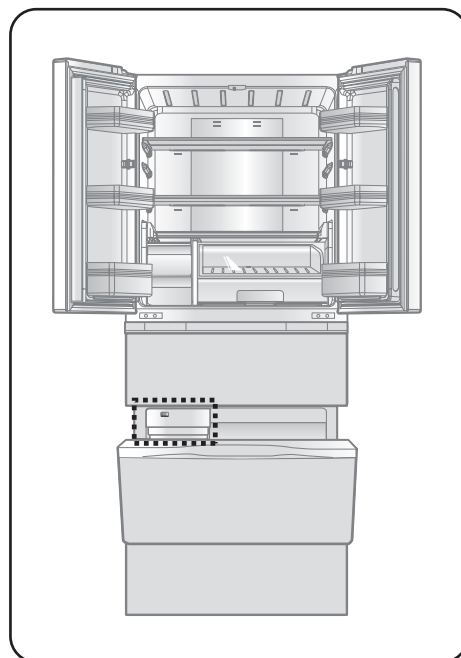

Προσοχή σχετικά με την κατασκευή πάγου

- Εάν επιθυμείτε να επισπεύσετε την κατασκευή πάγου, ρυθμίστε την θερμοκρασία καταψύκτη σε -26°C (SUPER);
- Όταν ο κάδος πάγου είναι γεμάτος με πάγο, ο κατασκευαστής πάγου σταματά αυτομάτως να κατασκευάζει πάγο.
- Εάν δεν σας χρειάζεται να κατασκευάσετε πάγο, περιστρέψτε τον διακόπτη κατασκευής πάγου σε (OFF). Εάν επιθυμείτε να κατασκευάσετε πάγο ξανά, περιστρέψτε τον διακόπτη σε (ON);
- Για να πληρώσετε τον κάδο πάγου, ο κατασκευαστής πάγου χρειάζεται να κατασκευάσει πάγο 10 φορές (8 κομμάτια κάθε φορά), διαδικασία που χρειάζεται κατά προσέγγιση μια ημέρα, αλλά ενδέχεται να διαφέρει αναλόγως με ορισμένες συνθήκες όπως πόσο συχνά και για ποίο χρονικό διάστημα ανοίγουν οι θύρες.
- Το Σύνολο νερού επαρκεί για 8 φορές αυτόματης κατασκευής πάγου.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Εάν η μονάδα χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, βεβαιωθείτε ότι καθαρίσατε πριν την κατασκευή πάγου και μην χρησιμοποιήσετε την πρώτη παρτίδα πάγου.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλα ποτά (τσάι κριθαριού, χυμό κλπ.) για να κατασκευάσετε πάγο, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί κάποια αστοχία.

Διαμέρισμα ψυγείου

Καλάθι


Για να αποθηκεύσετε τρόφιμα με ύψος, μετακινήστε τα ράφια θύρας για να αλλάξετε το ύψος μεταξύ των ραφιών.

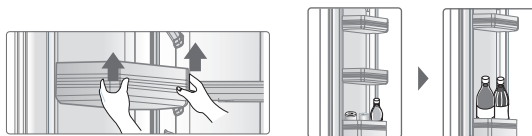

Αφαιρέστε το ράφι ανασηκώνοντας το προς τα επάνω, και κατόπιν εγκαταστήστε το στην επιθυμητή θέση.

Γενικό Ράφι

Για να αποθηκεύσετε τρόφιμα που έχουν ύψος, μετακινήστε τα ράφια για να αλλάξετε το ύψος μεταξύ τους.

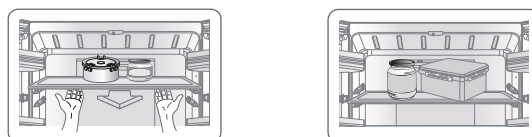



Ανασηκώστε το εσωτερικό του ραφιού και τραβήξτε το προς τα έξω για να το αφαιρέσετε. Εγκαταστήστε το αφαιρεμένο ράφι στην επιθυμητή θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αφαιρέστε τα περιεχόμενα επί του ραφιού πριν να το αφαιρέσετε.

Πτυσσόμενο Ράφι (προαιρετικό)

Για να αποθηκεύσετε τρόφιμα με ύψος, ανυψώστε το εμπρός του πτυσσόμενου ραφιού και πιέστε το προς τα μέσα για να διπλώσει με το εσωτερικό ράφι.

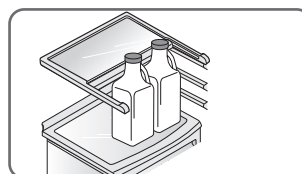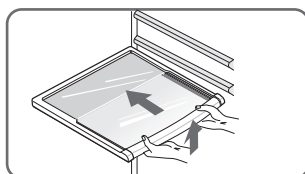

Περιστρεφόμενος Δίσκος



Η θύρα δεν μπορεί να κλείσει όταν ο περιστρεφόμενος δίσκος βρίσκεται στην εν λόγω θέση.



Η θύρα μπορεί να κλείσει όταν ο περιστρεφόμενος δίσκος βρίσκεται στην εν λόγω θέση.

Η θύρα δεν μπορεί να κλείσει όταν ο περιστρεφόμενος δίσκος βρίσκεται σε θέση ανάρτησης. Πρέπει να τοποθετηθεί πίσω στην αρχική του θέση για να κλείσετε την θύρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



Για να αποφευχθεί η δημιουργία σταγόνων πάχνης, επιλέξτε τους περιστρεφόμενους δίσκους που είναι εξοπλισμένοι με θερμαντήρα. Είναι φυσιολογικό για τον περιστρεφόμενο δίσκο να δημιουργεί θερμότητα και αυτή η λειτουργία δεν επηρεάζει τα τρόφιμα.

**Δίσκος
Ολίσθησης**


Ο δίσκος ολίσθησης μπορεί να ολισθήσει ανέτως για να αποφευχθεί η δυσκολία πρόσβασης στα τρόφιμα που είναι τοποθετημένα στην οπίσθια πλευρά του ραφιού.

**Διαμέρισμα πολλαπλών χρήσεων**

Όταν αποθηκεύετε λαχανικά και φρούτα, ρυθμίστε την θερμοκρασία του διαμερίσματος πολλαπλών χρήσεων σε 1-7°C. Όταν αποθηκεύετε ψάρια και κρέας για μικρό χρονικό διάστημα, ρυθμίστε την θερμοκρασία κάτω του 0. Συνεπώς, πάντοτε να ελέγχεται την ρύθμιση της θερμοκρασίας πριν να αποθηκεύσετε τρόφιμα.

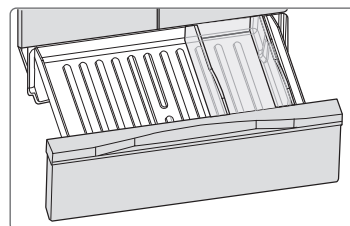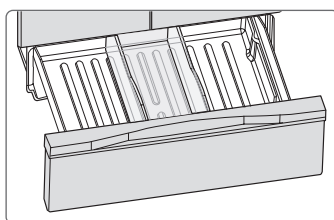**Διαμέρισμα
πολλαπλών
χρήσεων****ΤΥΠΟΣ-1**

Ρυθμίστε την θέση των μικρών συρταριών συμφώνως προς το μέγεθος των τροφίμων.

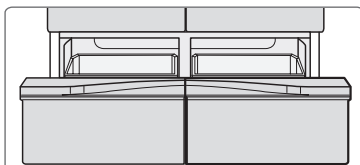
ΤΥΠΟΣ-2

Αναλόγως με το είδος των τροφίμων που χρειάζονται αποθήκευση στο διαμέρισμα πολλαπλών χρήσεων, τοποθετήστε τα ξεχωριστά σε 2 συρτάρια.


Μέθοδος Εξοικονόμησης Ενέργειας

- Εγκαταστήστε το ψυγείο σε σκιερό, δροσερό και καλώς αεριζόμενο χώρο.
- Μην ανοιγοκλείνετε συχνά την θύρα εάν δεν είναι απαραίτητο.
- Παρακαλούμε μην κρατάτε ανοικτή την θύρα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, να κλείνετε την θύρα το γρηγορότερο δυνατόν.
- Επιτρέψτε στα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν πριν να τα αποθηκεύσετε.
- Δεν συνιστάται να αποθηκεύετε μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για την ελεύθερη κυκλοφορία του ψυχρού αέρα.
- Μην ρυθμίζετε την θερμοκρασία του ψυγείου χαμηλότερα από ότι χρειάζεται.
- Μην τοποθετείτε τρόφιμα κοντά στον αισθητήρα θερμοκρασίας.
- Σας συνιστούμε να μην αποθηκεύετε τρόφιμα που δεν χρειάζονται ψυγείο.
- Τοποθετείστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα προς απόψυξη εντός του ψυγείου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ψύξη του ψυγείου. (Εφαρμοστέο μόνον σε κάποια μοντέλα).
- Καθαρίστε περιοδικά το οπίσθιο κάλυμμα και τον σωλήνα αντί-συμπύκνωσης (ετησίως) για να εξασφαλίσετε την ανταλλαγή θερμότητας του συστήματος. (Εφαρμοστέο μόνον σε κάποια μοντέλα).
- Μην φράσετε τα ανοίγματα εξαερισμού με τρόφιμα. (Εφαρμοστέο μόνον σε κάποια μοντέλα).

Θέση των τροφίμων

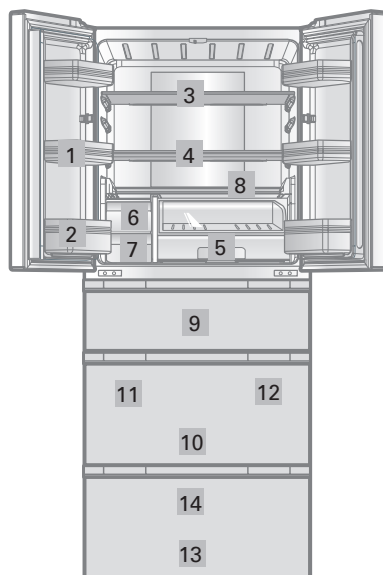

Τύπος-1

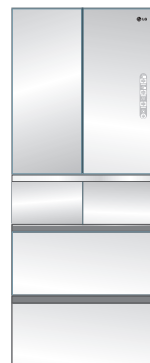

Τύπος-2

Συστάσεις σχετικά με την αποθήκευση ψυγείου

1 Σχάρα θύρας

Αποθηκεύστε μικρά πακέτα γάλακτος ή μπαχαρικών.



2 Σχάρα θύρας για μπουκάλια

Αποθήκευση νερού και αναψυκτικών.



3 Γενικό ράφι (1 ή 2)

Αποθήκευση τροφίμων ψυγείου (Τα τρόφιμα πρέπει να διατηρούνται σε μία ορισμένη απόσταση μεταξύ τους και η έξοδος αέρα δεν πρέπει ποτέ να φράσσεται από τα τρόφιμα.)



4 Πτυσσόμενο ράφι (προαιρετικό)

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης, αναφερθείτε στις συμβουλές. (Τα τρόφιμα πρέπει να διατηρούνται σε μία ορισμένη απόσταση μεταξύ τους και η έξοδος αέρα ποτέ δεν πρέπει να φράσσεται από τα τρόφιμα.)




5 Συρτάρι λαχανικών

Αποθήκευση φρούτων και λαχανικών.



6 Μικρός δίσκος

Αποθήκευση μικρών πακέτων τροφίμων ή αυγών.



7 Δεξαμενή νερού

Αποθήκευση νερού για την κατασκευή πάγου.

8 Δίσκος Ολίσθησης

Για οδηγίες σχετικά με την χρήση, αναφερθείτε στις συμβουλές (Βλέπε σελίδα 22) (Τα τρόφιμα πρέπει να διατηρούνται σε μία ορισμένη απόσταση μεταξύ τους και η έξοδος αέρα δεν πρέπει ποτέ να φράσσεται από τα τρόφιμα.)

**Συστάσεις για το
διαμέρισμα
πολλαπλών
χρήσεων**

**Συστάσεις για το
διαμέρισμα
καταψύκτη**

9 Συρτάρι (1 ή 2)

Αποθήκευση ψυγμένων ή
κατεψυγμένων τροφίμων.

10 Συρτάρι (επάνω)

Αποθήκευση
κατεψυγμένων
τροφίμων για μεγάλο
χρονικό διάστημα.



12 Μικρό συρτάρι

Αποθήκευση τροφίμων
μικρού μεγέθους



**14 Το διάφανο βαθύ συρτάρι
στο διαμέρισμα καταψύκτη**

Αποθήκευση μικρών πακέτων
μικρών τροφίμων.

11 Κατασκευαστής πάγου

Για οδηγίες σχετικά
με τον τρόπο
κατασκευής πάγου,
αναφερθείτε στο
εγχειρίδιο οδηγιών.



13 Συρτάρι (κάτω)

Αποθήκευση κατεψυγμένων
τροφίμων μεγάλου
μεγέθους.



Αποθήκευση των τροφίμων

- Στο ψυγείο αποθηκεύετε φρέσκα τρόφιμα. Ο τρόπος με τον οποίο τα τρόφιμα καταψύχονται και στη συνέχεια ξεπαγώνουν είναι σημαντικός παράγοντας στη διατήρηση της φρεσκάδας και της γεύσης τους.
- Μην αποθηκεύετε τρόφιμα που χαλούν εύκολα όπως μπανάνες και πεπόνια σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Αφήνετε τα ζεστά φαγητά να κρυώνουν πρώτα πριν τα βάζετε στο ψυγείο. Η τοποθέτηση ζεστών φαγητών στο ψυγείο μπορεί να χαλάσει άλλα φαγητά και επιπλέον να ανεβάσει το λογαριασμό του ρεύματος.
- Όταν αποθηκεύετε το φαγητό, να το σκεπάζετε με φύλλο βινυλίου ή να το βάζετε σε δοχείο με καπάκι. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπετε την εξάτμιση της υγρασίας και βοηθάτε το φαγητό να διατηρήσει τη γεύση του και τις θρεπτικές του ιδιότητες.
- Μην φράζετε τις σπές αέρα με τα τρόφιμα. Η ομαλή κυκλοφορία ψυχρού αέρα διατηρεί τις θερμοκρασίες του ψυγείου σε κανονικά επίπεδα.
- Αποφεύγετε να ανοίγετε συχνά την πόρτα. Το άνοιγμα της πόρτας επιτρέπει στο ζεστό αέρα να εισέλθει στο ψυγείο και να προκαλέσει την άνοδο της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του.
- Μην βάζετε ποτέ πολλά τρόφιμα στο ράφι της πόρτας διότι μπορεί να έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα ή εξαρτήματα του ψυγείου και να μπλοκάρουν το κλείσιμο της πόρτας.

Καταψύκτης

- Μην αποθηκεύετε μπουκάλια στον καταψύκτη διότι μπορεί να σπάσουν όταν παγώσουν.
- Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που έχουν ήδη ξεπαγώσει. Η διαδικασία αυτή προκαλεί απώλεια της γεύσης και των θρεπτικών ιδιοτήτων τους.
- Όταν αποθηκεύετε κατεψυγμένα τρόφιμα όπως παγωτό για παρατεταμένο διάστημα χρόνου, να τα τοποθετείτε στο κανονικό ράφι καταψύκτη και όχι στο ράφι πόρτας.
- Μην αγγίζετε παγωμένα τρόφιμα ή δοχεία, κυρίως μεταλλικά, με βρεγμένα χέρια και μην τοποθετείτε προϊόντα από γυαλί στην κατάψυξη.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Διαφορετικά μπορεί να σπάσουν όταν παγώσουν τα εσωτερικά τους μέρη, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να βγάλετε χιονίστρες.

Ψυγείο

- Αποφεύγετε να τοποθετείτε υγρές τροφές στα πάνω ράφια του ψυγείου, διότι κινδυνεύουν να παγώσουν λόγω απευθείας επαφής με τον ψυχρό αέρα.
- Καθαρίζετε πάντα τα τρόφιμα πριν τα βάζετε στο ψυγείο. Τα λαχανικά και τα φρούτα θα πρέπει να τα πλένετε και να τα σκουπίζετε. Τα συσκευασμένα τρόφιμα θα πρέπει να τα σκουπίζετε για να μην χαλάσουν τα διπλανά τρόφιμα.
- Όταν αποθηκεύετε αυγά στις αυγοθήκες ή στο αυγοδοχείο, ελέγχετε αν είναι φρέσκα και τοποθετείτε τα πάντα σε όρθια θέση. Η θέση αυτή τα διατηρεί φρέσκα περισσότερο καιρό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν τοποθετήσετε τη συσκευή σε ζεστό και υγρό μέρος, τα συχνά ανοιγοκλεισίματα της πόρτας ή η αποθήκευση υπερβολικών ποσοτήτων λαχανικών μπορεί να προκαλέσει το σχηματισμό δροσιάς η οποία επηρεάζει την απόδοση της συσκευής. Αφαιρείτε τη δροσιά με ένα ξεσκονόπανο που δεν χρειάζεται συντήρηση.

Διαμέρισμα πολλαπλών χρήσεων

Όταν αποθηκεύετε λαχανικά και φρούτα, ρυθμίστε την θερμοκρασία του διαμερίσματος πολλαπλών χρήσεων σε 1-7°C. Όταν αποθηκεύετε ψάρια και κρέας για μικρό χρονικό διάστημα, ρυθμίστε την θερμοκρασία σε κάτω του 0. Συνεπώς, πάντοτε να ελέγχεται την ρύθμιση της θερμοκρασίας πριν να αποθηκεύσετε τρόφιμα.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τρόπος αποσυναρμολόγησης των εξαρτημάτων

Η διαδικασία αποσυναρμολόγησης γίνεται με την αντίστροφη σειρά από εκείνη της συναρμολόγησης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει το φως από την πρίζα ρεύματος πριν αποσυναρμολογήσετε ή επανασυναρμολογήσετε τη συσκευή. Μην ασκείτε ποτέ υπερβολική δύναμη για να αποσυναρμολογήσετε εξαρτήματα, διότι κινδυνεύετε να τους κάνετε ζημιά.


Γενικό ράφι και
Πτυσσόμενο
ράφι

- Ανασηκώστε το εσωτερικό του ραφιού και τραβήξτε το προς τα έξω για να αφαιρέσετε το ράφι;
- Πλύνετε το ράφι που αφαιρέσατε με νερό και σκουπίστε το χρησιμοποιώντας ένα στεγνό μαλακό ύφασμα;
- Εγκαταστήστε το ράφι με την αντίθετη σειρά;

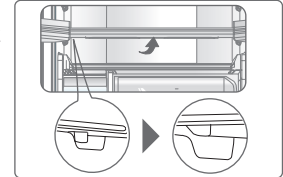

Σχάρα θύρας


Αδράξτε την σχάρα θύρας σφικτά με το ένα χέρι και τραβήξτε το από τον πάτο με το άλλο χέρι για να αφαιρέσετε την σχάρα θύρας.

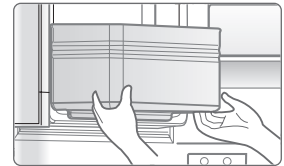Δίσκος
Ολίσθησης

- Τραβήξτε τον δίσκο ολίσθησης εξ' ολοκλήρου προς τα έξω, κατόπιν ανασηκώστε το εξωτερικό του δίσκου και τραβήξτε το προς τα έξω για να αφαιρέσετε τον δίσκο ολίσθησης;
- Εγκαταστήστε τον δίσκο ολίσθησης με την αντίθετη σειρά;

Συρτάρι
λαχανικών

Τραβήξτε το συρτάρι λαχανικών εξ' ολοκλήρου προς τα έξω, κατόπιν ανασηκώστε την εξωτερική μεριά του συρταριού και τραβήξτε το έξω.


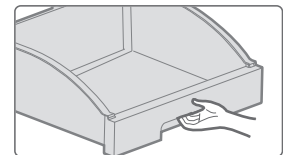


Το διαμέρισμα συρταριού πολλαπλών χρήσεων



Τρόπος αποσυναρμολόγησης των εξαρτημάτων

1. Για μερικά μοντέλα, το μικρό συρτάρι πρέπει να αφαιρεθεί εκ των προτέρων.
2. Τραβήξτε το συρτάρι προς τα έξω εξ' ολοκλήρου, ανασηκώστε την εξωτερική πλευρά ολόκληρης της συναρμολόγησης των συρταριών και τραβήξτε λίγο προς τα έξω, κατόπιν ανασηκώστε το λευκό πλαστικό συρτάρι και βγάλτε το έξω.

ΜΙΚΡΟ ΣΥΡΤΑΡΙ

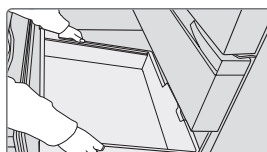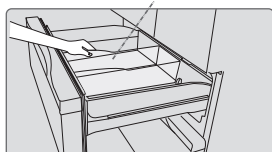

3. Εγκαταστήστε το λευκό πλαστικό συρτάρι με την αντίθετη σειρά, κατόπιν εγκαταστήστε το μικρό συρτάρι. Δώστε προσοχή στην κατεύθυνση όταν εκτελείτε την εγκατάσταση του μικρού συρταριού.

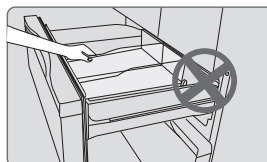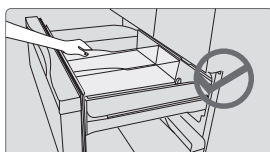


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν ολόκληρη η συναρμολόγηση των συρταριών έχει αφαιρεθεί, παρακαλούμε αναφερθείτε στην μέθοδο εγκατάστασης του κάτω συρταριού του καταψύκτη.
- Το μικρό συρτάρι αφορά μόνον μερικά μοντέλα. Δώστε προσοχή στην κατεύθυνση όταν εκτελείτε την εγκατάσταση του μικρού συρταριού. Δεν μπορεί να κλείσει εάν έχει εγκατασταθεί στην αντίθετη κατεύθυνση.

Το διαμέρισμα συρταριού (επάνω) του καταψύκτη


- Τραβήξτε εξ' ολοκλήρου το συρτάρι προς τα έξω, κατόπιν ανασηκώστε το λευκό πλαστικό συρτάρι για να το βγάλετε έξω.
- Εγκαταστήστε το λευκό πλαστικό συρτάρι με την αντίθετη σειρά.

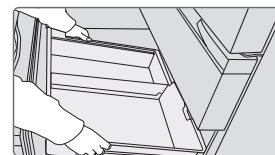


Το συρτάρι (κάτω) του διαμερίσματος καταψύκτη

Τρόπος αποσυναρμολόγησης των εξαρτημάτων

1. Τραβήξτε το (κάτω) συρτάρι του καταψύκτη εξ' ολοκλήρου προς τα έξω;
2. Αφαιρέστε το διάφανο βαθύ συρτάρι;
3. Ανασηκώστε όλη την συναρμολόγηση του συρταριού και τραβήξτε προς τα έξω για να το αφαιρέσετε;

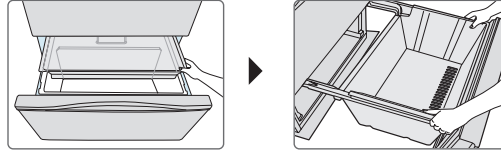

4. Εγκαταστήστε όλη την συναρμολόγηση συρταριού, διατηρώντας τους κυλίνδρους του συρταριού κάτω από τους κυλίνδρους του διαμερίσματος;

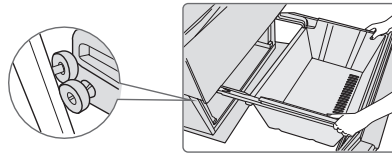

5. Εγκαταστήστε το διάφανο βαθύ συρτάρι.






ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δώστε προσοχή στην κατεύθυνση όταν εκτελείτε την εγκατάσταση του διάφανου βαθιού συρταριού. Δεν μπορεί να κλείσει εάν εγκατασταθεί με την αντίθετη κατεύθυνση.

Δεξαμενή νερού

1. Τραβήξτε έξω την δεξαμενή νερού στο ψυγείο.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξαμενής νερού.
3. Αφαιρέστε την φλάντζα στις παρυφές της δεξαμενής νερού.
4. Συναρμολογήστε ξανά με την αντίθετη σειρά.

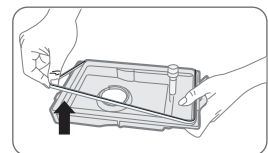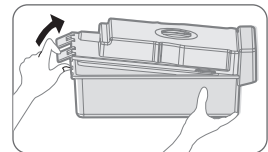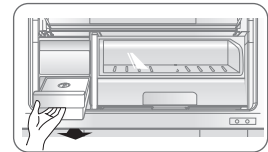

Καθαρισμός

Είναι σημαντικό η συσκευή σας να διατηρείται καθαρή για να αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες οσμές. Το φαγητό που τυχόν χύνεται θα πρέπει να το σκουπίζετε αμέσως, διότι μπορεί να ξινίσει και να δημιουργήσει λεκέδες στις πλαστικές επιφάνειες.

Πριν τον καθαρισμό

Βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει το ψυγείο από την πρίζα.

Εξωτερικό

Χρησιμοποιείτε χλιαρό διάλυμα ελαφριού σαπουνιού ή απορρυπαντικού για να καθαρίσετε το μακροχρόνιο φινίρισμα της συσκευής σας. Σκουπίζετε με ένα καθαρό υγρό πανί και κατόπιν στεγνώνετε.

Εσωτερικό

Συνιστάται τακτικός καθαρισμός. Πλένετε όλους τους θαλάμους με διάλυμα σκόνης σόδας ή ελαφρύ απορρυπαντικό και ζεστό νερό. Ξεπλένετε και στεγνώνετε.

Μετά τον καθαρισμό

Ελέγχετε μήπως έχει πάθει ζημιά το καλώδιο τροφοδότησης, μήπως έχει ζεσταθεί το φις και αν έχει μπει κανονικά το φις στην πρίζα ρεύματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βγάζετε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα ρεύματος πριν από οιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού κοντά σε ηλεκτρικά εξαρτήματα (λάμπες, διακόπτες, κουμπιά κλπ).

Σκουπίζετε την περίσσεια υγρασία με ένα σφουγγάρι ή πανί για να εμποδίσετε το νερό ή το υγρό να εισέλθει στα ηλεκτρικά τμήματα και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικά σφουγγάρια, βούρτσες, λειαντικά προϊόντα, ισχυρά αλκαλικά διαλυτικά, εύφλεκτα ή τοξικά υγρά καθαρισμού σε καμία επιφάνεια. Μην αγγίζετε στις παγωμένες επιφάνειες με υγρά ή βρεγμένα χέρια διότι τα υγρά μέλη προσκολλούνται ή δένονται με τις ιδιαίτερα ψυχρές επιφάνειες.

Γενικές πληροφορίες

Κατά τη διάρκεια των διακοπών

Όταν ο κατασκευαστής πάγου δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διακοπή ρεύματος

Σε περίπτωση μετακόμισης

Σωλήνας προστασίας κατά της συμπύκνωσης

Αντικατάσταση λυχνίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Κατά τις διακοπές μέσης διάρκειας, είναι μάλλον προτιμότερο να αφήσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Τοποθετήστε τα προϊόντα που καταψύχονται στον καταψύκτη για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Αν αποφασίσετε να μην την αφήσετε σε λειτουργία, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, βγάλτε το φιν από την πρίζα ρεύματος, καθαρίστε πλήρως το εσωτερικό της και αφήστε τη πόρτα ΑΝΟΙΚΤΗ για να αποτρέψετε τη δημιουργία οσμών.

- Απορρίψτε το νερό μέσα από την δεξαμενή νερού;
- Αφαιρέστε τα παγάκια και το νερό στον κάδο πάγου;
- Περιστρέψτε τον διακόπτη του κατασκευαστή πάγου στην θέση απενεργοποίησης.

Οι περισσότερες διακοπές ρεύματος οι οποίες αποκαθίστανται μία ή δύο ώρες μετά δεν επηρεάζουν τις θερμοκρασίες της συσκευής σας.

Ωστόσο, θα πρέπει να ελαχιστοποιείτε το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας όσο δεν υπάρχει ρεύμα.

Αφαιρέστε ή δέστε με ασφάλεια όλα τα χαλαρά εξαρτήματα που βρίσκονται μέσα στη συσκευή.

Για να μην κάνετε ζημιά στις βίδες ρύθμισης ύψους, βιδώστε τις μέχρι τέρμα στη βάση.

Το εξωτερικό τοίχωμα της συσκευής μερικές φορές μπορεί να ζεσταθεί ιδίως μετά την εγκατάσταση.

Μην ανησυχήσετε. Αυτό οφείλεται στο σωλήνα προστασίας κατά της συμπύκνωσης ο οποίος αντλεί μέσα από τη συσκευή για να αποτρέψει το «ιδρώμα» του εξωτερικού τοιχώματος της συσκευής.

Προδιαγραφές λυχνίας για το παρόν προϊόν: διαμέρισμα ψυγείου, ενέργεια λυχνίας: DC12V/1.5W

Λυχνία διαμερίσματος πολλαπλών χρήσεων: DC12V/0.75W.

Στην περίπτωση που είναι κατεστραμμένη η λυχνία, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης για την αντικατάστασή της. Ποτέ μην την αντικαθιστάτε μόνοι σας.

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

1. Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάλαθου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΟΚ.
2. Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
3. Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών ως προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
4. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το μαγαζί από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Εντοπισμός και διόρθωση βλαβών

Πριν τηλεφωνήσετε για σέρβις, μελετήστε προσεκτικά αυτή τη λίστα. Μπορεί να σας κάνει οικονομία και χρόνου και χρήματος. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει συνηθισμένα προβλήματα τα οποία βεβαίως δεν είναι αποτέλεσμα ελαττωματικής εργασίας ή υλικών σ' αυτή τη συσκευή.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Διόρθωση
Λειτουργία του ψυγείου		
Το ψυγείο δεν λειτουργεί	Το ψυγείο βρίσκεται σε κύκλο απόψυξης	Αυτό είναι φυσιολογικό για εντελώς αυτόματη απόψυξη ψυγείου. Ο κύκλος απόψυξης μπαίνει σε λειτουργία περιοδικά
	Το φινι έχει βγει από την πρίζα ρεύματος	Βεβαιωθείτε ότι το φινι έχει μπει τελείως στην πρίζα ρεύματος
	Υπερφόρτωση του δικτύου. Ελέγξτε τα φώτα του σπιτιού	Καλέστε τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού
Το ψυγείο λειτουργεί πολύ έντονα ή πολλή ώρα	Το ψυγείο είναι μεγαλύτερο από αυτό που είχατε προηγουμένως	Αυτό είναι φυσιολογικό. Οι μεγαλύτερες και αποτελεσματικότερες συσκευές λειτουργούν περισσότερη ώρα κάτω από τέτοιες συνθήκες
	Η θερμοκρασία δωματίου ή η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή	Είναι φυσιολογικό για τη συσκευή να λειτουργεί περισσότερη ώρα κάτω από τέτοιες συνθήκες
	Πρόσφατα το ψυγείο αποσυνδέθηκε για παρατεταμένη διάρκεια χρόνου	Χρειάζονται πολλές ώρες για να ψυχθεί τελείως το ψυγείο
	Πρόσφατα μπορεί να αποθηκεύσατε μεγάλες ποσότητες ζεστών ή καυτών φαγητών	Περιμένετε για ένα διάστημα έως ότου το διαμέρισμα ψυγείου, το διαμέρισμα πολλαπλών χρήσεων και το διαμέρισμα καταψύκτη φθάσουν στην ρυθμισμένη θερμοκρασία.
	Ανοίγετε τις πόρτες πολύ συχνά ή για πολλή ώρα κάθε φορά	Ο ζεστός αέρας ο οποίος εισέρχεται στο ψυγείο το αναγκάζει να λειτουργεί περισσότερη ώρα. Ανοίγετε την πόρτα λιγότερο συχνά
	Ενδέχεται να δημιουργηθούν κενά στις θύρες διαμερίσματος ψυγείου, συρταριού διαμερίσματος πολλαπλών χρήσεων ή συρταριού διαμερίσματος καταψύκτη.	Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι αλφαδιασμένο. Κρατάτε τα τρόφιμα και τα δοχεία μακριά από την πόρτα. Βλέπε παράγραφο ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ των πορτών
	Το κουμπί του ψυγείου έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία	Ρυθμίστε το κουμπί του ψυγείου σε υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι να επιτευχθεί ικανοποιητική θερμοκρασία στο ψυγείο
	Οι φλάντζες των θυρών διαμερίσματος ψυγείου, διαμερίσματος συρταριού πολλαπλών χρήσεων ή συρταριού διαμερίσματος καταψύκτη είναι ακάθαρτες, φθαρμένες ή παραμορφωμένες.	Καθαρίστε ή αλλάξτε το λάστιχο στεγανοποίησης. Οι διαρροές από το λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας αναγκάζουν το ψυγείο να λειτουργεί περισσότερη ώρα μέχρι να φθάσει τις επιθυμητές θερμοκρασίες
	Ο θερμοστάτης κρατά το ψυγείο σε σταθερή θερμοκρασία	Αυτό είναι φυσιολογικό. Το ψυγείο τίθεται σε λειτουργία και σταματά για να κρατήσει σταθερή τη θερμοκρασία

Εντοπισμός και διόρθωση βλαβών

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Διόρθωση
Η θερμοκρασία είναι πολύ ψυχρή		
Το διαμέρισμα καταψύκτη είναι πολύ ψυχρό αλλά οι θερμοκρασίες στα άλλα διαμερίσματα είναι φυσιολογικές	Η θερμοκρασία καταψύκτη είναι ρυθμισμένη σε πολύ κρύο.	Ρυθμίστε τον διακόπτη του καταψύκτη σε μία θερμότερη ρύθμιση έως ότου η θερμοκρασία καταψύκτη να είναι ικανοποιητική.
Το διαμέρισμα ψυγείου είναι πολύ ψυχρό αλλά οι θερμοκρασίες στα άλλα διαμερίσματα είναι φυσιολογικές	Η θερμοκρασία ψυγείου είναι ρυθμισμένη σε πολύ κρύο.	Ρυθμίστε τον διακόπτη ψυγείου σε θερμότερη ρύθμιση.
Το διαμέρισμα πολλαπλών χρήσεων είναι πολύ ψυχρό αλλά οι θερμοκρασίες στα άλλα διαμερίσματα είναι φυσιολογικές.	Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του διαμερίσματος πολλαπλών χρήσεων είναι πολύ ψυχρή.	Ρυθμίστε το κουμπί πολλαπλών χρήσεων σε θερμότερη ρύθμιση.
Οι θερμοκρασίες είναι πολύ ζεστές		
Οι θερμοκρασίες στο διαμέρισμα ψυγείου, στο διαμέρισμα πολλαπλών χρήσεων ή στο διαμέρισμα καταψύκτη είναι πολύ υψηλές.	Η θερμοκρασία καταψύκτη είναι ρυθμισμένη σε πολύ ζέστη.	Ρυθμίστε την θερμοκρασία του καταψύκτη σε ψυχρότερη ρύθμιση έως ότου η θερμοκρασία καταψύκτη να είναι ικανοποιητική.
	Η θερμοκρασία του διαμερίσματος πολλαπλών χρήσεων είναι ρυθμισμένη πολύ ζεστή.	Ρυθμίστε την θερμοκρασία του διαμερίσματος πολλαπλών χρήσεων σε ψυχρότερη ρύθμιση έως ότου η θερμοκρασία του διαμερίσματος πολλαπλών χρήσεων να είναι ικανοποιητική.
	Ο διακόπτης ψυγείου είναι ρυθμισμένος σε πολύ ζέστη. Ο διακόπτης ψυγείου έχει κάποια επιρροή στην θερμοκρασία καταψύκτη.	Ρυθμίστε την θερμοκρασία ψυγείου σε ψυχρότερη ρύθμιση έως ότου η θερμοκρασία ψυγείου να είναι ικανοποιητική.
	Οι θύρες ανοίγουν πολύ συχνά ή για μεγάλη διάρκεια.	Ζεστός αέρας μπαίνει στο ψυγείο/καταψύκτη οποιοδήποτε ανοίγει η θύρα. Να ανοίγετε την θύρα λιγότερο συχνά.
	Η θύρα είναι ελαφρώς ανοικτή.	Κλείστε εντελώς την θύρα.
	Ενδέχεται να έχουν αποθηκευτεί προσφάτως μεγάλες ποσότητες χλιαρών ή ζεστών τροφίμων.	Περιμένετε έως ότου το ψυγείο ή ο καταψύκτης να έχει τον χρόνο να φθάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία.
	Το ψυγείο έχει απενεργοποιηθεί προσφάτως για ένα χρονικό διάστημα.	Ένα ψυγείο απαιτεί μερικές ώρες για να κρυώσει εντελώς.
Το διαμέρισμα ψυγείου είναι πολύ ζεστό αλλά οι θερμοκρασίες στα άλλα διαμερίσματα είναι φυσιολογικές	Το διαμέρισμα ψυγείου είναι ρυθμισμένο σε μία υψηλή θερμοκρασία ή το διαμέρισμα ψυγείου είναι σε κατάσταση απενεργοποίησης.	Ρυθμίστε το ψυγείο σε ψυχρότερη ρύθμιση.
Το διαμέρισμα πολλαπλών χρήσεων είναι πολύ θερμό αλλά οι θερμοκρασίες στα άλλα διαμερίσματα είναι φυσιολογικές.	Το διαμέρισμα πολλαπλών χρήσεων είναι ρυθμισμένο σε υψηλή θερμοκρασία ή το διαμέρισμα πολλαπλών χρήσεων βρίσκεται σε Απενεργοποίηση.	Ρυθμίστε το κουμπί πολλαπλών χρήσεων σε ψυχρότερη ρύθμιση.

Εντοπισμός και διόρθωση βλαβών

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Διόρθωση
Ήχος και θόρυβος		
Υψηλότερα επίπεδα ήχου όταν το ψυγείο λειτουργεί	Τα σημερινά ψυγεία έχουν αυξημένη χωρητικότητα αποθήκευσης και διατηρούν ομαλότερες θερμοκρασίες	Είναι φυσιολογικό να τα επίπεδα ήχου να είναι υψηλότερα
Υψηλότερα επίπεδα ήχου όταν ο συμπιεστής αρχίζει να λειτουργεί	Το ψυγείο λειτουργεί σε υψηλές πιέσεις κατά την έναρξη του κύκλου έναρξης λειτουργίας	Αυτό είναι φυσιολογικό. Ο ήχος πέφτει σε ένταση όσο λειτουργεί το ψυγείο
Ήχος κραδασμών ή κροταλίσματος	Το δάπεδο είναι ανώμαλο ή ασταθές. Το ψυγείο λικνίζεται στο πάτωμα όταν κουνηθεί λίγο	Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι επίπεδο και γερό και ότι μπορεί άνετα να υποστηρίξει ψυγείο
	Υπάρχουν τρόφιμα τοποθετημένα στην κορυφή του ψυγείου τα οποία πάλλονται	Αφαιρέστε αυτά τα τρόφιμα
	Υπάρχουν σκεύη στα ράφια του ψυγείου τα οποία πάλλονται	Είναι φυσιολογικό να πάλλονται λίγο τα σκεύη. Μετατοπίστε λίγο τα σκεύη. Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι επίπεδο και γερό
	Το ψυγείο έρχεται σε επαφή με τοίχο ή ντουλάπια	Μετατοπίστε το ψυγείο σε σημείο που να μην αγγίζει σε τοίχο ή ντουλάπια
Νερό/Υγρασία/ Πάγος στο εσωτερικό του ψυγείου		
Σχηματισμός υγρασίας στα εσωτερικά τοιχώματα του ψυγείου	Ο καιρός είναι ζεστός και υγρός πράγμα που αυξάνει την ποσότητα σχηματιζόμενης πάχνης	Αυτό είναι φυσιολογικό
	Η πόρτα είναι λίγο ανοικτή	Βλέπε παράγραφο Άνοιγμα/Κλείσιμο των πορτών
	Ανοίγετε την πόρτα πολύ συχνά ή για πολλή ώρα κάθε φορά	Ανοίγετε την πόρτα λιγότερο συχνά
Νερό/Υγρασία/ Πάγος στο εξωτερικό του ψυγείου		
Σχηματισμός υγρασίας στα εξωτερικά τοιχώματα του ψυγείου ή μεταξύ των πορτών	Ο καιρός είναι υγρός	Αυτό είναι φυσιολογικό σε συνθήκες υγρού καιρού. Όταν πέσει η υγρασία περιβάλλοντος τα φαινόμενα υγρασίας εξαφανίζονται
	Η πόρτα είναι λίγο ανοικτή με αποτέλεσμα ο ψυχρός αέρας από το εσωτερικό του ψυγείου να αναμιγνύεται με το ζεστό εξωτερικό αέρα	Αυτή τη φορά, κλείστε τελείως την πόρτα

Εντοπισμός και διόρθωση βλαβών

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Διόρθωση
Οσμές στο ψυγείο	Το εσωτερικό χρειάζεται καθάρισμα.	Καθαρίστε το εσωτερικό με ένα σφουγγάρι, χλιαρό νερό και σόδα.
	Υπάρχουν τρόφιμα με δυνατές οσμές στο ψυγείο.	ΚαΣκεπάστε εντελώς τα τρόφιμα.
	Κάποια δοχεία και υλικά περιτυλίγματος παράγουν οσμές.	Χρησιμοποιήστε δοχείο ή υλικά περιτύλιξης μάρκας.
Ανοιγμα/Κλείσιμο θυρών/Συρταριών		
Οι θύρες δεν κλείνουν	Η συσκευασία τροφίμων διατηρεί ανοικτή τη θύρα.	Μετακινήστε τα πακέτα που κρατούν ανοικτή την θύρα.
Η θύρα ή συρτάρι δεν κλείνει εφαρμοστά.	Οι θύρες ή συρτάρια κλείνουν με τόση δύναμη που ανοίγουν τα άλλα συρτάρια και θύρες.	Κλείστε ήπια την πόρτα ή συρτάρι.
	Το ψυγείο δεν είναι επίπεδο. Λικνίζεται στο πάτωμα όταν μετακινείται ελαφρώς.	Ρυθμίστε την βίδα ρύθμισης ύψους.
	Το πάτωμα είναι άνισο ή αδύναμο. Το ψυγείο λικνίζεται επί του δαπέδου όταν μετακινηθεί ελαφρώς.	Βεβαιωθείτε ότι το πάτωμα είναι επίπεδο και μπορεί να σηκώνει το ψυγείο. Επικοινωνήστε με ξυλουργό για να διορθώσει το χαλαρωμένο ή επικλινές πάτωμα.
	Το ψυγείο αγγίζει τον τοίχο ή τα ντουλάπια.	Μετακινήστε το ψυγείο.
Είναι δύσκολο να τραβηχτεί έξω το συρτάρι ή δεν κλείνει εφαρμοστά	Το συρτάρι κόλλησε από σακούλα συσκευασίας ή τα τρόφιμα εντός του συρταριού είναι πολύ βαριά.	Αφαιρέστε τα τρόφιμα που εμποδίζουν το συρτάρι ή μειώστε την ποσότητα τροφίμων στο συρτάρι.
	Οι σιδηρόδρομοι στο πλάι αυτού του συρταριού είναι ακάθαρτοι.	Καθαρίστε το συρτάρι και τη ράγα.
Προβλήματα κατασκευαστή πάγου		
	Δεν κατασκευάζεται καθόλου πάγος ή λίγος πάγος.	Απαιτείται να ψυχθεί επαρκώς η μονάδα για να κατασκευάσει πάγο. Ελέγξτε εάν η δεξαμενή νερού περιέχει νερό. Ελέγξτε εάν η δεξαμενή νερού είναι εγκατεστημένη στην θέση της. Ελέγξτε εάν ο κατασκευαστή πάγου στο διαμέρισμα του καταψύκτη είναι σε θέση ενεργοποίησης.
	Τα παγάκια έχουν μία οσμή.	Καθαρίζετε την δεξαμενή νερού εβδομαδιαίως. Καθαρίστε την δεξαμενή νερού. Ελέγξτε εάν τα παγάκια είναι σπλωμένα από τρόφιμα με δυνατές οσμές μέσα στο διαμέρισμα. Τα εσωτερικά του κάδου πάγου και η μονάδα χρειάζονται καθάρισμα.



LG Customer Information Center

- ☎ LG SERVICE : (ITALIA) 199600099
- ☎ LG SERVICE : (AUSTRIA) 438-1014-4131
- ☎ LG SERVICE : (DEUTSCHLAND) 01805 473784
- ☎ LG SERVICE : (ΕΛΛΑΣ) 801-11-200-900
- ☎ LG SERVICE : (NEDERLAND) 0900-543-5454 / 036-5377780
(BELGIUM) 015-200-255
(LUXEMBOURG) 32-15-200-255
- ☎ LG SERVICE : (PORTUGAL) 808-78-5454
- ☎ LG SERVICE : (ESPAÑA) 902-500-234
- ☎ LG SERVICE : (SVERIGE) 0771-41-4379
(DANMARK) 8088-5758
(SUOMI) 0800-116-587
(NORSK) 800-18-740

Register your product Online!

www.lg.com