



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Portatīvs DVD atskaņotājs

Pirms aparāta lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

MODELIS

DP560

DP561

DP560B

DP561B

P/NO : MFL63621708

LATVIEŠU

LIETUVIŲ

EESTI

РУССКИМ

ENGLISH

Piesardzības pasākumi



UZMANĪBU
STRĀVAS TRIECIENA RISKS
NEATVERIET



UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENONEMIET IERICES VĀKU (VAI AIZMUGURES DAĻU). IEKŠPUSĒ NAV LIETOTĀJAM APKALPOJAMU REZERVES DAĻU. ĻAUJIET APKOPI VEIKT KVALIFICĒTIEM SERVISA DARBINIEKIEM.



Šis vienādsānu trijstūrī ietvertais zibens uzliesmojums ar bultas gala simbolu ir paredzēts lietotāja brīdināšanai par ierices iekšienē esošu neizolētu bīstamu spriegumu, kas var būt pietiekami liels cilvēku pakļaušanai strāvas triecienam.



Vienādsānu trijstūrī ietvertā zīmes ir paredzēta lietotāja brīdināšanai par ierices komplektācijā esošajā literatūrā esošiem svarīgiem lietošanas un uzturēšanas (apkopes) norādījumiem.

BRĪDINĀJUMS: LAI IZVAIRĪTOS NO AIZDEGŠANĀS VAI STRĀVAS TRIECIENA RISKA, NEPAKĻAUJIET ŠO IERICI LIETUS VAI MITRUMA IEDARBĪBAI.

BRĪDINĀJUMS: Neuzstādiet šo ierici šaurā vietā, kā grāmatu plauktu.


UZMANĪBU: Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uzstādiet ierici saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Korpusa gropes un atveres ir paredzētas ventilācijai un uzticamas ierices darbības nodrošināšanai, kā arī tās pasargāšanai no pārkaršanas. Šīs atveres nekad nevajadzētu aizsegt, novietojot ierici gultā, divānā, uz paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Ja vien netiek nodrošināta pietiekama ventilācija vai lietotāja norādījumi to nav atļāvuši, šo ierici nevajadzētu uzstādīt iebūvētā instalācijā, kā grāmatplauktu vai cita veida plauktu.

UZMANĪBU: Šajā ierīcē tiek lietota lāzera sistēma. Lai nodrošinātu pareizu šīs ierīces darbību, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo lietotāja instrukciju un saglabāiet to turpmākām uzziņām. Ja šai ierīcei nepieciešama apkope, sazinieties ar apstiprinātu servisa centru. Citas, šeit neminētas, kontroles vai regulēšanas veikšana, vai šeit neminētu procedūru veikšana var pakļaut Jūs bīstamam starojumam. Lai pasargātu sevi no tiešas pakļaušanas lāzera staram, nemēģiniet atvērt ierīces korpusu. Kad ierīce ir atvērta, ir redzams lāzera starojums. NESKATĪETIES LĀZERA STARĀ.

UZMANĪBU: Ierīci nevajadzētu pakļaut ūdens ietekmei (uzpildīšanai vai uzšļakstīšanai), un uz tās nevajadzētu novietot ar ūdeni pildītus priekšmetus, kā vāzes.

UZMANĪBU

- Nedrīkst nosegt ventilācijas atveres ar avīzēm, galdautu, aizkariem u.tml. lietām, lai nenobloķētu ventilāciju.
- Uz aparāta nedrīkst likt objektus ar atklātu liesmu, kā aizdegts svecis.
- No izmantotajām baterijām ir jāatbrīvojas drošā veidā, tās nedrīkst sadedzināt. Izmetot baterijas, ņemiet vērā vides aizsardzības aspektus.
- Aparatūra ir paredzēta lietošanai tikai mērenajā un tropiskajā klimata joslā.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām var izraisīt dzirdes zudumu.
- Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīga karstuma iedarbībai, kā tiešiem saules stariem, uguns liesmām u.tml.
- Jūsu drošības dēļ neizņemiet produktā iebūvēto bateriju. Ja ir radusies vajadzība nomainīt bateriju, lūdzu, līdzi ņemot produktu, dodieties pēc palīdzības uz tuvāko autorizēto LG Electronics servisa punktu vai pie dīlera



PIESARDZĪBA saistībā ar barošanas kabeli

Lielāko daļu ierīču ieteicams pievienot atsevišķai līnijai;

Tas nozīmē vienas kontaktligzdas līniju, kas ar elektroenerģiju apgādā tikai konkrēto ierīci un kurai nav papildus kontaktligzdu vai atzaru. Lai par to pārliecinātos, pārbaudiet šīs lietotāja instrukcijas specifikāciju lapu. Nepārslogojiet strāvas kontaktligzdas. Pārslogotas, valīgi pieskrūvētas vai bojātas kontaktligzdas, pagarinātāji, nodiluši barošanas kabeli vai bojāta vai plisusi vadu izolācija ir bīstama. Visi šie apstākļi var izraisīt strāvas triecienus vai aizdegšanos.

Periodiski pārbaudiet ierīces kabeli un, ja tā izskats liecina par bojājumiem vai nodilumu, atvienojiet to no sprieguma, pārtrauciet ierīces lietošanu un apstiprinātā servisa centrā nomainiet to pret tieši tādu pašu rezerves daļu. Pasargājiet barošanas kabeli no fiziskas vai mehāniskas bojāšanas, kā savišanas, samezglošanas, saspiešanas, ievēršanas durvis vai staigāšanas pa to. Ipašu uzmanību pievēršiet kontaktdakšām, sienas kontaktligzdām un vietai, kurā vads ieiet ierīcē.

Lai atvienotu barošanu, izraujiet barošanas kabeļa kontaktdakšu no kontaktligzdas. Uzstādot ierīci, pārliecinieties, ka kontaktdakša ir viegli pieejama.

Šī ierīce ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Drošs veids, kā izņemt bateriju vai bateriju paku no ierīces:

Izņemiet veco bateriju vai baterijas paku, veicot ielikšanas darbības pretējā secībā. Lai nepieļautu vides piesārņošanu un samazinātu iespējamo apdraudējumu cilvēku un dzīvnieku veselībai, veco bateriju vai bateriju paku izmetiet atbilstošajos atkritumu konteinerus nozīmētajās savākšanas vietās. Neizmetiet baterijas vai bateriju paku kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās bezmaksas bateriju un akumulatoru savākšanas sistēmas.

Brīdinājums par nomaināmo litija bateriju

- eksplozijas bīstamība no nepareizi ieliktas baterijas.
- nomainiet tikai ar to pašu baterijas tipu.
- papildu brīdinājuma zīmes pie baterijas, ja to ir paredzēts nomainīt lietotājiem.

Atbrīvošanās no nevajadzīgajām ierīcēm

1. Šis ierīcei pievienotais nosvītrotas miskastes simbols nozīmē to, ka uz ierīci attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EC.
2. Visas elektriskās un elektroniskās ierīces ar valdības vai vietējās pašvaldības norikotu speciālu atkritumu savākšanas aprīkojumu vajadzētu atdalīt no pārējo pilsētas atkritumu plūsmas.
3. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu nevajadzīgajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējami negatīvas ietekmes uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
4. Sīkāku informāciju par atbrīvošanos no savas nevajadzīgās ierīces meklējiet pilsētas pašvaldībā, atkritumu savākšanas iestādē vai veikalā, kurā Jūs iegādājāties ierīci.



Ar šo LG Electronics paziņo, ka šis/šie ražojums(-i) atbilst Direktīvu 2004/108/EC, 2006/95/EC un 2009/125/EC būtiskākajām prasībām un citiem saistītiem dokumentiem.

Pārstāvis Eiropā:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327
AE Almere. The Netherlands
(Tēl : +31-(0)36-547-8888)

Šī ierīce ir ražota pēc Dolby Laboratories licences. Dolby un dubultais -D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

“DVD Logo” ir DVD Format/Logo Licensing Corporation preču zīme.

DivX ir reģistrēta DivX, Inc. prečzīme, un tiek lietota saskaņā ar licenci.

Ievads**Par simbola attēlošanu**

Lietošanas laikā TV displejā var parādīties simbols “”, kas norāda uz lietotāja instrukcijā paskaidrotu funkciju, kura konkrētajam diskam nav pieejama.

Reģionu kodi

Uz šīs ierīces aizmugures daļas ir norādīts reģiona kods. Tā var atskaņot tikai DVD diskus, kuri marķēti ar tādu pašu reģiona kodu, kā ierīces aizmugurē vai visus “ALL” diskus.

- Uz lielākās daļas DVD disku vāciņa ir uzdrukāts globuss ar vienu vai vairākiem skaidri saskatāmiem cipariem. Šim ciparam jāsakrīt ar Jūsu ierīces reģiona kodu, vai arī disks netiks atskaņots.
- Ja Jūs savā atskaņotājā mēģināt izmantot DVD ar citu reģiona kodu, TV ekrānā parādās paziņojums “Chec k Regional Code”.

Autortiesības

Likums aizliedz bez atļaujas kopēt, pārraidīt, demonstrēt, izplatīt pa kabeli, publiski atskaņot vai iznomāt ar autortiesībām aizsargātus materiālus. Šai ierīcei ir Macrovision izstrādāta pretkopēšanas aizsardzības funkcija. Dažos diskos ir ierakstīti pretkopēšanas aizsardzības signāli. Ierakstot un atskaņojot šo disku attēlus, parādīsies attēla trokšņi. Šīni ražojumā izmantota autortiesību aizsardzības tehnoloģija, kuru aizsargā ASV patenti un citas intelektuālā īpašuma tiesības. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas izmantošanai jāsaņem piekrišana no kompānijas „Macrovision”; tā paredzēta lietošanai mājas apstākļos un citiem ierobežotās izmantošanas gadījumiem, ja vien nav noslēgta īpaša vienošanās ar „Macrovision”. Apvērsta inženierdarbs vai izjaukšana ir noliegta.

Šajā lietotāja instrukcijā izmantotie simboli

Sadaļa, kuras virsrakstam seko viens no sekojošiem simboliem, attiecas tikai uz diskkiem vai failiem, kurus apzīmē šis simbols.

ALL	Visi diski un faili
DVD	DVD un noslēgti DVD±R/RW
DivX	DivX faili
ACD	Skaņas CD
MP3	MP3 faili
WMA	WMA faili

Saturs

Piesardzības pasākumi	2
Ievads	3
Saturs	4
Atskaņojamo disku tipi	4
Galvenā ierīce	5
Tālvadības pults	6
Barošanas pieslēgumi	7
Akumulatora pielikšana	8
Iekšējais akumulators	8
Rotējošais LCD panelis	8
Ierīces pieslēgšana	9
Iestatījumu koriģēšana	9-10
Diska informācijas attēlošana	11
Darbības režīma izvēle	11
Diska atskaņošana	11-12
DivX video faila atskaņošana	13
Mūzikas disku vai failu klausīšanās	13
Fotogrāfiju skatīšana	14
USB zibatmiņas datu nesēja lietošana	14
Tiešais ieraksts USB ierīcē	15
Valodu kodi	16
Apgabalu kodi	16
Traucējumu meklēšana	17
Specifikācijas	17
Izkaidējieties automobili, izmantojot galvas balsta stiprinājuma skavu (tikai modelim DP560B/DP561B)	18

Atskaņojamo disku tipi

Šī ierīce atskaņo DVD±R/RW un CD-R/RW, kas satur skaņas celiņus, DivX, MP3, WMA un/vai JPEG failus. Dažus DVD±RW/DVD±R vai CD-RW/CD-R dēļ to ieraksta kvalitātes, diska fiziskā stāvokļa vai ierakstīšanas ierīces un autorēšanas programmatūras īpašībām ar šo ierīci nav iespējams atskaņot.



DVD-VIDEO: Diski, kā filmu diskus kurus iespējams iegādāties vai nomāt.



DVD-R: Tikai Video režīma un noslēgti diskus



DVD-RW: Tikai VR režīma, Video režīma un noslēgti diskus



DVD+R: Tikai Video režīma diskus.




DVD+RW: Tikai Video režīma diskus



Audio CD: Iegādājamie mūzikas CD vai CD-R/CD-R W mūzikas CD formātā.

Galvenā ierīce

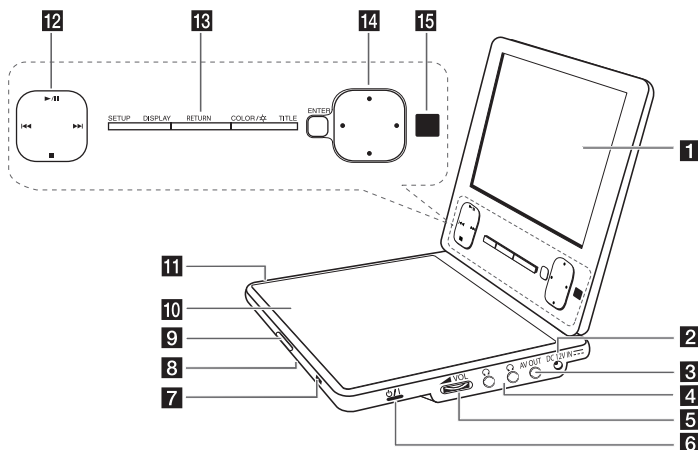

1 LCD ekrāns

2 DC 12V IN: Šeit pieslēdz mainstrāvas tīkla vai automašīnas adapter.

3 AV OUT: Savienojiet to ar TV video un audio ieeju.

4 (Austiņas): Paredzēta austiņu pieslēgšanai.

5 VOL (Skaļums): Izmantojiet, lai regulētu iebūvētā skaļruņa un austiņu skaļumu.

6 (Power): Nospiediet, lai IESLĒGTU vai IZSLĒGTU aparātu.

7 Akumulatora uzlādes un strāvas pieslēguma indikators

- Notiekot akumulatora uzlādei, indikators ir sarkanā krāsā, bet kad uzlāde ir pabeigta, tas nomainās uz zaļo krāsu. (Sīkāk par to lasiet 8. lapā.)
- Kad ierīce tiek ieslēgta, indikators uz dažām sekundēm iedegas zaļā krāsā.

8 Skaļruņi

9 CD OPEN ➡: Apstiprina atlasīto izvēlni.

10 Diska vāks

11 USB kontaktligzda: Šeit iespējams pievienot USB zibatmiņas datu nesēju.

12 Atskaņošanas vadības pogas

- **▶ / ||** (Play/Pause): Uzsāk atskaņošanu. Uz laiku pauzē atskaņošanu vai ierakstu; lai izslēgtu pauzes režīmu, vēlreiz piespiediet šo taustiņu.
- **■** (Stop): Pārtrauc atskaņošanu.
- **◀◀** (Skip): Meklēšana atpakaļ* vai atgriešanās uz pašreizējās nodaļas vai celiņa sākumu vai pāriešana uz iepriekšējo nodaļu vai celiņu.
- **▶▶** (Skip): Meklēšana uz priekšu* vai pāriešana uz nākamo nodaļu vai celiņu.

* Nospiediet un turiet nospiektu pogu apmēram divas sekundes.

13 Funkciju pogas


- **SETUP (IESTATĪŠANA):** Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu iestatīšanas izvēlni.
 - **DISPLAY (EKRĀNA IZVĒLNE):** Nospiediet, lai atvērtu ekrāna izvēlni.
 - **RETURN (ATPAKAĻ):** Nospiediet, lai pārslēgtos no [DISC] režīma [USB] režīmā un atpakaļ.
 - **COLOR (KRĀSA) / ✨**: Nospiediet, lai atvērtu LCD ekrāna spilgtuma vai krāsu izvēlni.
 - **TITLE (TITULS):** Nospiediet, lai atvērtu titulu izvēlni.
- * Lai regulētu LCD displeja krāsu vai spilgtumu, galvenajā mezglā atkārtoti nospiediet pogu **COLOR / ✨** (BRIGHT), līdz atveras spilgtuma vai krāsu izvēlne, pēc tam ar **◀▶** noregulējiet vērtību. Nospiediet **ENTER**, lai apstiprinātu izvēli.

14 Izvēlnes vadības pogas

- **ENTER:** Apstiprina izvēlnes izvēli.
- **(pa kreisi/pa labi/uz augšu/uz leju):** Atlasa elementu izvēlnē.

15 Tālvadības sensors: Pavērsiet pret to tālvadības pulti. Lai vadītu aparāturu ar tālvadības pulti, neaizveriet LCD paneli.

Tālvadības pults

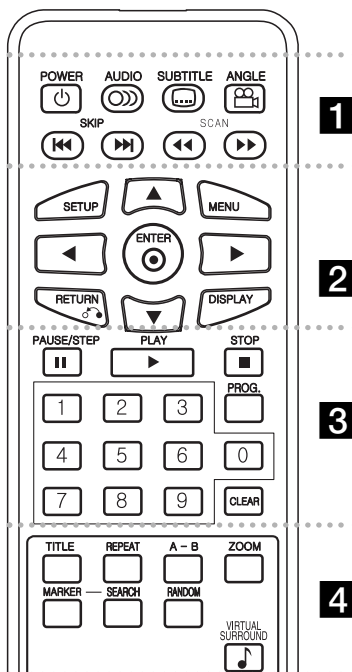

- **1**
- POWER** (⏻): Ieslēdz un izslēdz ierīci.
- AUDIO** (🔊): Izvēlas skaņas valodu vai skaņas kanālu.
- SUBTITLE** (📄): Izvēlas subtitru valodu.
- ANGLE** (📷): Ja pieejams, izvēlas DVD kameras leņķi.
- SKIP** (⏮ / ⏭): Pāriešana uz nākamo vai iepriekšējo nodaļu/celiņu.
- SCAN** (⏮ / ⏭): Meklēšana atpakaļ/uz priekšu.


6

- **2**
- SETUP:** Piekļūst iestatīšanas izvēlei vai aizver to.
- MENU:** Piekļūst DVD izvēlei.
- ▲▼◀▶:** Pārvietojas pa izvēlnēm.
- ENTER** (⊙): Apstiprina izvēlnes izvēli.
- RETURN** (↵): Spiediet to, lai izvēlnē pārvietotos atpakaļ vai izietu no tās.
- DISPLAY:** Piekļūst ekrāna displejam.
- **3**
- PAUSE/STEP** (⏸): Islaicīgi pauzē atskaņošanu/izmantojiet šo pogu video materiāla demonstrēšanai kadru pa kadram.
- PLAY** (▶): Sāk atskaņošanu.
- STOP** (■): Pārtrauc atskaņošanu.
- Ciparu pogas:** Izvēlnē izvēlas numurētās opcijas.
- PROG.:** Uzsāk programmas rediģēšanas režīmu.
- CLEAR:** Programmas sarakstā dzēš celiņa numuru.
- **4**
- TITLE:** Piekļūst diska nosaukumu izvēlei.
- REPEAT:** Atkārtō nodaļu, celiņu, nosaukumu vai visu.
- A-B:** Atkārtō daļu.
- ZOOM:** Pietuvina video attēlu.
- MARKER :** Marķē jebkuru vietu atskaņošanas laikā.
- SEARCH :** Parāda izvēlni [Marker Search] (marķiera meklēšana).
- RANDOM:** Atskaņo celiņus gadījuma secībā.
- VIRTUAL SURROUND:** Spiediet vairākas reizes, lai izvēlētos vienu no piedāvātajiem skaņu efektiem. (sk. 12. lpp)

Ievietojiet tālvadības pulti bateriju

Saspiediet baterijas turētāja saspraudi, un tad pavelciet aiz cilpiņas, lai izvilgtu baterijas turētāju. Ielieciet bateriju ar + pavērstu tajā pašā virzienā, kā + uz baterijas turētāja. Iespraudiet baterijas turētāju kopā ar bateriju tālvadības pulti, pārliedzinoties, ka tā ir līdz galam pareizi novietota savā vietā

- Nomainiet tālvadības pults bateriju ar 3 V litija mikroelementu, kā CR. 2025 vai ekvivalentu.
- Atbrīvojieties no vecās baterijas saskaņā ar vietējiem likumiem. Nelieciet to uguni.

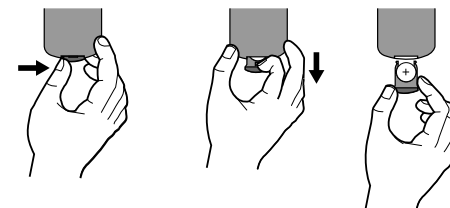


Brīdinājums : Nepareizi darbojoties ar šajā ierīcē izmantoto bateriju, varat radīt aizdegšanās vai ķīmiskā apdeguma bīstamību. Neuzlādējiet, neizjauciet, nelieciet uguni un nesildiet virs 100 °C (212 °F). Nomainiet bateriju vienīgi ar Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd.(Panasonic), daļu ar Nr. CR. 2025. Cita veida baterijas izmantošana var izraisīt aizdegšanās vai eksplozijas risku. Atbrīvojieties no izlietotām baterijām. Turiet baterijas bērniem nepieejamā vietā. Neizjauciet un nelieciet uguni.

Barošanas pieslēgumi

Maiņstrāvas adaptera pievienošana

Iespraidiet maiņstrāvas adaptera spraudni iekārtas barošanas ligzdā.

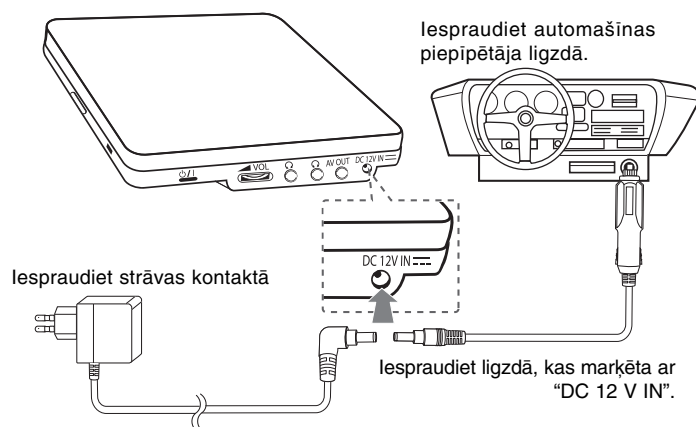

* Konkrētais modelis var atšķirties no attēla redzamā.

Strāvas adapters

- Šis strāvas adapters darbojas ar 100 - 240 V - 1 A 50 / 60 Hz.
- Lai izvēlētos piemērotu strāvas kontakta adapteri vai strāvas vada komplektu, sazinieties ar elektrisko daļu izplatītāju.
- Ražotājs NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.

Automašīnas adaptera pievienošana

Šī ierīce un tās automašīnas adapters ir izstrādāts lietošanai automašīnās, kurās ir pieejama elektriskā sistēma ar 8,5 - 16 voltu spriegumu un negatīvo zemējumu. Tas ir standarts lielākajai daļai automašīnu. Ja jūsu automašīnai ir citāda veida elektriskā sistēma, tad līdzstrāvas barošanas sistēmu lietot nedrīkst.

Automašīnas adapters

- Šis automašīnas adapters darbojas ar 8,5 - 16 V līdzstrāvu.
- Lai saņemtu palīdzību piemērota automašīnas adaptera izvēlē, sazinieties ar elektrisko daļu izplatītāju.
- Ražotājs NANJING WANLIDA TECHNOLOGY CO., LTD.


Uzmanību

- Lai nepieļautu elektriskās strāvas triecienu un bojājumus ierīcei vai transportlīdzeklim, vienmēr atvienojiet automašīnas adapteru no piepīpētāja ligzdas pirms spraudņa atvienošanas no ierīces.
 - Aizsardzībai automašīnas adapterī ir ierīkots 3 ampēru 250 V drošinātājs.
 - Veicot dzinēja iedarbināšanu, atvienojiet automašīnas adapteru no automašīnas piepīpētāja ligzdas.
 - Nedarbiniet ierīci, kad automašīnas akumulators ir izlādējies. Maksimuma strāva no automašīnas ģeneratora var izsist līdzstrāvas drošinātāju.
 - Ja automašīnas padotās strāvas spriegums nokrīt zemāk par 10 voltiem, ierīce var nedarboties kā paredzēts.
 - Neatstājiet ierīci vietā, kur temperatūra pārsniedz 70 °C (158 °F), pretējā gadījumā ierīce var tikt sabojāta.
- Šādas vietas var būt sekojošas:
- Stāvošā automašīnā ar aizvērtiem logiem tiešos saules staros.
 - Sildierīču tuvumā.


Akumulatora pielikšana

Šajā attēlā parādīts, ka pielikt un noņemt akumulatoru. Akumulatoru varat pielikt vai noņemt šādi

Pielikšana

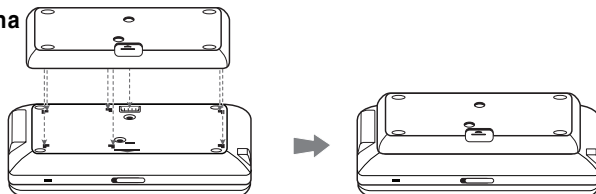

Noņemšana

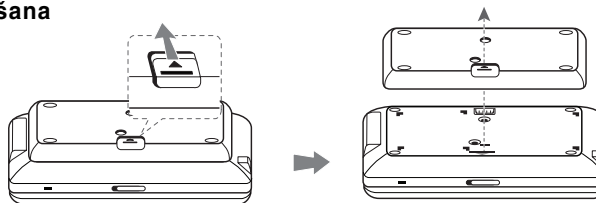


Iekšējais akumulators

- Pateicoties akumulatoram, jūs iegūstat brīvību pārnēsāt atskaņotāju un atskaņot failus bez barošanas vada.
- Akumulators sāks uzlādi tikai tad, kad ierīce būs izslēgta un strāvas adapters būs pievienots kontaktligzdai.
- Darbības ilgums no akumulatora:
 - apmēram 2 stundas un 30 minūtes (tikai modelim DP560/DP560B)
 - apmēram 4 stundas un 30 minūtes (tikai modelim DP561/DP561B)
- Maksimālais atskaņošanas ilgums:
 - apmēram 3 stundas (tikai modelim DP560/DP560B)
 - apmēram 5 stundas (tikai modelim DP561/DP561B)
- Akumulatora uzlādes ilgums:
 - apmēram 2 stundas un 30 minūtes (tikai modelim DP560/DP560B)
 - apmēram 3 stundas (tikai modelim DP561/DP561B)
- Darbības ilgums strādājot no akumulatora var mainīties atkarībā no akumulatora kondīcijas, darba režīma vai apkārtējās vides apstākļiem.

- Akumulatora uzlādes laikā indikators spīdēs sarkanā krāsā. Kad uzlāde pabeigta, indikators sāks spīdēt zaļā krāsā.
- Kad akumulatora lādiņš būs atlicis tikai dažām minūtēm atskaņošanai, tad uz ekrāna mirgos simbols "⚠ Check Battery".

Rotējošais LCD panelis

LCD paneli skatīšanai var rotēt pulksteņrādītāja kustības virzienā par 180 grādiem. Ierīci var lietot, arī rotējot LCD paneli par 180 grādiem un atlokot to uz leju.

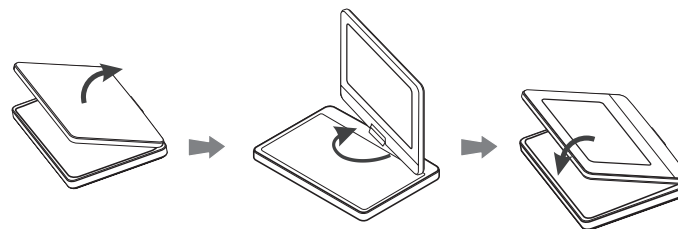


Lai rotētu LCD paneli, novietojiet ierīci uz stabilas un līdzenas virsmas, piemēram, galda. Pavelciet LCD paneli uz augšu un novietojiet vertikālā pozīcijā. Lēnām rotējiet LCD paneli pulksteņrādītāja kustības virzienā par 180 grādiem. Ja nepieciešams, pēc rotēšanas atlociet LCD paneli. Lai novietotu LCD paneli sākotnējā stāvoklī, atveriet LCD paneli vertikālā pozīcijā. Lēnām rotējiet LCD paneli pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam par 180 grādiem.

- Kad esat beiguši lietot ierīci, novietojiet LCD paneli atpakaļ sākotnējā pozīcijā.
- Neatstājiet LCD paneli pozīcijā ar ekrānu uz augšu, jo nejauši grūdieni to var sabojāt.

Ierīces pieslēgšana

Audio and Video Connections to your TV

Savienojiet iekārtas ligzdu AV OUT ar atbilstošajām televizora ieejas ligzdām tā, kā tas parādīts zemāk redzamajā attēlā.

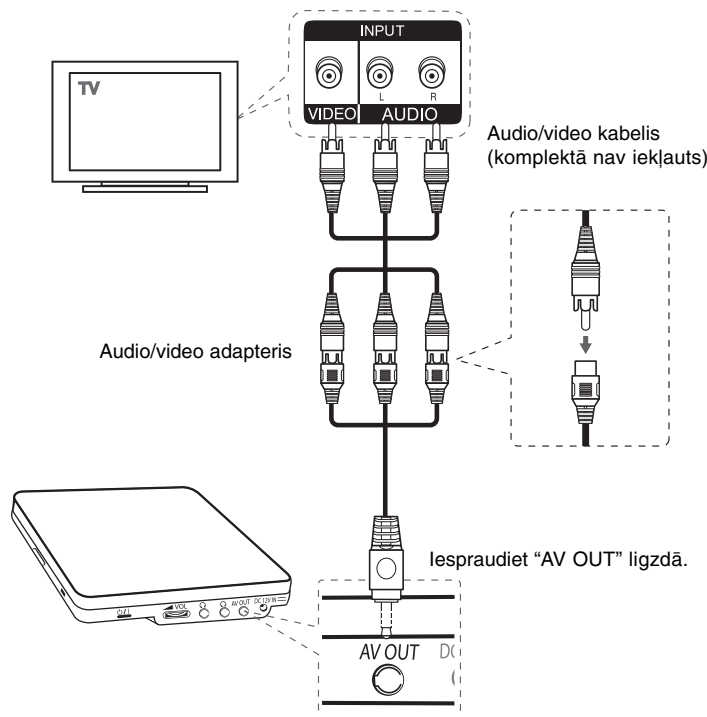

Iestatījumu korigēšana

	POGA
1 Displeja iestatīšanas izvēlne:	SETUP
2 Izvēlas vajadzīgo pirmā līmeņa opciju:	▲ ▼
3 Pārvietojas uz otro līmeni:	►
4 Izvēlas vajadzīgo otrā līmeņa opciju:	▲ ▼
5 Pārvietojas uz trešo līmeni:	►
6 Maina iestatījumu:	▲ ▼ / ENTER

Iestatījumu korigēšana – papildus iespējas

Ieslēdzot ierīci pirmo reizi (opcija)

Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, parādīsies izvēlne valodas izvēlei. Lai lietotu ierīci, Jums jāizvēlas valoda. Lai izvēlētos valodu, izmantojiet ▲ ▼ ◀ ▶ pogas, tad nospiediet **ENTER** pogu, un parādīsies apstiprināšanas izvēlne. Lai izvēlētos [Enter], izmantojiet ◀ ▶ pogas, tad nospiediet **ENTER** pogu.

Valodas iestatījumu korigēšana

Menu Language – Izvēlieties iestatīšanas izvēlnes un ekrāna displeja valodu.

Disc Audio/Subtitle/Menu – Izvēlieties diska skaņas/subtitru/izvēlnes valodu.

[Original]: Tiek izvēlēta diska ierakstīšanas oriģinālvaloda.

[Other]: Lai izvēlētos citu valodu, spiediet ciparu pogas atbilstoša 4-ciparu skaitļa ievadīšanai atbilstoši valodu kodu sarakstam, tad nospiediet **ENTER** pogu (skat. 16. lpp.). Ja Jūs skaitļa ievadīšanas laikā kļūdāties, spiediet **CLEAR**, lai dzēstu ciparus, tad izlabojiet to.

[Off] (diska subtitriem (Disc Subtitle)): Izslēdz subtitrus.

Displeja iestatījumu koriģēšana

TV Aspect – Atkarībā no Jūsu TV ekrāna formas izvēlieties izmantojamo ekrāna malu attiecību.

[4:3]: Izvēlieties to, ja ir pievienots standarta 4:3 TV.

[16:9]: Izvēlieties to, ja ir pievienots 16:9 platekrāna TV.

Display Mode – Ja Jūs izvēlējāties 4:3 iestatījumu, Jums būs jāiestata platekrāna programmu un filmu attēlošanas veids Jūsu TV ekrānā

[Letterbox]: Platekrāna attēls tiek demonstrēts ar melnām joslām ekrāna augšdaļā un apakšdaļā.

[Panscan]: Tiek piepildīts viss 4:3 ekrāns, pēc nepieciešamības nogriežot attēla malas.

Skaņas iestatījumu koriģēšana

DRC (dinamiskā diapazona kontrole) – Kad skaļums ir neliels, šī funkcija padara skaņu skaidru (tikai Dolby Digital skaņai). Lai izmantotu šo efektu, iestatiet to uz [On].

Vocal – Iestatiet to uz [On] tikai tad, ja tiek atskaņots daudzkanālu karaoke DVD. Diska karaoke kanāli tiek apvienoti normālā stereo skaņā.

Bloķēšanas iestatījumu koriģēšana

Lai izmantotu bloķēšanas opcijas, Jums jāiestata [Area Code] opcija. Izvēlieties [Area Code] opciju, tad nospiediet ► pogu. Ievadiet 4-ciparu paroli, tad nospiediet **ENTER** pogu. Lai pārbaudītu paroli, ievadiet to vēlreiz un nospiediet **ENTER** pogu. Ja Jūs skaitļa ievadišanas laikā kļūdāties, spiediet **CLEAR** pogu un izlabojiet skaitli.

Ja esat aizmirsuši paroli, to var atiestatīt. Sākumā izņemiet no ierīces disku. Iestatījumu izvēlnē izvēlieties bloķēšanas ikonu. Ievadiet sešciparu skaitli „210499” un parole tiks dzēsta.

Rating – Izvēlieties novērtējuma līmeni. Jo zemāks ir līmenis, jo stingrāks ir novērtējums. Lai izslēgtu novērtēšanu, izvēlieties [Unlock].

Password – Iestata vai maina bloķēšanas iestatījumu paroli.

[New]: Izmantojot ciparu pogas, ievadiet jaunu 4-ciparu paroli, tad nospiediet **ENTER** pogu. Lai apstiprinātu paroli, ievadiet to vēlreiz.

[Change]: Pēc tagadējās paroles ievadišanas divreiz ievadiet jauno paroli.

Area Code – Kā atskaņošanas novērtējuma līmeni izvēlieties ģeogrāfiskas teritorijas kodu. Tas nosaka, kuras teritorijas standarti tiek izmantoti vecāku bloķēšanas funkcijas DVD novērtēšanai. (Skat. 16. lpp.)

Citu iestatījumu koriģēšana

REC Bitrate – Tiešajam ierakstam USB ierīcē jūs varat izvēlēties datu pārraides ātrumu. Augstāks datu pārraides ātrums nodrošinās labāku skaņas kvalitāti, taču skaņa aizņems vairāk vietas USB ierīces zibatmiņā. Sīkāk par tiešo ierakstu USB ierīcēs sk. 15. lpp.

DivX VOD

PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitālais video formāts, ko izstrādājis DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video.

Apmeklē www.divx.com, lai iegūtu vairāk informācijas un noderīgas programmas, ar kurām konvertēt failus uz DivX video.

PAR DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šī DivX® sertificēta ierīce ir jāreģistrē, lai varētu atskaņot DivX Video-on-Demand (VOD - video pēc pieprasījuma) saturu. Lai ģenerētu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījuma izvēlnē atveriet DivX VOD sadaļu. Ejiet uz vod.divx.com un ievadiet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX VOD.

[Register]: Parāda tava atskaņotāja reģistrācijas kodu.

[Deregister]: Deaktivizē savu atskaņotāju un parāda deaktivizācijas kodu.

Diska informācijas attēlošana

	POGA
1 Atskaņošanas laikā nospiediet DISPLAY :	DISPLAY
2 Izvēlieties opciju:	▲▼
3 Koriģējiet displeja (Display) izvēlnes iestatījumus:	◀▶ / ENTER
4 Lai izietu no izvēlnes:	DISPLAY

Diska informācijas attēlošana – papildus iespējas

Jūs varat izvēlēties opciju piespiežot **▲▼** un mainīt vai izvēlēties iestatījumus spiežot **◀▶** vai izmantojot ciparu taustiņus (0-9).



Šobrīd atskaņotā nosaukuma numurs/kopējais nosaukumu skaits

Šobrīd atskaņotās nodaļas numurs/kopējais nodaļu skaits

Aizritējušais atskaņošanas laiks
Kopējais pašreizējā nosaukuma/faila atlasītais laiks

Izvēlēta skaņas valoda vai kanāls

Izvēlētie subtitri

Izvēlētais leņķis/kopējais leņķu skaits

Darbības režīma izvēle

Jūs varat izvēlēties Disc (diska) vai USB darbības režīmu, nospiežot **RETURN** (↵) pogu. Atkārtoti nospiediet **RETURN** (↵), lai pārslēgtos USB vai Disc darbības režīmā.

Diska atskaņošana

	POGA
1 Atveriet diska vāku:	CD OPEN ▶
2 Ievietojiet disku:	-
3 Aizveriet diska vāku:	-
4 Sākt atskaņošanu:	▶ PLAY
5 Skaļuma regulēšana:	VOLUME
6 Lai pārtrauktu atskaņošanu:	■ STOP

Diska atskaņošana- jūs varat izdarīt vairāk

Atskaņošanas apturēšana

Nospiediet **STOP** (■) pogu, lai apturētu atskaņošanu; atkarībā no diska veida ierīce atceras apturēto vietu. u. Ekrānā īsi parādās "■■■". Lai atsāktu atskaņošanu (no apturētās ainas), nospiediet **PLAY** (▶) pogu. Ja Jūs vēlreiz nospiežat **STOP** (■) pogu vai izņemat disku (ekrānā parādās "■"), ierīce apturēšanas punktu no atmiņas izdzēsīs. (■■■ = **Atsākšanas apturēšana**, ■ = **Pilnīga apturēšana**) Atsākšanas punktu iespējams dzēst, nospiežot kādu no pogām (piemēram: POWER, OPEN, utt.).

DVD diska ar izvēlni atskaņošana **DVD**

Lielākajā daļā DVD disku mūsdienās ir ieprogrammēta izvēlne, kura atveras pirms filmas atskaņošanas. Pārvietoties pa izvēlni un izvēlēties kādu no opcijām jūs varat izmantojot **▲▼◀▶** vai ciparu taustiņus. Lai veiktu izvēli, piespiediet **ENTER**.

DVD VR diska atskaņošana

Šī ierīce atskaņos DVD-RW diskus, kas ir ierakstīti, izmantojot Video Recording (VR) formātu. Ievietojot DVD VR disku, ekrānā parādīsies izvēlne. Lai izvēlētos nosaukumu, izmantojiet **▲▼** pogu, tad nospiediet **PLAY** (▶) pogu. Lai attēlotu DVD-VR izvēlni, nospiediet **MENU** vai **TITLE** pogu. Dažos DVD-VR diskos var būt ar DVD RECORDER ierakstīti CPRM dati. Šādus diskus ar atskaņotāju nebūs iespējams atskaņot.

Izlaišana uz nākamo/iepriekšējo nodaļu/celiņu **ALL**

Lai pārvietotos uz nākamo nodaļu/celiņu, nospiediet **SKIP** (▶▶) pogu. Lai atgrieztos uz šobrīd atskaņotās nodaļas/celiņa sākumu, nospiediet **SKIP** (◀◀) pogu. Lai pārietu uz iepriekšējo nodaļu/celiņu, divreiz īsi piespiediet **SKIP** (◀◀) pogu.

Atskaņošanas pauzēšana (ALL)

Lai pauzētu atskaņošanu, nospiediet **PAUSE/STEP (II)** pogu. Lai turpinātu atskaņošanu, nospiediet **PLAY (▶)** pogu.

Atskaņošana kadru pa kadram (DVD DivX)

Lai veiktu atskaņošanu kadru pa kadram, atkārtoti spiediet **PAUSE/STEP (II)** pogu.

Atkārtota atskaņošana (ALL)

Lai izvēlētos atkārtotāšanas režīmu, atkārtoti spiediet **REPEAT** pogu. Šobrīd atskaņotais nosaukums, nodaļa vai celiņš tiks atskaņots atkārtoti. Lai atgrieztos pie normālas atskaņošanas, atkārtoti spiediet **REPEAT** pogu, lai izvēlētos [Off].

Tišana uz priekšu vai atpakaļ (DVD DivX ACD WMA MP3)

Lai atskaņošanas laikā patitu materiālu uz priekšu vai atpakaļ, izmantojiet **SCAN (◀▶)** pogu. Dažādos atskaņošanas ātrumos iespējams izvēlēties atkārtoti spiežot **SCAN (◀▶)** pogu. Lai turpinātu atskaņošanu normālā ātrumā, nospiediet **PLAY (▶)** pogu.

- DVD, DivX: ◀◀◀◀ ◀◀◀◀ ◀◀◀◀ ◀◀◀◀ / ▶▶▶▶ ▶▶▶▶ ▶▶▶▶ ▶▶▶▶

- ACD, WMA, MP3: ◀◀x8 ◀◀x4 ◀◀x2 / ▶▶x2 ▶▶x4 ▶▶x8

Noteiktas daļas atskaņošana (A-B) (DVD DivX ACD)

Atskaņojamās daļas sākumā nospiediet **A-B** pogu, atskaņojamās daļas beigās nospiediet to vēlreiz. Jūsu izvēlēta daļa tiks ilgstoši atkārtota. Lai atgrieztos pie normālas atskaņošanas, spiediet **A-B** pogu, lai izvēlētos [Off].

Subtitru valodas izvēle (DVD DivX)

Lai izvēlētos vajadzīgo subtitru valodu, atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet **SUBTITLE (☐)** pogu.

Skatīšanās no atšķirīga leņķa (DVD)

Ja ekrānā uz brīdi parādās leņķa indikators, Jūs atkārtoti spiežot **ANGLE (◄)** pogu varat izvēlēties atšķirīgu kameras leņķi.

Atšķirīgas skaņas klausīšanās (DVD DivX)

Lai pārslēgtos starp pieejamajām skaņas valodām, kanāliem vai šifrēšanas metodēm, atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet **AUDIO (☞)** pogu.

Slow down the playing speed (DVD DivX)

Lai palēninātu atskaņošanu uz priekšu, tās pauzēšanas laikā nospiediet **SCAN (▶▶)** pogu. Jūs varat mainīt atskaņošanas ātrumu, atkārtoti nospiežot pogu **SCAN (▶▶)**. Lai turpinātu atskaņot ar normālu ātrumu, nospiediet pogu **PLAY (▶)**.

Pietuvināta video attēla skatīšanās (DVD DivX)

Lai izvēlētos tālummaiņas režīmu, atskaņošanas vai pauzes režīmā atkārtoti spiediet **Zoom** pogu. Pa pietuvināto attēlu pārvietoties iespējams ar **▲▼◀▶** pogām. Lai izietu, nospiediet **CLEAR** pogu.(100 % → 200 % → 300 % → 400 % → 100 %)

Nosaukumu izvēlnes skatīšana (DVD)

Lai attēlotu diska nosaukumu izvēlni (ja tā ir pieejama), nospiediet **TITLE** pogu.

DVD izvēlnes skatīšana (DVD)

Lai attēlotu diska izvēlni (ja tā ir pieejama), nospiediet **MENU** pogu.

Atskaņošanas sākšana no izvēlēta laika (DVD DivX)

Šī funkcija meklē ievadīta laika koda sākuma punktu. Nospiediet **DISPLAY** pogu, tad izvēlieties pulksteņa ikonu. Ievadiet laiku, tad nospiediet **ENTER** pogu. Piemēram, lai atrastu ainu 1 stundu, 10 minūtes un 20 sekundes no video materiāla sākuma, ievadiet "11020" un nospiediet **ENTER** pogu. Ja Jūs ievadāt nepareizu skaitli, nospiediet **CLEAR** pogu, lai ievadītu to vēlreiz.

Atskaņošanas gadījuma secībā (ACD WMA MP3)

Atskaņošanas vai stop režīmā piespiediet **RANDOM**, lai uzsāktu atskaņošanu gadījuma secībā. Vēlreiz piespiediet **RANDOM**, lai turpinātu atskaņošanu parastajā režīmā.

Iecienītākās ainas atzīmēšan (DVD DivX)

Jūs varat atzīmēt diska pozīciju, lai vēlāk atgrieztos šajā vietā. Vienkārši vēlamajā pozīcijā nospiediet pogu **MARKER**. Uz ekrānā īslaicīgi parādīsies marķiera ikona. Atkārtojiet šo darbību, lai atzīmētu līdz pat deviņiem marķieriem. Jūs varat arī atgriezties uz šīm pozīcijām vai izdzēst marķierus. Nospiediet **SEARCH** un parādīsies [Marker Search] izvēlne. Ar **◀** vai **▶** atlasiet vajadzīgo marķieri izvēlnē, pēc tam nospiediet **ENTER**, lai atgrieztos uz šo pozīciju, vai **CLEAR**, lai izdzēstu marķieri.

Pēdējās ainas atmiņa (DVD ACD)

Šī ierīce iegaumē pēdējā skatītā diska pēdējo ainu. Pēdējā aina tiek saglabāta atmiņā pat izņemot disku vai izslēdzot ierīci. Ja Jūs ievietojat disku, kura aina ir iegaumēta, tā tiek automātiski atsaukta.

Ekrānsaudzētājs

Ekrānsaudzētājs parādās, kad ierīce "Stop" režīmā tiek atstāta aptuveni piecas minūtes. Ja ekrānsaudzētājs tiek attēlots piecas minūtes, ierīce automātiski izslēdzas.

Virtual Surround

Atkarībā no programmas, kuru jūs vēlaties noklausīties, jūs varat izvēlēties kādu no ieprogrammētajiem atskaņošanas telpiskajiem efektiem. Iekreiz spiežot **VIRTUAL SURROUND** telpiskie atskaņošanas efekti mainās sekojošā secībā.(Normal → Concert → Hall → Arena)

Jauktais disks vai USB zibatmiņas datu nesējs – DivX, MP3/WMA un JPEG

Atskaņojot disku vai izmantojot USB zibatmiņas datu nesēju, kas vienlaicīgi satur DivX, MP3/WMA un JPEG failus, Jūs ar **TITLE** pogu varat izvēlēties vajadzīgā tipa failu izvēlni.

DivX video faila atskaņošana

	POGA
1 Atveriet diska tekni:	CD OPEN ➡
2 Ievietojiet disku:	-
3 Aizveriet diska tekni:	-
4 Izvēlnē izvēlieties video failu: Lai izvēlētos un atskaņotu failu tiešā veidā, ievadiet faila numuru izmantojot ciparu taustiņus (0-9).	▲ ▼, MENU
5 Sāciet atskaņošanu:	▶ PLAY
6 Lai pārtrauktu atskaņošanu:	■ STOP

DivX video faila atskaņošana - papildus iespējas

Rakstzīmju kopas maiņa pareizai DivX® subtitru attēlošanai

Atskaņošanas laikā 3 sekundes turiet piespiestu **SUBTITLE** pogu. Parādīsies valodas kods. Lai izvēlētos citu valodas kodu, līdz subtitri tiek attēloti pareizi, izmantojiet ◀ ▶ pogas, tad nospiediet **ENTER** pogu.

DivX failu prasības

DivX failu savietojamība ar šo atskaņotāju ir ierobežota šādi:

- Pieejamais izšķirtspējas izmērs: 720 x 576 (Pi x A) pikseli.
 - DivX un subtitru failu izmēri ir ierobežoti līdz 45 rakstzīmēm.
 - DivX failu paplašinājumi: ".avi", ".mpg", ".mpeg"
 - Demonstrējamie DivX subtitru veidi: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub(.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt),
 - Atskaņojamā kodeka formāts: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX"
 - Atskaņošanas funkcija ierīcē tiek atbalstīta tikai ar DivX 6.0.
 - Atskaņojamie skaņas formāti: "Dolby Digital", "PCM", "MP3", "WMA"
 - Iztveršanas frekvence: 8 līdz 48 kHz robežās (MP3), 32 līdz 48 kHz robežās (WMA)
 - Bitu ātrums: 32 līdz 320 kbps robežās (MP3), 32 līdz 192 kbps robežās (WMA), mazāks par 4 Mbps (DivX failam)
 - CD-R/RW, DVD±R/RW formāts: ISO 9660
 - Maksimālais failu/mapju skaits: Mazāk par 600 (failu un mapju kopējais skaits)
 - Šis atskaņotājs neatbalsta failus, kas ierakstīti ar GMC*1 vai Qpel*2.
- Tie ir MPEG4 standarta video kodēšanas paņēmieni, piemēram, DivX.
- *1 GMC - Global Motion Compensation (globālās kustības kompensācijas)
- *2 Qpel - Quarter pixel (ceturtdaļas pikselis)

Mūzikas disku vai failu klausīšanās

	POGA
1 Atveriet diska tekni:	CD OPEN ➡
2 Ievietojiet disku:	-
3 Aizveriet diska tekni:	-
4 No izvēlnes izvēlieties mūziku: Lai ātri varētu pāriet uz celiņu vai failu un uzsāktu tā atskaņošanu, ievadiet celiņa vai faila numuru izmantojot ciparu taustiņus (0-9).	▲ ▼, MENU
5 Sāciet atskaņošanu:	▶ PLAY
6 Lai beigtu atskaņošanu:	■ STOP

Mūzikas disku vai failu klausīšanās - papildus iespējas

Personīgās programmas izveidošana

Sakārtojot diskā esošās mūzikas secību, Jūs varat atskaņot diska saturu Jums vēlamā secībā. Lai pievienotu programmas sarakstam mūzikas failu(-s), nospiediet **PROG.** pogu, lai uzsāktu programmas rediģēšanas režīmu (izvēlnē parādās zīme ). [List] sarakstā izvēlieties vajadzīgos mūzikas failus, tad nospiediet **ENTER** pogu, lai pievienotu mūziku programmas sarakstam. Lai sāktu programmas atskaņošanu, programmas sarakstā izvēlieties mūziku un nospiediet **ENTER** pogu. Lai no programmas saraksta dzēstu mūziku, programmas rediģēšanas režīmā izvēlieties dzēšamo mūziku un nospiediet **CLEAR** pogu. Lai no programmas saraksta dzēstu visu mūziku, programmas rediģēšanas režīmā izvēlieties [Clear All] un nospiediet **ENTER** pogu. Kad disks tiek izņemts vai ierīce tiek izslēgta, programma tiek dzēsta.

Faila informācijas attēlošana (ID3 TAG)

Atskaņojot MP3 failu, kas satur faila informāciju, to iespējams attēlot, atkārtoti spiežot **DISPLAY** pogu.

MP3/WMA mūzikas failu prasības

MP3/WMA failu savietojamība ar šo atskaņotāju ir ierobežota šādi:

- Failu paplašinājumi: ".mp3", ".wma"
- Iztveršanas frekvence: 8 līdz 48 kHz robežās (MP3), 32 līdz 48 kHz robežās (WMA)
- Bitu ātrums: 32 līdz 320 kbps robežās (MP3), 32 līdz 192 kbps robežās (WMA)
- CD-R/RW, DVD±R/RW formāts: ISO 9660
- Maksimālais failu skaits diskā: mazāks par 600 (kopējais failu un mapju skaits)

Padoms: Nospied un turi nospiešu ▲ ▼, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo lapu.

Fotogrāfiju skatīšana

	POGA
1 Atveriet diska vāku:	CD OPEN ➡
2 Ievietojiet disku:	-
3 Aizveriet diska vāku:	-
4 Izvēlnē izvēlieties fotogrāfijas failu: Lai izvēlētos un atskaņotu failu tiešā veidā, ievadiet faila numuru izmantojot ciparu taustiņus (0-9).	▲ ▼, MENU
5 Attēlojiet izvēlēto failu pa visu ekrānu: Displejā parādīsies informācija par attēlu. Ja jūs vēlaties to noslēpt, piespiediet RETURN (↵).	▶ PLAY
6 Lai atgrieztos izvēlnē:	■ STOP

Fotogrāfiju skatīšana - papildus iespējas

Fotogrāfiju skatīšanu slīdrādē

Lai izceltu ▲▼◀▶ ikonu, izmantojiet (■) pogas, tad nospiediet ENTER pogu, lai sāktu slīdrādi. Kad ir izcelta ◀▶ ikona, ar (■) pogām iespējams mainīt slīdrādes ātrumu.

Nākamās/iepriekšējās fotogrāfijas apskatīšana

Lai apskatītu iepriekšējo/nākamo fotogrāfiju, spiediet SKIP (◀◀ vai ▶▶) pogu.

Fotogrāfijas pagriešana

Skatoties fotogrāfiju pa visu ekrānu, izmantojiet ▲▼ pogas, lai ekrānā pagrieztu to pret pulksteņa rādītāja virzienu vai pulksteņa rādītāja virzienā.

Īslaicīga slīdrādes apturēšana (pauzēšana)

Lai īslaicīgi apturētu slīdrādi, nospiediet PAUSE/STEP (II) pogu. Lai turpinātu slīdrādi, nospiediet PLAY (▶) pogu.

Mūzikas klausīšanās slīdrādes laikā

Ja disks satur gan mūzikas, gan fotogrāfiju failus, slīdrādes laikā iespējams klausīties mūziku. Lai izceltu ▲▼◀▶ ikonu, izmantojiet (■) pogas, tad nospiediet ENTER pogu, lai sāktu slīdrādi.

Wietuvinātas fotogrāfijas apskatīšana

Lai izvēlētos pietuvināšanas režīmu, apskatot fotogrāfiju pa visu ekrānu, atkārtoti spiediet ZOOM pogu. Pa pietuvināto fotogrāfiju Jūs varat pārvietoties ar ▲▼◀▶ pogām. Lai izietu, nospiediet CLEAR pogu.

USB zibatmiņas datu nesēja lietošana

Jūs varat atskaņot MP3/WMA/JPEG/DivX failus no USB zibatmiņas ierīces, ja tā ir savietojama ar USB versiju 2.0 / 1.1.

	POGA
1 Pievienojiet USB zibatmiņas datu nesēju USB kontaktligzdai ierīces aizmugurē:	-
2 Parādīt [↵ USB] uz ekrāna:	-
3 Piespiediet RETURN (↵) pogu, lai pārslēgtos uz USB darbības režīmu.	RETURN (↵)
4 Izvēlieties failu: Lai izvēlētos un atskaņotu failu tiešā veidā, ievadiet faila numuru izmantojot ciparu taustiņus (0-9).	▲ ▼, MENU
5 Atskaņojiet failu:	▶ PLAY
6 Noņemiet USB zibatmiņas datu nesēju:	-

Piezīmes par USB zibatmiņas datu nesēju

- Ar RETURN (↵) pogu pārslēgt USB un DISC režīmu iespējams tikai Stop režīmā.
- Nenoņemiet USB ierīci tās darbības laikā.
- Iesakām veikt visu USB atmiņas diskā esošo svarīgo failu dublējumkopēšanu, lai pasargātos pret to nejaušu izdzēšanu.
- Ja Jūs izmantojiet USB pagarināšanas kabeli vai USB centrmezglu (HUB), USB ierīce var netikt atpazīta.
- Iespējams atskaņot mūzikas failus (MP3/WMA), fotogrāfijas (JPEG) un DivX failus. Sīkāku informāciju par darbībām katram failu veidam skatiet tām atbilstošajās lappusēs.
- Maksimālais failu/USB zibatmiņas datu nesējs : Mazāk par 600 (failu un mapju kopējais skaits)
- Šīs ierīces USB funkcija neatbalsta visu veidu USB ierīces.
- Digitālie fotoaparāti un mobilie telefoni netiek atbalstīti.
- Iekārtas USB portu nedrīkst pieslēgt datoram. Iekārtu nevar izmantot kā datu uzglabāšanas ierīci.

Tiešais ieraksts USB ierīcē

Pirms ieraksta uzsākšanas pieslēdziet iekārtai USB zibatmiņas ierīci. Vajadzīgo vērtību iestatiet izvēlnes punktā [REC Bitrate]. (skat. 10. lpp.)

	POGA
1 Ievietojiet atskaņotājā audio CD:	-
2 Izvēlieties celiņu: Lai izvēlētos un atskaņotu celiņu tiešā veidā and play, ievadiet celiņa numuru izmantojot ciparu taustiņus (0-9).	▲ ▼, MENU
3 Sāciet ierakstu:	⏮ AUDIO
4 Lai pārtrauktu ierakstu:	■ STOP

Ieraksta režīms

Jūs varat no audio CD pārrakstīt USB zibatmiņas ierīcē vienu celiņu vai pilnībā visu disku.

- Lai ierakstītu vienu dziesmu: Atskaņošanas, pauzes vai īslaicīgās apstādināšanas režīmā piespiediet **AUDIO**.
- Lai ierakstītu visu disku: Pilnīgas apstāšanās režīmā piespiediet **AUDIO**.
- Lai veiktu ierakstu atbilstoši programmas sarakstam: Apstāšanās režīmā izvēlieties vajadzīgo dziesmu no programmas saraksta un tad piespiediet **AUDIO**.

Norādījumu par tiešo ierakstu USB ierīcē

- Dziesmas iespējams ierakstīt tikai no audio kompaktdiskiem.
- Ja jūs izmantosiet šo funkciju, USB zibatmiņas ierīces atmiņā automātiski tiks izveidota mape "CD_REC", kurā tad arī tiks saglabāts(i) mūzikas fails(i).
- Ja jūs ieraksta laikā atvienojat USB zibatmiņu, izslēdzat vai atverat, tas var radīt iekārtas darbības traucējumus.
- Ja USB zibatmiņas ierīces atmiņā ir pārāk maz brīvās vietas, ierakstu ieslēgt nav iespējams. Lai iegūtu vairāk brīvās vietas, ar sava datora palīdzību nodzēsiet failus.
- No CD-G diskkiem un audio CD ar DTS kodējumu skaņu ierakstīt nebūs iespējams.
- Ārējie cietie diski, universālie karšu nolasītāji, vairāknodalījumu USB ierīces, bloķētas ierīces un MP3 atskaņotāji atbalstīti netiek.
- Jūs varat mainīt ieraksta ātrumu tiešā USB ieraksta laikā piespiežot **AUDIO**.
 - X1 Track: Rakstot normālā ātrumā jūs varat klausīties mūziku.
 - X4 Track: Rakstot četrkārsā ātrumā jūs nevarat klausīties mūziku.

- Ieraksta formāts: MP3 fails
- Kodēšanas datu pārraides ātrums ir: 128 Kbps / 160 Kbps / 192 Kbps / 256 Kbps / 320 Kbps
- Maksimālais failu/mapju skaits: Mazāk par 600 (failu un mapju kopējais skaits)

Tādu materiālu, kuru autortiesības ir aizsargātas, piemēram, datorprogrammas, faili, pārraides un skaņu ieraksti, kopēšana ir autortiesību pārkāpums un par to draud kriminālatbildība. Šādiem nolūkiem šo ierīci izmantot nav pieļaujams.

**Esiet atbildīgs
Respektējiet autortiesības**

Valodu kodi

Izmantojiet šo sarakstu, lai ievadītu vēlamo valodu šādiem sākuma iestatījumiem: diska skaņa, diska subtitri, diska izvēlne.

Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods
Afāru	6565	Hrovātu	7282	Hausu	7265	Lingala	7678	Kečua	8185	Tadžiku	8471
Afrikandu	6570	Čehu	6783	Ebreju	7387	Lietuviešu	7684	Retoromāņu	8277	Tamilu	8465
Albāņu	8381	Dāņu	6865	Hindu	7273	Makedoniešu	7775	Rumāņu	8279	Telugu	8469
Amharu	6577	Holandiešu	7876	Ungāru	7285	Malagasu	7771	Krievu	8285	Taju	8472
Arābu	6582	Angļu	6978	Islandiešu	7383	Malajiešu	7783	Samoāņu	8377	Tongiešu	8479
Amēņu	7289	Esperanto	6979	Indonēziešu	7378	Malajalu	7776	Sanskrits	8365	Turku	8482
Asamiešu	6583	Igaņu	6984	Interlingva	7365	Maoru	7773	Skotu	7168	Turkmēņu	8475
Aimarū	6588	Fēru	7079	Īru	7165	Marathu	7782	Serbu	8382	Tvi	8487
Azerbaidžāņu	6590	Fidžiešu	7074	Itāļu	7384	Moldāvu	7779	Serbihorvātu	8372	Ukraiņu	8575
Baškiru	6665	Somu	7073	Japāņu	7465	Mongoļu	7778	Šonu	8378	Urdu	8582
Basku	6985	Franču	7082	Kannadu	7578	Nauruiešu	7865	Sindhu	8368	Uzbeku	8590
Bengāļu	6678	Frīzu	7089	Kašmieriešu	7583	Nepāliešu	7869	Singāļu	8373	Vjetnamiešu	8673
Butāņu	6890	Galisiešu	7176	Kazahu	7575	Norvēģu	7879	Slovāku	8375	Volapiks	8679
Biharu	6672	Gruzīnu	7565	Kirgīzu	7589	Oriju	7982	Slovēņu	8376	Velsiešu	6789
Bretonu	6682	Vācu	6869	Korejiešu	7579	Pandžabu	8065	Spāņu	6983	Volofu	8779
Bulgāru	6671	Grieķu	6976	Kurdu	7585	Pušu	8083	Sudāniešu	8385	Khosu	8872
Birmiešu	7789	Grenlandiešu	7576	Laosiešu	7679	Persiešu	7065	Svahili	8387	Jidiša	7473
Baltkrievu	6669	Gvaranu	7178	Latīņu	7665	Poļu	8076	Zviedru	8386	Jorubu	8979
Kīniešu	9072	Gudžaratu	7185	Latviešu	7686	Portugāļu	8084	Tagalu	8476	Zulu	9085

Apgabalu kodi

Izvēlieties no šī saraksta apgabala kodu.

Apgabals	Kods	Apgabals	Kods	Apgabals	Kods	Apgabals	Kods	Apgabals	Kods	Apgabals	Kods
Afganistāna	AF	Kostarika	CR	Grenlande	GL	Maldivija	MV	Paragvaja	PY	Šrilanka	LK
Argentīna	AR	Horvātija	HR	Honkonga	HK	Meksika	MX	Filipīnas	PH	Zviedrija	SE
Austrālija	AU	Čehijas Republika	CZ	Ungārija	HU	Monako	MC	Polija	PL	Šveice	CH
Austrija	AT	Dānija	DK	Indija	IN	Mongolija	MN	Portugāle	PT	Taivāna	TW
Beļģija	BE	Ekvadora	EC	Indonēzija	ID	Maroka	MA	Rumānija	RO	Taizeme	TH
Butāna	BT	Ēģipte	EG	Israēla	IL	Nepāla	NP	Krievijas Federācija	RU	Turcija	TR
Bolivija	BO	Salvadora	SV	Itālija	IT	Nīderlande	NL	Saūda Arābija	SA	Uganda	UG
Brazīlija	BR	Etiopija	ET	Jamaika	JM	Nīderlandes Antīlas	AN	Senegāla	SN	Ukraina	UA
Kambodža	KH	Fidži	FJ	Japāna	JP	Jaunzēlande	NZ	Singapūra	SG	ASV	US
Kanāda	CA	Somija	FI	Kenija	KE	Nigērija	NG	Slovākijas Republika	SK	Urugvaja	UY
Čīle	CL	Francija	FR	Kuveita	KW	Norvēģija	NO	Slovēnija	SI	Uzbekistāna	UZ
Kīna	CN	Vācija	DE	Libija	LY	Omāna	OM	Dienvīdāfrika	ZA	Vjetnama	VN
Kolumbija	CO	Lielbritānija	GB	Luksemburga	LU	Pakistāna	PK	Dienvīdkoreja	KR	Zimbabve	ZW
Kongo	CG	Grieķija	GR	Malaizija	MY	Panama	PA	Spānija	ES		

Traucējumu meklēšana

Simptoms	Cēlonis	Novēršana
Nav pieslēgta barošana.	Barošanas kabelis ir atvienots.	Droši pievienojiet barošanas kabeli sienas kontaktligzdai.
	Akumulators ir izlādējies.	Uzlādējiet akumulatoru.
Barošana ir pieslēgta, bet ierīce nedarbojas.	Disks nav ievietots.	Ievietojiet disku.
Nav attēla.	TV nav iestatīts signāla saņemšanai no ierīces.	Izvēlieties atbilstošu TV video ievades režīmu.
	Video kabelis nav droši pievienots.	Droši pievienojiet video kabeli.
Nav skaņas.	Ar skaņas kabeli pievienotā aparātūra nav iestatīta signāla saņemšanai no ierīces.	Izvēlieties atbilstošu skaņas pastiprinātāja ievades režīmu.
	Skaļums ir iestatīts uz minimālo.	Ar skaļuma regulētāju uzgrieziet vajadzīgo skaļumu.
	Skaņas (AUDIO) iestatījumi ir nepareizi.	Nomainiet skaņas (AUDIO) iestatījumus pret pareiziem.
Ierīce nesāk atskaņošanu.	Ir ievietots neatskaņojams disks.	Ievietojiet atskaņojamu disku. (Pārbaudiet diska tipu un reģiona kodu.)
	Ir iestatīts reitinga līmenis.	Nomainiet reitinga līmeni.
Tālvadības pults nedarbojas pareizi.	Tālvadības pults nav pavērsta pret ierīces tālvadības sensoru.	Pavērsiet tālvadības pulti pret ierīces tālvadības sensoru.
	Tālvadības pults ir pārāk tālu no ierīces.	Lietojiet tālvadības pulti tuvāk ierīcei.

Specifikācijas

Vispārējās specifikācijas

Barošanas prasība	12 V  2.0 A
Izmēri (aptuveni)	(195 x 48 x 154) mm (W x H x D)
Tīrsvars (aptuveni)	1,05 kg (Ar akumulatoru)
Darbības temperatūra	0 °C līdz 40 °C
Darbības mitrums	5 % līdz 90 %
Lāzers	Pusvadītāju lāzers
Signāla sistēma	PAL

Spraudņi

Audio/Video izeja	ø 3,5 mm mini spraudnis x 1
- Video: 1,0 V (p-p), 75 Ω, sync negatīvs	
- Audio: 1,5 Vrms (1 KHz, 0 dB)	
Austiņu spraudnis	ø 3.5 mm stereo mini spraudnis x 2

Ieejas

USB IN	4 kontakti (USB 2.0 / 1.1 standarts)
Maģistrālā barošana	5 V  500 mA

Šķidro kristālu displejs (LCD)

Paneļa izmērs	17,8 cm (pa diagonāli)
Projicēšanas sistēma	R.G.B. svītras
Vadības sistēma	TFT active matrix
Izšķirtspēja	480 x 234 (WQVGA)

Aksesuāri

- Audio/Video adapteris
- Strāvas adapters (IM120W-200B)
- Automašīnas adapters
- Tālvadības pults
- Tālvadības pults baterija (litija baterija)
- Akumulatoru baterija
- Nesamā soma (tikai modelim DP560B/DP561B)
- Uzstādīšana automašīnā (tikai modelim DP560B/DP561B)



Dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Izkaidējieties automobilī, izmantojot galvas balsta stiprinājuma skavu (tikai odelim DP560B/DP561B)

Nostiprinot ekrānu priekšējā sēdekļa aizmugurē, jūs varat skatīties video, sēžot aizmugures sēdekli.

Bīdījumi



- Vadītājs nedrīkst darbināt šo ierīci, ja automašīna atrodas kustībā. Nedarbini ierīci tā, lai vadītājs varētu redzēt attēlu ekrānā. Ja vadītājs automašīnas kustības laikā mēģinās izmantot šo ierīci vai vērot video, tas var novērst viņa uzmanību un izraisīt nopietnu negadījumu, cilvēku savainojumus vai īpašuma bojājumus.
- Necenšaties piestiprināt vai noņemt skavu braukšanas laikā un neuzstādi to zemāk uzskaitītajās vietās, jo tas var izraisīt savainojumus vai satiksmes negadījumus:
 - jebkurā citā vietā, izņemot priekšējā sēdekļa aizmuguri
 - vietā, kur tā vadītājam var aizsegāt redzamību vai traucēt vadīt automašīnu
 - vietā, kur tā varētu traucēt gaisa spilvenu darbību
 - vietā, kur tā aizsedz vadības paneli
- Atkarībā no galvas balsta veida var nebūt iespējams pievienot ierīci.

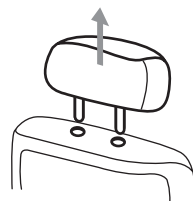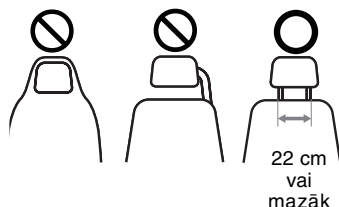

Noņemiet pagalvi.
(Par to lasiet
automašīnas lietošanas
instrukcijā.)



Uzstādiat ligzdu, kā
parādīts attēlā.

Ievērojiet: iespējams, ka
nevarēsiet uzstādīt
pagalvja ligzdu pagalvja
caurules resnuma dēļ; tādā
gadījumā atlaidiet ligzdas
skrūvi, izbīdiat ligzdu un
uzstādiat jauna.

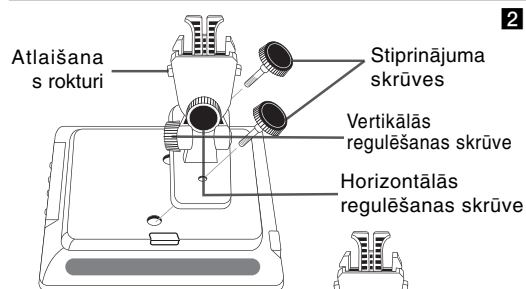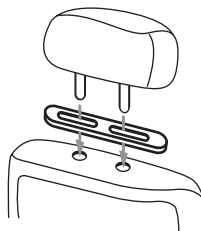


Pielieciet pagalvja
stiprinājuma kronšteina
aparāta aizmugurē un
piestipriniet to ar skrūvēm.

Ievērojiet: pirms
kronšteina
piestiprināšanas
jāpieliek akumulators.

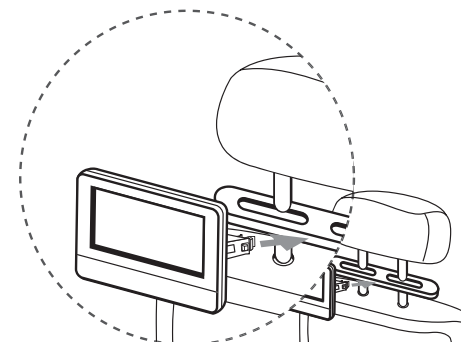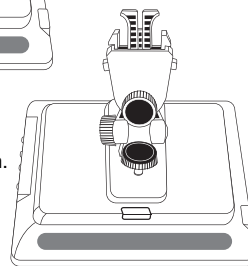

Pielāgojiet ligzdu pagalvja stiprinājuma
kronšteina, kas piestiprināts pie aparāta.

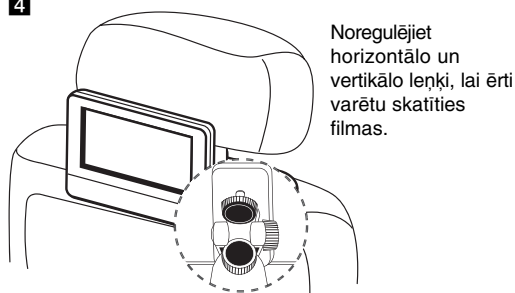

Noregulējiet
horizontālo un
vertikālo lenķi, lai ērti
varētu skatīties
filmas.

Ievērojiet: regulējot lenķus, jāatļaiž regulēšanas skrūves.
Pielietojot pārāk lielu spēku regulēšanas laikā, varat
sabojāt pagalvja stiprinājuma kronšteina.

