

Owner's Manual Specification

담당

관리자

Park SY
10.01.13KANG
KWANG SUK
10.01.13

1. Model Description

MODEL	LD/LE series	BRAND	LG	Part No.	MFL62882709 (1005-REV05)
SUFFIX	CANADA	Product Name	LD/LE series		

2. Printing Specification

- Trim Size (Format) : 182mm x 257 mm (B5)
- Printing Colors
 - Cover : 1 COLOR (BLACK)
 - Inside : 1 COLOR (BLACK)
- Stock (Paper)
 - Cover : Coated paper , S/White 150 g/㎡
 - Inside : Uncoated paper , Wood-Free Paper (백상지) 60 g/㎡
- Printing Method : Off set
- Bindery : Saddle stitch
- Language : English/French (2)
- Number of pages : 72

N O T E "This part contains Eco-hazardous substances (Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBB, PBDE, etc.) within LG standard level, Details should be followed Eco-SCM management standard[LG(56)-A-2524]. Especially, Part should be followed and controlled the following specification.
(1)Eco-hazardous substances test report should be submitted when Part certification test and First Mass Production.
(2) Especially, Don't use or contain lead(Pb) and cadmium(Cd) in ink.

3. Special Instructions

(1) Origin Notification

* LGERS : Printed in Mexico * LGEND : Printed in China * LGEVN : Printed in Vietnam * LGEMA : Printed in Poland
* LGEAZ : Printed in Brazil * LGEIL : Printed in India * LGEEG : Printed in Egypt * LGEWR : Printed in Poland
* LGESP : Printed in Brazil * LGEIN : Printed in Indonesia * LGERA : Printed in Russia
* LGESY : Printed in China * LGETH : Printed in Thailand * LGEAK : Printed in Kazakhstan

4. Changes

9				
8				
7				
6				
5	May./31/10	Hwang dong mi	S0-90279	CD manual is revised to REV05 (Updated the manual for 37/42/47LD450C.
4	Apr./19/10	Hwang dong mi	S0-86112	Added model names, Updated manual contents.
3	Mar./09/10	Park sun young	S0-80361	Changed manual for 37/42/47/55LE53/LE73/32LD520/LD630/LD420-U).
2	Feb./27/09	Park sun young	S0-78288	Changed stand installation part (55LD520 screw contents).
1	Jan./18/09	Park sun young	S0-74726	Changed the 19/22/26LE5300 power requirement mark by LGERS request.
REV. NO.	MM/DD/YY	SIGNATURE	CHANGE NO.	CHANGE CONTENTS

Pagination sheet

P/NO.MFL62882709
Total pages : 72 pages

Front cover				Rear cover
LG(EN) P/NO.	2 		34 35	

Front cover				Rear cover
LG(FR)	2 		34 35	



OWNER'S MANUAL

LED LCD TV / LCD TV

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED LCD TV MODELS

19LE5300	32LE5300	42LE7300
22LE5300	37LE5300	47LE7300
26LE5300	42LE5300	55LE7300
22LE5500	47LE5300	
26LE5500	55LE5300	

LCD TV MODELS

32LD420	32LD450	32LD520
42LD420	37LD450	42LD520
47LD420	42LD450	47LD520
	47LD450	55LD520
	37LD450C	55LD520C
	42LD450C	42LD630
	47LD450C	47LD630
		55LD630

WARNING / CAUTION



WARNING / CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING/CAUTION

TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

NOTE TO CABLE/TV INSTALLER

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the National Electric Code (U.S.A.). The code provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of the cable entry as practical.

WARNING / CAUTION

To prevent fire or shock hazards, do not expose this product to rain or moisture.

FCC Notice

Class B digital device

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause (harmful) interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation (of the device).

Any changes or modifications in construction of this device which are not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



CAUTION

Do not attempt to modify this product in any way without written authorization from LG Electronics. Unauthorized modification could void the user's authority to operate this product.



IMPORTANT INFORMATION TO PREVENT "IMAGE BURN / BURN-IN" ON YOUR TV SCREEN

- When a fixed image (e.g. logos, screen menus, video game, and computer display) is displayed on the TV for an extended period, it can become permanently imprinted on the screen. This phenomenon is known as "image burn" or "burn-in." Image burn is not covered under the manufacturer's warranty.
- In order to prevent image burn, avoid displaying a fixed image on your TV screen for a prolonged period (2 or more hours for LCD, 1 or more hours for Plasma).
- Image burn can also occur on the letterboxed areas of your TV if you use the 4:3 aspect ratio setting for an extended period.

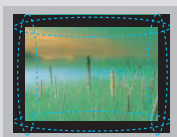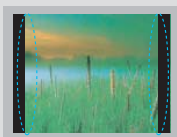

SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions.

Keep these instructions.

Heed all warnings.

Follow all instructions.

- 1** Do not use this apparatus near water.



- 2** Clean only with dry cloth.



- 3** Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.



- 4** Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.



- 5** Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.



- 6** Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.




- 7** Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.



- 8** Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- 9** Unplug this apparatus during lighting storms or when unused for long periods of time.



- 10** Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



SAFETY INSTRUCTIONS

11 Never touch this apparatus or antenna during a thunder or lighting storm.

12 When mounting a TV on the wall, make sure not to install the TV by the hanging power and signal cables on the back of the TV.

13 Do not allow an impact shock or any objects to fall into the product, and do not drop onto the screen with something.

14 CAUTION concerning the Power Cord:

It is recommend that appliances be placed upon a dedicated circuit; that is, a single outlet circuit which powers only that appliance and has no additional outlets or branch circuits. Check the specification page of this owner's manual to be certain.

Do not connect too many appliances to the same AC power outlet as this could result in fire or electric shock.

Do not overload wall outlets. Overloaded wall outlets, loose or damaged wall outlets, extension cords, frayed power cords, or damaged or cracked wire insulation are dangerous. Any of these conditions could result in electric shock or fire. Periodically examine the cord of your appliance, and if its appearance indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue use of the appliance, and have the cord replaced with an exact replacement part by an authorized servicer. Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the appliance.

Do not use a damaged or loose power cord. Do not pull on the power cord to unplug the TV. Grasp the plug when unplugging the power cord.



15 WARNING - To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose this product to rain, moisture or other liquids. Do not touch the TV with wet hands. Do not install this product near flammable objects such as gasoline or candles or expose the TV to direct air conditioning.




16 Do not expose to dripping or splashing and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the apparatus (e.g. on shelves above the unit).



17 GROUNDING

Ensure that you connect the earth ground wire to prevent possible electric shock (i.e. a TV with a three-prong grounded AC plug must be connected to a three-prong grounded AC outlet). If grounding methods are not possible, have a qualified electrician install a separate circuit breaker.

Do not try to ground the unit by connecting it to telephone wires, lightening rods, or gas pipes.

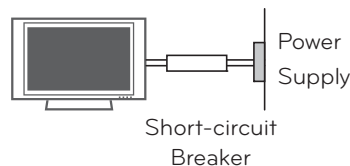

18 DISCONNECTING DEVICE FROM MAINS

Mains plug is the disconnecting device. The plug must remain readily operable.

19 As long as this unit is connected to the AC wall outlet, it is not disconnected from AC power even if you turn off the power switch on the unit.

20 ANTENNAS


Outdoor antenna grounding

If an outdoor antenna is installed, follow the precautions below. An outdoor antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can come in contact with such power lines or circuits as death or serious injury can occur.

Be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges.

Section 810 of the National Electrical Code (NEC) in the U.S.A. provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes and requirements for the grounding electrode.

Antenna grounding according to the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70

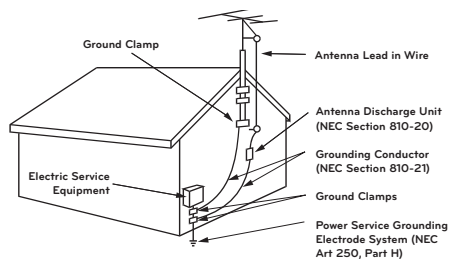

NEC: National Electrical Code

21 Cleaning

When cleaning, unplug the power cord and rub gently with a soft cloth to prevent scratching. Do not spray water or other liquids directly on the TV as electric shock may occur. Do not clean with chemicals such as alcohol, thinners or benzene.

22 Moving

Make sure the product is turned off, unplugged and all cables have been removed. It may take 2 or more people to carry larger TVs. Do not press against or put stress on the front panel of the TV.


23 Ventilation

Install your TV where there is proper ventilation. Do not install in a confined space such as a bookcase. Do not cover the product with cloth or other materials (e.g.) plastic while plugged in. Do not install in excessively dusty places.

24 Take care not to touch the ventilation openings. When watching the TV for a long period, the ventilation openings may become hot.

25 If you smell smoke or other odors coming from the TV or hear strange sounds, unplug the power cord contact an authorized service center.

26 Do not press strongly upon the panel with hand or sharp object such as nail, pencil or pen, or make a scratch on it.

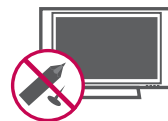

27 Keep the product away from direct sunlight.

28 For LED LCD TV/LCD TV

If the TV feels cold to the touch, there may be a small "flicker" when it is turned on. This is normal, there is nothing wrong with TV.

Some minute dot defects may be visible on the screen, appearing as tiny red, green, or blue spots. However, they have no adverse effect on the monitor's performance.

Avoid touching the LCD screen or holding your finger(s) against it for long periods of time. Doing so may produce some temporary distortion effects on the screen.

ON DISPOSAL

(Only Hg lamp used LCD TV)

The fluorescent lamp used in this product contains a small amount of mercury. Do not dispose of this product with general household waste. Disposal of this product must be carried out in accordance to the regulations of your local authority.

CONTENTS

WARNING / CAUTION	2
--------------------------------	---

SAFETY INSTRUCTIONS	3
----------------------------------	---

PREPARATION

Accessories	7
Stand Instruction	9
VESA Wall Mounting	16
Cable Management	18
Desktop Pedestal Installation	20
Swivel Stand	20
Attaching the TV to a Desk	21
Kensington Security System	22

WATCHING TV

Connecting your TV	23
Turning On TV	24
Initial Setting	24
On-Screen Menus Selection	25

APPENDIX


Troubleshooting	26
Maintenance	29
Open Source Software Notice	30
Product Specifications	31

HOW TO USE THE OWNER'S MANUAL ON THE CD-ROM

To view the Owner's Manual on the CD-ROM, Adobe Acrobat Reader must be installed on your PC. The "ACRORD" folder on the CD-ROM contains the installation programs for them. If you want to install those programs, Open the "My Computer" → Open the "LG" → Open the "ACRORD" → double-click your language.

TO VIEW THE OWNER'S MANUAL ON THE CD-ROM

The Owner's Manual files are included in the supplied CD-ROM. Load the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of your PC. After a while, the web page of the CD-ROM will open automatically. (for Windows only)

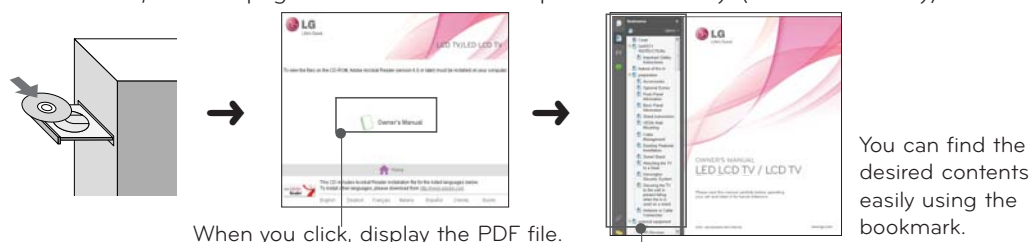


NOTE

- ▶ If the web page does not appear automatically, open the Owner's Manual file directly. Open the "My computer" → Open the "LG" → Open the "index.htm" file.

TO VIEW THE SIMPLE MANUAL

You can easily and effectively access the TV information by viewing a simple manual on the TV.

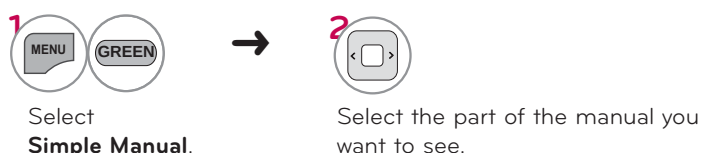

PREPARATION

ACCESSORIES


Ensure that the following accessories are included with your TV. If an accessory is missing, please contact the dealer where you purchased the TV.
The accessories included may differ from the images below.



Owner's Manual



CD Manual

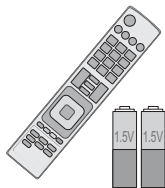

Remote Control,
Batteries (AAA)


Not included with all models



Polishing Cloth

- * Wipe spots on the exterior only with the polishing cloth.
- * Do not wipe roughly when removing stain. Excessive pressure may cause scratch or discoloration.

Option Extras



D-sub 15 pin Cable

When using the VGA (D-sub 15 pin cable) PC connection, the user must use shielded signal interface cables with ferrite cores to maintain standards compliance.

19/22/26LE5300, 22/26LE5500



x 4

(M4 x 14)

Screws for stand assembly
(Refer to P.9, 10)



x 4

(M4 x 20)




Cable Holder
(Refer to p.19)



x 4

Ring spacers
(Refer to p.17)



AC/DC Adapter



Power Cord

32/37/42/47LD450, 37/42/47LD450C, 42/47/55LD630



x 8

(M4 x 20)

Screws for stand
assembly
(Refer to P.12)



(For 32/37/42LD450,
37/42/47LD450C,
42LD630)


Screws for stand fixing
(Refer to P.21)



Protection Cover
(Refer to P.13)



Power Cord



Protective Bracket
and Screw for
Power Cord
(Refer to P.18)

PREPARATION

32/42/47LD420, 32/42/47/55LD520, 55LD520C



(M4 x 24)
Screws for stand assembly
(Refer to P.14)



(For 55LD520C)
Torx plus Star head screw
(Refer to P.14)




(Except 47LD420, 47/55LD520)
Screw for stand fixing
(Refer to P.21)



Protection Cover
(Refer to P.15)



Power Cord



Protective Bracket and Screw for Power Cord
(Refer to P.18)

32/37/42/47/55LE5300, 42/47/55LE7300

(32/37/42/47/55LE5300)



(32LE5300)
(M4 x 22)
x 4



(37/42LE5300)
(M4 x 24)
x 4



(47/55LE5300)
(M4 x 26)
x 4



(M4 x 16)
x 4

Screws for stand assembly
(Refer to P.10)

(42/47LE7300)



(M4 x 20)
x 3



(M4 x 12)
x 4



(55LE7300)
(M4 x 26)
x 3



(M4 x 16)
x 4

Screws for stand assembly
(Refer to P.11)



Cable Holder
(Refer to p.19)



Component gender cable,
AV gender cable



(For 42/47/55LE7300)
Cable Management Clip
(Refer to p.19)



(For 32LE5300)
Screw for stand fixing
(Refer to P.21)


8

STAND INSTRUCTIONS (For 19/22LE5300, 22LE5500)


■ Image shown may differ from your TV.

INSTALLATION


- 1 Carefully place the TV screen side down on a cushioned surface to protect the screen from damage.

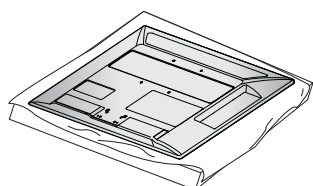


- 2 Assemble the parts of the **STAND BODY** with the **STAND BASE** of the TV.

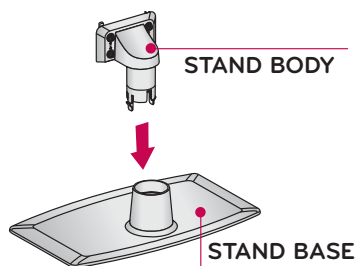

- 3 Assemble the TV as shown.

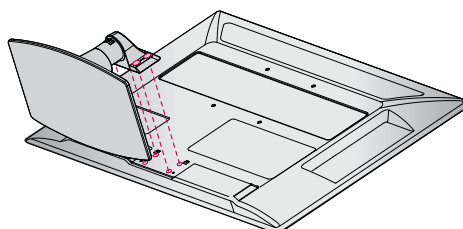

- 4 Install the 4 screws into the holes shown.

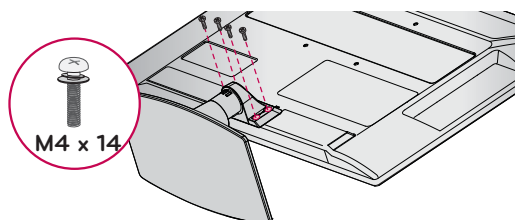


NOTE


- When assembling the desk type stand, make sure the screws are fully tightened (If not tightened fully, the TV can tilt forward after the product installation). Do not over tighten.

DETACHMENT


- 1 Carefully place the TV screen side down on a cushioned surface to protect the screen from damage.

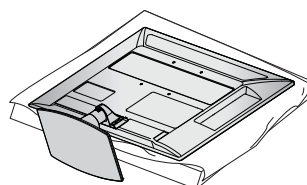

- 2 Remove the screws that hold the stand on.

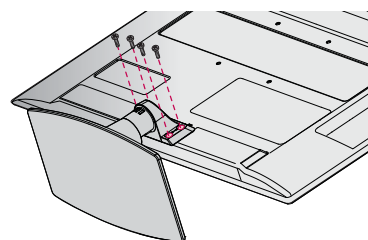

- 3 Detach the stand from TV.

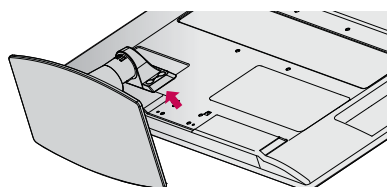


PREPARATION

STAND INSTRUCTIONS (For 26/32/37/42/47/55LE5300, 26LE5500)

■ Image shown may differ from your TV.


INSTALLATION

- 1 Carefully place the TV screen side down on a cushioned surface to protect the screen from damage.
- 2 Assemble the parts of the **STAND BODY** with the **STAND BASE** of the TV. At this time, tighten the screws that hold the **STAND BODY** on.

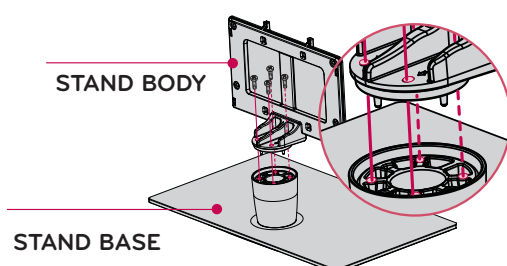


 **M4 x 20**
 26LE5300, 26LE5500
  **M4 x 22** (32LE5300)
M4 x 24 (37/42LE5300)
M4 x 26 (47/55LE5300)


- 3 Assemble the TV as shown.

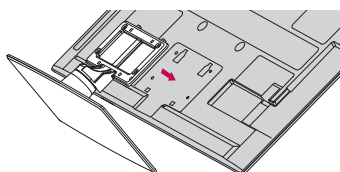

- 4 Assemble the part of the **STAND REAR COVER** with the TV.

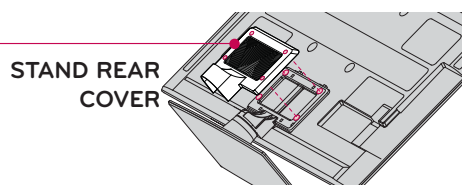


- 5 Install the 4 screws into the holes shown.

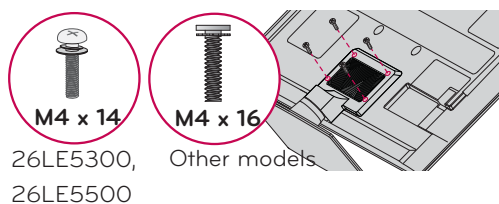


DETACHMENT


- 1 Carefully place the TV screen side down on a cushioned surface to protect the screen from damage.

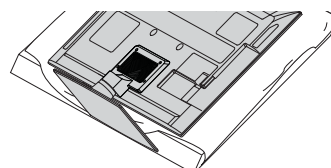


- 2 Remove the screws that hold the stand on.

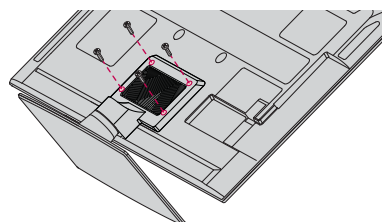

- 3 Detach the **STAND REAR COVER** from TV.

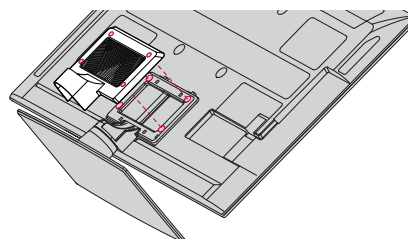

- 4 Detach the stand from TV.

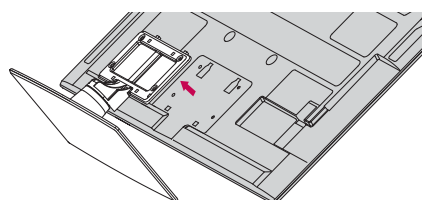

NOTE


- When assembling the desk type stand, make sure the screws are fully tightened (If not tightened fully, the TV can tilt forward after the product installation). Do not over tighten.

STAND INSTRUCTIONS (For 42/47/55LE7300)


■ Image shown may differ from your TV.

INSTALLATION


- 1 Carefully place the TV screen side down on a cushioned surface to protect the screen from damage.

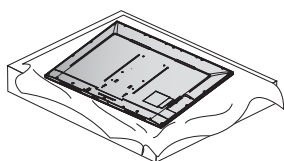


- 2 Assemble the parts of the **STAND BODY** with the **STAND BASE** of the TV.

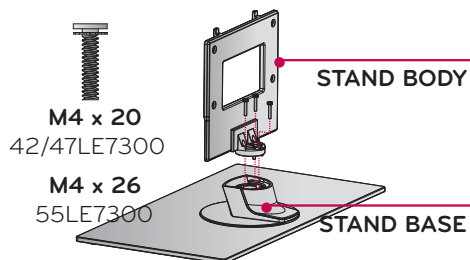

- 3 Assemble the TV as shown.

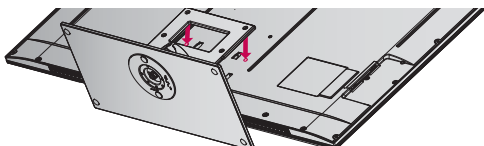

- 4 Install the 4 screws into the holes shown.

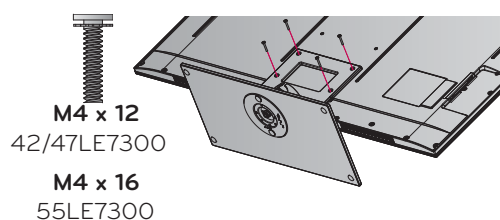


NOTE


- ▶ When assembling the desk type stand, make sure the screws are fully tightened (If not tightened fully, the TV can tilt forward after the product installation). Do not over tighten.

DETACHMENT


- 1 Carefully place the TV screen side down on a cushioned surface to protect the screen from damage.

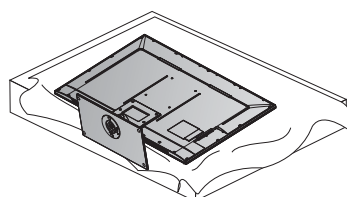

- 2 Remove the screws from the TV.

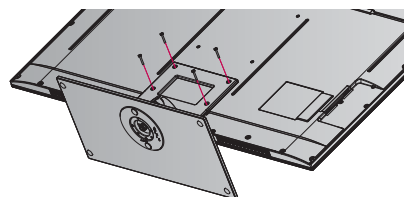

- 3 Detach the stand from TV.

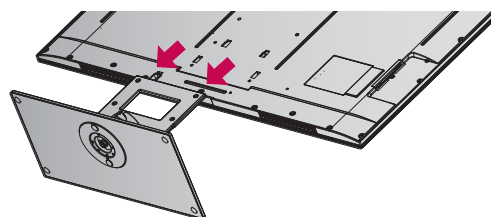


PREPARATION

STAND INSTRUCTIONS (For 32/37/42/47LD450, 37/42/47LD450C, 42/47/55LD630)


■ Image shown may differ from your TV.

INSTALLATION


- 1 Carefully place the TV screen side down on a cushioned surface to protect the screen from damage.

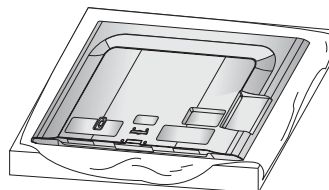


- 2 Assemble the parts of the **STAND BODY** with the **STAND BASE** of the TV.

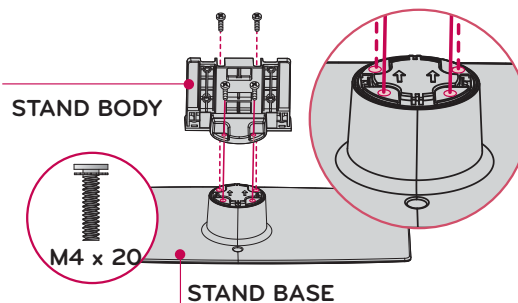

- 3 Assemble the TV as shown.

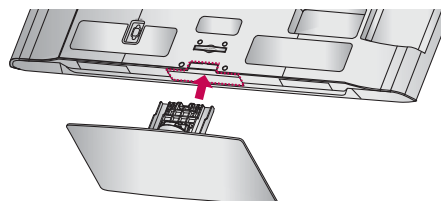

- 4 Install the 4 screws into the holes shown.

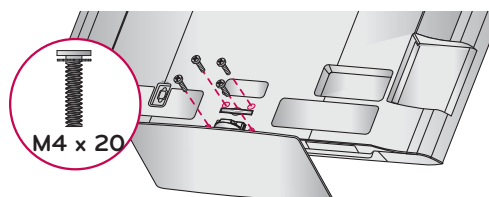


! NOTE


- When assembling the desk type stand, make sure the screws are fully tightened (If not tightened fully, the TV can tilt forward after the product installation). Do not over tighten.

DETACHMENT


- 1 Carefully place the TV screen side down on a cushioned surface to protect the screen from damage.

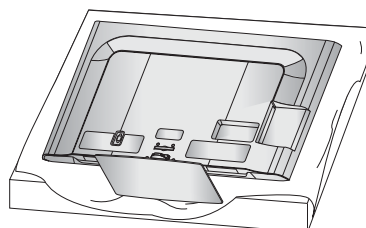

- 2 Remove the screws from the TV.

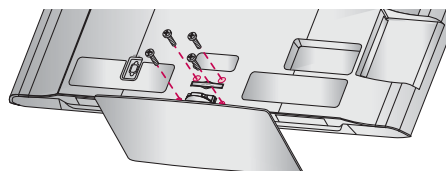

- 3 Detach the stand from TV.

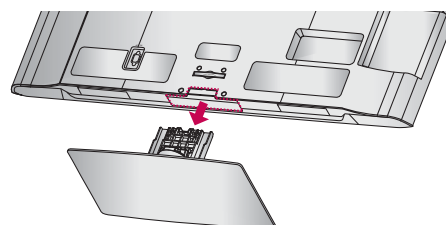


PROTECTION COVER

After removing the stand, install the included **PROTECTION COVER** over the hole for the stand.

Press the **PROTECTION COVER** into the TV until you hear it click.

When installing the wall mounting bracket, use the **PROTECTION COVER**.

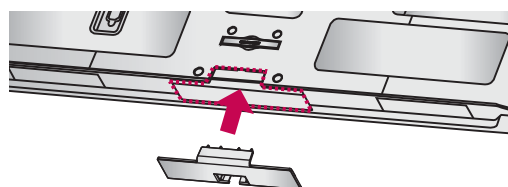

PREPARATION


STAND INSTRUCTIONS

(For 32/42/47LD420, 32/42/47/55LD520, 55LD520C)


■ Image shown may differ from your TV.

INSTALLATION


- 1 Carefully place the TV screen side down on a cushioned surface to protect the screen from damage.

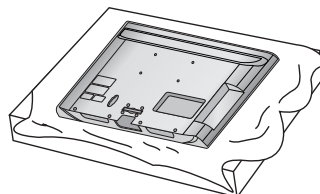

- 2 Assemble the TV as shown.

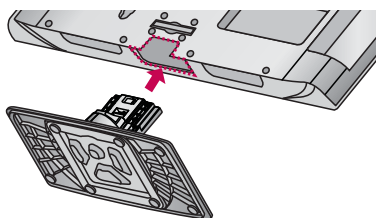


- 3 Install the 4 screws into the holes shown.

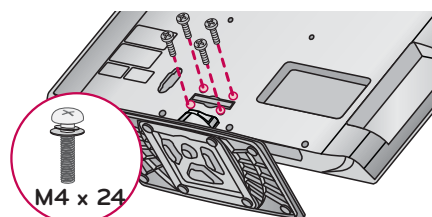

NOTE

- When assembling the desk type stand, make sure the screws are fully tightened (If not tightened fully, the TV can tilt forward after the product installation). Do not over tighten.

For 55LD520C

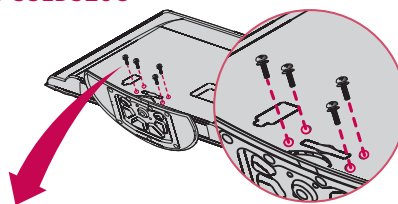

x 4

Tighten the stand with the four screws (provided as parts of the TV).

or



x 2


x 2

Tighten the two of these four screws and the two Torx plus star head screws (provided as parts of the TV) to secure the TV. Tighten the two Torx plus star head screws with a star head driver bit (not provided as parts of the TV).


■ Image shown may differ from your TV.

DETACHMENT


- 1 Carefully place the TV screen side down on a cushioned surface to protect the screen from damage.

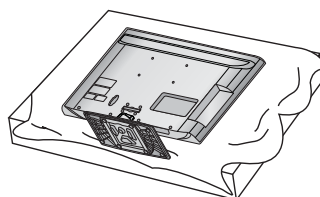

- 2 Remove the screws from the TV.

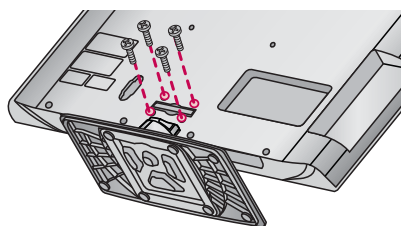

- 3 Detach the stand from TV.

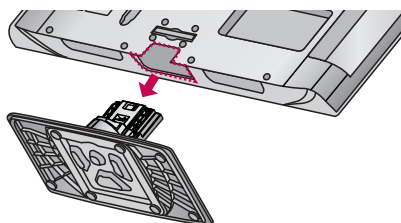


PROTECTION COVER

After removing the stand, install the included **PROTECTION COVER** over the hole for the stand.

Press the **PROTECTION COVER** into the TV until you hear it click.

When installing the wall mounting bracket, use the **PROTECTION COVER**.

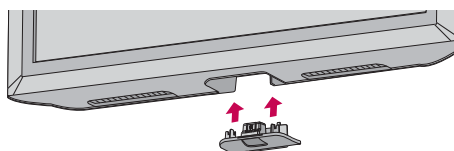

PREPARATION





VESA WALL MOUNTING

Install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. When attaching to other building materials, please contact your nearest installer.

If installed on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.

We recommend that you use an LG brand wall mount when mounting the TV to a wall.

LG recommends that wall mounting be performed by a qualified professional installer.

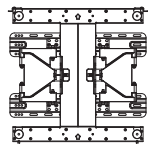Model	VESA (A * B) 	Standard Screw	Quantity	Wall Mounting Bracket (sold separately)
19LE5300, 22LE5300, 22LE5500, 26LE5300, 26LE5500	100 * 100	M4	4	LSW100B, LSW100BG 
32LE5300, 32LD420, 32LD450, 32LD520	200 * 100	M4	4	LSW100B, LSW100BG 
37LE5300, 42LE5300, 47LE5300, 37LD450, 37LD450C, 42LE7300, 47LE7300, 42LD450, 42LD450C, 47LD450, 47LD450C, 42LD420, 47LD420, 42LD520, 47LD520, 42LD630, 47LD630	200 * 200	M6	4	LSW200B, LSW200BG 
55LE5300, 55LE7300, 55LD520, 55LD520C, 55LD630	400 * 400	M6	4	LSW400B, LSW400BG 


NOTE

- ▶ Screw length needed depends on the wall mount used. For further information, refer to the instructions included with the mount.
- ▶ Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table.
- ▶ When purchasing our wall mount kit, a detailed installation manual and all parts necessary for assembly are provided.
- ▶ Do not use screws longer than the standard dimension, as they may cause damage to the inside of the TV.
- ▶ For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on their specifications.
- ▶ Do not use screws that do not comply with the VESA standard screw specifications.
- ▶ Do not use fasten the screws too strongly, this may damage the TV or cause the TV to a fall, leading to personal injury. LG is not liable for these kinds of accidents.
- ▶ LG is not liable for TV damage or personal injury when a non-VESA or non specified wall mount is used or the consumer fails to follow the TV installation instructions.

CAUTION

- ▶ Do not install your wall mount kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due to electric shock.

For 26LE5300, 26LE5500

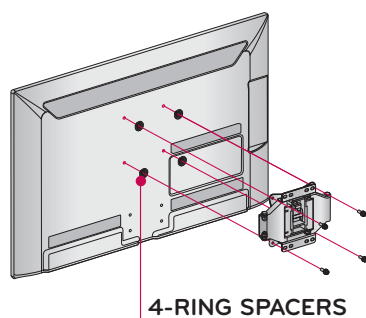

Place the ring spacers on the set before installing the wall mounting bracket so that the inclination of the backside of the set can be adjusted perpendicularly.


PREPARATION

CABLE MANAGEMENT


■ Image shown may differ from your TV.

32/37/42/47LD450, 37/42/47LD450C, 32/42/47LD420, 32/42/47/55LD520, 55LD520C, 42/47/55LD630


- 1 Connect the cables as necessary.
To connect additional equipment, see the **EXTERNAL EQUIPMENT SETUP** section.
For 37/42/47LD450C, 55LD520C: Secure the power cord with the **PROTECTIVE BRACKET/SCREW** on the TV back cover. It will help prevent the power cable from being removed by accident.

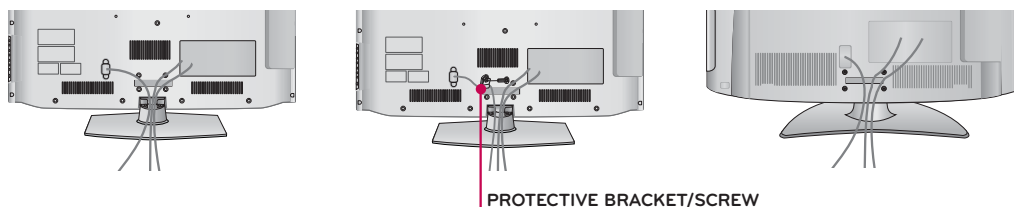

- 2 Open the **CABLE MANAGEMENT CLIP** as shown.

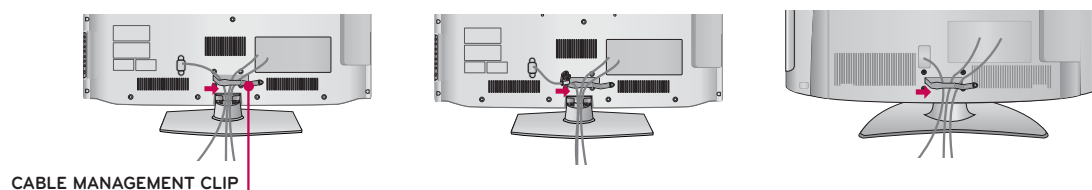


- 3 Put the cables inside the **CABLE MANAGEMENT CLIP** and snap it closed.

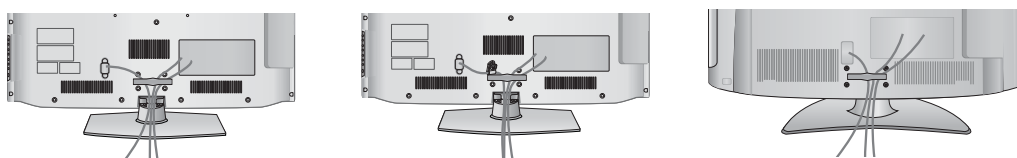


19/22/26LE5300, 22/26LE5500

- 1 After connecting the cables as necessary, install the **CABLE HOLDER** as shown and bundle the cables.

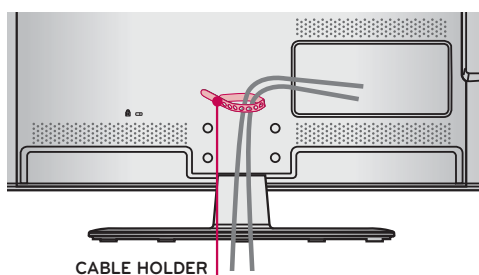


32/37/42/47/55LE5300

- 1 Secure the power cord with the **CABLE HOLDER** on the TV back cover. It will help prevent the power cable from being removed by accident.

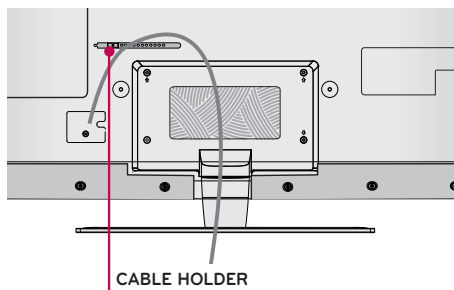


- 2 After connecting the cables as necessary, install the **CABLE HOLDER** as shown and bundle the cables.

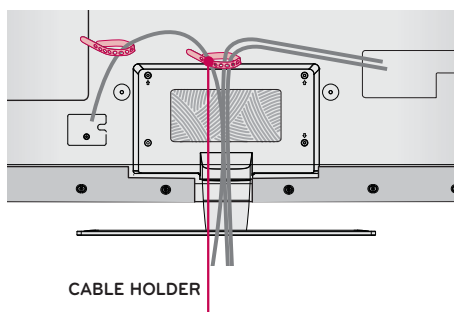

42/47/55LE7300

FOR DESK-TYPE STAND

- 1 Install the **CABLE MANAGEMENT CLIP** as shown.

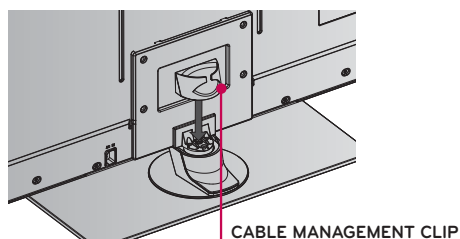


- 2 Connect the cables as necessary. To connect additional equipment, see the **EXTERNAL EQUIPMENT SETUP** section.



FOR WALL MOUNT

- 1 Connect the cables as necessary. To connect additional equipment, see the **EXTERNAL EQUIPMENT SETUP** section. Install **CABLE HOLDER** as shown and bundle the cables.

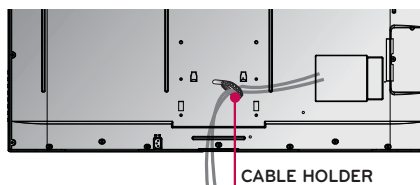


PREPARATION

DESKTOP PEDESTAL INSTALLATION

■ Image shown may differ from your TV.

For proper ventilation, allow a clearance of 4 inches on all four sides from the wall.

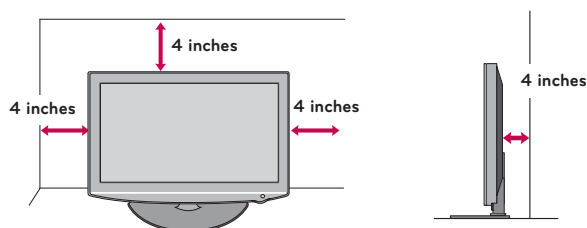


CAUTION

- ▶ Ensure adequate ventilation by following the clearance recommendations.
- ▶ Do not mount near or above any type of heat source.

SWIVEL STAND (Except 19/22LE5300, 22LE5500)

After installing the TV, you can adjust the TV set manually to the left or right direction by 20 ° to suit your viewing position.

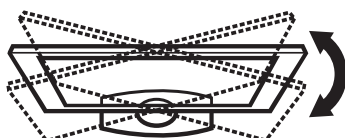


ATTACHING THE TV TO A DESK


(For 32/42LD420, 32/37/42LD450, 37/42/47LD450C, 32/42LD520, 55LD520C, 42LD630, 32LE5300)

■ Image shown may differ from your TV.

The TV must be attached to a desk so it cannot be pulled in a forward/backward direction, potentially causing injury or damaging the product.

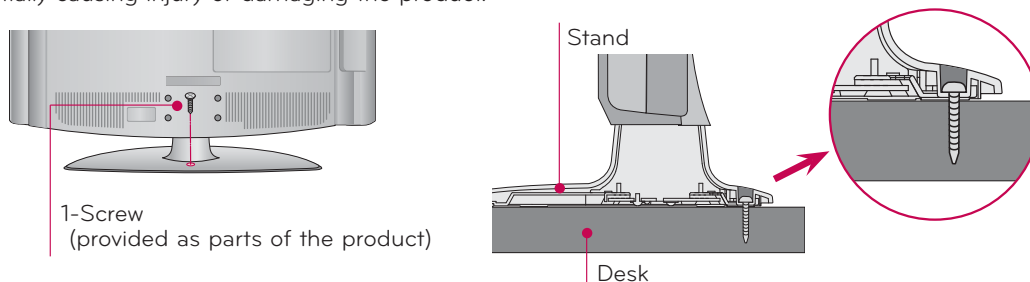


For 37/42/47LD450C

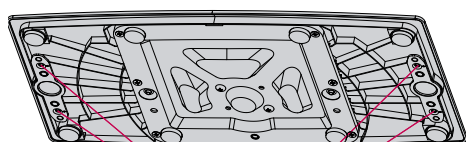


4-Screws
(not provided as parts of the product)

For 55LD520C

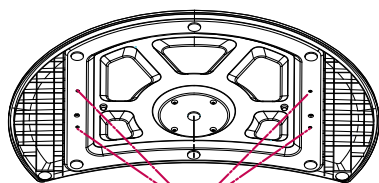

4-Screws
(not provided as parts of the product)

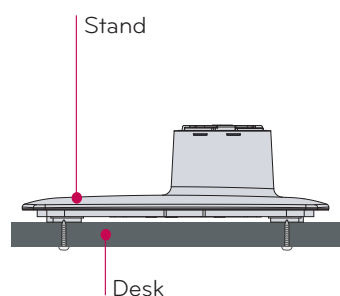

► Recommended screw size: M5 x L (*L: Table depth + 8~10 mm)

ex) Table depth: 15mm, Screw: M5 x 25

⚠ WARNING

► To prevent TV from falling over, the TV should be securely attached to the floor/wall per installation instructions. Tipping, shaking, or rocking the machine may cause injury.

PREPARATION


KENSINGTON SECURITY SYSTEM

■ This feature is not available for all models.

- The TV is equipped with a Kensington Security System connector on the back panel. Connect the Kensington Security System cable as shown below.
- For the detailed installation and use of the Kensington Security System, refer to the user's guide provided with the Kensington Security System.

For further information, contact <http://www.kensington.com>, the internet homepage of the Kensington company. Kensington sells security systems for expensive electronic equipment such as notebook PCs and LCD projectors.

NOTE: The Kensington Security System is an optional accessory.

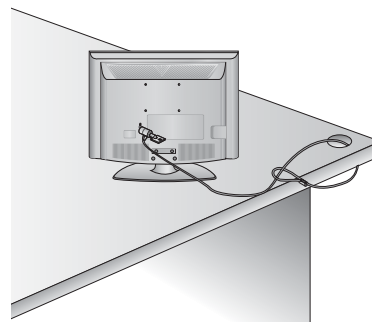

WATCHING TV

CONNECTING YOUR TV


To connect an additional equipment, see the External Equipment Setup section in CD Manual.

* Typical Layout


Connection Order

HDMI is the best way to connect a device. If it's not available, move down the list in order until you find a connection that's available on each device.

1 HDMI	3 Component
2 DVI	4 Composite

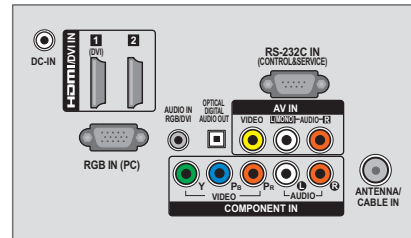


1 HDMI

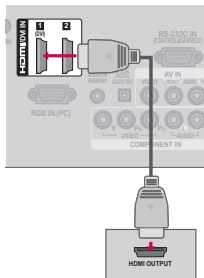


Use HDMI to connect external devices when available. If not available, use DVI or Component.

3 Component

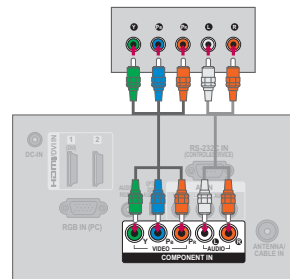

Make sure you don't mix up the colors.


2 DVI

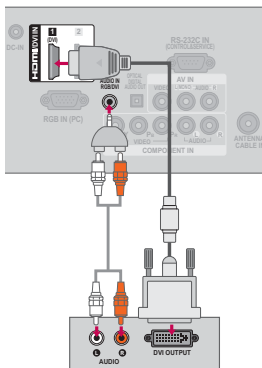

Sorry, A phone Jack to stereo 1/8" (0.32 cm) headphone plug adapter is not included. It is available from most stores that carry electronics.

You can use a adapter to connect DVI to HDMI, but you will only have 2 channel stereo for sound. The adapter is not needed when connecting a PC.

4 Composite

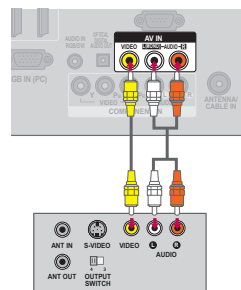

Use Composite for the video connection if available. Match the jack colors.

Antenna/Cable

Use this connection when you need to connect directly to an antenna or cable system instead of using a cable box.

Antenna OR Cable TV

RF Coaxial Wire (75 Ω)

Be careful not to bend the copper wire.

WATCHING TV

TURNING ON THE TV


- 1 First, connect power cord correctly.
At this moment, the TV switches to standby mode.
 - In standby mode to turn TV on, press the **⏻** / **I**, **INPUT**, **CH** (**▲** or **▼**) button on the TV or press the **POWER**, **INPUT**, **CH** (**▲** or **▼**), **Number (0-9)** button on the remote control.
- 2 Select the viewing source by using the **INPUT** button on the remote control.
- 3 When finished using the TV, press the **POWER** button on the remote control. The TV reverts to standby mode.

INITIAL SETTING

This Function guides the user to easily set the essential items for viewing the TV for the first time when purchasing the TV. It will be displayed on the screen when turning the TV on for the first time. It can also be activated from the user menus.


- Default selection is "**Home Use**". We recommend setting the TV to "**Home Use**" mode for the best picture in your home environment.
- "**Store Demo**" Mode is only intended for use in retail environments. Customers can adjust the "**Picture menu - Picture mode**" manually while inspecting the TV, but the TV will automatically return to preset in-store mode after 5 minutes.
- "**Store Demo**" Mode is an optimal setting for displaying at stores. "Store Demo" mode initializes the TV to set the image quality:

Step1. Selecting Language

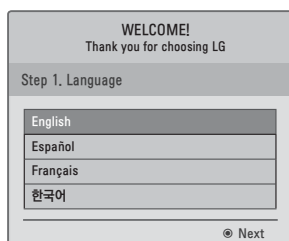

- 1   Select Menu Language.


Step2. Mode setting

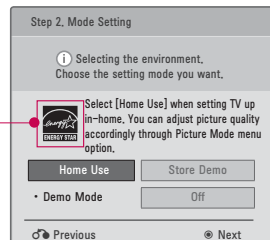

For 19/22/26/37/42/47/55LE5300, 22/26LE5500, 42/47/55LE7300, 37/42/47LD450C, 55LD520C

- 1   Select **Home Use**.


Step3. Power Indicator (For LED LCD TV)

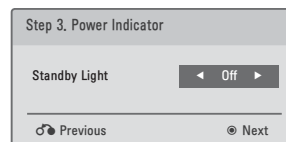

- 1   Select **On** or **Off**.


- This function is disable in "Step2. Mode Setting - Store Demo".

Step4. Time Zone

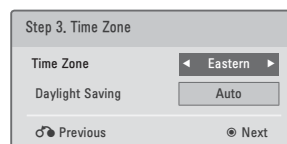

- 1  Select **Time Zone** option.
- 2    Select **Daylight Saving** option.

Step5. Auto Tuning

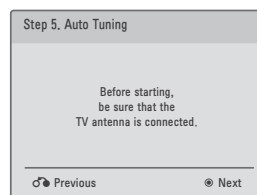

- 1  Check your antenna connection and start **Auto Tuning**.

ON-SCREEN MENUS SELECTION

Your TV's OSD (On Screen Display) may differ slightly from that shown in this manual.

Some of these features are not available on all models. For further information, refer to the CD Manual.

CHANNEL

- Auto Tuning: All available TV channels are searched and stored automatically.
- Manual Tuning: User can do manual channel selection and add or delete individual channels.
- Channel Edit: You can add or delete in the channel list.

PICTURE

- Aspect Ratio: Selects the desired picture format.
- Picture Wizard: This feature lets you adjust the picture quality of the original image.
- Energy Saving: It reduces the TV's power consumption by lowering the backlight level.
- Picture Mode: Selects a picture mode that is best suited for the program you are currently watching.
- TruMotion: It provides clears, smoother images, even during fast action scenes creating a more stable structure for a crisper picture.
- Screen (RGB-PC): Adjust the screen Resolution, Auto config, Position, Size, Phase, Reset.

AUDIO

- Auto Volume: Auto Volume makes sure that the volume level remains consistent whether you are watching a commercial or a regular TV program.
- Clear Voice II: By differentiating the human sound range from others, it helps users listen to human voices better.
- Balance: Adjust the left/right sound of speaker.
- Sound Mode: Select the sound mode to Standard, Music, Cinema, Sport, and Game.
- TV Speaker: Turn the TV speakers off if using external audio equipment.

TIME

- Clock: Set the current time Auto or Manual.
- Off Time: Set the time the TV will automatically be turned off.
- On Time: Set the time the TV will automatically be turned on.
- Sleep Timer: Select the amount of time before your TV turns off automatically.

LOCK

- Set Password: Change the password.
- Lock System: Select On or Off to use Lock System menu option.
- Downloadable Rating: This function is available only for digital channel signal.
- Input Block: Enables you to select a source to block from the external source devices you have hooked up.
- Key Lock: This feature can be used to prevent unauthorized viewing by locking out the front panel controls.

OPTION

- Language
 - Menu Language: The menus can be shown on the screen in the selected language.
 - Audio Language: Selects your desired language in the digital broadcasting.
- Caption: Selects and displays a caption. Captions are provided to help people with hearing loss watch TV.
- Power Indicator: Adjust the power/standby indicator light of TV front.
- Initial Setting: Reset the TV to factory default and erase all stored channels.
- Mode Setting: Select either Store Demo or Home Use.

INPUT

- Select desired input sources.

MY MEDIA

- Movie List: Play movies from option device (USB).
- Photo List: View photos from option device (USB).
- Music List: Play songs (USB).

APPENDIX

TROUBLESHOOTING

Abnormal Operation	
The remote control doesn't work	■ Check to see if there is any object between the product and the remote control causing obstruction. Ensure you are pointing the remote control directly at the TV. ■ Ensure that the batteries are installed with correct polarity (+ to +, - to -). ■ Ensure that the correct remote operating mode is set: TV, VCR etc. ■ Install new batteries. *This feature is not available for all models.
TV turns off suddenly	■ Is the sleep timer set? ■ Check the power control settings. Power interrupted. ■ If there is no signal, the TV turns off automatically in 15 minutes.

Video Problems	
No picture & No sound	■ Check whether the product is turned on. ■ Try another channel. The problem may be with the broadcast. ■ Is the power cord inserted into wall power outlet? ■ Check your antenna direction and/or location. ■ Test the wall power outlet, plug another product's power cord into the outlet where the product's power cord was plugged in.
Picture appears slowly after switching on	■ This is normal, the image is muted during the product startup process. Please contact your service center, if the picture has not appeared after five minutes.
No or poor color or poor picture	■ Adjust Color in menu option. ■ Keep a sufficient distance between the product and the VCR. ■ Try another channel. The problem may be with the broadcast. ■ Are the video cables installed properly? ■ Activate any function to restore the brightness of the picture.
Horizontal/vertical bars or picture shaking	■ Check for local interference such as an electrical appliance or power tool.
Poor reception on some channels	■ Station or cable product experiencing problems, tune to another station. ■ Station signal is weak, reorient antenna to receive weaker station. ■ Check for sources of possible interference.
Lines or streaks in pictures	■ Check antenna (Change the direction of the antenna).
No picture when connecting HDMI	■ If an HDMI cable doesn't support High Speed HDMI, it can cause flickers or no screen display. In this case use the latest cables that support High Speed HDMI.

Audio Problems	
No output from one of the speakers	■ Adjust Balance in menu option.
Unusual sound from inside the product	■ A change in ambient humidity or temperature may result in an unusual noise when the product is turned on or off and does not indicate a fault with the product.
No sound when connecting HDMI/USB	■ Check High Speed HDMI cable. ■ Check USB cable over version 2.0. ■ Use normal MP3 file. *This feature is not available for all models.

PC Mode Problems	
The signal is out of range	■ Adjust resolution, horizontal frequency, or vertical frequency on the PC. ■ Check the input source.
Vertical bar or stripe on background & Horizontal Noise & Incorrect position	■ Activate the Auto configure feature or adjust size, phase, or H/V position. (Option)
Screen color is unstable or single color	■ Check the signal cable. ■ Reinstall the PC video card.
When connecting the HDMI cable to the PC, there is no audio.	■ Check the manual for the video card in the PC to see if it supports HDMI audio and how to set it up properly.

APPENDIX

Movie List Problems	
The file does not appear on the Movie List.	■ Check whether the file extension is supported.
Message is displayed saying "This file is invalid" or the audio is working normally but the video is not working normally.	■ Check whether the file is playing normally on a PC. (Check whether the file is damaged.) ■ Check whether the resolution is supported. ■ Check whether the video/audio codec is supported. ■ Check whether the frame rate is supported.
Message is displayed saying "Unsupported Audio" or the video is working normally but the audio is not working normally.	■ Check whether the file is playing normally on a PC. (Check whether the file is damaged.) ■ Check whether the audio codec is supported. ■ Check whether the bit rate is supported. ■ Check whether the sample rate is supported.
Subtitle is not working.	■ Check whether the file is playing normally on a PC. (Check whether the file is damaged.) ■ Check whether the video file and subtitle file name are the same. ■ Check whether the video file and subtitle file are located in the same folder. ■ Check whether the subtitle file is supported. ■ Check whether the language is supported. (When you open the subtitle file on a PC, you can check the language of the subtitle file.)

MAINTENANCE

Early malfunctions can be prevented. Careful and regular cleaning can extend the amount of time you can enjoy your new TV.

Caution: Be sure to turn the power off and unplug the power cord before you begin any cleaning.

Cleaning the Screen

- 1 Here's a great way to keep the dust off your screen for a while. Wet a soft cloth in a mixture of lukewarm water and a little fabric softener or dish washing detergent. Wring the cloth until it's almost dry, and then use it to wipe the screen.
- 2 Make sure the excess water is off the screen, and then let it air-dry before you turn on your TV.

Cleaning the Cabinet

- To remove dirt or dust, wipe the cabinet with a soft, dry, lint-free cloth.
- Please be sure not to use a wet cloth.

Extended Absence

CAUTION

- ▶ If you expect to leave your TV dormant for a long time (such as a vacation), it's a good idea to unplug the power cord to protect against possible damage from lightning or power surges.

APPENDIX

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE

The following GPL executables and LGPL, MPL libraries used in this product are subject to the GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1 License Agreements:

GPL EXECUTABLES:

Linux kernel 2.6, busybox, e2fsprogs, gdbserver, jfsutils, mtd-utils, procps, u-boot, udhpcp

LGPL LIBRARIES:

cairo, directFB, gettext, glib, glibc, iconv, pixman

MPL LIBRARIES:

Nanox

LG Electronics offers to provide source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution, such as the cost of media, shipping and handling upon e-mail request to LG Electronics at: opensource@lge.com

This offer is valid for a period of three (3) years from the date of the distribution of this product by LG Electronics.

You can obtain a copy of the GPL, LGPL, MPL licenses on the CD-ROM provided with this product.

This product includes

- ▶ expat:
 - copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper
 - copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
- ▶ freetype: copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).
- ▶ ICU: copyright © 1995-2008 International Business Machines Corporation and others.
- ▶ libcurl: copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg.
- ▶ libjpeg: This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group copyright © 1991 - 1998, Thomas G. Lane.
- ▶ libmng: copyright © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn Randers-Pehrson
- ▶ libpng: copyright © 1998-2008 Glenn Randers-Pehrson
- ▶ md5: copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc
- ▶ md5 checksum : copyright © 1999, 2000, 2002 Aladdin Enterprises
- ▶ ncurses: copyright © 1998 Free Software Foundation, Inc.
- ▶ openssl:
 - cryptographic software written by Eric Young.
 - software written by Tim Hudson.
 - software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org>)
- ▶ strace :
 - copyright © 1991, 1992 Paul Kranenburg.
 - copyright © 1993 Branko Lankester.
 - copyright © 1993 Ulrich Pegelow.
 - copyright © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain.
 - copyright © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey.
 - copyright © 1998-2003 Wichert Akkerman.
 - copyright © 2002-2008 Roland McGrath.
 - copyright © 2003-2008 Dmitry V. Levin.
 - copyright © 2007-2008 Jan Kratochvil.
- ▶ tinyxml: copyright © 2000-2006 Lee Thomason
- ▶ xyssl: Copyright (C) 2009 Paul Bakker
- ▶ zlib: copyright © 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler

All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

PRODUCT SPECIFICATIONS

MODELS		19LE5300 (19LE5300-UE)	22LE5300 (22LE5300-UE) 22LE5500 (22LE5500-UA)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	471.2 mm x 365.9 mm x 155.4 mm (18.5 inch x 14.4 inch x 6.1 inch)	542.9 mm x 407.1 mm x 155.4 mm (21.3 inch x 16.0 inch x 6.1 inch)
	Without stand	471.2 mm x 315.5 mm x 34.4 mm (18.5 inch x 12.4 inch x 1.3 inch)	542.9 mm x 357.6 mm x 34.4 mm (21.3 inch x 14.0 inch x 1.3 inch)
Weight	With stand	3.4 kg (7.4 lbs)	4.2 kg (9.2 lbs)
	Without stand	3.2 kg (7.0 lbs)	3.9 kg (8.5 lbs)

MODELS		26LE5300 (26LE5300-UE) 26LE5500 (26LE5500-UA)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	652.0 mm x 480.8 mm x 191.4 mm (25.6 inch x 18.9 inch x 7.5 inch)
	Without stand	652.0 mm x 420.3 mm x 34.4 mm (25.6 inch x 16.5 inch x 1.3 inch)
Weight	With stand	6.1 kg (13.4 lbs)
	Without stand	5.1 kg (11.2 lbs)

Power Requirement		19LE5300: 24V $\overline{\text{---}}$, 1.6A 22LE5300: 24V $\overline{\text{---}}$, 1.7 A 26LE5300: 24V $\overline{\text{---}}$, 1.8 A
Adapter (DC Power)		In: AC100-240 V ~ 50/60 Hz Out: DC 24 V, 3.42 A
Television System		NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM
Program Coverage		VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-135, DTV 2-69, CADTV 1-135
External Antenna Impedance		75 Ω
Environment condition	Operating Temperature	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
	Operating Humidity	Less than 80 %
	Storage Temperature	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
	Storage Humidity	Less than 85 %

■ The specifications shown above may be changed without prior notice for quality improvement.

APPENDIX

MODELS		32LE5300 (32LE5300-UC)	37LE5300 (37LE5300-UC)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	784.6 mm x 558.1 mm x 221.0 mm (30.8 inch x 21.9 inch x 8.7 inch)	905.0 mm x 630.0 mm x 270.0 mm (35.6 inch x 24.8 inch x 10.6 inch)
	Without stand	784.6 mm x 499.5 mm x 39.9 mm (30.8 inch x 19.6 inch x 1.5 inch)	905.0 mm x 568.0 mm x 39.9 mm (35.6 inch x 22.3 inch x 1.5 inch)
Weight	With stand	12.4 kg (27.3 lbs)	15.3 kg (33.7 lbs)
	Without stand	10.5 kg (23.1 lbs)	12.8 kg (28.2 lbs)

MODELS		42LE5300 (42LE5300-UC)	47LE5300 (47LE5300-UC)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	1016.0 mm x 692.0 mm x 270.0 mm (40.0 inch x 27.2 inch x 10.6 inch)	1126.6 mm x 757.9 mm x 284.4 mm (44.3 inch x 29.8 inch x 11.1 inch)
	Without stand	1016.0 mm x 630.0 mm x 29.3 mm (40.0 inch x 24.8 inch x 1.1 inch)	1126.6 mm x 692.0 mm x 29.3 mm (44.3 inch x 27.2 inch x 1.1 inch)
Weight	With stand	19.2 kg (42.3 lbs)	22.6 kg (49.8 lbs)
	Without stand	16.7 kg (36.8 lbs)	19.6 kg (43.2 lbs)

MODELS		55LE5300 (55LE5300-UC)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	1306.0 mm x 867.0 mm x 345.0 mm (51.4 inch x 34.1 inch x 13.5 inch)
	Without stand	1306.0 mm x 797.0 mm x 30.7 mm (51.4 inch x 31.3 inch x 1.2 inch)
Weight	With stand	34.05 kg (75.0 lbs)
	Without stand	28.8 kg (63.4 lbs)

Power Requirement		AC 120 V ~ 50 / 60 Hz
Television System		NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM
Program Coverage		VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-135, DTV 2-69, CADTV 1-135
External Antenna Impedance		75 Ω
Environment condition	Operating Temperature	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
	Operating Humidity	Less than 80 %
	Storage Temperature	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
	Storage Humidity	Less than 85 %

■ The specifications shown above may be changed without prior notice for quality improvement.

MODELS		42LE7300 (42LE7300-UA)	47LE7300 (47LE7300-UA)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	1009.2 mm x 694.5 mm x 286.5 mm (39.7 inch x 27.3 inch x 11.2 inch)	1119.6 mm x 757.1 mm x 286.5 mm (44.0 inch x 29.8 inch x 11.2 inch)
	Without stand	1009.2 mm x 629.7 mm x 29.3 mm (39.7 inch x 24.7 inch x 1.1 inch)	1119.6 mm x 691.3 mm x 29.3 mm (44.0 inch x 27.2 inch x 1.1 inch)
Weight	With stand	25.5 kg (56.2 lbs)	29.7 kg (65.4 lbs)
	Without stand	21.0 kg (46.2 lbs)	25.2 kg (55.5 lbs)

MODELS		55LE7300 (55LE7300-UA)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	1305.2 mm x 874.9 mm x 320.2 mm (51.3 inch x 34.4 inch x 12.6 inch)
	Without stand	1305.2 mm x 799.4 mm x 32.4 mm (51.3 inch x 31.4 inch x 1.2 inch)
Weight	With stand	44.5 kg (98.1 lbs)
	Without stand	37.1 kg (81.7 lbs)

Power requirement		AC 120 V ~ 50 / 60 Hz
Television System		NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM
Program Coverage		VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-135, DTV 2-69, CADTV 1-135
External Antenna Impedance		75 Ω
Environment condition	Operating Temperature	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
	Operating Humidity	Less than 80 %
	Storage Temperature	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
	Storage Humidity	Less than 85 %

■ The specifications shown above may be changed without prior notice for quality improvement.

APPENDIX

MODEL		32LD420 (32LD420-UA)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	805.0 mm x 583.0 mm x 224.0 mm (31.6 inch x 22.9 inch x 8.8 inch)
	Without stand	805.0 mm x 531.0 mm x 79.9 mm (31.6 inch x 20.9 inch x 3.1 inch)
Weight	With stand	10.8 kg (23.8 lbs)
	Without stand	9.7 kg (21.3 lbs)

MODELS		42LD420 (42LD420-UA)	47LD420 (47LD420-UA)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	1028.0 mm x 715.4 mm x 297.0 mm (40.4 inch x 28.1 inch x 11.6 inch)	1140.6 mm x 784.8 mm x 337.4 mm (44.9 inch x 30.8 inch x 13.2 inch)
	Without stand	1028.0 mm x 658.6 mm x 87.8 mm (40.4 inch x 25.9 inch x 3.4 inch)	1140.6 mm x 722.9 mm x 99.0 mm (44.9 inch x 28.4 inch x 3.8 inch)
Weight	With stand	16.6 kg (36.5 lbs)	21.6 kg (47.6 lbs)
	Without stand	14.8 kg (32.6 lbs)	19.0 kg (41.8 lbs)

MODELS		32LD450 (32LD450-UA)	37LD450 (37LD450-UA), 37LD450C (37LD450C-UA)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	799.0 mm x 555.0 mm x 207.0 mm (31.4 inch x 21.8 inch x 8.1 inch)	916.0 mm x 625.0 mm x 261.0 mm (36.0 inch x 24.6 inch x 10.2 inch)
	Without stand	799.0 mm x 506.0 mm x 73.5 mm (31.4 inch x 19.9 inch x 2.8 inch)	916.0 mm x 575.0 mm x 77.4 mm (36.0 inch x 22.6 inch x 3.0 inch)
Weight	With stand	9.1 kg (20.0 lbs)	12.5 kg (27.5 lbs)
	Without stand	8.1 kg (17.8 lbs)	10.8 kg (23.8 lbs)

MODELS		42LD450 (42LD450-UA), 42LD450C (42LD450C-UA)	47LD450 (47LD450-UA), 47LD450C (47LD450C-UA)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	1023.0 mm x 685.0 mm x 261.0 mm (40.2 inch x 26.9 inch x 10.2 inch)	1136.0 mm x 757.0 mm x 270.0 mm (44.7 inch x 29.8 inch x 10.6 inch)
	Without stand	1023.0 mm x 635.0 mm x 76.6 mm (40.2 inch x 25.0 inch x 3.0 inch)	1136.0 mm x 698.0 mm x 76.5 mm (44.7 inch x 27.4 inch x 3.0 inch)
Weight	With stand	15.1 kg (33.2 lbs)	19.5 kg (42.9 lbs)
	Without stand	13.5 kg (29.7 lbs)	17.5 kg (38.5 lbs)

Power requirement		AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz
Television System		NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM
Program Coverage		VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-135, DTV 2-69, CADTV 1-135
External Antenna Impedance		75 Ω
Environment condition	Operating Temperature	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
	Operating Humidity	Less than 80 %
	Storage Temperature	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
	Storage Humidity	Less than 85 %

■ The specifications shown above may be changed without prior notice for quality improvement.

MODELS		32LD520 (32LD520-UA)	42LD520 (42LD520-UA)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	815.0 mm x 585.6 mm x 210.9 mm (32.0 inch x 23.0 inch x 8.3 inch)	1052.2 mm x 720.1 mm x 270.6 mm (41.4 inch x 28.3 inch x 10.6 inch)
	Without stand	815.0 mm x 529.6 mm x 82.0 mm (32.0 inch x 20.8 inch x 3.2 inch)	1052.2 mm x 657.3 mm x 90.8 mm (41.4 inch x 25.8 inch x 3.5 inch)
Weight	With stand	12.6 kg (27.7 lbs)	19.0 kg (41.8 lbs)
	Without stand	11.4 kg (25.1 lbs)	17.2 kg (37.9 lbs)

MODELS		47LD520 (47LD520-UA)	55LD520 (55LD520-UA), 55LD520C (55LD520C-UA)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	1173.4 mm x 791.4 mm x 319.0 mm (46.1 inch x 31.1 inch x 12.5 inch)	1357.0 mm x 901.0 mm x 423.0 mm (53.4 inch x 35.4 inch x 16.6 inch)
	Without stand	1173.4 mm x 723.4 mm x 100.8 mm (46.1 inch x 28.4 inch x 3.9 inch)	1357.0 mm x 835.4 mm x 109.6 mm (53.4 inch x 32.8 inch x 4.3 inch)
Weight	With stand	23.6 kg (52.0 lbs)	36.4 kg (80.2 lbs)
	Without stand	20.8 kg (45.8 lbs)	32.9 kg (72.5 lbs)

MODELS		42LD630 (42LD630-UC)	47LD630 (47LD630-UC)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	1024.0 mm x 685.0 mm x 261.0 mm (40.3 inch x 26.9 inch x 10.2 inch)	1137.0 mm x 758.0 mm x 270.0 mm (44.7 inch x 29.8 inch x 10.6 inch)
	Without stand	1024.0 mm x 621.0 mm x 76.8 mm (40.3 inch x 24.4 inch x 3.0 inch)	1137.0 mm x 685.0 mm x 76.8 mm (44.7 inch x 26.9 inch x 3.0 inch)
Weight	With stand	15.5 kg (34.1 lbs)	20.3 kg (44.7 lbs)
	Without stand	13.9 kg (30.6 lbs)	18.3 kg (40.3 lbs)

MODELS		55LD630 (55LD630-UC)
Dimensions (Width x Height x Depth)	With stand	1329.0 mm x 872.0 mm x 330.0 mm (52.3 inch x 34.3 inch x 12.9 inch)
	Without stand	1329.0 mm x 796.0 mm x 96.5 mm (52.3 inch x 31.3 inch x 3.7 inch)
Weight	With stand	33.0 kg (72.7 lbs)
	Without stand	29.8 kg (65.6 lbs)

Power requirement		AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz
Television System		NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM
Program Coverage		VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-135, DTV 2-69, CADTV 1-135
External Antenna Impedance		75 Ω
Environment condition	Operating Temperature	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
	Operating Humidity	Less than 80 %
	Storage Temperature	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
	Storage Humidity	Less than 85 %

■ The specifications shown above may be changed without prior notice for quality improvement.



The model and serial number of the TV is located on the back and one side of the TV. Record it below should you ever need service.

MODEL _____

SERIAL _____

The extended owner's manuals that contain information on the advanced features of this LG TV are located on the CD-ROM provided in an electronic version.

To read these files, you will need to use the personal computer (PC) equipped with a CD-ROM drive.

LG Customer Information Center

For inquiries or comments, visit www.lg.com or call;

1-888-542-2623 CANADA

1-800-243-0000 USA, Consumer

1-888-865-3026 USA, Commercial

Register your product Online!

www.lg.com

(For 19/22/26/37/42/47/55LE5300, 22/26LE5500, 42/47/55LE7300, 37/42/47LD450C, 55LD520C)



This product qualifies for ENERGY STAR in the "factory default (Home Use)" setting.

Changing the factory default settings or enabling other features may increase power consumption that could exceed the limits necessary to qualify for ENERGY STAR.

GUIDE DE L'UTILISATEUR

TÉLÉVISEUR ACL À DEL

TÉLÉVISEUR ACL

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour consultation ultérieure.

TÉLÉVISEUR ACL À DEL MODÈLE

19LE5300 32LE5300 42LE7300
22LE5300 37LE5300 47LE7300
26LE5300 42LE5300 55LE7300
22LE5500 47LE5300
26LE5500 55LE5300

TÉLÉVISEUR ACL MODÈLE

32LD420 32LD450 32LD520 42LD630
42LD420 37LD450 42LD520 47LD630
47LD420 42LD450 47LD520 55LD630
47LD450 55LD520
37LD450C 55LD520C
42LD450C
47LD450C

www.lg.com

AVERTISSEMENT/ATTENTION



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OUDOS). AUCUNE PIÈCE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. RÉFÉRER TOUT SER-VICE À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.



L'éclair avec flèche dans un triangle équilatéral est destiné à aviser l'utilisateur de la présence de tension dangereuse non isolée dans le boîtier de l'appareil pouvant être suffisamment forte pour causer un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à aviser l'utilisateur de la présence d'instructions de fonctionnement et d'entretien.

AVERTISSEMENT/ATTENTION

AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU INCENDIAIRE, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT À LA PLUIE OU L'HUMIDITÉ.

NOTE À L'INSTALLATEUR DE LA CÂBLODISTRIBUTION

Ceci est un rappel à l'installateur de la câblodistribution de tenir compte de l'article 820-40 du National Electric Code (É.-U.). On y trouve les lignes directrices portant sur une mise à la terre conforme. On y stipule, entre autres, que le conducteur de terre du câble doit être raccordé au système de mise à la terre de l'immeuble, aussi près que possible du point d'entrée du câble.

AVERTISSEMENT/ATTENTION

POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AVIS DE LA FCC

Appareil numérique de classe

Cet appareil a été testé et est conforme aux exigences pour appareil numérique de classe B, partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut radier de l'énergie de radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne surviendront pas. Si cet appareil cause des interférences à la réception radio et télé, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors circuit, puis en circuit, l'utilisateur peut essayer de corriger cette interférence d'une des façons suivantes:

- Réorienter l'antenne réceptrice.
- Éloigner l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le marchand ou un technicien qualifié en radio et téléviseur.

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des réglementations de la FCC.

L'opération est assujettie aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences (nocives) et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue risquant causer une opération indésirable de l'appareil.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable concernant la conformité peut annuler la possibilité de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

ATTENTION



Ne pas tenter de modifier cet appareil de quelle que façon que ce soit sans une autorisation écrite de LG Electronics.

Toute modification non autorisée peut annuler la possibilité de l'utilisateur à utiliser cet appareil.



INFORMATION IMPORTANTE AFIN D'ÉVITER LE PHÉNOMÈNE D'INCRUSTATION D'IMAGE À VOTRE ÉCRAN TÉLÉVISEUR.

- Quand une image fixe (par exemple logos, menus d'écran, affichage de jeu vidéo, et d'ordinateur) est affichée pendant une période prolongée sur le téléviseur, elle peut rester imprimée de manière permanente sur l'écran. Ce phénomène est connu sous le nom de « brûlure d'image » ou « brûlure ». La brûlure d'image n'est pas couverte par la garantie du fabricant.
- Afin d'empêcher la brûlure d'image, éviter d'afficher une image fixe sur votre écran de télévision pendant une période prolongée (2 heures ou plus pour l'affichage à cristaux liquides, 1 heures ou plus pour le plasma).
- La brûlure d'image peut également se produire si vous utilisez le format 4:3 pendant une période prolongée.

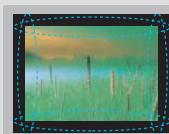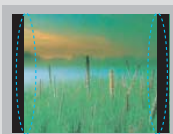

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lire ces instructions.

Conserver ces instructions.

Observer les avertissements.

Observer les instructions.



- 1** Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.



- 2** Nettoyer seulement avec un chiffon sec.



- 3** Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation.
Installer conformément aux instructions du fabricant.



- 4** Ne pas installer à proximité de sources de chaleur comme radiateurs, registres de chauffage, cuisinières ou tout autre appareil (incluant amplificateurs) produisant de la chaleur.



- 5** Ne pas outrepasser le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux lames dont une plus large que l'autre. Une fiche mise à la terre est dotée de deux lames et d'une broche mise à la terre. La lame large ou la broche sont destinées à la sécurité. Si la fiche ne peut être branchée sur la prise, demander à un électricien qualifié de remplacer la prise usitée.



- 6** Protéger le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas écrasé ni pincé, surtout à la prise et au point où il sort de l'appareil.



- 7** Utiliser seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.



- 8** Utiliser seulement avec chariot, support, fixation ou table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Au moment d'utiliser avec un chariot, faire attention pour le déplacer afin qu'il ne bascule pas avec l'appareil.



- 9** Débranchez cet appareil pendant les orages ou durant les longues périodes d'inutilisation.



- 10** Référer tout service à un technicien qualifié. Un service est requis lorsque l'appareil a été endommagé comme le cordon d'alimentation ou la fiche, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou a été échappé.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

11 Ne jamais toucher cet appareil ou l'antenne lors d'un orage ou d'une tempête.

12 Si vous fixez votre téléviseur au mur, veillez à ne pas le suspendre par le cordon d'alimentation et le câble situés à l'arrière du moniteur.

13 Faites attention à ce qu'aucun objet ne choque sur l'appareil, et ne laissez pas tomber d'éléments solides sur l'écran.

14 **ATTENTION** concernant le cordon d'alimentation: Il est recommandé que la plupart des appareils soient branchés sur un circuit dédié qui est une prise simple qui alimente seulement cet appareil et qu'il n'y a pas d'autres prises additionnelles ou circuits terminaux. Vérifier les données techniques dans le guide du propriétaire.

Ne pas brancher un trop grand nombre d'appareils à la même prise c.a. puisque cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.

Ne pas surcharger les prises murales. Une sur charge, des prises endommagées ou lâches, des rallonges, des cordons effrités ou dont l'isolation est endommagée, peuvent être dangereux. Si ces conditions existent, il peut en résulter un risque de choc électrique ou d'incendie. Vérifier périodiquement le cordon de l'appareil et s'il semble endommagé et détérioré, le débrancher et ne pas utiliser l'appareil tant que le cordon n'est pas remplacé par un modèle de rechange semblable par un technicien qualifié. Protéger le cordon de tout abus physique ou mécanique. Il ne doit pas être tordu, pincé, situé près de la porte et il ne faut pas marcher dessus. Porter une attention particulière aux fiches, prises murales et au point de sortie de l'appareil.

Ne pas utiliser le téléviseur si le cordon est endommagé ou desserré. Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher le téléviseur. Assurez-vous de tirer sur la prise du cordon lorsque vous voulez le débrancher.



15 **AVERTISSEMENT** - Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas ce produit à la pluie, à l'humidité ou à d'autres liquides. Ne touchez pas le téléviseur si vous avez les mains mouillées. Ne pas installer ce produit près de produits inflammables comme de l'essence ou des chandelles ou exposer le téléviseur à une source directe de climatisation.




16 Ne pas exposer le téléviseur à des gouttes ou à des éclaboussures d'eau et ne pas déposer d'objets remplis de liquide comme des vases, des tasses, etc. sur le téléviseur ou les placer au-dessus de celui-ci (par exemple sur une étagère, au-dessus de l'appareil).



17 MISE À LA TERRE

S'assurer de brancher la mise à la terre pour empêcher les chocs électriques possible (parex., un téléviseur avec une prise à trois fils c.a. mis à la masse doit être branché à une prise c.a. trois fils, mise à la masse). Si les méthodes de mise à la terre ne sont pas possibles, demander à un électricien d'installer un coupe-circuit séparé. Ne pas mettre l'appareil à la terre sur les fils de téléphone, paratonnerre ou tuyau à gaz.

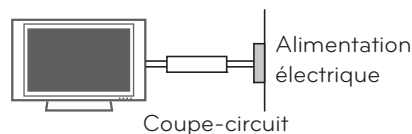

18 RETIRER DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Vous devez débrancher l'appareil de la prise principale. La prise doit demeurer disponible et fonctionnelle.

19 Tant que cette unité est reliée à la prise murale, elle est toujours alimentée en courant alternatif même si vous éteignez le bouton d'alimentation.

20 ANTENNE


Mise à la terre de l'antenne extérieure

Si une antenne extérieure a été installée, veuillez suivre les directives indiquées ci-dessous. Un système avec antenne extérieure ne devrait pas se trouver près de lignes aériennes d'électricité ou de tout autre circuit de transport d'électricité ou d'alimentation électrique ni près de tout endroit où il peut entrer en contact avec de telles lignes de transport ou circuits électriques puisque cela pourrait entraîner le décès de la personne qui y touche ou que celle-ci pourrait subir des blessures graves.

Assurez-vous que le système d'antenne soit mis à la masse pour ainsi offrir une certaine protection contre la tension et l'accumulation de statique.

L'article 810 du National Electrical Code (NEC) des États-Unis donne de l'information à l'égard de la mise à la masse appropriée du mât et de la structure de soutien, de la mise à la masse du fil de connexion à une unité de décharge de l'antenne, de la taille des conducteurs de mise à la masse, de l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, de la connexion à des électrodes de mise à la masse et des exigences que doit respecter l'électrode de mise à la masse.

La mise à la masse de l'antenne devrait être conforme au National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 des États-Unis.

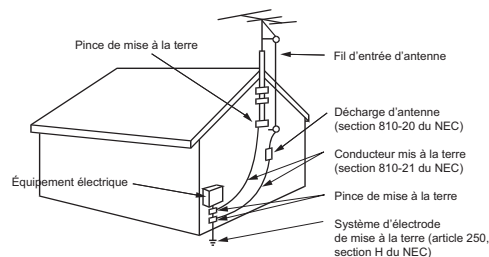

NEC: Code national d'électricité

21 Nettoyage

Lorsque vous nettoyez le téléviseur, assurez-vous de l'avoir d'abord débranché. Utilisez un chiffon doux pour éviter d'égratigner le téléviseur. Ne pas vaporiser d'eau ou d'autres liquides directement sur le téléviseur puisque cela pourrait causer un choc électrique. Ne pas nettoyer le téléviseur avec des produits chimiques comme de l'alcool, du diluant ou du benzène.

22 Déplacement

Assurez-vous que le téléviseur a été éteint, qu'il a été débranché et que tous les câbles et cordons ont été retirés. Deux personnes ou plus pourront être requises pour transporter les plus gros téléviseurs. Ne pas vous appuyer contre le panneau avant du téléviseur ou causer de la tension sur ce panneau.

23 Ventilation

Installez votre téléviseur dans un endroit offrant une ventilation appropriée. Ne pas l'installer dans un endroit confiné comme une bibliothèque. Ne pas recouvrir l'appareil de tissu ou d'autres matériaux comme du plastique, lorsqu'il est branché. Ne pas l'installer dans un endroit excessivement poussiéreux.

24 Attention de ne pas toucher les bouches de ventilations. Lors de longue période de visionnement, les bouches de ventilation du téléviseur risquent devenir chaudes.

25 Si vous sentez une odeur de fumée ou que d'autres odeurs se dégagent du téléviseur ou qu'il produit des sons étranges, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec un centre de service autorisé.

26 N'appuyez pas avec force sur le panneau avec une main ou un objet pointu comme un clou, un crayon ou un stylo et évitez les égratignures.



27 Garder l'appareil éloigné de la lumière directe du soleil.

28 Pour Télé ACL à DEL/ACL

Si le téléviseur est froid lorsque vous le touchez, il se peut qu'il y ait un léger papillotement lorsque vous l'allumez. Ceci est tout à fait normal.

Il se peut que quelques minuscules points colorés rouges, verts ou bleus, apparaissent à l'écran. Cependant, ils n'ont aucune incidence sur le bon fonctionnement de l'appareil. Évitez de toucher l'écran ACL ou d'y laisser vos doigts pendant une période prolongée. Ceci pourrait provoquer une déformation temporaire de l'image.

MISE AU REBUS

(seules des lampes au mercure sont utilisées avec le Téléviseur ACL)

Les lampes fluorescentes utilisées dans ce produit contiennent une minime quantité de mercure. Ne pas jeter cet appareil avec vos déchets domestiques. La mise au rebus de cet appareil doit être effectuée en fonction des règles en vigueur dans votre communauté.

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT/ATTENTION 2

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 3

PRÉPARATION

Accessoires 7
Instructions du support 9
Système de fixation vesa (Association des standards vidéo) 16
Installation sur un Bureau 18
Pince du Compartiment à fils 20
Socle Pivotant 20
Fixation du téléviseur à un meuble 21
Utilisation du Système de sécurité Kensington 22

VISIONNEMENT DE LA TÉLÉVISION

Configuration de la source auxiliaire 23
Mise en circuit du téléviseur 24
Réglage initial 24
Sélection des menus affichés à l'écran 25

ANNEXE

Liste de vérification de dépannage 26
Entretien 29
Notice sur le logiciel open source 30
Spécifications de l'appareil 31

COMMENT SE SERVIR DU MANUEL DE L'UTILISATEUR SUR LE CD-ROM

Vous devez installer Adobe Acrobat Reader sur votre ordinateur pour afficher le manuel de l'utilisateur contenu dans le CD-ROM.

Le dossier "ACRORD" du CD-ROM contient les divers programmes d'installation.


Si vous désirez installer ces programmes, cliquez sur "Poste de travail (My Computer)" → Ouvrez le dossier "LG" → Ouvrez le dossier "ACRORD" → puis double-cliquez sur votre langue.

POUR PARCOURIR LE MANUEL DE L'UTILISATEUR CONTENU DANS LE CD-ROM

Les fichiers du manuel de l'utilisateur sont compris dans le CD-ROM fourni.

Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD de votre ordinateur.

Après quelques instants, la page Web du CD-ROM s'ouvre automatiquement. (pour Windows seulement)

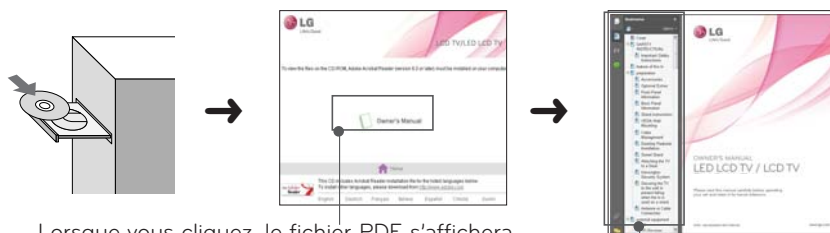

Lorsque vous cliquez, le fichier PDF s'affichera.


Vous pouvez facilement parcourir le contenu à l'aide des signets.

REMARQUE

► Si la page Web ne s'ouvre pas automatiquement, ouvrez directement le fichier du manuel de l'utilisateur.
Cliquez sur "Poste de travail (My computer)" → Ouvrez le dossier "LG" → Ouvrez le fichier "index.htm".

VISIONNER LE GUIDE SIMPLE

Vous pouvez facilement et efficacement accéder à l'information de la télévision en regardant un guide simple sur le téléviseur.



Sélectionnez
Guide simple.




Choisissez la partie du manuel
que vous voulez voir.

PRÉPARATION

ACCESSOIRES

S'assurer que les accessoires suivants sont compris avec l'appareil. S'il manque des accessoires, communiquer avec le marchand où l'appareil a été acheté.


Il se peut que les accessoires inclus ne correspondent pas aux illustrations ci-dessous.



Manuel de l'Utilisateur



Manuel sur CD

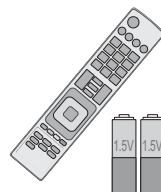

Télécommande,
Piles (AAA)

Non inclus avec tous les modèles




Chiffon à lustrer

* N'essuyez les taches apparaissant sur la surface extérieure qu'à l'aide d'un chiffon à lustrer.

* N'essuyez pas énergiquement la surface pour enlever la saleté. Autrement, cela risquerait de rayer ou de décolorer la surface de l'appareil.

En option



D-sub câble 15
broches

Lors de l'utilisation d'une connexion PC VGA (câble D-sub à 15 broches), l'utilisateur doit utiliser des câbles de passage de signaux blindés à noyaux de ferrite pour conserver la conformité du produit aux normes de la standard.

19/22/26LE5300, 22/26LE5500


(Pour 26LE5300,
26LE5500)



x 4

(M4 x 14)

Vis pour l'assemblage de la base (Voir page 9, 10)



x 4

(M4 x 20)



Serre-fils
(Voir page 19)


(Pour 26LE5300,
26LE5500)

x 4

Entretoises de bagues
(Voir page 17)




Adaptateur
AC/DC



Cordon
d'alimentation

32/37/42/47LD450, 37/42/47LD450C, 42/47/55LD630

(Pour 32/37/42LD450,
37/42/47LD450C,
42LD630)



x 8

(M4 x 20)

Vis pour l'assemblage
de la base
(Voir page 12)




Vis pour fixer le
support (Voir page 21)



Couvercle de
protection
(Voir page 13)




Cordon
d'alimentation






Support de protection
et vis pour cordon
d'alimentation
(Voir page P.18)

PRÉPARATION

32/42/47LD420, 32/42/47/55LD520, 55LD520C

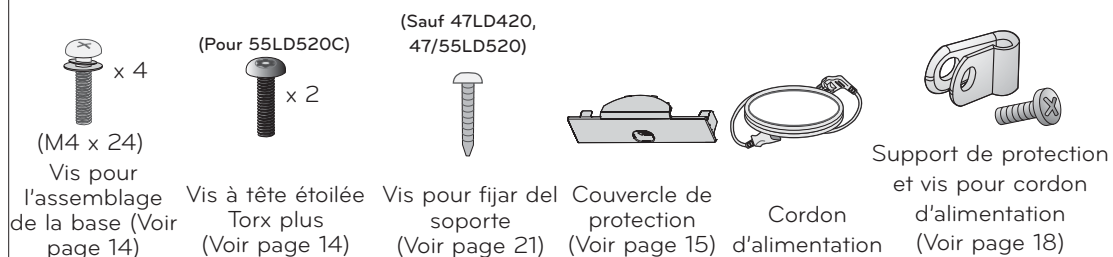

32/37/42/47/55LE5300, 42/47/55LE7300

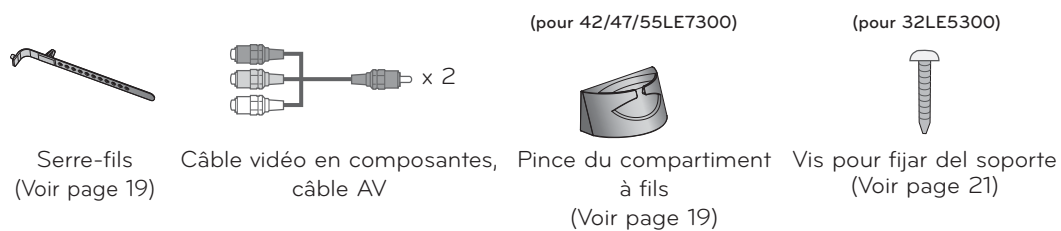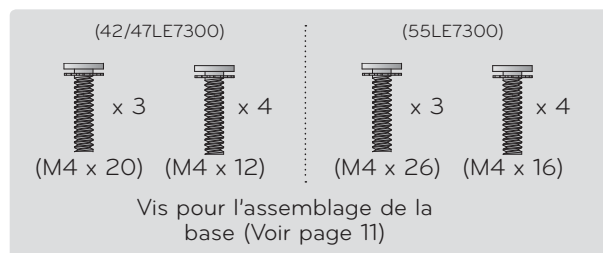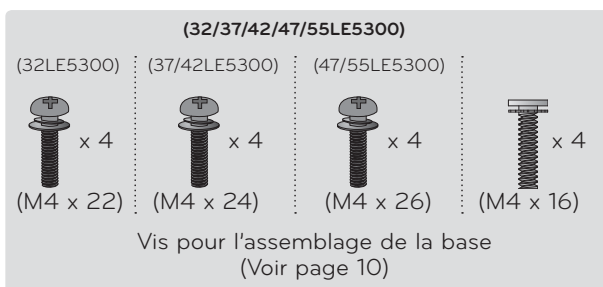


INSTRUCTIONS DU SUPPORT (Pour 19/22LE5300, 22LE5500)


■ Cette illustration peut ne pas correspondre à votre téléviseur.

INSTALLATION


- 1 Placez soigneusement l'écran du téléviseur, face vers le bas, sur un coussin afin de ne pas endommager l'appareil.

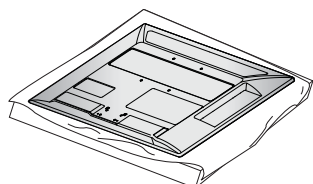


- 2 Assemblez le **CORPS DE LA BASE** et le **PIED DE LA BASE** du téléviseur.

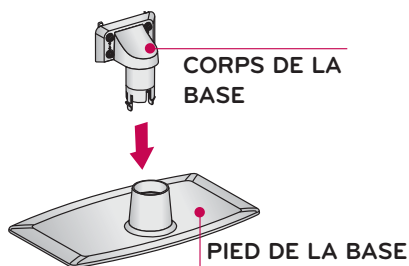

- 3 Assemblez le téléviseur tel qu'illustré.

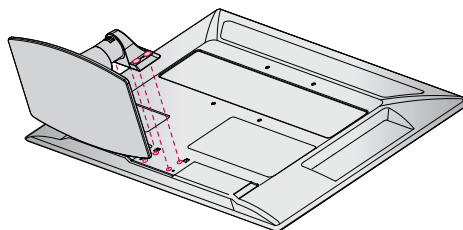

- 4 Installez les 4 vis dans les trous indiqués.

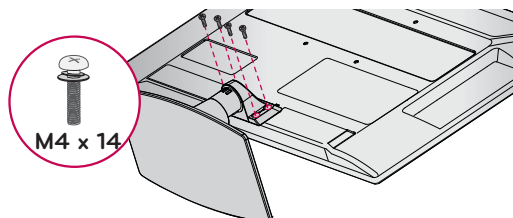


REMARQUE


- Lors de l'assemblage du piédestal assurez-vous d'y insérer les vis de façon très serrée (Si elles ne sont pas serrées à fond, le produit risque de basculer suite à l'installation). Evitez de serrer trop fort risquant de foirer le filetage des vis.

DÉMONTAGE


- 1 Placez soigneusement l'écran du téléviseur, face vers le bas, sur un coussin afin de ne pas endommager l'appareil.

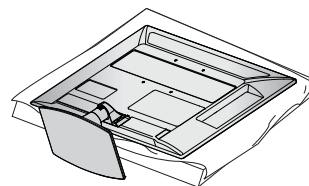

- 2 Retirez les vis qui maintiennent le support.

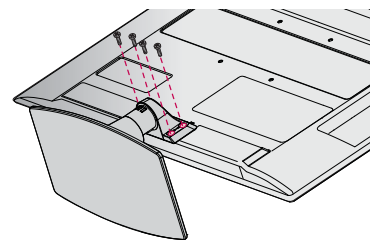

- 3 Démontez le support du téléviseur.

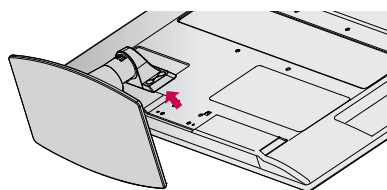

PRÉPARATION


INSTRUCTIONS DU SUPPORT (Pour 26/32/37/42/47/55LE5300, 26LE5500)

■ Cette illustration peut ne pas correspondre à votre téléviseur.

INSTALLATION


- 1 Placez soigneusement l'écran du téléviseur, face vers le bas, sur un coussin afin de ne pas endommager l'appareil.

- 2 Assemblez le **CORPS DE LA BASE** et le **PIED DE LA BASE** du téléviseur.
Maintenant, serrez les vis qui maintiennent le **CORPS DE LA BASE**.

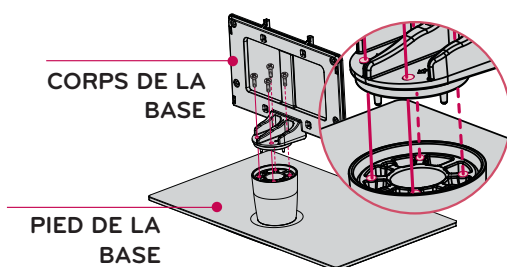


M4 x 20 26LE5300, 26LE5500
M4 x 22 (32LE5300)
M4 x 24 (37/42LE5300)
M4 x 26 (47/55LE5300)

- 3 Assemblez le téléviseur tel qu'illustré.

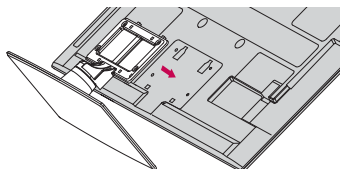


- 4 Assemblez le **COUVERCLE ARRIÈRE DU SUPPORT** avec le téléviseur.

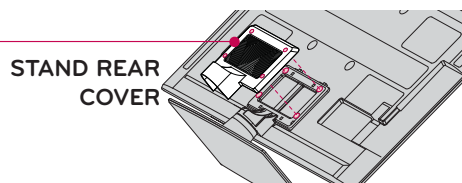

- 5 Installez les 4 vis dans les trous indiqués.




26LE5300,
26LE5500

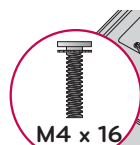


Autres modèles

DÉMONTAGE


- 1 Placez soigneusement l'écran du téléviseur, face vers le bas, sur un coussin afin de ne pas endommager l'appareil.

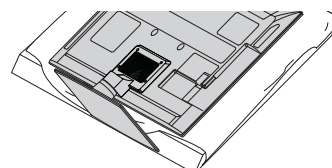


- 2 Retirez les vis qui maintiennent le support.

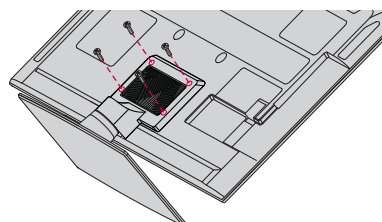

- 3 Retirez le **COUVERCLE ARRIÈRE DU SUPPORT** du téléviseur.

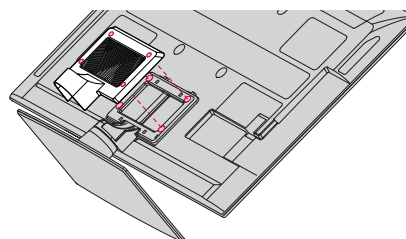

- 4 Démontez le support du téléviseur.

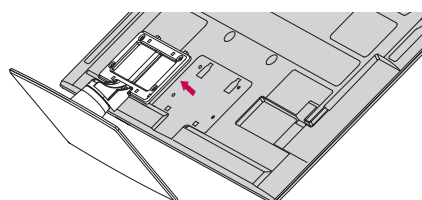

REMARQUE


- Lors de l'assemblage du piédestal assurez-vous d'y insérer les vis de façon très serrée (Si elles ne sont pas serrées à fond, le produit risque de basculer suite à l'installation). Evitez de serrer trop fort risquant de foirer le filetage des vis.

INSTRUCTIONS DU SUPPORT (Pour 42/47/55LE7300)


■ Cette illustration peut ne pas correspondre à votre téléviseur.

INSTALLATION


- 1 Placez soigneusement l'écran du téléviseur, face vers le bas, sur un coussin afin de ne pas endommager l'appareil.

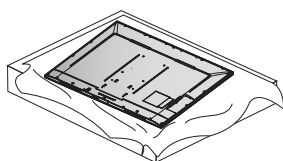


- 2 Assemblez le **CORPS DE LA BASE** et le **PIED DE LA BASE** du téléviseur.

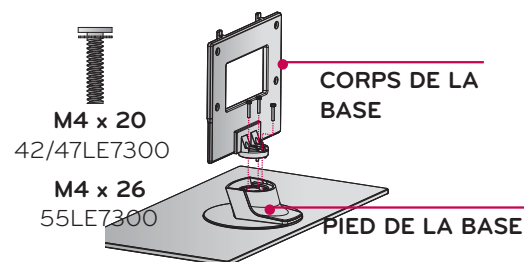

- 3 Assemblez le téléviseur tel qu'illustré.

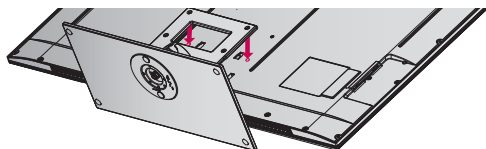

- 4 Installez les 4 vis dans les trous indiqués.

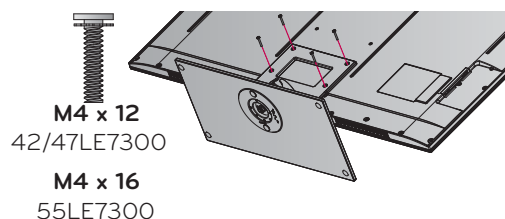


REMARQUE


- Lors de l'assemblage du piédestal assurez-vous d'y insérer les vis de façon très serrée (Si elles ne sont pas serrées à fond, le produit risque de basculer suite à l'installation). Evitez de serrer trop fort risquant de foirer le filetage des vis.

DÉMONTAGE


- 1 Placez soigneusement l'écran du téléviseur, face vers le bas, sur un coussin afin de ne pas endommager l'appareil.

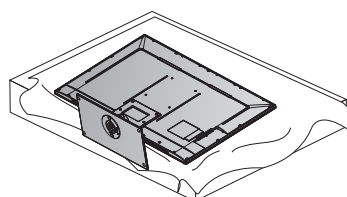

- 2 Retirez les vis qui maintiennent le support.

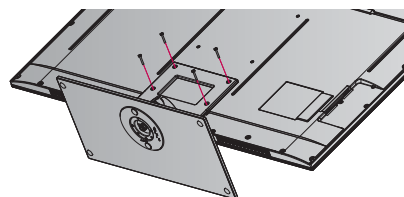

- 3 Démontez le support du téléviseur.

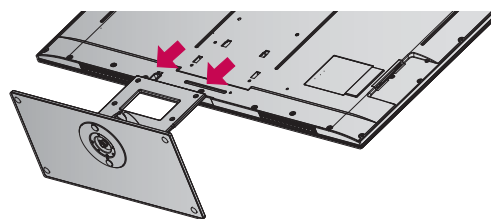


PRÉPARATION

INSTRUCTIONS DU SUPPORT (Pour 32/37/42/47LD450, 37/42/47LD450C, 42/47/55LD630)


■ Cette illustration peut ne pas correspondre à votre téléviseur.

INSTALLATION


- 1 Placez soigneusement l'écran du téléviseur, face vers le bas, sur un coussin afin de ne pas endommager l'appareil.

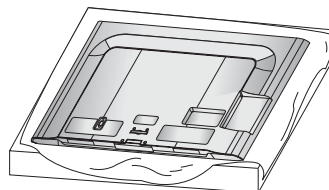


- 2 Assemblez le **CORPS DE LA BASE** et le **PIED DE LA BASE** du téléviseur.

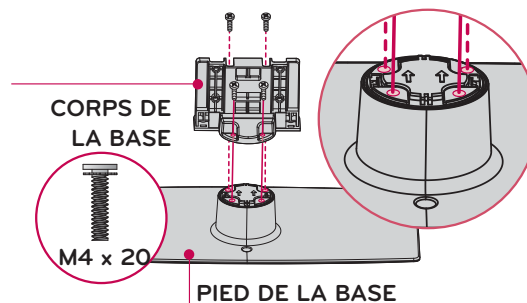

- 3 Assemblez le téléviseur tel qu'illustré.

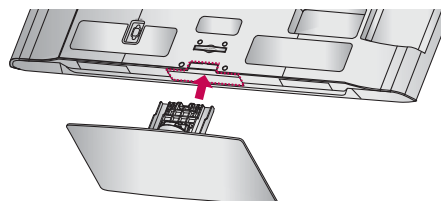

- 4 Installez les 4 vis dans les trous indiqués.

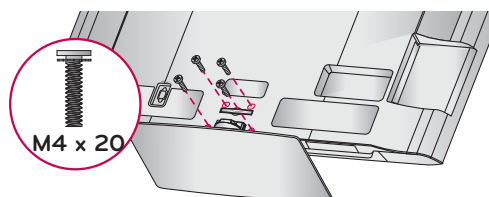


! REMARQUE


► Lors de l'assemblage du piédestal assurez-vous d'y insérer les vis de façon très serrée (Si elles ne sont pas serrées à fond, le produit risque de basculer suite à l'installation). Évitez de serrer trop fort risquant de foirer le filetage des vis.

DÉMONTAGE


- 1 Placez soigneusement l'écran du téléviseur, face vers le bas, sur un coussin afin de ne pas endommager l'appareil.

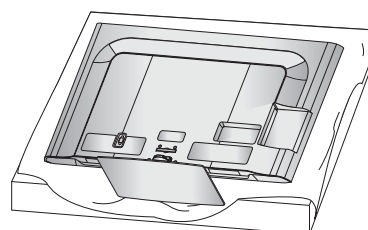

- 2 Retirez les vis qui maintiennent le support.

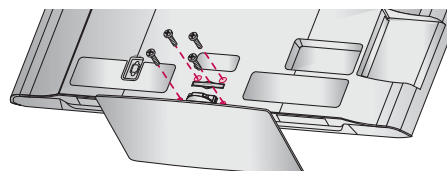

- 3 Démontez le support du téléviseur.

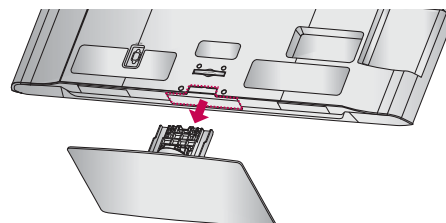


COUVERCLE DE PROTECTION

Une fois la base retirée, fixez le **COUVERCLE DE PROTECTION** sur la cavité servant à accueillir la base.

Insérez le **COUVERCLE DE PROTECTION** dans le téléviseur jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Lors de l'installation du support de montage mural, utilisez le cache de protection.

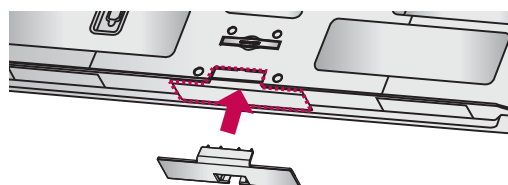

PRÉPARATION


INSTRUCTIONS DU SUPPORT

(Pour 32/42/47LD420, 32/42/47/55LD520, 55LD520C)


■ Cette illustration peut ne pas correspondre à votre téléviseur.

INSTALLATION


1 Placez soigneusement l'écran du téléviseur, face vers le bas, sur un coussin afin de ne pas endommager l'appareil.

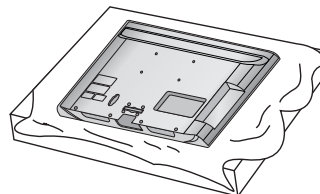

2 Assemblez le téléviseur tel qu'illustré.

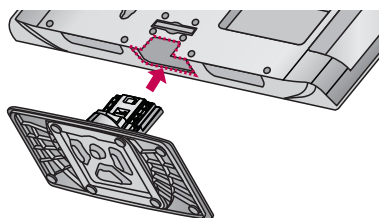


3 Installez les 4 vis dans les trous indiqués.

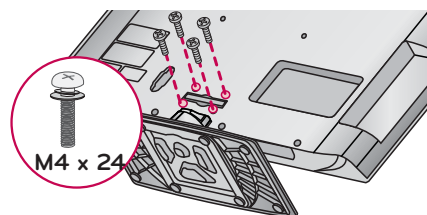

REMARQUE

► Lors de l'assemblage du piédestal assurez-vous d'y insérer les vis de façon très serrée (Si elles ne sont pas serrées à fond, le produit risque de basculer suite à l'installation). Evitez de serrer trop fort risquant de foirer le filetage des vis.

Pour 55LD520C

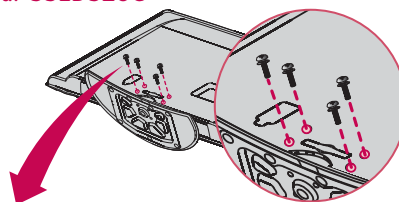

x 4

Resserrer le piédestal avec les 4 vis (fournies avec la télé)


or




Resserrer 2 de ces vis et les 2 autres vis à tête étoilée Torx plus (fournies avec la télé) afin de sécuriser le téléviseur. Resserrer les 2 vis à tête étoilée Torx plus à l'aide d'une mèche de type tête étoilée Torx (pas incluse avec la télé.)

DÉMONTAGE


- 1 Placez soigneusement l'écran du téléviseur, face vers le bas, sur un coussin afin de ne pas endommager l'appareil.

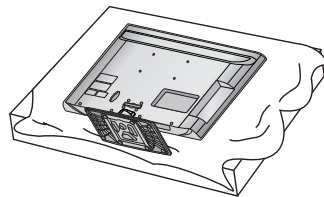

- 2 Retirez les vis qui maintiennent le support.

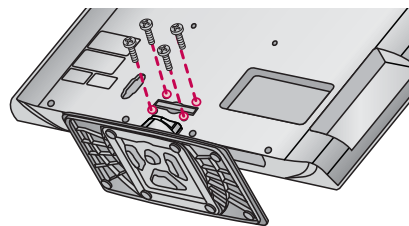

- 3 Démontez le support du téléviseur.

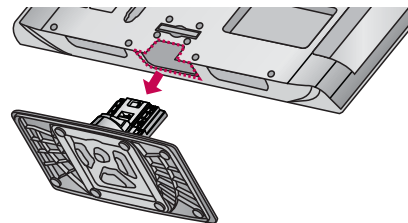


COUVERCLE DE PROTECTION

Une fois la base retirée, fixez le **COUVERCLE DE PROTECTION** sur la cavité servant à accueillir la base.

Insérez le **COUVERCLE DE PROTECTION** dans le téléviseur jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Lors de l'installation du support de montage mural, utilisez le cache de protection.

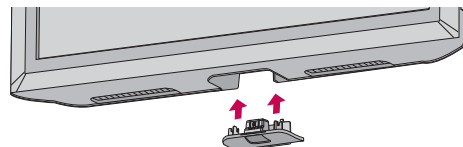

PRÉPARATION





SYSTÈME DE FIXATION VESA (ASSOCIATION DES STANDARDS VIDÉO)

Installez votre fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au plancher. Lorsque vous devez fixer à d'autres matériaux de construction, veuillez contacter le détaillant le plus proche de chez vous.

Si le téléviseur est installé au plafond ou sur un mur incliné, il peut chuter et causer des blessures corporelles graves.

Nous vous préconisons l'utilisation d'un support de montage mural de la marque LG pour monter le téléviseur sur un mur.

Recommande que l'installation murale soit effectuée par un installateur professionnel qualifié.

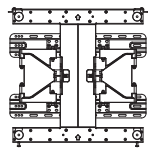Modèle	VESA (A * B) 	Vis standard	Quantité	Support mural (vendu séparément)
19LE5300, 22LE5300, 22LE5500, 26LE5300, 26LE5500	100 * 100	M4	4	LSW100B, LSW100BG 
32LE5300, 32LD420, 32LD450, 32LD520	200 * 100	M4	4	LSW100B, LSW100BG 
37LE5300, 42LE5300, 47LE5300, 37LD450, 37LD450C, 42LE7300, 47LE7300, 42LD450, 42LD450C, 47LD450, 47LD450C, 42LD420, 47LD420, 42LD520, 47LD520, 42LD630, 47LD630	200 * 200	M6	4	LSW200B, LSW200BG 
55LE5300, 55LE7300, 55LD520, 55LD520C, 55LD630	400 * 400	M6	4	LSW400B, LSW400BG 


REMARQUE

- La longueur des vis dépend de la fixation murale utilisée. Pour un complément d'information, reportez-vous aux instructions qui accompagnent la fixation.
- Les dimensions standard des ensembles de fixation murale sont présentées dans le tableau.
- Avec l'achat de notre ensemble de fixation murale, un manuel d'installation détaillé et toutes les pièces requises pour l'assemblage sont fournis.
- N'utilisez pas des vis plus longues que la dimension standard, puisqu'elles peuvent endommager l'intérieur du téléviseur.
- Pour les fixations murales qui ne sont pas conformes aux spécifications de la norme VESA concernant les vis, la longueur des vis peut différer dépendant de leurs caractéristiques techniques.
- N'utilisez pas des vis qui ne sont pas conformes aux spécifications de la norme VESA concernant les vis.
Ne serrez pas les vis trop à fond, ce qui peut endommager le téléviseur ou causer la chute du téléviseur et des blessures corporelles. LG n'est pas responsable dans le cas de ce type d'accident.
- LG n'est pas responsable des dommages au téléviseur ou des blessures corporelles lorsqu'une fixation murale non conforme à la norme VESA ou qu'une fixation non spécifiée est utilisée ou que l'utilisateur néglige de suivre les instructions d'installation du téléviseur.

ATTENTION

- N'installez pas votre ensemble de fixation murale pendant que votre téléviseur est allumé. Il pourrait en résulter des blessures corporelles causées par une décharge électrique.

Pour 26LE5300, 26LE5500

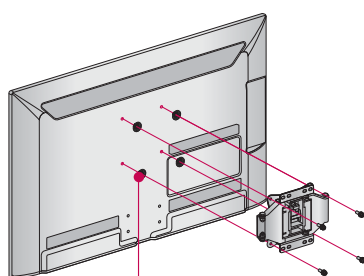

4-ENTRETOISES DE BAGUES

Placez les entretoises de bagues sur l'appareil avant de poser le support de montage mural de sorte que l'inclinaison de la face arrière de l'appareil soit ajustée de façon perpendiculaire.

PRÉPARATION

PINCE DU COMPARTIMENT À FILS


■ Cette illustration peut ne pas correspondre à votre téléviseur.

32/37/42/47LD450, 37/42/47LD450C, 32/42/47LD420, 32/42/47/55LD520, 55LD520C, 42/47/55LD630


1 Branchez les câbles convenablement.

Pour relier un appareil supplémentaire, reportez-vous à la section **CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE**.


Pour 37/42/47LD450C, 55LD520C: Fixez le cordon d'alimentation au panneau arrière du téléviseur, au moyen du support de protection et de la vis. Cela évitera de débrancher accidentellement le cordon d'alimentation.

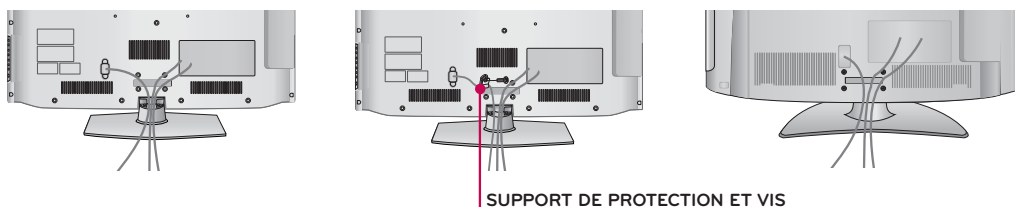

2 Ouvrez le **PINCE DU COMPARTIMENT À FILS** comme montré.

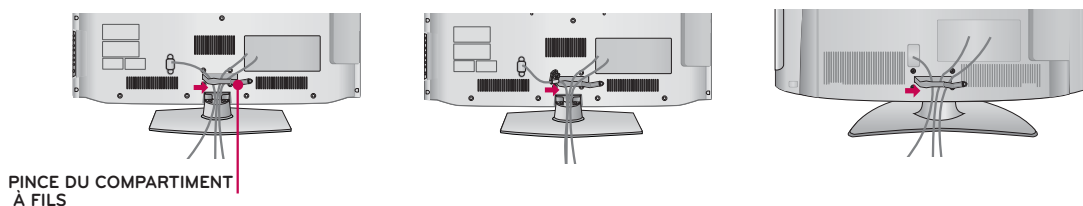


3 Insérez les câbles dans la **PINCE DU COMPARTI-MENT À FILS** et fermez-la.

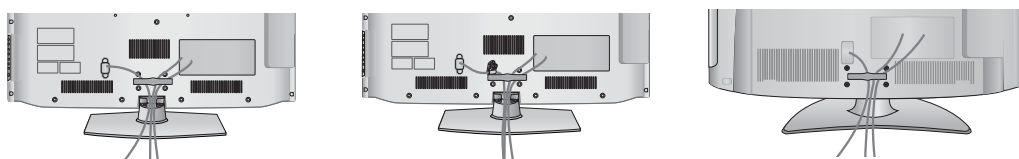


19/22/26LE5300, 22/26LE5500

- 1 Après avoir relié les câbles selon les besoins, installez la **SERRE-FILS** tel qu'indiqué puis empaquetez les câbles.

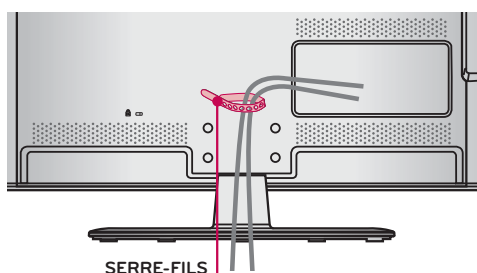


32/37/42/47/55LE5300

- 1 Fixez le cordon d'alimentation en sécurité à l'aide du support de câble sur le couvercle arrière du téléviseur. Ceci permettra d'éviter que le cordon d'alimentation soit arraché accidentellement.

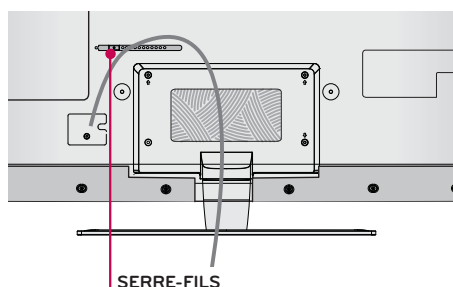


- 2 Après avoir relié les câbles selon les besoins, installez la **SERRE-FILS** tel qu'indiqué puis empaquetez les câbles.

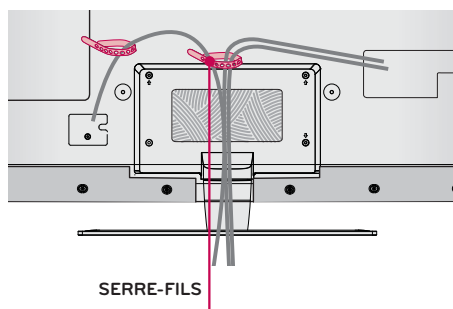

42/47/55LE7300

POUR PIED DE BUREAU

- 1 Installez le **PINCE DU COMPARTIMENT À FILS** comme montré.

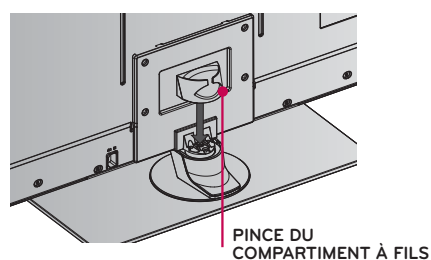


- 2 Branchez les câbles convenablement. Pour relier un appareil supplémentaire, reportez-vous à la section **CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE**.



POUR SUPPORT MURAL

- 1 Branchez les câbles convenablement. Pour relier un appareil supplémentaire, reportez-vous à la section **CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE**.

Installez le **SERRE-FILS** comme illustré et regroupez les câbles.

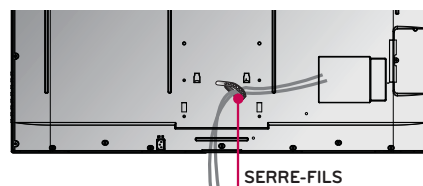


PRÉPARATION

INSTALLATION SUR UN BUREAU

- Cette illustration peut ne pas correspondre à votre téléviseur.

Pour assurer une ventilation adéquate, laissez un espace de 10.1 cm (4 pouces) des quatre côtés à partir du mur.

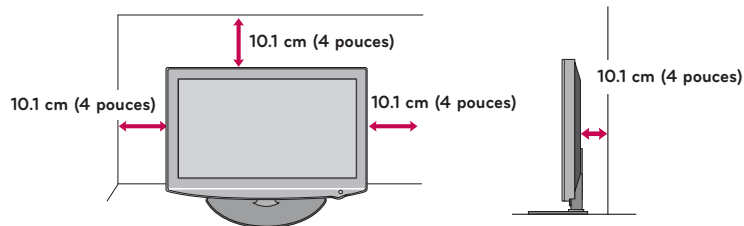


⚠ ATTENTION

- ▶ Assurez une bonne ventilation en respectant ces recommandations.
- ▶ Ne pas installer l'appareil près ou au-dessus d'une source de chaleur.

SOCLE PIVOTANT (Sauf 19/22LE5300, 22LE5500)

Après avoir installé le téléviseur, le régler manuellement vers la gauche ou la droite de 20 ° selon la position de visionnement désirée.

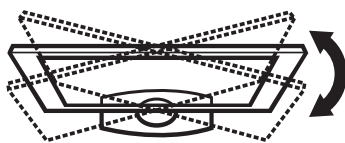


FIXATION DU TÉLÉVISEUR À UN MEUBLE


(Pour 32/42LD420, 32/37/42LD450, 37/42/47LD450C, 32/42LD520, 55LD520C, 42LD630, 32LE5300)

■ Cette illustration peut ne pas correspondre à votre téléviseur.

Nous recommandons de fixer le téléviseur à un meuble afin d'éviter qu'il ne puisse être tiré ou poussé, ce qui pourrait occasionner des blessures ou des dommages à l'appareil.

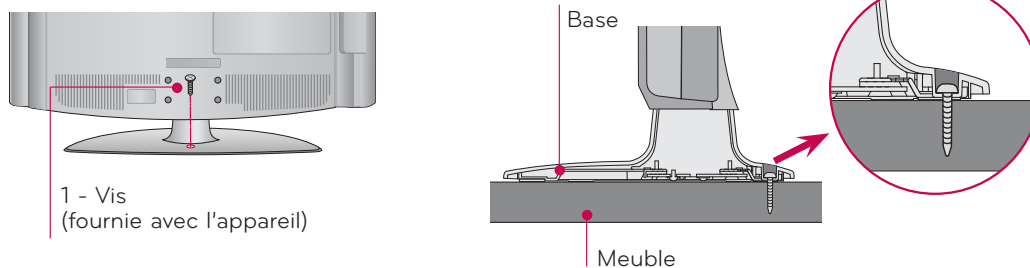


Pour 37/42/47LD450C

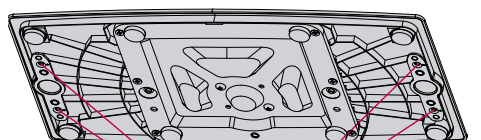


4-Vis
(non fournis avec ce produit)

Pour 55LD520C

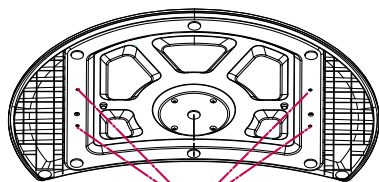

4-Vis
(non fournis avec ce produit)

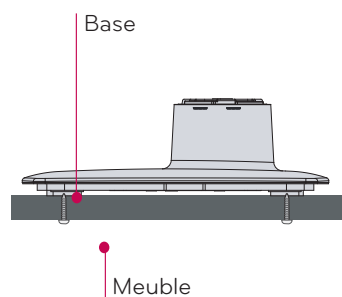

► Taille de vis recommandée : M5 x L (*L : profondeur de la table + 8 à 10 mm)

P. ex. : Profondeur de la table : 15 mm; vis : M5 x 25

⚠ ATTENTION

► Le téléviseur doit être solidement fixé au plancher ou au mur selon les instructions d'assemblage afin d'éviter qu'il ne tombe. Faire basculer ou remuer l'appareil peut occasionner des blessures.

PRÉPARATION


UTILISATION DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ KENSINGTON

■ Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.

- Le Connecteur du Système de sécurité Kensington se trouve sur le panneau arrière du projecteur. Connecter le câble du Système de sécurité Kensington comme ci-dessous.
- Pour l'installation détaillée et l'utilisation du Système de sécurité Kensington, se référer au guide de l'utilisateur annexé au kit du Système de sécurité Kensington.

Et pour plus d'informations, contacter <http://www.kensington.com>, la page d'accueil internet de la société Kensington qui gère les équipements électroniques co*teux tels que les PC portables ou les projecteurs LCD.

REMARQUE: Le Système de sécurité Kensington est un article en option.

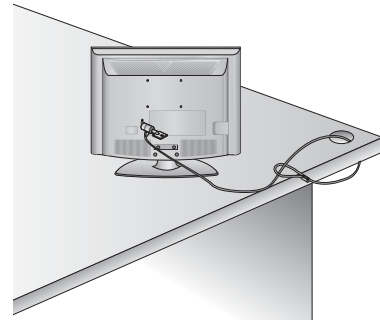

VISIONNEMENT DE LA TÉLÉVISION

CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE


Pour y brancher tout équipement additionnel, veuillez vous référer à la section « Configuration de la source auxiliaire » dans le manuel sur CD.

* Schéma typique


Ordre d'importance

Les connexions HDMI s'avèrent les meilleurs. Si non disponible, passez à la suivante jusqu'à ce qu'une prise commune soit disponible.

1 HDMI	3 Component
2 DVI	4 Composite

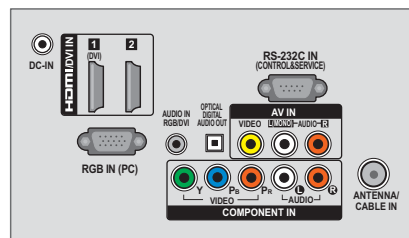


1 HDMI

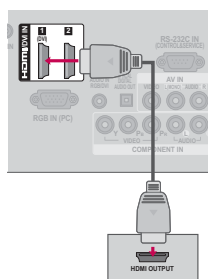


Utilisez HDMI pour brancher périphériques externes lorsque disponible. Sinon, utilisez DVI ou composante.

3 Composante

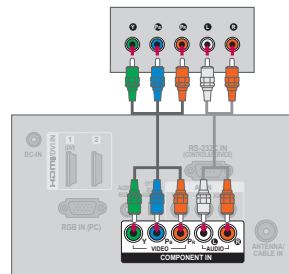

Assurez-vous de ne pas mélanger les couleurs.


2 DVI

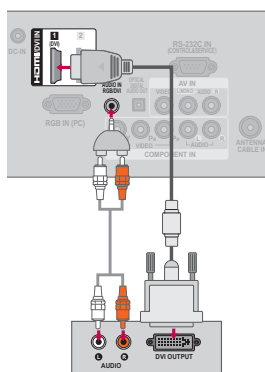

Regrettablement, un adaptateur prise phono à prise stéréo 0,32 cm (1/8 po) n'est pas inclus. Cette fiche est disponible chez la plupart des détaillants offrant produits électroniques.

Vous pouvez utiliser un adaptateur pour brancher DVI à HDMI, par contre vous serez limiter à 2 canaux stéréo pour le son. Cet adaptateur n'est pas requis pour connexion à un ordinateur.


4 Composite

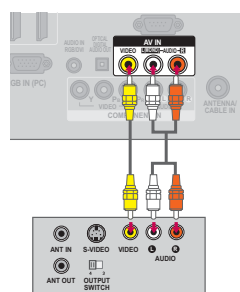

Utilisez composite pour une connexion vidéo si disponible. Jumelez les prises de même couleur.

Antenne/Câble

Utilisez cette connexion lorsque vous devez vous brancher directement à une antenne ou système de câblodistribution au lieu d'utiliser un boîtier décodeur.

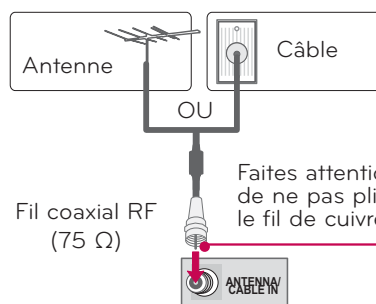

VISIONNEMENT DE LA TÉLÉVISION

MISE EN CIRCUIT DU TÉLÉVISEUR


- 1 D'abord, brancher correctement le cordon d'alimentation.
À ce moment le téléviseur se met en mode attente.
 - En mode attente pour mettre l'appareil en circuit, presser **INPUT, CH** (**^** ou **v**) sur le téléviseur ou presse **INPUT, CH** (**^** ou **v**), **NUMÉRIQUES** (**0-9**) sur la télécommande.
- 2 Sélectionner la source de visionnement avec les touches **INPUT** sur la télécommande.
- 3 Lorsque l'on a terminé d'utiliser le téléviseur, presser **POWER** sur la télécommande, l'appareil revient au mode attente.

RÉGLAGE INITIAL

Cette fonction permet à l'utilisateur de facilement configurer les éléments de base qui permettent de regarder le téléviseur pour la première fois après son achat. Ces éléments apparaîtront à l'écran dès la première utilisation du téléviseur. La fonction peut également être activée à partir des menus utilisateur.


- Le réglage par défaut correspond au mode "**Résidentielle**". Pour la résidence, nous recommandons le mode "**Résidentielle**" mode for the best picture in your home environment.
- Le mode "**Démo en magasin**" est conçu uniquement pour les téléviseurs utilisés en magasin. L'utilisateur peut régler le "**Picture mode**" manuellement, lorsqu'il inspecte le téléviseur, mais le téléviseur rétablira le réglage in **Démo en magasin** 5 prédéfini après un délai de 5 minutes.
- Le mode "**Démo en magasin**" est un réglage optimal pour l'affichage dans les magasins. Il initialise le téléviseur pour permettre le réglage de la qualité de l'image.

Étape 1. Sélection de la langue

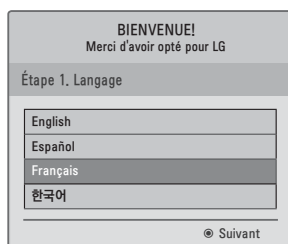

- 1 Sélectionnez Langage menu.


Étape 2. Choix du mode

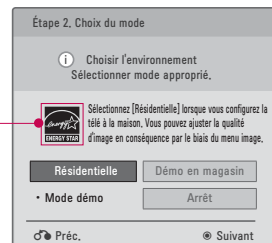

Pour 19/22/26/37/42/47/55LE5300, 22/26LE5500, 42/47/55LE7300, 37/42/47LD450C, 55LD520C

- 1 Sélectionnez **Résidentielle**.


Étape 3. Voyant lumineux (Pour Télé ACL à DEL)

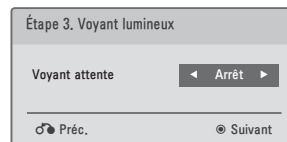

- 1 Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.


- Cette fonction est désactivée à l'étape 2 "Étape2. Choix du mode - Démo en magasin".

Étape 4. Fuseau horaire

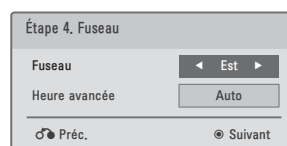

- 1 Sélectionnez l'option **Fuseau**.
- 2 Sélectionnez l'option **Heure avancée**.

Étape 5. Syntonisation automatique

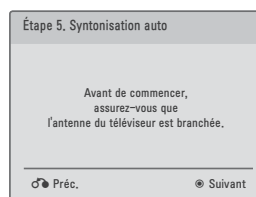

- 1 Vérifiez votre raccordement d'antenne et commencer la **Syntonisation auto**.

SÉLECTION DES MENUS AFFICHÉS À L'ÉCRAN

L'écran OSD de votre téléviseur peut différer légèrement de l'illustration du présent manuel.

Certaines de ces fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

CANAL

- Syntonisation auto: Tous les canaux de télévision disponibles sont détectés et enregistrés automatiquement.
- Syntonisation manuelle: L'utilisateur peut effectuer une sélection manuelle et ajouter ou supprimer des canaux individuels.
- Edit. Chaînes: Vous pouvez ajouter ou supprimer des canaux dans la liste.

IMAGE

- Allongement: Sélectionner le format d'image désirée.
- Assistant image: Cette fonction vous permet d'optimiser la qualité de l'image apparaissant à l'écran.
- Économie d'énergie: Ceci réduit la consommation énergétique du téléviseur en décroissant l'intensité du rétroéclairage.
- Mode image: Sélectionnez un mode, le plus approprié, pour le visionnement en cours.
- TruMotion: Technologie vidéo avancée qui fournit des images plus claires et plus douces, même durant des scènes d'actions rapides en créant une structure plus stable pour une image plus nette.
- Écran (RGB-PC): Réglage de la position de Résolution, Config.auto, Position, Taille, Phase, Réinitialisation.

AUDIO

- Vol. normalisé: S'assure que le volume demeure constant que l'on regarde une publicité ou un programme télé.
- Voix claires II: En différenciant la voix humaine des autres sons, les voix humaines ressortent mieux.
- Équilibre: Régler le son gauche/droit des haut-parleurs.
- Mode audio: Sélectionnez Standard, Musique, Film, Sport ou Jeu.
- Haut-Parleur TV: Met les haut-parleurs du téléviseur hors circuit si l'on utilise un équipement audio externe.

HEURE

- Pendule: Réglez l'heure actuelle, Auto ou Manuel.
- Mise en arrêt: Réglez l'heure à laquelle la télé se mettra hors circuit.
- Mise en éveil: Réglez l'heure à laquelle la télé se mettra en marche.
- Minuterie: Pour choisir la durée avant la mise hors circuit automatique du téléviseur.

VÉRROUILLE

- Mot de passe: Changer le mot de passe.
- Verrouillage: Sélectionner Marche ou Arrêt.
- Téléchargeable: Il est possible que cette fonction

uniquement pour les signaux de canal numérique.

- Bloc source: Permet de sélectionner une source pour la bloquer depuis les appareils externes.
- Touches verrouillées: Cette fonction peut être utilisée afin de prévenir l'usage non autorisé en verrouillant les commandes du panneau frontal.

OPTION

- Langage
 - Langage menu(Language): Les menus à l'écran seront affichés dans la langue sélectionnée.
 - Langage audio: Sélectionnez la langue désirée pour la télédiffusion numérique.
- Sous-titres: Sélectionne et affiche le sous-titrage. Les sous-titres permettent aux gens souffrant de déficience auditive de regarder la télé.
- Voyant lumineux: Permet de régler l'allumage/la mise en veille du voyant à l'avant de la télévision.
- Réglage initial: Cette fonction réinitialise le téléviseur avec les paramètres par défaut et efface toutes les chaînes mémorisées.
- Choix du mode: Sélectionnez l'utilisation « Résidentielle » ou « Démo en magasin ».

SOURCE

- Sélectionner la source de signal d'entrée.

MES MÉDIAS

- Liste films: Pour visionner les films.
- Liste photo: Pour visionner les photos.
- Liste musique: Pour écouter les musiques.

ANNEXE

Liste de vérification de dépannage

Mauvais fonctionnement	
La télécommande ne fonctionne pas	- Assurez-vous qu'aucun objet n'interfère entre le poste de télévision et la télécommande. Assurez-vous que vous pointez la télécommande correctement vers le poste de télévision. - Assurez-vous d'avoir installé les batteries en respectant la polarité (+ vers +, - vers -). - Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon mode de fonctionnement à distance: TV, VCR etc - Remplacez les piles. *Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.
Le téléviseur s'arrête soudainement	- Est-ce qu'une mise en veille a été programmée? - Vérifiez les paramètres de gestion de l'alimentation. Coupure de courant. - En l'absence de signal, la TV s'éteint automatiquement dans les 15 minutes.
Problèmes vidéo	
Pas d'image ni de son	- Vérifiez que le poste est allumé. - Essayez une autre chaîne. Le problème peut venir de la réception d'une chaîne particulière. - Le câble d'alimentation est-il correctement inséré dans la prise murale? - Vérifiez la direction et la location de votre antenne. - Contrôlez la prise de courant, branchez la prise de courant d'un autre appareil dans la prise dans laquelle la prise du poste de TV était branchée.
L'image apparaît lentement après la mise sous tension	C'est normal, l'image est absente durant le processus de démarrage du produit. Veuillez contacter votre SAV, si l'image n'apparaît toujours pas après cinq minutes.
Pas de couleur ou couleur/image terne	- Réglez les couleurs dans les options de menu. - Respectez une distance suffisante entre le magnétoscope et le téléviseur. - Essayez une autre chaîne. Le problème peut venir de la réception d'une chaîne particulière. - Les connexions vidéo sont-elles correctes? - Activez n'importe quelle fonction pour restaurer la luminosité de l'image.
Lignes horizontales/verticales ou image tremblotante	Recherchez les causes d'interférence comme un appareil ou un outil électrique.
Mauvaise réception de certaines chaînes	- La station ou le câble du poste rencontrent des problèmes, passez sur une autre chaîne. - Le signal de la station est faible, orientez l'antenne pour recevoir un signal plus fort. - Recherchez les possibles sources d'interférence.
Lignes ou stries sur l'image	Contrôlez l'antenne (changez l'orientation de l'antenne).
Aucune image en connectant la prise HDMI	Si un câble HDMI ne prend pas en charge la technologie HDMI haute vitesse, il peut causer des scintillements ou empêcher l'affichage. Dans ce cas, utilisez des câbles plus récents compatibles avec le HDMI haute vitesse.

Problèmes audio	
Un haut-parleur ne produit aucun son	■ Ajustez la balance Droite/gauche dans les options de menu.
Le poste émet un son inhabituel	■ Un changement du degré d'humidité ou de la température du milieu ambiant peut provoquer ce genre de désagrément lorsque le produit est allumé ou éteint. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du produit.
Aucun son en connectant la prise HDMI/USB	■ Vérifiez le câble HDMI haute vitesse. ■ Vérifiez la compatibilité du câble USB avec la version 2.0. ■ Utilisez un fichier MP3 normal. *Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.

Problèmes en mode PC	
Le signal est en dehors de la plage (format invalide)	■ Réglez la résolution, la fréquence horizontale, ou la fréquence verticale. ■ Vérifiez la source d'entrée.
Des lignes verticales ou des rayures en fond d'écran & du bruit horizontal & une position incorrecte	■ Lancez la configuration automatique ou réglez l'horloge, la phase, ou la position H/V (Option).
La couleur de l'écran est instable ou couleur unique	■ Vérifier le câble. ■ Réinstallez la carte vidéo du PC.
Lors du raccordement du câble HDMI au PC, l'audio est absent.	■ Consulter le manuel au sujet de la carte audio dans le PC pour vérifier si elle prend en charge l'audio HDMI et comment la régler correctement.

ANNEXE

Problèmes avec la liste de films	
Le fichier n'apparaît pas sur la liste de films.	■ Vérifier si l'extension est prise en charge.
Un message s'affiche de type « Ce fichier n'est pas valide » ou l'audio fonctionne comme il faut mais pas la vidéo.	■ Vérifier s'il est possible de lire sans problèmes le fichier sur un PC (Vérifier que le fichier ne soit pas endommagé) ■ Vérifier que la résolution soit prise en charge. ■ Vérifier que le codec audio/vidéo soit pris en charge. ■ Vérifier que la vitesse de défilement du film soit prise en charge.
Un message s'affiche de type « Audio non-supporté » ou la vidéo fonctionne comme il faut mais pas l'audio.	■ Vérifier s'il est possible de lire sans problèmes le fichier sur un PC (Vérifier que le fichier ne soit pas endommagé) ■ Vérifier que le codec audio soit pris en charge. ■ Vérifier que le débit binaire soit pris en charge. ■ Vérifier que la fréquence d'échantillonnage soit prise en charge.
Le sous-titrage ne fonctionne pas.	■ Vérifier s'il est possible de lire sans problèmes le fichier sur un PC (Vérifier que le fichier ne soit pas endommagé) ■ Vérifier si les noms de fichier vidéo et sous-titrage sont les mêmes. ■ Vérifier si les fichiers vidéo et sous-titrage se trouvent dans le même dossier. ■ Vérifier que le fichier sous-titrage soit pris en charge. ■ Vérifier que la langue soit prise en charge. (Lorsque vous ouvrez un fichier de sous-titrage dans Memo Pad, vous pouvez vérifier la langue du fichier sous-titrage.)

ENTRETIEN

Il est possible de prévenir les défaillances avant qu'elles surviennent. Un nettoyage régulier et assidu peut prolonger la durée de vie de votre téléviseur.

Attention: Veillez à mettre l'appareil hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.

Nettoyage de l'écran

- 1 Voici un truc pour empêcher la poussière de se déposer sur l'écran pendant un certain temps. Mouillez un chiffon doux avec de l'eau tiède. Ajoutez un peu de produit assouplissant ou de détergent liquide pour vaisselle sur le chiffon. Tordez le chiffon jusqu'à ce qu'il soit presque sec et utilisez-le pour essuyer l'écran.
- 2 Ne laissez pas l'eau s'accumuler sur l'écran. Laissez sécher avant de mettre le téléviseur sous tension

Nettoyage du boîtier

- Pour enlever la poussière ou les saletés, essuyez le boîtier avec un chiffon doux non pelucheux.
- Ne mouillez pas le chiffon.

Absence prolongée

ATTENTION

- Si vous prévoyez ne pas utiliser votre téléviseur pour une longue période (comme des vacances), il est conseillé de débrancher le cordon d'alimentation afin de ne pas risquer que la foudre ou les surtensions n'endommagent l'appareil.

ANNEXE

NOTICE SUR LE LOGICIEL OPEN SOURCE

Les suivants exécutables GPL et bibliothèques LGPL, MPL utilisés dans ce produit sont sujets aux Accords de Licence GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:

EXECUTABLES GPL:

Linux kernel 2.6, busybox, e2fsprogs, jfsutils, lzo, mtd-utils, pkgconfig, procps, udhcpc

BIBLIOTHEQUES LGPL:

Atk, cairo, directFB, ffmpeg, gettext, glib, gtk+, iconv, libidl, libusb, pango, pixman, SDL, uClibc

BIBLIOTHEQUES MPL:

Nanox, spidermonkey, XULRunner

LG Electronics offre de vous fournir le code source sur un CD-ROM contre les frais des coûts de cette distribution, comme les coûts du support, de l'envoi et de l'emballage, sous demande par courrier électronique à LG Electronics à opensource@lge.com

Cette offre est valable par une période de trois (3) ans depuis la date de distribution de ce produit par LG Electronics.

Vous pouvez obtenir une copie des licences GPL, LGPL, MPL sur le CD-ROM fourni avec ce produit.

Vous pouvez obtenir une copie des licences GPL, LGPL au site suivant

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html>,

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html>.

Ce produit inclut d'autres logiciels open source.

► boost C++: logiciel développé par <http://www.boost.org> et distribué sous licence Boost Software License, Version 1.0

► expat:

droits réservés © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd et Clark Cooper

droits réservés © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

► fontconfig: droits réservés © 2001, 2003 Keith Packard

► freetype: droits réservés © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).

► ICU: droits réservés © 1995-2008 International Business Machines Corporation and others.

► libcurl: droits réservés © 1996 - 2008, Daniel Stenberg.

► libjpeg: Ce logiciel est partiellement basé sur le travail du Groupe Indépendant JPEG droits réservés © 1991 - 1998, Thomas G. Lane.

► libmng: droits réservés © 2000-2007 Gerard Juyin, Glenn Randers-Pehrson

► libpng: droits réservés © 1998-2008 Glenn Randers-Pehrson

► lua interpreter: droits réservés © 1994-2008 Lua.org, PUC-Rio

► md5: droits réservés © 1991-2, RSA Data Security, Inc

► openssl:

logiciel cryptographique écrit par Éric Young.

logiciel écrit par Tim Hudson.

logiciel développé par le projet OpenSSL Project et utilisable dans la boîte à outils OpenSSL. . (<http://www.openssl.org>)

► portmap: droits réservés © 1983,1991 Les membres du conseil d'administration de l'Université de Californie..

► tiff: droits réservés © 1987, 1993, 1994 Les membres du conseil d'administration de l'Université de Californie.

► tinyxml: droits réservés © 2000-2006 Lee Thomason

► libxml2 : droits réservés © 1998-2003 Daniel Veillard

► xyssl: droits réservés © 2009 Paul Bakker

► zlib: droits réservés © 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler

Tous droits réservés.

Le présent document atteste que toute personne est autorisée à obtenir, sans frais, une copie de ce logiciel et des fichiers de documentation associés (le « Logiciel »), à utiliser le Logiciel sans restriction, y compris sans limitation des droits d'utilisation, de copie, de modification, de publication, de distribution, de sous-licence et/ou de vente de copies du Logiciel et de permettre à des personnes auxquelles le logiciel est fourni de procéder de même, en respectant les conditions suivantes :

LE LOGICIEL EST FOURNI « TEL QUEL » SANS AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, INCLUANT MAIS NON LIMITÉ AUX GARANTIES D'EXPLOITABILITÉ, ADAPTABILITÉ À UNE INTENTION PARTICULIÈRE ET SANS CONTREFAÇON. DANS AUCUN CAS, LES AUTEURS OU DÉTENTEURS DES DITS DROITS RÉSERVÉS NE SERONT TENU RESPONSABLE DE TOUTE RÉCLAMATION, DÉDOMMAGEMENT OU AUTRE RESPONSABILITÉ, SOIT ISSU D'UNE PROCÉDURE DE CONTRAT, DÉLIT CIVIL OU AUTRE, EN PROVENANCE DUDIT LOGICIEL OU EN CONNEXION AVEC CELUI-CI OU L'UTILISATION OU AUTRE ACTIVITÉS RELIÉES AU LOGICIEL.

SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL

MODÈLES		19LE5300 (19LE5300-UE)	22LE5300 (22LE5300-UE) 22LE5500 (22LE5500-UA)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Support y compris	471.2 mm x 365.9 mm x 155.4 mm (18.5 po x 14.4 po x 6.1 po)	542.9 mm x 407.1 mm x 155.4 mm (21.3 po x 16.0 po x 6.1 po)
	Support non compris	471.2 mm x 315.5 mm x 34.4 mm (18.5 po x 12.4 po x 1.3 po)	542.9 mm x 357.6 mm x 34.4 mm (21.3 po x 14.0 po x 1.3 po)
Poids	Support y compris	3.4 kg (7.4 livres)	4.2 kg (9.2 livres)
	Support non compris	3.2 kg (7.0 livres)	3.9 kg (8.5 livres)

MODÈLES		26LE5300 (26LE5300-UE) 26LE5500 (26LE5500-UA)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Support y compris	652.0 mm x 480.8 mm x 191.4 mm (25.6 po x 18.9 po x 7.5 po)
	Support non compris	652.0 mm x 420.3 mm x 34.4 mm (25.6 po x 16.5 po x 1.3 po)
Poids	Support y compris	6.1 kg (13.4 livres)
	Support non compris	5.1 kg (11.2 livres)

Alimentation requise		19LE5300: 24V $\overline{\text{---}}$, 1.6A 22LE5300: 24V $\overline{\text{---}}$, 1.7 A 26LE5300: 24V $\overline{\text{---}}$, 1.8 A
Adaptateur AC/DC		Entrée: AC100-240 V ~ 50/60 Hz Sortie: DC 24 V, 3.42 A
Système de télévision		NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM
Programmation		VHF 2 à 13, UHF 14 à 69, CATV 1 à 135, DTV 2 à 69, CADTV 1 à 135
Impédance de l'antenne externe		75 Ω
Environnement	Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
	Humidité de fonctionnement	Inférieur à 80 %
	Température d'entreposage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
	Humidité d'entreposage	Inférieur à 85 %

■ Les spécifications qui figurent ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

ANNEXE

MODÈLES		32LE5300 (32LE5300-UC)	37LE5300 (37LE5300-UC)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Support y compris	784.6 mm x 558.1 mm x 221.0 mm (30.8 po x 21.9 po x 8.7 po)	905.0 mm x 630.0 mm x 270.0 mm (35.6 po x 24.8 po x 10.6 po)
	Support non compris	784.6 mm x 499.5 mm x 39.9 mm (30.8 po x 19.6 po x 1.5 po)	905.0 mm x 568.0 mm x 39.9 mm (35.6 po x 22.3 po x 1.5 po)
Poids	Support y compris	12.4 kg (27.3 livres)	15.3 kg (33.7 livres)
	Support non compris	10.5 kg (23.1 livres)	12.8 kg (28.2 livres)

MODÈLES		42LE5300 (42LE5300-UC)	47LE5300 (47LE5300-UC)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Support y compris	1016.0 mm x 692.0 mm x 270.0 mm (40.0 po x 27.2 po x 10.6 po)	1126.6 mm x 757.9 mm x 284.4 mm (44.3 po x 29.8 po x 11.1 po)
	Support non compris	1016.0 mm x 630.0 mm x 29.3 mm (40.0 po x 24.8 po x 1.1 po)	1126.6 mm x 692.0 mm x 29.3 mm (44.3 po x 27.2 po x 1.1 po)
Poids	Support y compris	19.2 kg (42.3 livres)	22.6 kg (49.8 livres)
	Support non compris	16.7 kg (36.8 livres)	19.6 kg (43.2 livres)

MODÈLES		55LE5300 (55LE5300-UC)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Support y compris	1306.0 mm x 867.0 mm x 345.0 mm (51.4 po x 34.1 po x 13.5 po)
	Support non compris	1306.0 mm x 797.0 mm x 30.7 mm (51.4 po x 31.3 po x 1.2 po)
Poids	Support y compris	34.05 kg (75.0 livres)
	Support non compris	28.8 kg (63.4 livres)

Alimentation requise		AC 120 V ~ 50 / 60 Hz
Système de télévision		NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM
Programmation		VHF 2 à 13, UHF 14 à 69, CATV 1 à 135, DTV 2 à 69, CADTV 1 à 135
Impédance de l'antenne externe		75 Ω
Environnement	Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
	Humidité de fonctionnement	Inférieur à 80 %
	Température d'entreposage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
	Humidité d'entreposage	Inférieur à 85 %

■ Les spécifications qui figurent ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

MODÈLES		42LE7300 (42LE7300-UA)	47LE7300 (47LE7300-UA)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Support y compris	1009.2 mm x 694.5 mm x 286.5 mm (39.7 po x 27.3 po x 11.2 po)	1119.6 mm x 757.1 mm x 286.5 mm (44.0 po x 29.8 po x 11.2 po)
	Support non compris	1009.2 mm x 629.7 mm x 29.3 mm (39.7 po x 24.7 po x 1.1 po)	1119.6 mm x 691.3 mm x 29.3 mm (44.0 po x 27.2 po x 1.1 po)
Poids	Support y compris	25.5 kg (56.2 livres)	29.7 kg (65.4 livres)
	Support non compris	21.0 kg (46.2 livres)	25.2 kg (55.5 livres)

MODÈLES		55LE7300 (55LE7300-UA)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Support y compris	1305.2 mm x 874.9 mm x 320.2 mm (51.3 po x 34.4 po x 12.6 po)
	Support non compris	1305.2 mm x 799.4 mm x 32.4 mm (51.3 po x 31.4 po x 1.2 po)
Poids	Support y compris	44.5 kg (98.1 livres)
	Support non compris	37.1 kg (81.7 livres)

Alimentation requise		AC 120 V ~ 50 / 60 Hz
Système de télévision		NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM
Programmation		VHF 2 à 13, UHF 14 à 69, CATV 1 à 135, DTV 2 à 69, CADTV 1 à 135
Impédance de l'antenne externe		75 Ω
Environnement	Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
	Humidité de fonctionnement	Inférieur à 80 %
	Température d'entreposage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
	Humidité d'entreposage	Inférieur à 85 %

■ Les spécifications qui figurent ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

ANNEXE

MODÈLES		32LD420 (32LD420-UA)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Support y compris	805.0 mm x 583.0 mm x 224.0 mm (31.6 po x 22.9 po x 8.8 po)
	Support non compris	805.0 mm x 531.0 mm x 79.9 mm (31.6 po x 20.9 po x 3.1 po)
Poids	Support y compris	10.8 kg (23.8 livres)
	Support non compris	9.7 kg (21.3 livres)

MODÈLES		42LD420 (42LD420-UA)	47LD420 (47LD420-UA)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Support y compris	1028.0 mm x 715.4 mm x 297.0 mm (40.4 po x 28.1 po x 11.6 po)	1140.6 mm x 784.8 mm x 337.4 mm (44.9 po x 30.8 po x 13.2 po)
	Support non compris	1028.0 mm x 658.6 mm x 87.8 mm (40.4 po x 25.9 po x 3.4 po)	1140.6 mm x 722.9 mm x 99.0 mm (44.9 po x 28.4 po x 3.8 po)
Poids	Support y compris	16.6 kg (36.5 livres)	21.6 kg (47.6 livres)
	Support non compris	14.8 kg (32.6 livres)	19.0 kg (41.8 livres)

MODÈLES		32LD450 (32LD450-UA)	37LD450 (37LD450-UA), 37LD450C (37LD450C-UA)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Support y compris	799.0 mm x 555.0 mm x 207.0 mm (31.4 po x 21.8 po x 8.1 po)	916.0 mm x 625.0 mm x 261.0 mm (36.0 po x 24.6 po x 10.2 po)
	Support non compris	799.0 mm x 506.0 mm x 73.5 mm (31.4 po x 19.9 po x 2.8 po)	916.0 mm x 575.0 mm x 77.4 mm (36.0 po x 22.6 po x 3.0 po)
Poids	Support y compris	9.1 kg (20.0 livres)	12.5 kg (27.5 livres)
	Support non compris	8.1 kg (17.8 livres)	10.8 kg (23.8 livres)

MODÈLES		42LD450 (42LD450-UA), 42LD450C (42LD450C-UA)	47LD450 (47LD450-UA), 47LD450C (47LD450C-UA)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Support y compris	1023.0 mm x 685.0 mm x 261.0 mm (40.2 po x 26.9 po x 10.2 po)	1136.0 mm x 757.0 mm x 270.0 mm (44.7 po x 29.8 po x 10.6 po)
	Support non compris	1023.0 mm x 635.0 mm x 76.6 mm (40.2 po x 25.0 po x 3.0 po)	1136.0 mm x 698.0 mm x 76.5 mm (44.7 po x 27.4 po x 3.0 po)
Poids	Support y compris	15.1 kg (33.2 livres)	19.5 kg (42.9 livres)
	Support non compris	13.5 kg (29.7 livres)	17.5 kg (38.5 livres)

Alimentation requise		AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz
Système de télévision		NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM
Programmation		VHF 2 à 13, UHF 14 à 69, CATV 1 à 135, DTV 2 à 69, CADTV 1 à 135
Impédance de l'antenne externe		75 Ω
Environnement	Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
	Humidité de fonctionnement	Inférieur à 80 %
	Température d'entreposage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
	Humidité d'entreposage	Inférieur à 85 %

■ Les spécifications qui figurent ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

MODÈLES		32LD520 (32LD520-UA)	42LD520 (42LD520-UA)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Support y compris	815.0 mm x 585.6 mm x 210.9 mm (32.0 po x 23.0 po x 8.3 po)	1052.2 mm x 720.1 mm x 270.6 mm (41.4 po x 28.3 po x 10.6 po)
	Support non compris	815.0 mm x 529.6 mm x 82.0 mm (32.0 po x 20.8 po x 3.2 po)	1052.2 mm x 657.3 mm x 90.8 mm (41.4 po x 25.8 po x 3.5 po)
Poids	Support y compris	12.6 kg (27.7 livres)	19.0 kg (41.8 livres)
	Support non compris	11.4 kg (25.1 livres)	17.2 kg (37.9 livres)

MODÈLES		47LD520 (47LD520-UA)	55LD520 (55LD520-UA), 55LD520C (55LD520C-UA)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Support y compris	1173.4 mm x 791.4 mm x 319.0 mm (46.1 po x 31.1 po x 12.5 po)	1357.0 mm x 901.0 mm x 423.0 mm (53.4 po x 35.4 po x 16.6 po)
	Support non compris	1173.4 mm x 723.4 mm x 100.8 mm (46.1 po x 28.4 po x 3.9 po)	1357.0 mm x 835.4 mm x 109.6 mm (53.4 po x 32.8 po x 4.3 po)
Poids	Support y compris	23.6 kg (52.0 livres)	36.4 kg (80.2 livres)
	Support non compris	20.8 kg (45.8 livres)	32.9 kg (72.5 livres)

MODÈLES		42LD630 (42LD630-UC)	47LD630 (47LD630-UC)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Support y compris	1024.0 mm x 685.0 mm x 261.0 mm (40.3 po x 26.9 po x 10.2 po)	1137.0 mm x 758.0 mm x 270.0 mm (44.7 po x 29.8 po x 10.6 po)
	Support non compris	1024.0 mm x 621.0 mm x 76.8 mm (40.3 po x 24.4 po x 3.0 po)	1137.0 mm x 685.0 mm x 76.8 mm (44.7 po x 26.9 po x 3.0 po)
Poids	Support y compris	15.5 kg (34.1 livres)	20.3 kg (44.7 livres)
	Support non compris	13.9 kg (30.6 livres)	18.3 kg (40.3 livres)

MODÈLES		55LD630 (55LD630-UC)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Support y compris	1329.0 mm x 872.0 mm x 330.0 mm (52.3 po x 34.3 po x 12.9 po)
	Support non compris	1329.0 mm x 796.0 mm x 96.5 mm (52.3 po x 31.3 po x 3.7 po)
Poids	Support y compris	33.0 kg (72.7 livres)
	Support non compris	29.8 kg (65.6 livres)

Alimentation requise		AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz
Système de télévision		NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM
Programmation		VHF 2 à 13, UHF 14 à 69, CATV 1 à 135, DTV 2 à 69, CADTV 1 à 135
Impédance de l'antenne externe		75 Ω
Environnement	Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
	Humidité de fonctionnement	Inférieur à 80 %
	Température d'entreposage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
	Humidité d'entreposage	Inférieur à 85 %

■ Les spécifications qui figurent ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.



Notez les numéros de modèle et de série de l'appareil qui figurent sur l'étiquette au dos du moniteur. Et inscrivez-les sur le dessus ou au verso de ce manuel.

MODÈLE _____

PUBLICATION PÉRIODIQUE _____

Le mode d'emploi complet, qui contient la description des fonctions avancées de ces téléviseurs LG, se trouve sur le CD-ROM en version électronique. Pour le lire, vous devez ouvrir les fichiers sélectionnés à l'aide d'un ordinateur muni d'un lecteur de CD-ROM.

Centre d'information à la clientèle LG

Pour toute question ou commentaire, accédez à www.lg.com ou appelez ;

1-888-542-2623 CANADA

1-800-243-0000 États-Unis, résidentiel

1-888-865-3026 États-Unis, Commercial

Enregistrez votre produit en ligne !

www.lg.com

(Pour 19/22/26/37/42/47/55LE5300, 22/26LE5500, 42/47/55LE7300, 37/42/47LD450C, 55LD520C)



Ce produit est conforme ENERGY STAR dans le réglage défaut «d'usine (Résidentielle)».

Modifier les réglages d'usine par défaut ou activer d'autres fonctionnalités augmente la consommation d'énergie qui pourrait alors dépasser les limites de la qualification Energy Star.