




Bedienungs-und Pflegeanleitung

Kondenstrockner

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Betrieb sorgfältig.
Bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.
Notieren Sie den Modellnamen und die Seriennummer von dem Produkt.
Halten Sie diese Informationen bereit, wenn Sie den Service anrufen.

RC7020A / B / C
RC7020A1 / B1 / C1

Ausstattung

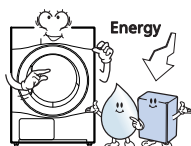


● Niedriger Energieverbrauch

Durch seine innovative Ausführung sowie durch eine optimierte Wärmesteuerung wird der Energieverbrauch des Trockners erheblich gesenkt. Dadurch sparen Sie bares Geld.




● Reduzierte Trockenzeit

Die Trockenzeit wird durch einen effizienten Luftstrom-Mechanismus und optimierte Heizleistung verkürzt.

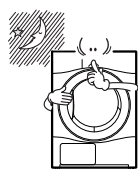

● Innovative Geräuscheigenschaften

Geräusche werden durch Geräuschabsorbierung & Screening-Technologie reduziert.

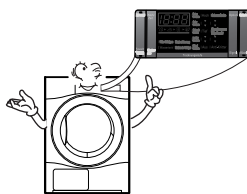

● Leichte Handhabung

Durch das elektronisch gesteuerte LED Display ist eine übersichtliche Bedienung gewährleistet.

I nhalt

Sicherheitshinweise	3
Montageanleitungen	6
Aussehen & Design	10
Bedienung des Trockners	11
Zusatzfunktionen	14
Pflege des Trockners	16
Weitere Tipps für eine sparsame Nutzung	19
Fehlerbehebung	21
Technische Daten	23
Garantie	24


Sicherheitshinweise

Um die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Verletzungen und Sachschäden bei der Bedienung des Trockners zu vermeiden, halten Sie sich bitte an die folgenden Sicherheitshinweise.

⚠ ACHTUNG


Die Missachtung der folgenden Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

⊘ Unerlaubte Maßnahmen.

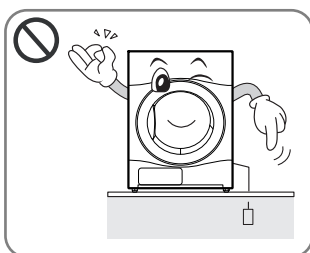


- Stellen Sie vor dem Abziehen des Netzkabels sicher, dass der Netzstecker geerdet und mit einem Trennschalter verbunden ist.

Bei fehlender Erdung besteht die Gefahr von Geräteausfällen oder Stromschlägen.

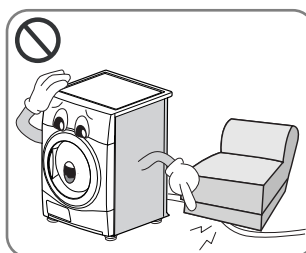

- Kein beschädigtes Netzkabel verwenden und keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel stellen.

Bei einem beschädigten Netzkabel besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

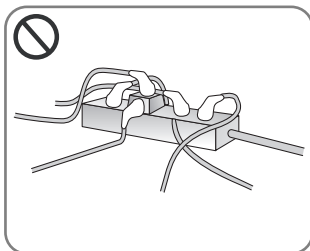


- Das Gerät nicht zusammen mit anderen Geräten an eine Steckdose anschließen. Keine Verlängerungskabel verwenden.

Bei übermäßiger Erhitzung der Steckdose besteht Brandgefahr.




- Das Netzkabel oder den Netzstecker niemals mit feuchten Händen berühren.

Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen.

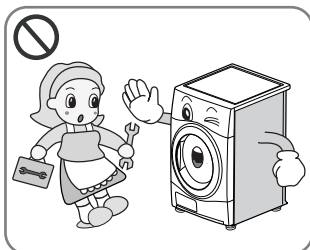


- Die Waschmaschinenhaube zum Aufstellen des Trockners niemals abnehmen.

Ansonsten besteht die Gefahr von Geräteausfällen, Bränden oder Stromschlägen.

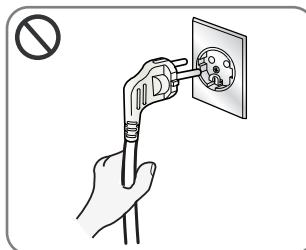


- Halten Sie das Netzkabel zum Abziehen immer am Stecker selbst fest, nicht am Kabel.

Ansonsten könnte das Kabel abgetrennt werden und es besteht Brandgefahr durch Überhitzung des Kabels.

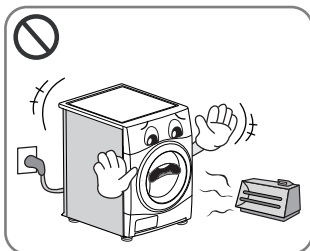

- Der Trockner sollte nicht in der Nähe elektrischer Heizgeräte, Kerzen und brennbaren Gegenständen aufgestellt werden.


Ansonsten besteht die Gefahr, dass Bauteile des Trockners schmelzen oder sich entzünden.

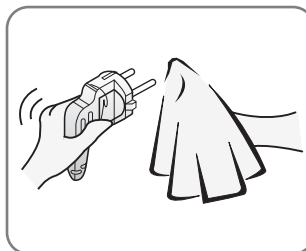

- Verschmutzungen und Flecken vom Netzkabel beseitigen und den Netzstecker fest an die Steckdose anschließen.


Bei Verschmutzungen und inkorrektem Anschluss besteht Brandgefahr.

Sicherheitshinweise

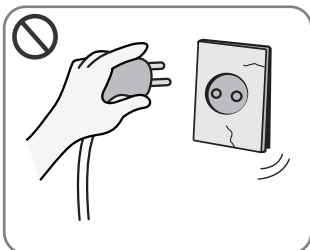


- Keine beschädigten Netzkabel, Stecker und Steckdosen verwenden.

Ansonsten besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

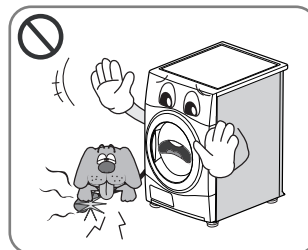


- Haustiere dürfen nicht am Trockner nagen.

Haustiere könnten durch einen Stromschlag getötet werden, zudem könnte das Gerät beschädigt werden.

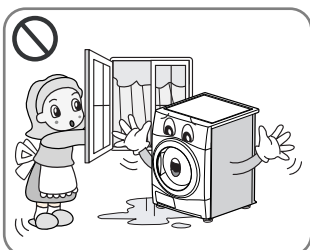


- Den Trockner nicht ungeschützt im Freien aufbewahren oder aufstellen.

Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Fehlfunktionen oder Verformungen.

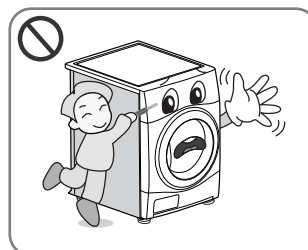


- Die Tasten nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen drücken, wie z. B. mit einem Schraubenzieher oder Nagel.

Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen.

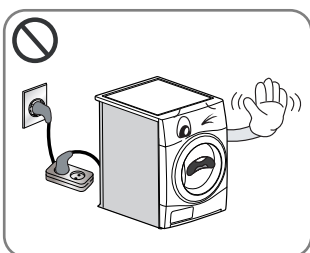


- Das Netzkabel nicht an einem Verlängerungskabel oder Adapter anschließen.

Ansonsten besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

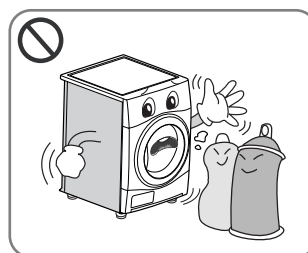


- Wäschestücke, die zuvor mit brennbaren oder explosiven Stoffen (z. B. Wachs, Öl, Farbe, Benzin, Kaltreiniger, chemische Reiniger, Kerosin, usw.) gereinigt, gewaschen, eingetaucht oder bespritzt wurden, dürfen nicht in den Wäschetrockner gegeben werden.

Ansonsten besteht Explosions- oder Brandgefahr.

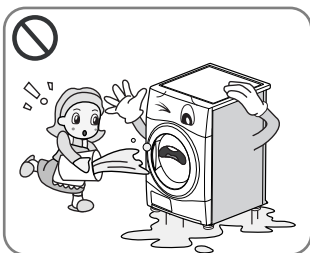


- Es darf kein Spritzwasser auf den Trockner gelangen.

Ansonsten besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

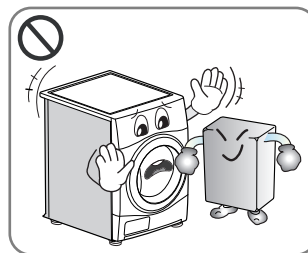


- Keine brennbaren Stoffe in der Nähe des Trockners aufbewahren.

Ansonsten besteht die Gefahr von giftigen Gasen, Beschädigung der Geräteteile sowie Explosions- und Brandgefahr.

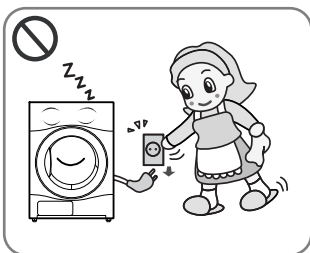

- Ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn der Trockner gereinigt oder über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird,

Bei Wasser oder Verschmutzungen besteht die Gefahr von Stromschlägen.

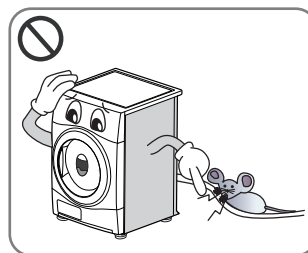


- Der Trockner muss für Kakerlaken oder andere Insekten un erreichbar sein.

Insekten könnten durch einen Stromschlag getötet werden, zudem könnte das Gerät beschädigt werden.



- Kinder oder Haustiere dürfen sich niemals auf oder im Trockner aufhalten.
- Das Gerät ist nicht für die Bedienung durch Kinder oder behinderte Personen ohne Aufsicht vorgesehen.
- Kinder müssen überwacht werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.


Kinder könnten herunterfallen. Haustiere oder Kinder könnten durch sich drehende Teile verletzt werden oder im Innern der Trommel ersticken.

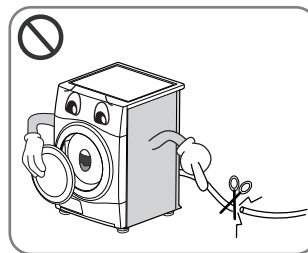

- Vor der Demontage des Gerätes zur Reinigung oder Entsorgung sollte die Tür abgenommen und das Netzkabel durchtrennt werden, um einen weiteren Betrieb zu verhindern.


Es besteht die Gefahr von Schäden am Kabel und Geräteausfällen. Ansonsten besteht die Gefahr von Unfällen oder Verletzungen.

Sicherheitshinweise

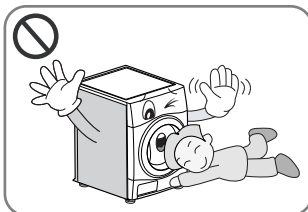


- Kleine Kinder sollten stets beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass das Gerät als Spielzeug genutzt wird.
- Wäschestücke, die zuvor mit brennbaren oder explosiven Stoffen (z. B. Wachs, Öl, Farbe, Benzin, Kaltreiniger, chemische Reiniger, Kerosin, usw.) gereinigt, gewaschen, eingetaucht oder bespritzt wurden, dürfen nicht in den Wäschetrockner gegeben werden.

Kinder könnten herunterfallen. Haustiere oder Kinder könnten durch sich drehende Teile verletzt werden oder im Innern der Trommel ersticken.

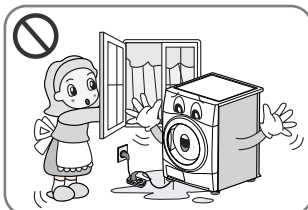


- Falls das Gerät über ein Verlängerungskabel oder eine tragbare Mehrfachsteckdose angeschlossen wird, muss die Steckerverbindung vor Spritzwasser und Feuchtigkeit geschützt platziert werden.

Ansonsten besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Fehlfunktionen und Verformungen.

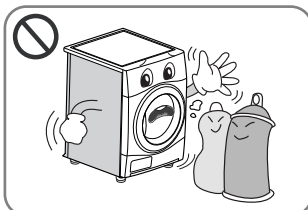


- Mit Pflanzen- oder Bratfett verunreinigte Wäsche kann eine Brandgefahr darstellen und sollte nicht im Wäschetrockner getrocknet werden.

Ansonsten besteht Explosions- und Brandgefahr durch plötzliche Entzündungen.

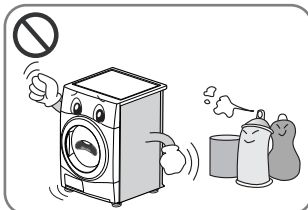

- Mit Benzin/Benzin, chemischen Reinigungslösungen oder anderen brennbaren oder explosiven Stoffen vorbehandelte oder verunreinigte Wäsche im Wäschetrockner getrocknet werden.

Ansonsten besteht Explosions- und Brandgefahr durch plötzliche Entzündungen.

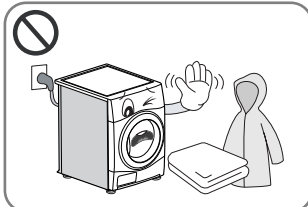


- Wäschestücke mit Schaumstoff, Gummi, Plastik oder anderen wärmeempfindlichen Stoffen (wie z. B. Badezimmerteppiche, Anti-Rutschmatten oder Regenjacken) sollten nicht mit Heißluft getrocknet werden.
- Wäschestücke mit Schaumstoff, Gummi, Plastik oder anderen wärmeempfindlichen Stoffen (wie z. B. Badezimmerteppiche, Anti-Rutschmatten oder Regenjacken) sollten nicht mit Heißluft getrocknet werden.

Ansonsten besteht Explosions- und Brandgefahr durch plötzliche Entzündungen.



- Kunststoffmaterialien, wie z. B. Duschhauben oder wasserfeste Babylätzchen, sollten nicht in den Trockner gegeben werden.

Ansonsten besteht Explosions- und Brandgefahr durch plötzliche Entzündungen.

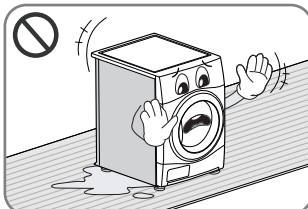

- Falls der Trockner auf einem Teppich aufgestellt wird, kann die Auslegeware durch die Abluft des Trockners beschädigt werden.

Ansonsten besteht Explosions- und Brandgefahr durch plötzliche Entzündungen.

- Weichspüler oder ähnliche Produkte sollten nur nach den Anweisung auf der Verpackung benutzt werden und nicht entfremdet werden.
- Um die Gefahr von Verletzungen zu verringern, beachten Sie sämtliche empfohlenen Sicherheitsvorkehrungen und tragen Sie lange Arbeitshandschuhe sowie eine Schutzbrille. Bei Missachtung der Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung besteht die Gefahr von Lebens- und Verletzungsgefahr sowie von Sachschäden.

Montageanleitungen

Die folgenden Anweisungen sollen Ihnen bei den ersten Aufstellungsschritten behilflich sein. Beachten Sie, dass jedes Kapitel dieses Handbuchs wichtige Informationen bezüglich der Vorbereitung und Inbetriebnahme Ihres Trockners enthält. Es ist daher wichtig, dass Sie einen Überblick über das komplette Handbuch bekommen, bevor Sie mit dem Aufstellen oder der Inbetriebnahme Ihres Trockners beginnen. Vergewissern Sie sich, dass Sie sämtliche aufgeführten Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen zur Kenntnis genommen haben. Diese Aufstellanweisungen richten sich an qualifiziertes Fachpersonal. Lesen Sie sie vollständig und sorgfältig!

Sicherheitshinweis

Verletzungsgefahr

Das Gerät ist sehr schwer, darum sollten Sie es nicht allein anheben!

Heben Sie den Trockner nicht an vorstehenden Teilen, wie z.B. an Einstellknöpfen oder der Tür an; sie könnten abbrechen!

Stolpergefahr

Herabhängende Schläuche oder Kabel können Stolpergefahr verursachen; befestigen Sie daher lose Schläuche oder Kabel!

Vergewissern Sie sich, dass der Trockner beim Transport nicht beschädigt wurde

Schließen Sie Ihren Trockner nicht an, wenn er sichtbare Schäden aufweist!

In Zweifelsfällen wenden Sie sich an Ihren örtlichen Kundendienst. Entleeren Sie Ihren Trockner vollständig vor einem Transport.

Platzieren Sie Ihren Trockner nicht in der Nähe von Gasherden, Herden, Öfen oder Grills; Ihr Trockner könnte durch Flammen beschädigt werden. Beim Unterbau des Trockners unter eine Arbeitsplatte, lassen Sie an jeder Seite des Trockners einen Spielraum von 30cm~50cm, damit eine Luftzufuhr durch das rückwärtige Gitter gewährleistet ist. Dieser Luftstrom ist wichtig, damit das Wasser während des Trockenvorgangs kondensieren kann.

Wenn Sie Ihren Trockner neben oder auf einen Waschautomaten stellen, muss für jedes Gerät jeweils ein separater Netzstecker und eine separate Steckdosen benutzt werden. Verwenden Sie weder einen Zweifachstecker noch ein Verlängerungskabel!

Um Platz einzusparen, können Sie Ihren Trockner auf einen Waschautomaten stellen. Einen entsprechenden Verbindungssatz können Sie bei Ihrem Fachhändler beziehen.

Aufstellanweisungen für die "Säulen"-Variante

Sie können den LG Trockner auf einen frontbeschickten Waschautomaten stellen. Dazu benötigen Sie einen Verbindungssatz (siehe nächste Seite). Diese Variante muss von einem fachkundigen Installateur vorgenommen werden, damit ein stabiler Aufbau von Waschautomat und Trockner gewährleistet wird; bei nicht sorgfältiger Montage könnte der Trockner herunterfallen.

Wichtiger noch: Für bestimmte Waschautomaten-Modelle gibt es nur entsprechende Geräte zum "Säulen"-Aufbau, so dass die Anweisung eines fachkundigen Installateurs unabdingbar ist.

⚠ Vorsichtsmaßnahmen

Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung des Spannungsversorgungskabels.

Bei den meisten Geräten wird empfohlen, diese an einen separaten Stromkreis anzuschließen. Dies bedeutet, dass ausschließlich dieses Gerät an diesem Stromkreis angeschlossen ist und keine weiteren Geräte oder Anwendungen darüber betrieben werden. Um sicher zu gehen, lesen Sie bitte die Seite mit den Gerätespezifikationen sorgfältig durch.


Achten Sie darauf Steckdosen nicht zu überlasten. Überlastete, lose oder beschädigte Steckdosen, sowie Verlängerungskabel, ausgefranzte Stromkabel und beschädigte Kabelisolierungen sind gefährlich. Jeder dieser Faktoren kann Feuer oder Stromschläge verursachen. Untersuchen Sie die Versorgungskabel ihres Gerätes regelmäßig und unterbrechen Sie die Stromzufuhr sobald die äußere Erscheinung auf Beschädigungen schließen lässt. Benutzen Sie das Gerät erst wieder wenn das beschädigte Kabel von einem autorisierten Techniker durch ein entsprechendes Ersatzteil ausgetauscht wurde.

Schützen Sie das Stromversorgungskabel vor jeder möglichen Beschädigung, wie z.B. verdrehen oder verbiegen des Kabels, einklemmen in der Tür oder darauf treten. Achten Sie besonders auf die Stecker und Steckdosen, sowie die Verbindung des Kabels zum Gerät.

Montageanleitungen

Stapelbausatz

Um mehrere Trockner übereinander zu stellen, ist ein LG Stapelbausatz erforderlich.

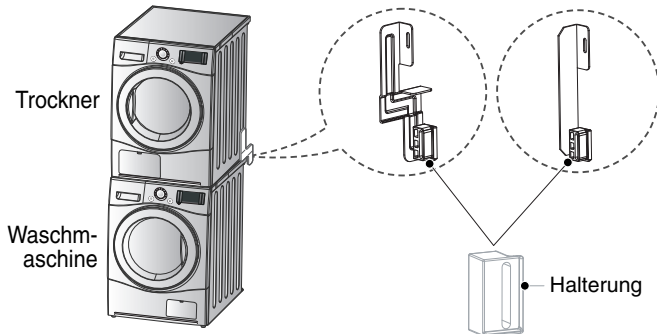


Dieser Trockner darf ausschließlich auf einer LG Waschmaschine aufgestellt werden. Dieser Trockner darf NICHT auf einer anderen Waschmaschine aufgestellt werden. Ansonsten besteht die Gefahr von Beschädigungen, Verletzungen oder Sachschäden. Um diesen Trockner übereinander aufzustellen, ist die Halterung des im Lieferumfang enthaltenen Stapelbausatzes erforderlich.

Form	Waschmaschinenhaube		Halterung
	550 mm	600mm	

Montage



1. Stellen Sie den LG Trockner auf die LG Waschmaschine.
2. Entfernen Sie die beiden Schrauben an beiden Seiten der Unterseite der Rückwand, wie in der Abbildung gezeigt.

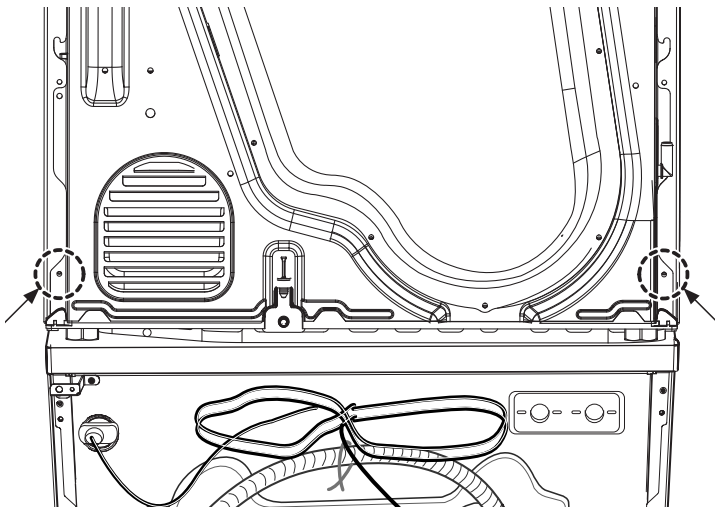


ACHTUNG

- Eine unsachgemäße Montage kann zu schweren Unfällen führen.
- Auf Grund des hohen Gewichtes des Trockners und der Montagehöhe sollte das Gerät nicht von einer einzelnen Person gestapelt werden. Die Montage sollte von mindestens zwei erfahrenen Kundendienstmitarbeitern durchgeführt werden.
- Der Trockner sollte nicht eingelassen aufgestellt werden.
- Der geöffnete Trockner darf nicht eingeschaltet werden.

3. Setzen Sie den Stapelbausatz wie folgt zusammen.
 - Entfernen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband der Halterung, passend je nach Größe der Waschmaschine.
 - Befestigen Sie die Halterung.
 - Richten Sie die Montageöffnungen im Stapelbausatz und in der Rückwand miteinander aus und drücken Sie die Halterung fest an der Seite der Waschmaschine an.

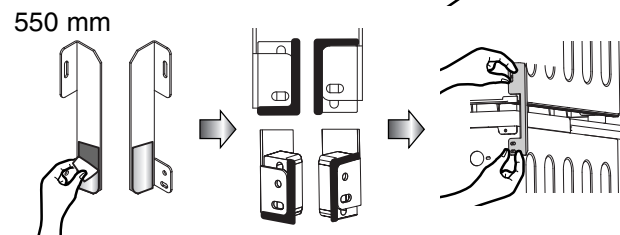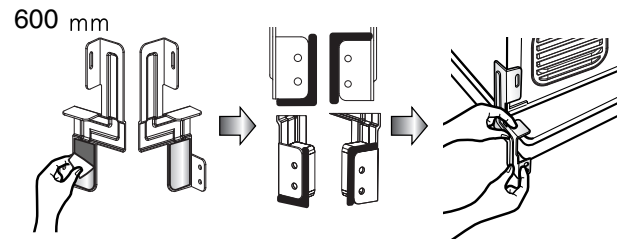

4. Setzen Sie den Stapelbausatz wie folgt zusammen.
 - Befestigen Sie die beiden zuvor entfernten Schrauben an Waschmaschine, Trockner und Stapelbausatz
 - Befestigen Sie die Rückwand der Waschmaschine und den Stapelbausatz mit den Zubehörschrauben [1,2-Zoll (30 mm)].
 - Gehen Sie für die entgegengesetzte Seite ebenso vor.

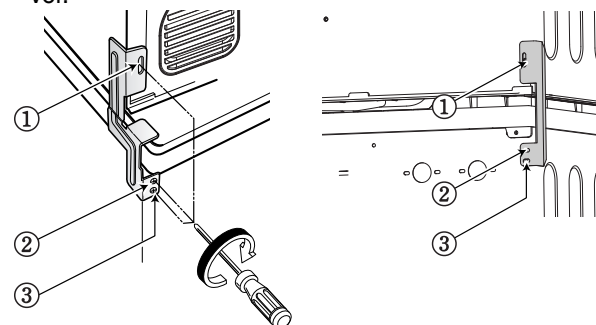

Montageanleitungen

Anweisungen zur Erdung

Dieses Gerät muss geerdet sein. Im Falle eines Fehlers oder Versagens, reduziert der Anschluss an ein Erdungssystem - Weg des geringsten Widerstands für den elektrischen Strom - das Risiko eines elektrischen Stromschlages. Das Gerät ist mit einem Erdungskabel und -stecker ausgestattet. Der Stecker muss an eine den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsprechende geerdete Dose angeschlossen werden.

Zusätzliches Erdungsverfahren


Möglicherweise fordern einige örtliche Vorschriften ein separates Erdungssystem. In diesem Fall müssen Sie die notwendigen Extras, wie Erdungsleitung, Klemme und Schrauben separat beschaffen.

Ablauf des Kondensats

Das Kondensatwasser kann - ohne im Wasserbehälter aufgefangen zu werden – ablaufen; es kann direkt aus dem Trockner abgeleitet werden.

Hinweis

Für eine optimale Trockenleistung sollte ein ausreichender Abstand zwischen Geräterückseite und Wand eingehalten werden.

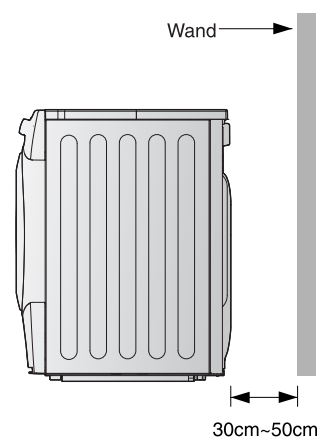


Montageanleitungen

● Trockner in waage ausrichten



1. Zur Vermeidung von unerwünschten Geräuschen und Vibrationen sollten Sie Ihren Trockner korrekt ausrichten.

Stellen Sie Ihr Gerät in einem soliden und ebenen Bereich auf, in dem keine Wassertropfen gefrieren können und in dem keine leicht entzündlichen Materialien gelagert werden.

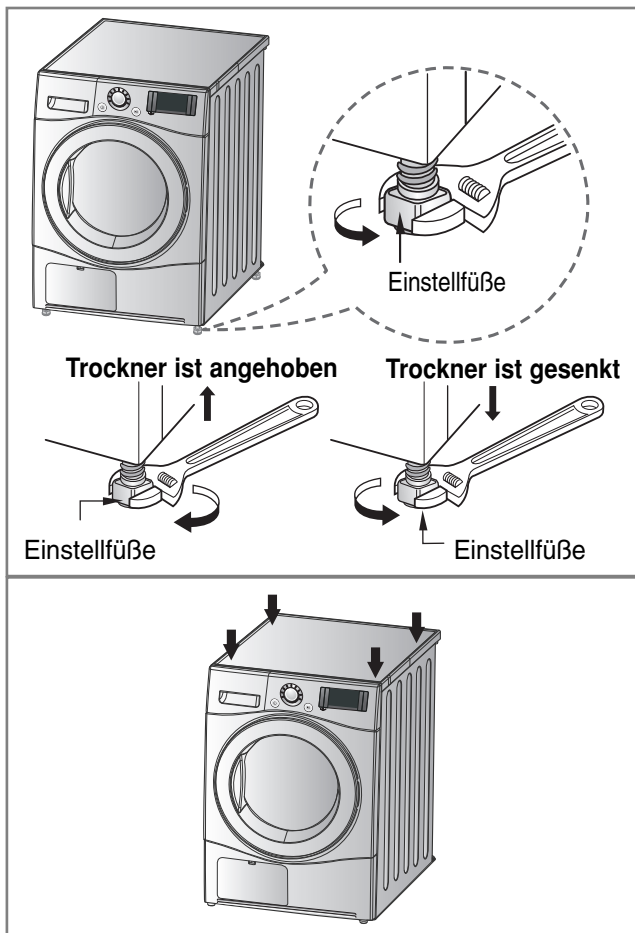

2. Falls Ihr Trockner nicht richtig ausgerichtet ist, korrigieren Sie seine Position durch die vorderen Gerätefüße.


Drehen Sie die Gerätefüße im Uhrzeigersinn, um das Gerät nach unten und entgegen dem Uhrzeigersinn um es nach oben zu bewegen bis der Trockner weder von vorn nach hinten noch von der einen Seite zur anderen schwankt.

* Diagonalprüfung


Beim Herunterdrücken der diagonal gegenüberliegenden Ecken sollte sich die Maschine nicht nach oben bzw. nach unten bewegen lassen. (Beide Richtungen sollten überprüft werden) Wenn die Maschine beim diagonalen Herunterdrücken der oberen Abdeckung wackelt, justieren Sie die Füße erneut.

Aussehen & Design

■ RC7020A / B / C

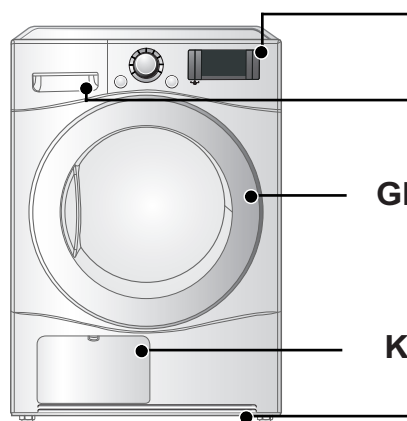


■ RC7020A1 / B1 / C1

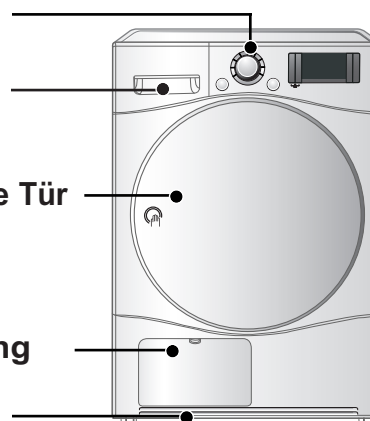

Bedienfeld
Wasserbehälter
Glastür Undurchsichtige Tür
Kondensator-Abdeckung
Belüftungsgitter

● Bedienfeld

■ RC7020A / B / C

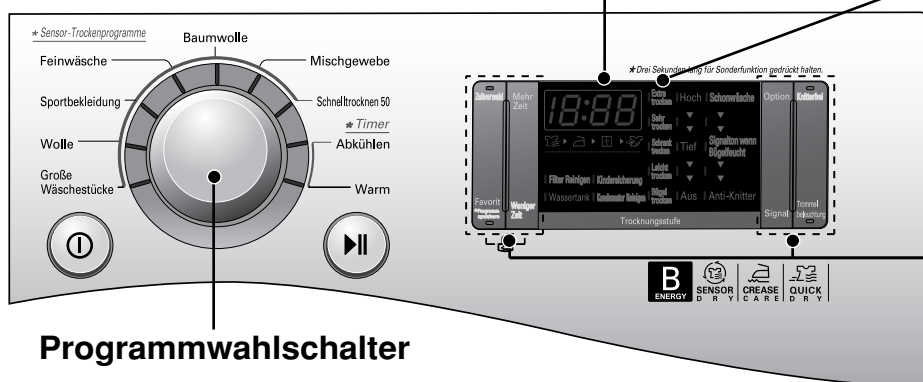

LED-Anzeige

- Zeitanzeige
- Anzeigeleuchten & Verbleibende Zeit

Trocknungsstufe


- Bügel trocken
- Leicht trocken
- Schranktrocken
- Sehr trocken
- Extra trocken

Zusätzliche Funktionstasten

- Mehr Zeit
- Weniger Zeit
- Option
- Signal
- Zeitvorwahl/Favorit
- Knitterfrei/Trommel beleuchtung

Programmwahlschalter

■ RC7020A1 / B1 / C1

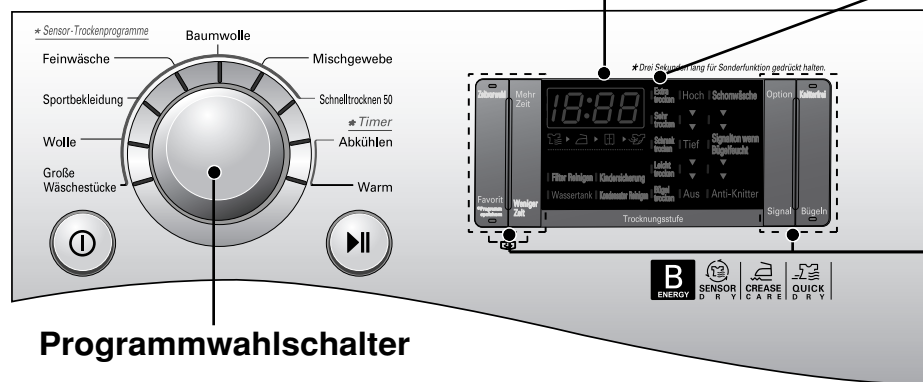

LED-Anzeige

- Zeitanzeige
- Anzeigeleuchten & Verbleibende Zeit

Trocknungsstufe

- Bügel trocken
- Leicht trocken
- Schranktrocken
- Sehr trocken
- Extra trocken

Zusätzliche Funktionstasten

- Mehr Zeit
- Weniger Zeit
- Option
- Signal
- Zeitvorwahl/Favorit
- Knitterfrei/Bügeln

Programmwahlschalter

Bedienung des Trockners

● Programmwahl-Tabelle

Elektronische Sensor-Trockenprogramme			
Programme für Baumwolle (Hinweis) Wählen Sie für hitzeempfindliche Wäsche über die Taste Option einen Schonwaschgang	Handtücher, Morgenmäntel und Bettwäsche	Für dicke und gesteppte Stoffe	Extra trocken
	Frotteehandtücher, Geschirrtücher, Handtücher, Bettwäsche	Für dicke und gesteppte Stoffe, die nicht gebügelt werden müssen	Sehr trocken
	Badehandtücher, Geschirrtücher, Unterwäsche, Baumwollsocken	Für Kleidungsstücke, die nicht gebügelt werden müssen	Schrantrocken
	Bettlaken, Kissenbezüge, Handtücher	Für Kleidungsstücke, die nicht gebügelt werden müssen	Leicht trocken
	Bettwäsche, Tischzeug, Handtücher, T-Shirts Polo-Shirts und Montage Kleidung, sstücke	Für Kleidungsstücke, die gebügelt werden müssen	Bügel trocken
Programme für gemischte Fasern (Hinweis) Wählen Sie für hitzeempfindliche Wäsche über die Taste Option einen Schonwaschgang	Bettwäsche, Tischzeug, Trainingsanzüge, Anoraks, Laken	Für dicke und gesteppte Stoffe, die nicht gebügelt werden müssen	Sehr trocken
	Shirts, Blusen	Für Kleidungsstücke, die nicht gebügelt werden müssen	Schrantrocken
	Hosen, Kleider, Röcke, Blusen	Für Kleidungsstücke, die gebügelt werden müssen	Bügel trocken
Schnelltrocknen 50	Alle Arten von Laken und Handtüchern, außer besondere Kleidungsstücke	Für kleine Ladungen Kleidungsstücke mit kurzer Trockendauer	-
Feinwäsche	Seide, feine Damenbekleidung, Damen-Unterwäsche	Für hitzeempfindliche Stoffe wie Synthetics	-
Sportbekleidung	Fußballkleidung, Trainingskleidung	Für Polyester-Material	-
Wolle	Wolle	Für Wollstoffe	-
Große Wäschestücke	Bettwäsche, Laken	Für große Kleidungsstücke	-
Zeitprogrammierte Trocknung			
Abkühlen	Rotieren ohne Heizen zum Auffrischen von Kleidungsstücken		-
Warm	Badehandtücher, Bademäntel, Tischtücher, gesteppte Kleidungsstücke aus Acryl	Trocknen mit Warmluft für kleinere Kleidungsstücke und vorgetrocknete normale Wäsche	-

⚠ VORSICHT

Bei Ladungen unter 1 kg wählen Sie bitte das Programm "Warm, Zeitprogrammierte Trocknung". Für Wolle sollte das Programm "Wolle", für hitzeempfindliche Stücke einschl. Seide, Unterwäsche und Dessous das Programm "Empfindlich" gewählt werden.

Bitte beachten Sie ebenfalls die empfohlenen Waschladungen für besondere Kleidungsstücke. (Siehe Seite 19)

Ansonsten könnten für solche Kleidungsstücke unerwünschte Trockenergebnisse erzielt werden.

Bedienung des Trockners

● Vor dem ersten Betrieb des Trockners


※ Vor dem ersten Betrieb des Trockners sollten einige Punkte überprüft werden.

Überprüfen Sie nach Entfernen der Verpackung das Produkt auf Fehler und stellen Sie eine richtige Montage sicher.

1. Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob der Trockner eben ausgerichtet ist. Justieren Sie ggf. die Standfüße, so dass sie fest auf dem Untergrund stehen.
2. Überprüfen Sie einige der Hauptteile, wie z. B. Wasserbehälter, Kondensator, Bedienungsfeld und Trommel.
3. Um festzustellen, ob die Trommel erwärmt wird, muss der Trockner mindestens 5 Minuten lang betrieben werden.
4. Bitte lassen Sie die Tür des Trockners nach der Lieferung geöffnet und trennen Sie die Stromversorgung, um unangenehme Gerüche im Innern zu beseitigen.

1. Gerät einschalten.

Drücken Sie zuerst die Taste "Power". Die Anzeige oberhalb der Taste leuchtet und signalisiert, dass der Trockner betriebsbereit ist.

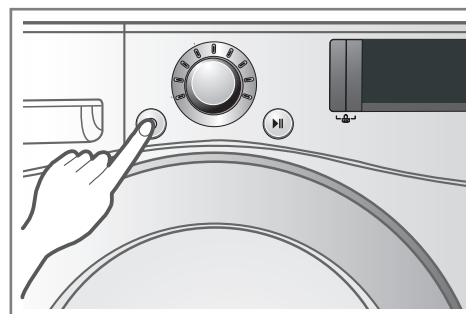


Gerät einschalten.

2. Öffnen Sie die Tür.

3. Überprüfen Sie Flusensieb, Wasserbehälter und Kondensator.

Das Flusensieb in der Nähe der Tür sollte nach oder vor jedem Trockengang gereinigt werden. Öffnen Sie die Tür und überprüfen Sie, ob das Flusensieb gereinigt ist. Ist dies nicht der Fall, reinigen Sie das Sieb bitte, wie auf Seite 16 beschrieben.

Wasserbehälter und Kondensator sollten für eine optimale Trocknung ebenfalls überprüft und gereinigt werden.

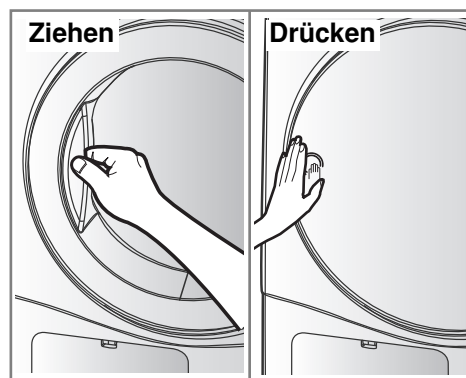


Tür öffnen.

4. Kleidungsstücke sollten vor dem Beladen des Trockners vorsortiert werden.

Kleidungsstücke sollten nach Stoffart und Feuchtigkeitsgrad sortiert werden. Bänder und Gürtel der Kleidungsstücke sollten vor dem Beladen der Trommel gut zusammengebunden werden.

Die Kleidungsstücke sollten ganz nach hinten in die Trommel gegeben werden, so dass die Türdichtung nicht beansprucht wird. Ansonsten könnten Türdichtung und Kleidungsstücke beschädigt werden.

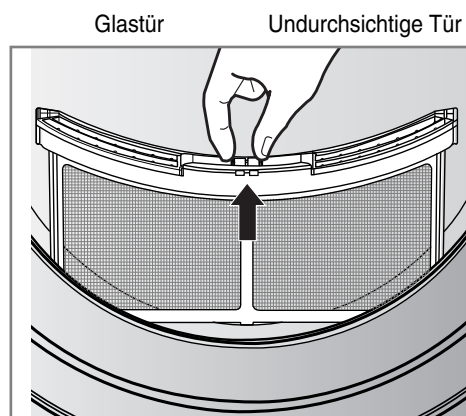

Überprüfen Sie das Flusensieb.

⚠ VORSICHT

Trocknen Sie keine Wäsche, die nicht gewaschen wurde.

Bedienung des Trockners

5. Schließen Sie die Tür.

Stellen Sie vor dem Schließen der Tür sicher, dass alle Kleidungsstücke weit nach hinten in die Trommel gelegt wurden, und dass sich keine, insbesondere brennbare, Fremdstoffe in der Tür eingeklemmt werden.

⚠ VORSICHT

Achten Sie darauf, keine Wäschestücke zwischen der Tür und der Gummidichtung einzuklemmen.

6. Gewünschten Trockengang wählen.

Drehen Sie den Programmwahlschalter, bis das gewünschte Programm angezeigt wird. Falls die Taste Start/Pause ohne Auswahl eines Trockengangs gedrückt wird, verwendet der Trockner das Programm Schranktrocken. [Bitte richten Sie sich bei der Programmwahl nach der folgenden Tabelle (Seite 11)]

7. Drücken Sie die Starttaste.

Die Trommel beginnt sich hörbar zu drehen.

8. Öffnen Sie nach dem Trockengang die Tür nehmen Sie die Wäsche heraus.

Vorsicht! Das Innere der Trommel könnte noch heiß sein. (Die Trockendauer richtet sich nach dem gewählten Waschgang und nach den weiteren Einstellungen.)

Hinweis

Der letzte Trockenvorgang besteht aus der Abkühlphase ohne Heizleistung (Cool-Down Zyklus), die die Temperatur der Wäschestücke sorgfältig reduziert, so dass diese keinen Schaden nehmen.

9. Reinigen Sie das Flusensieb und entleeren Sie den Wasserbehälter.


Das Flusensieb sollte nach jeder Wäscheladung gereinigt werden.

10. Schalten Sie den Trockner aus.


Drücken Sie die Taste "Power".

⚠ VORSICHT


- Achten Sie bei der Reinigung des Siebes mit einem Staubsauger, dass das Sieb nicht zerreißt. Kleinere Flusenrückstände im Flusensieb können mit einer Bürste beseitigt werden.
- Um die Tür während eines Trockengangs zu öffnen, drücken Sie bitte die Taste Start/Pause, warten Sie, bis die Trommel vollständig angehalten wurde, und öffnen Sie die Tür.

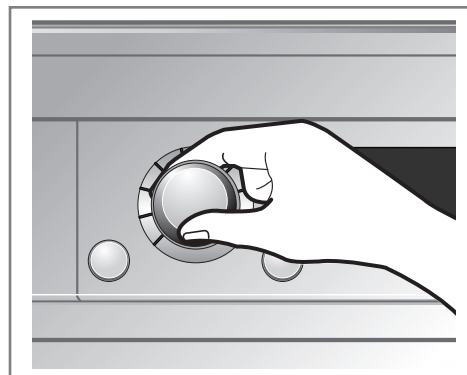

Gewünschten Trockengang wählen.

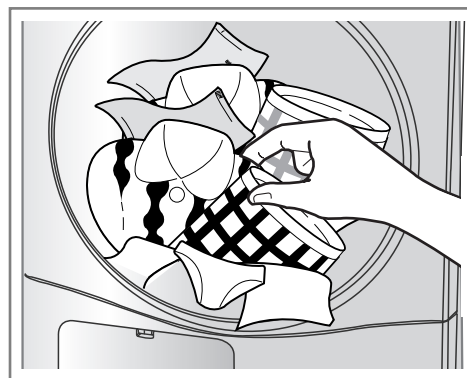

Wäsche herausnehmen.

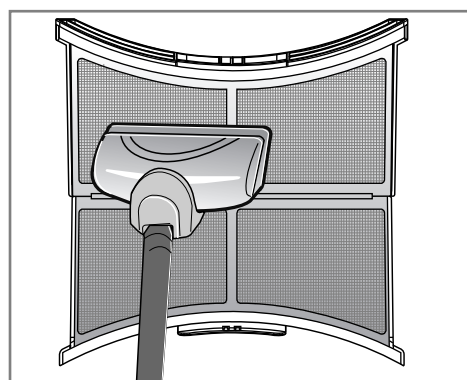


Flusensieb reinigen.

⚠ VORSICHT


Beenden Sie den Trockenvorgang nicht vor dem Programmende sofern Sie nicht alle Wäschestücke zügig dem Gerät entnehmen und zu abkühlen ausbreiten.

Zusatzfunktionen

■ RC7020A / B / C

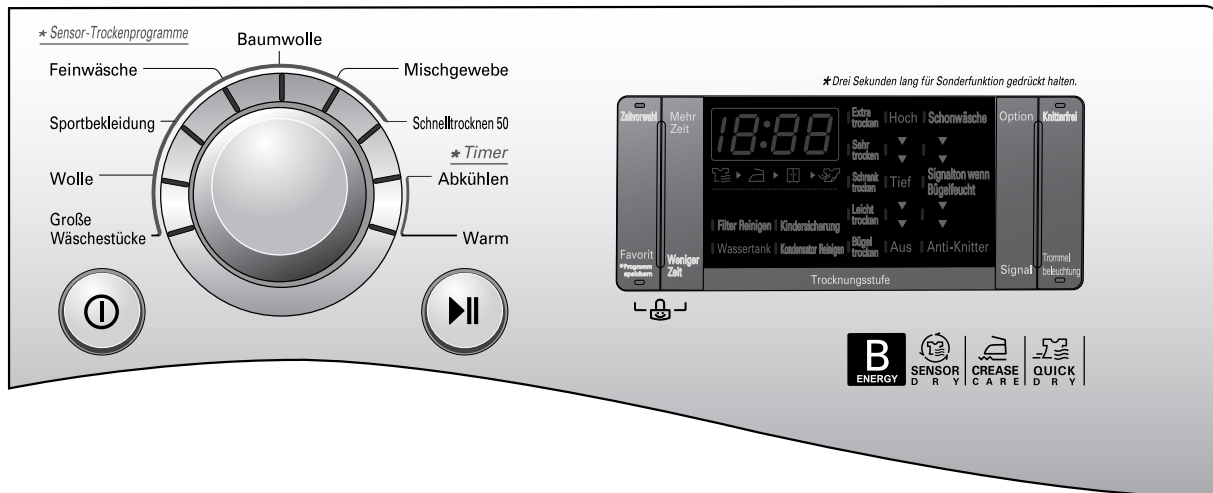

■ RC7020A1 / B1 / C1

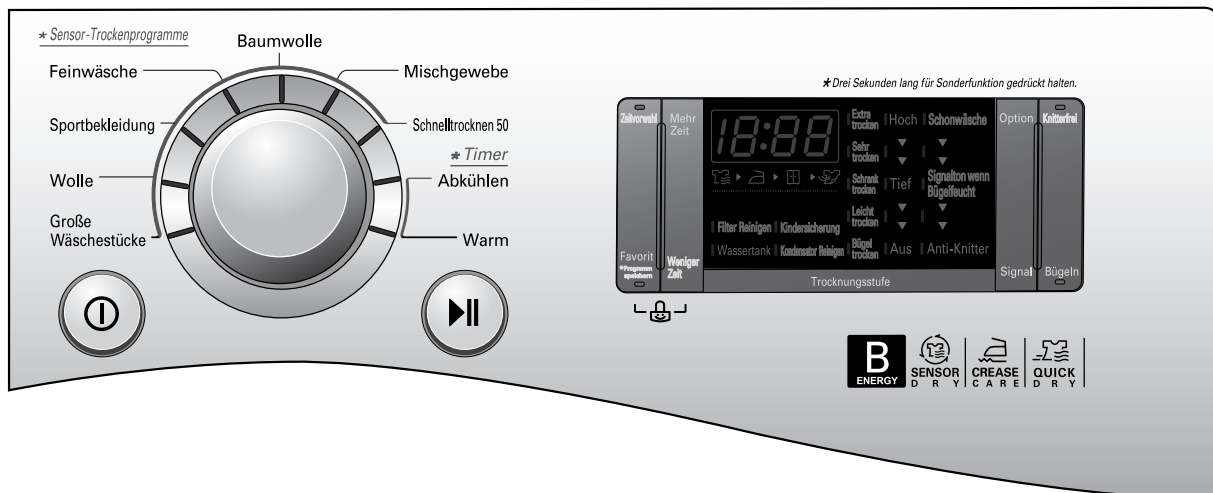

● Zeitvorwahl

Die Funktion Zeitverzögerung kann verwendet werden, um das Ende eines Trockenprogramms zu verzögern.

Die maximale Zeitverzögerung beträgt 19 Stunden.

Die Mindest-Zeitverzögerung beträgt 3 Stunden.

1. Schalten Sie den Trockner ein
2. Wählen Sie das Programm aus
3. Stellen Sie die Stunde der Zeitverzögerung ein
4. Drücken Sie die Taste Start/Pause

● Favorit

Wenn Sie ein bestimmtes Programm für Ihre persönlichen Trocknungseinstellungen erstellen wollen, verwenden Sie die Funktion "Favorit". Nachdem das bevorzugte Programm gespeichert wurde, kann dieses Programm beim nächsten Mal verwendet werden, bevor die gespeicherte Einstellung geändert wird. Schalten Sie z.B. den Strom ein, wählen Sie nacheinander Extra Trocken im Baumwoll-Programm und Niedrige Temp. sowie Anti-Knitter, und drücken Sie abschließend die Taste "Favorit", bis der Trockner einen Signalton ausgibt. Dieser Vorgang dauert etwa drei Sekunden. Das ist schon alles. Beim nächsten Einschalten des Trockners und Drücken der Taste "Favorit" werden die oben ausgewählten Einstellungen auf dem Bedienungsfeld angezeigt.

Zusatzfunktionen

Knitterfrei

Die Anti-Knitter-Funktion dient zur Vermeidung von Knittern und Falten, die sich bilden, wenn die Wäsche nach Abschluss eines Programms nicht sofort entnommen wird.

Bei dieser Funktion startet und stoppt der Trockner permanent.

Beim Öffnen der Tür wird diese Funktion beendet.

Trommel Beleuchtung/Bügeln

Trommel Beleuchtung (Glastür)

- Das Trommelinnere kann während des Trockengangs beleuchtet und eingesehen werden.

So kann der Trockengang beobachtet werden.

Bügeln (Undurchsichtige Tür)

- Diese Funktion sorgt für mehr Feuchtigkeit als bei Bügelwäsche.

Hinweis

Diese Funktion ist nur zusammen mit den Waschprogrammen für Baumwolle-Bügeln und Gemischt-Bügeln möglich.

Mehr Zeit/Weniger Zeit

Drücken Sie die Taste Mehr Zeit bzw. Weniger Zeit, um die gewünschte Trockendauer einzustellen.

Hinweis

Diese Tasten funktionieren nur im zeitgesteuerten Trockengang und vor dem Drücken der Taste Start/Pause.

Kindersicherung ()

Zum Schutz Ihrer Kinder halten Sie gleichzeitig die Tasten Mehr Zeit und Weniger Zeit etwa drei Sekunden lang gedrückt. Daraufhin leuchtet das Symbol "  " in der LED-Anzeige auf.

Hinweis

Um die Funktion "  " zu deaktivieren, halten Sie gleichzeitig die Tasten Mehr Zeit und weniger Zeit etwa drei Sekunden lang gedrückt.

Option

Schonwäsche

- Diese Funktion dient zum Verkürzen oder Verlängern der Trockendauer, indem die Temperatur erhöht bzw. verringert wird.
- Diese Funktion wird nur in den Waschprogrammen Baumwolle und Gemischte Kleidungsstücke verwendet.

Signalton wenn Bügelfeucht

- Diese Funktion weist über einen Signalton darauf hin, dass die Wäsche ausreichend Feuchtigkeit zum Bügeln besitzt.
- Diese Funktion wird nur in den Waschprogrammen Baumwolle und Gemischte Kleidungsstücke verwendet.
- Die Funktion 'Signalton wenn Bügelfeucht' kann nicht bei eingestellter Trocknungsstufe genutzt werden.

Anti-Knitter

- Mit Hilfe dieser Funktion wird eine Knitterbildung verringert.
- Diese Funktion dient zur automatischen Einstellung, falls nur das Waschprogramm Gemischte Kleidungsstücke gewählt wurde, und kann nicht abgebrochen werden.

Hinweis

- Die Nummer dieser Funktion kann geändert werden, indem Sie die Funktionstaste drücken.
- Einmal : Schonwaschprogramm wurde ausgewählt.
 - Zweimal : Signalton wenn Bügelfeucht.
 - Dreimal : Schonwaschprogramm und Signalton wenn Bügelfeucht.
 - Viermal : Keine Auswahl

Signal

Über diese Funktion kann die Lautstärke des Signaltons eingestellt werden.

Pflege des Trockners

Die Pflege und Reinigung des Trockners ist wichtig~

Die Pflege des Trockners ist einfach. Sie müssen nur die folgenden Hinweise beachten.


Flusensieb reinigen

Reinigen Sie das Flusensieb nach jedem Trocknen und überprüfen Sie es vor jedem Trockengang. Das Sieb sollte ebenfalls gereinigt werden, wenn die Anzeige "Flusensieb reinigen" leuchtet und während des Trocknerbetriebs ein Signalton ausgegeben wird: Die Reinigung und Entleerung des Siebes verringert die Trockendauer und den Energieverbrauch und verlängert die Lebensdauer des Trockners.


⚠ VORSICHT

- Das Flusensieb muss in regelmässigen Abständen gereinigt werden.
- Es dürfen sich keine Flusen um den Trockner ansammeln.


1. Öffnen Sie die Tür.

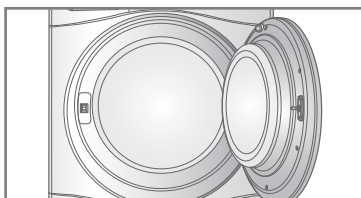


2. Nehmen Sie das Flusensieb heraus.

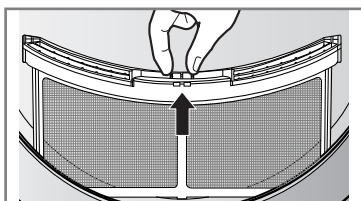

3. Reinigen Sie das Sieb mit einem Staubsauger oder spülen Sie es unter fließendem Wasser ab.

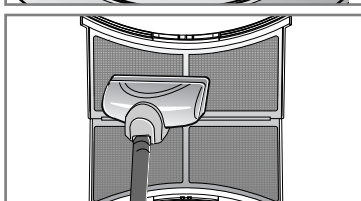

4. Setzen Sie das Flusensieb wieder ein.
 - Drücken Sie das Flusensieb vollständig ein, damit die Tür nicht gegen das Sieb stößt.

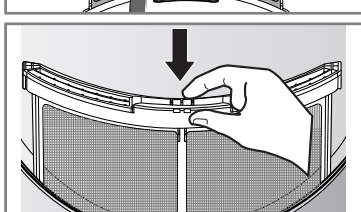

5. Schließen Sie die Tür.

⚠ VORSICHT

Spülen Sie das "Flusensieb" mit einer warmen Seifenlauge aus, trocknen Sie es gründlich ab und setzen Sie es wieder ein.

Flusensieb während eines Programms reinigen

Wenn die Anzeige "Clean Filter (Flusensieb reinigen)" während des Betriebs blinkt, muss das Flusensieb sofort gereinigt werden.


1. Drücken Sie die Taste Start/Pause.
2. Lassen Sie den Trockner abkühlen und führen Sie die oben genannten Schritte aus.

Wasserbehälter entleeren


Kondenswasser wird im Wasserbehälter gesammelt. **Der Wasserbehälter sollte nach jeder Verwendung entleert werden.** Ansonsten kann die Trockenleistung abnehmen.

Wenn der Wasserbehälter während des Trockengangs voll ist, leuchtet die Anzeige "Wasser entleeren" auf und ein Signalton wird ausgegeben. In diesem Fall muss der Wasserbehälter in etwa einer Stunde geleert werden.

1. Ziehen Sie den Wasserbehälter heraus.

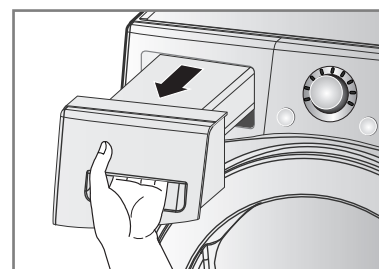

2. Entleeren Sie den Wasserbehälter im Spülbecken.

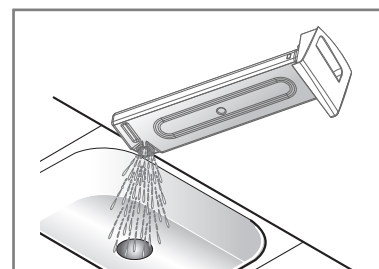

3. Schieben Sie den Behälter wieder ein.
4. Drücken Sie die Taste Start/Pause.

Hinweis

Das Schleudern bei hohen Drehzahlen verringert den Energieverbrauch während des Waschgangs. Bei hoher Umgebungstemperatur und in kleinen Räumen kann sich die Trockendauer verlängern und der Energieverbrauch erhöhen.

⚠ ACHTUNG

Das Kondenswasser ist nicht für den Verzehr geeignet.

⚠ VORSICHT


Beim Schleudern der Wäsche mit geringerer Drehzahl werden Energieverbrauch und Trockendauer erhöht. Wenn die Anzeige "Wasser entleeren" blinkt, wird der Trockner u. U. angehalten.

Pflege des Trockners


Kondensator

Der Kondensator trägt erheblich zur Leistung des Trockners bei und sollte daher gut gepflegt werden. Es wird empfohlen, den Kondensator drei bis vier Mal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Anzeige Kondensator reinigen blinkt.


1. Öffnen Sie die Klappe des Kondensators mit Hilfe einer Münze oder mit einem flachen Schraubenzieher.

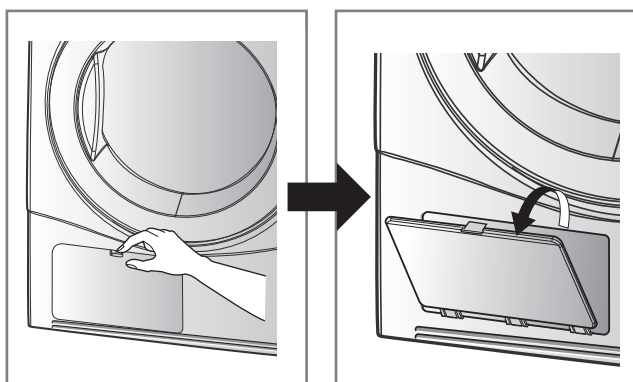


2. Öffnen Sie die Dichtungsklappe durch Drehen des Sperrhebels.

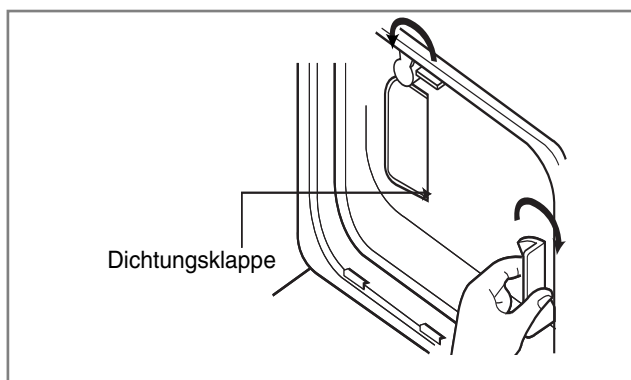

3. Ziehen Sie den Kondensator heraus, indem Sie einen Gegenstand in die Öffnung im unteren Teil des Kondensators einführen. (Der Kondensator muss vorsichtig behandelt werden.)

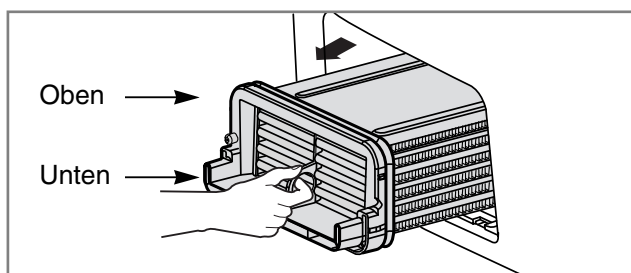


4. Reinigen Sie den Kondensator gründlich, indem Sie ihn mit fließendem Wasser durchspülen.

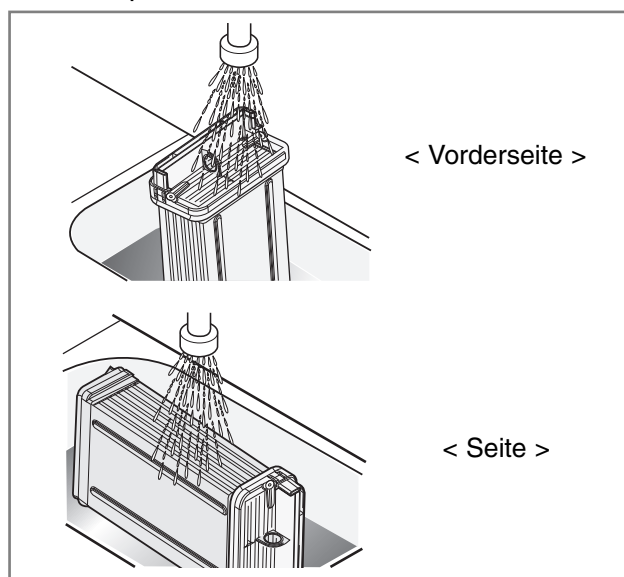

5. Setzen Sie den Kondensator in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

⚠ VORSICHT

Der Sicherungshebel muss nach der Reinigung des Kondensators wie gezeigt geschlossen werden.

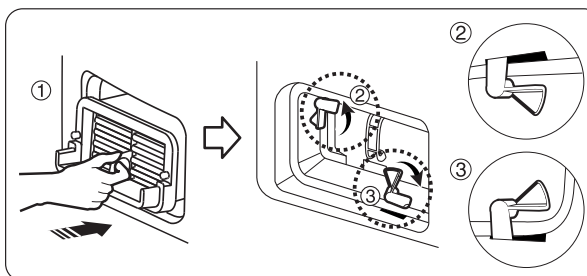



⚠ VORSICHT

- Der Betrieb mit durch Flusen verstopftem Kondensator kann den Trockner beschädigen sowie den Energieverbrauch erhöhen.
- Den Wärmetauscher nicht mit scharfen Gegenständen reinigen. Durch Beschädigungen des Tauschers können Leckstellen auftreten.
- Den Trockner niemals ohne Wärmetauscher betreiben.

Pflege des Trockners

● Belüftungsgitter und Innengitter für gekühlte Luft

Reinigen Sie das vordere Belüftungsgitter drei bis vier Mal im Jahr mit einem Staubsauger um sicherzustellen, dass sich kein Staub oder Verunreinigungen ansammeln und einen Luftstrom verhindern.

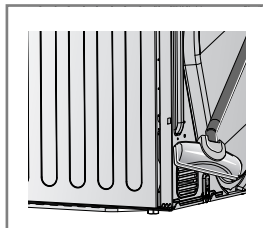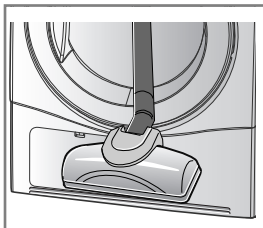


Hinweis

- Warme Abluft wird durch das Belüftungsgitter geleitet.
- Für eine gute Belüftung des Trockners muss gesorgt sein um einen Hitzestau oder zurückfließende Gase zu vermeiden.


● Kondenswasser-Abfluss

Normalerweise wird Kondenswasser in den Wasserbehälter gepumpt, in dem das Wasser bis zur Leerung gesammelt wird. Wasser kann nicht nur über den Wasserbehälter, sondern auch direkt über den Abflussschlauch entsorgt werden, besonders dann, wenn der Trockner auf einer Waschmaschine aufgestellt wurde. Über den Anschluss des Abflussschlauchs kann das Wasser zum Abflussrohr geleitet werden. Führen Sie dazu die folgenden Schritte durch.


1. Nehmen Sie den Anschlusseinbausatz heraus.

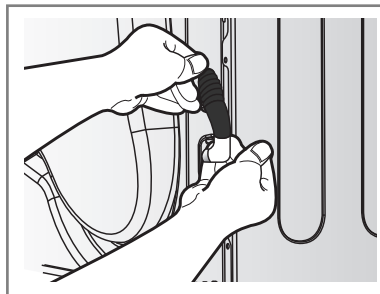

2. Trennen Sie den Schlauch des Wasserbehälters vom Einbausatz.


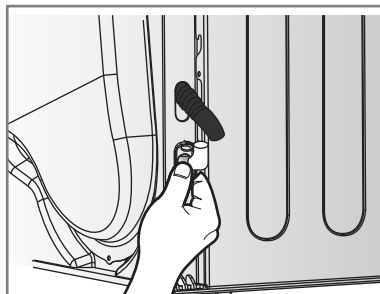


3. Schließen Sie den Abflussschlauch am Einbausatz an.

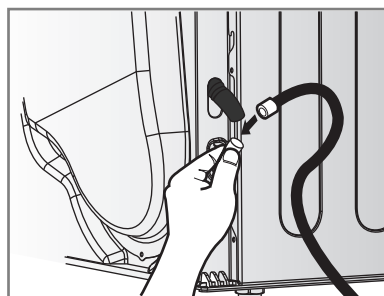

● Feuchtigkeitssensor?

Dieses Gerät misst die Restfeuchte der Wäsche während des Betriebs, d. h. es muss permanent gereinigt werden. Dieses Bauteil muss gereinigt werden, um angesammelten Kalk auf der Sensoroberfläche zu entfernen. Wischen Sie die Sensoren im Innern der Trommel ab (wie in der Abbildung gezeigt).

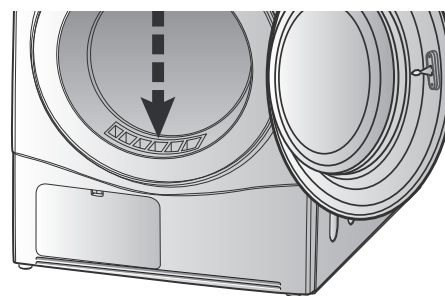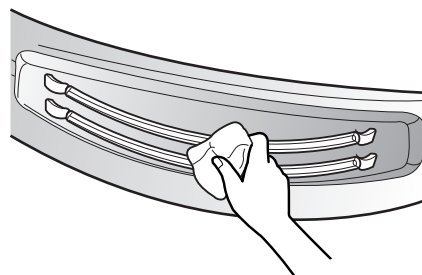

W weitere Tipps für eine sparsame Nutzung

● Trockenanleitung & Energieverbrauch

Trockengang		Fassungsvermögen	Angezeigte Trockendauer (einschl. Abkühldauer)
Baumwolle	Bügel trocken	7kg	97min
	Leicht trocken	7kg	103min
	Schrantrocknen	7kg	115min
Mischge- webe	Schrantrocknen	3kg	48min
Schnelltrocknen 50		2kg	50min
Sensor- Trocken- programme	Feinwäsche	1.5kg	45min
	Sportbekleidung	1.5kg	30min
	Wolle	1kg	21min
	Große Wäschestücke	1.5kg	60min

Textilien aus Wolle

Trocknen Sie bitte keine Artikel aus Wolle, die nicht zum Trocknen geeignet sind. Dies entnehmen Sie bitte dem Kleidungsetikett.

Gewebte und geknöppte Materialien

Je nach Qualität können einige gewebte und geknöppte Materialien einlaufen.

Bügelfreie und synthetische Materialien

Überladen Sie Ihren Trockner nicht. Nehmen Sie bügelfreie Teile heraus, sobald der Trockenvorgang beendet ist, um Faltenbildung zu vermeiden.

Baby- und Nachtwäsche

Beachten Sie stets die Wäschehinweise des Herstellers.

Gummi und Plastik

Trocknen Sie keine Gummi- oder Plastikmaterialien oder Teile, die Gummi oder Plastik enthalten, wie z.B.

- a) Schürzen, Lätzchen und Stuhlbezüge
- b) Vorhänge und Tischwäsche
- c) Badematten

Fiberglas

Trocknen Sie in Ihrem Trockner keine Artikel aus Fiberglas. Die im Trockner verbleibenden Glaspartikel könnten beim nächsten Trockenvorgang in Ihre Wäsche geraten und zu Hautirritationen führen.

Wäschehinweise

Kleidungsstücke haben ihre eigenen Wäschehinweise. Trocknen Sie die Wäsche daher entsprechend den Hinweisen.

Die Wäsche sollte nicht nur nach Größe und Typ sortiert werden. Füllen Sie auch nicht zuviel Wäsche in Ihren Trockner; Sie sparen Energie, Zeit und erzielen ein besseres Trockenergebnis.

Im Folgenden werden Waschzettel dargestellt.

Symbole	Hinweise
	Trocknen
	Wäschetrockner
	Bügelfreies Gewebe / Knitterfrei
	Schonwäsche / Feinwäsche
	Nicht in den Wäschetrockner
	Nicht trocknen
	Hohe Erwärmung
	Mittlere Erwärmung
	Niedrige Erwärmung
	Keine Wärme / Luft
	Trocknen auf Leine / Hängend
	Tropfnass aufhängen
	Flach trocknen
	Im Schatten

W

Weitere Tipps für eine sparsame Nutzung

Ersatzteile

Reparaturbedürftige Teile fallen unter die Garantiebedingungen. Ersatzteile sind, soweit durch die Garantie abgedeckt, kostenfrei. Nach Ablauf der Garantie müssen Ersatzteile beim Kundendienst gegen Entgelt erworben werden.

Entsorgung Ihres Trockners

Für den Fall, dass Sie Ihren Trockner auusrangieren möchten, stellen Sie ihn an einen sicheren Ort, an dem keine Kinder sich möglicherweise Verletzungen zuziehen könnten. Die Tür, der Verschluss sowie andere vorstehende Teile müssen entfernt werden und das Anschlusskabel muss durchtrennt werden, um eine weitere Verwendung zu verhindern. Danach ist der Trockner sicher zu entsorgen.

Kundendienst


Sollte mit Ihrem Trockner etwas nicht in Ordnung sein, versuchen Sie zunächst Abhilfe zu schaffen, indem Sie sich an der Störungsliste orientieren. Können Sie den aufgetretenen Fehler nicht finden und selbst beheben, wenden Sie sich an den Kundendienst. Ein Kundendienst-Mitarbeiter wird Ihnen einige Fragen stellen, wie z.B.:

1. Name, Adresse, Postleitzahl
2. Telefonnummer.
3. Fehlerbeschreibung.
4. Modell- und Seriennummer des Trockners
5. Kaufdatum


Zubehörteile

Der Trockner wird u. a. mit diesem Zubehör geliefert:


1. Kondensations-Abflussschlauch

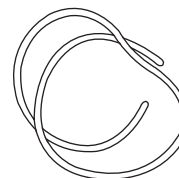


2. Schlauchhalterung

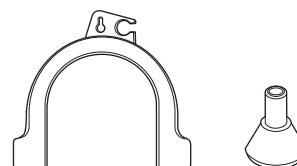

Stapelbausatz

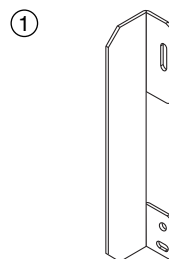

Halterung: 2 St., Schrauben: 4 St.,
Verfechter-Halter : 2EA
Separat zu erwerben

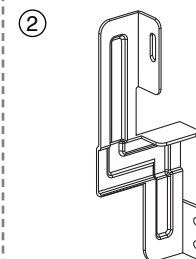

Halterung: 2 St., Schrauben: 4 St.,
Verfechter-Halter : 2EA
Separat zu erwerben

- Montage des Stapelbausatzes
 - Abb. 1: Größe der Waschmaschinenhaube: 550
 - Abb. 2: Größe der Waschmaschinenhaube: 600

Der Trockner muss mit dem Stapelbausatz auf die LG Waschmaschine gestellt werden. Dazu muss der Stapelbausatz separat erworben werden.

Fehlerbehebung

Tipps zur Störungsbehebung

Um Zeit und Geld zu sparen, lesen Sie auf der folgenden Seite die Antworten zu häufigen Fragen, bevor Sie den Service anrufen.

Fragen	Lösung
Trockner arbeitet nicht	1. Überprüfen Sie, ob der Trockner angeschlossen ist. 2. Überprüfen Sie, ob die Taste "Start" gedrückt ist. 3. Überprüfen Sie, ob die Tür vollständig geschlossen ist. 4. Überprüfen Sie, ob die Raumtemperatur unterhalb von 5°C liegt. 5. Überprüfen Sie, ob möglicherweise eine Sicherung durchgebrannt ist oder ob ein Überlastungsschalter ausgelöst wurde, und ersetzen Sie ggf. die Sicherung. (Vorsicht: elektrische Trockner verwenden normalerweise zwei Sicherungen bzw. Überlastungsschalter) Nach Entleeren des Wasserbehälters und nach Reinigung des Flusensiebs während des Betriebs müssen Sie die Start-Taste drücken, damit der Trockner den Betrieb wieder aufnimmt.
Der Trockenvorgang dauert lange	1. Das Flusensieb sollte nach jeder Wäscheladung gereinigt werden. 2. Überprüfen Sie, ob der Wasserbehälter entleert wurde. 3. Überprüfen Sie, ob der Kondensator verunreinigt ist. 4. Wählen Sie die richtige Programmeinstellung für die jeweilige Stoffart. 5. Überprüfen Sie, ob das Luftstromgitter oder die hinteren Belüftungsöffnungen des Trockners verdeckt sind. 6. Überprüfen Sie, ob die Kleidungsstücke "sehr nass" sind. 7. Überprüfen Sie, ob das richtige Programm ausgewählt wurde. 8. Überprüfen Sie, ob der Trockner überfüllt ist.
Die Anzeige "Flusensieb reinigen" blinkt	1. Überprüfen Sie, ob das Flusensieb sauber ist. 2. Überprüfen Sie, ob die Kondensatoreinheit verstopft ist.
Viele Flusen auf den Kleidungsstücken	1. Überprüfen Sie, ob das Flusensieb gereinigt ist. 2. Stellen Sie sicher, dass der Trockner nur gereinigte Komponenten aufweist. 3. Überprüfen Sie, ob die Wäsche in der Trommel richtig sortiert ist. 4. Überprüfen Sie, ob der Trockner überfüllt ist. 5. Überprüfen Sie, ob sich Papier, Taschentücher oder ähnliche Gegenstände in den Taschen der Kleidung befinden.
Die Trockendauer ist nicht gleichmäßig	Die Trockendauer der Ladung richtet sich nach der Temperatureinstellung, der Ladungsmenge, den Stoffarten, der Feuchtigkeit der Kleidungsstücke und der Sauberkeit des Flusensiebs.
Wasser läuft heraus	Überprüfen Sie, ob Tür oder Dichtungsklappe verschmutzt oder beschädigt sind.
Die Kleidungsstücke sind geknittert	Überprüfen Sie, ob der Trockner überfüllt ist. Versuchen Sie eine kürzere Trockendauer und entfernen Sie Wäschestücke, während sie immer noch feucht sind.
Die Kleidungsstücke sind eingelaufen	Um ein Einlaufen zu verhindern, folgen Sie den Wasch- und Pflegeanleitungen des Kleidungsstücks genau, da einige Stoffe naturgemäß beim Waschen einlaufen. Andere Stoffe können gewaschen werden und laufen nur im Trockner ein.

Fehlerbehebung


● Fehler

- dE : Die LED zeigt “ dE ” an, wenn die Tür geöffnet ist. Um den Trockner wieder zu starten, schließen Sie die Tür und drücken Sie die Start-Taste.
- $EE1, EE3$: Ziehen Sie bei einem angezeigten Fehler den Netzstecker und verständigen Sie einen Servicebetrieb.

● Trommelleuchte funktioniert nicht

- Wenden Sie sich an den Kundendienst.

T echnische Daten

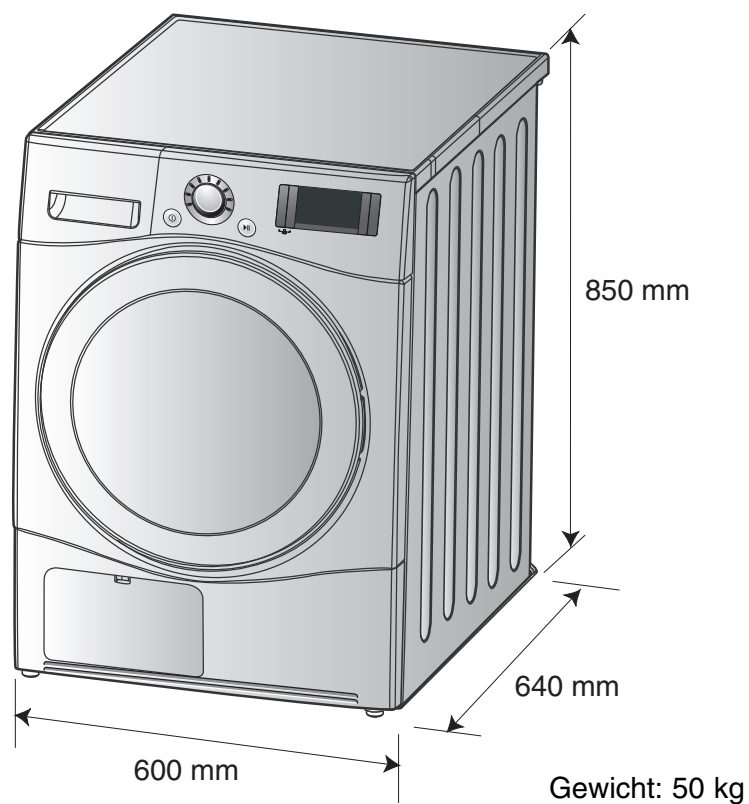

Elektrische Anforderungen


Volt	Hertz	Watt
230 V	50 Hz	2600

Überprüfen Sie die Nennwerte auf dem Etikett des Trockners und stellen Sie sicher, dass der Trockner die richtigen Werte besitzt.

Lüftungsanforderungen

Nische oder Unterbau	Einbau
Sichern Sie eine Luftzufuhr von 112 cu.ft./Min.	Die Einbau-Tür muss 2 (Lüftungs-) Öffnungen haben mit jeweils einem minimalen Öffnungsbereich von 60 sq. inches (387 sq.cm)- 3 inches (8 cm) vom unteren und oberen Teil der Tür.

Entsorgung von Altgeräten

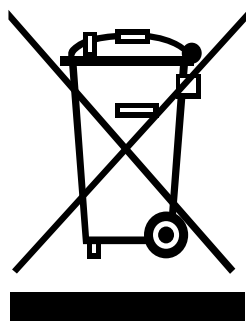

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

■ Unter die Garantie fallen nicht:

- Heimservice zur Einführung in die Benutzung des Geräts.
- Wenn das Gerät an eine Spannung angeschlossen ist, die nicht mit der auf dem Nennleistungsschild angegebenen übereinstimmt.
- Wenn die Störung durch Unfälle, Vernachlässigung, Missbrauch oder höhere Gewalt verursacht wird.
- Wenn die Störung durch unsachgemäße Benutzung des Geräts oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht wird.
- Die Gebrauchsanweisung für das Gerät zur Verfügung stellen oder die Einstellungen des Geräts ändern.
- Wenn die Störung durch Schädlinge wie Ratten oder Kakerlaken etc. verursacht wird.
- Normale Geräusche oder Vibrationen z. B. das Geräusch von ablaufendem Wasser, Drehgeräusche oder Pieptöne während der Erwärmung.
- Die Installation korrigieren, das Gerät nivellieren oder den Abfluss einstellen.
- Normale Wartung, wie sie im Benutzerhandbuch empfohlen wird.
- Entfernung von Fremdkörpern wie Sand, Nägeln, BH-Bügeln, Knöpfen etc. aus der Maschine sowie aus der Pumpe und dem Einlassfilter.
- Sicherungen ersetzen oder die elektrischen Anschlüsse oder Rohrleitungen korrigieren.
- Korrektur von unbefugten Reparaturen.
- Schäden an persönlichem Eigentum, die direkt oder indirekt durch Defekte dieses Geräts verursacht werden.
- Wenn dieses Gerät zu kommerziellen Zwecken benutzt wird, steht es nicht unter Garantie. (Beispiel: öffentliche Orte wie Toiletten, Hotels, Fitness-Center, Pensionen)

Garantiebedingungen für Trockner

- 1. Die Garantiezeit beginnt** ab Kaufdatum und besitzt eine Laufzeit von 24 Monaten. Die Garantiezeit beginnt am Tag der Einreichung des Kaufbelegs zusammen mit der ausgefüllten und vom Händler unterzeichneten Garantiekarte. Die Seriennummer des Produktes muss mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen.
- 2. Innerhalb der Garantiezeit übernehmen wir** kostenlose Reparaturen am Gerät, wenn nachgewiesen werden kann, dass es sich um herstellungs- bzw. materialbedingte Defekte des Gerätes handelt.
- 3. Für Schäden durch unsachgemäßen Umgang, Missachtung der Betriebsanleitungen und normale Abnutzung wird keine Garantie übernommen.** Ferner wird keine Garantie für Verschleißteile oder leicht zerbrechliche Teile (z. B. Glas, Glühlampen) übernommen. Der Käufer haftet für alle Transportschäden und trägt sämtliche Versand- und Verpackungskosten.
- 4. Die Entscheidung zur Durchführung von Reparaturen oder Einbau von Ersatzteilen liegt bei uns.** Ersatzteile bleiben unser Eigentum. Die ursprüngliche Garantiezeit wird bei Reparaturen oder bei Ersatz von Teilen nicht verlängert.
- 5. Die Garantie erlischt,** wenn das Gerät von Personen geöffnet wird, die nicht durch LG Electronics nicht befugt wurden, oder das Gerät gewerblich genutzt wird.
- 6. Die Originalverpackung immer aufbewahren.** Dies ermöglicht im Wartungsfall einen sicheren Transport des Gerätes.
- 7. Verständigen Sie bei einer von der Garantie abgedeckten Reparatur immer Ihren Händler bzw. einen zugelassenen Servicebetrieb.**
- 8. Weiterführende Ansprüche ausgeschlossen.** Bei Ungültigkeit von Teilen dieser Bestimmungen gelten sie im Sinne des geschriebenen Wortes. Die Gültigkeit der anderen Bestimmungen ist davon nicht betroffen.

Garantiezerifikat

Für eine 24-monatige Garantie für dieses Gerät

Innerhalb der 24-monatigen Garantiezeit übernehmen wir kostenlose Reparaturen am Gerät bzw. stellen wir kostenlose Ersatzteile zur Verfügung, bei herstellungs- bzw. materialbedingten Defekten des Gerätes. Weiterführende Ansprüche ausgeschlossen.

Die Garantiebedingungen auf der Rückseite sind ebenfalls gültig!

Gerätetyp: _____

Seriennummer:

Name des Käufers: _____

Kaufdatum: _____

Händlerstempel und Signatur

Notizen

Notizen



LG Electronics Deutschland GmbH
Jakob-Kaiser-Strasse 12
47877 Willich, Germany