

لـج



# دليل المالك المحمول DVD

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الطراز  
DV582

P/NO : MFL63266951

# احتياطات السلامة

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتأثر)، وعدم وضع أية أشياء مماثلة بالسوائل كأواني الزهور، على الجهاز.

## تنبيه بخصوص سلك الطاقة

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة،  
معنى وجود دائرة ذات منفذ واحد لا تزود سوى هذا الجهاز فقط بالطاقة وليس بها آية منافذ إضافية أو دوائر فرعية. راجع

صفحة الموصفات الواردة في دليل المالك زيادة في التأكيد.  
لا تتحمل منافذ التيار بالحاطن فوق طاقتها. منافذ التيار بالحاطن التي تحمل فوق طاقتها أو منافذ التيار بالحاطن أو أسلاك الإسطوانة المفكرة أو التالفة، أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك الدائمة أو المشروخة تُعتبر مصادر خطر قد ينجم عن أي من هذه الحالات صدمة كهربائية أو حرائقاً. قم على فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا لاحظت شيئاً أنه تالف أو فاسد، فقم بتنزيله من المقبس وتوقف عن استخدام الجهاز واجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم بتعديل السلك بقطعة غير مضبوطة.

احمي سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعريضه للتشويش أو اللي أو الفرس أو غلق الباب عليه أو السير فوقه.

اعط اهتماماً خاصاً للمقبسات ومنافذ الحاطن والنقطة التي يخرج منها السلك من الجهاز.  
لفصل الطاقة من مصدر الطاقة الرئيسي، اسحب للخارج قابس سلك المصدر الرئيسي. عند تركيب الجهاز، تأكد من سهولة الوصول إلى القابس.

## هذا الجهاز مزود بطارية محمولة أو بطارية مختبرة.

### الطريقة الآمنة لازالة البطارية أو مجموعة البطاريات من الجهاز:

انزع البطارية أو مجموعة البطاريات القديمة واتبع الخطوات التالية لتركيب. لتجنب تلوث البيئة وتعريض صحة الإنسان والبيئة للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطاريات القديمة في الوعاء الملاطن وتخلص منه في نقاط التجميع المعدنية لذلك. تخلص من البطاريات أو البطاريات مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مختبرة لآمنة الحفاظ بدون تعريض.

يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحرائق أو ما شابه ذلك.

## التخلص من جهاز القديم

١. عند الصاق رمز سلة المهمالات الموضوع علىها علامة × بأحد المنتجات فإن هذا يعني أن هذا المنتج يتافق مع التوجيهات الأوروبية 96/EC/2002.



٢. يجب التخلص من جميع المنتجات التهربية والإلكترونية بشكل منفصل عن مجري النفايات السائلة المحلية عبر مرفق تجميع معينة تحددها المعايير أو السلطات المحلية.

٣. يساعد التخلص الصحيح من جهاز القديم على منع تعريض البيئة وصحة الإنسان لأية نتائج سلبية محتملة. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول التخلص من جهاز القديم، بررقاء الاتصال بمجلس مدينةك أو خدمة التخلص من النفايات أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.

نقر LG للإلكترونيات بموجب ذلك بأن هذا المنتج أو هذه المنتجات متوفقة مع المتطلبات الضرورية  
والشروط الأخرى ذات الصلة للتوجيه 108/EC/2004 و 95/EC/2006 و 25/EC/2009 و 125/EC/2009.



## الوكيل الأوروبي:

LG Electronics Service Europe B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
(Tel : +31-(0)36-547-8888)

## تنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربائية  
منعون الفتح



تنبيه: لقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تترك الغطاء (أو الجزء الخلفي).  
لا توجد بالداخل قطع يمكن للمستخدم صيانتها. عليك الاستعانة بموظفي الصيانة المؤهلين للقيام ب أعمال الصيانة.



يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - الذي يحتوي على رأس سهم موجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهة كهربائية خطيرة بدون مادة مغرولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يكتفي به تنبيه خطر يبني بحوالي 100mA لأي شخص.



تهذيف علامة التحذير الموجودة بداخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.



تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرّض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو أي قطعة أثاث مشابهة.



تنبيه: لا تنس أيّاً من فتحات التهوية. قم بتركيب الجهاز وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة. تهدف المنافذ والفتحات الموجودة بالهيكل الخارجي إلى توفير التهوية وضمان تشغيل جيد للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة.

يجب لا تنس هذه الفتحات مطلقاً بوضع المنتج على السرير أو الأريكة أو البساط أو غير ذلك من الأسطح المشابهة.



يجب عدم وضع هذا المنتج في حيز مدمج مثل خزانة الكتب أو الأرفف إلا في حالة توفر تهوية جيدة أو الالتزام بتعليمات الجهة المصنعة.



تنبيه: يستخدم هذا المنتج أحد أنظمة الليزر. لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. إذا احتجت الوحدة إلى

الصيانة، فاتصل بمركز خدمة معتمد.

قد يتطلب استخدام مقاييس الحكم أو أدوات الضغط أو الإجراءات غير المحددة هنا



إلى التعرض إلى إشعاع خطير. لتجنب التعرض للمعايير لنطاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي للمنتج. يصدر شعاع ليزر مرنى عند فتحه. لا تركز نظرك في شعاع الليزر.

## حول عرض رمز

قد يظهر "⊗" على شاشة التلفزيون أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متاحة في ذلك الفرض.

## رموز المنطقة

- تحتوي هذه الوحدة على كود المنطقة مطبوعاً على الجزء الخلفي. لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل إلا أقراص DVD التي عليها نفس المتصن الموجود في مؤخرة الوحدة أو كلمة "ALL" (جميع الأقراص).
- تحتوي معظم أقراص DVD على شكل كروي يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر بوضوح على الغطاء، لابد أن يطابق هذا الرقم رمز المنطقة الموجود على الوحدة، وإلا يتغير تشغيل الفرض.
- إذا حاولت تشغيل قرص DVD به كود منطقة مختلف عن الرمز الموجود على المشغل الخاص بك، فستظهر رسالة "Check Regional Code" (تحقق من كود المنطقة) على شاشة التلفزيون.

## حقوق النشر

يحظر بحكم القانون نسخ أو بث أو عرض أو البث عبر الكابل أو العرض العام أو تأجير المواد محمية بحقوق النشر دون ترخيص. يحتوي هذا المنتج على وظيفة الحماية ضد النسخ المطورة بواسطة شركة Macrovision. حيث يتم تسجيل إشارات الحماية ضد النسخ على بعض الأقراص. وعند تشغيل هذه الأقراص أو تشغيل صورها، سوف يظهر تشويشاً بالصورة. يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرحضاً من قبل شركة Macrovision، ومنصتاً لاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة Macrovision بخلاف ذلك. تنظر الهندسة العسكرية أو تفكيك الجهاز.

ينبغي أن يلاحظ المستهلكون أن جميع أجهزة التلفزيون عالية الدقة ليست متوافقة تماماً مع هذا المنتج وقد تتسبب في ظهور زيف في الصورة. في حالة مشاكل صورة المسح الترايدي أو 625، يوصى بأن يقوم المستخدم بتحويل التوصيل إلى خرج "الدقة القياسية". إذا كانت هناك أية تساؤلات بخصوص توقف جهاز التلفزيون الخاص بنا مع موبل الوحدة 525p و625p، فيرجاء الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لنا.

صنع بترخيص من معامل دولبي Dolby Laboratories. العلامات Dolby Laboratories™ والرمز double-D™ تجارية لـ Dolby Laboratories.

إن دي في دي لوج "DVD Logo" علامة تجارية خاصة لشكل الدي في دي DVD / موسسسة لوج للتوكيل.

٢	احتياطات السلامة.
٣	أنواع الأقراص القابلة للتشغيل.
٤	توصيل الوحدة بالنظام المركزي.
٥	جهاز التحكم عن بعد.
٦	وحدة الرئيسية.
٨-٧	ضبط الإعدادات.
٨	عرض معلومات الفرض على الشاشة.
١٠-٩	تشغيل أحد الأقراص.
١١-١٠	DivX
١١	الاستماع إلى قرص موسيقي أو ملفات.
١٢	عرض ملفات الصور.
١٣	التسجيل المباشر من USB.
١٤	استخدام محرك ذاكرة الفلاش USB.
١٥	رموز اللغة.
١٥	رموز المنطقة.
١٥	استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
١٥	المواصفات.

## أنواع الأقراص القابلة للتشغيل

الشعار	النوع
	<b>DVD-VIDEO:</b> أقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.
	<b>DVD-R:</b> وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط
	<b>DVD-RW:</b> وضع VR وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط
	<b>DVD+R:</b> وضع الفيديو فقط
	<b>DVD+RW:</b> وضع الفيديو فقط
	قرص الصوت المضغوط: أقراص الموسيقى المضغوطة أو CD-R/CD-RW في تسجيل قرص الموسيقى المضغوط الذي يمكن شراؤه.
	تقوم هذه الوحدة بتشغيل DVD±R/RW و DVD±RW الذي يحتوي على عنوانين صوت وأو ملفات DivX وأو MP3 وأو WMA وأو JPEG. لا يمكن تشغيل بعض أقراص DVD±RW أو DVD±RW/CD-R أو CD-RW/CD-R في هذه الوحدة بسبب جودة التسجيل أو الحالة المادية للقرص أو خصائص جهاز التسجيل وبرنامجه الإشارة.

## توصيل الوحدة بالنظام المركزي

### توصيل الصوت الصورة

تحتوي مقابس صوت/صورة الوحدة على أكواذ ملونة (صفراء للصورة وحمراء للصوت في الجهة اليمنى وبضاء للصوت في الجهة اليسرى). إذا كان تلفزيونك به دخل واحد للصوت (أحادي)، فقم بتوصيله بمقابس الصوت الأيسر (الأبيض) الموجود في الوحدة.

## توصيل الوحدة بالنظام المركزي - يمكنك فعل المزيد

### SCART توصيل

قم بتوصيل مقابس TO TV (إلى التلفزيون) الموجود في الوحدة والتلفزيون الخاص بك باستخدام كابل SCART.

تنبيه: لابد أن تضبط الخيار [تحديد خرج التلفزيون] (تحديد خرج التلفزيون) على [RGB] الموجودة في قائمة الإعداد لاستخدام هذا الاتصال. (انظر صفحة 7)

### B توصيل مكونات الفيديو

قم بتوصيل مقابس دائرة الإخراج / ماسح ضوئي تزادي مدخل ثلاثي الأطراف الموجودة بالجهاز بمقابس الإدخال المقابلة لها بتفاذاك ، مستخدماً كابل فيديو / مدخل ثلاثي الأطراف (YPbPr).

- إنك لازلت في حاجة إلى توصيل كابلات الصوت اليسرى واليمنى بالتلفزيون أو كابل الصوت الرقمي بالاستريو.
- إذا قيل التلفزيون إشارات التنسيق التزادي، فلابد أن تستخدم هذا التوصيل وتضبط [المسح التزادي] على [تشغيل] الموجود في قائمة الإعداد. (انظر صفحة 7)

تنبيه: لابد أن تضبط الخيار [تحديد خرج التلفزيون] (تحديد خرج التلفزيون) على [YPbPr] الموجودة في قائمة الإعداد لاستخدام هذا الاتصال. (انظر صفحة 7)

### C توصيل خرج الصوت الرقمي

قم بتوصيل مقابس DIGITAL AUDIO OUTPUT (خرج الصوت الرقمي) في الوحدة بمقابس المتاتر في مضخم الصوت.



- إذا لم ينطوي تنسيق صوت الإخراج الرقمي مع إمكانيات مضخم الصوت، فيبصدر مضخم صوتاً قوياً مشوشاً أو لا يصدر صوتاً على الإطلاق.
- لرؤية تنسيق الصوت في القرص الحالى ضمن المعلومات المعروضة على الشاشة، اضغط على AUDIO.
- لا نقم هذه الوحدة بعمل تشفير داخلي (قطتين) لمسار صوت DTS للتنعيم بصوت محيطي متعدد القنوات DTS.

لابد أن توصل هذه الوحدة بمضخم صوت متوافق مع DTS من خلال خرج صوت رقمي في هذه الوحدة.


## توصيل الوحدة بالنظام المركزي

### توصيل الصوت الصورة

تحتوي مقابس صوت/صورة الوحدة على أكواذ ملونة (صفراء للصورة وحمراء للصوت في الجهة اليمنى وبضاء للصوت في الجهة اليسرى). إذا كان تلفزيونك به دخل واحد للصوت (أحادي)، فقم بتوصيله بمقابس الصوت الأيسر (الأبيض) الموجود في الوحدة.

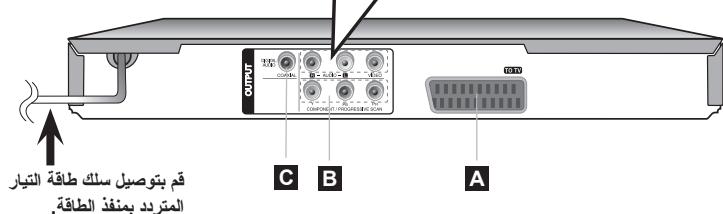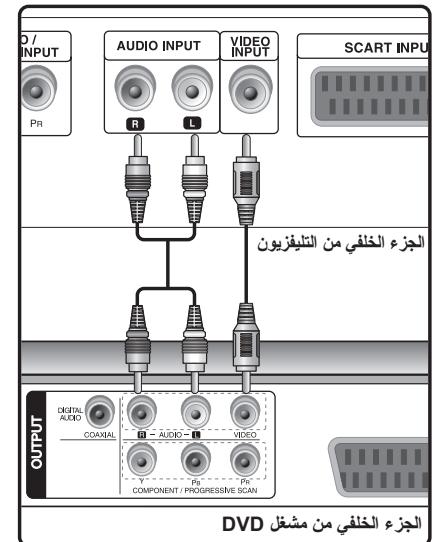


## جهاز التحكم عن بعد

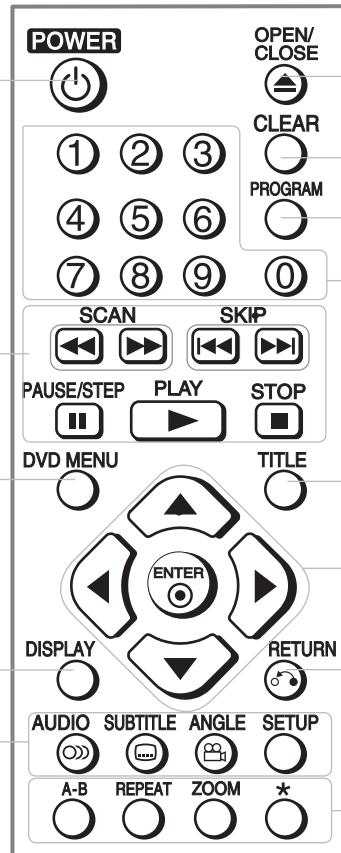

وضع البطارية في وحدة التحكم

أزّل عطاء البطارية الموجودة في الجانب الخلفي من جهاز التحكم عن بعد، وأدخل بطارية ( حجم AAA ) مع محاذاة العلامتين + و - بشكل صحيح.

## الوحدة الرئيسية

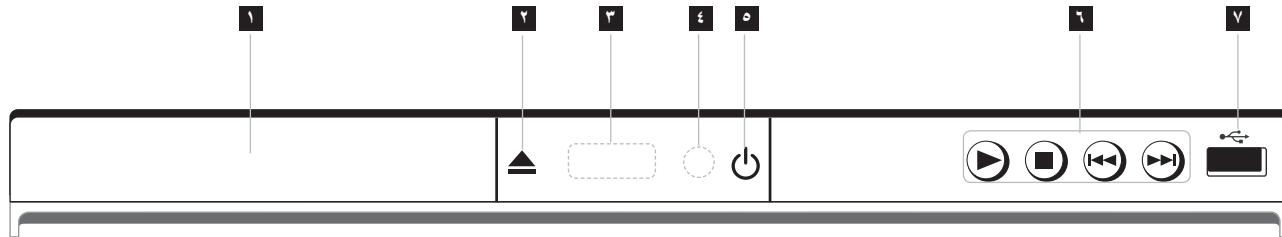

- ١ درج الأقراص .  
أدخل القرص هنا.
- ٢ فتح / غلق (Open / Close) .  
يفتح درج الأقراص أو يغلقه.
- ٣ نافذة العرض .  
توضح الحالة الحالية للوحدة.
- ٤ المستشعر عن بعد .  
وجه جهاز التحكم عن بعد إلى هنا.
- ٥ (Power) (طاقة) .  
تنشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.
- ٦ يبدأ التشغيل.  
• (Play) ► .  
للرجوع إلى بداية الفصل/ المسار/ الملف الحالي أو للذهاب إلى الفصل/ المسار/ الملف السابق.
- ٧ (Stop) ■ .  
يوقف التشغيل.  
• (Skip) (تجاوز) ▶◀ .  
إنقل إلى الفصل/ المسار/ الملف التالي.  
• (Skip) (تجاوز) ▶▶ .  
للرجوع إلى بداية الفصل/ المسار/ الملف الحالي أو للذهاب إلى الفصل/ المسار/ الملف السابق.

## ضبط الإعدادات

١ قائمة إعداد الشاشة:	SETUP
٢ تحديد خيار مطلوب في المستوى الأول:	▲▼
٣ الانتقال إلى المستوى الثاني:	▶
٤ تحديد خيار مطلوب في المستوى الثاني:	▲▼
٥ الانتقال إلى المستوى الثالث:	▶
٦ تغيير الإعداد:	ENTER / ▲▼

### ضبط الإعدادات - يمكنك فعل المزيد

عندما تقوم بالتشغيل للمرة الأولى (اختياري)

ستظهر قائمة اختيار اللغة عندما تقوم بتشغيل الوحدة للمرة الأولى. لابد أن تختار لغة لاستخدام الوحدة. استخدم ▶ لتحديد إحدى اللغات ثم اضغط على ENTER وستظهر قائمة التأكيد. اضغط على ▶ لتحديد [إنال] ثم اضغط على ENTER.

## ضبط إعدادات اللغة

لغة القائمة - حدد لغة لقائمة Setup (الإعداد) والعرض على الشاشة.

صوت القرص/الترجمة/القائمة - تحديد إحدى اللغات من أجل صوت القرص / الترجمة / القائمة.

[أصل]: تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

[آخر]: لتحديد لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية ثم اضغط على ENTER لإدخال الرقم المتماثل المكون من أربعة أعداد وفقاً لقائمة كود اللغة. (راجع صفحة ٤٤) إذا ارتكبت خطأ أثناء إدخال الرقم، فاضغط على CLEAR (مسح) لحذف الأرقام ثم قم بتصحيحه.

[إيقاف تشغيل] (من أجل ترجمة القرص): إيقاف تشغيل الترجمة.

## ضبط إعدادات العرض.

مظهر التلفزيون - حدد نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها والتي سيتم استخدامها وفقاً لشكل شاشة التلفزيون الخاص بك.

[4:3]: حده عند توصيل جهاز تلفزيون نسبة عرضه للصورة هي النسبة القسمية 4:3.

[16:9]: حده عند توصيل جهاز تلفزيون نسبة عرضه 9:16.

وضع العرض - إذا حدثت 4:3، فإليك ستحتاج إلى تحديد الطريقة التي ترغب أن يتم بها عرض برامج الشاشة والأفلام في شاشة التلفزيون الخاص بك.

[Letterbox]: يعرض صورة ثنائية عريضة مع وجود أشرطة سوداء في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة.

[PanScan]: يملاً ذلك الشاشة الكاملة 4:3 مع اقصاص الصورة حسبما يلزم.

المسح الترايدي (بالنسبة لتوصيات مكون الفيديو) - يحدد ما إذا كانت مقاييس COMPONENT /PROGRESSIVE SCAN OUTPUT (خرج المكون/المسح الترايدي) تخرج إشارة ترايديه. إذا قبيل التلفزيون الخاص بك إشارات التنسيق الترايدي، فإليك ستنبئ بفتح الوان دققة وصورة ذات جودة عالية عن طريق تحديد [تشغيل] إذا لم يقبل التلفزيون الخاص بك إشارات التنسيق الترايدي، حدد [إيقاف] إذا قمت بضبط المسح الترايدي على [تشغيل] عن طريق الخطأ ولابد أن تعيد ضبط الوحدة. قم أولًا بإزالة القرص من الوحدة. بعد ذلك استمر في الضغط على STOP (إيقاف) لمدة خمس ثوانٍ، ستنتم استعادة خرج الفيديو إلى الضبط القديسي ويستholder صورة في التلفزيون.

تحديد خرج التلفزيون - حدد أحد الخيارات حسب نوع توصيل التلفزيون.

[RGB]: عند توصيل التلفزيون الخاص بك باستخدام مقاييس SCART /COMPONENT/PROGRES [YPbPr]

SIVE SCAN OUTPUT (خرج المكون/المسح الترايدي) الموجودة في هذه الوحدة.

## ضبط إعدادات الصوت

Dolby Digital / DTS / MPEG - يحدد نوع إشارة الصوت الرقمي عند استخدام مقاييس DIGITAL AUDIO OUTPUT (إخراج الصوت الرقمي).

[Bitstream]: حده عندما تقوم بتوصيل قابس DIGITAL AUDIO OUTPUT (خرج الصوت الرقمي) في هذه الوحدة بمضمخ به جهاز فك تشفير دمج Dolby Digital أو MPEG.

[PCM]: [Dolby Digital / MPEG] (من أجل PCM): حده عندما تقوم بتوصيل مقبس DIGITAL AUDIO OUTPUT (خرج الصوت الرقمي) في هذه الوحدة بمضمخ لا يوجد به جهاز فك تشفير دمج Dolby Digital أو MPEG.

[إيقاف تشغيل]: [من أجل DTS]: حده عندما تقوم بتوصيل مقبس DIGITAL AUDIO OUTPUT (خرج الصوت الرقمي) في هذه الوحدة بمضمخ لا يوجد به جهاز فك تشفير دمج DTS.

التردد العيني (التردد) - يحدد التردد العيني للإشارة الصوتية.

[48]: كيلو هرتز]: دلائلاً ما يتم تحويل الإشارات الصوتية إلى 48 كيلو هرتز.

[96]: يتم إخراج الإشارات الصوتية بتسيقها الأصلي.

DRC (التحكم في النطاق الديناميكي) - توضيح الصوت عند خفض مستوى الصوت (Digital Dolby Digital). اضبطه على [تشغيل] للحصول على هذا التأثير.

Vocal - اضبطه على [تشغيل] عندما وجود قرص DVD karaoke متعدد القنوات. ستدمج قنوات karaoke في القرص داخل صوت ستريو الطبيعي.

## عرض معلومات القرص على الشاشة

في وحدة التحكم عن بعد

**DISPLAY**



اضغط على **:DISPLAY**

٢ حدد أحد العناصر:

**ENTER / ◀▶**

٣ اضغط بuttonات قائمة شاشة العرض:

**DISPLAY**

٤ للعودة إلى الخروج:

## عرض معلومات القرص على الشاشة - يمكنك فعل المزيد

يمكنك اختيار أي عنصر بالضغط على ▲▼ وتغيير أو اختيار الإعداد بالضغط على ◀▶ أو باستخدام الأزرار الرقمية (0-9).

رقم العنوان الحالي / العدد الإجمالي للعناوين




رقم الفصل الحالي/ العدد الإجمالي للفصول



وقت التشغيل المقضي



إجمالي الوقت المحدد للعنوان/الملف الحالي



لغة أو قناة الصوت المختارة



الترجمة المختارة



الزاوية المختارة/العدد الإجمالي للزوايا



## الرمز المستخدم في هذا الدليل

أقراص الصوت المصغورة

**ACD**

جميع الأقراص والملفات المدرجة أدناه

أقراص CD-G

**CD-G**

DVD±R/RW DVD

ملفات DivX

**DivX**

المصاغة نهائياً

**ALL**

**DVD**

MP3

**MP3**

WMA

**WMA**

يجب أن تضبط خيار [كود المنطقة] لاستخدام خيارات القفل. حدد خيار [كود المنطقة] ثم اضغط على ▶▶. أدخل كلمة مرور مكونة من أربعة أعداد واضغط على **ENTER** أدخل مرة أخرى ثم اضغط على **ENTER** لتأكيد.

يمكنك إعادة تعيين كلمة المرور إذا نسيتها. قم أولاً بإزالة القرص من الوحدة. اعرض قائمة الإعداد ثم أدخل الرقم المكون من ٦ أعداد "210499".

تصنيف - حدد مستوى التصنيف. كلما انخفض المستوى، كلما زادت دقة التصنيف. حدد [لغاء القفل] لتعطيل التصنيف.

كلمة المرور - تضيّب أو تغير كلمة المرور الخاصة بإعدادات القفل.

[جديد]: أدخل كلمة مرور جديدة مكونة من ٤ أعداد باستخدام الأزرار الرقمية ثم اضغط على **ENTER** (إدخال). أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتأكيد.

[تغير]: أدخل كلمة المرور الجديدة مرتان بعد إدخال كلمة المرور الحالية.

كود المنطقة - حدد كوداً لإحدى المناطق الجغرافية كمستوى لتصنيف التشغيل. ويحدد ذلك مقاييس المنطقة المستخدمة لتصنيف أقراص DVD التي يتم التحكم فيها بواسطة القفل العالمي. (انظر صفحة ١٤)



## ضبط الإعدادات الأخرى

**B.L.E.** (تحديد المستوى الأسود) - تحديد المستوى الأسود لمصور التسجيل. قم بتحديد المفضل لديك وقدرة الشاشة.

سرعة التسجيل - يمكنك اختيار حجم البيانات لتسجيلها مباشرة إلى USB. حجم البيانات الأكبر سرعة التسجيل يعطي جودة صوت أفضل ولكنه يستخدم مساحات أكبر على مسار USB فلاش. التسجيل المباشر على USB. انظر ص ١٣.

## DivX VOD

معلومات عن فيديو DivX : DivX هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشاؤه عن طريق شركة DivX. هذا الجهاز معتمد رسميًا من DivX لتشغيل فيديو DivX. زوروا موقع الويب www.divx.com للمزيد من المعلومات وأدوات البرنامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى ملفات فيديو DivX.

معلومات عن فيديو DIVX عند الطلب: هذا الجهاز المعتمد من DivX® يجب تشغيله لتشغيل محتوى فيديو DivX عند الطلب (VOD). للحصول على رمز التسجيل، قم بتعيين موضع قسم [DivX VOD] في قائمة [اعد]. اذهب إلى موقع الويب vod.divx.com واستخدم هذا الرمز لاستكمال عملية التسجيل وتعلم المزيد عن DivX VOD.

[تسجيل]: يعرض رمز التسجيل للمشغل الخاص بك.

[لغاء التسجيل]: قم بإلغاء تسجيل المشغل الخاص بك واعرض رمز إلغاء التسجيل.

تشغيل أحد الأقراص

في وحدة التحكم عن بعد		
<b>▲ OPEN/CLOSE</b>	-	١ افتح درج القرص:
<b>▲ OPEN/CLOSE</b>	-	٣ أغلق درج القرص:
<b>▶ PLAY</b>	-	٤ ابدأ التشغيل:
<b>■ STOP</b>	-	٥ لإيقاف التشغيل:

**تشغيل أحد الأقراص - يمكنك فعل المزيد**

يوقف التشغيل

نقوم الوحدة بالتسجيل من النقطة التي تم الإيقاف عندها، ويعتبر ذلك على القرص صيغه **PLAY** على الشاشة لفترة وجيزة. اضغط على **STOP** (تسحيل) لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد). إذا ضغطت مرة أخرى على **STOP** (إيقاف) أو قمت بتمرير الفرسن صيغه **PAUSE** في الشاشة، ستقوم الوحدة بمحسning نقطة التوقف **PAUSE** (استئناف إيقاف، **PAUSE** = إيقاف كامل).

وقد يتم مسح نقطه الاستئناف، عند الضغط على أحد الأزرار **POWER** (الطاقة) أو **OPEN/CLOSE** (فتح/غلق) أو غير ذلك.

تشغيل فيلم DVD به قائمة DVD

تحتوي معظم أقراص DVD على قائمة يتم تحديها أولاً قبل بدء تشغيل الفيلم. يمكنك التنقل عبر هذه القائمة باستخدام ▶◀ أو الزر الرقمي، لتحديد الاختيار المطلوب. اضغط على **ENTER** للاختيار.

تشغيل قرص DVD VR

سقّوم هذه الوحدة بتشغيل DVD-RW الذي يتم تسجيله باستخدام تقييم تسجيل فيديو (VR). عندما تدخل أحد أفراد الأسر، ستطهر القائمة على الشاشة. استخدم ▲▼ لتحديد عنوان، ثم اضغط على (►) PLAY (تشغيل). لعرض قائمة DVD MENU (قائمة DVD) أو (TITLE) (عنوان).

يمكن عرض بعض أفراد الأسر مع بيانات CPRM من قبل DVD RECORDER (مسجل DVD).

اتفاق، أو الفحص، المسار، الملف التالى، أو المسافة، أو

اضغط على (SKIP) للانتقال إلى الفصل/المسار /الملف التالي.  
اضغط على (SKIP) للعودة إلى بداية الفصل/المسار /الملف الحالي  
اضغط على (SKIP) مرتين قصيبي تنت للعودة إلى الفصل/المسار /

اضغط على (SKIP) مررتين قصيرتين للعودة إلى الفصل/المسار/الملف السابق.

قاف التشغيل مؤقتاً ALL

ضغط على (III) PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت / خطوة) لإيقاف التشغيل مؤقتاً. اضغط على (PLAY (تشغيل)) لمواصلة التشغيل.

شنبه، ۱۹ شهریور ۱۴۰۰

اضغط على PAUSE/STEP (II) (انفاس مؤقت / خطوة) شكل متكرر لتشغيل صورة تصوّرة.

تشغل شکل متکر ALL

**REPEAT** يضغط على **REPEAT** بشكل متكرر لاختيار عنصر سينكلر. العنوان الحالي أو الفصل أو المجموعة أو المسار يعاد إثباته كلما قرأت عليه. للعودة إلى التشغيل العادي، اضغط على **REPEAT** (متكرر) (تحديث [إيقاف تشغيل]).

تحميل المراجع أو التحميل السابع

يُضطط على (SCAN أو **PLAY**) لتشغيل التقى السريع أو الترجيع السريع أثناء التشغيل. يمكن تغيير سرعة التشغيل المتناوبة عن طريق تحريك المقبض على (**SCAN** أو **PLAY**). يُمكن تشغيل المحتوى المخزن في بطاقة SD بـ **PLAY**.

DVD DivX ACD (A-B) ۱۰۸۰x۷۲۰

**A-B** على- الضغط في بداية الجزء الذي تزيد تكراره ومرة أخرى في نهايته. سистем تكرار الجزء الذي قمت بتحديده للوحدة الـ **A-B**، اضغط على **A-B** لتحديد [الاتفاق تشغيل].

جديد لغة الترجمة DVP DivX

إنشاء التشغيل، اضغط على **SUBTITLE** (ترجمة) شكا متكرر لتحديد لغة الترجمة المطلوبة

١٥١ شاعر وخطاب

13- ظهر مؤشر الزاوية على الشاشة لبرهه، فيمكنك تحديد زاوية كاميرا مختلفة عن طريق الضغط على زر ANGLE (زاوية) بشكـاً متكرـراً.

لائحة مخالفة

**AUDIO** (الصوت) بشكل متكرر للتنقل بين لغات الصوت المتاحة أو اضغط على (O) لإيقاف التشغيل/إثناء التشغيل.

فريض، سارة عزة التشغيل

بردة التشغيل المتقطعة عن طريق الضغط على (SCAN (مسح) لخفض سرعة التشغيل الأمامي. يمكنك تغيير سرعة التشغيل المتقطعة عن طريق الضغط على (PLAY (تشغيل) لمواصلة التشغيل، والسماقة العائدة

## تشغيل أحد ملفات فيلم DivX

في وحدة التحكم عن بعد

<b>▲ OPEN/CLOSE</b>	١ افتح درج الأقراص:
-	٢ أدخل قرصاً:
<b>▲ OPEN/CLOSE</b>	٣أغلق درج الأقراص:
DVD MENU و ▲▼	٤ حدد ملف فيلم من القائمة: للانطلاق مباشرة إلى أي ملف وتشغيله، أدخل رقم الملف باستخدام الأزرار المرفقة (٠-٩).
▶ PLAY	٥ ابدأ التشغيل:
■ STOP	٦ إيقاف التشغيل:

## تشغيل أحد ملفات فيلم DivX - يمكنك فعل المزيد

تغير ضبط الحرف لعرض ترجمة DivX® باشكال الصحيح

اضغط مع الاستمرار على **SUBTITLE** (ترجمة) لمدة ٣ ثوان تقريباً أثناء التشغيل. سيظهر كود اللغة. اضغط على ▶ لتحديد كود لغة آخر حتى يتم عرض الترجمة بالشكل الصحيح ثم اضغط على **ENTER**.

متطلبات ملف DivX

- يتوقف توقف ملف DivX مع هذا المُشغل على القيد التالية:
- حجم الفقة المثناج: ٧٢٠ × ٥٧٦ (العرض × الارتفاع) بعكس
- أسماء ملف DivX والترجمة ممحورة في ٢٠ حرفاً.
- امتدادات ملف DivX : "mpeg" و "mpg" و "avi" و "txt" و "smi" و SubRip (.srt) و SAMI (.smi) و MicroDVD (.sub/.txt) و SubStation Alpha (.ssa/.txt)
- ملف ترجمة DivX القابل للتشغيل: (.sub/.txt) و SubViewer 2.0 (.sub/.txt) و SubViewer (.txt) و TMPlayer (.sub/.txt) و DVD Subtitle System (.sub/.txt)
- تنسيق Codec: DIVX3.xx" و "DIVX4.xx" و "DIVX5.xx" و "MP43" و "MP4" و "WMA" و "MP3" و "PCM" و "DTS" و "Dolby Digital"
- يتم دعم وظيفة التشغيل فقط باستخدام ملف DivX .60 في الوحدة.
- التردد العيني: ضمن ٨ إلى ٤٨ كيلو هرتز (MP3)، ضمن ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (WMA)
- معدل البت: ضمن ٨ إلى ٣٢ كيلو بت في الثانية (MP3)، ضمن ٣٢ إلى ١٩٢ كيلو بت في الثانية (WMA)
- تنسيق الصوت القابل للتشغيل: ISO ٩٦٦٠: DVD±R/RW, CD-R/RW
- الحد الأقصى للملفات/المجلد: أقل من ٦٠٠ (الرقم الإجمالي للملفات والمجلدات)

DVD DivX مشاهدة صورة فيديو كبيرة

أثناء التواجد في وضع التشغيل أو الإيقاف المؤقت، اضغط على **ZOOM** (تكبير) بشكل متكرر لتحديد وضع التكبير. يمكنك التنقل خلال الصورة المكبرة المصغرة باستخدام أزرار ▶◀ (يسار) و ▶▶ (يمين). اضغط على **CLEAR** (مسح) للخروج. (١٠٠% ← ٣٠٠% ← ٤٠٠% ← ٢٠٠% ← ١٠٠%)

DVD قائمة العنوان

اضغط على **TITLE** (العنوان) لعرض قائمة عنوان الفرنس؛ إذا كانت متاحة.

DVD DVD قائمة DVD

اضغط على قائمة **DVD MENU** (قائمة DVD) لعرض قائمة الفرنس إذا كانت متاحة.

DVD DivX بدء التشغيل من الوقت المحدد

البحث عن نقطة البدء لكود الوقت الذي تم إدخاله. اضغط على **DISPLAY** (شاشة العرض) ثم حدد رمز الساعة أدخل الوقت واضغط على **ENTER** فعلي سيلول المطال، البحث عن أحد المشاهد عند ساعة واحدة و 10 دقائق و ٢ ثانية، أدخل "11020" واضغط على **ENTER**. إذا أدخلت رقمًا خاطئًا، فاضغط على **CLEAR** للإدخال مرة أخرى.

DVD ACD ذاكرة المشهد الأخير

تقوم هذه الوحدة بحفظ المشهد الأخير من الفرنس الأخير الذي يتم عرضه. وبivity المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بخروج الفرنس من المُشغل أو إيقاف تشغيله. إذا قمت بتحميل فرنس تم حفظ المشهد به، فسيتم استدعاء هذا المشهد أو توماتيكياً.

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع Stop (إيقاف) لمدة خمس دقائق. إذا تم عرض شاشة التوقف لمدة خمس دقائق، فستوقف الوحدة أو توماتيكياً تشغيلها من تلقاء نفسها.

تحديد النظام

يجب عليك تحديد وضع النظام المناسب لنظام التلفزيون لديك. أخرج أي فرنس قد يكون موجوداً في الوحدة واضغط باستمرار على **PAUSE/STEP (II)** (إيقاف مؤقت/خطوة) لأكثر من خمس ثوان لتتمكن من تحديد نظام (AUTO) و NTSC و PAL.

فرص مختلط أو محرك ذاكرة فلاش - تألف DivX و JPEG و MP3/WMA

عند تشغيل أحد الأقراص أو محرك ذاكرة فلاش USB يحتوي على ملفات DivX و JPEG و MP3/WMA، يمكنك تحديد أي قائمة من الملفات ترغب في تشغيلها عن طريق الضغط على **TITLE**.

### عرض معلومات الملف (ID3 TAG)

انشاء تشغيل ملف MP3 يحتوي على معلومات الملف، يمكنك عرض المعلومات عن طريق الضغط على **شاشة العرض** (DISPLAY) بشكل متكرر.

### متطلب الملف الموسيقي MP3/WMA

يقتصر توافق MP3/WMA مع هذه الوحدة على ما يلي:  
• امتدادات الملف: "mp3." و "wma".

- التردد العيني: ضمن ٨ إلى ٤٨ كيلو هرتز (MP3)، ضمن ٣٢ إلى ٤٨ كيلو هرتز (WMA).
- معدل البت: ضمن ٨ إلى ٣٢ كيلو بيت في الثانية (MP3)، ضمن ٣٢ إلى ١٩٢ كيلو بيت في الثانية (WMA).
- ISO ٩٦٦٠: DVD±R/RW, CD-R/RW
- الحد الأقصى للملفات/المجلد: أقل من ٦٠٠ (الرقم الإجمالي للملفات والمجلدات)

**تنبيه:**  
اضغط واستمر في الضغط على ▲ للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.

٥. الحد الأقصى للملفات/المجلد: أقل من ٦٠٠ (الرقم الإجمالي للملفات والمجلدات).

٦. هذا المدخل لا يدعم الملفات المسجلة باستخدام<sup>١</sup> GMC أو<sup>٢</sup> Qpel. وهي أساليب لترميز الفيديو في المعيار DivX.

MPEG4

GMC 1\*

Qpel 2\*

## الاستماع إلى قرص موسيقي أو ملفات

في وحدة التحكم عن بعد	١ افتح درج الأقراص: ▲ OPEN/CLOSE
-	٢ أدخل قرصاً:
▲ OPEN/CLOSE	٣ أغلق درج الأقراص:
DVD MENU و ▲▼	٤ حد ملف موسيقي من القائمة: للانتقال إلى المسار/الملف مباشرة والتضغط، أدخل رقم المسار/الملف باستخدام الأزرار الرقمية (٠-٩).
▶ PLAY	٥ ابدأ التشغيل:
■ STOP	٦ لإيقاف التشغيل:

## الاستماع إلى قرص موسيقي أو ملفات - يمكنك فعل المزيد

### إنشاء البرنامج الخاص بك

يمكنك تشغيل متغيرات أحد الأقراص بالترتيب الذي تريده عن طريق تنظيم ترتيب الملفات الموسيقية في القرص.  
إضافة ملف (ملفات) موسيقية في قائمة البرنامج، اضغط على **PROGRAM** (البرنامج) للدخول في وضع تحرير البرنامج (تظهر علامة **█** في القائمة). حدد ملف الموسيقي المطلوب في [القائمة] ثم اضغط على **ENTER** لإضافة الملف الموسيقي إلى قائمة البرنامج. حدد أحد ملفات الموسيقى من قائمة البرنامج ثم اضغط على **ENTER** لبدء التشغيل البرمجي. لمسح أحد الملفات الموسيقية من قائمة البرنامج، حدد الملف الموسيقي الذي تريده مسحه ثم اضغط على **CLEAR** (مسح) في وضع تحرير البرنامج. لمسح جميع الملفات الموسيقية من قائمة البرنامج، حدد **[Clear All]** (مسح الكل) ثم اضغط على **ENTER** الموجود في وضع تحرير البرنامج. يتم مسح البرنامج عند إزالة القرص أو إيقاف تشغيل الوحدة.

### تشغيل قرص CD-G

عندما تدخل قرص G-CD، تظهر قائمة في الشاشة. استخدم ▲▼ لتحديد مسار، ثم اضغط على **PLAY** (▶) (تشغيل). لعرض قائمة **CD-G** أثناء التشغيل، اضغط على **STOP** (■) (إيقاف). مرتان. لا يمكنك عرض قائمة الإعداد عن طريق الضغط على **SETUP** (الإعداد) إلا عند ظهور قائمة CD-G في شاشة التلفزيون.

## عرض ملفات الصور

### الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشريحة

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشريحة، إذا كان القرص يحتوي على ملفات موسيقى وصور معاً.  
استخدم ▶◀▲▼ لتبين رمز (■) ثم اضغط على **ENTER** لبدء عرض الشريحة.

### مشددة صورة مكبرة

في الوقت الذي يتم فيه عرض أحدي الصور في عرض ملء الشاشة، اضغط على **ZOOM** (تكبير) بشكل متكرر لتحديد وضع التكبير. يمكنك النقل خلال الصورة المكبرة باستخدام أزرار ▶◀▲▼. اضغط على **CLEAR** (مسح) المفروض.

### متطلب ملف الصور

يقتصر ملف JPEG المتوافق مع هذه الوحدة على ما يلي:

- إمتدادات الملف: ".jpg".
- مقاس الصورة: يوصى بأقل من 2 ميجا بايت ISO 9660: DVD±R/RW, CD-R/RW.
- الحد الأقصى للملفات/المجلد: أقل من 600 (الرقم الإجمالي للملفات والمجلدات)

في وحدة التحكم عن بعد

▲ OPEN/CLOSE

▲ OPEN/CLOSE

DVD MENU و ▲▼

▶ PLAY

■ STOP

١ افتح درج الأقراص:

٢ أدخل قرصاً:

٣ أغلق درج الأقراص:

٤ حدد ملف صور في القائمة:  
للانتقال مباشرة إلى أي ملف وتشغيله، أدخل رقم الملف  
باستخدام الأزرار المرقمة (٠-٩).

٥ اعرض الملف المحدد في عرض ملء الشاشة:

٦ للرجوع إلى القائمة:

## عرض ملفات الصور - يمكنك فعل المزيد

### عرض ملفات الصور كشريحة عرض

استخدم ▶◀▲▼ لتبين رمز (■) ثم اضغط على **ENTER** لبدء عرض الشريحة. يمكنك تغيير سرعة عرض الشريحة باستخدام ▶◀ عند تبين الرمز (■).

### التجاوز إلى الصورة التالية/السابقة

اضغط على (▶▶) أو (◀◀) (SKIP) (تجاوز) لعرض الصورة السابقة / التالية.

### قم بتدوير الصورة

استخدم ▲▼ لتدوير الصورة بعرض ملء الشاشة في عكس اتجاه عقارب الساعة أو في اتجاه عقارب الساعة بينما يتم عرض الصورة بملء الشاشة.

### إيقاف عرض الشريحة مؤقتاً

اضغط على (II) (PAUSE/STEP) (إيقاف مؤقت/خطوة) لإيقاف عرض الشريحة مؤقتاً. اضغط على (PLAY) (▶) (تشغيل) لمواصلة عرض الشريحة.

إن القيام بعمل نسخ غير مصرح بها من المواد محمية ضد النسخ، بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والنشرات والتسلبيات المسموحة يعتبر انتهاكاً لحقوق الطبع والنشر ويشكل جريمة جنائية.

يجب عدم استخدام الجهاز في مثل هذه الأغراض.  
تحمل المسئولية  
واحترم حقوق الطبع

## استخدام محرك ذاكرة الفلاش USB

يمكنك تشغيل ملفات MP3/WMA/JPEG/DivX في قرص فلاش USB الإصدار .٢٠٠/١١.

في وحدة التحكم عن بعد	-	١ قم بتوصيل محرك ذاكرة الفلاش إلى منفذ USB الموجود في الوحدة:
RETURN	◀ ▶	٢ اعرض شاشة القائمة في وضع الإيقاف:
DVD MENU	◀ ▶	٣ حدد أحد الملفات: للانتقال مباشرة إلى أي ملف وتشغيله، أدخل رقم الملف باستخدام الأزرار المرقمة (٠-٩).
PLAY	▶	٤ قم بتشغيل الملف:
-	-	٥ اخلع محرك ذاكرة الفلاش USB:

### ملاحظات على محرك ذاكرة الفلاش USB

- يمكنك التبديل بين USB وDISC عن طريق الضغط على ( RETURN ) (الرجوع) فقط في وضع الإيقاف.
- لا تخلع جهاز USB أثناء التشغيل.
- ينصح باخذ الامتناطات المعتادة منع فقد البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل استنسالة USB أو لوحة توصيل USB HUB ، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- يمكن تشغيل ملفات الموسيقى (MP3/WMA) وملفات الصور (JPEG) وملفات DivX. للحصول على التفاصيل الخاصة بعمليات كل ملف، راجع الصفحات المتعلقة بذلك.
- لا يتم دعم هذه الوحدة عندما يصل إجمالي عدد الملفات إلى ما يزيد عن ٦٠٠ ملفاً.
- معدل البت: ضمن ٨ إلى ٢٢٠ كيلوبت في الثانية (MP3)، ضمن ٢٢ إلى ١٩٢ كيلوبت في الثانية (WMA)، أقل من ٤ ميجا بت لكل ثانية (ملف DivX).
- لا تدعم وظيفة USB لهذا الوحدة جميع أنواع أجهزة USB.
- لا يتم دعم الكمبيوتر الرقيق والهواتف المحمولة.
- منفذ يو اس بي USB الخاص بالوحدة لا يمكن توصيله بجهاز الكمبيوتر. لا يمكن استخدام هذه الوحدة كجهاز للتخزين.

## التسجيل المباشر من USB

صل مشغل USB Flash بالوحدة قبل التسجيل.  
قم بتهيئة الخيار [سرعة التسجيل] كما هو مطلوب. (انظر صفحة ٨)

١ أدخل قرص صوت:	-	٢ حدد مساراً:
DVD MENU	◀ ▶	للانتقال مباشرة إلى أي ملف وتشغيله، أدخل رقم الملف باستخدام الأزرار المرقمة (٠-٩).
○○○	AUDIO	٣ أبدأ التسجيل:
■	STOP	٤ إيقاف التسجيل:

### الوضع القابل للتسجيل

- يمكنك تسجيل مساراً واحداً مطلوباً أو كل الم SOURCES في قرص الصوت على مشغل USB Flash.
- لتسجيل مسار: اضغط على AUDIO في وضع التشغيل أو الإيقاف المؤقت أو استمر في وضع الإيقاف.
  - لتسجيل قرص: اضغط على AUDIO في وضع الإيقاف الكامل.
  - لتسجيل قائمة برنامج: في وضع الإيقاف، اضغط على AUDIO بعد اختيار مسار في قائمة البرنامج.

### ملاحظات على التسجيل المباشر من USB

- يتوفر التسجيل فقط لمسارات قرص الصوت.
- إذا استخدمت هذه الوظيفة، سيتم إنشاء مجلد «CD\_REC» تلقائياً في مشغل USB Flash ثم يتم حفظ ملف(ات) الموسيقى فيه.
- إذا قمت ب拔掉 USB فلاشة أو توقفت أو إيقاف تشغيل الوحدة أثناء التسجيل فإن ذلك يمكن أن يتسبب في العطل.
- لا يوجد سوت أثناء التسجيل.
- إذا كانت المساحة المتبقية على مشغل USB Flash غير كافية، فلن يتوفر التسجيل. لزيادة المساحة الداخلية، احذف الملفات فيه باستخدام جهاز الكمبيوتر.
- لا يمكن تسجيل قرص CD-G أو أفراد الصوت.
- لا يتم دعم مشغل الأقراص الثابتة وقاري البطاقات متعددة USB متعدد الأقسام، والمشغل المقاوم، مشغل MP3.
- يمكنك إعداد سرعة التسجيل بالضغط على «صوت» أثناء التسجيل المباشر على USB.
- المسار X1 : أثناء التسجيل بالسرعة العادي يمكنك سماع الموسيقى.
- المسار X4 : أثناء التسجيل بالسرعة 4X لا يمكنك سماع الموسيقى.
- تنسيق التسجيل: ملف MP3
- أحجام البيانات «Bit rate»: ٣٢٠ kbps / ٢٥٦ kbps / ١٩٢ kbps / ١٤٨ kbps / ١١٦ kbps
- الحد الأقصى للملفات/المجلد: أقل من ٦٠٠ (الرقم الإجمالي للملفات والمجلدات)

## رموز اللغة

استخدم هذه القائمة لإدخال لغتك المطلوبة للإعدادات الأولية التالية: Disc Audio (صوت الفرنس) و Disc Subtitle (ترجمة الفرنس) و Disc Menu (قائمة الفرنس).

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
الأفاري	٦٥٦٥	الكردانية	٧٢٨٢	الهواوسا	٧٢٦٥	العربية	٧٣٨٤	اللبنانية	٧٢٧٨	الطاچجيكية	٨٤٧١
الأفريقية	٦٥٧٠	التشيكية	٦٣٨٣	الهنديّة	٧٢٧٣	المقدونية	٧٧٧٥	الرومانية	٨٢٧٩	الأتاليلية	٨٤٦٥
الإبلية	٨٣٨١	الدانماركيّة	٦٨٦٥	المربيّة	٧٨٧٦	المالاجاس	٧٧٨٥	الرومنية	٨٢٨٥	الباتالانية	٨٤٦٩
الأموريّة	٦٥٧٧	الهولندية	٦٥٧٨	المالدوڤية	٧٣٨٤	الساموسينيّة	٧٧٨٣	التونجيّة	٨٢٧٩	التنالانية	٨٤٧٢
العربيّة	٦٥٨٢	الإنجليزية	٦٩٧٨	البالازرية	٧٦٨٣	اللهجة المندريّة	٧٧٧٦	التركية	٨٣٦٥	الترکية	٨٤٦٢
الإرنبيّة	٧٢٨٩	البرتغالية	٦٩٧٩	المايلام	٧٧٨٨	الجاليّة الأسكندرية	٧١٦٨	الجيالية	٧٧٧٣	الترکمانية	٨٤٧٥
الإندونيسيّة	٦٥٨٣	اللغة الدوليّة	٦٩٨٤	الماورية	٧٣٦٥	الهاراثية	٧٧٧٣	الصربية	٧٧٨٢	القوية	٨٤٧٧
الإماراتيّة	٦٥٨٨	الإيزلندية	٧٠٧٩	الماراثية	٦١٦٥	الكلرونيّة الصربية	٧٧٧٩	الكرولاتية	٨٣٧٢	الأوكراينية	٨٥٧٥
الإذربيجانية	٦٥٩٠	الفلوروزية	٧٠٧٤	المالدوڤية	٧٣٨٤	المناغولية	٧٤٥	شونا	٧٣٧٨	الأوردية	٨٨٨٢
التشيكية	٦٦٦٥	الإيطالية	٧٠٧٣	المناغولية	٧٤٥	اللغة البالاتية	٧٣٧٧	نارو	٧٨٦٥	الآوزبكية	٨٥٩٠
البسكية	٦٩٨٥	الكريوية	٧٠٨٢	نارورو	٧٥٧٨	الكتاندا	٧٥٧٣	التنبالية	٧٨٩٦	الفنلندية	٨٧٣٣
البغالية	٦٦٧٨	الكمبرورية	٧٠٨٩	الكتاندا	٧٥٧٣	الكنمورية	٧٥٧٣	السلوفاكية	٧٨٧٩	الفنلندية	٨٦٧٩
بوتان	٦٨٩٠	الكاڪارا	٧١٧٦	التنبالية	٧٥٧٥	الكاڪارا	٧٥٧٥	التروبيّة	٧٩٨٢	الوغازية	٦٧٨٩
البهائية	٦٦٧٢	الأخلاصيّة	٧٥٦٥	الدوازية	٧٥٨٩	الكريغزية	٧٥٧٩	السلوفينية	٧٩٨٢	الآسيانية	٦٧٧٩
البريتونية	٦٦٨٢	الكريمية	٦٨٦٩	البخالية	٧٥٧٩	الكريمية	٧٥٧٩	السودانية	٨٣٧٥	الإسكندرية	٨٨٧٢
البلغارية	٦٦٧١	الكريديّة	٦٩٧٦	الداشتون	٧٥٨٥	الكريديّة	٧٥٨٥	السوادنية	٨٣٧٣	اليديشية	٧٤٧٣
البورمية	٦٧٨٩	الكريديّة	٧٥٦٦	الداشتون	٧٦٧٩	اللاوسية	٧٦٧٩	الغوارناديّة	٨٣٨٦	الغوروبا	٨٧٩٩
البلاروسية	٦٦٦٩	الكريديّة	٧١٧٨	الغوارناديّة	٧٦٦٥	اللاتينية	٧٦٦٥	البرتغالية	٨٠٨٤	الزولو	٩٠٨٥
الصينية	٩٠٧٢	اللاتينية	٧١٨٥	البرتغالية	٧٦٨٦	اللاتينية	٧٦٨٦	البرتغالية	٨٤٧٦	الزولو	

## رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز
أفغانستان	AF	كوسٌتاريكا	CR	جرين لاند	GL	جنوب كوريا	HK	المالديف	MV	باراجواي	PY
الإرجنتين	AR	كرياتيا	HR	صربيا	HU	الهرسك	MC	الكونغو	MX	القطبين	PH
استراليا	AU	جمهوريّة التشيك	CZ	الهند	IN	الدنمارك	DK	البرتغال	PT	بولندا	PL
النمسا	AT	الدانمارك	AT	الهند	IN	الإيكادور	EC	البرتغال	PT	رومانيا	RO
بلجيكا	BE	الإيكادور	BE	الدنمرك	ID	الدونيسيّا	EG	البرتغال	PT	تركيا	TR
بوتان	BT	بلجيكا	BE	الدنمرك	ID	الدونيسيّا	EG	البرتغال	PT	روسيا الاتحادية	RU
بوغيافيا	BO	بوتان	BT	الدنمرك	ID	الدونيسيّا	EG	البرتغال	PT	الملكة العربية السعودية	SA
البرازيل	BR	بوغيافيا	BO	الدنمرك	ID	الدونيسيّا	EG	البرتغال	PT	السوادنيّة	SD
كمبوديا	KH	البرازيل	BR	الدنمرك	ID	الدونيسيّا	EG	البرتغال	PT	سنغافورة	SG
كندا	CA	كمبوديا	KH	الدنمرك	ID	الدونيسيّا	EG	البرتغال	PT	السوادنيّة	SD
تشيلي	CL	كندا	CA	الدنمرك	ID	الدونيسيّا	EG	البرتغال	PT	سنغافورة	SG
الصين	CN	تشيلي	CL	الدنمرك	ID	الدونيسيّا	EG	البرتغال	PT	السوادنيّة	SD
كورلوبانيا	CO	الصين	CN	الدنمرك	ID	الدونيسيّا	EG	البرتغال	PT	السوادنيّة	SD
الكونغو	CG	كورلوبانيا	CO	الدنمرك	ID	الدونيسيّا	EG	البرتغال	PT	السوادنيّة	SD

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الأعراض	السب	الحل
لا توجد طاقة.	تم فصل كابل التيار.	قم بتوسيط كابل التيار بمائدة الطاقة بالحاطن بأمان.
تم تشغيل الطاقة، ولكن الوحدة لا تعمل.	لم يتم إدخال أي قرص.	أدخل قرصاً.
لا توجد صورة.	جهاز التلفزيون غير معد لاستقبال الإشارة من الوحدة.	اختر وضع إدخال الفيديو المناسب في التلفزيون.
لا يوجد صوت.	الهazard المتصل بكابل الصوت غير معد لاستقبال الإشارة من الوحدة.	قم بتوسيط كابل الفيديو بإحكام.
لم تبدأ الوحدة في التشغيل.	تم ضبط خيارات AUDIO (الصوت) في الموضع الخاطئ.	اضبط إعدادات AUDIO (الصوت) على الوضع الصحيح.
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح.	تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل. (تأكد من نوع القرص وكود المنطقة).	أدخل قرصاً قابلاً للتشغيل.
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد في الوحدة.	تغيير مستوى التصنيف.	وجه جهاز التحكم عن بعد إلى مستشعر التحكم عن بعد بالوحدة.
جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة.	قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد بالقرب من الوحدة.	وجه جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة.

## المواصفات

مدخل المعلومات	٤ مسمار (١٠١ USB/٢٠٠ USB فیاسی) تيار مباشر ٥ فولت ٢٠٠ ملي أمبير	USB دخل طاقة الناقل (USB)
المخرج	١٠٠ فولت (من ذروة إلى ذروة)، ٧٥ أوم، تزامن سلي، مقابس X / ١٠٠ فولت (إلى التلفزيون) SCART ١٠٠ فولت (Y) (إلى التلفزيون) RCA مقابس X / ١٠٠ فولت سلي، RCA مقابس ١ (Pr)/(Pb) ٢٠٠ جذر المتوسط مربع الغلوات (١ كلوا هرتز ، ٠ ديببل)، ٦٠٠ أوم، RCA مقابس (الأيمن واليسرى) X / ١٠٥ فولت (الذروة إلى الذروة)، ٧٥ أوم، RCA مقابس X	خرج الفيديو خرج مكون الفيديو إخراج الصوت خرج رقمي (محوري)
الملحقات	كابل الصوت/الصورة و جهاز التحكم عن بعد و البطارية	
هذه التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.		



قررت شركة LG مصطفها شريك في مشروع ENERGY STAR® أن هذا المنتج أو وحدات المنتج تتفق مع توجيهات ENERGY STAR® لکفاءة الطاقة.



ENERGY STAR® هي علامة تجارية مسجلة بالولايات المتحدة.

