


Buku Petunjuk Pemakaian

LEMARI ES

Bacalah buku petunjuk pemakaian ini dengan seksama sebelum menggunakan lemari es dan simpanlah untuk digunakan di lain waktu.

DAFTAR ISI


PERINGATAN PENTING	3
PEMASANGAN	4
BAGIAN-BAGIAN LEMARI ES.....	5
MENGGUNAKAN LEMARI ES.....	6
Penggunaan Pertama Kali (Starting)	
Mengatur Suhu Ruang Lemari Es	
Pembuatan Es Batu	
Pencairan Bunga Es (Defrosting)	
SARAN-SARAN MENYIMPAN MAKANAN.....	7
MEMBERSIHKAN.....	9
INFORMASI UMUM	9
MENGANTI LAMPU	10
SPESIFIKASI	10
SEBELUM MEMANGGIL JASA SERVIS	11

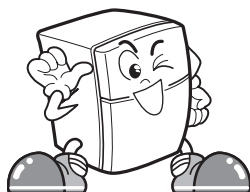

PERINGATAN PENTING


JANGAN MENGGUNAKAN PERPANJANGAN KABEL LISTRIK

Pasang stop kontak lemari es secara tersendiri. Hindari pemasangan stop kontak secara parallel atau berangkai untuk menghindari kelebihan Beban (overload) yang menyebabkan listrik turun.

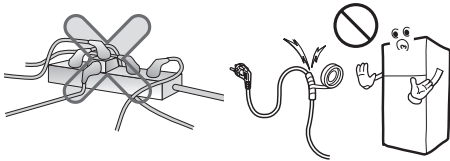

JANGAN MELETAKKAN LILIN YANG MENYALA DI LEMARI ES SAAT LAMPU PADAM ATAU UNTUK MENGHILANGKAN BAU BUSUK

Tindakan itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.

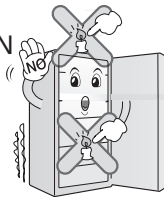

KEMUDAHAN MENJANGKAU STEKER LISTRIK

Lemari es harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga steker listrik mudah dijangkau. Hal ini berguna untuk memutuskan aliran listrik secara cepat jika terjadi sesuatu.

TEMPAT BERMAIN YANG SANGAT BERBAHAYA

Lemari es yang kosong (tidak terpakai) dapat menjadi tempat bermain yang sangat menarik bagi anak-anak. Lepaskan gasket (karet pintu), penutup atau seluruh pintu lemari es yang sudah tidak terpakai lagi, atau lakukan tindakan lain untuk membuatnya tidak berbahaya.

PENGANTIAN KABEL LISTRIK

Kabel listrik yang rusak harus diganti oleh pihak produsen atau wakilnya atau petugas yang kompeten lainnya untuk mencegah bahaya.

MENGENAI PEMBUMIHAN (GROUNDING)


Dalam hal terjadi korsleting, pembumihan kabel listrik (grounding) berfungsi mengurangi resiko sengatan listrik dengan menyediakan saluran pelepasan arus listrik.

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya sengatan listrik, lemari es ini harus dibumikan.

Penggunaan yang tidak tepat dari steker pembumihan dapat mengakibatkan sengatan listrik. Berkonsultasilah dengan petugas listrik atau petugas servis yang kompeten jika Anda tidak sepenuhnya mengerti petunjuk pembumihan ini, atau jika Anda ragu-ragu apakah lemari es sudah dibumikan dengan benar.

JANGAN MENGUBAH ATAU MEMPERPANJANG KABEL LISTRIK.

Bisa menyebabkan unit menyetrum atau kebakaran.

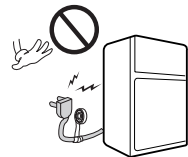

Perangkat ini harus dibumikan (grounded)

JANGAN MENUNDA-NUNDA! LAKUKAN SEKARANG JUGA!

Jangan menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar, mudah meledak atau bahan kimia dalam ruang pendingin

PERINGATAN

Perangkat ini tidak diperuntukkan digunakan oleh penyandang cacat, lemah mental dan tidak berpengalaman (termasuk anak-anak), kecuali mereka mendapat pengawasan atau instruksi cara penggunaan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.

Anak-anak harus mendapat pengawasan untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perangkat ini.

PEMBUANGAN BARANG LAMA

Alat elektronik ini mengandung cairan (pendingin, pelumas) dan terbuat dari suku cadang dan bahan yang dapat dipakai ulang dan/atau didaur-ulang.

Semua bahan penting harus dikirim ke pusat pengumpulan bahan limbah dan dapat dipakai ulang setelah diolah kembali (daur-ulang). Untuk mengambil kembali bahan, silakan hubungi lembaga setempat.

LEMARI ES INI DIPRODUKSI DENGAN SANGAT HATI-HATI DAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI TERBARU.

KAMI YAKIN BAHWA ANDA AKAN SEPENUHNYA PUAS DENGAN KINERJA DAN KEANDALAN PRODUK INI.

SEBELUM MENGGUNAKAN LEMARI ES, BACALAH BUKU PETUNJUK INI DENGAN SAKSAMA.

BUKU INI BERISI PETUNJUK YANG JELAS MENGENAI PEMASANGAN, PENGGUNAAN, DAN PERAWATAN LEMARI ES, SERTA BEBERAPA SARAN YANG BERGUNA.


PEMASANGAN

1. Pilihlah lokasi yang baik. Tempatkan lemari es Anda di tempat yang mudah digunakan.
2. **Hindarkan lemari es dari sumber panas, sinar matahari langsung, atau tempat yang lembab.**
Untuk menjaga sirkulasi udara tetap baik di sekitar lemari es, perhatikan jarak yang cukup dengan dinding sekitar termasuk atap, jagalah jarak minimal 5 cm dari tembok terdekat.
4. Untuk menghindari getaran, tempatkan lemari es di tempat yang datar. Bila diperlukan, sesuaikan leveling screw untuk mengatasi ketidakrataan lantai. Bagian depan sedikit lebih tinggi daripada bagian belakang untuk memudahkan buka pintu. Skrup pengatur kaki dapat diputar dengan mudah, cukup dengan sedikit memiringkan lemari es. Putar skrup searah jarum jam () untuk menaikkan dan putar berlawanan arah jarum jam () untuk menurunkannya.
5. Jangan mengoperasikan lemari es pada suhu di bawah 5 °C karena dapat menurunkan kinerjanya.

SELANJUTNYA

1. Bersihkan lemari es secara menyeluruh dan hapus debu yang menempel selama proses pengiriman.
2. Pasang perlengkapan pendukung seperti cetakan es, dll pada tempat yang semestinya. Perlengkapan tersebut dikemas bersama untuk menghindari kerusakan selama pengiriman.
3. Hubungkan kabel stop kontak.
Hindari pemasangan stop kontak secara parallel atau berangkai dengan peralatan lain.
4. Sebelum menyimpan makanan dalam lemari es, biarkan lemari es Anda kosong selama 2-3 jam. Periksa aliran udara dingin di dalam freezer untuk memastikan pendinginan telah bekerja dengan baik. Sekarang lemari es Anda siap untuk digunakan.

BAGIAN-BAGIAN LEMARI ES

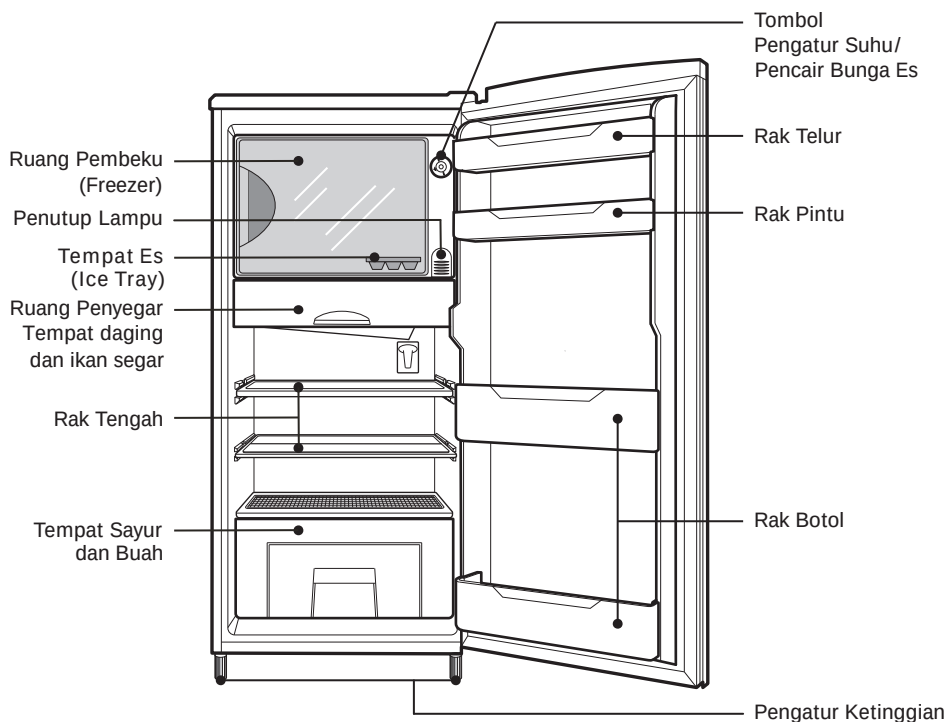

CATATAN

- Panduan ini mencakup beberapa model yang berbeda. Unit lemari pendingin yang Anda beli mungkin memiliki beberapa atau semua fitur yang dijelaskan diatas.

MENGGUNAKAN LEMARI ES


PENGUNAAN PERTAMA KALI (STARTING)

Ketika pertama kali digunakan, biarkan lemari es anda beroperasi selama 2 atau 3 jam sebelum diisi dengan makanan.

Tunggu selama 5 menit sebelum dihidupkan kembali jika pengoperasian terhenti karena listrik mati atau kabel lepas.

MENGATUR SUHU RUANG LEMARI ES

- Pada lemari es anda terdapat satu tombol pengatur suhu
- Posisi standar tombol pengatur suhu adalah posisi "NORMAL"

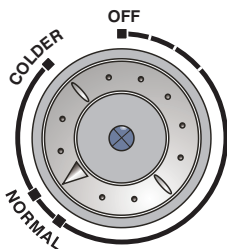

TEMPERATURE
CONTROL


- Jika anda menginginkan suhu yang lebih dingin, aturlah pengatur suhu pada posisi "COLDER".

PEMBUATAN ES BATU

- Untuk membuat es batu, isilah tempat es (ice trays) dengan air dan letakkan pada kotak ice (ice cube box).
- Bila anda ingin mengambil es, peganglah salah satu ujung tempat es dan puntirlah dengan perlahan ujung yang lain.




- Agar es batu mudah terlepas, tuang dengan air terlebih dulu tempat es (ice trays) sebelum dipuntir.

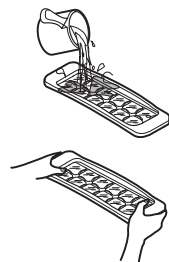

PELEBURAN BUNGA ES (DEFROSTING)

- Pencairan bunga es perlu dilakukan secara teratur untuk menjaga lemari es dapat beroperasi secara efisien.
- Untuk mencairkan bunga es tekan tombol pencair bunga es.
- Keluarkan semua makanan dari Freezer dan dari Ruang Penyegar.
- Ketika pencairan bunga es selesai, tombol pencairan bunga es akan kembali ke posisi semula secara otomatis. Buanglah genangan air pada bagian belakang lemari es dan tempat daging pada Ruang Penyegar, kemudian keringkan dan pasang kembali pada tempatnya.

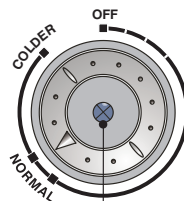

Tombol Pencair
Bunga Es.

SARAN-SARAN MENYIMPAN MAKANAN

MENYIMPAN MAKANAN

- Simpan makanan segar dalam ruang pendingin. Pembekuan dan pencairan adalah faktor penting dalam menjaga kesegaran dan aroma makanan.
- Jangan menyimpan makanan yang mudah rusak pada suhu rendah, misalnya nanas, pisang dan melon.
- Dinginkanlah makanan yang panas terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam lemari es. Meletakkan makanan yang panas dalam lemari es dapat merusak makanan yang lain serta meningkatkan tagihan rekening listrik!
- Ketika disimpan, makanan sebaiknya dibungkus plastik atau disimpan dalam wadah tertutup untuk mencegah penguapan dan menjaga rasa dan gizi makanan.
- Jangan menutup saluran udara dengan makanan. Sirkulasi udara dingin dibutuhkan untuk menjaga suhu lemari es stabil.
- Jangan membuka pintu lemari es terlalu sering. Udara luar dapat menyebabkan suhu dalam ruangan lemari es meningkat.

RUANG PEMBEKU

- Jangan menyimpan botol-botol dalam ruang pembeku karena dapat pecah ketika membeku.
- Jangan membekukan kembali makanan yang telah cair karena merusak rasa dan gizi makanan tersebut.
- Jika Anda menyimpan makanan beku seperti es krim untuk waktu lama, letakkan pada rak ruang pembeku dan jangan letakkan di rak pintu ruang pembeku.

RUANG PENDINGIN

- Hindarilah meletakkan makanan yang basah di antara rak-rak ruang pendingin karena dapat terkena langsung dengan udara dingin.
- Selalu bersihkan makanan sebelum didinginkan.
Sayuran dan buah-buahan sebaiknya dicuci dan dibungkus dan makanan dalam kemasan disimpan dalam kemasannya untuk mencegah pengaruhnya pada makanan yang berdekatan.
- Menyimpan telur di rak telur dalam posisi berdiri dapat menjaga kondisi telur tahan lama.

SARAN-SARAN MENYIMPAN MAKANAN

Tabel berikut merupakan petunjuk aman untuk menyimpan makanan dalam lemari es. Namun "kesegaran" makanan yang Anda simpan turut dipengaruhi lama penyimpanan.

MAKANAN SEGAR	PETUNJUK	LAMA PENYIMPANAN
● Daging potong segar	Bersihkan dan lepaskan pengikat bungkusnya	4-5hari
● Daging cincang ● Daging yang sudah diasapi ● Ikan segar	Lepaskan pengikat bungkusnya Gunakan bungkus aslinya Bungkus rapat dengan alumunium foil atau plastik	1-2hari 1-2minggu 1-2hari
● Ikan matang ● Daging ayam	Bungkus dengan rapat Cuci rongga badannya dan lepas pengikat bungkusnya	3-4hari 2hari
● Telur	Cuci bila siap pakai	2minggu
● Susu dan krim	Simpan bersama kemasan aslinya	3-7hari
● Keju keras	Bungkus rapat dengan alumunium foil atau plastik film	1 bulan
● Keju lunak ● Sisa makanan ● Buah dan sayuran	Simpan dengan kemasannya Tutup dengan rapat.	4-7 hari 3-4 hari 3-4 hari

MEMBERSIHKAN

Lemari es Anda harus dijaga kebersihannya untuk mencegah timbulnya bau yang tak dikehendaki. Ceceran makanan harus segera dilap, karena jika dibiarkan dapat mengasamkan dan menodai permukaan plastik.

Jangan pernah menggunakan sabut logam, sikat, bahan pembersih yang kasar, atau cairan alkalin yang kuat untuk membersihkan permukaan manapun dari lemari es.

Sebelum membersihkan, ingatlah bahwa benda yang lembab akan menempel ke permukaan yang sangat dingin. Jangan menyentuh permukaan yang beku dengan tangan yang basah atau lembab.

PERMUKAAN LUAR – Gunakan cairan sabun atau cairan pencuci piring yang lembut dan hangat kuku untuk membersihkan permukaan luar lemari es Anda. Seka dengan lap bersih yang lembab kemudian keringkan.

PERMUKAAN DALAM – Disarankan untuk membersihkan permukaan dan bagian-bagian dalam lemari es secara berkala. Gunakan cairan sabun atau cairan pencuci piring lembut yang hangat kuku untuk membersihkan permukaan lemari es Anda. Seka dengan lap bersih yang lembab kemudian keringkan.

BAGIAN DALAM – Cuci rak, rak pintu, baki penyimpanan dan sekat pintu magnetis, dll. Gunakan cairan sabun atau cairan pencuci piring lembut yang hangat kuku untuk membersihkan permukaan lemari es. Seka dengan lap bersih yang lembab kemudian keringkan.

PERINGATAN

Ingatlah untuk selalu melepaskan kabel listrik dari stopkontak di dinding sebelum membersihkan daerah di sekitar bagian yang mengandung listrik (lampu, saklar, tombol pengontrol, dll). Seka kelebihan uap/kelembaban dengan busa atau lap. Ini untuk menjaga agar bagian-bagian elektrik tidak terkena air dan mencegah sengatan listrik. Jangan menggunakan cairan pembersih yang mudah terbakar atau beracun.

- Peringatan dalam Membersihkan Lemari Es
Jangan gunakan: Bahan yang dapat merusak permukaan, Car wax (pelapis cat mobil), Bahan anti karat, Semua jenis minyak, Bensin, Asam, Bahan pelapis (wax).
- Deterjen yang dapat digunakan
Cairan pencuci piring/sayuran, Air sabun
- Penggunaan bahan yang tidak tepat dapat mengakibatkan perubahan warna lemari es.

INFORMASI UMUM

MASA LIBURAN

Jika Anda meninggalkan rumah pada masa liburan yang tidak terlalu panjang, mungkin lebih baik jika lemari es tetap dinyalakan. Tempatkan benda-benda yang dapat membeku di dalam ruang pembeku untuk memperpanjang masa pakainya. Jika Anda akan pergi untuk waktu yang lama, keluarkan semua makanan, lepaskan kabel listrik dari stopkontak, bersihkan bagian dalam secara seksama, dan biarkan semua pintu TERBUKA untuk mencegah timbulnya bau.

JIKA LISTRIK MATI

Umumnya listrik akan menyala kembali dalam satu atau dua jam sehingga tidak akan mempengaruhi suhu lemari es Anda. Namun, Anda harus mengurangi membuka-buka pintu lemari es jika listrik sedang mati. Jika listrik mati dalam waktu yang lama, tempatkan satu blok dry ice (es kering) di atas makanan beku Anda.


JIKA PINDAH RUMAH

Keluarkan atau ikat dengan kuat semua benda dalam lemari es. Untuk mencegah kerusakan pada sekrup pengatur ketinggian, putar sekrup sampai habis ke arah dasar lemari es.

PIPA ANTI-PENGEMBUNAN


Dinding lemari es sekali waktu dapat menjadi hangat, terutama segera setelah pemasangan. Jangan khawatir. Ini disebabkan oleh pipa anti-pengembunan, yang memompa bahan refrigeran panas untuk mencegah terbentuknya "keringat" pada dinding lemari bagian luar.

PIPA ANTI-PENGEMBUNAN

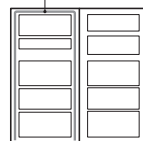

MENGGANTI LAMPU

1. Cabut Steker dari stop kontak.
2. Lepaskan rak dari Lemari Es.
3. Penutup Lampu dapat dilepaskan dengan menggunakan obeng pada sisi kiri bawah dan tekan bagian atas penutup lampu ke arah bawah.
4. Putar lampu berlawanan arah jarum jam.
5. Ganti bola lampu dengan spesifikasi yang sama/asli.

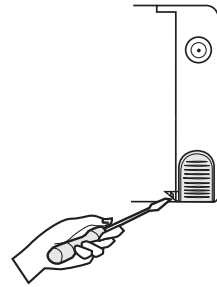

SPESIFIKASI

MODEL		GN-V191S**	GN-V191R**	GN-V231S**	GN-V231R**
VOLUME	GROSS NET	190 Ltr 155 Ltr	190 Ltr 155 Ltr	230Ltr 179 Ltr	230 Ltr 179 Ltr
BERAT		32 kg	32 kg	35 kg	35 kg
DIMENSI (LxPxT) mm		525x560x1150	525x570x1150	525x560x1290	525x570x1290
KONSUMSI DAYA		70Watt			
TEGANGAN		AC 220V ~ 50Hz			
METODE PELEBURAN BUNGA ES		SEMI AUTO DEFROST			
ZAT PENDINGIN		R134a (CFC Free)			
KAPASITAS ZAT PENDINGIN		100 gram		110 gram	

SEBELUM MEMINTA SERVIS

PANGGILAN UNTUK SERVIS SERING KALI TIDAK PERLU!

JIKA ANDA MERASA LEMARI ES ANDA TIDAK BERFUNGSI SEBAGAIMANA MESTINYA, TERLEBIH DAHULU PERIKSA KEMUNGKINAN PENYEBAB BERIKUT INI:

MASALAH	KEMUNGKINAN PENYEBAB
LEMARI ES TIDAK JALAN	● Apakah ada sekering yang putus atau pemutus arus yang terjegal? ● Apakah steker listrik terlepas dari stopkontak atau longgar letaknya?
SUHU TERLALU HANGAT	● Pengontrol suhu tidak diset pada posisi yang benar. ● Lemari es terletak terlalu dekat ke dinding atau ke sumber panas. ● Pintu lemari es terlalu sering dibuka ketika udara luar sedang panas. ● Pintu terbuka untuk waktu yang lama. ● Terlalu banyak makanan yang disimpan dalam ruang pendingin.
BUNYI TIDAK NORMAL	● Refrigerator dipasang pada tempat yang tidak kuat atau tidak rata, atau sekrup pengatur ketinggian perlu disesuaikan. ● Ada benda yang mengganggu di belakang lemari es.
LEMARI ES BERBAU	● Makanan yang berbau menyengat harus ditutup atau dibungkus dengan baik. ● Bagian dalam harus dibersihkan.
TERBENTUK EMBUN DI PERMUKAAN LEMARI ES	● Biasa terjadi jika kelembaban udara tinggi. ● Pintu mungkin dibiarkan terbuka.



Life's Good

LG Electronics Indonesia

Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
Indonesia

LAYANAN KONSUMEN/CUSTOMER INFORMATION CENTER:

0800-123-7777 (BEBAS PULSA)

TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN MANUAL DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIK
Nomor : 0026/1.824.51