



د فترچه راهنما

WF-7111WFD
WF-7111TFD



لطفاً پیش از استفاده نکات ایمنی را به دقت مطالعه کنید.

ان شما به خاطر خرید ماشین لباسشویی تمام خودکار ال جی سبسانگزاریم.
لطفاً این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید. حاوی دستورالعمل نصب ایمنی، استفاده و نگهداری است.
دفترچه راهنما را برای استفاده های بعدی نگهدارید. شماره مدل و سریال ماشین لباسشویی تان را یادداشت کنید.

عیب یابی

	- فشار آب منطقه کم است. - شیرهای آب کاملاً باز نیستند. - شلنگ آب ورودی تا شده است. - فیلتر شلنگ ورودی مسدود شده است.
	- شلنگ تخلیه خم یا مسدود شده است. - فیلتر تخلیه مسدود شده است.
	- میزان لباس ها بسیار کم است. - لباس ها نامتوازن هستند. - دستگاه دارای سیستم تشخیص بی تعادلی و اصلاح است. - اگر موارد سنگینی قرار گرفته باشد (مثل حوله حمام، حوله حوله پوشیدنی و غیره) این سیستم چرخش را متوقف کرده یا حتی عملکرد خشک کن را قطع می کند. - اگر لباس ها هنوز خیس هستند و برنامه به پایان رسیده است، چند لباس کوچکتر به منظور تعادل افزوده و خشک کن را تکرار نمایید.
	در را به طور کامل ببندید. اگر عبارت از بین نرفت با مرکز خدمات تماس بگیرید.
	دو شاخه را از پرزین بیرون کشیده و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
	- شیر آب را ببندید. - دو شاخه را از پرزین بیرون بکشید. - با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
	سنسور سطح آب معیوب شده است.
	بار زیادی بر روی موتور است.
	نشئی آب
	دستگاه با قطع برق مواجه شده است.

صدای چق چق تق تق	وجود اشیاء خارجی نظیر سکه، سنجاق باعث چنین صدایی می شوند.
صدای تپ تپ	لباس های سنگین موجب چنین صدایی می شوند. این صدا طبیعی است.
صدای لرزش	آیا تمامی پیچ های حمل و نقل و وسایل بسته بندی را باز کرده اید.
نشئی آب	رابط های شلنگ را بررسی و سفت کنید. انسداد لوله تخلیه را باز کنید. در صورت لزوم با تأسیساتی تماس بگیرید.
کف بیش از حد	وجود مواد شوینده زیاد یا مواد شوینده نامناسب.
ماشین لباسشویی کار نمی کند	دو شاخه به پرزین متصل نیست یا اتصالات شل شده اند.
ماشین لباسشویی نمی چرخد	آیا در به طور کامل بسته است.
در باز نمی شود	به محض شروع به کار ماشین، به دلیل ایمنی در باز نمی شود. پیش از باز شدن در یک تا دو دقیقه صبر کنید تا مکانیزم قفل الکتریکی باز شود.

دستورالعمل ایمنی برای استفاده

پیش از استفاده، تمامی دستورالعمل های نصب را مطالعه کنید. آنها را با دقت رعایت کنید. دفترچه راهنما را برای استفاده های بعدی در دسترس نگه دارید. اگر دستگاه را فروخته و یا آن را به کسی دادید، صاحب جدید باید این دفترچه را دریافت نماید. هشدارهای زیر برای موارد ایمنی ارائه شده است. بنابراین پیش از نصب دستگاه و استفاده از آن، باید مطالعه شوند.

- مورد استفاده : این دستگاه فقط جهت استفاده در داخل منزل و محیط خشک طراحی شده است. برای این دستگاه فقط از آب سرد تسویه شده و مواد شوینده ویژه ماشین های لباسشویی استفاده کنید. استفاده به طریق دیگر منجر به آسیب دستگاه شده و مسئولیتی به عهده شرکت نیست.
- این دستگاه فقط جهت استفاده افراد بزرگسال است. اجازه ندهید کودکان یا آن بازی کنند.
- هرگز خودتان اقدام به تعمیر یا باز کردن دستگاه نکنید. کار خطرناکی است.
- دستگاه سنگین بوده و هنگام حمل و نقل مراقب باشید.
- پیش از استفاده از دستگاه تمامی متعلقات بسته بندی و پیچ های حمل و نقل را باز کنید. در غیر این صورت دستگاه آسیب خواهد دید.
- تمامی امور نصب باید توسط افراد متخصص و مجرب انجام شود.
- تمامی ارتباطات برقی باید توسط برقکار مجرب انجام شود.
- هرگز سیم برق را از دستگاه فرار ندهید.
- اگر دستگاه را بر روی فرش قرار داده اید
- پس از هر بار استفاده دو شاخه دستگاه را از پرزین بیرون کشیده و شیر آب را ببندید. برای جداکردن از پرزین، از دو شاخه بگیرید. هرگز سیم برق را نکشید. هرگز با دستان خیس دوشاخه را لمس نکنید.
- پیش از اندازه لباس در ماشین قرار ندهید.
- فقط از شوینده های مخصوص ماشین لباسشویی استفاده کنید. اگر در این خصوص تردید داشتید به نوشته های روی بسته های مواد شوینده مراجعه کنید.
- هرگز وسایل برقی، شمع و غیره در مجاورت دستگاه قرار ندهید. ممکن است باعث تولید جرقه در دستگاه شود.
- دستگاه را رطوبت محافظت کنید. در غیر این صورت احتمال شوک الکتریکی و آتش سوزی وجود دارد.
- دوشاخه برق دستگاه را به پرزین ۲۳۰ تا ۲۴۰ ولت متصل کنید. هرگز از سیم سیار یا سه راهی برق استفاده نکنید.
- قرار گرفتن نامتعادل لباس ها منجر به ارتعاشات سنگین می شود. اگر پس از مرتب کردن آنها ارتعاش وجود داشت با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
- از شستن و خشک کردن لباس هایی که آغشته به مواد منفجره یا محترقه نظیر الکل، رنگ، بژنر هستند خودداری کنید. این امر منجر به انفجار و آتش سوزی می شود.
- از قرار دادن محصولات حاوی روغن های صنعتی (نظیر روکش نایلون، تسمه های پلاستیکی و غیره) در داخل ماشین خودداری کنید. در صورت استفاده از لکه بر قبل از قرار دادن در ماشین آن را بشوید تا مواد پاک کننده از بین بروند چراکه در غیر این صورت در داخل دیگ ته نشین شده و در هنگام عملکرد منجر به جرقه و آتش سوزی می شوند.
- دستگاه را در محل هایی که مواد اشتعال را نظیر بنزین، گازهای اشتعال زا است استفاده نکنید.
- از مواد نرم کننده فقط به میزان توصیه شده استفاده کنید. بیش از مقدار یاد شده به لباس ها آسیب می رساند.
- پس از شستشو در را باز نگذارید تا رطوبت خارج شود.
- پیش از باز کردن در از تخلیه آب اطمینان حاصل کنید. در صورت وجود آب در را باز نکنید.
- از آنجایی که احتمال ورود کودکان و حیوانات به داخل ماشین می رود بنابراین این قبل از روشن کردن دستگاه داخل آن را بررسی کنید.
- هنگام شستشو در شیشه ای بسیار داغ می شود بنابراین این کودکان را دور نگه دارید.
- هرگز خودتان اقدام به تعمیر دستگاه نکنید. تعمیر نادرست منجر به آسیب جدی ماشین می شود.
- دستگاه باید توسط پرسنل مرکز خدمات مجاز و قطعات یدکی اصلی تعمیر شود.
- هنگام معوم کردن دستگاه سیم برق آن را قطع و قفل در را معیوب کنید تا احتمال گیر افتادن در آن از بین برود.
- هنگام قرار دادن دستگاه بر روی فرش مراقب باشید تا روزنه های دستگاه مسدود نشوند.
- در صورت ریختن آب بر روی دستگاه با مرکز خدمات تماس بگیرید. احتمال آتش سوزی وجود دارد.
- درپوش فیلتر نیز همانند کشوی مواد شوینده در هنگام عملکرد ماشین باز نمی شود.
- تمامی مواد شوینده و نرم کننده را از دسترس کودکان دور نگه دارید، چرا که مسموم کننده هستند.

دستورالعمل های ایمنی برای نصب

دستگاه را در محلی که دمای آن زیر صفر یا بسیار گرم است قرار ندهد و یا نصب نکند. محل و زمین نصب ماشین لباسشویی باید منطبق با تمامی مقررات و شرایط باشد. سطح زیر ماشین لباسشویی باید بدون فرش باشد. در مناطقی که سوسک حمام، ساس و سایر حشرات مودی وجود دارد، توجه زیادی به دستگاه داشته و همواره محیط اطراف آن را پاکیزه نگه دارید. هرگونه آسبی که از حیوانات مودی فوق متوجه ماشین لباسشویی شود باعث ساقط شدن دستگاه از ضمانت می شود.

اخطار در مورد محل قرارگیری دستگاه

- ماشین لباسشویی را بر روی سطح ثابت و هموار نصب کنید. در اطراف ماشین لباسشویی هوا باید گردش داشته باشد و نباید برائش مواردی چون فرش، قالیچه و غیره مسدود شود.
- هرگز سعی نکنید سطح تاهموار زیر لباسشویی را با قطعات چوب، مقوا یا اشیاء مشابه اصلاح نمایید. اگر دور کردن ماشین لباسشویی از اجاق گاز دور کردن ماشین لباسشویی از اجاق خوراک پزی یا بخاری هیزی امکان پذیر نیست، یک پائل عایق (۸×۶ سانتی متر) پوشیده از ورق آلومینیوم بین لباسشویی و موارد فوق قرار دهید.
- ماشین لباسشویی را نباید در مکانی که دمای هوای آنجا زیر صفر درجه است نصب کنید.
- هنگام نصب ماشین لباسشویی وقت کنید که فیوز قطع آن به راحتی در دسترس باشد.
- برای تنظیم چهار پایه ماشین لباسشویی از آچار ارائه شده استفاده کنید. حداقل فاصله بین بالای لباسشویی و سطح زیر کابینت باید ۲۰ میلی متر باشد.

اخطار در مورد سیم برق

- ما توصیه می کنیم که لوازم برقی را به یک پرزین مستقل متصل نمایید. یک پرزین مستقل برای دوشاخه دستگاه اختصاص دهید بدون آن که بخواهید به آن سه راهی متصل نموده یا انشعاب بگیرید. به صفحه مشخصات فنی دفترچه راهنما مراجعه کنید. از اتصال سه شاخه به پرزین های دیواری خودداری کنید این امر موجب شل شدن یا آسیب پریزها می شود. استفاده از سیم سیار بلند، سیم های خشک شده یا ترک خورده موجب خطر می شود. هر یک از شرایط فوق منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی می گردد. هر چند وقت یک بار سیم دستگاه را بررسی کنید. در صورت آسیب یا تغییر شکل دوشاخه را از پرزین بیرون کشیده و تعویض آن را به افراد مرکز خدمات وگتار کنید. سیم برق دستگاه را در برابر استفاده نادرست و آسیب های فیزیکی نظیر تابیدن، خم شدن، له شدن، ماندن لای در و راه رفتن بر روی آن محافظت کنید. همواره به دوشاخه ها، پریزهای دیواری و محل عبور سیم دستگاه نگاه کنید. ما توصیه می کنیم از دوشاخه برق دارای فیوز استفاده کنید.

اخطار در مورد حمل و جابجایی

این دستگاه برای استفاده در موارد سیار نظیر ماشین های کاروان، هواپیما و غیره طراحی نشده است. اگر برای مدت زمان طولانی (به عنوان مثال رفتن به مسافرت) از دستگاه استفاده نمی کنید، شیر آب را ببندید. به خصوص اگر مجرای آبی در نزدیکی وجود ندارد. در را قفل نکنید چرا که برای احتمال خطر وجود دارد. کیسه پلاستیک های مربوط به بسته بندی دستگاه برای کودکان خطرناک هستند. تمامی متعلقات بسته بندی را از دسترس کودکان دور نگه دارید.


اخطار در مورد سطح زمین

- سطح زیر دستگاه باید تمیز، خشک و صاف باشد.
- ماشین لباسشویی را بر روی سطح ثابت و هموار نصب کنید.
- محل تراز و مناسب ماشین لباسشویی باید کاملاً صاف و مسطح باشد تا روزنه های دستگاه مسدود نشوند.
- ماشین لباسشویی باید کاملاً تراز و مسطح بر روی زمین باشد.
- دو طرف سطح زیر دستگاه نباید حالت الکلیتی داشته باشند.
- سطح نصب باید تمیز و عاری از چربی و سایر مواد لغزنده باشد.
- مراقب باشید پایه های لباسشویی خیس نشوند در غیر این صورت بر روی زمین سر خواهند خورد.

مشخصات فنی

نام محصول	ماشین لباسشویی در از جلو
منبع تغذیه	220-240 V~ 50 Hz
ابعاد عرض*طول*ارتفاع	۸۵۰ × ۶۴۰ × ۶۰۰
وزن	۷۰ کیلوگرم
حداکثر وات	۲۲۰۰ وات (نشتشو)
ظرفیت شستشو	۱۱ کیلوگرم
مصرف آب	۷۷ لیتر (۷ لیتر / کیلوگرم)
فشار آب مجاز	۱۰۰ تا ۱۰۰۰ kPa (۱ تا ۱۰ bar)

نصب شلنگ تخلیه

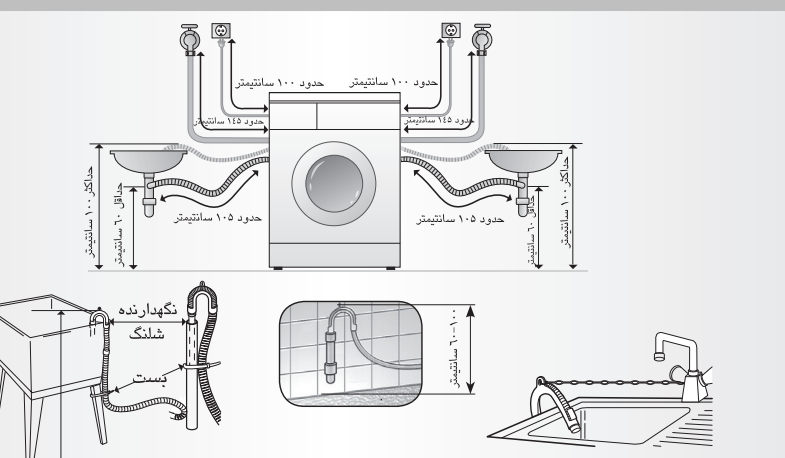


- شلنگ تخلیه نباید در ارتفاع بیش از ۱ متری از زمین قرار گیرد.

- تثبیت نمونه شلنگ تخلیه مانع از نشئی آب بر روی زمین می شود.
- وقتی شلنگ تخلیه طویل باشد، قدرتی برای بیرون فرستادن آب وجود نخواهد داشت. و این منجر به صدای غیرعادی خواهد شد.

اخطار

- از شلنگ تعبیه شده استفاده کنید. از شلنگ های کهنه استفاده نکنید.
- استفاده از این دستگاه توسط افراد ناتوان و کودکان بدون نظارت افراد بالغ مجاز نیست.
- مراقب باشید تا کودکان از دستگاه به عنوان وسیله بازی استفاده نکنند.

تراز کردن



تراز کردن سطح ماشین لباسشویی موجب پیشگیری از سرو صدای زیاد و لرزش می شود.

دستگاه را بر روی سطح سفت و هموار و ترجیحاً در کنج اتاق نصب کنید.

اگر سطح زیر ماشین لباسشویی ناهموار است، پایه های قابل تنظیم را تنظیم کنید.

(از قرار دادن تکه چوب و غیره در زیر پایه ها خودداری کنید)

ازاینکه هر چهار پایه ثابت و مستقر بر روی زمین هستند و دستگاه به طور کامل تراز است، اطمینان حاصل کنید. (از ابزار تراز استفاده کنید)

سطوح چوبی (کف های سست)

- سطوح چوبی مستعد ارتعاش هستند.
- توصیه می شود برای جلوگیری از ارتعاش، زیر پایه ها قطعه لاستیکی قرار دهید.
- ضخامات لاستیک ها باید حداقل ۱۵ میلیمتر باشند.
- در صورت امکان دستگاه را در یکی از کنج های اتاق که ثبات بیشتری دارند نصب کنید.
- * برای کاهش ارتعاش قطعه لاستیکی قرار دهید.
- * شما می توانید قطعه لاستیکی (p/no.4620ER4002B) را از مرکز خدمات ال جی دریافت کنید.

اتصال برقی

- ۱. از سیم سیار یا سه شاخه استفاده نکنید.
- ۲. در صورت آسیب دیدن سیم برق، باید توسط مرکز خدمات مجاز یا افراد مجرب واجد شرایط تعویض شود تا خطری متوجه شما نشود.
- ۳. همیشه پس از استفاده از دستگاه دو شاخه را از پرزین بیرون کشیده و شیر آب را ببندید.
- ۴. ماشین لباسشویی را به پرزینی که دارای اتصال زمین مطابق با قوانین سیم کشی منطقه است، متصل کنید.
- ۵. ماشین لباسشویی باید در موقعیتی باشد که دسترسی به دو شاخه آن آسان باشد.
- * تعمیرات ماشین لباسشویی فقط باید با افراد مجرب واجد شرایط انجام شود. تعمیر آن توسط افراد غیر متخصص منجر به صدمات جانی یا مالی می شود.
- به منظور خدمات یا مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
- * ماشین لباسشویی را در فضایی کمتر از صفر درجه نصب نکنید. شلنگ های منجمد تحت فشار می ترکند. عملکرد کنترل الکترونیکی دستگاه در شرایط زیر صفر درجه نادرست خواهد بود.
- * در صورتی که زمان تحویل ماشین لباسشویی در ماه های زمان و در هوای زیر صفر درجه باشد : ماشین لباسشویی را پیش از به مدت چند ساعت در دمای اتاق قرار دهید.

اتصال شلنگ آب

از شلنگ تعبیه شده همراه دستگاه استفاده کنید. از شلنگ های کهنه استفاده نکنید.

- فشار آب باید بین 1000kPa~100kPa باشد. (1.0 - 10 bar)
- پس اتصال شلنگ ورودی به شیر آب، شیر آب را ببندید.
- اگر فشار آب بیش از 1000kPa باشد، باید از قطعه کاهنده فشار استفاده کنید.

- همراه با شلنگ های آب ورودی ۲ عدد واشر لاستیکی ارائه شده است. این واشر به منظور پیشگیری از نشئی می باشند.
- از این که شیرها کاملاً سفت هستند اطمینان حاصل کنید.
- هرچند وقت یک بار وضعیت شلنگ ها را بررسی کرده و در صورت لزوم آنها را تعویض نمایید.
- از این که شلنگ خم نشده باشد اطمینان حاصل کنید.

پس از اتمام اتصالات، در صورت نشئی آب از شلنگ، همان مراحل را تکرار کنید. برای شیر آب، از نوع متداول آب استفاده کنید. در صورتی که شیر آب خیلی بزرگ یا معیبه باشد، پیش از قرار دادن شیر در مدل واشرهای فلزی را درآورید.

باز کردن لوازم بسته بندی

- به منظور پیشگیری از آسیب به قطعات داخلی در هنگام حمل و نقل، دستگاه توسط پیچ های ویژه حمل و نقل تثبیت شده است. مراقب باشید سنگین است!
- پیش از استفاده از ماشین لباسشویی تمامی موارد بسته بندی و پیچ های ویژه حمل و نقل باید باز شوند.
- هنگام باز کردن متعلقات ، از این که محتویات اضافی نگهدارنده در مرکز زیر حمل و نقل اید اطمینان حاصل نمایید.

متعلقات اصلی بسته بندی را برای استفاده های بعدی نگهدارید. آن ها را طبق قوانین شهرداری منطقه معوم نمایید.

پیچ های حمل و نقل

- ۱. به منظور پیشگیری از آسیب قطعات داخلی در هنگام حمل و نقل، دستگاه توسط پیچ قفل شده است.
- در صورت باز کردن این پیچ ها دستگاه لاری سر و صدای زیاد، ارتعاش سنگین و در نهایت خرابی خواهد شد.

- ۲. با استفاده از آچار تعبیه شده ۳ پیچ را باز کنید.
- ۳. با استفاده از درپوش های ارائه شده، روزنه ها را ببندید.

۱. پیچ ها و آچار ارائه شده را برای استفاده های بعد نگهدارید. پیش از اقدام به حمل و نقل دستگاه پیچ های مربوطه را ببندید.

شرایط محل نصب

- کف صاف : شیب مجاز برای کل زیر ماشین لباسشویی ۱ درجه است.
- پرزین برق : پرزین برق باید در فاصله ۱/۵ متری از طرفین محل ماشین لباسشویی باشد. فقط دو شاخه ماشین لباسشویی را به پرزین مذکور متصل کنید.
- فاصله اضافی : برای مدل های دیواری، دردار و زمینی مورد نیاز است. (۱۰ سانتی متر : پشت / ۲ سانتی متر : راست و چپ)
- هیچگاه محصولات شوینده را بر روی ماشین لباسشویی قرار ندهید. این عمل موجب آسیب دگمه ها یا سطح براق ماشین می شود.

تمیز کردن و نگهداری

⚠ هشدار: پیش از تمیز کردن قسمت داخلی ماشین، به منظور پیشگیری از شوک الکتریکی دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.

تمیز کردن فیلتر ورودی آب



تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه



تمیز کردن کشوی مواد شوینده



تمیز کردن عمومی

سطح بیرونی
برای طولانی شدن عمر ماشین لباسشویی تان توجه کافی مبدول فرمایید.
سطح بیرونی ماشین باید با آب گرم و مواد شوینده خانگی خفنی تمیز شود.
بالافاصله هرگونه کفی را با یک دستمال تم پاک کنید. برای پاک کردن از
از اشیاء تیزی استفاده نکنید. هرگز شلنگ را درنیاروید.

برنامه های تکمیلی

تاخیر زمانی

تنظیمات 'تاخیر زمانی' زمان تاخیر ماشین را تنظیم می کند.
نحوه تنظیم تاخیر زمانی
- دکمه Power را فشار دهید.
- برای انتخاب برنامه مورد نظر گردونه Program را بچرخانید.
- برای تنظیم زمان دلخواه دکمه Time Delay را فشار دهید.
- دکمه Start/Pause را فشار دهید.

ضدچروک

- اگر می خواهید چروک ایجاد نشود گزینه Crease Care را انتخاب کنید.

دلخواه

- برنامه favorite شما را قادر می سازد برنامه اختصاصی شده تان را برای استفاده
بعد بعد ذخیره کنید.
- برای ایجاد برنامه دلخواه :
(۱) یک برنامه انتخاب کنید.
(۲) دوره، روش شستشو، دفعات آبکشی، سرعت خشک کن، دمای آب را انتخاب کنید.
(۳) دکمه برنامه favorite را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.
برنامه دلخواه اکنون برای استفاده بعدی ذخیره شده است.
برای استفاده مجدد از برنامه، برنامه دلخواه را انتخاب و دکمه Start/Pause
فشار دهید.

خیس خوردن

- برای لباس هایی که لازم است خیس بخورند این گزینه را انتخاب کنید. ۱۹ دقیقه خیس
خوردن و تخلیه به برنامه اضافه می شود.
- هنگام استفاده از گزینه خیس خوردن، از ریختن مواد شوینده مایع خودداری کنید.
برای شستشوی اصلی آن پودر استفاده کنید.

قطع / وصل صدای بیپ

عملکرد قطع / وصل صدای بیپ فقط در هنگام شستشو امکان پذیر است.
برای تنظیم قطع / وصل صدای بیپ مراحل زیر را انجام دهید.
۱. ماشین لباسشویی را روشن کنید (با فشار دکمه Power).
۲. دکمه Start/Pause را فشار دهید.
۳. برای تنظیم عملکرد قطع و وصل صدای بیپ دکمه Rinse و Option
را به طور همزمان فشار داده و مدت ۳ ثانیه نگه دارید.
به محض تنظیم شدن عملکرد قطع و وصل صدای بیپ، تنظیمات حتی پس از
خاموش کردن در حافظه ذخیره می شوند.

خشک کن تمایزگر برنامه های تکمیلی



شیر آب را ببندید

- شیر آب اصلی را ببندید
- ماشین را تمیز کنید
- دوشاخه را از پریز بیرون بکشید

مراحل تکمیلی

- ماشین را خاموش کنید
- برای خشک شدن دیگ
در را باز بگذارید.

لباس ها را درآورید

- در را باز کنید
- البسه را درآورید

۴ برنامه تکمیلی

تاخیر زمانی / ضد چروک / دلخواه / خیس خوردن

البسه را تفکیک کنید

- به علایم شستشو توجه کنید
- میزان کثیفی
- نوع جنس / رنگ

قرار دادن البسه در ماشین

لای لاستیک دور در را کنترل کنید تا چیزی در آن جا نمانده
باشد در صورت وجود داشت آن را بردارید.
لباس هایی را که بر روی لاستیک دور هستند بردارید
تا لباس ها را لاستیک دور در آسیب نبینند.

مواد شوینده

به موارد مندرج در بسته
مواد شوینده توجه کنید

* استفاده از قرص

(۱) لباس ها را در ماشین قرار دهید
(۲) لباس ها را در ماشین قرار دهید

با فشار دکمه Power دستگاه را روشن کنید.

یک برنامه انتخاب کنید

سرعت خشک کن را انتخاب کنید.

Spin only : برای تنظیم سرعت خشک کن این گزینه را انتخاب کنید.
Drain only : برای تنظیم سرعت در حالت No spin دکمه Power را فشار دهید.
توجه: هنگام انتخاب Spin only یا Drain only به گردونه برنامه دست نزنید.

یک گزینه انتخاب کنید.

Medic Rinse : برای نتیجه بهتر یا آبکشی تمیزتر، می توانید گزینه Medic Rinse را انتخاب کنید.
Rinse+Spin : این گزینه برای پیشگیری از لکه های جدید ناشی از تنظیم جنس پارچه مناسب است.
Time Save : این گزینه برای کاهش زمان برنامه شستشو به کار می شود.
برای استفاده از این گزینه، پیش از شروع برنامه شستشو دکمه گزینه را فشار دهید.
Intensive : اگر لباس ها به طور عادی یا خیلی کثیف هستند، گزینه Intensive را انتخاب کنید.

گزینه حالت آبکشی و دمای شستشو را انتخاب کنید.

Rinse+ Hold : افزودن یک بار آبکشی پس از اتمام مرحله آبکشی، مرحله تا زمانی که کاربر دکمه start را فشار دهد متوقف می شود.
Normal+Hold : وقتی که آبکشی به اتمام می رسد، تا هنگامی که دکمه start توسط کاربر فشار داده شود مرحله متوقف می گردد.
Rinse++ : افزودن دوبار آبکشی.
Rinse+ : افزودن یک بار آبکشی.

علائم شستشو



کشوی مواد شوینده

خیس خوردن
برای لباس های خیلی کثیف کشوی مواد
شوینده را ۱/۴ پر کنید و برنامه خیس
خوردن را انتخاب کنید.
شستشوی اصلی
برای لباس های معمولی از مواد شوینده کمی استفاده
کنید. خیس خوردن لازم نیست. برای استفاده از شوینده
های مایع از صفحه میزان استفاده کنید.

جدول برنامه شستشو

برنامه	توضیح	جنس البسه	دمای آب	سرعت خشک کن	گزینه	حداکثر میزان لباس
دسته بندی	به اتمام حرکات ترکیبی دیگر عملکرد بهتری ارائه می کند.	جامعه رنگ روشن (پیراهن، لباس شب، پیرژامه ...) و کتان سفید نسبتاً کثیف (لباس زیر)	40°C (سرد تا 95°C) 60°C (سرد تا 60°C)	۱۴۰۰ (بدون چرخش تا ۱۴۰۰)	تأخیر زمانی - ضدچروک - دلخواه	۵/۵ کیلوگرم
خیس خوردن	این برنامه برای پیراهن هایی که پس از شستشو به اتو نیاز ندارند مناسب است.	جامعه رنگ روشن (پیراهن، لباس شب، پیرژامه ...) و کتان سفید نسبتاً کثیف (لباس زیر)	40°C (سرد تا 60°C)	۸۰۰ (بدون چرخش تا ۱۰۰۰)	تأخیر زمانی - ضدچروک - خشک کن	۶/۵ کیلوگرم
خشک کن	این عملکرد با سروسدا و ارتعاش کم و صرف کم انرژی برای شب مناسب است.	انواع مختلفی از لباس ها بجز مواد: خاص (ایریجی / طریف، لباس ورزشی لباس های تیره، پشمی، پر / پرده)	40°C (سرد تا 40°C)	۱۰۰۰ (بدون چرخش تا ۱۴۰۰)	تأخیر زمانی - ضدچروک - خشک کن	۵/۵ کیلوگرم
دسته بندی	حذف موثر مواد شوینده از روی لباس	لباس هایی که مستقیماً با پوست در تماس هستند مثل لباس زیر، حوله، دستمال، ملحفه، بالشت و روکش مکتا	40°C (سرد تا 60°C)	۱۴۰۰ (بدون چرخش تا ۱۴۰۰)	تأخیر زمانی - ضدچروک - خشک کن	۵/۵ کیلوگرم
تک سایز	حذف لکه های چربی و ارائه آبکشی بهتر برای اقلام بزرگی چون روکش لحاف، مکتا، روکش میلان و غیره	لباس بچه نسبتاً کثیف.	60°C (95°C)	۱۰۰۰ (بدون چرخش تا ۱۰۰۰)	تأخیر زمانی - ضدچروک - خشک کن	۵/۵ کیلوگرم
۳ کیلوگرم	مناسب برای لباس ورزشی و کفش کتانی پر	مناسب برای البسه پشمی (لحا از مواد شوینده پوشید لباس پشمی قابل شستشو با ماشین استفاده کنید). شستشوی سریع برای میزان لباس کم و نسبتاً کثیف	40°C (سرد تا 40°C) 30°C (سرد تا 40°C) 60°C (سرد تا 60°C)	۸۰۰ (بدون چرخش تا ۱۰۰۰) ۸۰۰ (بدون چرخش تا ۱۴۰۰) ۱۰۰۰ (بدون چرخش تا ۱۴۰۰)	تأخیر زمانی - ضدچروک - خشک کن	۵/۵ کیلوگرم

دمای آب: دمای اساس برنامه تنظیم کنید. هنگام شستشو به برجسب راهنمای شستشوی لباس توجه کنید.

برای آزمایش تطابق EN60456 و IEC60456 گزینه برنامه را در حالت "Cotton Eco 60°C + Intensive + Maximum spin speed" قرار دهید.
نکاتی پیرامون آزمایش تطابق: وقتی ماشین در حالت خشک کن، گزینه های تکمیلی: برنامه متوقف می کند.
آزمایش با براساس فشار آب، سختی آب، دمای آب ورودی، دمای اتاق نوع و میزان لباس، درجه پاک کنندگی مواد شوینده، منبع تغذیه و برنامه های تکمیلی انتخاب شده است.
سیکل شستشوی لباس های پشمی این ماشین توسط Woolmark برای شستشوی لباس های پشمی قابل شستشو با ماشین مطابق با دستورالعمل برجسب لباس الصاق
شده توسط کارخانه، تأیید شده است. (M0912)
توجه: توصیه می شود از شوینده های خفنی استفاده کنید. برای محافظت از لباس ها، عملکرد سیکل پشمی با تکان های کمتر و سرعت چرخش آهسته تر لباس ها را می شود.
هشدار: به دلیل خطر مسموم شدن تمامی مواد شوینده و نرم کننده را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

آماده سازی

بررسی ماشین لباسشویی

هرگز از دستگاه معیوب استفاده نکنید! در صورت
هرگونه خرابی، ابتدا دستگاه را از برق کشیده و
شیر آب را ببندید.

اتصال آب

شیر آب را باز کنید.

آویزان کردن شلنگ تخلیه

رابط زانویی شلنگ را به عنوان مثال به شیر آب
وصل کنید.

توجه ویژه به پریز برق

هرگز با دستان مرطوب به دوشاخه دست نزنید.
هرگز برای درآوردن دوشاخه از پریز، سیم
را نکشید.

لباس و مراقبت از ماشین

- تمامی جیب ها را خالی کنید.
- تمامی لوازم فلزی را درآورید.
- منسوجات ظریف را داخل توری لباسشویی قرار
داده و زیپ ها را ببندید.

لباس ها با میزان کثیفی متفاوت

- لباس های نو را جداگانه بشویید.
- خیس خوردن لازم نیست.
- لکه چرک را از قبل پاک کنید.
- خیس خوردن

طرز عمل آب III

- با میزان سختی آب III
از مواد نرم کننده آب استفاده کنید.

محافظت دیگ

- اشیاء خارجی را درآورید.
- در را باز بگذارید تا دیگ خشک شود.
- لاستیک دور در را هر چند وقت یک بار کنترل کنید.

شستشوی زیست محیطی

- از حداکثر ظرفیت لباسشویی برای شستن استفاده کنید.
- تا حد امکان از مرحله خیس خوردن استفاده کنید.
- در صورت امکان از برنامه کوتاه استفاده کنید.