

LG Grande condizionatore d'aria canalizzato

MANUALE DELL'UTENTE

LG

ITALIANO

IMPORTANTE

- Leggere attentamente e per intero questo manuale dell'utente prima di installare e mettere in funzione il condizionatore d'aria da camera.
- Dopo aver letto interamente il manuale, conservarlo per riferimento futuro.

SOMMARIO

Precauzioni di sicurezza.....3

Il sistema di telecomando 8

Cura e manutenzione 17

Prima di chiamare l'assistenza
.....19



DATI DA RICORDARE

Annotare qui il numero di serie e il modello:

N°. modello

N°. di serie

I numeri sono riportati sull'etichetta a lato di ogni unità.

Nome del rivenditore

Data di acquisto

■ Spillare la ricevuta su questa pagina qualora fosse necessaria per provare la data di acquisto o per motivi di garanzia.



LEGGERE IL MANUALE

All'interno troverà molti suggerimenti utili sull'uso e la manutenzione del condizionatore. Un minimo di attenzione può far risparmiare molto tempo e denaro nel corso della vita del condizionatore.

Nella tabella di riferimento per la risoluzione dei problemi troverà molte risposte ai problemi più comuni. Consultando la tabella Risoluzione dei problemi potrebbe non essere necessario contattare il servizio di assistenza.



AVVERTENZE

- Contattare un tecnico dell'assistenza autorizzato per la riparazione o la manutenzione dell'unità.
- Contattare l'installatore per eseguire l'installazione dell'unità.
- Il condizionatore non è stato progettato per essere utilizzato da bambini o invalidi senza supervisione.
- È consigliabile vigilare sui bambini affinché essi non giochino con il condizionatore.
- Se il cavo di alimentazione deve essere sostituito, il servizio di sostituzione deve essere eseguito solo da personale autorizzato utilizzando parti di ricambio originali.
- Il servizio di installazione deve essere eseguito in conformità con gli standard elettrici nazionali ed esclusivamente da personale autorizzato.



Precauzioni di sicurezza

Per evitare infortuni dell'utente o altre persone e danni alle cose, attenersi alle seguenti istruzioni.

- L'uso errato causato dalla mancata osservanza delle istruzioni può causare danni o lesioni. L'importanza è classificata dalle seguenti indicazioni.

⚠ ATTENZIONE Questo simbolo indica la possibilità di decesso o di grave infortunio.

⚠ AVVISO Questo simbolo indica la possibilità di infortunio o danni alle cose.

- Il significato dei simboli utilizzati in questo manuale è spiegato di seguito.


	Azione/operazione da non fare.
	Attenersi alle istruzioni.

⚠ ATTENZIONE

■ Installazione


Non utilizzare interruttori automatici difettosi o di potenza inferiore. Utilizzare questa apparecchiatura su un circuito dedicato.

- Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.

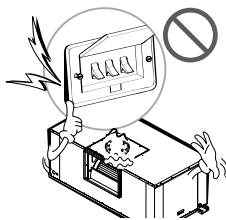


Per i collegamenti elettrici, rivolgersi al rivenditore, a un elettricista qualificato o a un centro di assistenza autorizzato.

- Non smontare o tentare di riparare il prodotto. Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.

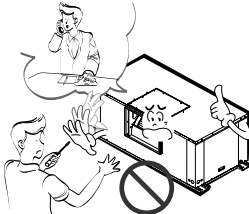

Il prodotto deve essere sempre provvisto di messa a terra.

- Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.

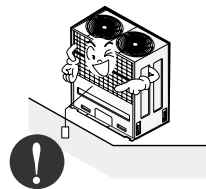


Installare il pannello e il coperchio della scatola di controllo in modo sicuro.

- Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.




Installare sempre un interruttore automatico e circuito dedicato

- L'errato cablaggio o installazione può causare incendi o scosse elettriche.

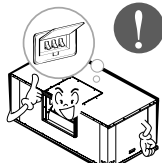


Utilizzare fusibili o interruttori automatici di giusta tensione.

- Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.

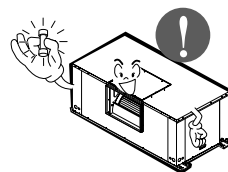


Non modificare o prolungare il cavo di alimentazione.

- Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.

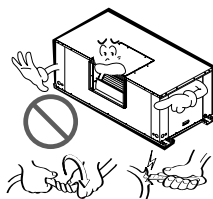

L'unità non deve essere installata né rimossa dall'utente (cliente).

- Vi è il rischio di scosse elettriche, incendio, esplosione o lesioni.

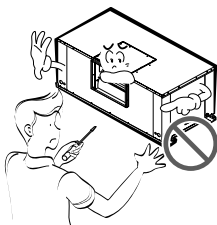

Disimballare e installare il prodotto con attenzione.

- I bordi taglienti possono causare infortuni. Fare particolare attenzione ai bordi del contenitore e alle alette del condensatore e dell'evaporatore.



Per l'installazione, rivolgersi sempre al rivenditore o a un centro di assistenza autorizzato.

- Vi è il rischio di scosse elettriche, incendio, esplosione o lesioni.




Non installare il prodotto su supporti di installazione difettosi.

- Ciò potrebbe causare infortuni, incidenti o danni al prodotto.



Accertarsi che l'area di installazione non sia soggetta a deterioramento nel tempo.


- Se la base si rompe, l'unità può cadere con essa, causando infortuni a persone, guasti al prodotto o danni alle cose.

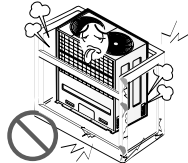

■ Funzionamento


Non utilizzare il prodotto troppo a lungo in ambienti molto umidi e con una finestra o una porta aperta.

- L'umidità potrebbe condensarsi e bagnare o danneggiare i mobili.

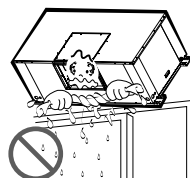


Avere cura di non tirare o danneggiare il cavo di alimentazione durante il funzionamento.

- Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.

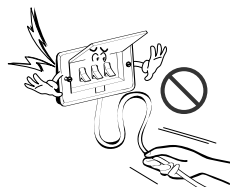


Non mettere nulla sul cavo di alimentazione.

- Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.

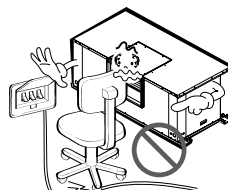

Non collegare/scollegare il cavo di alimentazione alla/dalla presa durante il funzionamento.

- Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.

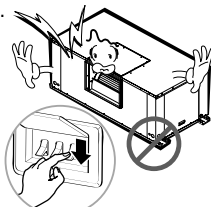


Non toccare il prodotto con le mani bagnate.

- Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.




Non posizionare riscaldatori o altre apparecchiature vicino al cavo di alimentazione.

- Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.

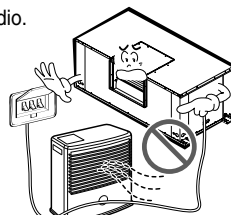

Non far cadere acqua sui componenti elettrici.


- Vi è il rischio di scosse elettriche, incendio o guasti al prodotto.

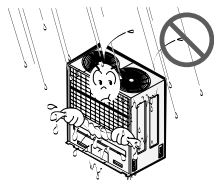**Non conservare o utilizzare gas infiammabili o combustibili in prossimità del prodotto.**

- Vi è il rischio di incendio o guasti al prodotto.

**Non utilizzare il prodotto in luoghi chiusi per periodi prolungati.**

- Potrebbe esservi una scarsità di ossigeno.

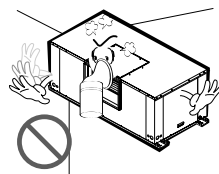**In caso di perdite di gas infiammabile, aprire la finestra per ventilare il locale prima di azionare l'unità.**


- Non utilizzare il telefono o accendere o spegnere interruttori. Vi è il rischio di esplosioni o incendi.

**In caso di rumori, odori o fumo anormali provenienti dal prodotto. Spegnere l'interruttore automatico e scollegare il cavo di alimentazione.**


- Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.

**Arrestare il funzionamento e chiudere la finestra in caso di tempeste o uragani. Se possibile, rimuovere il prodotto dalla finestra prima che arrivi un uragano.**

- Vi è il rischio di danni alle cose, guasti al prodotto o scosse elettriche.

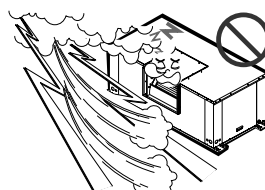**Non aprire la griglia di aspirazione del prodotto durante il funzionamento (non toccare il filtro elettrostatico, se presente).**


- Vi è il rischio di lesioni fisiche, scosse elettriche o guasti al prodotto.

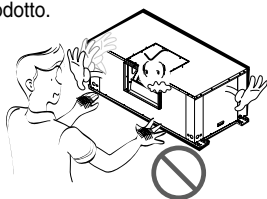**In caso di allagamento del prodotto, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.**


- Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.

**Evitare che nel prodotto entri acqua.**


- Vi è il rischio di scosse elettriche, incendio o danni al prodotto.

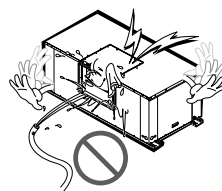**Di tanto in tanto, ventilare il prodotto quando utilizzato insieme a fornelli ecc.**

- Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.

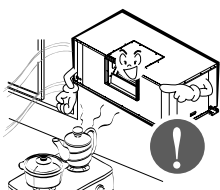
**Spegnere l'alimentazione prima di pulire o riparare il prodotto.**

- Vi è il rischio di scosse elettriche.

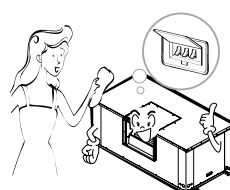

In caso di inutilizzo del prodotto per lunghi periodi, scollegare il cavo di alimentazione e spegnere l'interruttore automatico.

- Vi è il rischio di guasti al prodotto o attivazione accidentale.

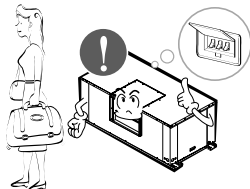

Evitare che l'unità esterna sia calpestata da qualcuno.

- Ciò potrebbe lesioni personali e danni al prodotto.




⚠ AVVISO

■ Installazione


Dopo l'installazione o la riparazione del prodotto, verificare sempre che non vi siano perdite di gas (refrigerante).

- Livelli bassi di refrigerante potrebbero causare guasti al prodotto.

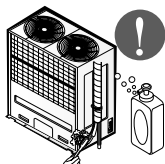


Installare il tubo flessibile di scarico in modo da garantire uno scarico corretto e sicuro.

- Un errato collegamento può causare perdite d'acqua.

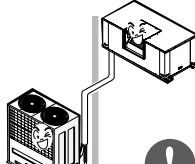

Installare il prodotto allineandolo in modo uniforme.

- Per evitare perdite d'acqua.

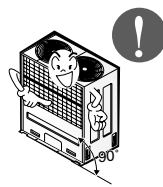

Non installare il prodotto in modo che il rumore o l'aria calda provenienti dall'unità esterna possano causare danni ai vicini.

- Ciò potrebbe causare problemi con i vicini.




Per sollevare e trasportare il prodotto sono consigliabili due persone.

- Evitare lesioni personali.



Non installare il prodotto in luoghi esposti direttamente al vento di mare (spruzzi di sale).


- Ciò potrebbe causare corrosioni al prodotto. La corrosione, in particolare sul condensatore e sulle alette dell'evaporatore, può causare malfunzionamenti o inefficienza.

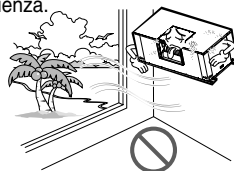

■ Funzionamento


Non esporre la pelle direttamente all'aria fresca per periodi prolungati (non sedersi nel raggio d'azione dell'aspirazione).

- Ciò potrebbe causare danni alla salute.

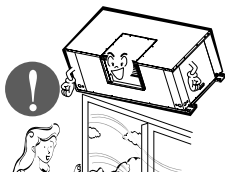


Non utilizzare il prodotto per scopi specifici, ad esempio per conservare alimenti, animali, opere d'arte ecc. Questo prodotto è un condizionatore d'aria, non un sistema di refrigerazione.

- Vi è il rischio di danni o perdita di cose.

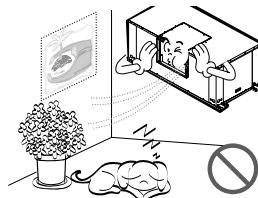

Non bloccare l'ingresso o l'uscita del flusso d'aria.

- In caso contrario, si potrebbero verificare guasti al prodotto.

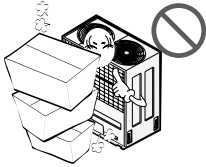


Utilizzare un panno soffice per la pulizia. Non utilizzare detergenti aggressivi, solventi ecc.

- Vi è il rischio di scosse elettriche, incendio o danno alle parti in plastica del prodotto.



Non toccare le parti metalliche del prodotto durante la rimozione del filtro dell'aria. Sono molto appuntite!

- Vi è il rischio di lesioni personali.

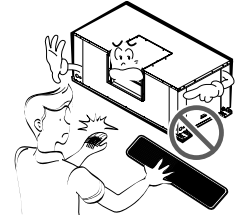


Non calpestare o mettere oggetti sul prodotto (unità esterne).

- Vi è il rischio di lesioni personali o guasti al prodotto.




Inserire sempre il filtro in modo stabile. Pulire il filtro ogni 2 settimane o più spesso, se necessario.

- Un filtro sporco riduce l'efficienza del condizionatore e potrebbe causare danni o malfunzionamenti del prodotto.

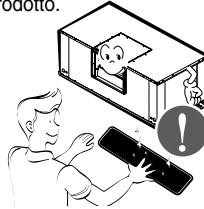


Non introdurre le mani o altri oggetti nella bocca di ingresso o uscita dell'aria durante il funzionamento.

- Le parti mobili metalliche sono affilate e potrebbero causare infortuni.

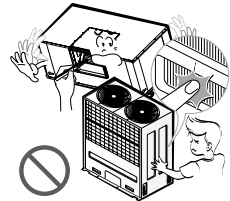


Non bere acqua fuoriuscita dal prodotto.

- Ciò può causare gravi danni alla salute.

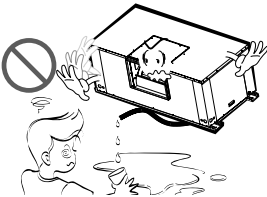


Utilizzare una scala salda per pulire o riparare il prodotto.

- Fare attenzione ed evitare lesioni personali.

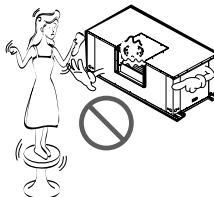


Sostituire tutte le batterie del telecomando sempre con altre dello stesso tipo. Non mischiare batterie nuove e vecchie o batterie di tipo diverso.

- Vi è il rischio di esplosioni o incendi.

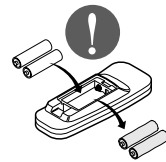

Non ricaricare o smontare le batterie. Non gettare le batterie nel fuoco.

- Potrebbero bruciare o esplodere.

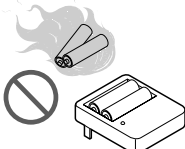


In caso di caduta del liquido delle batterie sulla pelle o sugli indumenti, lavare accuratamente con acqua pulita. Non utilizzare il telecomando se le batterie presentano delle perdite.

- Le sostanze chimiche delle batterie potrebbero causare scottature o altri pericoli.



Il sistema di telecomando

CARATTERISTICHE DEL TELECOMANDO CON LO SPORTELLO APERTO

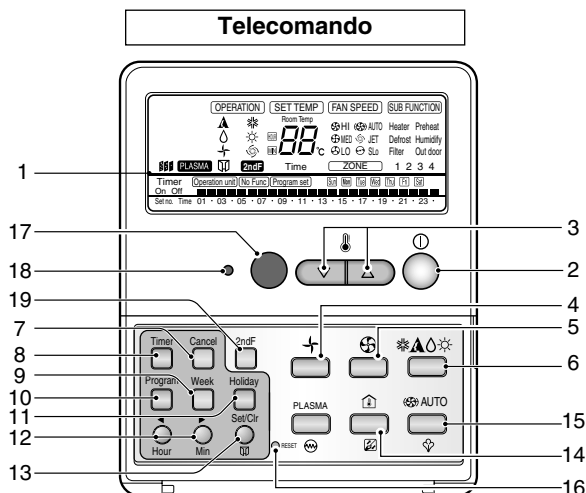

1. Display funzionamento

Visualizza le condizioni di funzionamento.

2. Pulsante Accensione/Spegnimento

Il funzionamento inizia quando viene premuto questo pulsante, e si arresta quando il pulsante viene premuto di nuovo.

3. Pulsante di impostazione temperatura.

Serve all'impostazione della temperatura per ottenere la temperatura desiderata.

4. Pulsante funzionamento Ventilatore

Viene usato per circolare l'aria nell'ambiente senza ne raffreddare ne scaldare.

5. Pulsante velocita Ventilatore

Serve all'impostazione della velocita desiderata del ventilatore.

6. Pulsante di selezione modo operativo

Usato per selezionare il modo di funzionamento.

- Modo funzionamento automatico.
- Modo funzionamento raffreddamento
- Modo funzionamento Soft Dry
- Modo funzionamento riscaldamento. (fatta eccezione del modello raffreddamento)

7. Pulsante di cancellazione del timer

Serve a cancellare i valori del timer.

8. Pulsante di impostazione timer

Serve all'impostazione del timer per ottenere l'orario desiderato.

9. Pulsante settimana

Serve a impostare il giorno della settimana.

10. Pulsante timer settimanale

Serve a impostare il timer settimanale.

11. Pulsante vacanza

Serve a impostare una vacanza nella settimana.

12. Pulsante di impostazione ora

Serve a impostare l'ora del giorno e modificare l'ora nella funzione di timer settimanale.

13. Pulsante di impostazione e cancellazione

Serve a impostare a impostare e cancellare il timer settimanale.

14. Pulsante di controllo temperatura ambiente

Serve a controllare la temperatura dell'ambiente.

15. Tasto Funzione Auto

16. Pulsante di ripristino

Serve a impostare a impostare l'ora corrente e cancellare l'ora impostata.

17. Ricevitore del telecomando senza Fili

18. Indicatore di Operazione



19. Tasto per la seconda funzione

* La temperatura indicata sul display può essere differente dalla temperatura della stanza se il telecomando è installato in un luogo esposto a raggi diretti del sole o vicino a una fonte di calore.

Impostare l'ora corrente ed il giorno della settimana.



1 Premere il pulsante ' '.

(Ad ogni pressione del pulsante, il numero cambia da 00 a 23.
È necessario impostare il numero dell'ora corrente.

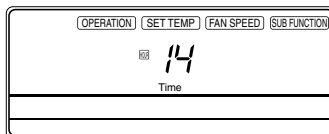


2 Premere il pulsante ' '.

Ad ogni pressione del pulsante, il numero aumenta da 00 a 59.
È necessario impostare il numero del minuto corrente.

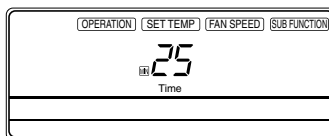


3 Premere il pulsante giorno della ' '.

Ogni volta che viene premuto il pulsante il giorno della settimana cambia da domenica fino a sabato.
Serve a impostare il giorno della settimana.

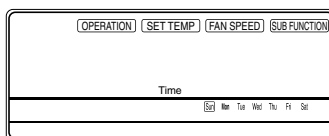

4 Premere il pulsante ' '.


Se si desidera impostare nuovamente l'ora corrente e giorno della settimana premere nuovamente.

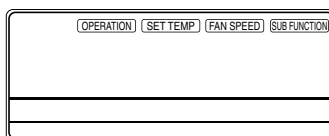

Programmare settimanale

1 Premere il pulsante programma.

Il telecomando viene visualizzato come nell'immagine. 'Program set', 'Sun' e lampeggia '01'.

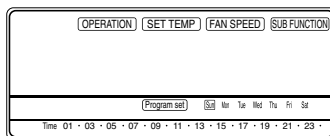

2 Premere il pulsante 'Week'.

Premere il tasto 'Week' ripetutamente finché non il modo desiderato appare.



Per esempio, se vuole Thu, premere il tasto 'Week' 4 volte.


3 Selezionare il tempo che desidera.

Premere il tasto 'Hour', 'Min', allora lettera lampeggiando appare.


Se preme il tasto 'SET/CLR', allora la forma '■' appare.

La forma '■' significa che le ore cinque sono riservate.

Usando i tasti sotto, può riservare il tempo.



*Per esempio, l'aria condizionata è su 6. 7. 8 e le ore 13~22

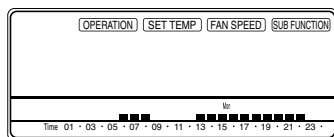

4 Premere nuovamente il pulsante programma per terminare la programmazione settimanale.



Impostazione vacanza

Se martedì è una vacanza in questa settimana, lei può regolare una vacanza.

- 1** Premere il pulsante programma.



- 2** Premere il pulsante settimana.




- 3** Premere il pulsante vacanza.



Dopodiché il display del telecomando visualizza 'Tue'.
Il rettangolo esterno significa vacanza.

- 4** Premere nuovamente il pulsante programma per terminare la programmazione vacanze.

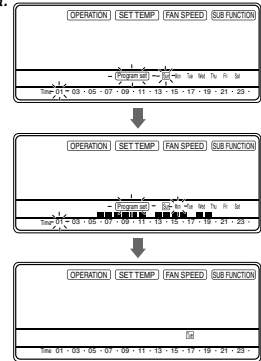


ITALIANO


Impostazione del timer

Questa funzione è utilizzata per impostare l'intervallo di accensione o spegnimento una volta in 24 ore dal momento dell'attivazione. L'unità funzionerà automaticamente in base alle impostazioni.


- 1** Premere il tasto Timer fino a impostare l'orario desiderato.




- 2** Cambiare l'impostazione del timer usando i tasti Ore & Minuti,



Esempio. L'unità si spegne dopo 5 ore.




- 3** Per annullare l'impostazione del timer, premere il tasto Annulla.



Funzione di riavvio automatico


Dopo un'interruzione di corrente, l'unità si attiva automaticamente alle condizioni operative precedenti.

Modo di Funzionamento

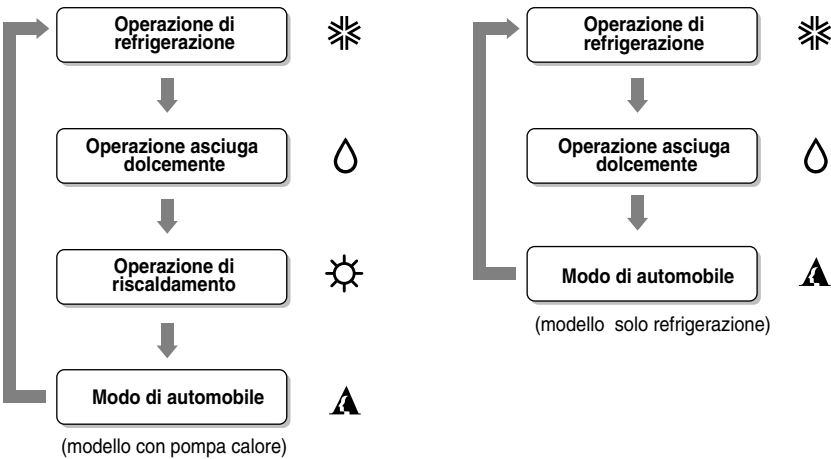


Procedure di Funzionamento

- 1st** Pulsante Acceso/Spento
- 2nd** Pulsante di Selezione Modo Funzionamento
- 3rd** Pulsante di impostazione Temperature Ambiente
- 4th** Pulsante Selezione Velocità Ventola Interna

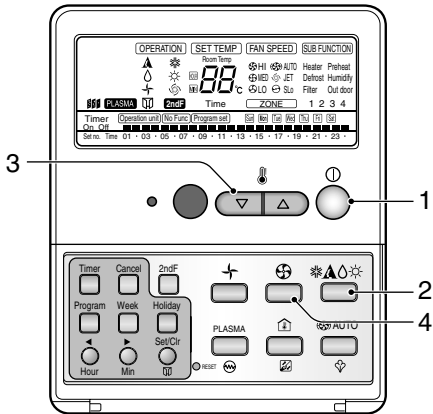

Modalità operativa


1 Premere il tasto On/Off.




2 Selezionare l'Operazione desiderata. Premere il pulsante di selezione della modalità di funzionamento. Ogni qualvolta si preme il tasto, la modalità di funzionamento cambia come mostrato dalla direzione della freccia.




Display di funzionamento




Funzionamento in raffreddamento



Funzionamento in essiccazione lenta



Funzionamento in riscaldamento




Funzionamento automatico

**Funzionamento automatico (solo modello con raffreddamento)
Cambio Automatico (Modello a pompa di calore)**

ITALIANO

Modalità di funzionamento Raffreddamento/Riscaldamento

3 Selezionare la temperatura desiderata.

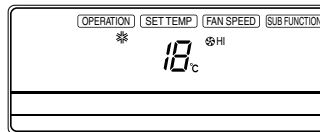


Modalità di raffreddamento

L'intervallo per l'impostazione della temperatura è 18~30°

Modalità Riscaldamento

L'intervallo per l'impostazione della temperatura è 16~30°C






Per aumentare la temperatura

Per abbassare la temperatura.

4 Impostare la velocità del ventilatore.




Display di funzionamento



- Selezionare una delle tre velocità del ventilatore: alta, bassa, media.
- Il display mostra l'alta velocità del ventilatore.
- Ogni qualvolta si preme il tasto, la velocità del ventilatore cambia.

Solo per modelli a pompa di calore

- 5** Se durante il funzionamento in modalità di riscaldamento la temperatura esterna è troppo bassa, questo condizionatore d'aria passa in modalità sbrinamento e il telecomando indica "Sbrinamento"

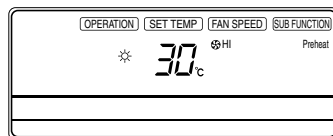


Modalità di funzionamento di essiccazione lenta

- 6** Il funzionamento in Essiccazione Lenta è usato per eliminare l'umidità gradualmente, senza surriscaldare la stanza, specialmente quando il tasso di l'umidità è già basso. La velocità del ventilatore interno è impostata automaticamente bassa, in maniera che non possa essere cambiata, essendo già impostata al valore ottimale per il funzionamento in Essiccazione Lenta dal Controllo Micom.

Modalità di funzionamento automatico (modelli con riscaldamento/raffreddamento)

7

MODELLO A POMPA DI CALORE



Impostare una temperatura inferiore a quella ambiente.


È possibile impostare la temperatura nell'intervallo tra 18°C e 30°C in incrementi di 1°C.



Per aumentare la temperatura.


Per abbassare la temperatura.

MODELLO CON RAFFREDDAMENTO



Impostare una temperatura superiore o inferiore a quella standard.

È possibile impostare la temperatura in un intervallo da -2 a 2 in incrementi da 1 livello.



Per aumentare la temperatura.

(Se si sente troppo caldo o freddo.)

Per abbassare la temperatura.

(Quando fa troppo caldo o freddo)

(Dopo 4 secondi, questa indicazione passerà alla visualizzazione iniziale della modalità automatica).

Durante il funzionamento automatico:


- ☐ È possibile modificare la velocità del ventilatore interno.
- ☐ Nel caso di modelli a pompa di calore, il sistema passa automaticamente dalla modalità di raffreddamento alla modalità di riscaldamento in base alla temperatura ambiente e a quella impostata (Cambio automatico)

Funzionamento della Ventola

1 Premere il pulsante Acceso/Spento.




2 Premere il pulsante di funzionamento VENTOLA.

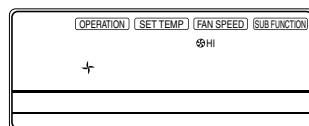

3 Ogni qualvolta che viene premuto il Selettore Velocità Ventola Interni il modo di velocità della ventola viene spostato in direzione della freccia.



- La velocità della ventola è massima.
- ↓
- La velocità della ventola è minima.
- ↓
- La velocità della ventola è media.

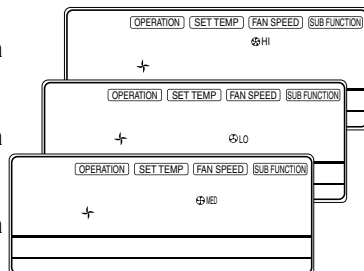

Funzione di autodiagnostica

Questa unità ha una funzione interna di diagnostica degli errori.

In caso di problemi, il simbolo CH lampeggerà sul display del telecomando.

In questo caso, rivolgersi al Servizio Tecnico di Assistenza o al rivenditore.

Display LCD del telecomando	Controlli da effettuare
CH 01	Errore del termistore della temperatura ambiente.
CH 02	Errore del termistore delle tubature interne
CH 03	Errore di comunicazione tra unità principale e telecomando
CH 04(opzionale)	Errore dell'interruttore di controllo del livello dell'acqua

Funzione blocco minori

Questa funzione impedisce ai bambini di usare il condizionatore d'aria.


Procedura di funzionamento

1 Per impostare la funzione Blocco bambini

Premere il pulsante del timer e dell'impostazione dei minuti per tre secondi. Dopodiché il modo operativo passa al modo blocco bambini e viene visualizzata la scritta "CL" sul display dell'unità. Quando si preme qualsiasi pulsante in queste condizioni, il telecomando non viene convertito ad alcun modo selezionato e la scritta "CL" viene visualizzata sul telecomando per circa tre secondi. Ma la funzione di temperatura dell'ambiente funziona nonostante il modo blocco bambini sia stato impostato.

2 Per cancellare la funzione Blocco bambini

Premere il pulsante del timer e dell'impostazione dei minuti per tre secondi. Dopodiché viene cancellato il modo blocco bambini ed il modo preselezionato viene visualizzato sul telecomando.

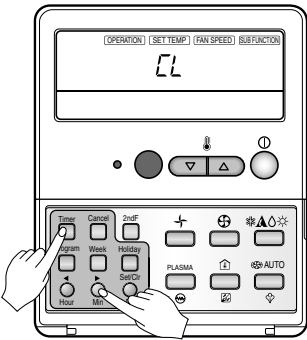

Impostazioni per il funzionamento in automatico

- 1. Premere contemporaneamente i tasti "Timer + Velocità della ventola" per più di 3 secondi.
- 2. Premere il tasto Ventola Automatica, quindi scegliere "■" o "■ ■ ■ ■".
- 3. Ripetere il primo passo per mantenere le impostazioni.

IMPOSTAZIONE DEL FLUSSO D'ARIA CON IL TELECOMANDO CABLATI	CONDIZIONE OPZIONE VENTILATORE	COMP ON	COMP OFF
Flusso d'aria basso	■ ■ ■	Impostare il flusso d'aria (flusso d'aria basso)	Flusso d'aria basso
Flusso d'aria medio	■ ■ ■	Impostare il flusso d'aria (flusso d'aria medio)	Flusso d'aria basso
Flusso d'aria alto	■ ■ ■	Impostare il flusso d'aria (flusso d'aria alto)	Flusso d'aria basso
Flusso d'aria basso	■	Impostare il flusso d'aria (flusso d'aria basso)	Impostare il flusso d'aria (flusso d'aria basso)
Flusso d'aria medio	■	Impostare il flusso d'aria (flusso d'aria medio)	Impostare il flusso d'aria (flusso d'aria medio)
Flusso d'aria alto	■	Impostare il flusso d'aria (flusso d'aria alto)	Impostare il flusso d'aria (flusso d'aria alto)
Flusso d'aria basso (scegliere AUTO)	■ ■ ■	Impostare il flusso d'aria (flusso d'aria basso)	VENTILATORE SPENTO
Flusso d'aria medio (scegliere AUTO)	■ ■ ■	Impostare il flusso d'aria (flusso d'aria medio)	VENTILATORE SPENTO
Flusso d'aria alto (scegliere AUTO)	■ ■ ■	Impostare il flusso d'aria (flusso d'aria alto)	VENTILATORE SPENTO
Flusso d'aria basso (scegliere AUTO)	■	Impostare il flusso d'aria (flusso d'aria basso)	VENTILATORE SPENTO
Flusso d'aria medio (scegliere AUTO)	■	Impostare il flusso d'aria (flusso d'aria medio)	VENTILATORE SPENTO
Flusso d'aria alto (scegliere AUTO)	■	Impostare il flusso d'aria (flusso d'aria alto)	VENTILATORE SPENTO

Cura e Manutenzione

ATENCIÓN: antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, apague el interruptor principal del sistema.


Unità Interna

Griglia, armadietto e telecomando

- ❑ Spegner il sistema prima di pulire. Per pulire strofinare con un panno morbido e asciutto. Non usare sbiancanti o abrasivi.


NOTA:

L'alimentazione deve essere scollegata prima di procedere con la pulizia dell'unità interna.

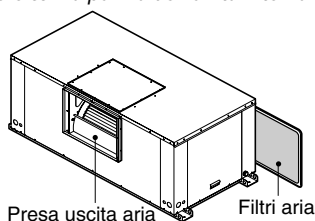

Filtri Aria

I filtri di aria dietro all'unità interna (lato aspirazione) devono essere controllati e puliti una volta ogni 2 settimane o più spesso se necessario.

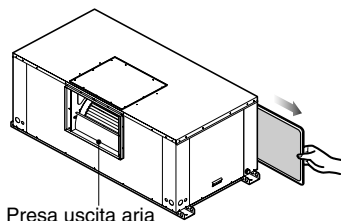

- ❑ Non usare mai quanto segue:

- Acqua più calda di 40°C
Questo potrebbe causare deformazione e/o discolorazione.
- Sostanze volatili
Queste potrebbero danneggiare le superfici del condizionatore di aria.




- 1 Pulire il filtro con un aspirapolvere o acqua saponata calda.
 - Se è molto sporco, lavare con una soluzione detergente in acqua tiepida.
 - Se si usa acqua calda (50°C o più) è possibile che il filtro si deformi.
- 2 Dopo il lavaggio con acqua asciugare bene in luogo d'ombra.
- 3 Installare nuovamente il filtro d'aria.

Unità Esterna

Le serpentine di scambio calore e le prese d'aria del pannello dell'unità esterna devono essere controllate regolarmente. Se intasate da sporcizia o fuliggine, si possono far pulire professionalmente con vapore sia le serpentine che le prese d'aria.

NOTA:

Serpentine sporche o intasate riducono l'efficienza del sistema e portano a costi operativi più elevati.

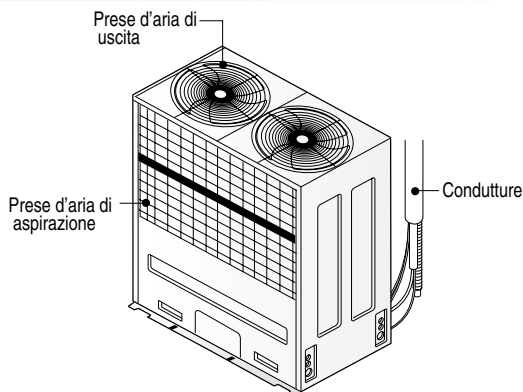

Nel caso di inutilizzo prolungato del condizionatore

Nel caso di inutilizzo prolungato del condizionatore.

- 1 Utilizzare il condizionatore nel modo Circolazione Aria per 2 o 3 ore.
 - Questo asciuga le componenti interne.

- 2 Spegnerne l'interruttore automatico.



AVVISO: Spegnerne l'interruttore automatico nel caso di inutilizzo del condizionatore per un lungo è periodo di tempo.

Lo sporco si può accumulare e causare incendi.

Quando il condizionatore deve essere nuovamente utilizzato.

- Assicurarsi che le prese d'aria in aspirazione ed in uscita dell'unità interna/esterna non siano bloccate.

Informazioni Utili

I filtri d'aria e la vostra bolletta elettrica.

Se i filtri d'aria vengono intasati dalla polvere, la capacità di refrigerazione diminuirà, ed il 6% dell'elettricità utilizzata per il funzionamento del condizionatore verrà sprecato.

Suggerimenti di uso

Non refrigerare eccessivamente l'ambiente.

Questo non fa bene alla vostra salute ed è uno spreco di elettricità..

Tenere chiuse tende e veneziane.

Non lasciare che la luce diretta del sole entri nell'ambiente quando il condizionatore d'aria è in funzione.

Assicurarsi che porte e finestre siano ben chiuse.


Evitare il più possibile di aprire porte e finestre per mantenere l'aria fresca nell'ambiente.

Pulire regolarmente il filtro d'aria.

Blocchi nel filtro d'aria riducono il flusso d'aria e diminuiscono la capacità refrigerante e gli effetti deumidificatori. Pulire almeno una volta ogni due settimane.

Ventilare occasionalmente l'ambiente.

Poiché le finestre vengono tenute chiuse, è una buona idea aprirle di tanto in tanto per ventilare l'ambiente.

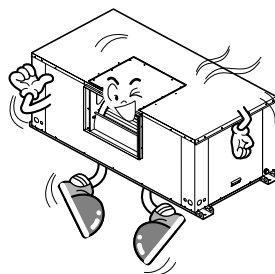

Prima di chiamare l'assistenza

Suggerimenti per l'individuazione dei guasti! Risparmiate tempo e denaro!

Controllate i seguenti suggerimenti prima di richiedere riparazioni o assistenza... Se il problema persiste contattare il proprio rivenditore o centro di assistenza.

Custodia	Spiegazione	Vedere a pagina
Non funziona	• Avete fatto un errore nella programmazione dell'Orologio? • Al primo avvio, l'unità interna inizia a funzionare dopo 15 secondi. • È saltato un fusibile o è scattato l'interruttore automatico?	11 - -
L'ambiente ha un odore anormale	• Assicurarsi che non sia l'odore di umido rilasciato da muri, tappeti, mobili o articoli di vestiario presenti nell'ambiente.	-
Ci sono perdite di condensa dal condizionatore d'aria.	• Si ha la formazione di condensa quando il condizionatore d'aria refrigera l'aria calda presente nell'ambiente.	-
Il condizionatore d'aria non funziona per circa 3 minuti dopo che viene riavviato.	• Questo è un Dispositivo di Protezione del condizionatore d'aria. • Attendere circa 3 minuti e il condizionatore comincerà a funzionare.	-
Non refrigera o scalda con efficienza	• Il filtro d'aria è sporco? Vedere le istruzioni relative alla pulizia del filtro d'aria. • Probabilmente la stanza era molto calda quando è stato acceso il condizionatore. Dategli abbastanza tempo per raffreddarsi. • La temperatura è stata correttamente impostata? • Le prese d'aria dell'unità interna o esterna sono ostruite?	17 13 -
Il funzionamento del condizionatore è rumoroso	• Nel caso di rumori che assomigliano allo scorrere dell'acqua. - questo è il rumore del freon che scorre all'interno dell'unità. • Nel caso di rumore simile ad aria compressa rilasciata nell'atmosfera - Questo è il rumore dell'acqua di deumidificazione che viene trattata all'interno del gruppo condizionatore.	-
Il display del telecomando è molto debole o non si vede affatto	• È scattato l'interruttore automatico?	-
Si sente un rumore scoppiettante	• Questo rumore viene generato dall'espansione/contrazione della griglia di entrata ecc. a causa dei cambiamenti di temperatura.	-

