

KJØL/FRYS SKAP

BRUKSANVISNING

Vennligst les bruksanvisningen nøye før kjø/frys skapet tas i bruk, og ta vare på den for senere bruk.

NORSK

Innholdsfortegnelse

Innledning	Registrering	212
	Viktig sikkerhetsinformasjon	212
	Beskrivelse av skapets deler	224
Installering	Installering	225
	Ta i bruk	225
Betjening	Temperaturkontroll	226
	• Display Panel	226
	• Hvordan justere temperaturen i kjøleskap- og fryser-avdeling	227
	• Ferskvare-skuff (valgfritt)	227
	Funksjon	228
	• Hurtiginnfrysing	228
	• Vacation (Ferie)	228
	• Lock (Tastesperre)	228
	• På/Av	229
	• Hukommelse særpreg	229
	• Dør alarm	229
	• Selvtest	229
	Lage isbiter	229
	Avriming	229
	Råd om oppbevaring av mat	Oppbevare mat
Vedlikehold	Generell informasjon	231
	Skifte lyspære	231
	Rengjøring	232
Feilsøking	Feilsøking	233
Omhengsling av dører	Forholdsregler	235
	Hvordan hengsle om dører	235

Innledning

Registrering

Modell- og serienummer finner du på baksiden av denne enheten. Dette nummeret tilhører denne enheten og er ikke tilgjengelig for andre. Du bør notere opplysningene du får her, og oppbevare denne håndboken som en varig registrering av kjøpet. Heft ved kvitteringen.

Kjøpedato : _____

Forhandlers navn : _____

Forhandlers adr. : _____

Forhandlers tlf.nr. : _____

Modellnr. : _____

Serienr. : _____

Viktige sikkerhetsinstrukser

GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

Denne guiden inneholder mange viktige sikkerhetsadvarsler. Les og følg alltid alle sikkerhetsadvarsler.

⚠ Dette er symbolet for sikkerhetsadvarsel. Symbolet varsl deg om potensielle risikoer som kan medføre død eller personskade eller føre til at produktet skades. Alle sikkerhetsadvarsler vises med varselsymbolet og ordet FARE, ADVARSEL eller FORSIKTIG. Disse ordene betyr:

⚠ FARE Du blir drept eller blir alvorlig skadet dersom du ikke følger instruksjonene.

⚠ ADVARSEL Du kan bli drept eller bli alvorlig skadet dersom du ikke følger instruksjonene.

⚠ FORSIKTIG Indikerer en overhengende farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan resultere i mindre eller moderate personskader, eller kun skade på produktet.

Alle sikkerhetsadvarsler identifiserer risikoen, forteller deg hvordan du kan redusere risikoen for personskade, og forteller deg hva som kan skje dersom du ikke følger instruksjonene.

Viktige sikkerhetsinstrukser

⚠ ADVARSEL

For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade når du bruker produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende: Les alle instruksjoner innen du tar apparatet i bruk.

1. Ved tilkopling av strømmen


Det bør brukes en dedikert kurs.

- Tilkopling av mange apparater til én veggkontakt kan forårsake brann.
- Feilstrømreléet kan slå ut slik at matvarer skjemmes og dispenseren begynner å lekke.



Ikke la strømpluggen peke oppover eller komme i klem på baksiden av kjøleskapet.

Det kan renne vann inn i strømpluggen, eller den kan bli skadet, noe som kan resultere i brann eller elektrisk støt.



Ikke la strømledningen bli bøyd eller komme i klem av tunge gjenstander slik at den skades.

Det kan forårsake skader på strømledningen slik at det oppstår brann eller elektrisk støt!



Ikke modifierer eller forleng strømledningen på måfå.

Skader på strømledningen kan forårsake elektrisk støt, brann eller personskade.



Trekk ut strømpluggen når du rengjør, håndterer eller skifter lampen i kjøleskapet.


- Hvis ikke kan det resultere i elektrisk støt eller personskade.
- Når du skifter ut lampen i kjøleskapet, må du forsikre deg om at gummiringen som skal hindre elektriske gnister i sokkelen, ikke fjernes.



Viktige sikkerhetsinstrukser

Ikke berør strømledningen eller trekk ut strømpluggen med våte hender.

Det kan resultere i elektrisk støt eller personskade.




Fjern vann eller støv fra strømpluggen og plugg den inn slik at pinnene koples forskriftsmessig.

Støv, vann eller dårlig kontakt medfører risiko for brann eller elektrisk støt.



Påse at apparatet er forskriftsmessig jordnet.

Utilstrekkelig jording kan føre til funksjonsfeil og elektrisk støt.

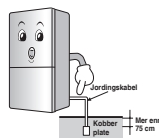

Hvis strømledningen eller strømpluggen er skadet, eller hullene i veggkontakten er løse, skal du ikke bruke dem.

Det kan resultere i elektrisk støt eller kortslutning som kan føre til brann.



2. Ved bruk av kjøleskapet

Ikke plasser tunge eller farlige gjenstander (beholdere med væske) oppå kjøleskapet.

Gjenstandene kan ramle ned og forårsake personskade, brann eller elektrisk støt når døren åpnes eller lukkes.



Ikke heng eller klatre på døren og dørhyllene i kjøleskapet eller på hjemmebaren eller i rommene i frysedelen.

Det kan føre til at kjøleskapet velter eller føre til skader på hendene! La ikke småbarn gjøre som beskrevet ovenfor.



Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Ikke installer kjøleskapet i et rom med høy fuktighet eller der det lett kan utsettes for vannsprut.

Forringelse av isolasjonen på elektriske komponenter kan forårsake krypestrøm.



Ikke bruk eller oppbevar lettantennelige substanser, slik som eter, benzen, alkohol eller medisiner, flytende gass, spray eller kosmetikk i nærheten av eller i kjøleskapet.

Det kan resultere i en eksplosjon eller et branntilløp.



Ikke sett inn noe tent stearinlys i kjøleskapet for å fjerne lukt.

Det kan resultere i en eksplosjon eller et branntilløp.



Ikke oppbevar medisiner eller materiale til prøvetaking eller testing i kjøleskapet.

Når midler som krever streng temperaturkontroll oppbevares i kjøleskapet, kan midlene bli forringet eller forårsake en uventet reaksjon som kan medføre en risiko.



Ikke bruk antenncbar spray i nærheten av kjøleskapet.

Det er risiko for at det kan oppstå en brann.



Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Unngå varmeapparater.

Det er risiko for at det kan oppstå en brann.



Ikke plasser blomstervaser, kopper, kosmetikk, medisiner eller beholdere med vann oppå kjøleskapet.

Det kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskade hvis de faller ned.



Hvis kjøleskapet har vært oversvømt eller stått under vann, må det kontrolleres innen det tas i bruk igjen.


Hvis ikke, kan det resultere i elektrisk støt eller brann.



Har det oppstått en gasslekkasje, må du ikke berøre kjøleskapet eller veggkontakten!

Åpne vinduene umiddelbart og luft grundig.

- En gnist kan resultere i en eksplosjon og branntilløp eller forbrenninger.
- Ettersom kjøleskapet benytter miljøvennlig, naturlig gass (isobuten, R600a), er selv en liten mengde (80~90 g) antennbar. Viser det seg at det ved levering at det lekker gass som følge av en transportskade, kan installasjon eller bruk av kjøleskapet resultere i brann eller forbrenninger som følge av en gnist.



Spray ikke vann verken på utsiden eller innsiden av kjøleskapet. Bruk verken benzen eller tynner.

Forringelse av isolasjonen på elektriske komponenter kan forårsake elektrisk støt eller brann.



Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Oppdages det uvanlig lukt eller røyk fra kjøleskapet, må du straks trekke strømpluggen ut av veggkontakten og kontakte servicesenteret.

Det er risiko for at det kan oppstå en brann.



Reparasjoner eller modifiseringer av kjøleskapet må kun utføres av kvalifisert tekniker.

Hvis ikke, kan det resultere i personskaade, elektrisk støt eller brann.



Ikke bruk kjøleskapet til annet enn husholdningsbruk (ikke oppbevar medisiner eller testmateriale i kjøleskapet). Må ikke installeres i båt.

Det kan føre til en uforutsett risiko, slik som brann, elektrisk støt, forringelse av materialet som oppbevares eller kjemiske reaksjoner.




Når kjøleskapet skal kasseres, må tetningsmaterialet rundt døren fjernes.

Hvis ikke, kan barn komme til å stenge seg inne.



Installer kjøleskapet på et solid og jevnt gulv.


Installeres det på et ustabilt sted, kan kjøleskapet velte når døren åpnes eller lukkes, og føre til død,

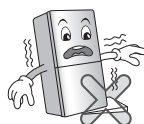

Viktige sikkerhetsinstrukser

Stikk ikke hendene eller metallgjenstander inn i kaldluftsventilen, dekselet, bunnen på kjøleskapet eller den varmesikre grillen (utblåsingsskulet) på baksiden.

Det kan resultere i elektrisk støt eller personskade.

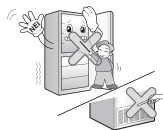

Ønsker du å avhende kjøleskapet, bes du kontakte din nærmeste gjenvinningsstasjon.

Når du skal kassere store gjenstander, slik som elektriske apparater og møbler, bør du kontakte din lokale gjenvinningsstasjon.



⚠ FORSIKTIG

Unnlatelse fra å følge disse anvisningene kan forårsake skader på hjem og innbo. Vær alltid varsom.

Ikke berør matvarer eller beholdere i frysedelen med våte hender..

Risiko for frostskaider.



Vent minst 5 minutter innen du plugges inn strømpluggen igjen.

Hvis ikke kan det oppstå driftsforstyrrelser på frysedelen.



Legg ikke flasker i frysedelen.

Innholdet kan fryse slik at flasken sprekker og forårsaker personskade.



Kople fra strømledningen ved å gripe i strømpluggen, ikke i ledningen.

Hvis ikke kan det resultere i elektrisk støt eller kortslutning som kan føre til brann.



Viktige sikkerhetsinstrukser

Ikke installer kjøleskapet i et rom med høy fuktighet eller der det lett kan utsettes for vannsprut.

Forringelse av isolasjonen på elektriske komponenter kan forårsake krypestrøm.




Ikke stikk hendene inn i bunnen av kjøleskapet.

Metallplaten i bunnen kan forårsake personskader.




Bær kjøleskapet ved hjelp av håndtakene i bunnen og på toppen av kjøleskapets bakside.

Hvis ikke kan du miste taket slik at kjøleskapet ramler ned og forårsaker personskade.



Vær varsom når du åpner og lukker døren slik at ingen personer i nærheten kommer til skade..

Vær varsom slik at ingen får fingrer eller tær i klem i dørsprekken når døren åpnes eller lukkes, eller at barn stanger i døren.

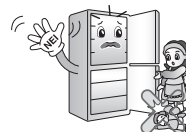

Ikke la levende dyr komme inn i kjøleskapet.



▲ FORSIKTIG

Dette apparatet er ikke tilsiktet for bruk av personer (inkl. barn) med redusert psyke, sanselig eller mentale problemer, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de blir holdt under oppsyn eller fått instruksjoner vedrørende bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Viktige sikkerhetsinstrukser

⚠ ADVARSEL

Forsiktig

- Kjøle-fryseskapet må installeres og plasseres i henhold til Installeringsveiledningene, før den tas i bruk.
- Dra aldri i ledningen for å ta ut stikkkontakten. Hold godt rund stikkkontakten og trekk den rett ut av kontakten.
- Pass på at du ikke kjører over ledningen eller skader den når du flytter apparatet ut fra veggen.
- Ta ikke på kalde overflater i fryseren, spesielt ikke med fuktige hender, når apparatet er i drift. Hud kan bli sittende fast på meget kalde overflater.
- Trekk ut stikkkontakten før du rengjør kjøle-fryseskapet. Du må aldri skade, bøye hardt, dra i eller tvinne ledningen, da dette kan forårsake brann eller elektrisk støt. Sett aldri glassbeholdere inn i fryseren, disse kan sprekke når innholdet fryses.
- Sprut ikke vann inni eller utenpå apparatet. Dette medføre eksplosjons- eller brannrisiko
- Sett ikke i stikkkontakten med våte hender. Du kan få støt.
- Sett ikke beholdere fylt med vann oppå apparatet. Hvis vannet skulle komme i berøring med elektrisitetførende deler, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt.
- Plasser ikke kjøle-fryseskapet på et fuktig sted der det er mulighet for at det blir sprutet vann på apparatet. Feilaktig isolasjon av de elektriske delene kan forårsake støt eller brann.

Viktige sikkerhetsinstrukser

- Du må ikke demontere, reparere eller foreta endringer på apparatet. Dette kan føre til brann eller unormal drift, som kan forårsake skader.
- Ta ut stikkkontakten før du skifter pæren inne i kjøleskapet. Hvis ikke, kan det være fare for støt.
- Det anbefales at apparatet blir tilkoblet om mulig, til sin egen, individuelle kontakt for å unngå at det og andre husholdningsapparater forårsaker overbelastning.

Det kan føre til elektrisk sjokk eller brann.



Ikke forkorte eller forlenge nettkabelen

Tilgang til stikkkontakten

Utskifting av ledning

⚠ ADVARSEL

Stikkkontakten til kjøle-frysescapet bør plasseres lett tilgjengelig slik at den er lett å ta ut i et nødstilfelle.

Hvis ledningen blir skadet må den skiftes ut av produsent, dennes servicerepresentant, kundeservice eller en annen kvalifisert person for å unngå en faresituasjon.

Risiko for at barn kan bli lukket inne.

Før du kaster det gamle kjøleskapet eller fryseren: Fjern dørene.

La hyllene stå i så det ikke blir så lett for barn å gå inn.

Ikke oppbevar

Ikke oppbevar eller benytt bensin eller andre antennerlige gasser eller væsker i nærheten av dette eller andre apparater.

Jording

Skulle det forekomme en kortslutning, minsker jording risikoen for elektrisk støt ved å avlede strømmen. For å forhindre et mulig elektrisk støt, må dette apparatet jordes. Uriktig bruk av jordingskontakten kan forårsake støt. Ta kontakt med en kvalifisert elektriker eller serviceteknikker hvis du ikke helt forstår jordingsinstruksene, eller om du er i tvil om apparatet er riktig jordnet.

⚠ ADVARSEL

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

- ⚠ Ventilasjonsåpningene både inne i apparatet og i den innebygde strukturen, må ikke tildekkes.
- ⚠ Det må ikke brukes mekanisk instrumenter eller andre midler enn de som anbefales av produsenten for å fremskynde avisingsprosessen.
- ⚠ Avkjølingskretsløpet må ikke skades.
- ⚠ Bruk ikke elektriske apparater der matvarene oppbevares, med mindre de er av den typen som anbefales av fabrikanten.
- ⚠ Kjølemidlet og isoleringsgassen som er brukt i apparatet må behandles som spesialavfall. Vennligst kontakt en serviceperson eller en annen spesialist i dette tilfellet.



Dette apparatet inneholder et mindre kvantum isobutan kjølemiddel (R600a), en naturvennlig naturgass, men også brennbar. Under transport og installering av apparatet er det viktig å påse at ingen av delene i kjølekretsløpet skades. Kjølevæske som sprøyter ut av rørene kan antennes eller forårsake øyeskader. Hvis et utslipp konstateres, bør en unngå åpen ild og mulige antenningskilder og rommet apparatet befinner seg i, bør luftes.


For å unngå at det skapes en blanding av antennbar gass og luft hvis det forekommer lekkasjer i kjølekretsløpet, er størrelsen på rommet der apparatet er plassert avhengig av mengden kjølemiddel som anvendes. Rommet skal være 1m² for hver 8 g R600a-kjølevæske inne i apparatet. Mengden kjølemiddel i hvert apparat vises på identifikasjonsplaten på inne i apparatet.

Apparat som viser tegn på å være skadet må ikke settes i drift. Kontakt forhandleren hvis du er i tvil.

⚠ FORSIKTIG**Viktige sikkerhetsinstrukser**

- Sett ikke i stikkkontakten hvis kontakten er løs, da dette kan forårsake støt eller brann.
- Dra aldri i ledningen for å ta ut stikkkontakten. Hold godt rund stikkkontakten og trekk den rett ut av kontakten.
Du kan ødelegge ledningen og forårsake en kortslutning.
- Bruk ikke en våt eller fuktig klut når du tørker av stikkkontakten. Fjern all skitt fra kontaktpinnene. Skitt på disse kan forårsake brann.
- Stikk ikke hendene helt inn i apparatet. Skarpe kanter kan skade deg.
- Har du tatt ut stikkkontakten, vent minst fem minutter før du setter den i igjen. Unormal drift av fryseren kan forårsake materialskader.
- Ta ut stikkkontakten hvis apparatet skal stå ubrukt over lengre tid. Skader på isolasjonen kan forårsake brann.
- La ikke barn ta på eller leke med kontrollpanelet på forsiden av apparatet.
- Kjølevæsken i kjøle-fryseskapet og gassene i isolasjonsmaterialet er spesialavfall. Pass på at ingen av rørene på baksiden av apparatet er skadet når det kastes.

Beskrivelse av skapets deler

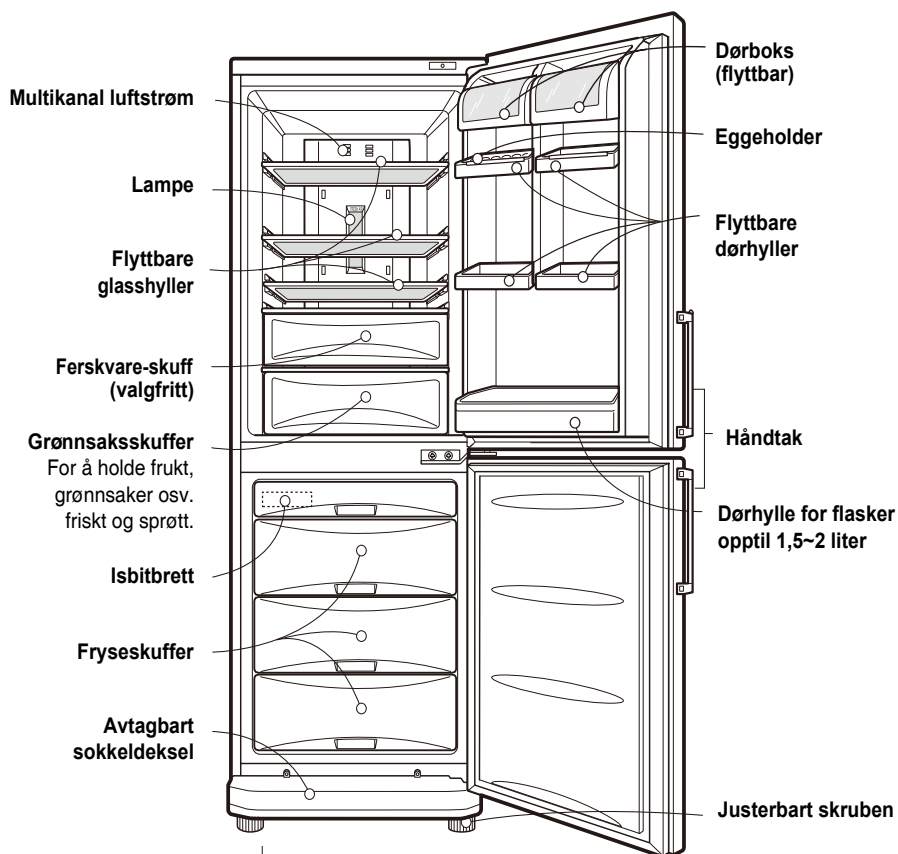

NB

Hvis du finner deler oppført over, som ikke er på ditt skap, er det deler som kun er brukt på andre modeller eller modellvarianter.

Installering

1. Velg en god plassering.
Sett kjøl/frys skapet der det er velegnet å bruke.
2. Unngå plassering på sted hvor skapet kan utsettes for varmekilder, direkte sollys eller høy fuktighet.
3. Det må være god luftsirkulasjon rundt skapet for at det skal fungere effektivt.
4. For å unngå vibrasjoner, må skapet settes på et rett, jevnt gulv.
Hvis nødvendig, det kan korrigeres for skjevheter i gulvet med de justerbare benene foran. Skapet bør justeres så det er i vater - ikke helle mot .
Fronten på skapet bør være litt høyere enn baksiden for at døren skal lukke seg lettere.
Tippes skapet forsiktig litt bakover, blir det enklere å justere benene ved å skru de opp eller ned for hånd.
Skrus benene mot venstre () for å heve skapets front, og mot høyre () for å senke.
Hvis ikke sokkeldekselet allerede er på, festes det med to skruer.
5. Vask skapet inn- og utvendig for støv som kan ha samlet seg under lagring og transport.
6. Fjern teip og sett tilbehør, som isbitbrett osv., på riktig plass. Tilbehør er pakket samlet for å hindre mulig skade under transport.
7. Skapet må stå oppreist i minst én time før strøm tilkobles. Strømkabelen tilkobles så en jordet stikkontakt.
8. For å sikre tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt fryse/kjøleskapet, må det være tilstrekkelig klaring på begge sider sant på oversiden, og avstanden til veggen bak kjøleskapet skal minst være 5 cm.

Ta i bruk


Når skapet er installert, vent 2 - 3 timer for å la det stabilisere seg og oppnå brukstemperatur, før du setter inn matvarer i kjøle- og frysedelen.
Hvis strømkabelen frakobles, vent minst 5 minutter før den tilkobles igjen.
Skapet er nå klart til bruk.

Temperaturkontroll

Kjøl/frys skapet har to kontrollknapper som lar deg regulere temperaturen i kjøle- og frysedel.


Display Panel

Displaypanel for temperaturkontroll

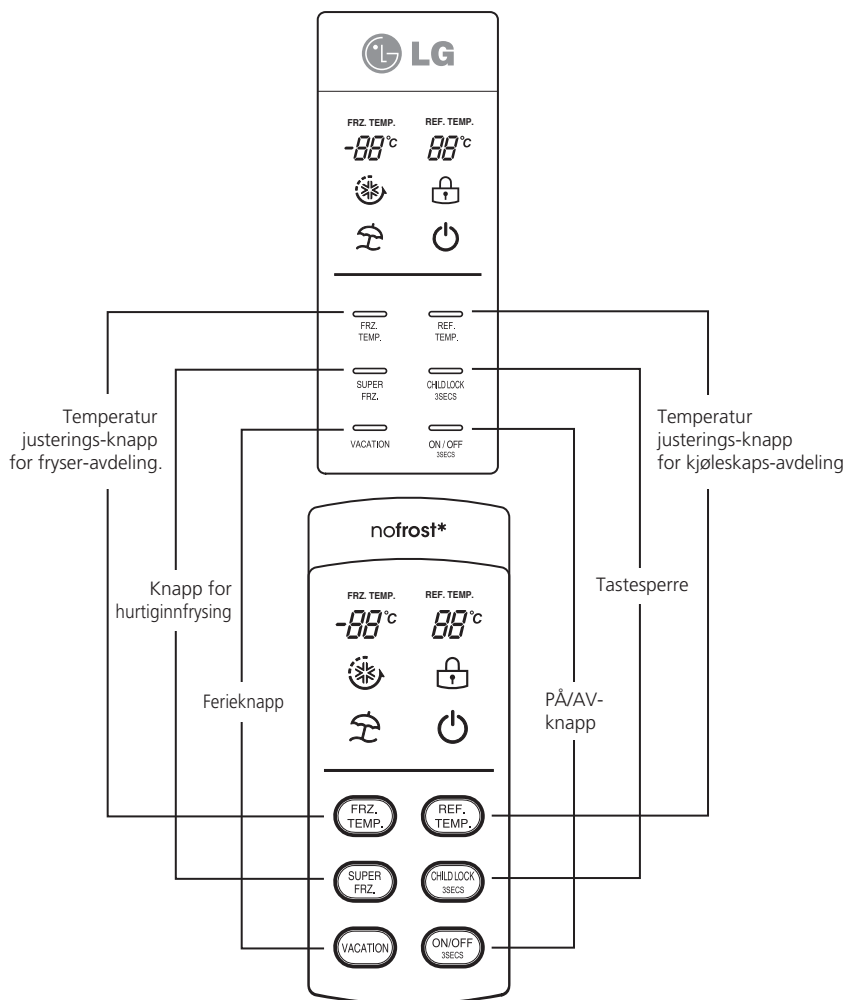

Hvordan justere temperaturen i kjøleskap- og fryser-avdeling

- Du kan nå justere temperaturen på kjøleskapet og fryser som du ønsker.

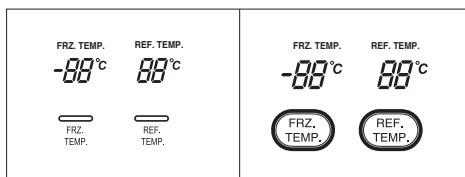

- Når du trykker på temperatur kontroll-knapper, er temperaturen på fryser-avdelingen gjentatt følgende system.

Kjøleskap-avdeling:

0°C → 1°C → 2°C → 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 0°C

Fryser-avdeling:

-19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -15°C
→ -16°C → -17°C → -18°C → -19°C

Ferskvare-skuff (valgfritt)

Denne skuffen er designet for å innstille 2°C lavere enn temperaturen til kjøleskaps-rommet for å holde innholdet ferskt for en lengre periode. Ved innstilling av kjøleskapstemperaturen (REF. TEMP.) til 2°C, er temperaturen i ferskvare-skuffen rundt 0°C.


Merk!

Den faktiske innvendige temperaturen vil variere avhengig av matvarenes tilstand. Temperaturinnstillingen setter ønsket temperatur, og angir ikke kjøleskapets faktiske temperatur. Kjøleeffekten er begrenset i oppstartsfasen. Juster temperaturen som angitt ovenfor etter at kjøleskapet har vært i drift i minimum 2~3 dager.

Funksjon

Hurtiginnfrysing

- Denne funksjonen er brukt når du ønsker å fryse maten hurtig. Trykk på 'SUPER FRZ.' (Super fryser) knappen en gang, og hurtig fryser operasjonen starter med display-lyset på.
- Super fryse operasjonen tar omtrent 3 timer. Når operasjonen slutter, går den automatisk tilbake til forutgående innstilling. Hvis du ønsker å stoppe hurtig fryser operasjonen, trykk på 'SUPER FRZ.' knappen en gang til, display-lyset slukkes, og super fryse operasjonen stopper og fryseren returnerer til forutgåendetemperatur-innstilling.



Ved valg
av "På"

Ved valg
av "Av"

Vacation (Ferie)

- Denne funksjonen gjør at kombiskapet jobber i en strømsparingsmodus gjennom å redusere energiforbruket så mye som mulig. Dette er nyttig når du reiser på ferie. Ved å trykke 'VACATION' starter operasjonen med display-lyset på og trykkes igjen stopper operasjonen.




Ved valg
av "På"

Ved valg
av "Av"

Lock (Tastesperre)

- Ved å trykke på denne knappen sperrer du for bruk av de andre knappene.
- "Sperr" eller "Frigjør" repeteres ved annet hvert trykk på knappen 'CHILD LOCK' (for "Sperr" eller "Frigjør" trykker du og holder knappen 'CHILD LOCK' i 3 sekunder).
- Når 'CHILD LOCK' er aktivert, fungerer ikke de andre knappene.



Ved valg av
"SPERR"

Ved valg av
"FRIGJØR"

På/Av

- Ved trykking på denne kjøleskap-bryter er strømmen PÅ eller AV.
- PÅ eller AV blir repetert når som helst ved trykking på 'PÅ/AV' knappen. (For PÅ eller AV trykk "On/Off" knappen i 3 sek.)



Hukommelse særpreget

Funksjon for å spare innstilt temperatur og ferie-status og PÅ/AV status. Når temperaturen er slått av etter strømbrudd, vil den bli gjenopprettet med innstilt temperatur og ferie modus og På/Av status.

Dør alarm


- 3 gangers varsel på 30 sekunder hvis det går over et minutt med døren åpen eller den ikke er komplett lukket.
- Vennligst kontakt ditt lokale servicesenter hvis varsel-lyden vedvarer selv etter at døren er lukket.

Selvtest

- Denne funksjonen oppdager automatisk feil hvis feil er funnet i produktet under bruk av kjøleskapet.
- Hvis feil inntreffer på produktet og det ikke fungerer ved å trykke på enhver knapp og normal indikasjon ikke er utført, slå ikke av strøm-tilførsel, men kontakt umiddelbart ditt lokale servicesenter/forhandler.
- Det kan gå lang tid for en service ingeniør for å oppdage feilområdet hvis det blir slått av.

Lage isbiter

- Fyll isbitbrettet med vann til nivåmerket og sett brettet i fryseren.
- Hvis isbiter behøves fort, trykk på 'SUPER FRZ.' knappen.
- For å ta ut isbiter, hold brettet i begge ender og vri forsiktig.

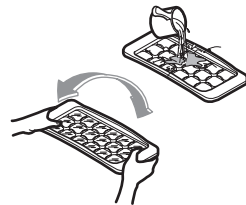

TIPS

For å få isbiter lettere ut, skyll brettet med vann før det vis forsiktig.

Avriming

Avriming skjer automatisk. Etter avriming renner vannet ned i fordampningskaret, hvor vannet fordampes automatisk.

Oppbevare mat

- Ikke oppbevar mat som lett blir dårlig ved lav temperatur, som f.eks. banan og melon.
- La varm mat avkjøles til romtemperatur, før den settes i skapet. Settes varm mat i skapet, kan det ødelegge annen mat i skapet, og føre til høyere strømforbruk.
- Til oppbevaring bruk plastbokser med lufttett lokk, som hindrer at fuktighet fordampes og at smak og næringsinnhold bevares best mulig.
- Ikke blokker skapets innvendige luftspalter med mat. Jevn sirkulasjon av kaldluft gir jevnere temperatur.
- Åpne ikke dørene oftere enn nødvendig. Åpen dør lar varm luft komme inn, noe som gjør at temperaturen i skapet stiger.
- For enkelt å justere temperaturen, ikke sett mat inntil TEMP. CONTROL knappen.
- Ikke sett for mye eller ikke passende matvarer i døren, fordi det kan hindre at døren lukkes helt igjen.
- Ikke oppbevar flasker eller glassemballasje i fryseren - de kan sprekke eller eksplodere når inneholdet fryser.
- Frossen mat som har tint bør ikke frysas om igjen. Maten vil miste smak og næringsinnhold.

NB

Hvis skapet er plassert på et varmt og fuktig sted, døren til kjøledelen åpnes ofte eller mye frukt/grønnsaker er satt inn, så kan dugg dannes på innvendige flater. Duggen reduserer ikke kjøleeffekten, men bør tørkes av med en klut som ikke løser.

Generell informasjon

Strømvrudd

- 1 - 2 timers strømbrydd ødelegger normalt ikke mat som oppbevares. Unngå å åpne og lukke døren ofte under strømbrydd.


Hvis du flytter

- Ta ut all mat av skapet og sørg for å feste alle løse deler med teip.
- Skru de justerbare benene opp til de stopper før skapet flyttes. Ellers kan benene lage riper i gulvet, og skapet blir vanskelig å flytte på.

Rør mot kondens

- Et rørsystem, som vil hindre kondens, er innebygget rundt fronten på skapet og mellom kjøle- og frysedelen. Spesielt når skapet er nyinstallert, eller når rommets temperatur er høy, vil skapet føles varmt. Dette er helt normalt.


Anti-Kondens rør

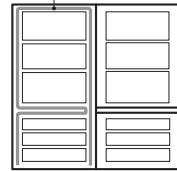

Lampe utskifting

Bruk en DC12V 0.75W LED lampe.

Hvis LED lampe er skadet, bør den bli byttet av et service senter i stedet for av deg selv.

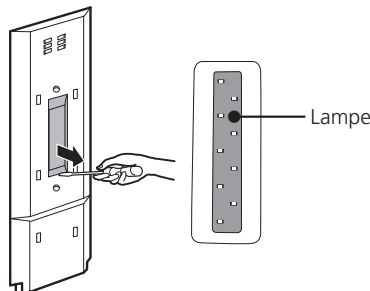

Rengjøring

Før rengjøring

Strømkabelen frakobles stikkontakten.

Utvendig

Rengjør skapet utvendig med en myk klut fuktet med varmt, mildt såpevann. Tørk av med en ren våt klut. Restfuktighet tørkes av med en tørr klut.

Innvendig

Som over.

Etter rengjøring

Sjekk at strømkabelen ikke er skadet, og at støpselet ikke har blitt overopphetet eller har annen skade, så tilkobles strømkabelen ordentlig i stikkontakten.

ADVARSEL

Husk å tørke av skapet med en tørr klut etter rengjøring med vann.

Til rengjøring; IKKE bruk slipemiddel, bensin, benzen, tynner (lynol), etsende væsker eller kjemikalier, kokende vann, ru børste osv., som kan skade noen av skapets deler og overflater.

Før du ber om service, vennligst sjekk punktene under.

Det kan spare deg for tid og utgifter.

Sjekkpunktene inkluderer problemer, som ikke skyldes fabrikkasjonsfeil eller komponentfeil i skapet.

PROBLEM

MULIG ÅRSAK

Kjølfrys skapet virker ikke

- Strømkabelen kan være frakoblet stikkontakten. Sjekk og tilkoble eventuelt kabelen ordentlig.
- Sikringen i kursen eller hovedsikring har gått. Sjekk og sett eventuelt inn ny sikring.
- Strømbrytning i området. Sjekk om lyset i huset virker.

Kjøle- / frysedelen har for høy temperatur (varm)

- Temperaturkontrollen er ikke stilt inn riktig. Se avsnittet "Temperaturkontroll".
- Skapet er plassert for nær varmekilde.
- Høy romtemperatur og dør(er) åpnes ofte.
- Dør(er) stått åpne over lengre tid.
- Noe blokkerer døren(e) så den ikke er helt lukket, eller kaldluftkanalen i fryseren er blokkert.

Vibrasjon, skrangling eller unormal støy

- Skapet står ustabil, noe som kan skyldes at gulvet er skjevt eller ujevnt, og har dårlig kontakt med underlaget. Gjør skapet stabilt med de justerbare benene, se under "Installering".
- Noe som er plassert bak, på siden eller oppå skapet forårsaker ulyden. Fjern det.

Rim eller is på frysevarer

- Døren er forlatt åpen, eller noe blokkerer døren så den ikke er helt lukket.
- For ofte eller langvarig åpning av døren.
- Rim innenfor emballasjen er helt normalt

Fuktighet dannes på skapet utvendig

- Dette fenomenet oppstår på steder med høy luftfuktighet. Tørk av skapet med en tørr klut.

PROBLEM

Fuktighet dannes i skapet innvendig


Uvanlig lukt i kjøledelen

Dør(er) lukkes ikke helt igjen

Innvendig lampe virker ikke

MULIG ÅRSAK

- For ofte eller langvarig åpning av døren.
- I omgivelser med høy luftfuktighet, kommer fuktig luft inn i skapet når døren er åpen.
- Fordampet fuktighet fra mat uten eller med dårlig emballasje.
- Enkelte matvarer har sterk lukt, og må emballeres spesielt godt for å hindre vond lukt.
- Sjekk om noe mat er bedervet.
- Skapet trenger innvendig rengjøring.
Se avsnittet "Rengjøring".
- Noe blokkerer og holder døren åpen.
Flytt eller fjern det som hindrer lukking.
- Skapet står skjevt sideveis - ikke i vater.
Rett det opp med de justerbare benene, se under "Installering".
- Skapet står skjevt, noe som kan skyldes at gulvet er skjevt eller ujevnt, og har dårlig kontakt med underlaget.
Skapets front justeres litt opp med de justerbare benene, se under "Installering".
- Sjekk om strømkabelen er tilkoblet stikkontakten.
- Lyspæren har gått og må byttes.
Se under "Skifte lyspære".

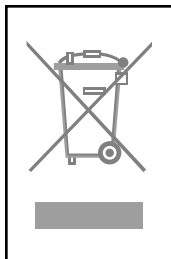

KASTE DET GAMLE APPARATET

1. Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Omhengsling av dører


Kjølfrys skapet er laget med dører som kan hengesles om, slik at de kan åpnes enten fra venstre eller høyre side, tilpasset det som er mest hensiktsmessig på ditt kjøkken.

Forholdsregler


1. Før dører hengesles om, må du først ta ut alle matvarer og løse deler, som hyller, skuffer og bokser som ikke er fast integrert i skapet.
2. Bruk en pipe-, fast- eller skiftenøkkel for å fjerne eller feste bolter.
3. Ikke legg ned skapet. Det kan medføre problemer eller skade.
4. Vær forsiktig så du ikke mister dørene under demontering og remontering.

Hvordan hengesle om dører


1. Demonter dørhåndtaket ❶ på venstre side, fjern dekkplaten ❷ og skru skruen ❸ mot urviserne. Demonter dørhåndtaket ❶ på dørene til frysedelen på samme måte. (Denne prosedyren er ikke nødvendig med skjulte dørhåndtak.)

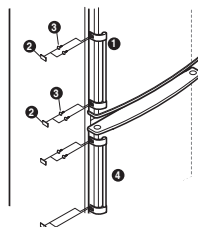


2. Etter utskruing av skruen ❹ på høyre hengsel deksel ❺ på toppen, separer høyre hengsel deksel ❺ for å separere den tilkoblede kabel ❸ ❻ og separer dør bryter ❶. Separer bolten ❷ fikser øvre høyre hengsel ❸, legg hengsel ❸ og hengsel deksel ❺ i vesken, og separer forsiktig kjøleskapsdøren ❶. Fjern venstre deksel ❶.

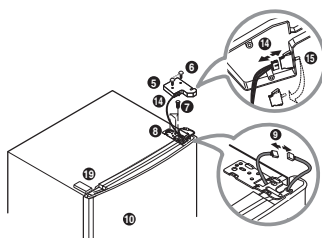


3. Etter separering av øvre venstre lokk ❶ på kjøleskapsdøren ❶, ta forsiktig av topp lokket ❷ og trekk kabel ❸ og sett over til hullet på venstre side. Sett det separerte topp lokket ❷ på normal posisjon og sett lokket ❶ i kabel hullet på høyre side. Løs skruen ❷ ❹ under kaldt rom dør ❶ flytt det til venstre av stopper ❸ ❹ og så sett det sammen.

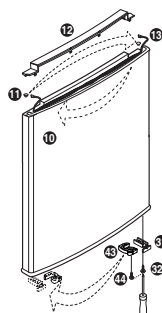


4. Løs bolten 20 på midtre hengsel 24, fjern midtre hengsel 24, og løft opp fryser døren 30 for å separere den. (Ved separering av kjøleskapsdøren, separer bøsningen/foringen 35 samtidig. Separer hengsel dekselet 24 og sett det på den separerte del av midtre hengsel 24. Etter å ha skrudd løs skruen forbundet til bunn deksel 25, sett sammen deksel lokket 26 på høyre side. Løs bolten 27, forbundet til nedre hengsel 28. Skru ut skruen 32/44 som fikserer dør stopperen 31/43 på bunnen av fryser døren 30, og fikser den på hullet på venstre side med dør stopperen 31/43. Og så, flytt over lokk 33 til høyre og sett deksel på.

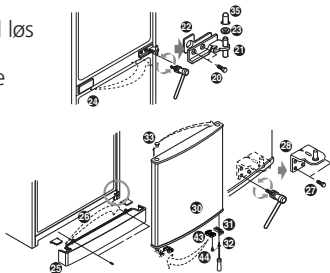


5. Ta det separerte nedre hengsel 28 og legg det i vesken, ta ut nedre venstre hengsel 16 fra vesken og sett nedre venstre hengsel 16 på bunn hullet på venstre side av fryseren og stramm bolten 27. Etter fiksering av bunn dekslet 25 til normal posisjon, reguler fryser døren 30 på pinnen av nedre hengsel 16 for å feste den riktig. Vend over den separerte midtre hengsel 24 og skjøl hengsel 22 for montere dem. Og sett bøsning/foring 35 og underlagsskive 23 sammen for å tilstramme bolten 20 (Ved tilstramming av bolten, vær forsiktig så ikke det medfører riper på lokk dekor på toppen av fryser døren).

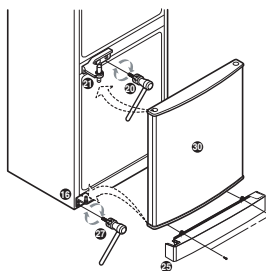

6. Etter montering av døren ved oppretting av hengsel hullet på bunnen av kjøleskapsdøren 10 og pinnen på midtre hengsel 16, ta ut øvre venstre hengsel deksel 35 og venstre hengsel 37 fra vesken, ta ut dør bryteren 15 for høyre deksel 5 og installer det på øvre venstre deksel 36. Etter forbinding av kabelen 9/17, stramm bolten 7 og skruene 6 til venstre hengsel deksel 36. Ta høyre lokket ut fra vesken og rengjør ledningen, og så installer den på høyre side av kjøleskaps topp.

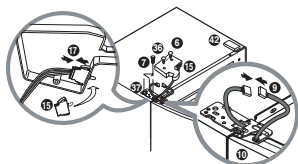

7. Flytt det demonterte dørhåndtaket 1 til høyre side, skru inn skruene 3 i den høyre posisjonen og monter dekkplatene 2. Flytt dekkplatene 41 fra høyre til venstre side og fest dem. Monter dørhåndtaket 2 på døren til frysedelen på samme måte som du monterte dørhåndtaket 1 på kjøleskapsdøren.

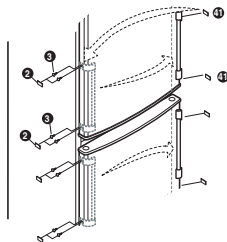

NB

Omhengsling av dører dekkes ikke av garantien.