


MESIN CUCI BUKU PANDUAN

MODEL : WP-600N/WP-602N

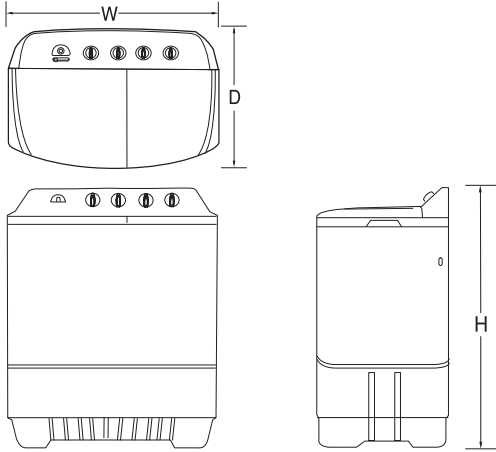

Sumber tenaga	Pada label spesifikasi
Tinggi air	H : 50 Liters
Takanan air	Kurang dari 100 kPa (1 kgf/cm ²)
Dimensi	700 x 430 x 900 mm (W x D x H)
Berat	19 kg

Bagaimana membaca tanggal pembuatan pada label yang tertera di bagian belakang produk.

EX. 5 0 1 T W A A 0 0 0 1

— Nomor seri
— Kode password
— Kode produk
— Bulan
— Tahun (Angka terakhir)

Nama bagian

- WASH MOTOR
- SPIN MOTOR
- S.D. BASKET
- CYCLE TIMER ASSEMBLY
- CAPACITOR
- GEAR CASE ASM

Keterangan

- 90 W (Output)
- 40 W (Output)
- PLASTIC

P/No.:3828EY3038F

Bacalah buku petunjuk ini dengan baik sebelum mengoperasikan alat.
Simpan buku ini untuk keperluan di masa mendatang.
Simpan nomor model dan nomor seri.
Lihat label yang terlampir dibelakang cover dan sampaikan informasi ini ke dealer anda jika alat harus diperbaiki.
Mesin cuci ini dibuat dan didesain hanya untuk keperluan rumah tangga.

Nomor Registrasi : 338/PDN/MG/VI/2003

PERHATIAN

PERHATIAN

Area Pemasangan

- Hindari mesin dari terkena air, atau kelembaban yang tinggi. Dapat menyebabkan korslet.




Panas

- Hindari mesin dari pemanas listrik lilin menyala, api rokok, semprotan serangga, dll. Bentuk plastik dapat berubah atau terbakar.



Area Sakelar

- Hindari area sakelar dari terkena air. Dapat menyebabkan korslet atau terbakar.




Air panas

- Hindari gunakan air panas diatas 50°C. Dapat merubah bentuk plastik atau malfungsi.



Bahan Volatil / Mudah Menguap

- Jangan gunakan bahan volatil, seperti Bensin, racun serangga. Jangan meninggalkan zat alkaline seperti pemutih didalam tabung. Permukaan plastik dapat rusak dan melepuh.



Selama pengoperasian

- Jangan memasukkan tangan kedalam tabung pengering ketika mesin sedang berjalan. (Jangan biarkan anak-anak naik keatas mesin atau keatas tabung cuci.)



Pemasangan

- Letakkan mesin cuci dalam posisi horizontal. Jika tidak, mesin dapat bergetar dan bersuara.



Kabel Power

- Suplai kabel power yang rusak hanya dapat diganti dari pabrik atau agen-agen servisnya untuk menghindari kerusakan yang lebih parah.

Outlet Listrik


- Hindari menghubungkan beberapa alat elektronik dalam satu outlet. Dapat menyebabkan kebakaran.

- Pastikan untuk menempatkan mesin cuci di lantai untuk menghindari korsleting listrik. Untuk mengurangi resiko korsleting listrik, jangan memasang mesin cuci di tempat yang basah.




Menghubungkan saluran buangan

- Tekan penjepit selang ke mesin cuci seperti yang terlihat pada gambar.
- Selalu periksa arah saluran pembuangan agar tidak melengkung atau bengkok sehingga saluran pembuangan dapat bekerja dengan baik.
- Tinggi saluran pembuangan harus lebih rendah dari bagian bawah mesin cuci agar air pembuangan dapat sepenuhnya keluar.

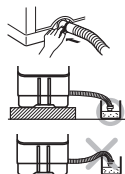

PENGENALAN BAGIAN

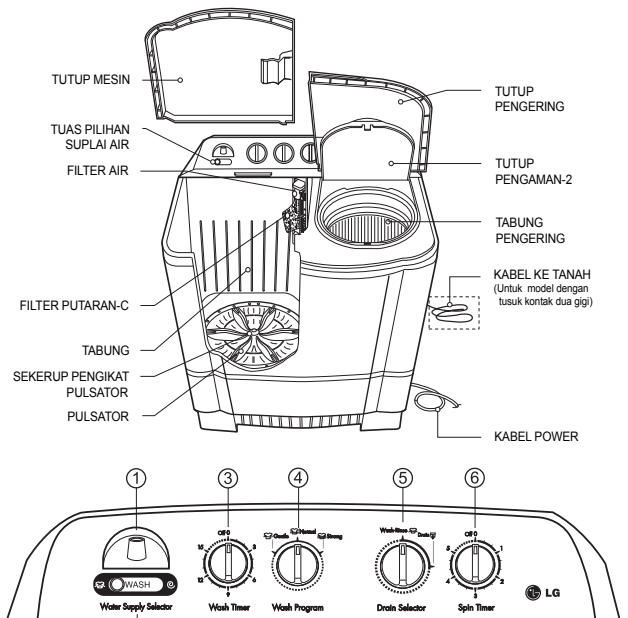

1. Water Supply Inlet

Sambungkan dengan pipa selang dari keran air untuk mengisi tabung.

2. Water Supply Selector

Pilih "WASH" untuk mensuplai air untuk mencuci dan membilas, dan "SPIN" untuk bilasan pengering.

3. Wash Timer

Pilih waktu yang diinginkan untuk mencuci atau membilas.

4. Wash Program

Atur knob ke "Gentle", "Normal", "Strong" menurut jenis dan jumlah cucian.

5. Drain Selector

Pilih "Wash+Rinse" untuk mencuci dan membilas, dan "Drain" untuk mengeluarkan air dari tabung.

6. Spin Timer

Pilih waktu yang diinginkan untuk pengeringan. Batas maksimal adalah 5 min. Jangan putar knob lebih dari batas yang dianjurkan.


PEMASANGAN

Area Pemasangan

- Atur pada lantai yang kokoh dan rata.
- Penempatan yang salah dapat membuat mesin rusak dan bersuara.




- Jaga jarak lebih dari 10 cm. antara lubang saluran buangan dengan dinding.
- karpas tidak boleh menghalangi lubang ventilasi.



Menghubungkan kabel ke tanah


- Pasanglah kabel ke tanah untuk mencegah korslet karena arus pendek dan kejutan listrik
- Kabel terdapat dibagian belakang mesin. Lilitkan kabel ke pipa air yang terbuat dari logam karena jika pipanya plastik, maka hubungan ke tanah tidak akan berhasil.
- Jangan lilitkan kabel tanah ke pipa gas, penangkal petir, penghubung telepon, dll.

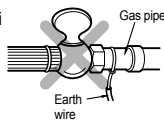

PERINGATAN-PEMASANGAN DENGAN TUSUK KONTAK DUA GIGI HARUS DI TANAM

Menghubungkan tusuk kontak

- Masukkan tusuk kontak kedalam outlet.
- Sebelum memasukkan, periksa apakah pengaturan voltase di mesin cuci sesuai dengan voltase di outlet
- Jika AC outlet menggunakan terminal tanah, maka kabel ke tanah tidak diperlukan. Jika tidak, jangan lupa untuk memasang kabel ke tanah (Lihat gambar)
- Penempatan mesin cuci harus sesuai untuk memudahkan tusuk kontak.






Merubah voltase (hanya untuk voltase ganda)

Mesin cuci ini dipasang untuk 220V, tapi dapat diubah dari 220V ke 110V(atau 127V).

Periksa sumber listrik anda dan ikuti diagram dibawah untuk merubah voltasenya.

Metode alternatif

- Setelah kabel tanah dililit pada paku tembaga, tanam di tanah basah sedalam 75 cm.
- Lekatkan kabel tanah pada dinding luar outlet.
- Jika tidak memungkinkan untuk memasang kabel ke tanah, belilah sebuah penangkal arus pendek dan sambungkan ke outlet.

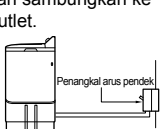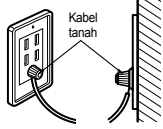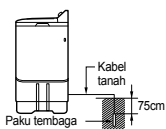

4

PEMASANGAN & CARA MENCUCI

Sebelum mencuci

- Periksa label instruksi mencuci pada pakaian.
- Keluarkan semua benda dalam pakaian. Benda yang tertinggal dikantong dapat merusak pakaian dan mesin cuci. (Dapat menyumbat pipa selang saluran buangan)
- Pisahkan pakaian yang luntur atau berwarna.
- Untuk kenyamanan anda gantungkan tutup mesin cuci di sebelah kanan atau kiri mesin cuci ketika tidak digunakan.

Pindahkan bagian ini sebelum mencuci



Cara mencuci

1 Atur drain selector ke posisi "WASH RINSE". 	3 Buka keran air dan isi hingga air mencapai tanda "H". Pakaian dapat menyerap banyak air dan tinggi air tidak akan jadi rendah. 	5 Pilih program mencuci ke "GENTLE", "NORMAL" atau "STRONG" sesuai jenis dan jumlah cucian. (Lihat tabel 2.)
2 Atur tuas water selector ke posisi "WASH". 	4 Masukkan pakaian dan deterjen secukupnya ke dalam tabung. Dan tambahkan air hingga level yang diinginkan. (Lihat tabel 2.) 	6 Atur waktu mencuci yang diinginkan.
6 Atur waktu mencuci yang diinginkan. 	7 Jika mencuci telah selesai, pindahkan knob Drain Selector ke posisi "DRAIN" dan keluarkan airnya. 	8 Mengeringkan dalam tabung pengering basket. Pindahkan cucian kedalam tabung pengering. - Tumpuk cucian satu persatu. - Letakkan tutup pengaman secara horizontal diatas cucian. - Atur waktu pengeringan dengan Spin Timer sesuai kebutuhan.

5

CARA MEMBILAS & MENGERINGKAN


Cara membilas

- Membasahi bilasan dalam pengering sebelum membilas dapat membantu mengeluarkan air sabun dari cucian. Selain itu dapat menghemat air.

1 Setelah mencuci. - Pindahkan cucian ke tabung pengering - Letakkan tutup pengaman secara horizontal diatas cucian.	2 Atur tuas water selector ke "SPIN". 	4 Setelah itu, pindahkan cucian ke dalam tabung mencuci untuk membilas.
3 Atur waktu pengeringan yang diinginkan. 		

Cara mengeringkan


- Letakkan cucian dengan rata dalam tabung pengering.
 - Tekan cucian perlahan.
 - Letakkan tutup pengaman secara horizontal diatas cucian.
 - Letakkan tutup tabung pengering.
- Jika tabung pengering tidak seimbang dan bergetar berlebihan, hentikan pengeringan, atur kembali pakaian dengan rata dan ulangi pengeringan.

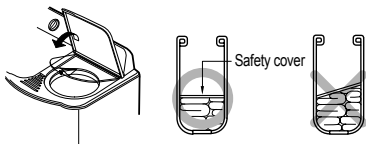

PERAWATAN & PEMELIHARAAN

Filter air & Filter putaran-C

- Tarik filter air dari mesin cuci sesuai dengan arah tanda panah.
- Angkatlah area A dari filter air tersebut. Keluarkan filter putaran-C sesuai arah tanda panah.
- Ballikkan jaringnya lalu bilas dengan air.
- Gunakan sebuah sikat untuk mengangkat semua kotoran yang telah melekat pada filter air.
- Masukkan kembali filter air kedalam mesin cuci.
- Pasang kembali filter putaran-C kedalam filter air.

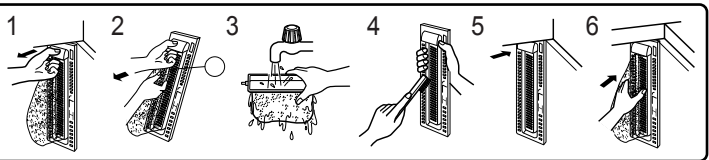

6

REFERENSI

TABEL 1. PETUNJUK BERAT PAKAIAN

Jenis pakaian	Jenis bahan	Berat satuan
Kaos dalam	Katun	150g(5.3oz)
Saputangan	Katun	50g(1.8oz)
Handuk mandi	Katun	300g(10.6oz)
Kaos	Campuran	200g(7.1oz)
Kaos kaki (1 pasang)	Campuran	50g(1.8oz)
Baju tidur (kaos + celana)	Katun	500g(17.6oz)
Baju hangatt	Katun	600g(21.2oz)
Baju kerja	Campuran	800g(28.2oz)
Blus	Campuran	200g(7.1oz)

TABEL 2. PETUNJUK MENCUCI

Jenis bahan	Pilihan mencuci	Waktu cuci	Barat cucian (Kilograms)	Level air	Jumlah air (Liters)	Jumlah deterjen (Grams)
Sintesis, Sutra, Wol, Rajut	GENTLE	2 ~ 5 min.	0.5 ~ 2.0	-	30	30
Katun, Linen	NORMAL	5 ~ 10 min.	2.0 ~ 3.0	-	40	40
Katun sangat tebal dan linen	STRONG	10 ~ 15 min.	3.0 ~	H	50	50

- Jumlah cucian dihitung dalam keadaan kering.
- Jumlah deterjen didasarkan pada deterjen cucian pada umumnya.

PETUNJUK PERBAIKAN GANGGUAN

Sebelum diperbaiki

Masalah	Periksa
Motor tidak berjalan	- Apakah tusuk kontak kabel power sudah masuk benar? - Apakah penunjuk waktu berada diposisi selain "OFF" ?
Tabung pengering tidak berputar.	- Apakah ada pakaian yang tersangkut diantara tabung pengering dan mesin cuci? - Apakah tutup pengering tertutup? - Apakah posisi cucian terkumpul di satu sisi dalam tabung pengering?
Air buangan tidak keluar	- Apakah katup saluran air tersumbat kotoran? - Apakah posisi pipa selang buangan lebih tinggi dari bagian bawah mesin cuci?

7