

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

COMBINĂ FRIGORIFICĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul. Păstrați aceste instrucțiuni pentru a le putea consulta la nevoie.

Cuprins

Introducere	Înregistrare	34
	Instrucțiuni importante pentru siguranță	34
	Identificarea componentelor	46
Instalare	Instalare	47
	Punerea în funcțiune	47
Funcționare	Controlul temperaturii	48
	• Panou de afișaj	48
	• Cum reglați temperatura din compartimentul frigiderului și al congelatorului	49
	• Zona proaspătă 0(Optional)	49
	Funcție	50
	• Super congelator	50
	• Vacanță	50
	• Blocare	50
	• On/Off (Pornit/oprit)	51
	• Caracteristica de memorare	51
	• Alarma ușii	51
	• Auto-testare	51
	Cuburi de gheață	51
	Dezghețare	51
Sugestii de depozitare a alimentelor	Dispozitivul pentru apă	52
	Depozitarea alimentelor	54
Întreținere	Informații generale	55
	Înlocuirea lămpii	55
	Curățare	56
Remediarea problemelor	Remediarea problemelor	58
Pentru a inversa orientarea ușilor	Precauții	60
	Cum inversați orientarea ușii	60

Introducere

Înregistrare

Modelul și numărul serial se găsesc în partea din spate a aparatului. Numărul este unic la acest aparat și nu este disponibil și pentru altele. Trebuie să treceți aici informațiile cerute și să păstrați acest îndrumar ca pe o dovadă permanentă a achiziției dvs. Capsați aici chitanța.

Data cumpărării : _____

Dealerul de la care ați cumpărat : _____

Adresa dealerului : _____

Numărul de telefon al dealerului : _____

Model nr. : _____

Nr. serial : _____

Instrucțiuni importante pentru siguranță

PRECAUȚII ELEMENTARE PENTRU SIGURANȚĂ

Acest ghid conține multe mesaje importante pentru siguranță. Citiți întotdeauna și respectați toate mesajele de siguranță.

▲ Acesta este simbolul de avertizare pentru siguranță. Vă avertizează cu privire la mesajele de siguranță care vă informează despre accidente care vă pot fi fatale sau vă pot răni, pe dvs. sau alte persoane, ori care pot deteriora produsul. Toate mesajele de siguranță vor fi precedate de simbolul de avertizare pentru siguranță și de cuvântul de semnalare a riscului PERICOL, ATENȚIE sau PRECAUȚII. Aceste cuvinte înseamnă:

▲ PERICOL Veți fi ucis(ă) sau rănit(ă) grav dacă nu urmați instrucțiunile.

▲ ATENȚIE Puteți fi ucis(ă) sau rănit(ă) grav dacă nu urmați instrucțiunile.

▲ PRECAUȚII Indică o situație riscantă iminentă care, dacă nu este evitată, poate conduce la vătămări ușoare sau medii ori poate deteriora doar produsul.

Toate mesajele de siguranță vor identifica riscul, vă vor spune cum să reduceți posibilitatea unei vătămări și ce se poate întâmpla dacă nu respectați instrucțiunile.

Instrucțiuni importante pentru siguranță

⚠ ATENȚIE

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau vătămare corporală atunci când folosiți acest produs, respectați precauțiile de siguranță, inclusiv următoarele. Citiți toate instrucțiunile înainte de a folosi acest aparat.

1. Când conectați aparatul la priză


Trebuie să folosiți o priză dedicată.

- Folosirea mai multor aparate la aceeași priză poate provoca un incendiu.
- Disjunctorul electric poate deteriora alimentele, iar dozatorul poate prezenta scurgeri.



Nu lăsați ștecărul cu fața în sus și aveți grijă să nu fie prins în spatele frigiderului.

Poate curge apă înăuntru sau ștecărul poate fi deteriorat, ceea ce poate determina apariția unui incendiu sau o electrocutare.



Nu lăsați cablul de alimentare să fie îndoit sau apăsat de un obiect greu care îl poate deteriora.

Cablul de alimentare se poate deteriora, determinând apariția unui incendiu sau o electrocutare.



Nu modificați și nu prelungiți cablul de alimentare.

Vă puteți electrocuta sau puteți provoca un incendiu în urma deteriorării cablului de alimentare sau a altor piese.



Scoateți ștecărul din priză când curățați, manipulați sau înlocuiți becul interior al frigiderului.


- Puteți fi electrocutat(ă) sau rănit(ă).
- Când înlocuiți becul interior al frigiderului, asigurați-vă că inelul din cauciuc pentru prevenirea scânteilor din soclu nu este scos.



Instrucțiuni importante pentru siguranță

Nu trageți de cablu și nu atingeți ștecărul cu mâinile ude.

Puteți fi electrocutat(ă) sau rănit(ă).




Îndepărtați apa sau praful din ștecăr și introduceți-l, având grijă să fie bine fixate capetele.

Praful, apa sau o conexiune nesigură pot provoca un incendiu sau o electrocutare.



Asigurați-vă că este făcută împământarea.

O împământare incorectă poate provoca defecțiuni sau electrocutare.

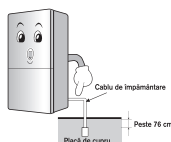

În cazul în care cablul de alimentare sau ștecărul este deteriorat, ori dacă orificiile prizei sunt slăbite, nu le folosiți.

Acestea pot provoca o electrocutare, un scurtcircuit sau un incendiu.



2. When using the fridge-freezer

Nu așezați obiecte grele sau periculoase (recipiente cu lichide) pe frigider.

Pot cădea și cauza vătămări, incendiu sau electrocutare la deschiderea sau închiderea ușii.




Nu vă urcați pe ușă sau pe rafturile ușii, nici pe barul congelatorului sau pe camera de răcire.

Frigiderul poate cădea sau vă puteți răni la mâini. Mai ales nu lăsați copiii să facă astfel de lucruri.



Instrucțiuni importante pentru siguranță

Recipientul pentru apă se poate umple numai cu apă potabilă.



Nu instalați frigiderul într-un loc ud sau într-un loc în care ajunge apa sau ploaia.

Deteriorarea izolației părților electrice poate provoca scurgeri de curent.



Nu folosiți și nu păstrați în frigider sau în apropierea acestuia substanțe inflamabile, eter, benzen, alcool, medicamente, gaz PL, doze cu pulverizare sau produse cosmetice.

Pot provoca explozie sau incendiu.



Nu puneți o lumânare aprinsă în frigider pentru îndepărtarea mirosurilor.

Pot provoca explozie sau incendiu.



Nu păstrați medicamente sau materiale de interes academic în frigider.

Dacă păstrați materiale care necesită un control strict al temperaturii, acestea se pot deteriora sau poate avea loc o reacție neașteptată, ceea ce poate constitui un risc.



Nu folosiți pulverizatoare inflamabile în apropierea frigiderului.

Pot provoca un incendiu.



Instrucțiuni importante pentru siguranță

Evitați aparatele de încălzit.

Pot provoca un incendiu.



Nu așezați pe frigider vase cu flori, cești, produse cosmetice, medicamente sau alte recipiente cu apă.

Prin cădere, pot provoca un incendiu, electrocutare sau vătămare.




Dacă frigiderul a stat în apă, folosiți-l numai după ce îl verificați.

Puteți fi electrocutat(ă) sau se poate isca un incendiu.



În cazul unei scurgeri de gaz, nu atingeți frigiderul sau priza și aerisiți imediat încăperea.

- O explozie determinată de o scântee poate provoca incendiu sau arsuri.
- Deoarece acest frigider folosește gaze naturale (izobuten, R600a) ca agent frigorific acceptat pentru protecția mediului, chiar și o cantitate redusă (80-90 g) este inflamabilă. În cazul în care apar scurgeri de gaz în urma unei deteriorări grave în timpul transportului, instalării sau folosirii frigiderului, orice scântee poate provoca incendiu sau arsuri.

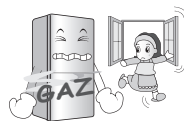

Nu pulverizați apă pe partea exterioră sau interioară a frigiderului și nu curățați aparatul cu benzen sau solvenți.

Deteriorarea izolației părților electrice poate provoca electrocutare sau incendiu.



Instrucțiuni importante pentru siguranță


În cazul în care frigiderul emană un miros neplăcut sau fum, scoateți-l imediat din priză și contactați centrul de service.

Poate fi provocat un incendiu.



Nu lăsați nici o persoană, cu excepția personalului calificat, să demonteze, să repare sau să aducă modificări frigiderului.

Puteți fi rănit(ă), electrocutat(ă) sau se poate isca un incendiu.



Nu folosiți frigiderul pentru alte destinații decât cele casnice (nu păstrați medicamente sau materiale pentru analiză, nu-l folosiți pe vapor etc.).

Poate constitui un risc neașteptat de incendiu, electrocutare, deteriorare a materialului păstrat în interior sau se poate produce o reacție chimică.



Când aruncați frigiderul, scoateți materialele de ambalare din ușă.

Un copil se poate bloca înăuntru.



Instalați frigiderul pe o podea solidă și dreaptă.


Dacă îl instalați într-un loc instabil, acest lucru poate avea consecințe fatale, din cauza căderii frigiderului la deschiderea sau închiderea ușii.



Instrucțiuni importante pentru siguranță


Nu introduceți mâinile sau instrumente metalice în orificiul de ieșire a aerului rece, în acoperitoare, în partea inferioară a frigiderului, în grătarul rezistent la căldură (orificiul de evacuare) din partea din spate.

Puteți fi electrocutat(ă) sau rănit(ă).

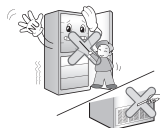

Dacă doriți să aruncați frigiderul, contactați biroul specializat local.

Dacă doriți să aruncați deșeuri casnice masive, cum ar fi aparatul electrocasnică și mobilă, este de preferat să contactați biroul specializat local.



⚠ PRECAUȚII

Încălcarea acestei instrucțiuni poate determina vătămări corporale sau deteriorarea locuinței sau a mobilei. Vă rugăm să vă luați de fiecare dată măsuri de precauție.

Nu atingeți alimentele sau recipientele din congelator cu mâinile ude.

Puteți căpăta degerături.



Așteptați cel puțin 5 minute înainte de a conecta din nou aparatul la priză.

Funcționarea congelatorului poate avea de suferit.



Nu puneți sticle în congelator.

Conținutul poate îngheța, iar sticla se poate sparge, provocând vătămări.



Scoateți cablul de alimentare fără să țineți de cablu, ci de capătul ștecărului.

Puteți provoca o electrocutare, un scurtcircuit sau un incendiu.



Instrucțiuni importante pentru siguranță

Nu instalați frigiderul într-un loc ud sau într-un loc în care ajunge apa sau ploaia.

Deteriorarea izolației părților electrice poate provoca scurgeri de curent.




Nu introduceți mâinile în partea inferioară a frigiderului.

Placa metalică din partea de jos poate provoca răni.



Când transportați frigiderul, țineți-l de barele-mâner aflate în partea din față jos și în partea din spate sus.

În caz contrar, vă pot aluneca mâinile și vă puteți răni.



Deoarece deschiderea și închiderea ușii frigiderului poate provoca vătămarea corporală a persoanelor din jur, vă rugăm să vă luați măsuri de precauție.

Deschiderea sau închiderea ușii poate determina prinderea picioarelor sau a mâinilor în deschizătura ușii sau rănirea unui copil de către colțul acesteia.



Nu puneți animale vii în frigider.



⚠ PRECAUȚII

Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau cărora le lipsesc experiența și cunoștințele, exceptând cazul în care sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni în legătură cu utilizarea aparatului, din partea unei persoane responsabile pentru siguranța lor.

Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Instrucțiuni importante pentru siguranță

⚠ ATENȚIE

Precauții

- Acest frigider cu congelator trebuie instalat în mod corect și amplasat în conformitate cu instrucțiunile de instalare, înainte de a fi pus în funcțiune.
- Nu scoateți frigiderul din priză trăgând de cablul de alimentare. Țineți bine de ștecăr și trageți-l din priză.
- Când îndepărtați aparatul de perete, aveți grijă să nu-l trageți peste cablul de alimentare sau să nu deteriorați cablul.
- După ce frigiderul cu congelator a fost pus în funcțiune, nu atingeți suprafețele reci din compartimentul congelatorului, mai ales dacă aveți mâinile umede sau ude. Se poate întâmpla să vi se lipească pielea de aceste suprafețe extrem de reci.
- Scoateți din priză cablul de alimentare înainte de a curăța frigiderul cu congelator.
Nu deteriorați, nu îndoiți prea tare, nu trageți și nu răsușiți cablul de alimentare, deoarece deteriorarea acestuia poate conduce la incendiu sau la șoc electric.
Nu puneți obiecte din sticlă în congelator, deoarece se pot sparge în momentul în care conținutul îngheață.
- Nu pulverizați direct apă în interiorul sau pe exteriorul frigiderului / congelatorului.
Există un risc de explozie sau incendiu.
- Nu introduceți cablul de alimentare în priză cu mâinile ude.
Ați putea suferi un șoc electric.
- Nu puneți recipiente umplute cu apă deasupra aparatului.
Dacă se varsă apă pe oricare dintre componentele electrice, poate izbucni un incendiu sau puteți suferi un șoc electric.
- Nu instalați frigiderul / congelatorul într-un loc umed, în care se poate vărsa ușor apă.
O izolare incorectă a componentelor electrice poate cauza șoc electric sau incendiu.

Instrucțiuni importante pentru siguranță

- **Nu demontați, reparați sau modificați aparatul.** Poate izbucni un incendiu sau aparatul poate să nu mai funcționeze normal, ceea ce poate conduce la vătămare.
- **Scoateți cablul de alimentare din priză înainte de a înlocui becul din interiorul frigiderului.** În caz contrar, există un risc de șoc electric.
- Dacă este posibil, conectați frigiderul cu congelator la o priză individuală, pentru a preveni apariția unei suprasarcini la acest aparat, la altele sau la lumină.

**Nu modificați și nu
prelungiți cablul de
alimentare**

Puteți suferi un șoc electric sau provoca un incendiu.



**Accesibilitatea prizei
de alimentare**

Priza de alimentare pentru frigiderul cu congelator trebuie să se afle într-un loc accesibil, pentru deconectare rapidă în caz de urgență.

**Înlocuirea cablului
de alimentare**

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de producător sau de agentul său de service, ori de către o persoană similară calificată, pentru a evita accidentele.

⚠ PERICOL

Risc de blocare a copiilor

Înainte de a arunca vechiul frigider sau congelator:

Scoateți ușile.

Lăsați rafturile la locul lor, astfel încât copiii să nu poată intra înăuntru.

Nu depozitați

Nu depozitați benzină sau alte substanțe ori lichide inflamabile în apropierea acestui aparat sau a altuia.

Împământare

În caz de scurtcircuit electric, împământarea reduce riscul de șoc electric, printr-un cablu de scurgere a curentului electric. Pentru a preveni un eventual șoc electric, acest aparat trebuie împământat.

Utilizarea neadecvată a prizei de împământare poate conduce la șoc electric. Consultați un electrician calificat sau o persoană de la service dacă instrucțiunile de împământare nu sunt complet înțelese sau dacă nu sunteți sigur că aparatul este împământat corect.

⚠ ATENȚIE

Instrucțiuni importante pentru siguranță

- ⚠ Aveți grijă ca orificiile de ventilare ale aparatului sau încastrate în acesta să nu fie obstrucționate.
- ⚠ Nu folosiți instrumente mecanice sau alte mijloace de accelerare a procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.
- ⚠ Nu deteriorați circuitul frigorific.
- ⚠ Nu folosiți aparate electrice în interiorul compartimentelor de păstrare a alimentelor, decât dacă sunt de tipul recomandat de producător.
- ⚠ Agentul frigorific și gazul de refulare folosite la aparat necesită proceduri speciale de evacuare. Pentru evacuare, consultați agentul de service sau o persoană cu calificări similare.



Acest aparat conține o cantitate mică de agent frigorific cu izobutan (R600a), un gaz natural cu compatibilitate ridicată de mediu, care este însă și inflamabil. Când transportați și instalați aparatul, aveți grijă să vă asigurați că nu se deteriorează nici o componentă a circuitului frigorific.

Agentul frigorific care țâșnește din țevi se poate aprinde sau poate cauza vătămări la nivelul ochilor. Dacă se detectează o scurgere, evitați flacăra deschisă ori posibile surse de aprindere și aerisiți încăperea în care se află aparatul, timp de câteva minute.


Pentru a evita crearea unui amestec de gaz inflamabil în cazul apariției unei scurgeri în circuitul frigorific, dimensiunea încăperii în care se află aparatul depinde de cantitatea de agent frigorific folosită. Încăperea trebuie să aibă câte 1 m² pentru fiecare 8 g de agent frigorific R600a din interiorul aparatului. Cantitatea de agent frigorific din aparatul dvs. este arătată pe plăcuța de identificare din interiorul acestuia.

Nu porniți aparatul dacă dă semne de deteriorare. Dacă aveți dubii, consultați dealerul.

⚠ PRECAUȚII**Instrucțiuni importante pentru siguranță**

- Dacă priza de perete este slăbită, nu introduceți cablul de alimentare.
Se poate produce un șoc electric sau incendiu.
- Nu scoateți frigiderul din priză trăgând de cablul de alimentare. Țineți bine de ștecăr și trageți-l din priză.
Puteți deconecta un cablu și produce un scurtcircuit.
- Nu folosiți o cârpă udă sau umedă atunci când curățați ștecărul. Îndepărtați orice corpuri străine din piciorușele ștecărului.
În caz contrar, există un risc de incendiu.
- Nu puneți mâinile ude în partea de jos a aparatului.
Colțurile ascuțite pot cauza vătămări corporale.
- După ce ați scos aparatul din priză, așteptați cel puțin cinci minute înainte de a-l conecta din nou la priză.
Funcționarea anormală a frigiderului poate conduce la pagube materiale.
- Scoateți frigiderul din priză dacă nu-l folosiți o perioadă mai lungă.
Orice deteriorare a sistemului de izolare poate cauza incendiu.
- Nu lăsați copiii să atingă panoul de control din partea frontală a aparatului sau să se joace cu el.
- Agentul frigorific folosit în frigider / congelator și gazele din materialul izolant necesită proceduri speciale de evacuare. Asigurați-vă că nici una dintre țevile din spatele aparatului nu este deteriorată, înainte de evacuare.

Identificarea componentelor

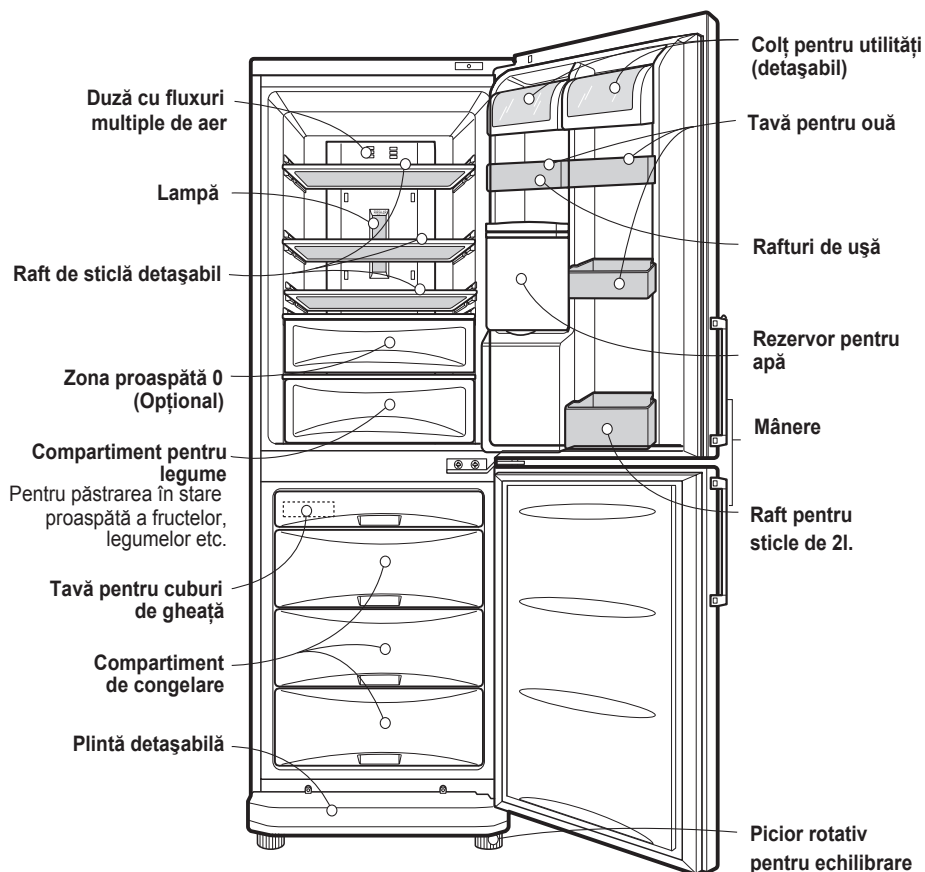

Notă

Dacă unele componente lipsesc din combina frigorifică, acestea corespund altor modele.

Instalare

1. Alegeți o locație potrivită.
Amplasați combina frigorifică în locuri ușor accesibile.
2. Evitați amplasarea în apropierea surselor de căldură, în contact direct cu razele solare sau în zone cu umiditate ridicată.
3. Aerul trebuie să circule normal în jurul combinei pentru ca aceasta să funcționeze eficient.
4. Pentru a evita vibrațiile, aparatul trebuie echilibrat.
Dacă este necesar, ajustați picioarele cu filet pentru a compensa denivelările podelei.
Partea frontală ar trebui să fie puțin mai ridicată decât partea posterioară, pentru a contribui la închiderea ușii.
Picioarele cu filet pot fi manipulate cu ușurință înclinând ușor combina.
Pentru a înălța combina, învârtiți picioarele cu filet în sens contrar acelor de ceasornic (). Pentru a coborî combina, răsuciți picioarele cu filet în sensul acelor de ceasornic ().
5. Curățați cu atenție combina frigorifică și ștergeți praful acumulat în timpul transportului.
6. Instalați accesoriile cum ar fi tăvița pentru gheață etc. în locașurile special amenajate. Accesoriile sunt împachetate pentru a preveni deteriorarea lor în timpul transportului.
7. Conectați cablul de alimentare (sau ștecherul) la priză.
Nu utilizați aceeași priză pentru alte aparate.
8. Pentru a asigura o circulare adecvată a aerului în jurul frigiderului cu congelator, lăsați un spațiu suficient în ambele părți, ca și deasupra, și o distanță de cel puțin 2 inci (5 cm) față de peretele din spate.

Punerea în funcțiune


După instalarea combinei frigorifice, așteptați 2-3 ore pentru ca aceasta să ajungă la temperatura normală de funcționare înainte de a depozita alimente proaspete sau congelate. În cazul în care scoateți aparatul din priză, așteptați 5 minute înainte de a-l reconecta.
Combina dumneavoastră frigorifică este acum gata de utilizare.

Controlul temperaturii

Combina dumneavoastră frigorifică are două dispozitive care vă permit să reglați temperatura în frigider și în congelator.


Panou de afișaj

Panou de afișaj pentru controlul temperaturii

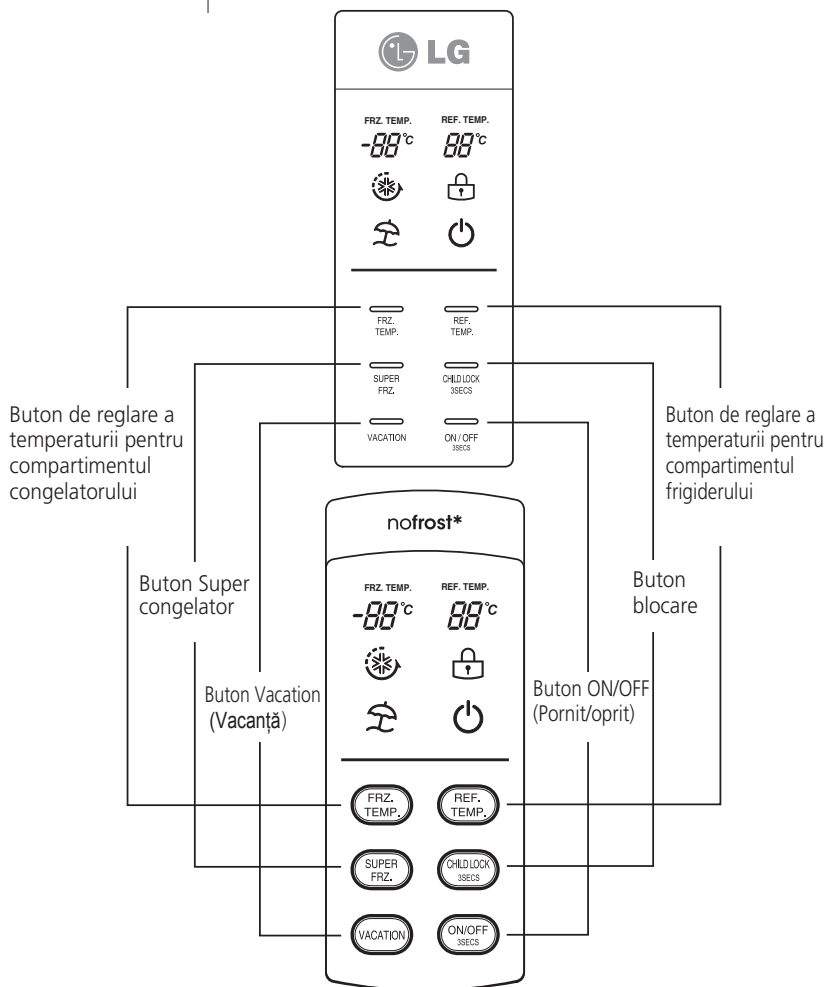

Cum reglați temperatura din compartimentul frigiderului și al congelatorului

- Acum puteți regla temperatura din compartimentul frigiderului și al congelatorului, după dorință.

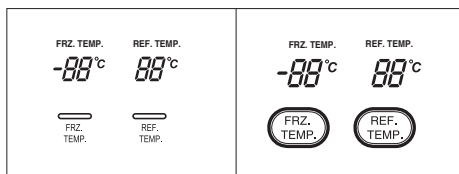

- Când apăsați butoanele de control al temperaturii, temperatura din compartimentul congelatorului se schimbă în următoarea ordine.

Compartimentul frigiderului

0°C → 1°C → 2°C → 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 0°C

Compartimentul congelatorului

-19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -15°C
→ -16°C → -17°C → -18°C → -19°C

Zona proaspătă 0 (Opțional)

- Acest sertar este conceput pentru o temperatură cu 2°C mai scăzută decât temperatura din compartimentul frigiderului, astfel încât alimentele să se păstreze proaspete o perioadă mai lungă.

Când setați temperatura frigiderului (REF. TEMP.) la 2°C, temperatura din sertarul pentru alimente proaspete este de aproximativ 0°C.

Notă

Temperatura interioară reală variază în funcție de starea alimentelor, deoarece temperatura indicată este o temperatură țintă, nu cea reală din frigider. Funcția de refrigerare este slabă la început. Reglați temperatura ca mai sus, după ce ați folosit frigiderul cel puțin 2-3 zile.

Super congelator

Funcție

- Această funcție se folosește dacă doriți să congelați rapid alimentele. Apăsăți butonul "SUPER FRZ." (Super congelator) o dată și operațiunea de congelare rapidă pornește, becul indicator fiind aprins.
- Funcția Super congelator durează circa 3 ore. Când ia sfârșit, se revine automat la setarea de temperatură anterioară. Dacă doriți să opriți funcția de congelare rapidă, apăsați butonul "SUPER FRZ." încă o dată, becul indicator se stinge și operațiunea Super congelator se oprește, frigiderul revenind la setarea de temperatură anterioară.



Dacă se selectează
"On"



Dacă se selectează
"Off"

Vacanță

- Această funcție introduce frigiderul cu congelator într-un mod de funcționare cu economisire a energiei, care este util dacă plecați în vacanță, consumul de curent reducându-se la maxim. Prin apăsarea butonului "VACATION", funcția este activată iar becul indicator se aprinde; la încă o apăsare, funcția este oprită.




Dacă se selectează
"On"



Dacă se selectează
"Off"

Blocare

- Prin apăsarea acestui buton se oprește funcționarea celorlalte butoane.
- La fiecare apăsare a butonului 'CHILD LOCK' se repetă secvența "Locking" ("Blocare") și "Un-Locking" ("Deblocare"). (Pentru "Blocare" sau "Deblocare" apăsați butonul 'CHILD LOCK' timp de 3 secunde.)
- Când este activată funcția 'CHILD LOCK', celelalte butoane nu vor reacționa la apăsare.



Dacă se selectează
"LOCK"



Dacă se selectează
"UNLOCK"

On/Off (Pornit/oprit)

- Prin apăsarea acestui buton, frigiderul se pornește sau se oprește.
- La fiecare apăsare a butonului ON/OFF se repetă secvența ON (Pornire) și OFF (Oprire). (Pentru ON sau OFF apăsați butonul "On/Off" timp de 3 secunde.)



Caracteristica de memorare

Funcție de salvare a temperaturii setate, a funcției de vacanță și a stării pornit/oprit. Când curentul revine după o pană de curent, se va intra în setarea anterioară de temperatură, de vacanță și în starea pornit/oprit.

Alarma ușii


- 3 sunete de avertizare a câte 30 secunde, dacă trece un minut în care ușa frigiderului este deschisă sau nu este închisă complet.
- Contactați centrul local de service dacă sunetul de avertizare continuă chiar și după ce ați închis ușa.

Auto-testare

- Această funcție detectează automat o defecțiune a produsului în timpul utilizării frigiderului.
- În cazul în care apare o defecțiune la produs și acesta nu funcționează la apăsarea oricărui buton și nu există indicii normale, nu opriți alimentarea cu curent și contactați imediat centrul local de service.
- Dacă opriți alimentarea cu curent a aparatului, technicianul va avea nevoie de mult timp pentru a identifica piesa defectă.

Cuburi de gheață

- Pentru a obține cuburi de gheață umpleți tava pentru gheață cu apă până la nivelul indicat și introduceți-o în frigider.

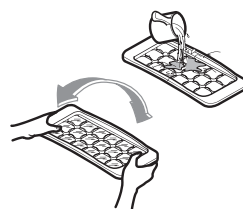

- Dacă aveți nevoie urgentă de cuburi de gheață, apăsați butonul 'SUPER FRZ.' (Congelare rapidă).
- Pentru a desprinde cuburile, prindeți tava cu ambele mâini cele două capete și răsușiți ușor.

Indicație

Pentru a desprinde cu ușurință cuburile de gheață, turnați apă peste tavă înainte de a o răsuși.



Dezghețare

Dezghețarea are loc în mod automat.

51 Apa rezultată se scurge în tava de evaporare, de unde se evaporă automat.

Dispozitivul pentru apă

Caracteristici

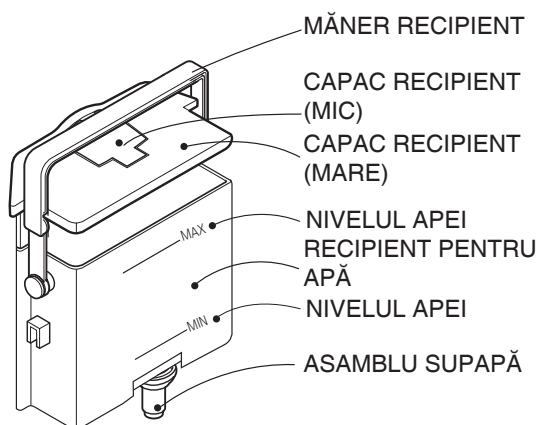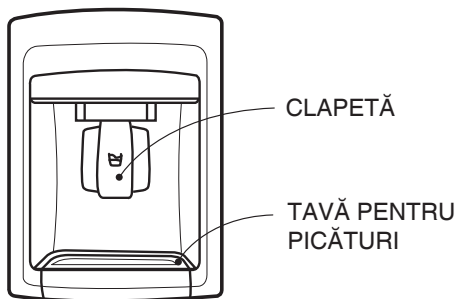

Instalare

- Montați ASAMBLU SUPAPĂ după ce l-ați îmbinat corect cu ORIFICIUL UȘII.

Umplerea RECIPIENTULUI PENTRU APĂ

1. După ce rotiți MÂNERUL cu spatele și RECIPIENTUL PENTRU APĂ este instalat în cadrul UȘII, DESCHIDEȚI CAPACUL RECIPIENTULUI (MIC) și umpleți-l cu apă utilizând un ceainic etc.

* În timp ce turnați apa, urmăriți nivelul acesteia prin fereastra din fața RECIPIENTULUI.

* Este recomandabil să umpleți recipientul până la nivelul 4,5L.

2. Fixați prin apăsare CAPACUL RECIPIENTULUI (MIC).

3. După umplerea cu apă plată, fixați MÂNERUL RECIPIENTULUI într-o poziție corectă.

Dozarea

1. Apăsăți clapeta de dozare cu ajutorul paharului.

2. Apa curge atâta timp cât clapeta de dozare este menținută în poziție apăsată.

3. După îndepărtarea lentă paharului, apa încetează să curgă.

Nivelul apei

- MAX: Pot apărea scurgeri dacă nivelul apei este mai mare decât nivelul MAX. Nivelul apei trebuie să rămână sub MAX.
- MIN: Dacă nivelul apei este sub nivelul MIN, va curge mai puțină apă. Cantitatea de apă trebuie adăugată înainte de utilizare.

⚠ ATENȚIE

Folosiți numai apă plată în dispozitiv, nu folosiți alte lichide (lapte, suc, băuturi carbogazoase etc.). Trebuie evitate în mod special băuturile care conțin obiecte solide (pot provoca defectarea aparatului).

Depozitarea alimentelor

- Nu stocați alimente ușor perisabile la temperaturi scăzute, cum sunt bananele sau pepenii.
- Lăsați mâncarea caldă să se răcească înainte de stocare. Depozitarea alimentelor fierbinți în combina frigorifică poate avea ca rezultat deteriorarea altor alimente și un consum mare de energie electrică.
- Folosiți vase cu capac pentru ambalarea alimentelor. Acestea vor preveni evaporarea și vor contribui la păstrarea gustului și proprietăților nutritive ale alimentelor.
- Nu blocați duzele de aer cu alimente. Circulația aerului asigură păstrarea temperaturii egale în combina frigorifică.
- Nu deschideți ușa frecvent. Deschiderea ușii permite intrarea aerului cald înăuntru și provoacă creșterea temperaturii.
- Pentru putea regla ușor temperatura, nu stocați mâncare lângă butonul de reglare a temperaturii.
- Nu depozitați foarte multe alimente pe ușă, acest lucru putând împiedica închiderea corectă a ușii.
- Nu depozitați sticle în congelator - acestea se pot sparge când îngheață.
- Nu recongelați alimentele decongelate. Acestea își vor pierde din gust și din proprietățile nutritive.

Notă

Este posibil ca în interiorul combinei frigorifice să se formeze condens dacă aceasta este amplasată într-un mediu cald și umed, dacă deschideți frecvent ușa sau dacă depozitați multe legume. Condensul nu influențează funcționarea combinei. Acesta poate fi îndepărtat ușor cu ajutorul unei cârpe.

Informații generale

Pene de curent

- O pană de curent cu durata de 1-2 ore nu va avea efecte negative asupra alimentelor. Încercați să evitați deschiderea și închiderea frecventă a ușii.


La schimbarea domiciliului

- Scoateți alimentele din combina frigorifică și fixați elementele mobile cu bandă adezivă.
- Rotiți picioarele cu filet până la capăt. În caz contrar acestea ar putea să zgârie podeaua sau combina nu va putea fi deplasată.

Canalul anti-condens


- Canalul anti-condens este instalat în jurul părții frontale a combinei frigorifice, precum și între compartimentele de refrigerare și de congelare.
- După instalare sau când temperatura exterioară este ridicată, combina frigorifică s-ar putea să se încălzească. Acest lucru este normal.

Canal anti-condens

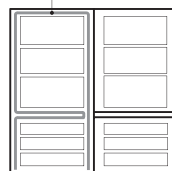

Înlocuirea lămpii

Folosiți o baterie de lampă cu led DC de 12 V, 0.75 W. Dacă lampa cu led se deteriorează, trebuie înlocuită de către un centru de service și nu de către dvs.

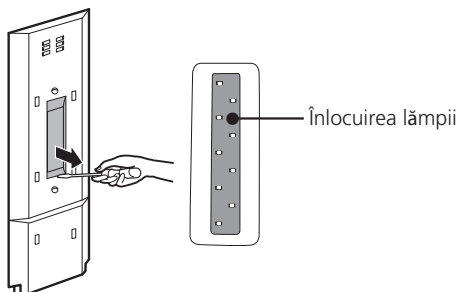

Curățare

Înainte de curățare

Asigurați-Vă că aparatul este scos din priză.

Exteriorul

Curățați partea exterioară a combinei frigorifice cu o cârpă moale, înmuiată în apă caldă sau detergent lichid. Dacă ați folosit detergent, ștergeți zona cu o cârpă umedă curată.

Interiorul

Ca și mai sus.

După curățare

Verificați dacă cablul de alimentare este intact, dacă ștecherul nu s-a supraîncălzit și dacă este corect introdus în priză.

ATENȚIE

După spălare, uscați aparatul folosind o cârpă uscată. Nu utilizați substanțe abrazive, petrol, benzină, diluanți, acid hidroclorhidric, apă fierbinte, o perie aspră etc., deoarece acestea pot deteriora combina frigorifică.

TAVĂ PENTRU PICĂTURI	1. Trageți ușor afară TĂVIȚA DE PICURARE. 2. După ce ați aruncat apa care a picurat în TĂVIȚA DE PICURARE, curățați și clătiți bine TĂVIȚA. 3. Ștergeți umezeala formată în zona UȘII și a TĂVIȚEI PENTRU PICURARE cu ajutorul unei cârpe curate.
Dozator exterior	Ștergeți umezeala formată în exteriorul Dozatorului și de pe CLAPETĂ cu o cârpă.
Recipient pentru apă	1. Ridicați RECIPIENTUL PENTRU APĂ apăsând PÂRGHIA de fixare din partea inferioară a RECIPIENTULUI PENTRU APĂ, apoi îndepărtați-l. 2. După ce îndepărtați CAPACUL REZERVORULUI (MARE), spălați și clătiți interiorul și exteriorul RECIPIENTULUI PENTRU APĂ utilizând un detergent neutru.
CAPACUL RECIPIENTULUI (mic și mare)	Spălați și clătiți CAPACUL REZERVORULUI (mic și mare) utilizând un agent de curățare neutru. Folosiți o perie mică pentru a curăța proeminențele CAPACULUI REZERVORULUI.
ANSAMBLUL SUPAPEI	Spălați și clătiți ANSAMBLUL SUPAPEI utilizând o perie mică. Pentru a-l clăti, utilizați partea inferioară a ansamblului supapei. Montați întotdeauna garnitura de etanșare în poziția ei inițială (în caz contrar pot avea loc scurgeri).

Înainte de a apela la serviciile reprezentanței de service, consultați această listă.
 Veți economisi astfel timp și bani.
 Această listă conține probleme frecvente care nu sunt rezultatul defectelor de fabricație sau a materialelor defectuoase.

Problemă

Cauze posibile

Combina nu funcționează

- **Cablul de alimentare nu este conectat la priză.**
Conectați ștecherul la priză.
- **Siguranța fuzibilă este arsă.**
Verificați și/sau înlocuiți siguranța.
- **Pană de curent.**
Verificați dacă becurile din casă funcționează.

Temperatura din combina frigorifică este prea ridicată

- **Dispozitivul de reglare a temperaturii este poziționat greșit.**
Consultați secțiunea "Controlul temperaturii".
- **Aparatul este amplasat lângă o sursă de căldură.**
- **Vremea este caldă și ușa combinei este deschisă frecvent.**
- **Ușa a fost lăsată deschisă o perioadă lungă de timp.**
- **Ușa nu se închide bine din cauza unui pachet sau duza de aer din congelator este blocată.**

Vibrații, zornăit sau zgomot anormal

- **Suprafața pe care este instalată combina frigorifică nu este plată sau combina este instabilă.**
Stabilizați combina rotind picioarele cu filet.
- **În spatele combinei frigorifice se află diverse obiecte.**

Alimentele înghețate sunt acoperite cu particule de gheață

- **Ușa a fost lăsată deschisă sau nu se închide bine din cauza unui pachet.**
- **Ușa a fost deschisă prea des sau pentru intervale de timp prelungite.**
- **Este normal să existe gheață în interiorul pachetelor.**

Se formează condens pe suprafața combinei

- **Acest fenomen este normal în spații umede.**
Ștergeți condensul cu ajutorul unui prosop uscat.

Problemă

Cauze posibile

Se formează condens în interiorul combinei

- Ușa a fost deschisă prea des sau pentru intervale de timp prelungite.
- În condiții de umiditate crescută, umiditatea pătrunde în frigider când ușa este deschisă.

Frigiderul prezintă miros


- Alimentele puternic mirositoare trebuie acoperite sau împachetate.
- Verificați dacă există alimente alterate.
- Interiorul trebuie curățat.
Consultați secțiunea "Curățare".

Ușa nu se închide corect

- Alimentele împiedică ușa să se închidă.
Mutați alimentele care împiedică închiderea ușii.
- Combina frigorifică nu este echilibrată.
Reglați picioarele cu filet.
- Suprafața pe care este instalată combina frigorifică nu este plată sau combina este instabilă.
Ridicați ușor partea din față a combinei cu ajutorul picioarelor cu filet.

Lampa din interior nu funcționează

- Combina frigorifică nu este alimentată cu energie electrică.
- Lampa trebuie înlocuită.
Consultați secțiunea "Înlocuirea lămpii".

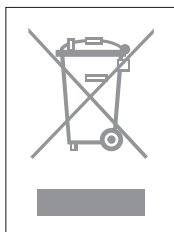

CASAREA APARATELOR VECHI

1. Această siglă (un coș de gunoi încercuit și tăiat) semnifică faptul că produsul se află sub incidența Directivei Consiliului European 2002/96/EC.
2. Aparatele electrice și electronice nu vor fi aruncate împreună cu gunoiul menajer, ci vor fi predate în vederea reciclării la centrele de colectare special amenajate, indicate de autoritățile naționale sau locale.
3. Respectarea acestor cerințe va ajuta la prevenirea impactului negativ asupra mediului înconjurător și sănătății publice.
4. Pentru informații mai detaliate referitoare la casarea aparatelor vechi, contactați autoritățile locale, serviciul de salubritate sau distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

Pentru a inversa orientarea ușilor


Frigiderul dvs. cu congelator este proiectat cu uși reversibile, astfel încât acestea se pot deschide fie pe stânga, fie pe dreapta, în funcție de bucătăria dvs.

Precauții


1. Înainte de schimbarea orientării ușii, trebuie ca mai întâi să scoateți alimentele și accesoriile precum rafturile sau tăvile, care nu sunt fixate în frigiderul cu congelator.
2. Folosiți șurubelnița în cruce sau o cheie de piulițe pentru a fixa sau a scoate șuruburile.
3. Nu culcați frigiderul cu congelator la orizontală. Pot apărea probleme.
4. Aveți grijă să nu lăsați ușile să cadă în timpul demontării sau montării.

Cum inversați orientarea ușii


1. Pentru a detașa mânerul ușii ① din partea stângă, detașați capacul ușii ② și desfaceți șurubul ③ în sensul invers al acelor de ceasornic. Detașați mânerul ușii congelatorului ④ în aceeași ordine. (Nu este necesar să urmați procedeul de mai sus și pentru mânerul ascuns).

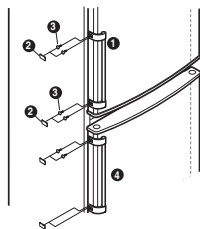


2. După ce ați deșurubat șurubul ⑤ apărătorii balamalei din dreapta ⑥ aflată în partea de sus, detașați apărătoarea balamalei din dreapta ⑤, astfel încât să detașați cablul conector ⑨ ⑭ și detașați întrerupătorul pentru ușă ⑮. Detașați bulonul ⑦ care fixează balamaua din dreapta sus ⑧, puneți balamaua ⑧ și apărătoarea balamalei ⑤ în pungă și detașați cu grijă ușa frigiderului ⑩. Scoateți apărătoarea din stânga ⑯.

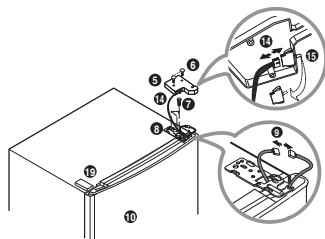


3. După ce ați separat capacul din stânga sus ⑪ de la ușa frigiderului pe care ați detașat-o ⑩, scoateți cu grijă capacul de sus ⑫ și trageți cablul ⑬ pentru a-l conecta la orificiul din partea stângă. Puneți capacul de sus, pe care l-ați detașat ⑫ în poziția obișnuită și puneți capacul ⑪ de la orificiul cablului în partea dreaptă. Slăbiți șurubul ⑳ ㉑ de sub ușa compartimentului rece ⑩, deplasați-l la stânga opritorului ㉒ ㉓ și apoi fixați-l.

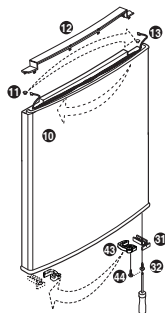


4. Slăbiți bulonul 20 balamalei din mijloc 21, scoateți balamaua din mijloc 21 și ridicați ușa congelatorului 30 pentru a o detașa. (Când detașați ușa frigiderului, separați și bucsa 35). Detașați apărătoarea balamalei 24 și puneți-o pe partea separată a balamalei din mijloc 21. După ce ați deșurubat șurubul fixat la apărătoarea inferioară 25, fixați capacul apărătoarei 26 în partea dreaptă. Slăbiți bulonul 27 fixat la balamaua inferioară 28. Deșurubați șurubul 32 44 care fixează opritorul ușii 31 43 în partea de jos a ușii congelatorului 30 și fixați-l în orificiul din partea stângă, împreună cu opritorul ușii 31 43. Apoi mutați capacul superior 33 la dreapta și acoperiți-l.

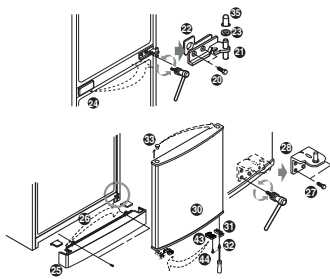


5. Luați balamaua inferioară 28, pe care ați detașat-o, și puneți-o în pungă, scoateți balamaua din stânga jos 16 din pungă și fixați-o în orificiul inferior din partea stângă a congelatorului, apoi strângeți bulonul 27. După ce ați fixat apărătoarea inferioară 25 în poziția obișnuită, aliniați ușa congelatorului 30 pe bolțul de la balamaua de jos 16, pentru o fixare corectă. Rotiți balamaua din mijloc 21, pe care ați separat-o, și suportul acesteia 22 pentru a le monta. Fixați bucsa 35 și șaiba 25 împreună, pentru a strânge bulonul 20. (Când strângeți bulonul, aveți grijă să nu zgâriați decorul capacului aflat în partea de sus a ușii congelatorului).

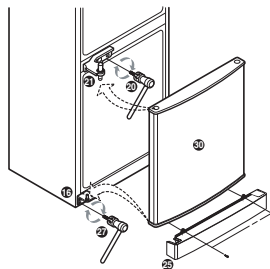

6. După ce ați montat ușa, aliniind orificiul balamalei din partea inferioară a ușii congelatorului 10 cu bolțul balamalei din mijloc 16, scoateți apărătoarea balamalei din stânga sus 36 și balamaua din stânga 37 din pungă, detașați întrerupătorul pentru ușă 15 de pe apărătoarea din dreapta 5 și montați-l la apărătoarea din stânga sus 36. După ce ați conectat cablul 9 17, strângeți bulonul 7 pentru a înșuruba șuruburile 6 la apărătoarea balamalei din stânga 36. Scoateți capacul din dreapta 42 din pungă și curățați cablul, apoi instalați-l în partea din dreapta sus a frigiderului.

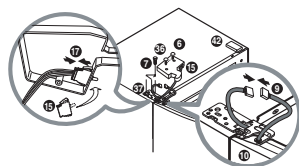

7. Mutați mânerul ușii, pe care l-ați detașat 1 în dreapta și fixați șurubul 3 în poziția din dreapta, pentru a fixa capacul ușii 2. Mutați capacul ușii 41 din partea dreaptă în partea stângă și fixați-l. Atașați mânerul ușii congelatorului 2 în același mod ca și mânerul ușii frigiderului 1.

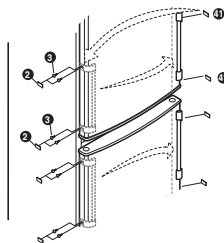

Notă

Inversarea ușilor nu este acoperită de garanție

