



数码创导-LG
DIGITAL


使用说明书

显示器

N194WA

10001010101000111101 010
DIGITAL

DIGITAL LG

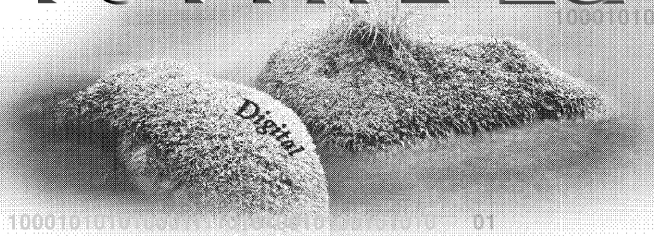

10001010101000111101 010
1 000101010100011
001111010101011101011 [http:// www.lg.com](http://www.lg.com)
DIGITAL

在使用本产品之前，请您仔细阅读该说明书，并请妥善保存，以备将来需要。

安全

本设备在设计时已经充分考虑了个人的安全因素，但是不正确的使用方法可能导致电击或火灾。为了不损害显示器内部的安全部件，请在安装，使用与维修时遵守下列规定。另外，还要遵守显示器上标明的警告事项。

电源线是非连接型设备，确认电源插座是否方便连接。

请使用随显示器提供的电源线，如果使用别的电源线，而且不是由经销商提供的，请确认其是否符合国家的相关标准。电源线损坏时，请到制造商或者就近的授权维修部门进行更换。

请使用手册上或显示器上标明的电源类型，如果您不清楚当地的电源类型，请向经销商询问。

过载的电源插座，电源线及破损的电源线插头，可能危及您的安全，并可能引起火灾，请向技术服务部门要求更换。

不要试图打开显示器后壳。

- 机器内没有用户可以维修的部件。
- 即使在关闭电源的情况下，内部依然存在危及安全的高压。
- 显示器工作异常时，请询问经销商。

为了避免人身伤害，请遵守以下规定：

- 除非有安全措施，请不要将显示器放在倾斜的台面上。
- 仅使用制造商提供的底座。
- 请勿掉落或丢弃物体/玩具到屏幕上。会造成人员受伤、产品损坏以及屏幕受损。

为了防止火灾及其它灾害，请遵守以下规定：

- 当您长时间离开房间时，请关闭显示器电源。
- 勿让孩子将物品丢入或插入显示器内部，机内有危险高压。
- 请勿安装不是专门为显示器设计的附件。
- 当显示器在长期无人看管的情况下，请拔下电源线插头。
- 当闪电打雷时，请勿触摸电源线和信号线，可能会造成触电的危险。

安装

不要让任何物体压迫或者缠绕电源线。不要将显示器放置在容易损坏电源线的地方。

不要在靠近水源如浴池、洗衣机、游泳池及潮湿的地方使用显示器。显示器后壳上的通风孔能够散去显示器内部产生的热量，因此请勿堵住这些孔。

为了防止显示器损坏，并引发火灾，应避免以下情况出现。

- 将显示器放在床及沙发等容易堵住底部通风孔的地方。
- 放在密封的箱体内。
- 用布或者其他材料盖住通风孔。
- 将显示器放在散热器或者热源附近。

不要用硬物摩擦有源矩阵LCD，否则会擦伤或永久损坏LCD。

不要用手指长时间按压LCD屏幕，否则会产生余辉。

屏幕上可能会出现红、绿、蓝像素的坏点，但并不影响显示功能。

如果可能，尽量使用推荐的分辨率，以获得最佳效果。如果使用推荐分辨率以外的任何模式时，可能会产生异常画面。但这是具有固定分辨率LCD面板的特性。

静止画面在屏幕上长时间停留会对屏幕造成伤害并产生残像。请确保使用屏幕保护程序。残像和相关问题不在产品的保修范围内。


不要用硬物敲打或划伤显示器的正面或侧面，否则会损坏显示器。

移动显示器的时候用双手抱住并确保屏幕朝向前方。如果不慎跌落产品，已损坏的显示器可能会产生电击或起火。联系经过授权的服务中心修理。

避免高温高湿的环境。

清洁

- 清洁显示器之前请关闭显示器。
- 用柔软干净的布擦拭屏幕及面板上的灰尘。不要直接把雾剂喷在显示器上，否则可能引起电击。
- 清洁产品的时候，拔掉电源线并用柔软的布轻轻地擦拭，防止划伤。不要用湿布、喷雾或其它液体直接擦拭，否则会发生电击。（特别是不要用化学药品如苯、涂料稀释剂或酒精）
- 先将柔软的抹布用水喷2~4次来擦拭前框，向同一个方向擦拭。过多湿气的話会引起产品污渍。

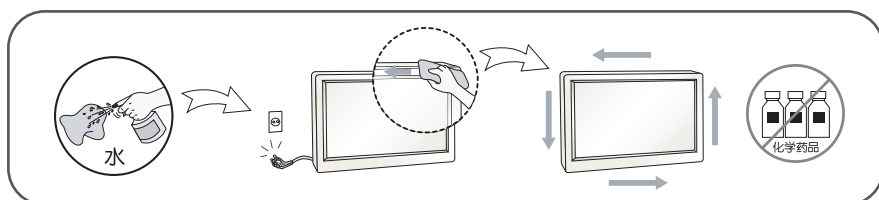

重新包装


- 勿将包装用过的泡沫及纸箱扔掉。当需要搬运时，将显示器按原样重新进行包装。

处理 (仅LCD显示器使用汞灯)

- 显示器中的荧光灯含有微量的水银。
- 不要把产品当作一般家庭废品处置。
- 产品的处理必须遵照当地法规。

感谢您购买 LG 的产品!

- 请在打开包装箱时检查下列物品是否齐全。如果有缺失，请与经销商联系。

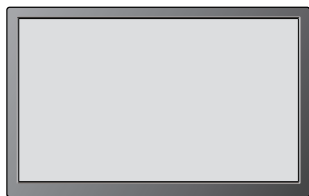

显示器



支架



底座



用户手册/卡片



电源线



15位D-SUB信号线



扩展线

注意事项

- 上图中的附件可能与您的实物有差别。
- 用户必须使用带有磁环的屏蔽信号线 (15位D-SUB信号线, LAN线), 以维持产品的标准化。
- 请妥善保管纸箱以及包装材料, 以备日后运送显示器时使用。

- 安装显示器之前，请确保关闭显示器、计算机系统和其他外设设备。

安装底座


1. 将显示器面朝下放在一块软布上。




2. 将铰链支架按图示的正确方向装入本产品。将其推入直到听到“喀啦”一声为止。



3. 将底座 (前面, 背面) 按正确方向装入支架。

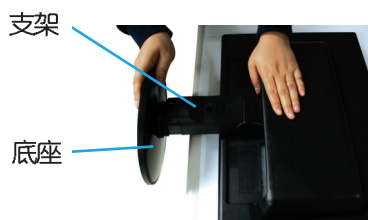

4. 如右图所示将底座门锁拧为垂直方向锁住底座。

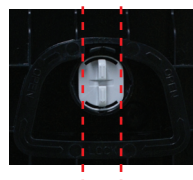


5. 组装完毕后，将显示器小心拿起并使其面向前方。

注意事项


- 这个图示描绘的是一般机型的连接，您的显示器可能与图中显示的机型不同。
- 请勿在只抓住底座时，将显示器上下颠倒，因为这样可能会使显示器摔落及损坏，或者弄伤您的脚。

拆卸底座：


1. 将垫子或软布铺在一平整表面上。

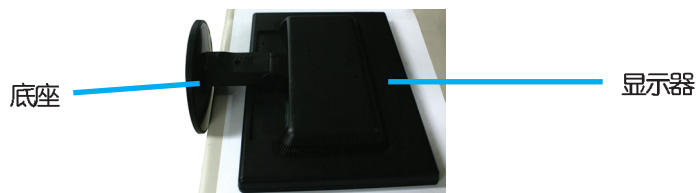


2. 按照下面箭头方向旋转理线器将其取下。

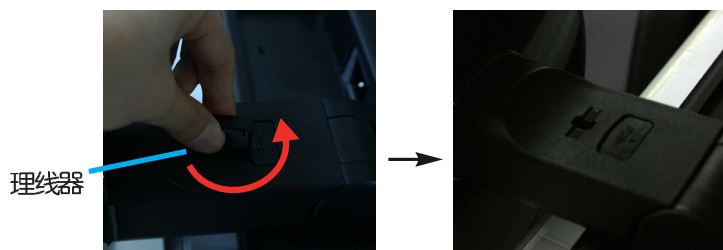


3. 将底座门锁按图中箭头方向旋转为水平。

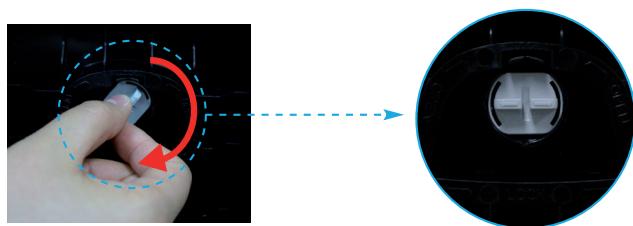


如果门锁已经处在解锁位置时仍然无法取下底座，请按下如图指出的部位后再取下底座。

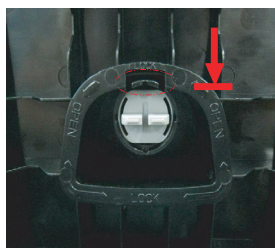

4. 取下底座。

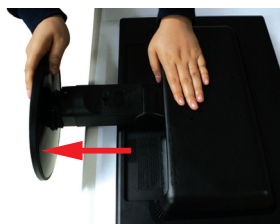

5. 按下PUSH按钮，将铰链支架从显示器上取下。

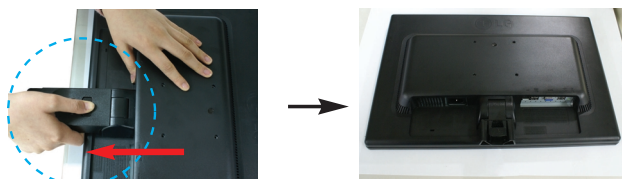

正确



错误

警告：


- 请注意正确手指位置以免受伤。

- 安装显示器之前，请确保关闭显示器、计算机系统和其他外设设备。


调整显示器方向

1. 将显示器面板调整至最舒适的位置。

- 倾斜角度：-5° 至 20°

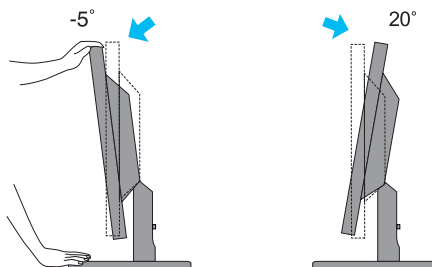

调整面板视角时，请不要将手指放入如右图所示的显示屏和底座之间，以免夹伤手指。

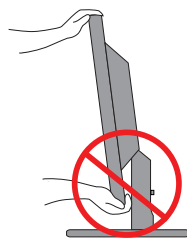


人体工程学

为了保持符合人体工程学的舒适观看角度，建议显示器的前倾角度不要超过 5°。

连接计算机

1. 安装显示器之前，请确保关闭显示器、计算机系统和其他外设设备电源。

- A 连接 D-SUB(RGB Analog) 线(PC)
- B 连接 D-SUB(RGB Analog) 线(Mac)

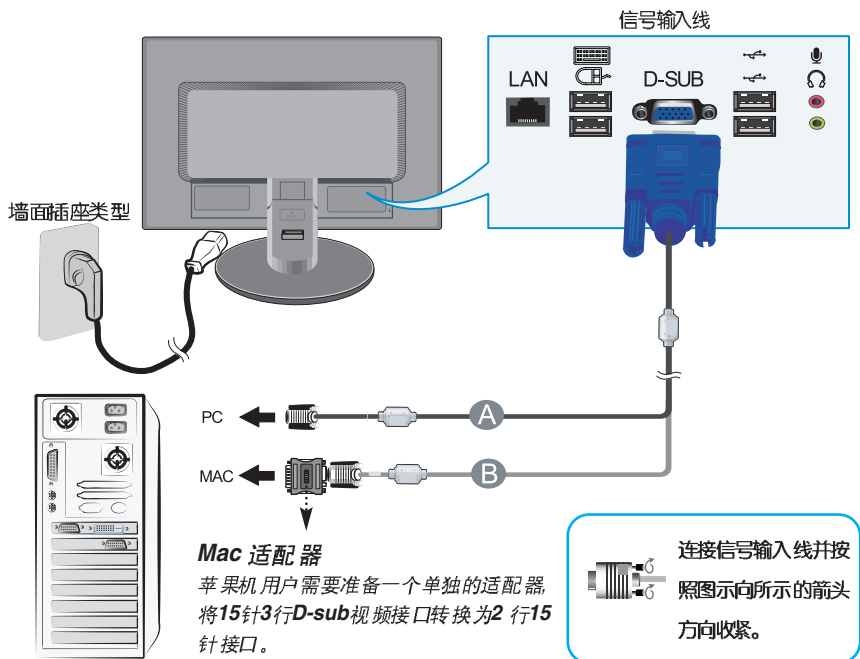

注意: ■ 该图为后视图的简化描述。

- 该后视图代表普通型号的显示器，您的显示器可能与图示的不同。
- 使用 LAN 线连接 D-SUB 线时，先连接 D-SUB 线，然后再连接 LAN 线和其他输入信号线。

2. 按下前开关面板上的  键接通电源，当显示器电源接通时，将在 D-SUB 输入状态下自动执行“图像自动设置功能”。

画面自动调整进行中

注意

“画面自动设置功能”？用户可以通过该功能得到最理想的显示设置。当用户第一次打开显示器时，该功能会自动将各个输入信号调节为最佳显示状态。

“AUTO/SET 功能”？在您使用显示器时或更换屏幕分辨率后可能会遇到例如画面模糊、字体模糊、画面闪烁或画面倾斜的问题，请按下 AUTO/SET 按钮改善分辨率。

使用 LAN 线连接计算机


1. 确保关闭计算机和本机。按图示从步骤①到步骤②进行连接。

A 连接外部设备

B 连接 LAN 线

USB 1.1 端口 (只适用于键盘和鼠标)

USB 2.0 端口 (只适用于 USB 记忆插口)

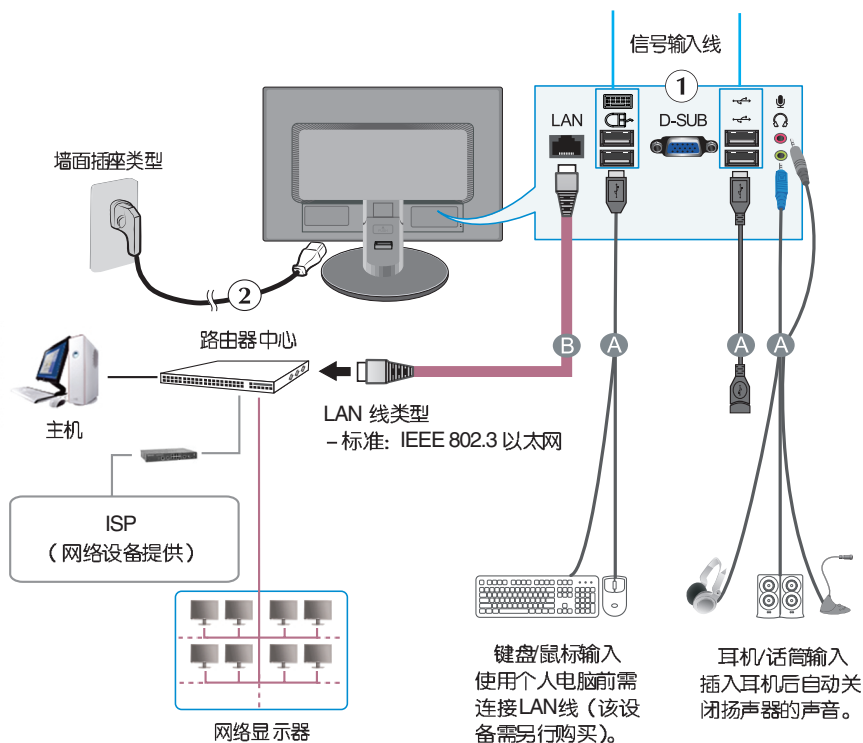

- 弯曲插头的耳机/麦克风与外围设备连接困难, 请使用直插式的耳机/麦克风。
- 为使用更方便, 可连接 USB 扩展线和 USB 2.0 插口。
- 使用 LAN 线连接 D-SUB 线时, 先连接 D-SUB 线, 然后再连接 LAN 线和其他信号输入线。



弯曲式



直插式

2. 按下前开关面板上的  键接通电源。

- 当使用通过 LAN 连接的显示器的扬声器时, 将个人电脑的音量调到最大, 然后调节显示器的音量。
- “AUTO/SET” 功能? 当你使用该设备或改变屏幕分辨率后遇到如下问题, 如: 画面模糊, 文字模糊, 画面跳动或画面倾斜, 请按 “AUTO/SET” 功能按钮来改善分辨率。




整理线

参照下图所示连接电源线和信号线，并放置理线器中。

1. 打开理线器，将线放置于理线器中。


理线器

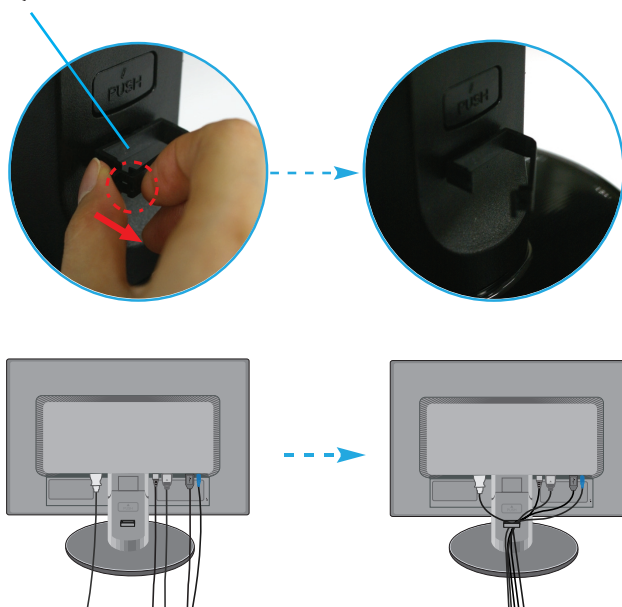


注意：

- 此图所示的是普通理线的方法，可能与您的产品有所不同。

前控制面板

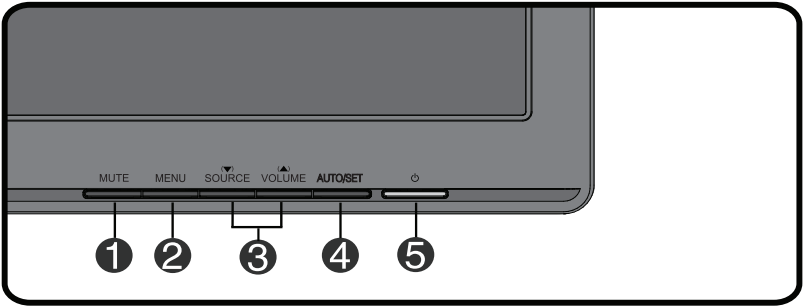

控制	功能
1 MUTE (静音) 按钮	• LAN: 此功能可用，使用此按钮打开或关闭声音。 VOLUME 50 静音关 或 VOLUME 50 静音开 • D-SUB: 此功能不可用。 不能使用此功能
2 MENU (菜单) 按钮	使用这个按钮进入或结束屏幕显示(OSD) 菜单。 OSD 锁定 OSD 解锁 OSD 控制锁定/解除锁定 这个功能可以锁定目前的控制设定，确保这些设定不会因一时疏忽而变更。 持续按住 MENU (菜单) 按钮几秒，信息 OSD LOCKED(OSD锁定)将会出现。 您随时都可以按下 MENU(菜单)按钮几秒解除OSD 控制的锁定。便会出现 OSD UNLOCKED(OSD 解除锁定)信息。

控制	功能
3 ▼ SOURCE 按钮	使用该按钮选择或调整 OSD 功能。 使用此按钮激活 D-SUB 或 LAN 连接。当显示器连接了这两种输入源时，此功能可用。 ▲ VOLUME(音量) 按钮 使用该按钮选择或调整 OSD 功能。 使用 ▼ ▲ 按钮调节 LAN 输入的扬声器音量。 
4 AUTO/SET 按钮	使用这个按钮在屏幕显示(OSD) 中输入选择。 自动图像调节 调整显示器设定时，在进入屏幕显示(OSD) 之前一定要按下 AUTO/SET(自动/设定)按钮。
5 电源按钮	• D-SUB : 使用这个按钮打开或关闭显示器。 • LAN Monitor 关: 按电源按钮，再次按下或等待10秒钟关闭电源。 LAN(Clint) 关: 按下电源按钮和 AUTO/SET (自动/设定)按钮关闭 LAN 输入电源。 开: 按下电源按钮打开电源。 电源指示灯 显示器正常工作时，指示灯为蓝色。显示器为睡眠模式或节能模式时，指示灯闪烁。

屏幕调整

使用屏幕显示 (OSD) 控制系统调整显示器的影像大小、位置和作业参数既快速又轻松。下面会有简短的范例以便您熟悉控制的使用。以下章节将概要叙述您可以使用 OSD 来进行的调整和选项。

注意

- 在进行影像调整之前，请让显示器稳定至少30分钟。

若要在屏幕显示 (OSD) 中进行调整，请遵循下列步骤。

MENU → ▼ ▲ → AUTO/SET → ▼ ▲ → MENU

- 1 按下 MENU 按钮，OSD 的主菜单出现。
- 2 按下 ▼ 或 ▲ 按钮，选择一选项，当您所需的选项被选中，按 AUTO/SET 确认。
- 3 按下 ▼ / ▲ 按钮，调节选项，按 AUTO/SET 确认。
- 4 按一下 MENU 按钮，即可回到主菜单，按两下 MENU 按钮，退出 OSD。

屏幕显示菜单(OSD)选择及调整

下面的表格是对 OSD 控制，调整及设置菜单的描述。

D-SUB : D-SUB 输入

LAN : LAN 输入

主菜单	子菜单		支持信号	说明
画面	亮度 对比度 亮度色标		D-SUB LAN	调整画面的亮度、对比度和亮度色标
色彩	预置	sRGB 6500K 9300K	D-SUB LAN	调整画面色彩
	红色 绿色 蓝色			
位置	水平 垂直		D-SUB LAN	调整画面位置
画面调整	水平校正 清晰度 锐力度		D-SUB LAN	提高画面的清晰度和稳定性
设置	语言		D-SUB	在用户操作状态下调整画面状态
	OSD位置	水平 垂直	LAN	
	白平衡 开关指示灯 4:3宽屏			
	启动 LAN		D-SUB	
F-ENGINE	初始化		D-SUB LAN	选择和调整所需图像设置
	影院模式		D-SUB	
	网络画面		D-SUB LAN	
	用户	ACE RCM	D-SUB	
	正常		D-SUB LAN	


注意

- 根据不同的型号，图标顺序可能不同。(A15~A20).

屏幕显示菜单(OSD)选择及调整

下面是 OSD 菜单中的各项图标，图标名称以及图标的详细说明。

按下 MENU (菜单)按钮，OSD 的主菜单会出现。

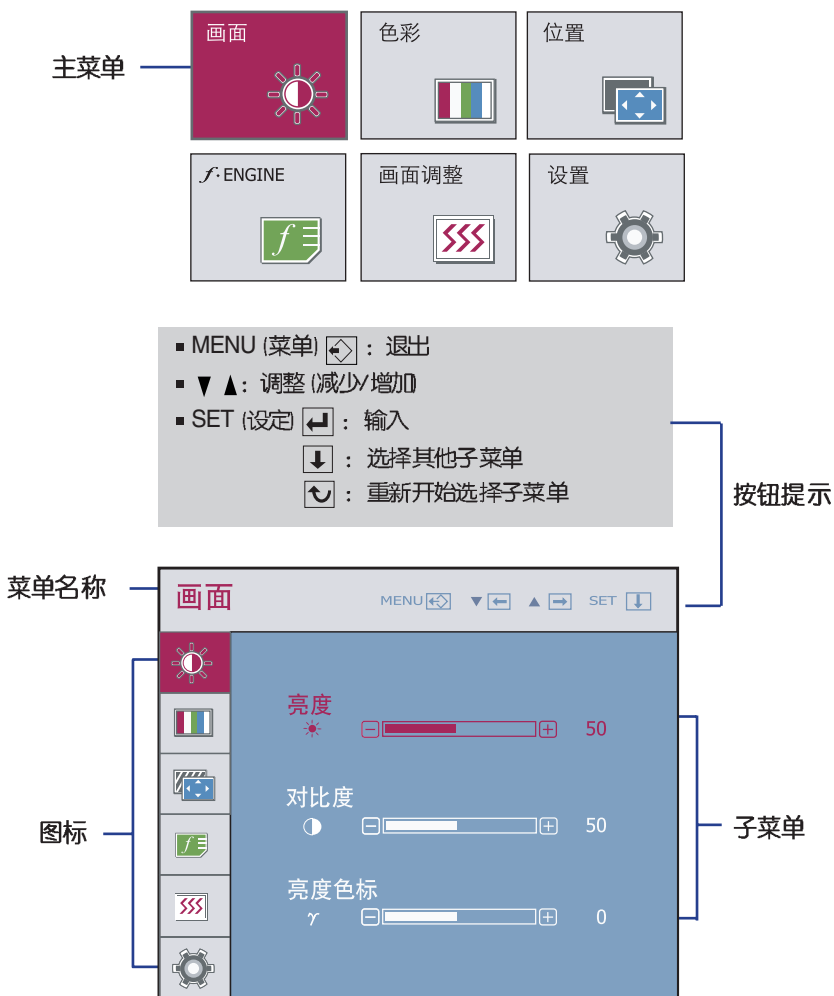


注意

- 显示器上的 OSD (屏幕显示) 菜单语言可能与说明书不同。

主菜单	子菜单	说明
-----	-----	----



画面

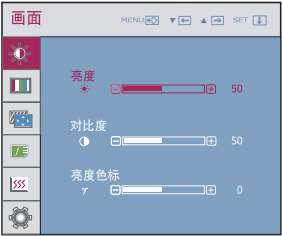


- | | |
|------|---|
| 亮度 | 调整画面亮度。 |
| 对比度 | 调整画面对比度。 |
| 亮度色标 | 自行设定亮度色标值: (-50/0/50), 高亮度色标值会显示带有白色的画面, 而低亮度色标值则显示带有黑色的画面。 |

- MENU (菜单): 退出
- ▼ : 减少
- ▲ : 增加
- SET (设定): 选择其他子菜单



色彩

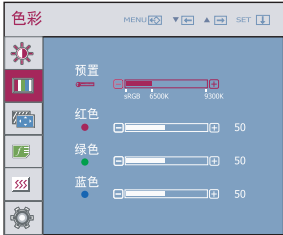

- | | |
|----|--|
| 预置 | 选择画面色彩。 <ul style="list-style-type: none">· sRGB: 设定画面色彩以符合 sRGB 标准色彩规格。· 6500K: 微带红色的白色。· 9300K: 微带蓝色的白色。 |
|----|--|

- | | |
|------|---------|
| ■ 红色 | 自行设定红色。 |
| ■ 绿色 | 自行设定绿色。 |
| ■ 蓝色 | 自行设定蓝色。 |

- MENU (菜单): 退出
- ▼ : 减少
- ▲ : 增加
- SET (设定): 选择其他子菜单

主菜单	子菜单	说 明
-----	-----	-----



水平	左右移动画面。
垂直	上下移动画面。

- MENU (菜单): 退出
- ▼ : 减少
- ▲ : 增加
- SET (设定): 选择其他子菜单



水平校正	减少画面背景上可见的竖直条纹或波纹，水平尺寸会发生改变。
清晰度	调整画面焦点，此选项可让您消除干扰，使画面清晰度提高。
锐利度	调整画面的锐利度。

- MENU (菜单): 退出
- ▼ : 减少
- ▲ : 增加
- SET (设定): 选择其他子菜单

主菜单

子菜单

说 明



设置



- MENU (菜单): 退出
- ▼ : 减少
- ▲ : 增加
- SET (设定): 选择其他子菜单

语言

选择屏幕显示的语言种类。

OSD 位置

调整OSD窗口在屏幕上的位置。

白平衡

如果显示输出与所需规格不同，色彩会因为显示的失真而减弱。为了提供最佳画面，使用该功能调整适合显卡标准输出的信号，当屏幕为黑白色时激活该功能。

开关指示灯

使用该功能打开或关闭显示器的电源指示灯。
如果您选择“关”，指示灯关闭；如果您在任何时候选择“开”，指示灯将会自动打开。

4:3 宽屏

选取屏幕的图像大小。



宽屏



4:3

*4:3 由于输入的视频信号比不同，信号会自动调整为最佳的画面比例。

启动 LAN

开：如果您打开显示器电源，LAN 输入模式可用。

关：如果您打开显示器电源，RGB输入模式可用。即使当设置为关时，如果您按下“SOURCE”按钮，LAN 输入模式则可用。

初始化

恢复除了“语言”之外的所有默认值。按下 ▼, ▲ 键即可立刻重新设定。

如果不能改善屏幕画面，恢复出厂默认值。如有必要，再次执行白平衡功能。该功能只有在输入信号为 D-sub 或 LAN 时适用。


主菜单

子菜单

说明



f-ENGINE

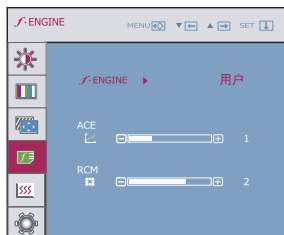

- **MENU** (菜单): 退出
- ▼ : 减少
- ▲ : 增加
- **SET** (设定): 选择其他子菜单

影视模式

该特性使您很容易的选择适合环境的最佳画面条件。

网络画面

影视模式: 在视频或电影模式下获得生动的画面。

网络画面: 获得文本画面(Word程序等)

用户

用户

您可以用手动方式调整ACE 或 RCM。
当使用不同环境设置时, 您可存储或恢复调整值。

...ACE: 选择清晰度模式。

...RCM: 选择色彩模式。

- | | | |
|--|---|------|
| | 0 | 非应用 |
| | 1 | 绿色强化 |
| | 2 | 肤色色调 |
| | 3 | 色彩加强 |

正常

上述情况为在正常条件下运行。

※ 网络画面和正常功能在LAN 输入时可用。

申请维修之前请确认以下内容：

无画面	
● 电源线是否连接？	• 查看电源线是否正确连接到电源插座。
● 电源开启了吗？	• 按下电源按键。
● 电源指示灯闪烁？	• 如果显示器在节能模式，试着移动鼠标或按下键盘上的任何键来激活屏幕。 • 打开PC 。
● 屏幕显示“视频输入超出工作频率范围”信息？	• 输入信号频率超出显示器工作频率。请参考说明书的“规格”部分，重新配置。

屏幕显示“OSD锁定”信息？	
● 当您按 MENU 按钮时显示“ OSD 锁定 ”信息？	• 您可以锁定当前设置使不会轻易被误操作改变。您可以在任何时间按 MENU 按钮几秒钟解锁：“OSD 解锁” 信息出现。

画面显示

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● 显示位置异常。 | <ul style="list-style-type: none">• 按下 AUTO/SET 按钮可自动调整画面至理想设定。
如果结果不符合要求，请使用屏幕显示 (OSD) 菜单中的水平/垂直图标来调整画面位置。 |
| <ul style="list-style-type: none">● 在屏幕背景上，看到条纹。 | <ul style="list-style-type: none">• 按下 AUTO/SET 按钮可自动调整画面至理想设定。
如果结果不符合要求，请使用屏幕显示 (OSD) 菜单中的水平校正图标来减少垂直条纹。 |
| <ul style="list-style-type: none">● 在任何画面中出现任何水平杂讯，或文字没有清楚地描绘出来。 | <ul style="list-style-type: none">• 按下 AUTO/SET 按钮可自动调整画面至理想设定。
如果结果不符合要求，请使用屏幕显示 (OSD) 菜单中的清晰度图标来减少水平条纹。• 检查“控制面板”→“显示”→“设置”，并调整显示器至建议的分辨率，或调整显示画面至理想设定。设定色彩设定高于24位元（真实色彩）。（仅用于 D-SUB 输入） |

注意事项

- 检查“控制面板”→“显示”→“设置”，看看频率或分辨率是否变更。
如果是的话重新调整显卡至建议的分辨率。
- 设定方法会随计算机和 O/S（操作系统）而有不同，而且显卡功能可能无法支持上述的分辨率。这种情况下，请咨询计算机和显卡制造商。
- 如果未选取推荐分辨率（最佳分辨率），字体显示可能会模糊不清，屏幕可能变暗，文字显示不完整，或与正确显示产生偏差。请确定选取了推荐分辨率。

画面显示

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● 屏幕呈单色或色彩异常。 | <ul style="list-style-type: none">• 检查信号线是否正确连接，必要时，用螺丝起子拧紧。• 请确定显卡正确插入插槽。• 在“控制面板”→“显示”→“设置”中设定色彩设定高于24 位元（真实色彩）。<ul style="list-style-type: none">- “白平衡”在黑/白模式中执行。- 检查屏幕是否已设定为正常模式。 |
| <ul style="list-style-type: none">● 屏幕会闪烁。 | <ul style="list-style-type: none">• 检查屏幕是否设为交错模式，如果是的话，请变更为建议的分辨率。- 检查屏幕是否已设定为正常模式。 |

显示器	18.9 inch (48.1 cm) 平面有源矩阵 TFT 液晶面板。 防眩涂层 可视范围对角线长度: 48.1 cm 0.300 mm x 0.300 mm 点距		
同步信号输入	行频 场频	30 - 61 kHz(自动) 57 - 63 Hz(自动)	
视频信号输入	D-SUB	信号输入 输入模式	15 孔 D-SUB 连接器 RGB 模拟(0.7 Vp-p/75 ohm)
	LAN	信号输入 输入模式	LAN 连接器 LAN 信号
分辨率	最大值	VESA 1440 x 900@60Hz	
	建议选用	VESA 1440 x 900@60Hz	
即插即用	DDC 2B(仅用于 D-SUB 输入)		
电源消耗	开启模式: 25 W(典型) 睡眠模式 ≤ 5 W (LAN) / 1 W (D-SUB) 关闭模式 ≤ 1 W		
尺寸和重量	包含底座		不包含底座
	宽度	44.84 厘米/17.65 英寸	44.84 厘米/17.65 英寸
	高度	38.33 厘米/15.09 英寸	30.07 厘米/11.83 英寸
	深度	19.84 厘米/ 7.81 英寸	6.32 厘米/ 2.48 英寸
	净重	3.9 kg(8.59 磅)	
倾斜角度	倾斜	-5° 至 20°	
电源输入	AC 100 - 240 V~ 50 / 60 Hz 0.8 A		
环境条件	工作条件		储存条件
	温度 10 °C 至 35 °C 湿度 10 % 至 80 % 无凝露		温度 -20 °C 至 60 °C 湿度 5 % 至 90 % 无凝露
	海拔高度		
	储存期间 最高5000米 工作期间 最高3000米		
底座	一体型(), 分离型(O)		
电源线	墙面插座类型		

注意

- 本文件的内容如有改动, 恕不另行通知。

预设模式（分辨率） - D-SUB

显示模式（分辨率）		行频（kHz）	场频（Hz）
1	640 x 480	31.469	60
2	720 x 400	31.468	70
3	800 x 600	37.879	60
4	1024 x 768	48.363	60
*5	1440 x 900	55.935	60

* 建议选用模式

LAN预设模式（分辨率）

显示模式（分辨率）	
1	800 x 600 (60 Hz)
2	1024 x 768 (60 Hz)
3	1440 x 900 (60 Hz)

注意

如果在 LAN 输入模式下连接主机 PC，您可以在桌面单击右键调整分辨率，选择特性，在显示特性窗口选择设置。但是除了“LAN 预设模式（分辨率）”，不支持其他分辨率。


指示灯

模式	LED 色彩
开启模式	蓝色
休眠模式	闪烁
关闭模式	关闭


安装壁挂式组件

此显示符合壁挂支架类似设备的规格。

1. 将显示器正面朝下放置在一块软布上。

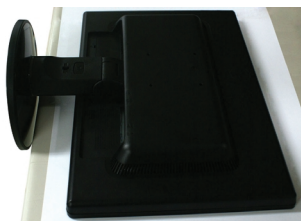

2. 按下PUSH按钮取下底座。

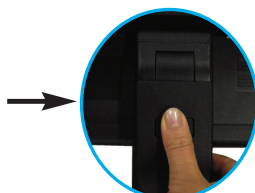

正确



错误

警告：

■ 请注意正确手指位置以免受伤。

3. 安装壁挂支架

壁挂支架(须另购)

此为底座类型或壁挂类型，可连接壁挂支架。



如需详情，请参阅购买壁挂支架时所提供的安装指南。

- 必须使用VESA标准的螺钉和接触面垫板。
- 如不使用 VESA 标准的螺钉可能会导致产品损坏或者从墙上跌落。对于不遵守说明而造成的任何损坏，我们不负任何责任。

<壁挂螺钉固定孔尺寸>

壁挂固定孔中心距：

75 mm x 75 mm

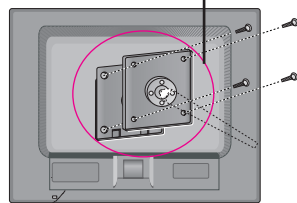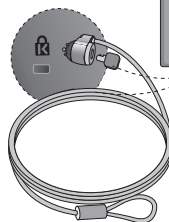

用来连接定位电线的
Kensington安全插槽可在
大多数计算机用品店买到。

注：

■ VESA必须和壁挂螺钉固定孔尺寸以及壁挂螺钉尺寸相匹配。

■ 请使用以下规格的VESA。

* 小于784.8 mm (30.9 英寸)

— 壁挂垫厚度：2.6 mm

— 螺钉：φ 4.0 mm x 牙距0.7 mm x 长度10 mm

如有问题
请打电话

瞬间感动 Moment Of Truth
LG 售后



南京LG新港显示有限公司

地址：南京经济技术开发区尧新大道346号

传真：025-85801287

邮编：210038

全国技术服务中心服务咨询电话：400-819-0011



<http://www.lg.com>

因为本公司产品在不断改进，设计与规格如有变更恕不另行通知。
P/NO:SAC35033601(REV00)