

BRUKER'S MANUAL LED LCD MONITOR

Vennligst les denne manualen grundig før du
betjener ditt apparat og husk det for fremtidige referenser.

LED LCD MONITOR MODELLER

E2280V
E2380V
E2280VX
E2380VX

Denne enheten er konstruert og produsert med tanke på din personlige sikkerhet. Feil bruk kan imidlertid føre til elektrisk støt, brann eller andre farer. Følg disse grunnleggende reglene for installering, bruk og vedlikehold av enheten, slik at alle de innebygde sikkerhetsanordningene i skjermen virker som de skal.

Sikkerhet

Bruk bare strømledningen som fulgte med enheten. Hvis du bruker en annen strømledning, må du kontrollere at den er godkjent i henhold til de aktuelle nasjonale standardene, særlig hvis strømledningen ikke er fra samme leverandør. Hvis strømledningen er defekt, kontakter du produsenten eller nærmeste autoriserte serviceleverandør for å bytte den.

Apparat beslag er brukt som frakobling innretning.

Vennligst vær sikker på at innretningen er installert nær vegg uttaket som er tilkoblet og at stikkontakten er lett tilgjengelig.

Bruk bare skjermen med en strømkilde som er angitt i spesifikasjonene i denne håndboken eller oppført på skjermen. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strømforsyning du har hjemme, kontakter du forhandleren for å få nøyaktig informasjon.

Det er farlig å bruke overbelastede stikkontakter og forlengelseskabler. Det er også farlig å bruke slitte strømledninger og ødelagte støpsler. Disse farene kan omfatte støt, brann eller andre farer. Kontakt en servicetekniker for å bytte ut den defekte enheten.

Så lenge denne enheten er koblet til strømuttaket i veggen, er den ikke frakoblet strømkilden selv om enheten er slått av.

Ikke åpne skjermen.

- Det finnes ingen komponenter inni skjermen du kan reparere.
- Det er farlige høyspenninger inni skjermen, til og med når strømmen er AV.
- Kontakt forhandleren hvis skjermen ikke virker som den skal.

Slik unngår du personskade:

- Ikke plasser skjermen på en skrånende flate eller hylle med mindre du fester den skikkelig.
- ~~B~~ Bruk bare et stativ som anbefales av produsenten.
- Ikke slipp gjenstander på produktet eller utsett det for støt. Ikke kast leketøy eller gjenstander på skjermen. Det kan resultere i personskade, driftsforstyrrelser og skader på produktet.

Slik unngår du brann eller andre farer:

- Slå alltid skjermen AV hvis du forlater rommet lenger enn en kort stund. La aldri skjermen være PÅ når du forlater huset.
- Pass på at barn ikke mister eller putter gjenstander inn i skjermkabinettets åpninger. Enkelte interne deler har farlige spenninger
- Ikke legg til noen komponenter som ikke er spesielt utviklet for denne skjermen. Hvis det tordner
- Hvis det tordner eller skjermen ikke skal brukes i en lengre periode, trekker du den ut av stikkontakten.
- Ved lyn og torden må du aldri berøre strømledningen eller signalkabelen. Det medfører fare og kan resultere i elektrisk støt.

Installering

Ikke la noe ligge oppå eller rulle over strømledningen. Ikke plasser skjermen et sted der strømledningen kan bli skadet.

Ikke bruk denne skjermen i nærheten av en vannkilde, for eksempel i nærheten av badekar, vaskevannsfat, kjøkkenvask, vaskebalje, vaskekjeller eller svømmebasseng. Skjermer har ventilasjonsåpninger i kabinettet for varmen som genereres under bruk. Hvis disse åpningene blokkeres, kan enheten bli overopphetet og skadet, og den kan forårsake brann. Derfor må du **ALDRI**

- Blokkere ventilasjonsåpningene på undersiden ved å plassere skjermen på en seng, sofa, et teppe osv.
- Plassere skjermen i et lite innbygg som ikke gir skikkelig ventilasjon.
- Dekke åpningene med tøy eller annet materiale.
- Plassere skjermen i nærheten av eller over en radiator eller andre varmekilder.

Ikke gni eller slå aktiv matrise-LCD-skjermen med noe hardt. Dermed unngår du å skrape opp eller forårsake andre permanente skader på den.

Ikke trykk hardt på LCD-skjermen med hånden siden dette kan forårsake permanent etterbildeskade.

Enkelte defekter kan vises som røde, grønne eller blå prikker på skjermen. Dette har imidlertid ingen negativ innvirkning på skjermens ytelse.

Hvis det er mulig, bruker du den anbefalte oppløsningen for å oppnå best mulig bildekvalitet på LCD-skjermen. Hvis du bruker LCD-skjermen i en annen modus enn den anbefalte oppløsningen, kan det hende at det vises skalerte eller behandlede bilder på skjermen. Dette er imidlertid en egenskap ved LCD-skjermen med fast oppløsning.

Hvis et stillbilde blir stående på skjermen i lengre tid, kan det forårsake skade på skjermen ved at bildet brennes fast. Påse at du har aktivert en skjermssparer for monitoren. Dette fenomenet inntreffer på produkter fra andre produsenter også. Det omfattes ikke av garantien.


Forsiden av skjermen og sidene må ikke utsettes for støt eller skrapes med metallgjenstander. Det kan skade skjermen.

Sørg for at panelet vender fremover, og hold det med begge hender for å bevege det. Dersom du mister produktet, kan det skadede produktet forårsake elektrisk støt eller brann. Kontakt et autorisert servicesenter for reparasjon.

Unngå høye temperaturer og fuktighet.

Rengjøring

- Trekk ut skjermen av stikkontakten før du rengjør selve skjermflaten.
- Bruk en lett fuktet (ikke våt) klut. Ikke bruk en spray direkte på skjermflaten siden det kan føre til elektrisk støt hvis du sprayer for mye.
- Når produktet rengjøres, må strømsøpselet trekkes ut. Tørk varsomt med en myk klut for å forhindre riper. Ikke rengjør med en våt klut eller sprut vann og andre væsker direkte på produktet. Det kan føre til elektrisk støt.
(Bruk ikke kjemikalier, som benzen, tynner eller alkohol)
- Spray vann på en myk klut 2 til 4 ganger, og bruk den for å rengjøre frontrammen. Tørk bare i én retning. For mye fuktighet kan føre til flekker.

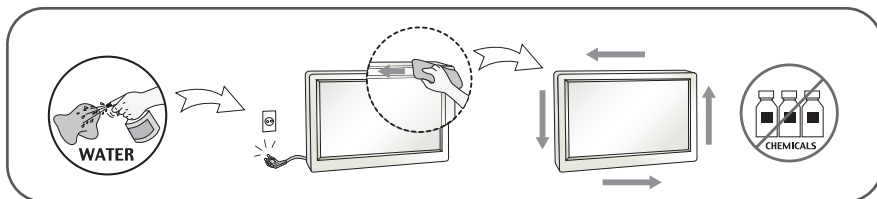

Innpakking

- Ikke kast kartongen og/eller pakkematerialet. De er ideelle til innpakking hvis du skal transportere enheten senere. Når du skal sende enheten et sted, pakker du den inn i originalinnpakningen.

Avfallshåndtering

- Ikke kast denne skjermen sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Du må kaste skjermen i henhold til lokale forskrifter.

!!! Takk for valget av LGE produkter !!!


Sjekk at alle de følgende artikkler er inkludert med din monitor.
Hvis noen artikkler mangler, kontakt din forhandler.




Brukerveiledning / Kort




Elektrisitet Kabel
(Avhenging av land)



DVI-D Signal Kabel
(Dette kjennetegn er ikke
tilgjengelig i alle land.)



15-pin D-Sub Signal Kabel
(For montering, må denne signal
kabel være vedlagt dette
produktet før utsending.)



AC-DC-adapter


MERK

- Dette tilbehør kan se annerledes ut enn de som er vist her.
- Brukeren må benytte skjermede signalkabler (D-Sub 15 pins kabel, DVI-D-kabel) med ferrittkjerne for å beholde standard samsvar for produktet.


Før du kobler til skjermen, kontrollerer du at strømmen til skjermen, datasystemet og andre tilkoblede enheter er slått av.

Koble til stativet


1. Plasser skjermen med fremsiden ned på en myk duk.

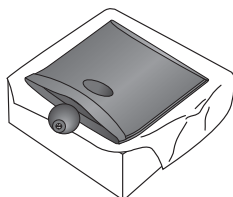


2. Sett stativfundamentet inn i stativenheten I korrekt retning som vist på bildet.

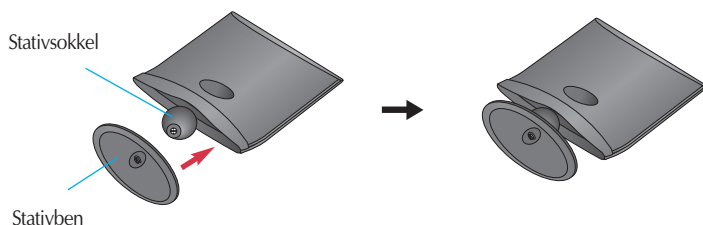


3. Fest monitoren til stativet ved å skru skruen mot høyre.

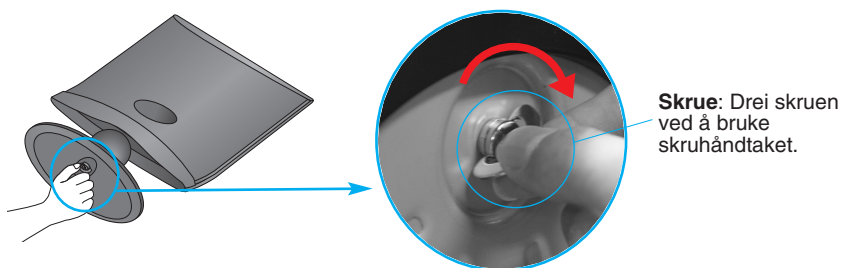

4. Når alt er satt sammen, løfter du skjermen forsiktig opp slik at du er vendt mot fremsiden.

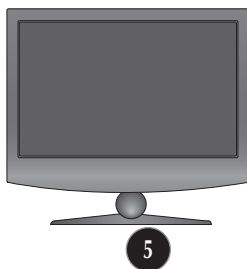

- Skru skruen mot venstre for å skille stativenheten fra stativfundamentet.

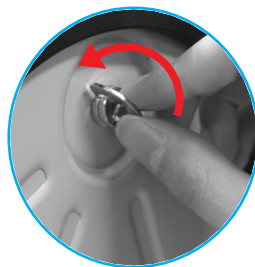

VIKTIG



- Denne illustrasjonen viser en generell tilkoblingsmodell. Det kan hende at skjermen din er forskjellig fra den som vises på bildet.
- Ikke bær produktet opp ned ved å bare holde i stativsokkelen. Produktet kan falle ned og bli skadet eller skade foten din.

Før du kobler til skjermen, kontrollerer du at strømmen til skjermen, datasystemet og andre tilkoblede enheter er slått av.

Plassere skjermen

1. Du kan justere skjermen på ulike måter for å oppnå best mulig komfort.

- Stående vinkel: -5° til 10°

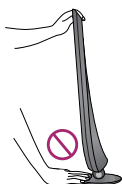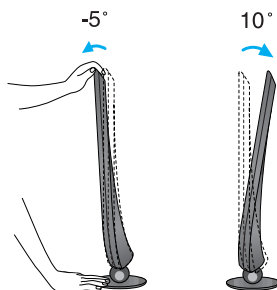


VIKTIG

- Det anbefales at du ikke vipper skjermen mer enn 5 grader fremover, for å bevare en ergonomisk riktig og komfortabel visningsposisjon.
- Når du justerer vinkelen til skjermen, må du ikke plassere fingeren mellom skjermhodet og stativbenet. Du kan skade fingrene dine.


Kople til PCen

3. Trykk på PÅ/AV-knappen på frontpanelet for å slå på strømmen. Når monitoren slås på, starter 'Self Image Setting Function' (Funksjon for automatisk bildeinnstilling). (Kun analog modus)

E2280V/E2380V

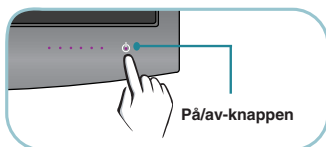

E2280VX/E2380VX

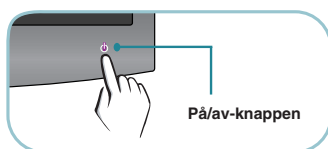


MERK

Hva er **Funksjon for automatisk bildeinnstilling (Self Image Setting Function)**? Denne funksjonen gir deg optimale skjerminnstillinger. Når du kobler til skjermen for første gang, justerer denne funksjonen skjermen


'AUTO'-funksjonen ? Når det oppstår problemer, slik som et uskarpt bilde, forvrengte bokstaver, flimrende eller skrått bilde mens du bruker enheten eller etter at du har endret skjermoppløsningen, kan du trykke på knappen for AUTO-funksjonen for å forbedre oppløsningen.

Frontpanelkontroller

E2280V/E2380V

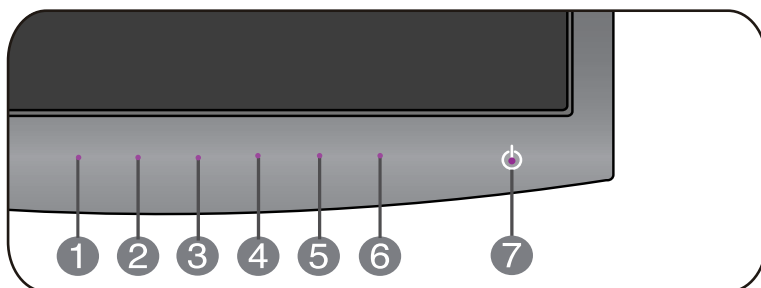

E2280VX/E2380VX

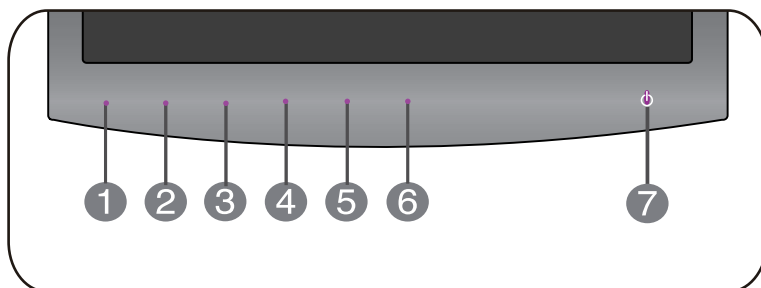

1 Knappen MENU



Bruk denne knappen til å vise eller gå ut av skjermmenyen.

OSD LOCKED / UNLOCKED (SKJERM MENY LÅST / ULÅST)

Du kan bruke denne funksjonen til å låse de gjeldende kontrollinnstillingene, slik at du ikke endrer dem ved et uhell. Hvis du vil låse skjermmenyinnstillingene, holder du inne knappen **MENU (MENY)** i flere sekunder. Meldingen "**OSD LOCKED**" (**SKJERM MENY LÅST**) vises.

Du kan låse opp skjermmenyinnstillingene når som helst ved å holde inne knappen **MENU (MENY)** i flere sekunder. Meldingen "**OSD UNLOCKED**" (**SKJERM MENY ULÅST**) vises.


2 Knappen SMART+

Bruk denne knappen for å åpne elementene **ORIGINAL RATIO, F-ENGINE, DUAL WEB, CINEMA MODE**.


Hvis du vil ha mer informasjon, ser du side 22 til 30.

3 Knappen **SUPER+ RESOLUTION**

Hvis du vil ha mer informasjon, ser du side 31 til 34.

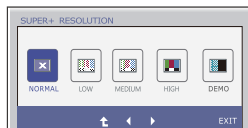

E2280V / E2380V

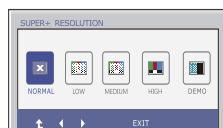

E2280VX / E2380VX

4 Knappen **AUTO**

AUTOMATISK BILDEJUSTERING

Når du justerer skjerminnstillingene, trykker du alltid knappen **AUTO (AUTO)** før du viser skjermmenyen. (Kun analog modus)

Dermed justeres skjermbildet automatisk til de ideelle innstillingene for den gjeldende skjermpopløsningen (visningsmodusen).



Den beste visningsmodusen for en

1920 x 1080

5 Knappen **INPUT** (Kilde hurtigtast)

Bruk denne knappen for å velge kilde fra input.

Når to inngangssignaler minst er koblet til, kan du velge inngangssignal (D-SUB/DVI/HDMI) du ønsker. Når bare ett signal koblet til, blir det automatisk registrert. Standardinnstillingen er D-Sub.

6 Knappen **EXIT**

Avslutt OSD.

7 På/av-knappen/ Strømindikator

Bruk denne knappen til å slå skjermen på eller av.

Fra front-betraktning, forblir strøm-indikatoren purpurfarget hvis display kjører riktig (På-modus).

Hvis display er i søvn-modus (Energi-sparing) er strøm-indikatoren blinkende purpurfarget.


Skjermjustering

Du kan justere skjermens bildestørrelse, posisjon og driftsparametre raskt og enkelt med kontrollsystemet for skjermmenyen.

Nedenfor vises et kort eksempel, slik at du kan gjøre deg kjent med bruken av kontrollene.

Den følgende delen gir en oversikt over de tilgjengelige justeringene og valgene du kan gjøre ved å bruke skjermmenyen.

Slik gjør du justeringer på skjermmenyen:

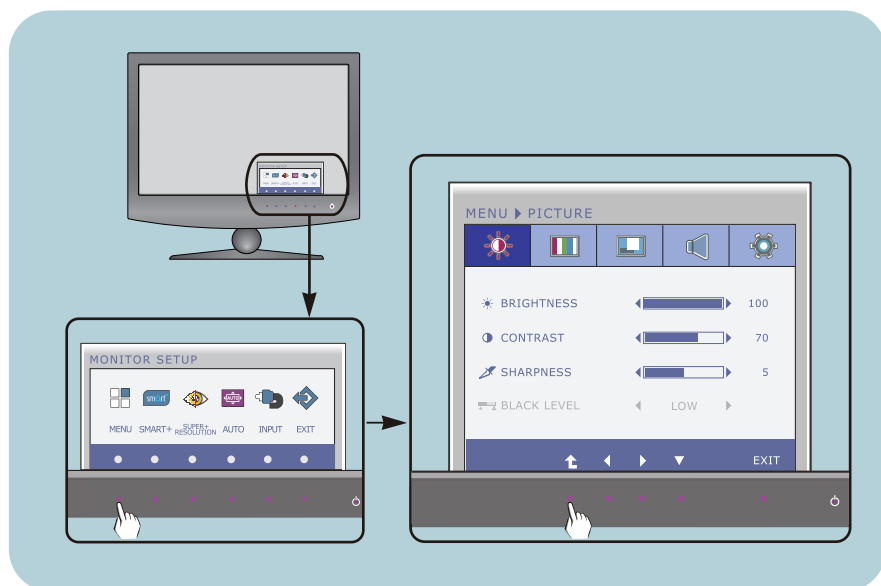

- 1 Trykk på Aktiv-**Knappen**, og deretter hovedmenyen OSD vises.
- 2 For å få tilgang til en kontroll, bruker den tilsvarende **Knapper**.
- 3 Bruk **knappene** ◀/▶ til å justere bildet til ønsket nivå. Bruk **knappen** ▼ til å velge andre undermenyelementer.
- 4 Trykk **Exit-Knappen** for å avslutte OSD.


Skjermjustering

Du kan justere skjermens bildestørrelse, posisjon og driftsparametre raskt og enkelt med kontrollsystemet for skjermmenyen.

Nedenfor vises et kort eksempel, slik at du kan gjøre deg kjent med bruken av kontrollene.

Den følgende delen gir en oversikt over de tilgjengelige justeringene og valgene du kan gjøre ved å bruke skjermmenyen.

Slik gjør du justeringer på skjermmenyen:

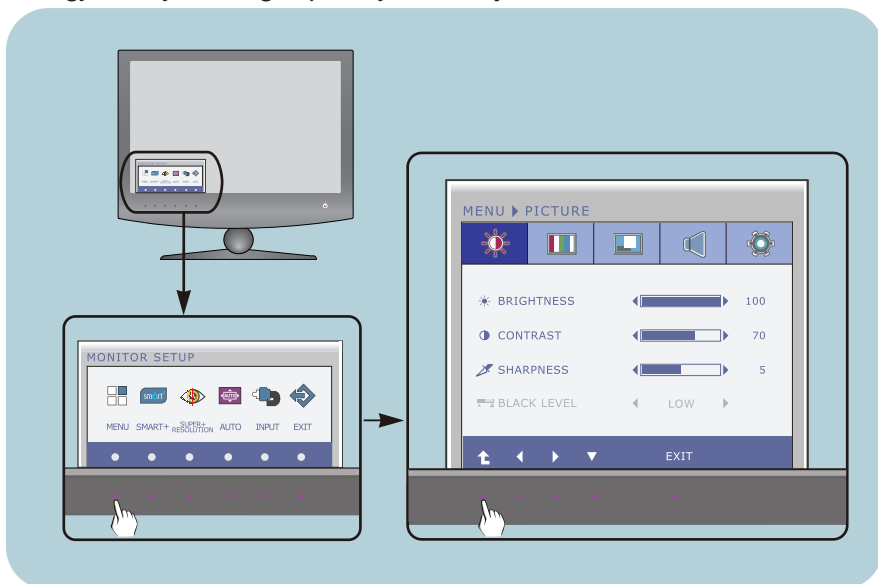

- 1 Trykk på Aktiv-**Knappen**, og deretter hovedmenyen OSD vises.
- 2 For å få tilgang til en kontroll, bruker den tilsvarende **Knapper**.
- 3 Bruk **knappene** ◀/▶ til å justere bildet til ønsket nivå. Bruk **knappen** ▼ til å velge andre undermenyelementer.
- 4 Trykk **Exit-Knappen** for å avslutte OSD.

Valg og justering på skjermmenyen

Følgende tabell inneholder alle menyene for kontroll, justering og innstilling på skjermmenyen.

DSUB : D-SUB(Analog signal) input

DVI-D : DVI-D(Digital signal) input

HDMI : HDMI signal


Hovedmeny	Undermeny		Støttet input	Beskrivelse
PICTURE	BRIGHTNESS CONTRAST SHARPNESS		DSUB DVI-D HDMI	Juster skjermens lysstyrke, kontrast og skarphet
	BLACK LEVEL		HDMI	
COLOR	COLOR TEMP		DSUB DVI-D HDMI	Brukes til å tilpasse fargen til skjermen
	(PRESET) sRGB 6500K 7500K 8500K 9300K GAMMA	(USER) RED GREEN BLUE		
DISPLAY	HORIZONTAL VERTICAL		DSUB	Brukes til å justere posisjonen til skjermen
	CLOCK PHASE		DSUB	
	OVERSCAN		HDMI	
VOLUME	VOLUME		HDMI	Hvis du vil justere volumet
OTHERS	LANGUAGE		DSUB	Brukes til å tilpasse skjermstatusen til bruksmiljøet
	POWER INDICATOR		DVI-D HDMI	
	BUTTON INDICATOR		HDMI	
	WHITE BALANCE		DSUB	
	FACTORY RESET		DSUB DVI-D HDMI	
SMART+	ORIGINAL RATIO	WIDE ORIGINAL	DSUB DVI-D HDMI	For å justere bildestørrelsen
	F-ENGINE	NORMAL MOVIE INTERNET DEMO	DSUB DVI-D	
		STANDARD MOVIE GAME SPORTS	HDMI	
	DUAL WEB CINEMA MODE		DSUB DVI-D	

SUPER+ RESOLUTION	NORMAL	DSUB	Bildet blir uunngåelig forringet i løpet av databehandlingen for å forstørre bildet.SUPER+ Resolution kan beholde skjermoppløsningen for å vise det klare videobildet enda i forstørrelsen med bildekvalitetsforbedringsteknologien som justerer den uklare fokusen og den grove konturen skyldes forstørrelsen.
	LOW	DVI-D	
	MEDIUM	HDMI	
	HIGH		
	DEMO		

MERK

- Rekkefølgen av ikoner kan variere i henhold til modellen (13 til 34)


Tidligere ble du introdusert til fremgangsmåten for valg og justering av et element ved å bruke skjermmenysystemet. Nedenfor finner du ikonene, ikonnavnene og ikonbeskrivelsene for alle elementene som vises på menyen.

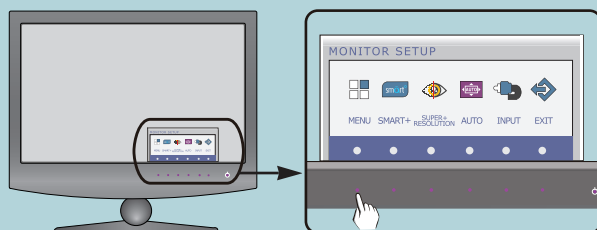

Trykk knappen MENY (MENU). Hovedmenyen på skjermmenyen vises.

Menynavn

Ikoner

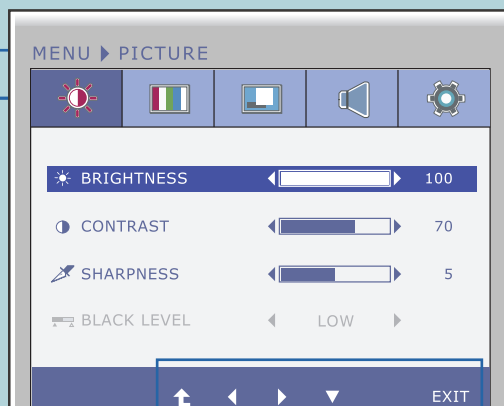

Undermenyer


- : Flytt til øvre meny
- : Juster (reduser/øk)
- : Velg en annen undermeny
- EXIT : Avslutt

Knappetips

MERK

- Skjermmenyspråkene på skjermen kan være forskjellige fra de i håndboken.


Tidligere ble du introdusert til fremgangsmåten for valg og justering av et element ved å bruke skjermmenysystemet. Nedenfor finner du ikonene, ikonnavnene og ikonbeskrivelsene for alle elementene som vises på menyen.

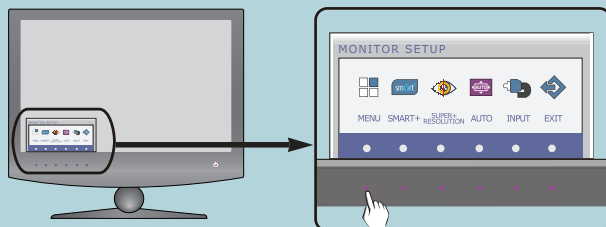

Trykk knappen MENY (MENU). Hovedmenyen på skjermmenyen vises.

Meny navn

Ikoner

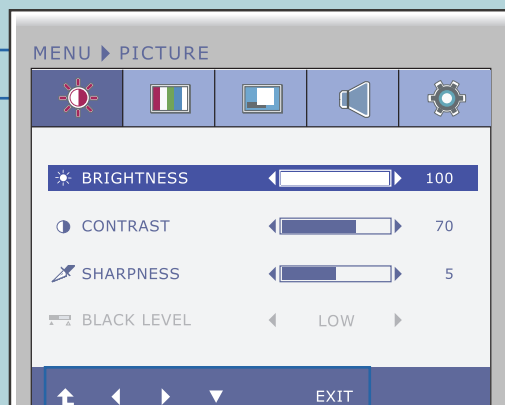





Undermeny

- : Flytt til øvre meny
- : Juster (reduser/øk)
- : Velg en annen undermeny
- EXIT : Avslutt

Knappetips

MERK

- Skjermmenyspråkene på skjermen kan være forskjellige fra de i håndboken.

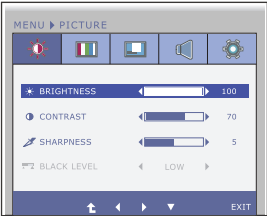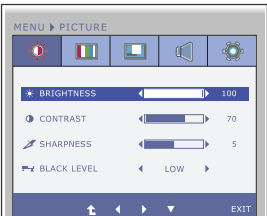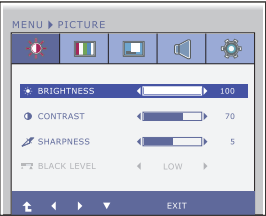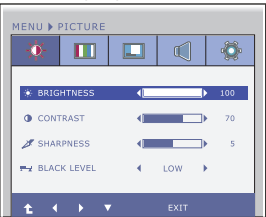Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
	PICTURE (BILDE)	
E2280V/E2380V		
D-SUB/DVI-D-inngang		
	BRIGHTNESS (LYSSTYRKE)	Brukes til å justere lysstyrken til skjermen.
	CONTRAST (KONTRAST)	Brukes til å justere kontrasten til skjermen.
	SHARPNESS (SKARPHET)	Brukes til å justere klarheten til skjermen.
HDMI-inngang		
	BLACK LEVEL (SVART NIVÅ)	Du kan stille inn offsetnivået. Hvis du lir skjermen lys, og hvis du velger 'LOW' blir skjermevelger 'HIGH' bn mørk. (bare for HDMI-inngang)
E2280VX/E2380VX		
D-SUB/DVI-D-inngang		
		
HDMI-inngang		
		
■  : Flytt til øvre meny ■  : Reduser ■  : Øk ■  : Velg en annen undermeny ■ Exit : Avslutt		

Hovedmeny

Undermeny


Beskrivelse



COLOR (FARGE)

E2280V/E2380V

PRESET-modus

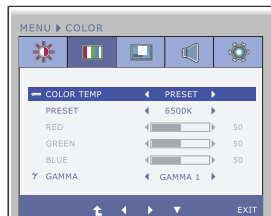


COLOR TEMP Velg PRESET eller USER for å justere skjermfarge.

PRESET (FORVALG)

Velg skjermfarge.

- sRGB: Still inn skjermfargen slik at den samsvarer med sRGB-fargespesifikasjonen.
- 6500K-7500K: Rød skjermfarge.
- 8500K-9300K: Blå skjermfarge.

USER-modus

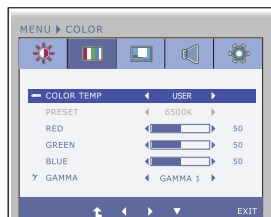

USER

☒ RED (RØD)

Still inn et eget fargenivå for rødt.

☒ GREEN (GRØNN)


Still inn et eget fargenivå for grønt.

☒ BLUE (BLÅ)

Still inn et eget fargenivå for blått.

E2280VX/E2380VX

PRESET-modus

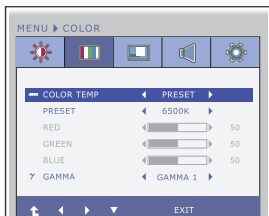

GAMMA


Angi din egen gammeverdi. : 0/1/2
På monitoren vises høye gammaverdier med hvitaktig bilde, mens lave gammaverdier vises med svartaktig bilde.



USER-modus



- : Flytt til øvre meny
- : Reduser
- : Øk
- : Velg en annen undermeny
- **Exit** : Avslutt

Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
 DISPLAY E2280V/E2380V D-SUB-inngang 	HORIZONTAL (HORIZONTALT)	Brukes til å flytte bildet til venstre og høyre.
	VERTICAL (VERTIKALT)	Brukes til å flytte bildet opp og ned.
	CLOCK (KLOKKE)	Brukes til å minimere forekomsten av loddrette linjer eller striper som vises på skjermbakgrunnen. Dette gir deg også muligheten til å justere vannrett skjermstørrelse.
	PHASE (FASE)	Brukes til å justere fokuset til skjermen. Du kan bruke dette elementet til å fjerne vannrett støy og gjøre bilder med tegn tydeligere eller skarpere.
	OVERSCAN (OVERSKANNE)	Removes noise that may occur at the edges of an image when HDMI is connected to an external device. When ON (PA) is selected, the image size is reduced to prevent noise. When OFF (AV) is selected, the original image size is maintained regardless of noise. (Bare fra HDMI-inngang)
E2280VX/E2380VX D-SUB-inngang 	HDMI-inngang	
	HDMI-inngang	
		
■  : Flytt til øvre meny ■  : Reduser ■  : Øk ■  : Velg en annen undermeny ■ Exit : Avslutt		

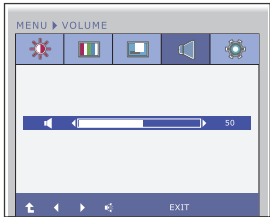
Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
	VOLUME	
E2280V/E2380V HDMI-inngang		
	VOLUME	Regulere lydstyrke for hodetelefoner (bare for HDMI-inngang)
E2280VX/E2380VX HDMI-inngang		
		
■  : Flytt til øvre meny ■  : Reduser ■  : Øk ■  : Demp ■ Exit : Avslutt		

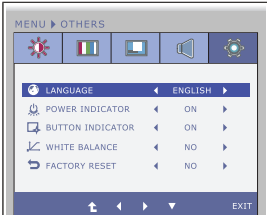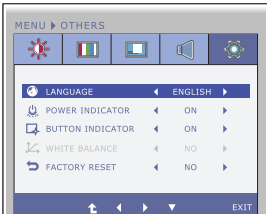Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
 OTHERS E2280V/E2380V D-SUB-inngang  HDMI/DVI-D-inngang  E2280VX/E2380VX D-SUB-inngang  HDMI/DVI-D-inngang 	LANGUAGE (SPRÅK)	Brukes til å velge språket som kontrollnavnene vises på.
	POWER INDICATOR (STRØMINDIKATOR)	Bruk denne funksjonen til stille inn strømindikatoren på forsiden av skjermen til ON (PÅ) eller OFF (AV). Hvis du stiller den til OFF (AV), slås den av. Hvis du når som helst stiller den til ON (PÅ), slås strømindikatoren på automatisk.
	BUTTON INDICATOR	Bruk denne funksjonen til å stille inn kontrollen nøkkelindikator på fremsiden av skjermen til ON (PÅ) eller OFF (AV). Hvis du stiller OFF (AV), vil den slås av. Hvis du stiller ON (PÅ), vil den slås på.
	WHITE BALANCE (HVITBALANSE)	Hvis utgangssignalet fra skjermkortet er forskjellig fra spesifikasjonene som kreves, kan det hende at fargenivået svekkes på grunn av forvrengning av videosignalet. Du kan bruke denne funksjonen til å justere signalnivået slik at det passer med standardutgangsnivået fra skjermkortet, noe som gjør at det optimale bildet vises. Aktiver denne funksjonen når svarte og hvite farger vises på skjermen.
	FACTORY RESET (GJENOPPRETT E FABRIKKINNSTILLINGER)	Gjenopprett alle standard fabrikkinnstillinger unntatt LANGUAGE (SPRÅK). Trykk knappen ◀ ▶ hvis du vil tilbakestille med en gang.
	■ ⬆ : Start på nytt for å velge undermeny ■ ◀ : Reduser ■ ▶ : Øk ■ ▼ : Velg en annen undermeny ■ Exit : Avslutt	

MERK

- Hvis dette ikke forbedrer skjermbildet, må du gjenopprette de standard fabrikkinnstillingene. Om nødvendig, kan du kjøre WHITE BALANCE (HVITBALANSE)-funksjonen på nytt. Denne funksjonen er kun mulig såfremt inngangssignalet er analogt.


Tidligere ble du introdusert til fremgangsmåten for valg og justering av et element ved å bruke skjermmenysystemet. Nedenfor finner du ikonene, ikonnavnene og ikonbeskrivelsene for alle elementene som vises på menyen.

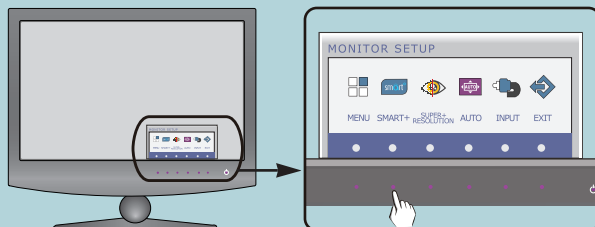

Trykk knappen SMART+. Hovedmenyen på skjermmenyen vises.

Menynavn

Ikoner

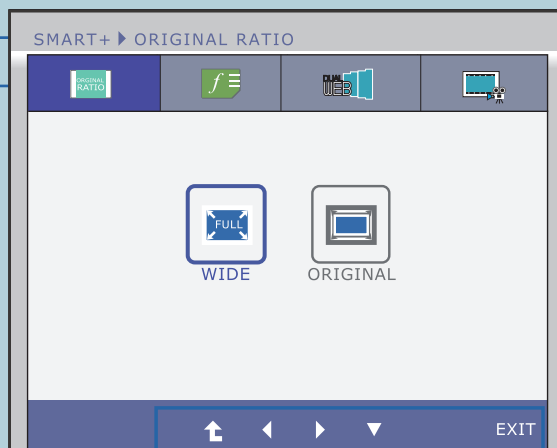

Under
menyer


- ⬆ : Flytt til øvre meny
- ⬅ ➡ : Flytt
- ⬇ : Velg en annen undermeny
- EXIT : Avslutt

Knappetips

MERK

- Skjermmenyspråkene på skjermen kan være forskjellige fra de i håndboken.


Tidligere ble du introdusert til fremgangsmåten for valg og justering av et element ved å bruke skjermmenysystemet. Nedenfor finner du ikonene, ikonnavnene og ikonbeskrivelsene for alle elementene som vises på menyen.

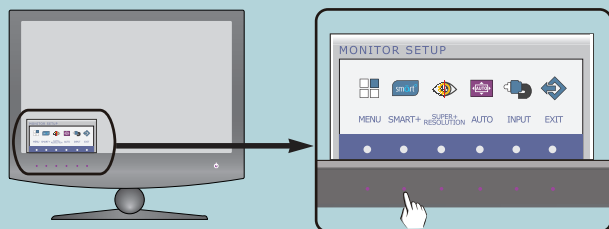

Trykk knappen SMART+. Hovedmenyen på skjermmenyen vises.

Menynavn

Ikoner

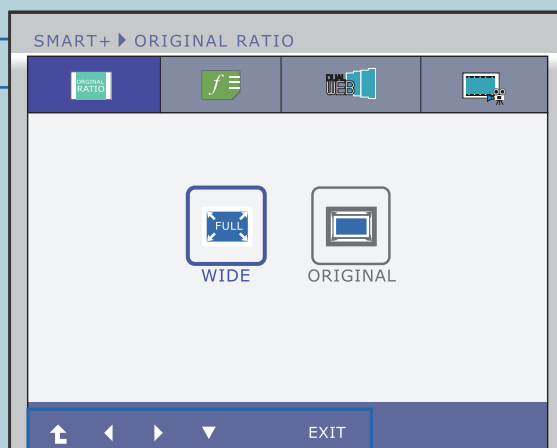



Under
menyer

- ↑ : Flytt til øvre meny
- ◀▶ : Flytt
- ▼ : Velg en annen undermeny
- EXIT : Avslutt





Knappetips

MERK





- Skjermmenyspråkene på skjermen kan være forskjellige fra de i håndboken.

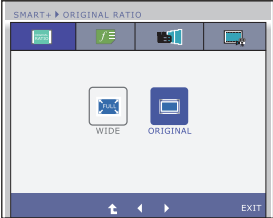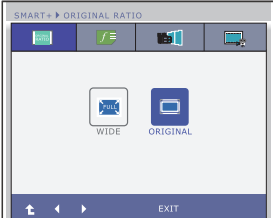Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
	ORIGINAL RATIO	
E2280V/E2380V		
D-SUB/DVI-D/HDMI-inngang		
	WIDE	Slå over til full skjermmodus i henhold til inngående bildesignaler.
	ORIGINAL	Forandr innbildessignalforhold til den opprinnelige.
E2280VX/E2380VX		
D-SUB/DVI-D/HDMI-inngang		
		
▪  : Flytt til øvre meny ▪   : Flytt ▪ Exit : Avslutt		





Valg og justering på skjermmenyen

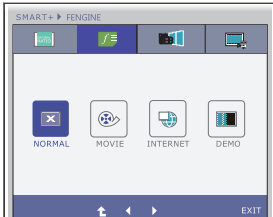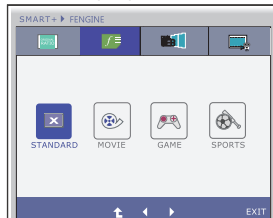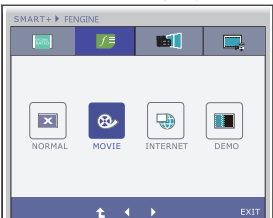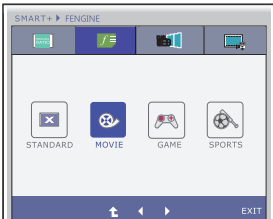Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
E2280V/E2380V		
 FENGINE		
D-SUB/DVI-D-inngang		
	NORMAL	Velg denne hvis du vil bruke produktet i de mest generelle brukeromgivelser.
HDMI-inngang		
	STANDARD	Velg denne hvis du vil bruke original standard video. * I generell (standard) modus er f-ENGINE slått av.
D-SUB/DVI-D-inngang		
	MOVIE	Velg denne hvis du ser på video eller film.
HDMI-inngang		
		
■  : Flytt til øvre meny ■   : Flytt ■ Exit : Avslutt		





Valg og justering på skjermmenyen

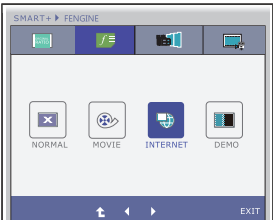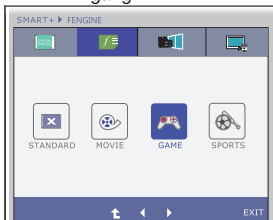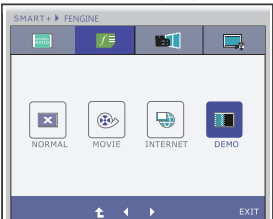
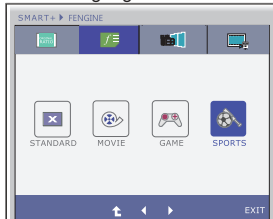
Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
D-SUB/DVI-D-inngang 	INTERNET	Velg denne hvis du arbeider på et dokument (Word etc.)
HDMI-inngang 	GAME	Select this when you are playing a game. Velg denne hvis du spiller et spill.
D-SUB/DVI-D-inngang 	DEMO	Dette brukes for reklameformål i butikken. Skjermen deles i to for å vise standardmodus til venstre og videomodus til høyre, slik at kundene kan se forskjellen etter å ha aktivert videomodus.
HDMI-inngang 	SPORTS	Velg denne hvis du ser på generell sport.



-  : Flytt til øvre meny
-   : Flytt
- **Exit** : Avslutt

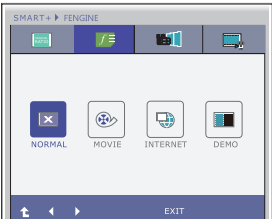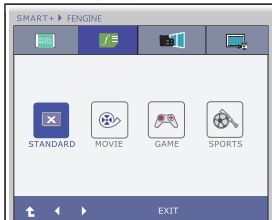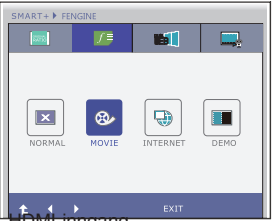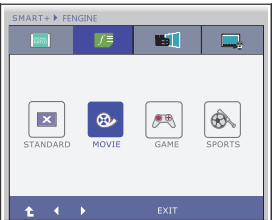Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
E2280VX/E2380VX		
 FENGINE		
D-SUB/DVI-D-inngang		
		
	NORMAL	Velg denne hvis du vil bruke produktet i de mest generelle brukeromgivelser.
HDMI-inngang		
		
	STANDARD	Velg denne hvis du vil bruke original standard video. * I generell (standard) modus er f-ENGINE slått av.
D-SUB/DVI-D-inngang		
		
	MOVIE	Velg denne hvis du ser på video eller film.
HDMI-inngang		
		
■  : Flytt til øvre meny ■   : Flytt ■ Exit : Avslutt		


Valg og justering på skjermmenyen

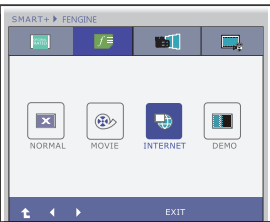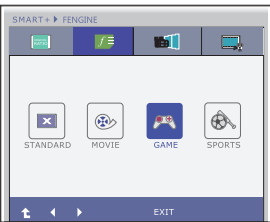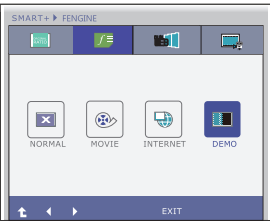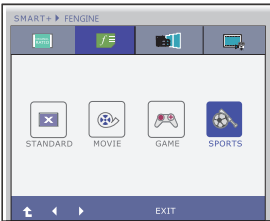Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
D-SUB/DVI-D-inngang		
	INTERNET	Velg denne hvis du arbeider på et dokument (Word etc.)
HDMI-inngang		
	GAME	Select this when you are playing a game. Velg denne hvis du spiller et spill.
D-SUB/DVI-D-inngang		
	DEMO	Dette brukes for reklameformål i butikken. Skjermen deles i to for å vise standardmodus til venstre og videomodus til høyre, slik at kundene kan se forskjellen etter å ha aktivert videomodus.
HDMI-inngang		
	SPORTS	Velg denne hvis du ser på generell sport.
■  : Flytt til øvre meny ■   : Flytt ■ Exit : Avslutt		

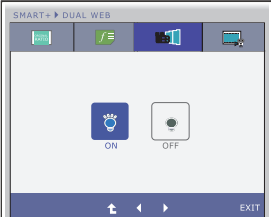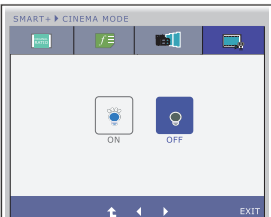Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
* Før du bruker under funksjonene, kan du installere Easy Set Package programmet.		
E2280V/E2380V		
	DUAL WEB	
D-SUB/DVI-D-inngang		
	ON	Hjelper brukeren å surfe på nettet effektivt ved å dele i to. Hjelp til å arrangere og flytte vinduer på skjermen. Hjelper brukeren å kontrollere delt vinduer regningen.
	OFF	Hvis du velger OFF, blir DUAL WEB av.
	CINEMA MODE	
D-SUB/DVI-D-inngang		
	ON	Gjør øyet komfortabel ved å redusere lysstyrken i bakgrunnen i det web-siden.
	OFF	Hvis du velger OFF, blir CINEMA MODE av.
■  : Flytt til øvre meny ■   : Flytt ■ Exit : Avslutt		

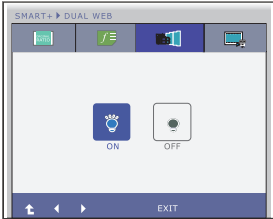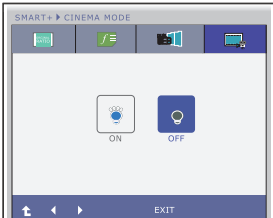
Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
* Før du bruker under funksjonene, kan du installere Easy Set Package programmet.		
E2280VX/E2380VX		
	DUAL WEB	
D-SUB/DVI-D-inngang		
	ON	Hjelper brukeren å surfe på nettet effektivt ved å dele i to. Hjelp til å arrangere og flytte vinduer på skjermen. Hjelper brukeren å kontrollere delt vinduer regningen.
	OFF	Hvis du velger OFF, blir DUAL WEB av.
	CINEMA MODE	
D-SUB/DVI-D-inngang		
	ON	Gjør øyet komfortabel ved å redusere lysstyrken i bakgrunnen i det web-siden.
	OFF	Hvis du velger OFF, blir CINEMA MODE av.
■  : Flytt til øvre meny ■   : Flytt ■ Exit : Avslutt		

Tidligere ble du introdusert til fremgangsmåten for valg og justering av et element ved å bruke skjermmenysystemet. Nedenfor finner du ikonene, ikonnavnene og ikonbeskrivelsene for alle elementene som vises på menyen.

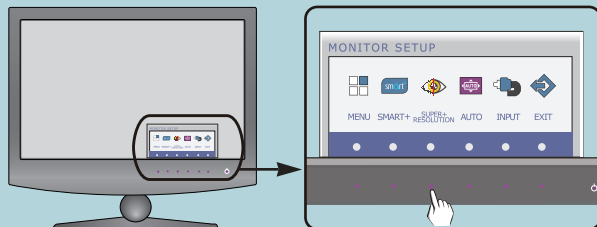

Trykk knappen **SUPER+ RESOLUTION** . Hovedmenyen på skjermmenyen vises.

Menynavn

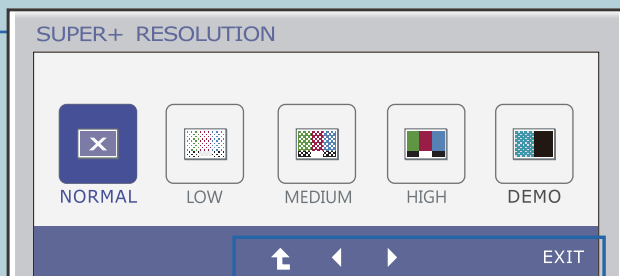

Under menyer


- ↑ : Start på nytt for å velge undermeny
- ◀▶ : Flytt
- EXIT : Avslutt

Knappetips

MERK


- Skjermmenyspråkene på skjermen kan være forskjellige fra de i håndboken.

Tidligere ble du introdusert til fremgangsmåten for valg og justering av et element ved å bruke skjermmenysystemet. Nedenfor finner du ikonene, ikonnavnene og ikonbeskrivelsene for alle elementene som vises på menyen.

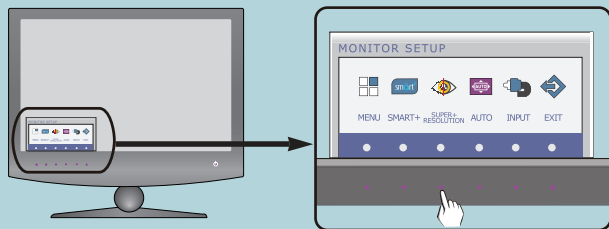

Trykk knappen **SUPER+ RESOLUTION** . Hovedmenyen på skjermmenyen vises.

Menynavn

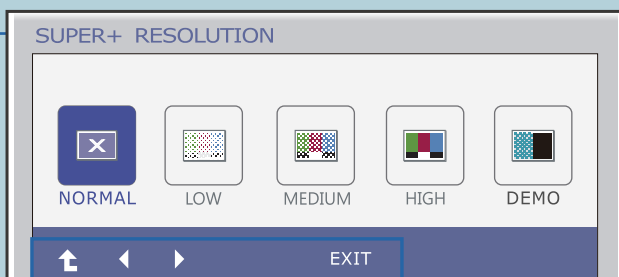

Under
menyer

- : Start på nytt for å velge undermeny
- : Flytt
- EXIT : Avslutt

Knappetips

MERK

- Skjermmenyspråkene på skjermen kan være forskjellige fra de i håndboken.

Hovedmeny


Undermeny

Beskrivelse

E2280V/E2380V




SUPER+ RESOLUTION

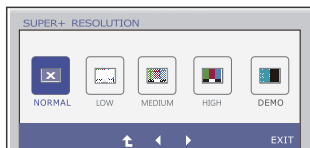


NORMAL

Velg dette når du vil bruke produktet på det mest alminnelige bruksmiljøet. På den alminnelige modusen, blir SUPER+ RESOLUTION av.

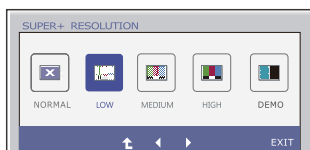


LOW

Når brukeren ønsker en naturlig videoskjermer med et bløtt bilde, hjelper det til å få den optimerte skjermen. Det er effektiv for videoene med liten bevelgelse eller stillbilder.

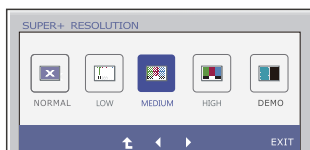

MEDIUM

Når brukeren ønsker en koselig videoskjermer på det mellomliggende nivået mellom LOW og HIGH-modus, hjelper det til å få den optimerte skjermen. Det er effektiv for UCC og SD-nivå videoer.

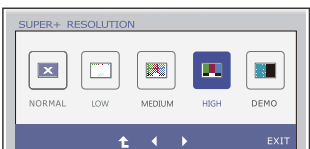

HIGH

Når brukeren ønsker en skarp videoskjermer ved klare bilder, hjelper det til å få den optimerte skjermen. Det er effektiv for videoskjermene på høy skjermopløsning og videospill.







DEMO

Skjermen deles til to, blir den venstre skjermen den opprinnelige, og den høyre skjermen SUPER +RESOLUTION-modus. Da kan du sammenligne den opprinnelige skjermen og skjermen etter modusen blir brukt.

- ↑ : Flytt til øvre meny
- ◀ ▶ : Flytt
- Exit : Avslutt

* Støy kan eksistere i løpet av SUPER +RESOLUTION-modus. Vennligst velg SUPER +RESOLUTION-modus ifølgjes innholdene for å glede deg ved de klare bildene.

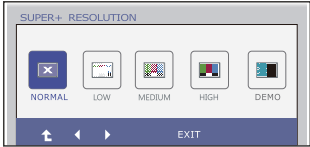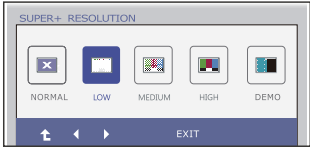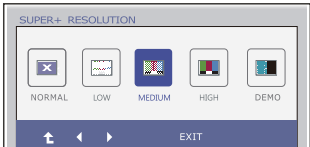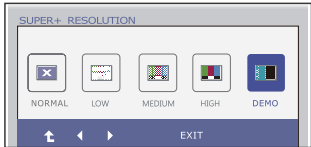Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
E2280VX/E2380VX		
	SUPER+ RESOLUTION	
	NORMAL	Velg dette når du vil bruke produktet på det mest alminnelige bruksmiljøet. På den alminnelige modusen, blir SUPER+ RESOLUTION av.
	LOW	Når brukeren ønsker en naturlig videoskjem med et bløtt bilde, hjelper det til å få den optimerte skjermen. Det er effektiv for videoene med liten bevegelse eller stillbilder.
	MEDIUM	Når brukeren ønsker en koselig videoskjem på det mellomliggende nivået mellom LOW og HIGH-modus, hjelper det til å få den optimerte skjermen. Det er effektiv for UCC og SD-nivå videoer.
	HIGH	Når brukeren ønsker en skarp videoskjem ved klare bilder, hjelper det til å få den optimerte skjermen. Det er effektiv for videoskjermene på høy skjermoppløsning og videospill.
	DEMO	Skjermen deles til to, blir den venstre skjermen den opprinnelige, og den høyre skjermen SUPER +RESOLUTION-modus. Da kan du sammenligne den opprinnelige skjermen og skjermen etter modusen blir brukt.
 : Flytt til øvre meny   : Flytt Exit : Avslutt		

* Støy kan eksistere i løpet av SUPER +RESOLUTION-modus. Vennligst velg SUPER +RESOLUTION-modus ifølgess innholdene for å glede deg ved de klare bildene.

Kontroller følgende før du tar kontakt angående service på skjermen.

Ingenting vises på skjermen	
● Er strømledningen for skjermen tilkoblet?	• Kontroller om støpselet på strømledningen er satt skikkelig inn i stikkontakten.
● Er strømindikatorens lys på?	• Trykk inn strømknappen.
● Blinker strømindikatoren?	• Hvis skjermen er i strømsparingsmodus, beveger du musen eller trykker en tast på tastaturet for å aktivere skjermen • Prøv å slå på PC-en.
● Vises meldingen "UTENFOR OMRÅDE" (OUT OF RANGE) på skjermen?	• Denne meldingen vises når signalet fra PC-en (skjermkortet) er utenfor skjermens vannrette eller loddrette frekvensområde. Se under Spesifikasjoner i denne håndboken, og konfigurer skjermen på nytt.
● Vises meldingen "KONTROLLER SIGNALKABELEN" (CHECK SIGNAL CABLE) på skjermen?	• Denne meldingen vises når signalkabelen mellom PC-en og skjermen ikke er tilkoblet. Kontroller signalkabelen, og prøv på nytt.

Vises meldingen "SKJERMMENY LÅST" (OSD LOCKED) på skjermen?	
● Vises "SKJERMMENY LÅST" (OSD LOCKED) når du trykker på knappen MENY (MENU)?	• Du kan låse de gjeldende kontrollinnstillingene, slik at du ikke endrer dem ved et uhell. Du kan låse opp skjermmenykontrollene når som helst ved å holde inne knappen MENY (MENU) i flere sekunder: Meldingen "SKJERMMENY ULÅST" (OSD UNLOCKED) vises.

Det er feil på bildet som vises

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Skjermposisjonen er feil.● Loddrette linjer eller striper vises på skjermbakgrunnen.● Vannrett støy vises på alle bilder, eller tegn vises ikke tydelig. | <ul style="list-style-type: none">• Trykk knappen AUTO (AUTO) for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med resultatet, justerer du bildeposisjonen ved å bruke ikonene H-posisjon og V-posisjon på skjermmenyen.• Trykk knappen AUTO (AUTO) for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med resultatene, reduserer du de loddrette linjene eller stripene ved å bruke ikonet CLOCK(KLOKKE) på skjermmenyen.• Trykk knappen AUTO (AUTO) for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med resultatene, reduserer du de vannrette linjene ved å bruke ikonet PHASE(FASE) på skjermmenyen.• Kontroller Control Panel(Kontrollpanel) --> Display (Skjerm) --> Settings(Innstillinger), og juster skjermen til den anbefalte oppløsningen, eller juster skjermbildet til den ideelle innstillingen. Angi en fargeinnstilling som er høyere enn 24 biter (millioner av farger). |
|---|--|

VIKTIG

- Kontroller Kontrollpanel (Control Panel) --> Skjerm (Display) --> Innstillinger (Settings), og se om frekvensen eller oppløsningen ble endret. Hvis den ble endret, justerer du skjermkortet til den anbefalte oppløsningen.
- Dersom den anbefalte oppløsningen (optimal oppløsning) ikke velges, kan bokstaver bli uklare og skjermen dimmet, trunkert eller skjev. Sørg for å velge anbefalt oppløsning.
- Innstillingsmåten kan avhenge av datamaskin og operativsystem (O/S (Operation System)), og oppløsningen som nevnes ovenfor, støttes kanskje ikke av ytelsen til skjermkortet. Kontakt produsenten av datamaskinen eller skjermkortet hvis du trenger mer informasjon.

Det er feil på bildet som vises

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Skjermfargen er monokrom eller unormal. | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller om signalkabelen er skikkelig tilkoblet, og bruk et skrujern til å feste den om nødvendig.• Kontroller at skjermkortet er satt skikkelig inn i sporet.• Angi en fargeinnstilling som er høyere enn 24 biter (millioner av farger) under Control Panel (Kontrollpanel) --> Settings(Innstillinger). |
| <ul style="list-style-type: none">● Skjermen blinker. | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller om skjermen er innstilt på linjesprangmodus. Hvis den er det, endrer du den til den anbefalte oppløsningen. |

Vises meldingen "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC monitor found)"?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Har du installert skjermdriveren? | <ul style="list-style-type: none">• Sørg for at du installerer skjermdriveren fra CD-en (eller disketten) med skjermdriveren som fulgte med skjermen. Du kan også laste ned driveren fra webområdet vårt: http://www.lg.com.• Kontroller om skjermkortet støtter funksjonen Plug and Play (Plug & Play). |
|--|---|

Audio (Lyd) funksjonen fungerer ikke

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Bilde OK & Ingen lyd. | <ul style="list-style-type: none">• Sjekk om volume er "0".• Sjekk om lyden er stum (muted).• HDMI kabel installert riktig ?• Head-Set kabel installert riktig ?• Sjekk lyd format. Ikke tilgang til komprimert lyd-format. |
|--|---|

Skjerm	54,686 cm (21,53 tomme) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse : 54,686 cm 0,248 mm x 0,248 mm (Pikselavstand)																
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens	Analog,Digital: 30 kHz til 83 kHz (Automatisk) HDMI: 30 kHz til 83 kHz (Automatisk)															
	Loddrett frekvens	Analog,Digital: 56 Hz til 75 Hz (Automatisk) HDMI: 56 Hz til 61 Hz (Automatisk)															
	Inngangsform	Separat synk, Digital															
Videoinngang	Signalinngang	15-pinner D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (digital) 19-pinner HDMI-kontakt															
	Inngangsform	Analog (0,7 Vp-p / 75 ohm), digital, HDMI															
Oppløsning	Maks Anbefalt	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz															
Plug&Play	DDC 2B (Analog,Digital,HDMI)																
Strømforbruk	På-modus Hvilemodus Av-modus	: 24 W (Typ.) ≤ 1 W ≤ 0,5 W															
Mål og vekt	<table> <thead> <tr> <th></th><th>Med stativ</th><th>Uten stativ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bredde</td><td>51,55 cm (20,30 tomme)</td><td>51,55 cm (20,30 tomme)</td></tr> <tr> <td>Høyde</td><td>42,65 cm (16,79 tomme)</td><td>41,22 cm (16,23 tomme)</td></tr> <tr> <td>Dybde</td><td>19,45 cm (7,66 tomme)</td><td>9,54 cm (3,76 tomme)</td></tr> <tr> <td>Vekt (ekskl. forpakning)</td><td colspan="2">3,3 kg (7,28 lb)</td></tr> </tbody> </table>			Med stativ	Uten stativ	Bredde	51,55 cm (20,30 tomme)	51,55 cm (20,30 tomme)	Høyde	42,65 cm (16,79 tomme)	41,22 cm (16,23 tomme)	Dybde	19,45 cm (7,66 tomme)	9,54 cm (3,76 tomme)	Vekt (ekskl. forpakning)	3,3 kg (7,28 lb)	
	Med stativ	Uten stativ															
Bredde	51,55 cm (20,30 tomme)	51,55 cm (20,30 tomme)															
Høyde	42,65 cm (16,79 tomme)	41,22 cm (16,23 tomme)															
Dybde	19,45 cm (7,66 tomme)	9,54 cm (3,76 tomme)															
Vekt (ekskl. forpakning)	3,3 kg (7,28 lb)																
Vippeområde	Skråstilling : -5° til 10°																
Strøminngang	12 V  2,0 A																
AC-DC-adapter	Slag LCAP07F, produsert av Lienchange Electronics																
Miljøforhold	Driftsforhold Temperatur +10 °C til +35 °C Fuktighet 10 % til 80 % ikke-kondenserende Oppbevaringsforhold Temperatur -20 °C til +60 °C Fuktighet 5 % til 90 % ikke-kondenserende																
Stativ sokkel	Montert (), ikke montert ()																
Strømledning	Stikkontakttype																

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Skjerm	58,42 cm (23 tomme) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse : 58,42 cm 0,266 mm x 0,266 mm (Pikselavstand)																
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens	Analog,Digital: 30 kHz til 83 kHz (Automatisk)															
	Loddrett frekvens	HDMI: 30 kHz til 83 kHz (Automatisk) Analog,Digital: 56 Hz til 75 Hz (Automatisk)															
	Inngangsform	HDMI: 56 Hz til 61 Hz (Automatisk) Separat synk, Digital															
Videoinngang	Signalinngang	15-pinnere D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (digital) 19-pinnere HDMI-kontakt															
	Inngangsform	Analog (0,7 Vp-p / 75 ohm), digital, HDMI															
Oppløsning	Maks	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz															
	Anbefalt	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz															
Plug&Play	DDC 2B (Analog,Digital,HDMI)																
Strømforbruk	På-modus	: 28 W (Typ.)															
	Hvilemodus	≤ 1 W															
	Av-modus	≤ 0,5 W															
Mål og vekt	<table> <thead> <tr> <th></th><th>Med stativ</th><th>Uten stativ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bredde</td><td>55,39 cm (21,81 tomme)</td><td>55,39 cm (21,81 tomme)</td></tr> <tr> <td>Høyde</td><td>44,84 cm (17,65 tomme)</td><td>43,37 cm (17,07 tomme)</td></tr> <tr> <td>Dybde</td><td>19,45 cm (7,66 tomme)</td><td>9,54 cm (3,76 tomme)</td></tr> <tr> <td>Vekt (ekskl. forpakning)</td><td colspan="2">3,7 kg (8,16 lb)</td></tr> </tbody> </table>			Med stativ	Uten stativ	Bredde	55,39 cm (21,81 tomme)	55,39 cm (21,81 tomme)	Høyde	44,84 cm (17,65 tomme)	43,37 cm (17,07 tomme)	Dybde	19,45 cm (7,66 tomme)	9,54 cm (3,76 tomme)	Vekt (ekskl. forpakning)	3,7 kg (8,16 lb)	
	Med stativ	Uten stativ															
Bredde	55,39 cm (21,81 tomme)	55,39 cm (21,81 tomme)															
Høyde	44,84 cm (17,65 tomme)	43,37 cm (17,07 tomme)															
Dybde	19,45 cm (7,66 tomme)	9,54 cm (3,76 tomme)															
Vekt (ekskl. forpakning)	3,7 kg (8,16 lb)																
Vippeområde	Skråstilling : -5° til 10°																
Strøminngang	12 V  2,2 A																
AC-DC-adapter	Slag LCAP07F, produsert av Lienchange Electronics																
Miljøforhold	Driftsforhold Temperatur +10 °C til +35 °C Fuktighet 10 % til 80 % ikke-kondenserende Oppbevaringsforhold Temperatur -20 °C til +60 °C Fuktighet 5 % til 90 % ikke-kondenserende																
Stativsokkel	Montert (), ikke montert ()																
Strømledning	Stikkontakttype																

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Skjerm	54,686 cm (21,53 tomme) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse : 54,686 cm 0,248 mm x 0,248 mm (Pikselavstand)																
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens	Analog,Digital: 30 kHz til 83 kHz (Automatisk) HDMI: 30 kHz til 83 kHz (Automatisk)															
	Loddrett frekvens	Analog,Digital: 56 Hz til 75 Hz (Automatisk) HDMI: 56 Hz til 61 Hz (Automatisk)															
	Inngangsform	Separat synk, Digital															
Videoinngang	Signalinngang	15-pinner D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (digital) 19-pinner HDMI-kontakt															
	Inngangsform	Analog (0,7 Vp-p / 75 ohm), digital, HDMI															
Oppløsning	Maks Anbefalt	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz															
Plug&Play	DDC 2B (Analog,Digital,HDMI)																
Strømforbruk	På-modus Hvilemodus Av-modus	: 24 W (Typ.) ≤ 1 W (D-SUB, DVI-D) / 1,2 W (HDMI) ≤ 0,5 W															
Mål og vekt	<table> <thead> <tr> <th></th><th>Med stativ</th><th>Uten stativ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bredde</td><td>51,62 cm (20,32 tomme)</td><td>51,62 cm (20,32 tomme)</td></tr> <tr> <td>Høyde</td><td>42,69 cm (16,81 tomme)</td><td>41,25 cm (16,24 tomme)</td></tr> <tr> <td>Dybde</td><td>19,45 cm (7,66 tomme)</td><td>9,54 cm (3,76 tomme)</td></tr> <tr> <td>Vekt (ekskl. forpakning)</td><td colspan="2">3,7 kg (8,16 lb)</td></tr> </tbody> </table>			Med stativ	Uten stativ	Bredde	51,62 cm (20,32 tomme)	51,62 cm (20,32 tomme)	Høyde	42,69 cm (16,81 tomme)	41,25 cm (16,24 tomme)	Dybde	19,45 cm (7,66 tomme)	9,54 cm (3,76 tomme)	Vekt (ekskl. forpakning)	3,7 kg (8,16 lb)	
	Med stativ	Uten stativ															
Bredde	51,62 cm (20,32 tomme)	51,62 cm (20,32 tomme)															
Høyde	42,69 cm (16,81 tomme)	41,25 cm (16,24 tomme)															
Dybde	19,45 cm (7,66 tomme)	9,54 cm (3,76 tomme)															
Vekt (ekskl. forpakning)	3,7 kg (8,16 lb)																
Vippeområde	Skråstilling : -5° til 10°																
Strøminngang	12 V --- 2,0 A																
AC-DC-adapter	Slag LCAP07F, produsert av Lienchange Electronics																
Miljøforhold	Driftsforhold Temperatur +10 °C til +35 °C Fuktighet 10 % til 80 % ikke-kondenserende Oppbevaringsforhold Temperatur -20 °C til +60 °C Fuktighet 5 % til 90 % ikke-kondenserende																
Stativ sokkel	Montert (), ikke montert (O)																
Strømledning	Stikkontakttype																

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Skjerm	58,42 cm (23 tomme) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse : 58,42 cm 0,266 mm x 0,266 mm (Pikselavstand)	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens	Analog,Digital: 30 kHz til 83 kHz (Automatisk)
	Loddrett frekvens	HDMI: 30 kHz til 83 kHz (Automatisk) Analog,Digital: 56 Hz til 75 Hz (Automatisk)
	Inngangsform	HDMI: 56 Hz til 61 Hz (Automatisk) Separat synk, Digital
Videoinngang	Signalinngang	15-pinner D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (digital) 19-pinner HDMI-kontakt
	Inngangsform	Analog (0,7 Vp-p / 75 ohm), digital, HDMI
Oppløsning	Maks	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
	Anbefalt	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B (Analog,Digital,HDMI)	
Strømforbruk	På-modus	: 28 W (Typ.)
	Hvilemodus	≤ 1 W (D-SUB, DVI-D) / 1,2 W (HDMI)
	Av-modus	≤ 0,5 W
Mål og vekt	Med stativ	
	Bredde	55,44 cm (21,83 tomme)
	Høyde	44,84 cm (17,65 tomme)
	Dybde	19,45 cm (7,66 tomme)
	Vekt (ekskl. forpakning)	4,2 kg (9,26 lb)
Vippeområde	Skråstilling : -5° til 10°	
Strøminngang	12 V  2,2 A	
AC-DC-adapter	Slag LCAP07F, produsert av Lienchange Electronics	
Miljøforhold	Driftsforhold	
	Temperatur	+10 °C til +35 °C
	Fuktighet	10 % til 80 % ikke-kondenserende
	Oppbevaringsforhold	
	Temperatur	-20 °C til +60 °C
	Fuktighet	5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativsokkel	Montert (☐), ikke montert (☐)	
Strømledning	Stikkontakttype	

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Forhåndsvalgte modi (oppløsning)

- D-sub(analogt) / DVI-D(digitalt) INNGANGSSIGNAL

Skjermmodi (oppløsning)		Vannrett frekvens (kHz)	Loddrett frekvens (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	65,290	60
*12	1920 x 1080	67,500	60

* Anbefalt modus

HDMI Video INNGANGSSIGNAL

Skjermmodi (oppløsning)		Vannrett frekvens (kHz)	Loddrett frekvens (Hz)
1	480P	31,50	60
2	576P	31,25	50
3	720P	37,50	50
4	720P	45,00	60
5	1080i	28,12	50
6	1080i	33,75	60
7	1080P	56,25	50
8	1080P	67,50	60

Indikator

MODE	LED Color
På-modus	Purpurfarget (front-betraktning)
Hvilemodus	Purpurfarget blinkende (front-betraktning)
Av-modus	Av



Vær sikker på å lese sikkerhets forholdsregler før bruk av produktet.

Sørg for at Bruker's Veiledning (CD) er tilgjengelig til enhver tid for fremtidig referanse.

Apparatets modell og serienummer er lokalisert på baksiden og ene siden.

Registrer det under hvis du noen gang skulle trenge service.

MODEL _____

SERIAL _____

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.