



العنوان

دليل المالك

نظام جهاز استقبال دي في دي

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الطراز

HT865PH (HT865PH, SH85PH-F/ S/ C/ W)

P/NO : MFL66306810

معلومات الأمان

الجهات المائية: يجب عدم تعریض الجهاز للماء (المتساقط أو المتاثر)، ووضع أية أشياء ممتنعة بالسوائل كأواني الزهور، على الجهاز.

نبنيه بخصوص سلك التيار الكهربائي
يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛
ويعنى وجود دائرة ذات منفذ واحد لا تزود سوى هذا الجهاز
فقط بالطاقة وليس بها أية منافذ إضافية أو دوائر فرعية. راجع
صفحة المواصفات الواردة في دليل المالك زيادة في التأكيد.
لا تتحمل منافذ التيار بالحاطن فوق طاقتها. منافذ التيار بالحاطن
التي تحمل فوق طاقتها أو منافذ التيار بالحاطن أو أسلاك
الاستطالة المفككة أو التالفة، أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل
الأسلاك التالفة أو المشروخة تعتبر مصادر خطر.

قد ينجم عن أي من هذه الحالات صدمة كهربائية أو حرائقاً.
تم على فترات متقطنة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك
وإذا اتضح من شكله أنه تالف أو فاسد، فقم بتزويده من القابس
وتوقف عن استخدام الجهاز وأجعل أحصائي صيانة معتمد
يقوم بتعديل السلك بقطعة غيار مضمونة.

يُنصح بـ تثبيت سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للشتري أو اللاتوء أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو المشفي فوقه. اتبه بصفة خاصة لمقابس ومنافذ الحائط والنقطة التي يخرج منها السلك من الجهاز.

لتفصل الطاقة من مصدر الطاقة الرئيسي، اسحب للخارج قابس سلك المصدر الرئيسي. عند تركيب الجهاز، تأكد من سهولة الوصول إلى القابس.



تنبيه: للتلقييل من خطر التعرض لصمة كهربية، لا تقم بفك الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد أجزاء داخلية يمكن للمستخدم صيانتها. يجب الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هنا - والمحتوى علىرأس سهم والموجود بداخل مثلك متساوي الأضلاع - إلى تبنيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطير ينبغي بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص ..

تهدف علامة التعجب الموجودة داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.



تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعارض هذا الجهاز للمطر أو الرياح.

**تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة
كتبت أو أي قطعة أثاث مشابهة.**

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

تبنيه: يستخدم هذا المتنج أحد أنظمة المزير.
لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل
المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.
إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة، فاتصل بمركز خدمة معتمد.
قد يتوجه عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضبط أو
الإجراءات غير
المحددة هنا إلى التعرض إلى إشعاع خطير.
لتتجنب التعرض للمباشر لشعاع المزير، لا تحاول فتح الصندوق
الحاوي للمنتج.
يصدر شعاع يزير مرئي عند فتحه.
لاتفتح في شاء الله.

حقوق النشر

يُنظر بحكم القانون نسخ أو بث أو عرض أو البث عبر الكابل أو العرض العام أو تأجير المواد المحامية بحقوق النشر دون ترخيص. يحتوي هذا المنتج على وظيفة الحماية ضد النسخ المطورة بواسطة شركة Macrovision. حيث يتم تسجيل إشارات الحياة ضد النسخ على بعض الأقراص. عند تسجيل هذه الأقراص أو تشغيل صورها، سوف يظهر تشويشاً بالصورة. يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق طبع المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مخصوصاً من قبل شركة Macrovision. وخصوصة للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة Macrovision بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العسكرية أو تفكك الجهاز

ينبغي أن يلاحظ المستهلكون أن جميع أجهزة التلفاز عالية الدقة ليست متوفقة تماماً مع هذا المنتج وقد تتسبب في ظهور زيف في الصورة. في حالة مشاكل صورة المسح الترايبي 525 أو 625، يوصى بأن يقوم المستخدم بتحويل التوصيل إلى خرج "الدقة القياسية". إذا كانت هناك آلة تسؤالات بخصوص توافق جهاز التلفاز الخاص بك مع موديل الوحدة 525p و 625p، فيرجاء الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لنا.

يجب ضبط خيار تنسيق الأقراص على [Mastered] (متحكم فيه) لجعل الأقراص متوفقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القابلة لإعادة الكتابة عليها. وعند ضبط الخيار على [Live File System] (نظام الملفات الحي)، لا يمكنك استخدام القرص مع مشغلات LG. (متحكم فيه) نظام الملفات الحي: نظام تنسيق الأقراص لنظام تشغيل Windows Vista

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو أي قطعة أثاث مشابهة.

تنبيه: لا تسد أيّ من فتحات التهوية. قم بتركيب الجهاز وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة. تهدف المنافذ والفتحات الموجودة بالهيكل الخارجي إلى توفير التهوية وضمان تشغيل جيد للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. يجب ألا تسد هذه الفتحات مطلقاً بوضع المنتج على السرير أو الأريكة أو البساط أو غير ذلك من الأسطح المشابهة. يجب عدم وضع هذا المنتج في حيز مدمج مثل خزانة الكتب أو الأرفف إلا في حالة توفر تهوية جيدة أو الالتزام بتعليمات الجهة المصنعة.

ذا الجهاز مزود بطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز: انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات التالية عكسياً للتتركيب. لتجنب تلوث البيئة وتعريض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الوعاء الملائم وتخلص منه في نقاط التجميع المعينة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مختزنة لأنظمة المحلاة بدون تعريض .
يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحرائق أو ما شابه ذلك.

التركيب	المحتويات	
تجميع حامل مكبر الصوت مع مكبر الصوت.		
توصيل السماعة بالوحدة	معلومات الأمان	1
تعيين موضع النظام		
التوصيل باللتافاز		
توصيل مكون الفيديو		
HDMI توصيل مخرج	التحضير	2
توصيل الفيديو		
تعيين الدقة		
دقة الصورة الخاصة بإشارة الفيديو	سمات فريدة	6
توصيل الأجهزة الاختيارية	الملحقات	6
AUX IN توصيل	مقدمة	7
AUDIO التوصيل بجهاز محمول (IN(PORT. IN	الأسطوانات القابلة للتشغيل	7
الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول أو من جهاز خارجي	حول عرض رمز Ⓡ	7
توصيل USB	الرموز المستخدم في هذا الدليل	7
توصيل OPTICAL IN	رموز المنطقة	7
توصيل الهوائي	شروط الملفات القابلة للتشغيل	8
ضبط إعدادات الإعداد	جهاز التحكم عن بعد	9
الإعدادات5عنة العرض على الشاشة:	لوحة الأمامية	11
لإظهار قائمة الإعداد (Setup Menu)	لوحة الخلفية	12
وأخرو منها		
(Language) اللغة		
وضع وضع العرض (Display)		
الصوت (Audio)		
القفل (Lock) (التحكم الرئيسي)		
آخر (Others)		

	الصيانة	العملية	
1	ملحوظات حول الأقراص نقل الوحدة	37 37	استخدام القائمة الرئيسية (Home Menu) 28 العمليات الأساسية 28 العمليات الأخرى 29
2	استكشاف المشكلات وإصلاحها		عرض بيانات الأقراص على الشاشة 29 عرض قائمة الدي في دي (DVD Menu) 30 عرض عنوان دي في دي 30 تشغيل DVD بسرعة 1.5 مرة 30 شاشة التوقف 30
3	ملحق		بدء التشغيل عند نقطة زمنية محددة 30 استئناف استعادة التشغيل 30 إعادة التشغيل من خلال التحديد 31 تغيير صفحة رمز الترجمة 31 مشاهدة ملف صور 32 الخيارات المتاحة أثناء عرض صورة 32
4			ضبط مؤقت النوم 33 مخفف الإضاءة 33 إيقاف الصوت مؤقتاً 33 ذاكرة المشهد الأخير 33 تحديد النظام - اختياري 33 اضبط إعدادات مستوى السماعة 33 العمليات الإذاعية 34
5			ضبط محطات الراديو مسبقاً 34 مسح كل المحطات المحفوظة 34 حذف محطة محفوظة 34 تحسين استقبال إف إم FM 34 ضبط الصوت 35 إعداد الوضع "محيطي" 35
6			العمليات المتقدمة 36 تسجيل إلى "USB" 36
7			

2

التحضير


2




سمات فريدة

الملحقات

يرجى التتحقق من الملحقات المتوفرة وفحصها.

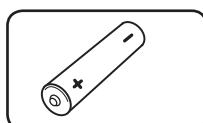


البطاريات (1)

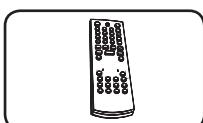


جهاز التحكم عن بعد (1)




هوائي AM (1)

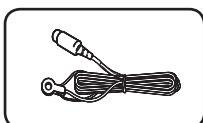


هوائي FM (1)

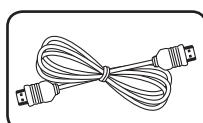

كابل HDMI (1)

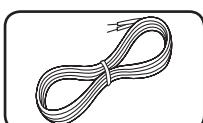

كابلات مكبرات الصوت (3)

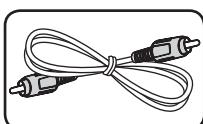

كابل فيديو (1)

محمول

استمع للموسيقى من جهازك المحمول. (MP3، الحاسوب المحمول، الخ)

تسجيل المباشر باستخدام جهاز USB

تسجيل الموسيقى من قرص مضغوط إلى جهاز USB.

القابس التصاعدي الكامل عالي الاستبانة

شاهد صورة HD كاملة بعداد بسيط.

إعداد مكبر صوت شاشة العرض المنزلية

الاستماع إلى الأصوات من التلفاز وأجهزة DVD والأجهزة الرقمية في نمط نشط 5.1 (2.1 أو 2.0 .ch).

مقدمة

الرمز المستخدم في هذا الدليل

ALL

جميع الأقراص والملفات المدرجة أدناه

MP3

ملفات MP3

DVD

DVD±R / RW / DVD المصاغة نهائياً

WMA

ملفات WMA

DivX

ملفات DivX

ACD

أقراص الصوت المضغوطة

JPG

ملفات JPG

الأسطوانات القابلة للتشغيل

قوم هذه الوحدة بتشغيل CD-R / RW و DVD±R / RW و DVD المصاغة نهائياً الذي يحتوي على عناوين صوت و/أو ملفات DivX و/أو JPEG و/أو WMA و/أو MP3 أو أقراص الصوت المضغوطة في هذه الوحدة بسبب جودة التسجيل أو الحالة الفيزيقية للقرص أو خصائص جهاز التسجيل وبرنامجه الإنشاء.

ملاحظة

يشير إلى ملاحظات خاصة وخصائص التشغيل

TIP

يشير إلى الإرشادات وإلى جعل المهمة أكثر سهولة.

تحذير

يشير إلى التحذيرات من أجل منع وقوع أضرار محتملة من جراء إساءة الاستعمال.

رموز المنطقة

تحتوي هذه الوحدة على رمز المنطقة مطبوعاً على الجزء الخلفي. لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل إلا أقراص DVD التي عليها نفس الملصق الموجود في مؤخرة الوحدة أو كلمة "ALL" (جميع الأقراص).

- تحتوي معظم أقراص DVD على شكل كروي يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر بوضوح على الغطاء. لابد أن يطابق هذا الرقم رمز المنطقة الموجود على الوحدة، وإلا سيتعد تشغيل القرص.
- إذا حاولت تشغيل قرص DVD به رمز منطقة مختلف عن الرمز الموجود على المشغل الخاص بك، فستظاهر رسالة "Check Regional Code" (تحقق من رمز المنطقة) على شاشة التلفاز.

DVD-VIDEO (قرص 8 سم / 12 سم)



DVD±R (قرص 8 سم / 12 سم)
وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط



DVD-RW (قرص 8 سم / 12 سم)
وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط



DVD+R : وضع الفيديو فقط
يدعم القرص ذو الطبقتين أيضًا



DVD+RW (قرص 8 سم / 12 سم)
وضع الفيديو فقط



قرص الصوت المضغوط : أسطوانات الموسيقى
المدمجة أو CD-R / CD-RW CD-R بتنسيق
أسطوانات الموسيقى المدمجة التي يمكن شرائها.



حول عرض رمز

قد يظهر "①" على شاشة التلفاز أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متوافرة في قرص فيديو DVD مع



شروط الملفات القابلة للتشغيل

- يتوافق ترافق قرص DivX مع هذا المشغل على القيود التالية :
- حجم الدقة المتأخر : 720x576 (العرض × الارتفاع) بكسل
 - يتم إدخال اسم ترجمة ملفات DivX في حدود 45 حرفاً.
 - إذا كان هناك رمزاً لا يمكن عرضه في ملف DivX، فسيظهر كعلامة «_» على شاشة العرض.
 - معدل الصور: أقل من 30 إطار في الثانية
 - إذا لم يكن هناك فاصل بين بناء الصوت والفيديو في الملف المسجل، فسيتم إخراج الصوت أو الفيديو وليس كلاهما معاً.
 - ملف DivX القابل للتشغيل: "avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx".
 - تنسيق الترجمة القابل للتشغيل: SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt), VobSub(*.sub)
 - تنسيق Codec القابل للتشغيل: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX"
 - تنسيق الصوت القابل للتشغيل: "WMA", "MP3", "PCM", "AC3"
 - يعني: ضمن 32 إلى 48 كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32 إلى 48 كيلو هرتز (WMA).
 - معدل البت: ضمن 32 إلى 320 كيلوبت في الثانية (MP3)، ضمن 40 إلى 192 كيلوبت في الثانية (WMA).
 - بالنسبة للأقراص المسقطة في نظام الملفات المباشر، لا يمكنك تشغيلها في هذا المشغل.
 - إذا كان اسم ملف الفيديو مختلفاً عن اسم ملف الترجمة، فربما لا تظهر الترجمة أثناء قراءة ملف DivX.
 - إذا كنت بتشغيل ملف DivX مختلف عن DivXspec، فقد لا يعمل بطريقة طبيعية.

متطلب الملف الموسيقي MP3 / WMA

- توافق قرص MP3 / WMA مع هذه الوحدة محدود كمالي:
- العيني: ضمن 32 إلى 48 كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32 إلى 48 كيلو هرتز (WMA).
 - معدل البت: ضمن 32 إلى 320 كيلوبت في الثانية (MP3)، ضمن 40 إلى 192 كيلوبت في الثانية (WMA).
 - الإصدار المدعوم: v9, v8, v7, v2
 - الحد الأقصى من الملفات: أقل من 999.
 - إمتدادات الملف: "mp3" / ".wma."
 - تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660 / JOLIET
 - يفضل استخدام برنامج Easy-CD Creator الذي يقوم بإنشاء نظائر ملفات ISO 9660.

متطلب ملف الصور

توافق ملف الصور مع هذه الوحدة يكون محدوداً على النحو التالي:

- الحد الأقصى من وحدات البكسل من حيث العرض: 2760 x 2048 بكسل
- الحد الأقصى من الملفات: أقل من 999.
- قد لا تعمل بعض الأقراص بسبب تنسيق تسجيل مختلف أو حالة القرص.
- إمتدادات الملف: "jpg."
- تنسيق ملف القرص المضغوط:

① POWER : لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

▲ OPEN/CLOSE : يفتح علبة الترخيص أو يغلقها.

SLEEP : لضبط النظام كي يتوقف تشغيله تلقائياً عند وقت محدد. (الخلف: سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف).

□ INFO/DISPLAY : يصل إلى عرض المعلومات على الشاشة.

◆ HOME : يعرض قائمة [الرئيسية].

.DVD : للوصول إلى قائمة قرص DVD.

• • • • • 2 • • • • •

Λ / Β (يسار/يمين/أعلى/أسفل) : يستخدم لتصفح العروض الظاهرة على الشاشة.

(+) (-) PRESET : لاختيار برنامج الراديو.

+ TUNING : لتوليف محطة الراديو المطلوبة.

◎ ENTER : لقبول اختيار القائمة.

RETURN : الانتقال إلى الوراء في القائمة أو الخروج من قائمة الإعداد.

TITLE : إذا كان عنوان DVD الحالي يحتوي على قائمة، فستظهر قائمة العنوان على الشاشة. أو ستظهر قائمة الترخيص.

• • • • • 3 • • • • •

◀◀ / ▶▶ SKIP : اذهب إلى الفصل / المسار / الملف السابق أو التالي.

◀◀ / ▶▶ SCAN : للبحث للخلف أو للأمام.

■ STOP : يوقف التشغيل أو التسجيل.

► PLAY, MONO/STEREO : يبدأ التشغيل. يحدد Mono / Stereo


■ PAUSE/STEP : إيقاف التشغيل مؤقتاً.

ضع البطارية في جهاز التحكم عن بعد

تأكد من موائمة الأقطاب الموجبة (+) والسلبية (-) الموجودة على البطاريات مع مثيلاتها في جهاز التحكم عن بعد.

جهاز التحكم عن بعد

جهاز التحكم عن بعد

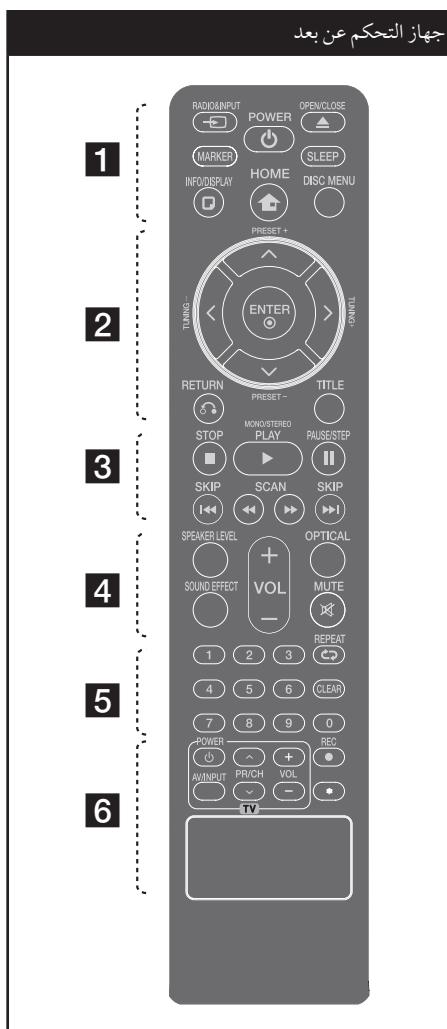

• • • • • 1 • • • • •

☞ RADIO&INPUT : يغير مصادر المدخلات.

◆ MARKER : يميز قائمة التشغيل.

• • • • • 5 • • • • •

٥ أزرار الأرقام ٩ إل : لاختيار الخيارات المرقمة في القائمة.
CLEAR : يزيل أية علامة على القائمة المميزة أو أحد الأرقام
عند تعيين كلمة المرور.

REPEAT : لاختيار وضع تشغيل. (عشوائي، تكرار)

• • • • • 6 • • • • •


أزرار التحكم في التلفاز : تحكم في التلفاز. (جهاز تليفزيون)
(فقط) LG

● REC : تسجيل مباشر USB

* : هذا الزر غير متوافر.

التحكم في جهاز التليفزيون

يمكنك التحكم في مستوى الصوت ومصدر الإدخال ومفتاح الطاقة الخاص بجهاز تلفزيون LG أيضاً. استمر في الضغط على مفتاح الطاقة POWER (التلفاز) واضغط على زر PR / CH (٨ / ٧) (القناة) بشكل متكرر حتى يتم تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفاز.

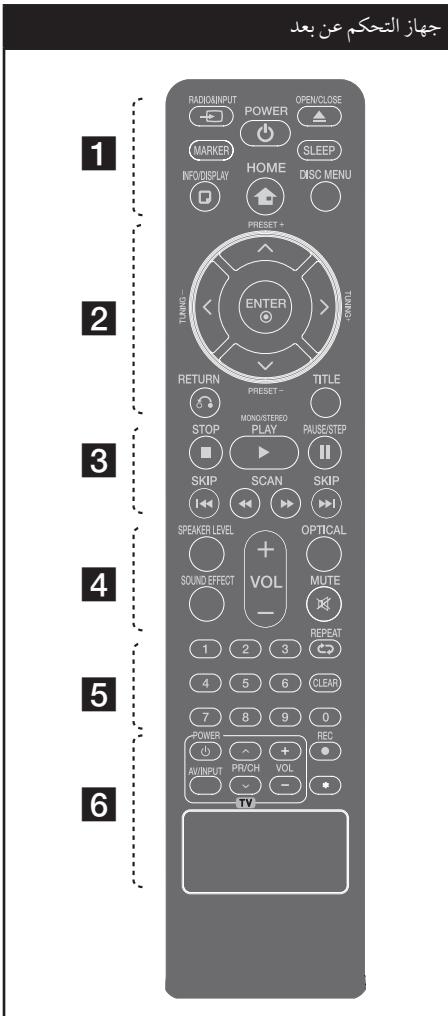

• • • • • 4 • • • • •

SPEAKER LEVEL: يضبط مستوى الصوت لمكبر الصوت
المغرب.


SOUND EFFECT: يختار نمط المؤثر الصوتي.

VOL -/+ (Volume): لضبط مستوى الصوت.

OPTICAL: يغير نمط الإدخال إلى النمط البصري مباشرة.


MUTE: لكتم الصوت.

اللوحة الأمامية

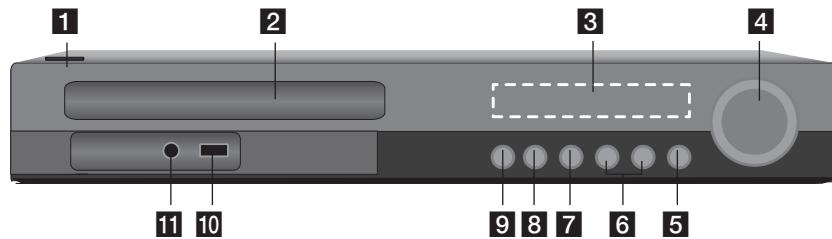

- 1** (أ) (الطاقة)
يشغل أو يوقف تشغيل الوحدة.
- 2** درج الأقراص
- 3** نافذة عرض
يعرض الحالة الحالية للوحدة.
- 4** مستوى الصوت
يضبط مستوى صوت مكبر الصوت.
- 5** F (وظيفة)
يعتبر مصدر الإدخال أو الوظيفة.
- 6** (▶/◀) (تخطي)
يذهب إلى الملف / المسار / الفصل التالي أو السابق.
للبحث للخلف أو للأمام. (إضغط واستمر في الضغط)
لـوحة حطة الإذاعة المطلوبة.
- 7** (إيقاف)
يوقف التشغيل.
- 8** (تشغيل/إيقاف مؤقت)
يبدأ التشغيل
يوقف التشغيل مؤقتاً، يمكنك الضغط عليه مرة أخرى
للخروج من وضع الإيقاف المؤقت.
- 9** (فتح/إغلاق)
يفتح أو يغلق درج الأقراص.
- 10** USB
منفذ USB.
يوصل جهاز USB.
- 11** (PORT. IN)
منفذ دخول (PORT. IN).
قم بتوصيله بمشغل قابل للنقل بمخرجات الصوت.

اللوحة الخلفية

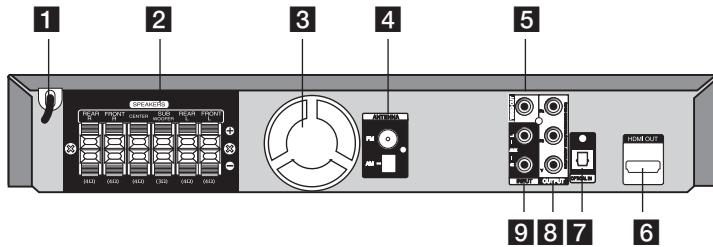


- 1** سلك الطاقة.
- 2** موصلات مكبر الصوت
قم بتوصيله بكابلات مكبر الصوت.
- 3** مروحة تبريد
- 4** موصل الهوائي
- FM - قم بتوصيله بهوائي FM المزود بسلك.
- وصل هوائي AM الحلقي
- 5** مخرج فيديو
قم بتوصيله بالтелفاز عبر مداخل الفيديو.
- 6** مخرج HDMI (النوع أ)
قم بتوصيله بالتلفاز عبر مدخل HDMI
(واجهة لصوت أو التبديل الرقمي)
- 7** OPTICAL IN
قم بتوصيله بالمعدات البصرية الصوتية.
- 8** COMPONENT VIDEO (Y PB PR)
OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN)
قم بتوصيله بالتلفاز بمدخل Y PB PR
- 9** AUX (L / R) INPUT
قم بتوصيله ب مصدر خارجي عن طريق مخرجات الصوت ذات القناتين.

3


التركيب

قم باللحاق مكبرات الصوت بحوامل مكبرات الصوت عن طريق إدارة البراغي.

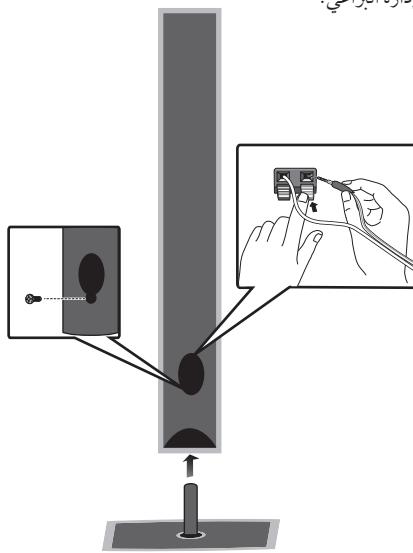

تجمیع حامل مکبر الصوت مع مکبر الصوت.

قبل توصیل مکبرات الصوت، قم بتجمیع مکبرات الصوت.
رجاءً فحص الأجزاء من أجل تجمیع مکبرات الصوت.

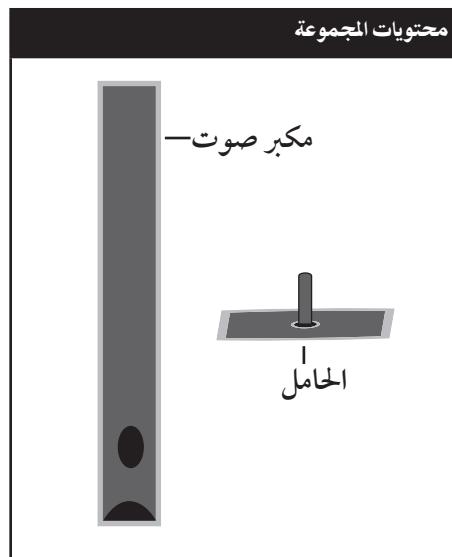


توصيل السماعة بالوحدة

تنبيه!

- تنبه للتأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في قناة مكبر الصوت.*
- *قطأة مكبر الصوت: فتحة لصوت جهور وافر في الجزء الخاص بالمححدث (ضمنية)
- تحتوي الساعات على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي.
يرجى استخدام الساعات بعيداً عن شاشة التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر.

1. وصل الأسلاك بالوحدة.

قم بتوافق كل شريط ملون في أحد الأسلاك بطرف التوصيل الملون بنفس اللون وال موجود على الوحدة الخلفية. لتوصيل الكابل بالوحدة، اضغط لوحة الأصوات البلاستيكية لفتح طرف التوصيل. أدخل السلك وحرر لوحة الأصوات.

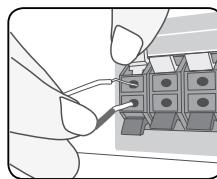

3

صل الطرف الأسمري لكل سلك بالأطراف ذات العلامة - (سالب) والطرف الأحمر بالأطراف الأخرى ذات العلامة + (وجب).

2. أوصل الأسلاك بمكبرات الصوت.

أوصل الطرف الآخر لكل سلك بمكبر الصوت الصحيح وفق تصنيف الأنوان.

اللون	الساعة	المكان
رمادي	الخلف	يمين الجانب الخلفي
أزرق	الخلف	يسار الجانب الخلفي
أخضر	الوسط	
برتقالي	المكبر الصوتي الفرعى	أي وضع أمامي
أحمر	الجانب الأمامي	يمين المقدمة
أبيض	الجانب الأمامي	يسار المقدمة

لتوصيل الكابل بالساعات، اضغط على كل لوحة بلاستيكية تعمل بالأصوات لفتح الوصلات الطرفية للتوصيل الموجودة على قاعدة كل سماعة. أدخل السلك وقم بتحرير اللوحة البلاستيكية العاملة بالإصبع.

تعيين موضع النظام

(A) المساعة الأمامية اليسرى (L)/

(B) المساعة الأمامية اليمنى (R):

ضع المساعات الأمامية على جانبي الحاسوب أو الشاشة.
وبالتزامن قدر الإمكان مع سطح الشاشة.

(C) المساعة الوسطى:

ضع المساعة الوسطى أعلى أو أ أسفل الحاسوب أو الشاشة

(D) المساعة المحيطة اليسرى (L)/

(E) المساعة المحيطة اليمنى (R):

ضع هذه المساعات خلف موضع استماعك، مواجهة للداخل
قليلًا

(F) المكبر الصوتي الفرعى:


لا يعتبر موضع المكبر الصوتي الفرعى بذاته كبرى، حيث
أن أصوات الخفيض المنخفضة ليست إيجابية إلى حد بعيد.
لكن يُفضل وضع المكبر الصوتي الفرعى بالقرب من المساعات
الأمامية. أديريها قليلا نحو وسط الغرفة للتقليل من انعكاسات
الجدار.

(G) الوحدة

الرسم التوضيحي التالي يوضح لك مثلاً على تعيين موضع
النظام.

لاحظ أن الرسوم البيانية الواردة في هذه التعليمات تختلف عن
الوحدة الفعلية لأنها لأغراض توضيحية فقط.

للحصول على أفضل مستوى ممكناً من الصوت المحيطي، يجب وضع
جميع المساعات، باستثناء المكبر الصوتي الفرعى، على نفس المسافة
من موضع الاستماع (A).

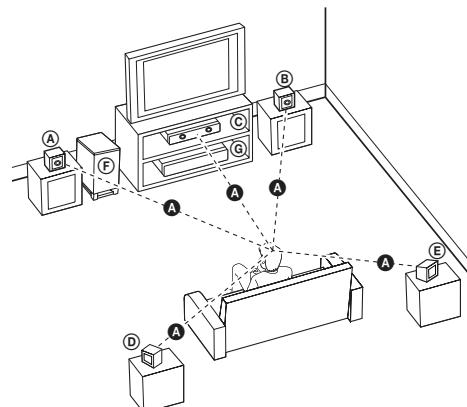


التوصيل بالتلفاز

توصيل مكون الفيديو

قم بتوصيل مقابس COMPONENT VIDEO OUTPUT (مخرج مكون الفيديو)(PROGRESSIVE SCAN) (بحث متدرج) على الوحدة بمقابس الإدخال الموقعة لها على التلفاز باستخدام كابلات المكونات.

وبإمكانك أن تسمع الصوت من سماعات النظام.

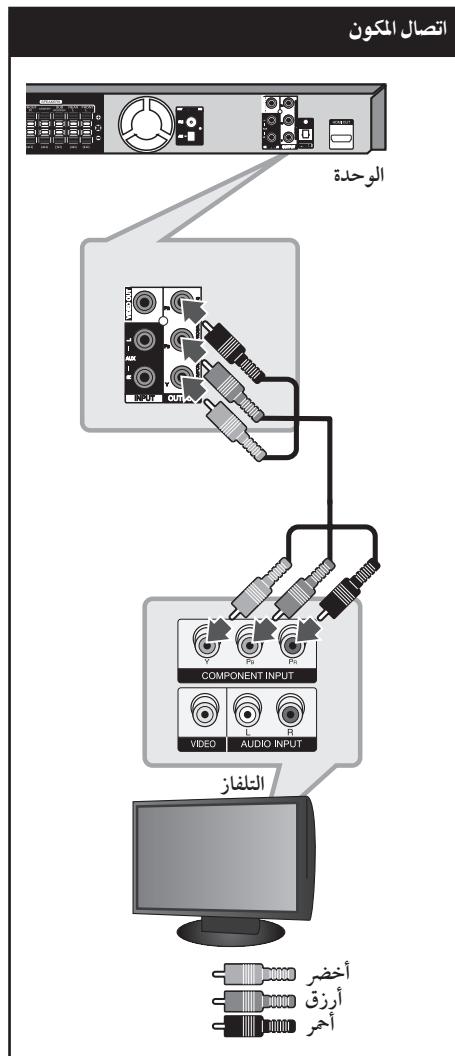

يتوقف إجراء إحدى التوصيلات التالية على قدرات الجهاز الموجود.

تنبيه

- اعتماداً على التلفاز والجهاز الآخر الذي ترغب في توصيله، فإن هناك عدة طرق لتوصيل المشغل. استخدام إحدى التوصيلات الواردة في هذا المللي.
- يرجى الرجوع إلى أدلة الهاتف، أو نظام الستريو، أو الأجهزة الأخرى عند الحاجة لإجراء التوصيلات على أفضل وجه.
- تأكد من توصيل المشغل مباشرة بالتلفاز. قم بتوصيل التلفاز إلى قناة مدخل الفيديو الصحيحة.
- لا توصل المشغل عبر أجهزة تسجيل الفيديو. قد تظهر الصورة مشوهة بعد النسخ.

تنبيه !

- إذا كان جهاز HDMI لا يقبل مخرجات الصوت من الوحدة، فقد يكون صوت جهاز HDMI مشوهاً وقد لا يخرج.
- عندما تقوم بتوسيط جهاز HDMI أو DVI متافق، تأكد مما يلي:
 - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI وهذه الوحدة. ثم قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه حوالي 30 ثانية، ثم قم بتشغيل الوحدة.
 - يتم ضبط مدخلات الفيديو الخاصة بالجهاز المتصل بالشكل الصحيح بالنسبة للوحدة.
- يكون الجهاز المتصل متافق مع مدخلات الفيديو 480i × 720 (أو 576i)، 480p × 720 (أو 576p)، 1.280، 1.080p × 1.920 أو 1.080i × 1.920.
- ليس جمع أجهزة HDMI أو DVI المتوفقة مع HDCP تعمل مع الوحدة.
 - إن يتم عرض الصورة بالشكل الصحيح باستخدام جهاز لا يتوافق مع HDCP.
 - الوحدة لا تعمل وشاشة التلفاز تغيرت إلى اللون الأسود أو الأخضر أو قد تحدث ضوضاء الشاحن على الشاشة..
- إذا كان هناك تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى التتحقق من كابل HDMI واستخدام كابل من إصدار أعلى من كابل HDMI الإصدار 1.2A.

تحذير !


- قد يتبع عن تغيير دقة الشاشة بعد إتمام التوصيل قصور في بعض الوظائف. وللتغلب على هذه المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الوحدة ثم إعادة تشغيلها مجدداً.
- عندما لا يتم التحقق من توصيل HDMI بـ ، تغير شاشة التلفاز إلى اللون الأسود أو الأخضر أو قد تحدث ضوضاء الشاحن على الشاشة. في هذه الحالة، افحص توصيل HDMI ، أو أفضل كابل HDMI.

توصيل مخرج HDMI

إذا كان لديك تلفاز HDMI أو جهاز عرض، بإمكانك توصيله بهذه الوحدة باستخدام كابل HDMI. قم بتوسيط مقبس مدخل HDMI على الوحدة بمقبس مدخل HDMI على تلفاز أو جهاز العرض HDMI المتافق.

قم بضبط مصدر التلفاز على HDMI (راجع دليل المالك للتلفاز).

توصيل HDMI

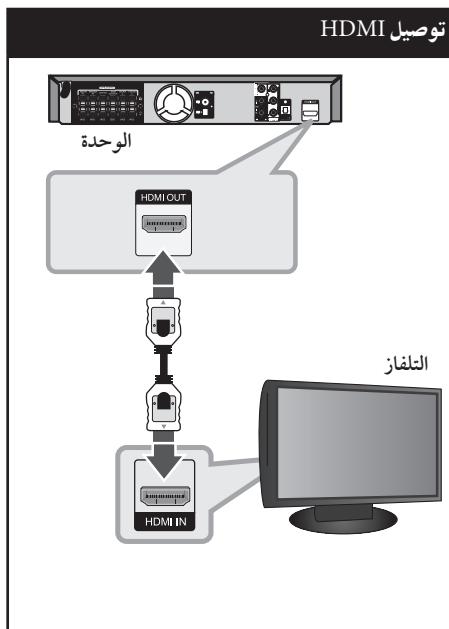


TIP !

- يمكنك الاستمتاع بالصوت الرقمي وإشارات الفيديو معاً مع توصيل HDMI هنا.
- عندما تستخدم توصيل HDMI، يمكنك تغيير دقة مخرجات HDMI . (يرجى الرجوع إلى "ضبط دقة الشاشة" في ص 19)

توصيل الفيديو

قم بتوصيل قابس مخرج الفيديو (VIDEO OUT) الموجود بالوحدة في الفيديو في قابس التلفاز باستخدام كابل الفيديو.

ويإمكانك أن تسمع الصوت من ساعات النظام

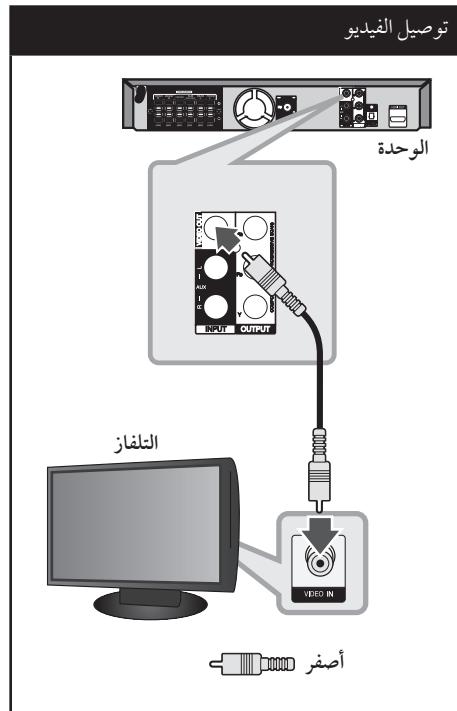

دقة الصورة الخاصة بإشارة الفيديو

- إن دقة الصورة المعروضة في نافذة عرض قد تختلف عن دقة الصورة الخارجية بناء على نوع التوصيل.
- 1 080i، 1080p [HDMI OUT] (خرج HDMI) (أو 576p) (أو 480i) (أو 576p)، 480p (أو 480i)، 720p،
- [خرج فيديو] COMPONENT VIDEO OUT [الكون]: (أو 480p) (أو 480i) (أو 576p)
- [خرج فيديو] VIDEO OUT [خرج فيديو]: (أو 576i) (أو 480i)

تعيين الدقة

توفر الوحدة العديد من قيم دقة المخرجات بالنسبة لمخرج HDMI ومقابس مخرج مكون الفيديو. يمكنك تغيير دقة الشاشة باستخدام قائمة [إعداد] إعداد.

- اضغط على الزر **HOME**.
- استخدم **</>** لتحديد [إعداد] واضغط **ENTER**. تظهر قائمة [إعداد].



- استخدم **V / A** لتحديد خيار [شاشة العرض] ثم اضغط **>** للانتقال إلى المستوى الثاني.

- استخدم **V / A** لتحديد خيار [الوضوح] ثم اضغط **>** للانتقال إلى المستوى الثالث.


- استخدم **V / A** لتحديد الدقة المطلوبة ثم اضغط **ENTER** لتأكيد اختيارك.



توصيل الأجهزة الاختيارية

AUDIO IN بجهاز محمول (PORT. IN)

قم بتوصيل مخرج الجهاز المحمول (PMP أو MP3 الخ) بموصل دخل AUDIO (PORT. IN).

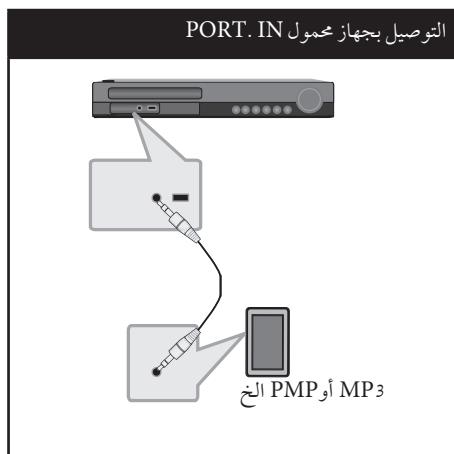

الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول أو من جهاز خارجي

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع متعددة من مشغلات الموسيقى المحمولة أو جهاز خارجي.

1. وصل المشغل المحمول "بالمدخل" موصل (مدخل المحمول) بالوحدة

أو

قم بتوصيل الجهاز الخارجي بموصل أوكس "AUX" الموجود بالوحدة.


2. يتم تشغيل الطاقة بالضغط على POWER.

3. حدد خاصية AUX أو PORTABLE بالضغط على RADIO&INPUT.

4. افتح الجهاز الخارجي أو مشغل الموسيقى المحمول وابدأ في تشغيله.

توصيل AUX IN

توصيل خارج الجهاز الإضافي بموصل (L/R) مدخل AUX AUDIO.

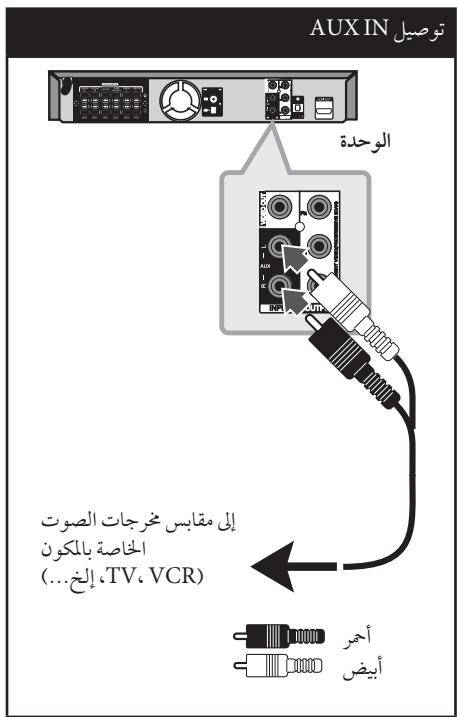


تنبيه

إن كان التلفاز به مخرج واحد للصوت (أحادي)، قم بتوصيله بمقابس الصوت (الأبيض) الأيسر في الوحدة.

توصيل USB

وصل منفذ USB الخاص بذاكرة USB (أو مشغل MP3، الخ) بمنفذ USB الموجود في مقدمة الوحدة.

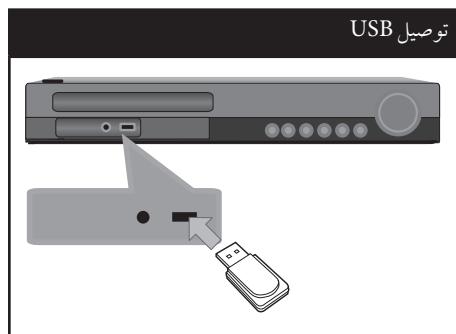

متطلبات جهاز "USB"

- مشغل الموسيقى (MP3) مشغل الموسيقى (MP3) فلاش.
- تعرف (USB) فلاش : الأجهزة التي تدعم (USB) 2.0 و 1.1 (USB)
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم بعض أجهزة USB.

نزع جهاز USB من الوحدة

1. اختر وضع خاصية مختلف أو اضغط على إيقاف STOP مرتين متاليتين.


2. انزع جهاز USB من الوحدة.

توصيل الهوائي

قم بتوصيل هوائي FM / AM المزود للاستماع للراديو.

قم بتوصيل دائرة هوائي AM بموصل هوائي AM.

قم بتوصيل سلك هوائي FM بموصل هوائي FM.

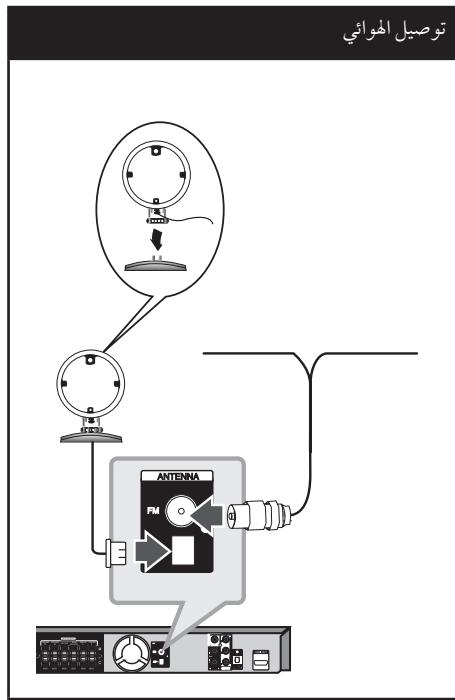


تنبيه !

- لتجنب التقطات التشويش، قم بإبعاد هوائي AM الخلفي عن الوحدة والمكونات الأخرى.
- تأكّل من مدخل سلك هوائي FM بالكامل. بعد توصيل سلك هوائي FM، احرص قدر الإمكان أن يظل في وضع أفقى.

توصيل OPTICAL IN

أوصل المخرج الضوئي للوحدة (أو الجهاز الرقمي ونحو ذلك) . OPTICAL IN بموصل ضوئي.

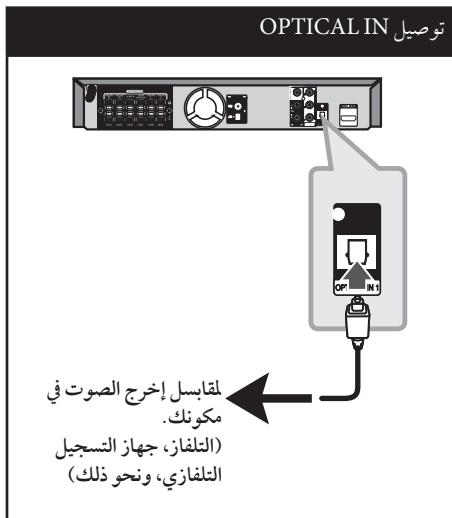

3

إعداد سماعات محاكاة المسرح المنزلية ez

أنصت إلى الصوت من التلفاز والدي في دي والجهاز الرقمي ذي نمط 5.1 (أو 2.1) بالنسبة للقنوات. وحتى في وضع إغلاق الطاقة، إذا ضغطت على الزر **OPTICAL** (بصري)، فسوف يتم فتح الطاقة وتغيير تلقائياً إلى وضع **AUX OPT** (الخيار **AUX OPT** الإضافي).

1. صل مقبس الإدخال البصري (OPTICAL IN) بالوحدة بمقبس الإخراج البصري بجهاز التلفاز (أو الجهاز الرقمي أو غير ذلك من الأجهزة) لديك.

2. اختر وضع **AUX OPT** (الخيار **AUX OPT** الإضافي) من خلال استخدام **OPTICAL** (وصلة البصرية). لا اختيار وضع **AUX OPT** (الخيار **AUX OPT** الإضافي) بشكل مباشر.

3. استمع إلى الصوت من السماعة ذات نمط 5.1 (أو 2.1) بالنسبة للقنوات.

4. للخروج من وضع **AUX OPT** (الخيار **AUX OPT** الإضافي) من خلال استخدام **OPTICAL** (بصري). يصبح العمل من خلال الوضع السابق مرة أخرى.

لإظهار قائمة الإعداد و الخروج منها

- اضغط HOME
 يتم القائمة الرئيسية



- حدد خيار [إعداد] باستخدام <>.

- اضغط ENTER
 يتم عرض [إعداد]

- اضغط RETURN أو HOME للخروج من قائمة [إعداد].

معلومات عن قائمة المساعدة للإعداد

العملية	الأزرار	القائمة
الانتقال إلى قائمة أخرى.	٨٧	Move
الانتقال إلى مستوى سابق.	<	Move
الانتقال للمستوى التالي أو تحديد قائمة.	>	Move
للخروج من قائمة الإعداد [إعداد] أو إعداد 5.1 [إعداد الساعات 5.1]	RETURN	Close
لتتأكيد قائمة.	ENTER	Select

ضبط إعدادات الإعداد


وباستخدام قائمة الإعداد، يمكنك إجراء تعديلات متفرقة على مواد كالصورة والصوت. كما يمكنك ضبط لغة العناوين الفرعية وقائمة الإعداد، وما إلى ذلك. للحصول على تفاصيل كل بند من بنود قائمة الإعداد، انظر الصفحات من 23 حتى 27.

الإعدادات ٥ لغة العرض على الشاشة:

أثناء استخدام هذه الوحدة لأول مرة، تظهر القائمة الأولية الخاصة بإعداد اللغة على شاشة تلفازك.

يجب أن تكمل الاختيار الأولى للغة قبل استخدام الوحدة. سيتم اختيار اللغة الإنجليزية كلغة أولية.

- اضغط على تشغيل POWER لتشغيل الوحدة. ستظهر قائمة إعداد اللغة على الشاشة.

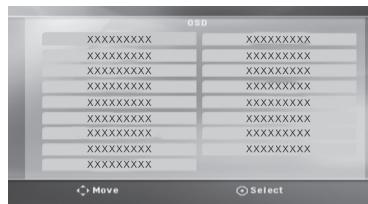

- استخدم ٨ ٧ < > لتحديد لغة ثم اضغط على دخول (◎ ENTER). سوف تظهر قائمة التأكيد.



- استخدم > لتحديد دخول [Enter] ثم اضغط على دخول (◎ ENTER) لإنتهاء إعداد اللغة.

وضع العرض (Display Mode)

ذا حددت 3:4، فإنك ستحتاج إلى تحديد الطريقة التي ترغب أن يتم بها عرض برامج الشاشة والأفلام في شاشة التلفاز الخاص بك.

[Letterbox]

يعرض صورة عريضة مع أشرطة في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة.

[Panscan]

يعرض صورة عريضة تلقائياً على الشاشة بالكامل ويقوم باقصاص الأجزاء غير المناسبة. (إذا كان القرص/الملف غير متوازن مع Pan Scan، يتم عرض الصورة بنسبة Letterbox).

الوضوح (Resolution)

تعين دقة مخرجات إشارة مكون الفيديو HDMI. راجع "تعين دقة الشاشة" لمزيد من التفاصيل حول دقة الشاشة (ص 19).

[Auto]

إذا تم توصيل مقبس مخرج HDMI بأجهزة التلفاز التي توفر معلومات عن العرض (EDID)، يتم تلقائياً تحديد دقة الشاشة التي تناسب التلفاز المتصل على أفضل وجه ممكن. إذا كان كابل COMPONENT VIDEO OUT (خرج فيديو المكون) هو الوحدة المتصل، فهذا يغير من دقة الصورة إلى 480i (أو 576i) بدقة افتراضية للصورة.

[1080p]

يكون الخارج 1080 خطًا تدريجيًا في لقطة الفيديو.

[1080i]

يكون الخارج 1080 خطًا متداخلاً في لقطة الفيديو.

[720p]

يكون الخارج 720 خطًا تدريجيًا في لقطة الفيديو.

[480p (أو 576p)]

يكون الخارج 480 (أو 576) خطًا تدريجيًا في لقطة الفيديو.

[480i (أو 576i)]

يكون الخارج 480 (أو 576) خطًا متداخلاً في لقطة الفيديو.

اللغة (Language)

لغة القائمة (Menu Language)

حدد لغة قائمة Setup (الإعداد) والعرض على الشاشة.

صوت القرص / ترجمة القرص / قائمة القرص (Disc Audio / Disc Subtitle / Disc Menu)

إختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت الأسطوانة) والعناوين الفرعية وقائمة الأسطوانة.

[أصلي]

تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

[آخر]

لاختيار لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية ثم ENTER (④) لإدخال الرقم المناظر المكون من 4 رموز وفقاً لقائمة رمز اللغة في صفحة 39. اضغط على CLEAR (CLEAR) في حال إدخال رمز لغة خاطئ.

[إيقاف التشغيل (من أجل ترجمة القرص)]

إيقاف تشغيل الترجمة.

وضع وضع العرض (Display)

بعد التلفزيون (TV Aspect)

حدد مظهر الشاشة الذي سيتم استخدامها وفقاً لشكل شاشة التلفاز الخاص بك.


[4:3]

حدده عند توصيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه للصورة هي النسبة القياسية 4:3.

[16:9]

حدده عند توصيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه 16:9.

٣- تحديد الساعة

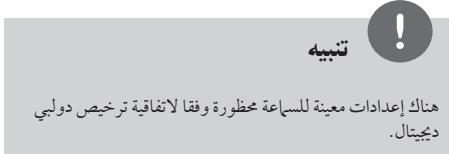

[الحجم]

[مستوى الصوت] ضغط < لتعديل مستوى الخارج من السماعة المحددة.
-5 يسار/ يمين القدمة: 0
لكر، الصبة، الفرع، سوار/ يمين القدمة، الوسط: 5 ~ -5

المسافة

بعد توصيل المساعات بجهاز استقبال DVD Receiver ضبط المسافة بين المساعات ونقطة استماعك إذا كانت مسافة المساعات الوسطي أو الأمامية أكبر من مسافة المساعات الخلفية. هذا يسمح للصوت الصادر من كل سبعة أن يصل للسامع في نفس الوقت. اضغط على < > لتعديل مسافة المساعة المحددة. تكون هذه المسافة متساوية للفرق بين المسافة بين المساعات الوسطي والخلفية من ناحية والأمامية من ناحية أخرى.

الاختصار [

(صوت) (Audio)

٥.١ اعداد السماعات

قم بإجراء الإعدادات التالية على محلل رموز قناة 1.5 المدمج.

١. اختر [إعداد الساعات ٥] من قائمة الصوت [صوت]

. اضغط ENTER .

٥١- قائمۃ [ساعۃ ٥].



3. استخدم < لاختيار المساحة التي ترغب فيها.

4. اضبط الخيارات باستخدام أزرار < > و < >.

5. يمكن الرجوع إلى القائمة السابقة من خلال الضغط على زر  RETURN.

DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

نوع بتوضيح الصوت عند خفض مستوى الصوت (Dolby Digital الرقمي). اضبطه على [تشغيل] للحصول على هذا التأثير.

Vocal

[تشغيل] لدمج قنوات karaoke في صوت الاستريو العادي.

لا يتم تفعيل هذه الوظيفة إلا مع أقراص karaoke DVD متعددة القنوات.

وضوح تزامن الـ AV (HD AV Sync)

يحدث، في بعض الأحيان، أن يكون هناك فارق زمني بين الصورة والصوت في جهاز التلفاز الرقمي (Digital TV). وفي حالة حدوث ذلك، يمكنك تعويض هذا الفارق من خلال تحديد فترة التأخير الصوت كي يتلطف وصول الصورة بشكل فعال. ويُطلق على هذه العملية؛ HD AV Sync (التزامن الصوتي المترافق).

استخدم أزرار ▶ و ◀ (في جهاز التحكم عن بعد) لتغيير مقدار التأخير إما بالزيادة أو بالنقصان، بحيث يمكنك الضبط على أي رقم بين صفر و 300 ملي ثانية.

3



القفل (Lock) (التحكم الرئيسي)

الإعدادات الأولية لموز المناطق:

عند استخدامك لهذه الوحدة لأول مرة، عليك ضبط كود المنطقة (Area Code).

1. حدد قائمة [القفل] ثم اضغط على >.

2. اضغط على <.

3. [القفل]، عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بإنشائها. أدخل كلمة مرور واضغط على دخول (◎ ENTER). أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على دخول (◎ ENTER) للتحقق. إن ارتكبت خطأ قبل الضغط على دخول (◎ ENTER)، اضغط على مسح (◎ ENTER).

4. حدد الرموز الثلاثة الأولى باستخدام الأزرار ▶.

5. اضغط على دخول (◎ ENTER) وحدد الرمز الثاني باستخدام الأزرار ▶.

6. اضغط على دخول (◎ ENTER) لتأكيد تحديد كود المنطقة.

التصنيف (Rating)

يقوق حظر تشغيل أسطوانات دي في دي المصنفة على محتواها. وليس جميع الأقراص مصنفة

1. حدد تصنيف [التصنيف] في قائمة إغلاق [القفل] ثم اضغط على >.

2. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على دخول (◎ ENTER).

3. حدد تصنيفًا من 1 إلى 8 باستخدام الأزرار ▶.

[التصنيف 1-8]

التصنيف رقم واحد (1) عليه أكثر قدر من القيود، والتصنيف رقم ثمانية (8) عليه أقل قدر من القيود..

[إلغاء القفل]

إن حددت المفتاح، يكون التحكم الرئيسي غير نشط ويعمل القرص بكامل طاقته

4. اضغط على دخول (◎ ENTER) لتأكيد تحديد التصنيف.

أخرى (Others)

DivX VOD

إننا نوفر لك كود تسجيل خدمة DivX® VOD (الفيديو حسب الطلب) الذي يسمح لك باستئجار وشراء ملفات الفيديو .DivX® VOD باستخدام خدمة

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع www.divx.com/vod.

اضغط على **ENTER** عند تغيير [فيديو DivX® عند الطلب] ويمكنك عرض رمز تسجيل الوحدة.

تنبيه



جميع ملفات الفيديو المتزلة من DivX® VOD لا يمكن قرائتها إلا عبر هذه الوحدة.

3

كلمة مرور (Password)

يمكنك إدخال كلمة مرور أو تغييرها.

1. حدد كلمة مرور [كلمة المرور] في قائمة إغلاق [القفل] ثم اضغط على **>**.

2. اضغط على **ENTER**.

3. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح أعلاه (التصنيف). لتغيير كلمة المرور، اضغط على دخول (**ENTER**) عند تضليل خيار التغيير [تغيير]. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على دخول (**ENTER**). أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على دخول (**ENTER**) للتحقق.

4. اضغط على إعداد **HOME** للخروج من القائمة.

تنبيه



إن نسيت كلمة المرور، فيمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:
1. اختر قائمة [إعداد] في قائمة [الرئيسية].

2. أدخل الرقم المكون من 6 أرقام "210499" ثم اضغط على دخول (**ENTER**). تم مسح كلمة المرور.

رمز المنطقة (Area Code)

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت معاييرها لتقسيم أسطوانة فديو DVD، بناء على القائمة الموضحة في صفحة 40.

1. حدد كود المنطقة [كود المنطقة] في قائمة إغلاق [القفل] ثم اضغط على **>**.

2. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح في الفقرة السابقة **(ENTER)**.

3. دد الرمز الأول باستخدام الأزرار **V**.

4. اضغط على دخول (**ENTER**) وحدد الرمز الثاني باستخدام الأزرار **V**.

5. اضغط على دخول (**ENTER**) لتأكيد تحديد كود المنطقة.

4

العملية

العمليات الأساسية

1. أدخل القرص باستخدام OPEN/CLOSE أو قم بتوصل جهاز USB في منفذ USB.
2. اضغط HOME . فتظهر لك قائمة [الرئيسية].
3. حدد أحد الخيارات باستخدام أزرار < >. عند اختيارك أحد هذه الخيارات [فيلم]، أو [صورة]، أو [موسيقى] حال اتصال جهاز USB ووجود قرص بداخل الوحدة في الوقت ذاته، فسوف تظهر قائمة لاختيار وسيلة التشغيل. عليك حينئذ أن تحدد وسيلة التشغيل ثم تضغط زر . ◎ ENTER



4. اضغط ENTER ، ثم قائمة الخيارات التي يتم تحديدها.

تنبيه !

- بالنسبة لمعظم أسطوانات الصوت المدججة وأسطوانات DVD، ROM، سوف يبدأ التشغيل تلقائياً.
- تقوم الوحدة بتشغيل ملفات الموسيقى الموجودة في جهاز تخزين USB أو الأسطوانة فقط بشكل تلقائي.

استخدام القائمة الرئيسية (Home Menu)

1. اضغط HOME . فتظهر لك قائمة [الرئيسية].
2. حدد أحد الخيارات من خلال استخدام أزرار < > .
3. اضغط ◎ ENTER ، ثم قائمة الخيارات التي يتم تحديدها.



4



- [موسيقى]: يظهر من خلاله قائمة [موسيقى].
- [فيلم]: يبدأ إعادة تشغيل قنوات الميديو أو تظهر من خلاله قائمة [فيلم].
- [صورة]: يظهر من خلاله قائمة [صورة].
- [إعداد]: يظهر من خلاله قائمة [إعداد].

تنبيه !

لا يمكنك تحديد خيار [الموسيقى] أو [الأفلام] أو [الصور] في حال عدم توصيل جهاز USB أو إذا لم يتم إدخال أسطوانة.

العمليات الأخرى

عرض بيانات الأقراص على الشاشة

يمكنك عرض معلومات متنوعة عن القرص المركب على الشاشة.

- اضغط على **INFO/DISPLAY** لعرض معلومات القراءة المتنوعة.
- يمكنك اختيار عنصرًا عن طريق الضغط على **7** وتحتاج إلى تغيير تختلف المواد المعروضة وفقاً لنوع القرص أو حالة التشغيل.
- يمكنك اختيار عنصرًا عن طريق الضغط على **8** وتحتاج إلى تغيير الصيغة أو اختياره عن طريق الضغط على **< >**.
- العنوان - رقم العنوان الحالي/إجمالي رقم العناوين.
- الفصل - انتقل إلى الفصل / المسار / الملف السابق / التالي.
- الوقت - وقت التشغيل المقضي.
- صوت - لغة أو قناة الصوت المختارة.
- ترجمة - الترجمة المختارة.
- زاوية - الزاوية المختارة/العدد الإجمالي للزوايا.

تنبيه

إن لم يضغط على أي زر لعدة ثوان قليلة، يختفي المعرض على الشاشة.

من	نفذ ذلك
إيقاف	اضغط على ■ STOP .
قراءة الملفات	اضغط على ▶ PLAY, MONO / . STEREO .
إيقاف مؤقت	اضغط على . PAUSE/STEP .
التشغيل إطار إطار	اضغط بشكل متكرر على ■ PAUSE/STEP لتشغيل Frame-by-Frame عنوان DVD, DivX (فقط)
التحقق إلى المسار / الملف اللاحق / السابق	خلال قراءة الملفات، اضغط على ◀▶▶ SKIP للذهاب إلى الفصل / المسار التالي أو للعودة إلى بداية الفصل / المسار الحالي. اضغط مرتين على ◀◀ SKIP لفترة موجزة على ◀◀◀ للرجوع إلى الفصل / المسار السابق. تحديد نقطة بسرعة من خلال تشغيل ملف بتقديمه للأمام أو الرجوع للخلف
تحديد نقطة بسرعة من خلال تشغيل الملف للأمام أو الرجوع للخلف	خلال قراءة الملف، اضغط بعضاً متكرراً على ◀◀▶▶ SCAN لتحديد سرعة المسح المطلوبة. للعودة إلى السرعة الطبيعية، اضغط على ▶ PLAY . MONO/STEREO . التشغيل المتكرر أو العشوائي
التشغيل المتكرر أو العشوائي	اضغط بشكل متكرر على ◀▶ REPEAT ، وسوف يعلم العنوان، أو الفصل، أو المسار الحالي بشكل متكرر أو عشوائي.
تبطة سرعة التشغيل	- نمط التشغيل العشوائي: الملفات الموسيقية فقط. DVD - ▶▶ العنوان / الكل / إيقاف التشغيل DivX - ▶▶ العنوان / الكل / إيقاف التشغيل Audio CD / MP3 / WMA - ▶▶ المسار / الكل / عشوائي / إيقاف التشغيل
	في نمط الإيقاف المؤقت، اضغط على ▶▶ SLOW (بطيء) أو ◀◀ SLOW (أسرع) لتحديد السرعة المطلوبة.

بدء التشغيل عند نقطة زمنية محددة

DivX DVD

لبدء التشغيل عند أي وقت معين في ملف أو عنوان.

- اضغط على عرض (INFO/DISPLAY) □ خلال قراءة الملفات.

2. اضغط على 7 لتحديد أيقونة الوقت وسوف تظهر “--:---.”

3. أدخل وقت البدء المطلوب في خانة الساعات وال دقائق والثواني من اليسار للبيان. إن أدخلت أرقاما خاطئة، فاضغط على مسح (CLEAR) لإزالة الأرقام التي أدخلتها. ثم أدخل الأرقام الصحيحة.

على سبيل المثال، للوصول إلى مشهد في الساعة الأولى وعشرين دقيقة وعشرين ثانية، أدخل "11020" عبر الأزرار الرقمية.

4. اضغط على دخول (ENTER) ⊕ للتأكيد. تبدأ إعادة التشغيل من الوقت المحدد.

استئناف استعادة التشغيل

WMA MP3 ACD DivX DVD

■ STOP تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي اضغطت فيها على وفقاً للأسطوانة. إذا ظهرت "■■■" (إيقاف الاستئناف) على الشاشة بشكل مختصر، اضغط على PLAY, MONO / STEREO ▶ لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد).

إذا قمت بالضغط على ■ (إيقاف) مرتين أو قمت بتفريغ الأسطوانة، سوف تظهر "■■■" (إيقاف تام) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة المتوقفة.

تنبيه



يمكن مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على الزر (مثلاً ⊖ (تشغيل) و ▲ (فتح/غلق... إلخ)).

عرض قائمة الدي في دي (DVD Menu)

DVD

عند تشغيل جهاز دي في دي به عدة قوائم، حدد القائمة التي ترغب في استخدامها باستخدام القائمة (Menu).

- اضغط على القائمة .DISC MENU تظهر قائمة القرص.

2. حدد القائمة باستخدام > < ▷

3. اضغط على تشغيل للتأكد.

(► PLAY, MONO / STEREO)

عرض عنوان دي في دي

DVD

عند تشغيل قرص دي في دي به عدة عنوانين، يمكنك تحديد العنوان الذي ترغب فيه استخدامه القائمة.

- اضغط على عنوان (TITLE) سيظهر عنوان القرص

2. حدد القائمة بالضغط على > < ▷

3. اضغط على تشغيل للتأكد.

(► PLAY, MONO / STEREO)

تشغيل DVD بسرعة 1.5 مرة

تسمح لك السرعة 1.5 بمشاهدة الصور والاستماع إلى الصوت بشكل أسرع من التشغيل على السرعة العادية.

1. خلال قراءة الملفات، اضغط على تشغيل ► PLAY, MONO / STEREO لبدء التشغيل بسرعة تزيد مرة ونصف. سوف تظهر "x1.5" على الشاشة.

2. اضغط تشغيل ► PLAY, MONO / STEREO مرة أخرى للخروج.

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع Stop (إيقاف) لمدة حوالي خمس دقائق.

تنبيه !

إذا كنت ترغب في تحديد كافة الملفات الموجودة بالقائمة، فانقر [تحديد الكل]، ثم اضغط على **ENTER**.

لإزالة التحديد

1. استخدم أزرار **< >** لتحديد المسار الذي ترغب في إزالته من الملف المحدد.

2. اضغط على **. MARKER**.

لحذف جميع العلامات

استخدم أزرار **< >** لاختيار [إلغاء تحديد الكل]، ثم اضغط على **ENTER** في وضع تعديل برنامج.

تنبيه !

تم إزالة العلامات أيضاً عند إزالة القرص أو جهاز USB، ويتم تحويل الوحدة إلى وضع الإغلاق أو تحويل الوظيفة إلى وظائف أخرى.

إعادة التشغيل من خلال التحديد ACD

WMA **MP3**

تيبح لك وظيفة التحديد أن تقوم ب تخزين ملفاتك المفضلة من أنقرس أو جهاز USB في ذاكرة الوحدة.

1. اختر [موسيقى] من قائمة [الرئيسية].

قائمة Music (موسيقى)

العودة للحافظة السابقة.
(MP3 / WMA)

سوف يتم عرض معلومات الملف وفقاً في ملف الموسيقى ID3TAG لمعلومات فقط ٣ (MP3). الملايئم



تحديد كافة المسارات / الملفات.
إزالة تحديد كافة المسارات / الملفات

الانتقال إلى قائمة الملفات السابقة
أو التالية.

2. حدد نوع الموسيقى المطلوبة في القائمة [قائمة] باستخدام أزرار **< >**، ثم اضغط على **MARKER** (العلامة) كي تظهر العلامة على القائمة.

3. اضغط على **ENTER** أو **▶ PLAY, MONO / STEREO**.
فيظهر لك وضع التشغيل.

4. حدد وضع التشغيل باستخدام أزرار **< >**، ثم اضغط على **ENTER**.

[تشغيل علامة]

إعادة التشغيل من خلال التحديد.

[تشغيل الحالي]

إعادة التشغيل الطبيعي



تغيير صفحة رمز الترجمة DivX

إذا لم يتم عرض الترجمة بالشكل المأمول، يمكنك تغيير صفحة رمز الترجمة لعرض ملف الترجمة بالشكل المأمول.

1. أثناء التشغيل، اضغط زر **INFO/DISPLAY** لعرض المعلومات على الشاشة.

2. استخدم **A/B** لتحديد خيار [صفحة الكود].

3. استخدم **</>** لتحديد خيار الرمز المطلوب.

4. اضغط على **RETURN** للخروج من العرض على الشاشة.

حول قائمة help (المُساعدة) في النافذة الكاملة.

العملية	الأزرار	القائمة
عرض قائمة (خيارات).	□ INFO / DISPLAY	Menu
الانتقال إلى ملف آخر	</>	◀/▶ Prev. / Next
الرجوع إلى قائمة [صورة].	RETURN	⬅ Close

الخيارات المتاحة أثناء عرض صورة

يمكنك استخدام خيارات متعددة خلال عرض صورة في وضع النافذة الكاملة.

1. أثناء عرض صورة في وضع النافذة الكاملة، اضغط □ INFO/DISPLAY لعرض قائمة الخيارات.

2. حدد أحد الخيارات باستخدام أزرار < > ▲ ▼ .



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

1 الصورة الحالية/ جميع الصور. - استخدم <> لعرض صورة سابقة/ تالية.

2 عرض الشرايخ ▶▶ - اضغط ◎ ENTER ، لبدء أو إيقاف عرض للشرايخ.

3 سرعة x1 / x2 / x3 - استخدم زر ◎ ENTER لتحديد مقدار الفترة الزمنية بين الصور في عرض الشرايخ.

4 تدوير - اضغط ◎ ENTER للقيام بلف الصورة.

5 اذهب للقائمة - اضغط ◎ ENTER للرجوع إلى قائمة [صورة].

مشاهدة ملف صور JPG

تستطيع هذه الوحدة تشغيل الأقراص التي بها ملفات صور.

1. اختر [صورة] من قائمة [الرئيسية] ثم اضغط ◎ ENTER .

قائمة [صورة]:

الانتقال إلى قائمة الملفات السابقة أو التالية.

العودة للحافظة السابقة.

2. اضغط ▼ لتحديد حافظة، ثم اضغط ◎ ENTER .


3. إذا كنت ترغب في مشاهدة عرض للشرايخ، اضغط ▲ ▼ لتحديد ملف، ثم اضغط ▶▶ PLAY, MONO / STEREO

حول قائمة help (المُساعدة) في قائمة [صورة].

العملية	الأزرار	القائمة
تشغيل عرض للشرايخ.	▶ PLAY, MONO / STEREO	▶ Slide Show
الانتقال إلى ملف أو محتوى آخر.	▲ ▼ < >	▲▼◀▶ Move
عرض ملف معين.	◎ ENTER	◎ Select
العودة لقائمة [الرئيسية].	⬅ RETURN	⬅ Close

تحديد النظام - اختياري

يجب عليك تحديد وضع النظام الملائم لنظام التليفزيون الخاص بك. اضغط باستمرار على **PAUSE/STEP** لأكثر من خمس ثوانٍ حتى يمكنك اختيار النظام في قائمة [الرئيسية]. (PAL / NTSC)

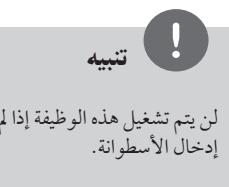

ضبط إعدادات مستوى السماعة


يمكنك ضبط مستوى الصوت لكل ساعة.

- اضغط بتكرار على **SPEAKER LEVEL** (مستوى السماعة) لاختيار الساعة المطلوبة للضبط.
- اضغط على **+/- VOL** لضبط مستوى الصوت للساعة المحددة أثناء عرض قائمة ضبط المستوى على نافذة العرض.
- كرر هذه الخطوة وضبط مستوى صوت الساعات الأخرى.

ضبط مؤقت النوم

اضغط على نوم (SLEEP) مرة أو أكثر لتحديد وقت التأجيل بين 10 و 180 دقيقة، بعد إغلاق الوحدة.
لتحقيق من الوقت المتبقى، اضغط على نوم (SLEEP).

لإلغاء خاصية النوم، اضغط ضغطا متكررا على **SLEEP** إلى أن تظهر "SLEEP 10" ، ثم اضغط **SLEEP** مرة أخرى أثناء ظهور "SLEEP 10".

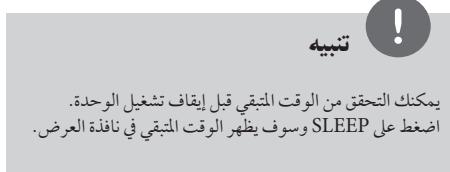

مخفف الإضاءة

اضغط على **SLEEP** مرة واحدة. سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقادير النصف. وللإلغاء، اضغط بتكرار على **SLEEP** حتى يتم إيقاف الخفت.

إيقاف الصوت مؤقتاً

اضغط على صامت (MUTE) لإخفاء صوت الوحدة.
يمكنك كتم صوت الوحدة للرد على الهاتف على سبيل المثال، وسوف يتم عرض "MUTE" صامت في نافذة العرض.

DVD ذاكرة المشهد الأخير

تقوم هذه الوحدة بحفظ المشهد الأخير من القرص الأخير الذي يتم عرضه. ويقى المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بإخراج القرص من المشغل أو قمت بإيقاف تشغيل الوحدة (وضع الاستعداد). إذا قمت بتحميل قرص تم حفظ المشهد به، فسيتم استدعاء هذا المشهد أو توماتيكيا.

عمليات الإذاعة

ضبط محطات الراديو مسبقاً

يمكنك ضبط 50 قناة FM و(MW) AM ضبطاً مسبقاً.

قبل التوليف، تأكد من إغلاق الصوت.

- اضغط على خاصية **RADIO&INPUT** (⇨) إلى أن تظهر FM أو (MW) AM على نافذة العرض.

- حدد التردد المطلوب بالضغط على توليف **TUNING** (+/-).

- اضغط على **ENTER** (◎)، وسوف يومنض عدد محدد مسبقاً على نافذة العرض.

- اضغط على (+/-) **PRESET** لتحديد الرقم المضبوط مسبقاً الذي تريده.

- اضغط على **ENTER** (◎).
فسوف تكون المحطة مخزنة.

- كرر الخطوات من 2 إلى 5 لتخزين محطات أخرى.

مسح كل المحطات المحفوظة

- استمر في الضغط على **CLEAR** لثانيةين تقريباً.
سيومنض **ERASE ALL** (محو الكل) في شاشة جهاز استقبال DVD.

- اضغط على **CLEAR** لمحو كل محطات الراديو المحفوظة.

حذف محطة محفوظة

- اضغط على + / - **PRESET** لاختيار الرقم مسبق الضبط الذي ترغب في حذفه.

- اضغط على **CLEAR** (مسح) وسوف يومنض الرقم مسبق الضبط في نافذة العرض.

- اضغط على **CLEAR** (مسح) مرة أخرى لحذف الرقم مسبق الضبط المحدد.

تحسين استقبال إف إم FM

▶ **PLAY, MONO / STEREO** اضغط من على وحدة التحكم عن بعد. سيؤدي هذا إلى تغيير الصوت من ستريو إلى أحادي ودائماً ما يحسن الاستقبال.

تأكد من توصيل كل من هوائي FM وAM.
(راجع إلى الصفحة 22)

الاستماع إلى الراديو

- اضغط على خاصية **RADIO&INPUT** (⇨).
إلى أن تظهر FM أو (MW) AM على نافذة العرض.
وستكون آخر محطة مسلمة هي المحطة المولدة.

- اضغط باستمرار على (+/-) لمدة ثانيةين إلى أن تبدأ علامة التردد في التغير، ثم حرر الزر. يتوقف المسح عندما تبدأ الوحدة في توليف محطة.

أو

- اضغط ضغطاً متكرراً على (-/+).
اضغط حجم الصوت بتدوير **VOLUME** الموجود في اللوحة الأمامية أو بالضغط ضغطاً متكرراً على (+/-) في جهاز التحكم عن بعد.

الوصف	على الشاشة
يمكنك من الاستمتاع بالمزيد من الأصوات الصاحبة.	VIRTUAL
دولبي برو لوجيك II" Dolby Pro Logic II" يمكنك من تشغيل مصدر الاستريو "جسم الصوت" على قناة 5.1	PLII MOVIE PLII MUSIC
يمكنك من الاستمتاع بالمزيد من الأصوات الصاحبة.	BYPASS

ضبط الصوت

إعداد الوضع "محيطي"

ذا النظام به مجموعة شاملة من المجالات الصوتية المجهزة . يمكنك اختيار نوع الصوت الذي ترغب فيه باستخدام معلم الصوت **SOUND EFFECT** يمكنك تغيير **SOUND EFFECT** باستخدام مفتاح الأسماء < > أثناء عرض معلومات **SOUND EFFECT**.

العناصر المعروضة من منظم الصوت "Equalizer" يمكن أن تختلف بحسب نوع ومصدر الصوت وبحسب المؤثرات .

تبليه !

- في بعض البيئات المحيطة، قد لا يسمع صوت السماعات أو يكون صوتها منخفضاً، وهذا يرجع للبيئة المحيطة ومصدر الصوت، ولا يعد ذلك عيباً.
- قد تحتاج إلى إعادة ضبط الجو المحيط، بعد فتح المدخل، بل أحياناً حتى بعد تغيير مسار الصوت.

الوصف	على الشاشة
يمكنك الاستمتاع بالصور والصوت من المكون الخاص بك باستخدام هذه الوصلة.	NAT PLUS
يمكنك الاستمتاع بصوت طبيعي مريح.	NATURAL
مؤثرات صوتية إقليمية مثل (DANGDUT / ARABIC / PERSIAN / INDIA / REGUETON / MERENGUE / SAMBA / SALSA / CUMBIA / AFRO)	التخصيص المحلي لمنظم الصوت:
يعرف على منظم الصوت الأكثر تشابهاً مع نوع الموسيقى المشتملة عليه ملفات MP3 ID3 Tag الأغاني	AUTO EQ
يضفي هذا البرنامج جو من الحماسة للصوت بما يمنحك شعوراً بأنك في حفلة حقيقة للروك أو البوب أو الجاز أو للموسيقى الكلاسيكية.	POP CLASSIC JAZZ ROCK
هذه الوظيفة مثالية لملفات MP3 القابلة للضغط. وهي تحسن صوت الترددات العالية.	MP3 OPT
أثناء التشغيل، قم بتعزيز تأثير صوت الترددات العالية والترددات المنخفضة (الخفيف) والصوت المحيطي.	BASS
يعزز الخفيف والترددات العالية.	LOUDNESS

العمليات المتقدمة

تنبيه



- يمكنك التأكد من النسبة المئوية لعدل تسجيل "USB" على الشاشة أثناء عملية التسجيل (أسطوانة مدمجة صوتية أو أسطوانة MP3 / WMA مدمجة فقط).
- لا يوجد صوت أثناء تسجيل ملفات ويناب / إم بي ثري.
- عند إيقاف التسجيل أثناء إعادة التشغيل، فإن الملف الذي تم تسجيله حتى ذلك الوقت سيتم حفظه (فقط الأفراد الصوتية المضغطة).
- لا تزعج جهاز "USB" أو تطغى الوحدة أثناء التسجيل إلى "USB". وإنافتكم عمل ملفات ناقصة ولا يمكن مسحها من جهاز الكمبيوتر.
- إذا كان التسجيل إلى "USB" لا يعمل، ستظهر رسالة مثل "لا يوجد USB" أو "خطأ" أو "لا يوجد تسجيل" يتم عرضها على نافذة العرض.
- ولا يمكن استخدام جهاز قارئ البطاقات المتعددة أو HDD خارجي لتسجيل USB.
- يتم تسجيل الملف على 128 ميجابايت (ساعتان تقريباً) عند التسجيل لفترة طويلة. يوجد أقل من 4 ملفات مسجلة.
- عند التوقف عن التسجيل أثناء استعادة التشغيل، لن يتم تخزين الملف.
- في حالة G، CD، أو DTS، سيتعذر تشغيل التسجيل باستخدام USB.
- الملفات الموجودة في المجلدات الفرعية لا يتم تسجيلها خلال تسجيل جميع الملفات.
- لن يمكنك تسجيل أكثر من 999 ملف.
- يتم إدخال ترقيم ملف التسجيل من الرقم الأول. لذلك إذا قمت بتحذف بعض ملفات التسجيل فإن ملف التسجيل التالي يمكن أن يكون هو الرقم الأقل فيما بين الملفات.

"USB" تسجيل إلى

يمكنك تسجيل الموسيقى أو مصدر الصوت إلى جهاز USB من خلال توصيله بالمنفذ الخاص به في الوحدة.

1. قم بتوصيل جهاز USB بالوحدة.

2. حدد الوضع الذي ترغب في التسجيل من خلاله. أعد تشغيل مصدر الصوت أولاً.

3. وابداً التسجيل من خلال الضغط على زر REC.

4. لإيقاف التسجيل، اضغط زر STOP.

[تسجيل كافة المسارات / الملفات]
يسجل على جهاز USB في وضع الإيقاف أو التشغيل.

[تسجيل قائمة البرنامج]
بعد وضع علامة على الملف (الملفات) المراد يمكنك تسجيله إلى جهاز USB (ارجع إلى صفحة 31).

ويمكن تجسيله كما يلي:

CD_REC └─ TRK_001 └─ TRK_002 └─ : └─ :	الأسطوانة المدمجة الصوتية
FILE_REC └─ 001_ABC(File name) └─ 002_DEF(File name) └─ : └─ :	MP3 / WMA
EXT_REC └─ AUDIO_001 └─ AUDIO_002 └─ : └─ :	المصادر الأخرى. Tuner, AUX., (Portable)

إن القيام بعمل نسخ غير مرخصة من المواد محمية ضد النسخ، بما في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، أو الـBث أو تسجيلات الصوت، بعد انتهاء اتفاقية حقوق النشر ويمثل اعتداء محظوظ. لا يجوز استخدام هذا الجهاز لهذه الأغراض.

كن على قدر المسؤولية احترم قوانين حقوق النشر

5

الصيانة

نقل الوحدة

عند شحن الوحدة.

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحياة، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلقة عند قلعوها من المصنع لأول مرة. حافظ على نظافة الأسطح الخارجية.

- لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش الميد الحشري بالقرب من الوحدة.
- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلتصق الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة


لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشة ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشة ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم مواد منزانية قوية مثل الكحول والبترول ومرق الدهان، لأن ذلك قد يتسبب في تلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذات تقنية ودقة عالية. عند اتساخ عدسة الالتفاقي الضوئي وأجزاء محرك القرص أو تلفها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

ملحوظات حول الأقراص

التعامل مع الأقراص




لا تلتصق أي ورقة أو شريط على القرص.

حفظ الأقراص

بعد التشغيل، احفظ القرص في الحافظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تعرّض لضوء الشمس المباشر.

تنظيف الأقراص

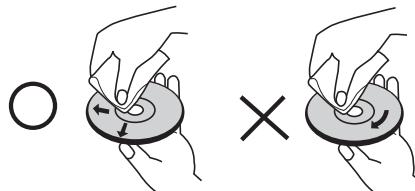

لا تستخدم مواد منزانية قوية مثل الكحول، والبترول، ومرق الدهان، أو المظفات المتاحة في الأسواق، أو مواد الرش المضادة للκهرباء الساقطة المخصصة في شرائط الكاسيت القديمة.

6

استكشاف المشكلات وإصلاحها

الحلج	السبب	استثناء الأخطاء وإصلاحها
قم بتوصيل كابل التيار مأخذ الطاقة بالجهاز بأمان.	لم فصل كابل التيار.	لا توجد طاقة
حدد وضع ادخال الفيديو المناسب على التلفاز حتى تظهر الصورة التي يستقبلها جهاز استقبال DVD على شاشة التلفاز.	جهاز التليفزيون غير معد لاستقبال إشارة قرص DVD.	لا توجد صورة
قم بتوصيل كابلات الفيديو بإحكام إلى كل من جهاز التلفاز وجهاز استقبال DVD.	كابلات الفيديو غير موصلة بإحكام.	
حدد وضع الإدخال الصحيح في جهاز استقبال الصوت حتى يكمل سماع الصوت من جهاز استقبال DVD.	المهاز المنفصل بكابل الصوت غير معد لاستقبال خرج إشارة DVD.	يوجد صوت ضعيف أو لا يوجد صوت بالمرة
قم بتوصيل كابلات الصوت في منافذ التوصيل الطرفية بشكل صحيح.	لم يتم توصيل كابلات الصوت بكمبرات الصوت أو جهاز الاستقبال بشكل محكم.	
استبدل بهكابل صوتي جديد.	كابلات الصوت تالفة.	
قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.	القرص متنسخ.	DVD جودة صورة درينة
أدخل القرص.	لم يتم إدخال أي قرص.	
أدخل قرص قابل للتشغيل (تأكد من نوع القرص ونظام اللون وكود المنطقة).	لم إدخال قرص غير قابل للتشغيل.	لن يتم تشغيل قرص DVD/CD
ضع القرص مع مواجهة الملاصق أو الجانب المطبع عليه للأعلى.	لم إدخال القرص بالملصوب.	
أدخل كلمة المرور الخاصة بك أو قم بتغيير مستوى التصنيف.	يوجد قفل عائلي والذي منع تشغيل أقراص DVD ذات تصنيف معين.	
قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.	القرص متنسخ.	سماع صوت همهمة أثناء تشغيل قرص CD أو DVD
قم بتحريك جهاز استقبال DVD والمكونات الصوتية مسافةً أكبر عن جهاز التلفاز.	لم وضع جهاز استقبال DVD/CD قريباً جداً من التلفاز مما يتسبب في وجود تعلقات.	
احفص توصيل الهوائي واضبطه في موضعه.	لم وضع الهوائي أو توصيله بشكل غير صحيح.	تعذر توفيق محطات الراديو بالشكل الصحيح
قم بتوصيل هوائي خارجي إذا لزم الأمر.	قم بتوصيل المكحلة يدوياً.	
قم بتوصيل المكحلة يدوياً.	قوية إشارة محطة الرadio ضعيفة جداً.	
قم بالضبط المسقط لبعض محطات الراديو، واجع صفحة 34 للحصول على التفاصيل.	لم يتم ضبط آلة قنوات مسبقاً أو لم يتم مسح العنوان المضبوطة مسبقاً. (عند التوليف عن طريق مسح قنوات الضبط المسبق).	
قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد غير موجه نحو الوحدة.	جهاز التحكم عن بعد غير موجه نحو الوحدة مباشرة.	جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الصحيح / لا يعمل بالمرة
استخدم جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة.	جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة.	
من جهاز استقبال DVD.	يوجد حائل بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.	
قم بإزالة ٥ دا العائق.	استبدل المطارات الموجودة بأخرى جديدة.	
BATARAYATI GHEZAR TAKHIM KUN BUDU FARAGHE.	BATARAYATI GHEZAR TAKHIM KUN BUDU FARAGHE.	

ملحق

رموز اللغة

استخدم هذه القائمة لإدخال لغتك المطلوبة للإعدادات الأولية التالية: Disc Audio (صوت القرص) و Disc Subtitle (ترجمة القرص) و Disc Menu (قائمة القرص).

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
السنغالية	8373	اللبنانية	7684	الفرنسية	7082	فار	6565
السلوفاكية	8375	المقدونية	7775	الفريزية	7089	الأفريقية	6570
السلوفينية	8376	مالايس	7771	غاليشيان	7176	الألبانية	8381
الآسيانية	6983	المالزية	7783	الجورجية	7565	الأمهرية	6577
السودانية	8385	الإيالام	7776	الألمانية	6869	العربية	6582
السوادجية	8387	الماوية	7773	اليونانية	6976	الأرمنية	7289
السويدية	8386	الماراثية	7782	جرين لاند	7576	الأساميرونة	6583
التاجالوج	8476	المالدوافية	7779	الغوارانية	7178	الأبارية	6588
الطاچيکیة	8471	المانغولية	7778	الجورجيات	7185	الأذربيجانية	6590
التمالیمية	8465	ناورو	7865	اهواسا	7265	البشکریة	6665
التلوجیة	8469	النبیلیة	7869	العربية	7387	الباسکیة	6985
التمالندیة	8472	الترکویجیة	7879	الهندیة	7273	البنغالية	6678
التونجیة	8479	الأوریا	7982	المجریة	7285	بوتان	6890
الترکیة	8482	البنجایة	8065	الاسنلندیة	7383	البهاریة	6672
الترکانیة	8475	الباشتو	8083	الأندونیسیة	7378	البریتونیة	6682
التنویة	8487	الفارسیة	7065	اللغة المولیة	7365	البلغاریة	6671
الاؤکرانیة	8575	البولنڈیة	8076	الآلرلنڈیة	7165	البیرمیة	7789
الاوردیة	8582	البرتغالیة	8084	الإیطالیة	7384	البیلاروسیة	6669
الاوزبکیة	8590	كويتشوا	8185	الیابانیة	7465	الصینیة	9072
القینمیة	8673	راینتو رومانیک	8277	الکانادا	7578	الکرواٹیة	7282
الفلاییکیة	8679	الرومانیة	8279	الکشمیریة	7583	التشیکیة	6783
الولیزیة	6789	الروسیة	8285	الکازاخستانیة	7575	الدانمارکیة	6865
الولویفة	8779	السامسونیة	8377	الکرگیریة	7589	الھولنڈیة	7876
إکسوزا	8872	اللغة الشنکریتیة	8365	الکوریة	7579	الإنجليزیة	6978
البدیشیة	7473	الجیلیة الأسکنلندیة	7168	الکریدیة	7585	إسپرانتو	6979
البیروپیا	8979	الل صریہ	8382	اللاویسیة	7679	الأستونیة	6984
الزولو	9085	الکرواٹیة الصربیة	8372	اللاتینیة	7665	الفاروزیة	7079
		شونا	8378	اللاتینیة	7686	فیجی	7074
		الستنیدیة	8368	اللینجالا	7678	الفنلاندیة	7073

رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز
AF	أفغانستان	GL	جرين لاند	PY	باراجواي
AR	الأرجنتين	HK	هونج كونج	PH	الفلبين
AU	أستراليا	HU	المجر	PL	بولندا
AT	المسا	IN	المدن	PT	البرتغال
BE	بلجيكا	ID	إندونيسيا	RO	رومانيا
BT	بوتان	IL	إسرائيل	RU	روسيا الاتحادية
BO	بوليفيا	IT	إيطاليا	SA	المملكة العربية السعودية
BR	البرازيل	JM	جامايكا	SN	السنغال
KH	كمبوديا	JP	اليابان	SG	ستмагفورة
CA	كندا	KE	كينيا	SK	جمهورية سلوفاكيا
CL	تشيلي	KW	الكويت	SI	سلوفينيا
CN	الصين	LY	ليبيا	ZA	جنوب إفريقيا
CO	كولومبيا	LU	لوكمبورج	KR	كوريا الجنوبية
CG	الكونغو	MY	مالزيا	ES	أسبانيا
CR	كостاريكا	MV	المالديف	LK	سريلانكا
HR	كرواتيا	MX	المكسيك	SE	السويد
CZ	جمهورية التشيك	MC	موناكو	CH	سويسرا
DK	الدانمارك	MN	มองغوليا	TW	تايوان
EC	الإكوادور	MA	المغرب	TH	تايلاند
EG	مصر	NP	نيبال	TR	تركيا
SV	السلفادور	NL	هولندا	UG	أوغندا
ET	أثيوبيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	UA	أوكرانيا
FJ	فيجي	NZ	نيوزيلندا	US	الولايات المتحدة
FI	فنلندا	NG	نيجيريا	UY	الأوروغواي
FR	فرنسا	NO	النرويج	UZ	أوزبكستان
DE	ألمانيا	OM	عمان	VN	فيتنام
GB	بريطانيا العظمى	PK	باكستان	ZW	زيمبابوي
GR	اليونان	PA	بنما		



ما هي وظيفة SIMPLINK؟

يتم التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم في التلفزيون عن بعد ويتم توصيل تلفزيون LG المزود بوظيفة SIMPLINK من خلال وصلة HDMI. تشمل الوظائف التي يتم التحكم فيها باستخدام جهاز التحكم في التلفزيون LG عن بعد على التشغيل والإيقاف المؤقت والمسح والتتجاوز والإيقاف وإيقاف التشغيل وغيرها.

- راجع دليل مالك التلفزيون للحصول على التفاصيل المتعلقة بوظيفة SIMPLINK.
- يتميز تلفزيون LG المزود بوظيفة SIMPLINK بالشعار الموضح أعلاه.
- استخدم إصدار كابل أعلى من كابل HDMI شدة 1.2 أو أ更高.

العلامات التجارية والترخيص



تم تصميم هذا الجهاز بموجب الترخيص الممنوح من Dolby Laboratories. وتعتبر رموز do - Dolby Laboratories كالملاعة التجارية لـ Dolby Laboratories.



High-Definition, HDMI، HDMI، وشعار Multimedia Interface، هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة للمؤسسة ذات المسؤولية المحدودة والمختصة بمنح تراخيص HDMI.



“DVD Logo” هو علامة تجارية لمؤسسة منح التراخيص الخاصة بنسخ/Shutter شعار DVD.



DivX® هي علامة تجارية مسجلة لمؤسسة DivX، ولا يجوز استخدامها إلا بموجب ترخيص.



المواصفات

المواصفات

- نمط الاستري: ١٣٦ وات + ١٣٦ وات (٤ أوم عند ١ كيلو هيرتز)
- نمط التجمسي: المقدمة ١٣٦ وات + ١٣٦ وات (٤ أوم عند ١ كيلو هيرتز)
- المركز ١٣٦ وات (٤ أوم عند ١ كيلو هيرتز)
- التجمسي ١٣٦ وات + ١٣٦ وات (٤ أوم عند ١ كيلو هيرتز)
- مضخم الصوت ١٧٠ وات (٣ أوم عند ٦٠ هرتز)

عام

- متطلبات متعلقة بالطاقة:
ارجع إلى الملصق الرئيسي.
- استهلاك الطاقة:
ارجع إلى الملصق الرئيسي.
- الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق): ٣١٢.٣ x ٦٢.٥ x ٣٦٠ مم بدون القدم
- الوزن الصافي (تقريباً): ٢.٨ كجم
- درجة حرارة التشغيف:
٤١ درجة فهرنهايت إلى ٩٥ درجة فهرنهايت
(٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية)
- الرطوبة أثناء التشغيل:
٥٪ إلى ٩٠٪.
- مصدر الطاقة (USB): DC ٥ V ٥٠٠ mA

الخارج/المدخل

- مخرج فيديو:
RCA jack x ١، ١.٠ V (p-p) ٧٥ أوم، تزامن سلبي، مقبس ١
- مخرج فيديو المكون:
RCA jack x ١ ١.٠ V (p-p) ٧٥ أوم، تزامن سلبي، مقبس ١ (Pr)، (Pb)، ٠.٧ V (p-p) RCA jack x ١، ١.٠ V (p-p) ٧٥ أوم، مقبس ٢
- HDMI OUT (فيديو/صوت):
١٩ سنتاً HDMI قياسي، النوع A
HDMI version : 1.2A
- مدخل الصوت التناطحي:
2.٠ Vrms (١ kHz, ٠ dB)
- RCA jack (L.R) x ١، ٦٠٠ أوم، ٦٠٠
- مدخل رقمي (صوري):
Optical jack x ١، ٣ V (p-p)
- منفذ دخول:
٠.٥ Vrms (مقبس بصوري ٣.٥ مم)

7

موالف

- نطاق توليف FM:
٨٧.٥ إلى ١٠٨.٠ ميجا هرتز أو ٨٧.٥٠ إلى ١٠٨.٠٠ ميجا هرتز
- نطاق توليف AM:
٥٢٢ إلى ١٦٢٠ كيلو هرتز، ٥٢٠ إلى ١٧١٠ كيلو هرتز أو ٥٢٢ إلى ١٧١٠ كيلو هرتز

مكبرات الصوت

" مكبر الصوت الأمامي

النوع: مكبر صوت ثبائي الاتجاه

المقاومة: 4 أوم

طاقة الإدخال المقدرة: 136 وات

طاقة الإدخال القصوى: 272 وات

الأبعاد الصافية: الأبعاد الصافية

(عرض × ارتفاع × عمق): 225 × 1022 × 270 مم

صافي الوزن: 2.5 كجم

" مكبر الصوت الخلف

النوع: مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه

المقاومة: 4 أوم

طاقة الإدخال المقدرة: 136 وات

طاقة الإدخال القصوى: 272 وات

الأبعاد الصافية: الأبعاد الصافية

(عرض × ارتفاع × عمق): 100 × 186 × 100 مم

صافي الوزن: 0.5 كجم

" مكبر الصوت الأوسط

النوع: مكبر صوت ثبائي الاتجاه

المقاومة: 4 أوم

طاقة الإدخال المقدرة: 136 وات

طاقة الإدخال القصوى: 272 وات

الأبعاد الصافية: الأبعاد الصافية

(عرض × ارتفاع × عمق): 88 × 103 × 200 مم

صافي الوزن: 0.45 كجم

" فرعوي سلبي مكبر صوت

النوع: مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه

المقاومة: 3 أوم

طاقة الإدخال المقدرة: 170 وات

طاقة الإدخال القصوى: 340 وات

الأبعاد الصافية: الأبعاد الصافية

(عرض × ارتفاع × عمق): 275 × 385 × 190 مم

صافي الوزن: 4.3 كجم

هذه التسميات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.

