



LATVIA

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

SXS

LEDUSSKAPIS

Lai nodrošinātu šī izstrādājuma pareizu lietošanu, lūdzu, rūpīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu un saglabāji to turpmākām uzziņām.

www.lg.com

	Satura rādītājs	
Ievads	Ieraksti lietošanas pamācībā	3
	Svarīgi drošības norādījumi	3
	Ledusskapja sastāvdaļas	5
Uzstādīšana	Uzstādīšanas vieta	8
	Durvju demontāža	8
	Durvju nomainīšana	9
	Barošanas ūdens pievadīšana	9
	Uzstādīšana pēc augstuma, līmeņošana	10
Ekspluatācija	Palaišana	11
	Temperatūru un funkciju regulēšana	11
	Palīgnodalījums (tikai dažiem modeļiem)	21
	Ledus un ūdens ieguve bez caurules pievienošanas (pieejams tikai dažiem modeļiem)	22
	Plaukts (tikai dažiem modeļiem)	23
	Vīna pudeļu turētājs (tikai dažiem modeļiem)	23
	Konteiners olām	23
	Mitruma regulēšana dārzeņu uzglabāšanas nodaļā	24
	Funkciju nomainīšana dārzeņu un gaļas uzglabāšanas nodaļās (tikai dažiem modeļiem)	24
	Smaku absorbēšanas sistēma (tikai dažiem modeļiem)	24
	Optimālas temperatūras zonas temperatūras sadalījums (pieejams tikai dažiem modeļiem)	25
	Temperatūras maiņa optimālas temperatūras zonā (pieejams tikai dažiem modeļiem)	25
	Optimālas temperatūras zona (pieejama tikai dažiem modeļiem)	25
	Vakuuma nodaļums svaigu produktu uzglabāšanai (pieejams tikai dažiem modeļiem)	25
Ieteikumi pārtikas uzglabāšanai	Produktu izvietošana	26
	Produktu uzglabāšana	27
Ledusskapja apkope un uzturēšana	Kā izņemt elementus?	28
	Vispārēja informācija	30
	Tīrīšana	30
	Traucējumu konstatēšana un novēršana	31

Ieraksti lietošanas pamācībā

Gan modeļa, gan ražotāja numurs atrodams korpusa iekšienē vai uz ledusskapja kameras aizmugurējās sienīņas. Šos numurus piešķir individuāli, tie nevar atkārtoties citām ierīcēm. Zemāk norādītajos lauciņos Jums jāieraksta attiecīgie dati un jāsiglabā šī lietošanas pamācība. Pierakstiet, lūdzu, šeit:

Pirkuma datums : _____
 Veikala nosaukums : _____
 Veikala adrese : _____
 Veikala tālruna numurs : _____
 Modeļa Nr. : _____
 Rūpnīcas numurs : _____

Svarīgi norādījumi Jūsu drošībai

Pirms ekspluatācijas sākšanas nepieciešama atbilstoša elektroinstalācija un pareizi jāuzstāda ledusskapis, sekojot norādījumiem, kas sniegti šajā lietošanas pamācībā.

Lai izņemtu kontaktdakšu no kontaktligzdas, nekad nevelciet aiz vada. Vienmēr satveriet kontaktdakšas korpusu un izvelciet to no kontaktligzdas.

Atbīdot ledusskapi no sienas, uzmanieties, lai ar ritentiņiem neuzbrauktu uz vada vai nesabojātu vadu kā citādi.

Ja Jūsu ledusskapis darbojas, nepieskarieties aukstajām virsmām saldētavas kamerā, it īpaši ar mitrām vai slapjām rokām. Āda var pielipt šīm īpaši aukstajām virsmām.

Pirms sākat ledusskapja tīrīšanu vai citus darbus, vienmēr izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Nekad nepieskarieties kontaktdakšai ar mitrām rokām, jo šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai savainojumus.

Nekad nebojājiet, nepārvienojiet, spēcīgi nesalieci, neizraužiet, nesatiniet barošanas vadu, jo tā bojājums var kļūt par ugunsgrēka vai elektrošoka iemeslu.

Pārliecinieties, ka Jūsu ledusskapis ir pareizi sazēmēts. Nekad neievietojiet saldētavā produktus stikla iepakojumos, jo produktu termiskas izplešanās dēļ, tiem sasilstot, stikla trauki var pārsprāgt.

Nekad nebāziet rokas nodalījumā ar ledu, kas atrodas automāti skāes dozēšanas ierīcē. Tā darbība var radīt savainojumus.

Ledusskapi bez uzraudzības nevajadzētu lietot maziem bērniem vai nespējīgām personām.

Nepieciešams nodrošināt atbilstošu uzraudzību, lai mazi bērni nerotaļātos ar ledusskapi.

Nekad nepieļaujiet, lai kāds rāptos augšā, sēdētu, stāvētu vai karātos palīgnodalījuma durtiņās. Šāda rīcība var izraisīt ne vien ledusskapja bojājumus, bet arī tā apgāšanos, kas savukārt var radīt smagus miesas bojājumus.

Ja iespējams, pieslēdziet ledusskapi atsevišķai tīkla kontaktligzdai, lai neizraisītu elektrotīkla pārslodzi ledusskapja un citu elektroierīču vai lampu darbības dēļ, kas var kļūt par elektroinstalācijas bojājumu iemeslu.

Ledusskapi-saldētavu nepieciešams novietot tā, lai nodrošinātu ērtu piekļuvi tīkla kontaktligzdai, nepieciešamības gadījumā atslēdzot ledusskapi no strāvas padeves.

Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotāja rūpnīcā, servisā vai arī tas jāveic citai kvalificētai personai.

Nemodificējiet, nepagariniet strāvas vadu.

Šāda rīcība var izraisīt elektrotraumu vai ugunsgrēku.



Nelietot
pagarinātāju!

Piekļuve
kontaktligzdai

Vada nomaiņa

⚠ Brīdinājums

 Brīdinājums
bērns var
iestrēgt
ledusskapī

UZMANĪBU: bērns var iestrēgt ledusskapja iekšienē.

Izmetot savu veco ledusskapi vai saldētavu, noņemiet tā durvis, bet plauktiņus atstājiēt vietās, lai bērni nevarētu tajā viegli iekļūt.

Šo iekārtu nav paredzēts lietot personām (arī bērniem) ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām, kā arī tiem, kam trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien šīs iekārtas lietošanā viņus neuzrauga un neapmāca persona, kas rūpējas par viņu drošību. Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar iekārtu.

 Brīdinājums:
neuzglabāt

Neuzglabājiēt un nelietojiēt benzīnu vai jebkurus citus viegli uzliesmojošus šķidrumus vai gāzes ledusskapja vai citu ierīču tuvumā.

 Brīdinājums:
zemējums

Elektroinstalāciju īssavienojuma gadījumā zemējums samazina elektrotraumu risku, nodrošinot drošu elektrības novadi.

Tādēļ, lai pasargātu lietotāju no elektrotraumām, ledusskapi nepieciešamas sazemēt. Nepareiza zemētas kontaktdakšas var kļūt par iemeslu elektrotraumai. Gadījumā, ja Jūs precīzi nesaprotat sazemēšanas pamācību vai neesat pārliecināts par to, vai ledusskapis ir sazemēts pareizi, vērsieties pie kvalificēta elektriķa vai servisa pārstāvja.

 Brīdinājums

-  Nenosprostojiet ierīces uzstādīšanas vietā esošās ventilācijas atveres.
-  Lai paātrinātu atkausēšanas procesu, lietojiēt tikai tos mehāniskos līdzekļus vai paņēmienu, kuru ieteicis ierīces ražotājs.
-  Nesabojājiēt dzesētājaģenta kontūru.
-  Nelietojiēt produktu uzglabāšanai paredzētajos ledusskapja nodalījumos citas elektroierīces, ja vien to lietošanu nav apstiprinājis ražotājs.
-  Atbrīvošanās no noliētotās ierīces. Lai iegūtu plašāku informāciju par atbrīvošanos no noliētotās ierīces, lūdzu, saziēnieties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem vai citām kvalificētām personām.




Šajā ierīcē var būt neliels apkārtējai videi nekaitīga izobutāna gāzes dzesētājaģenta (R600a) daudzums, kas ir viegli uzliesmojošs (skatiet dzesētājaģenta tipam un daudzumam paredzēto iedalījuma/atbilstības uzlīmi. Attiecas tikai uz dažiem modeļiem). Transportējiēt vai uzstādiēt ierīci, nesabojājiēt dzesētājaģenta kontūru. Dzesētājaģenta izklūšana no kontūra var izraisīt aizdegšanos vai acu savainojumus. Ja konstatējiēt noplūdi, izvairieties no atklātas liesmas vai potenciāliem aizdegšanās avotiem un vismaz vairākas minūtes vēdiēniet telpu, kurā ir uzstādiēts ledusskapis.

Lai nepielāutu viegli uzliesmojoša gāzes un gaisa maisījuma veidošanos (ja rodas noplūde dzesētājaģenta kontūrā), telpas, kurā tiek uzstādiēta ierīce, lielūmam jābūt atkarīgiē no izmantojamā dzesētājaģenta daudzuma. Uz katriem ierīcē esošā dzesētājaģenta R600a 8 grāmiem jānodrošina 1 m² telpas. Šajā ierīcē izmantotā dzesētājaģenta daudzums ir norādiēts uz identifikācijas plāksnes, kas atrodas ledusskapja iekšpusē. Ja pamanāt jebkādiēus bojājumus, neieslēdiēziē ierīci. Ja rodas neskaidrības, saziēnieties ar preces tirgotāju.

Ledusskapja sastāvdaļas


*Modelis bez dozēšanas ierīces - 1. tips

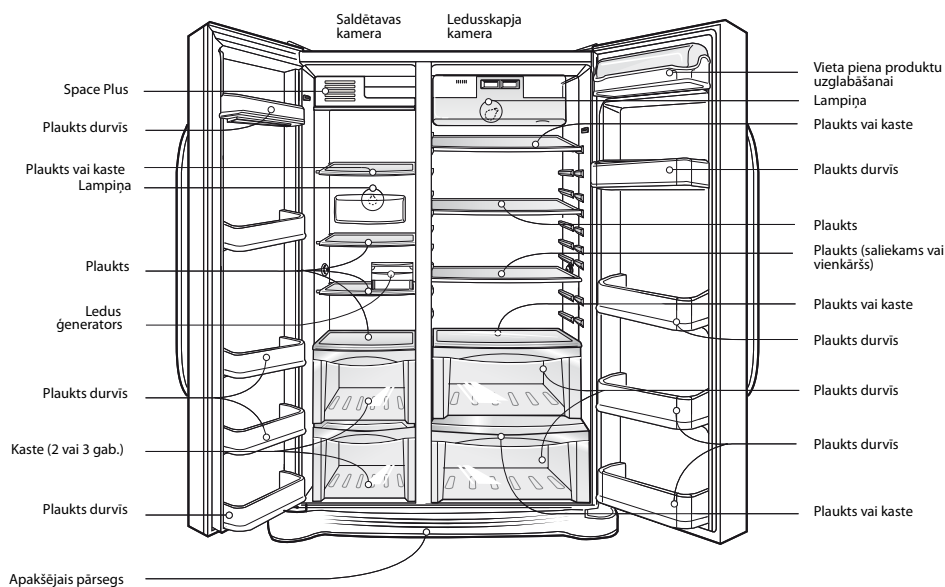

UZMANĪBU!

Ja Jums šķiet, ka kāda no elementiem Jūsu ledusskapī nav, iespējams, ka šie elementi pieejami tikai atsevišķās komplektācijās (piemēram, palīgnodalījums nav iekļauts visos modeļos).

*Modelis bez dozēšanas ierīces - 2. tips

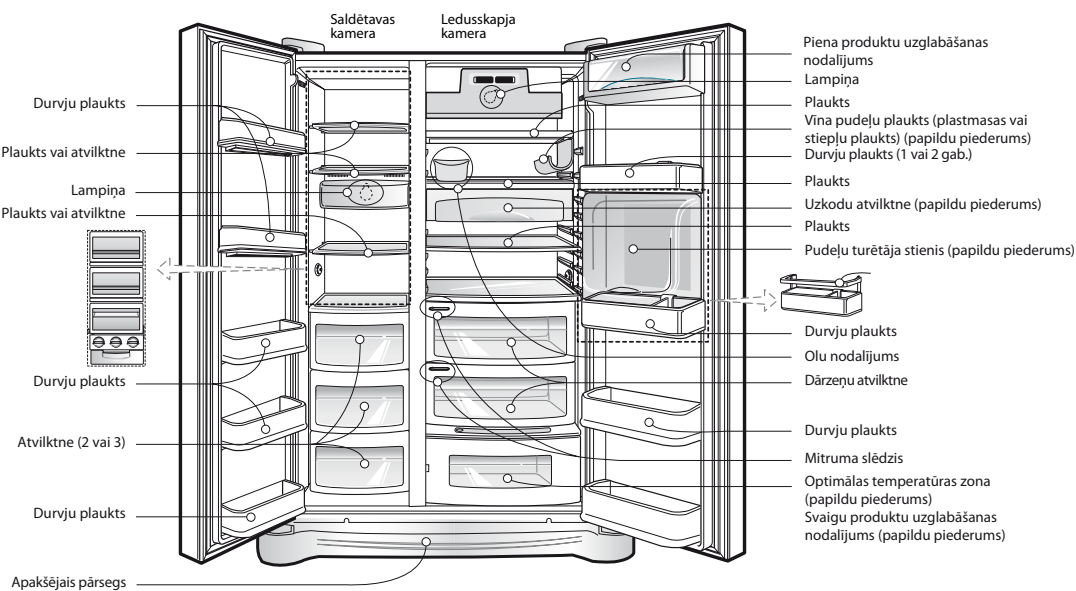


UZMANĪBU!

Ja Jums šķiet, ka kāda no elementiem Jūsu ledusskapī nav, iespējams, ka šie elementi pieejami tikai atsevišķās komplektācijās (piemēram, palīgnodalījums nav iekļauts visos modeļos).

Ledusskapja sastāvdaļas


*Dozēšanas ierīces - 1. tips

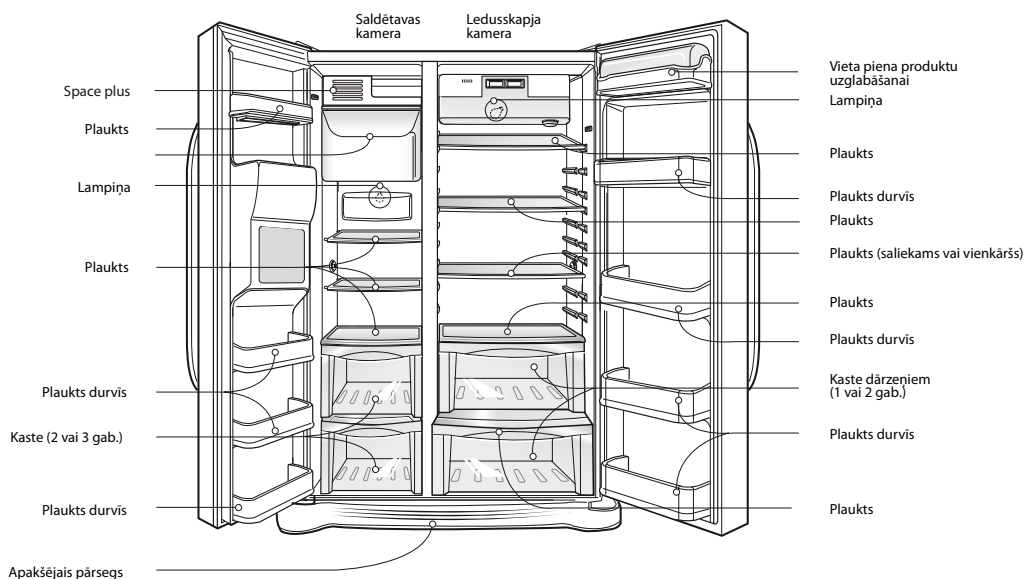

UZMANĪBU!

Ja Jums šķiet, ka kāda no elementiem Jūsu ledusskapī nav, iespējams, ka šie elementi pieejami tikai atsevišķās komplektācijās (piemēram, palīgnodalījums nav iekļauts visos modeļos).


*Dozēšanas ierīces - 2. tips

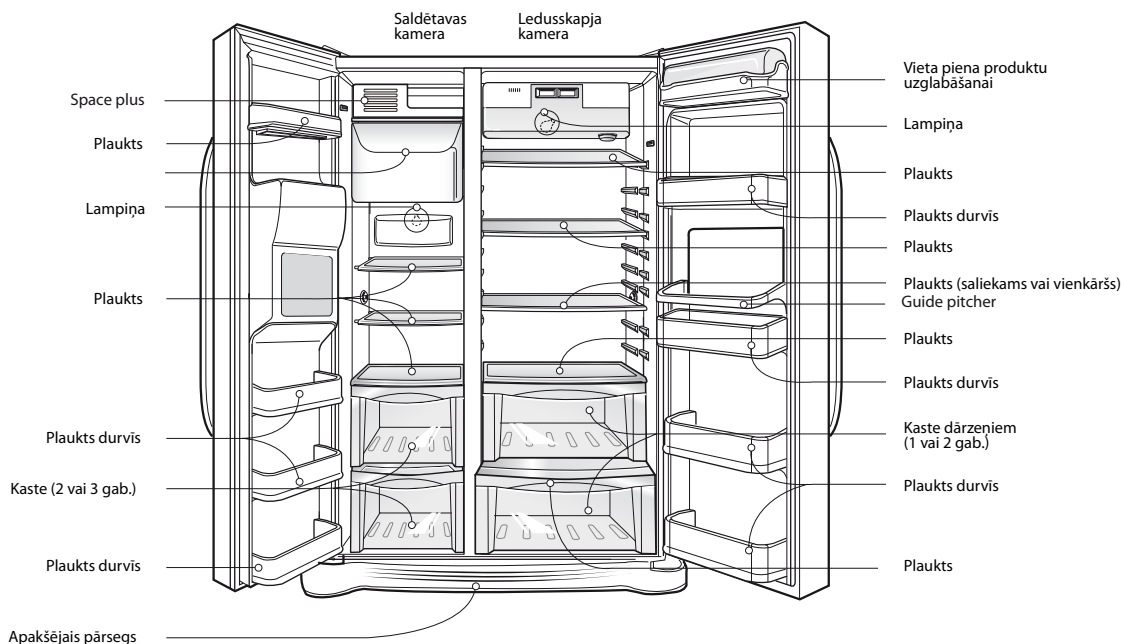

UZMANĪBU!

Ja Jums šķiet, ka kāda no elementiem Jūsu ledusskapī nav, iespējams, ka šie elementi pieejami tikai atsevišķās komplektācijās (piemēram, palīgnodalījums nav iekļauts visos modeļos).


*Modelis ar dozatoru — 3. tips

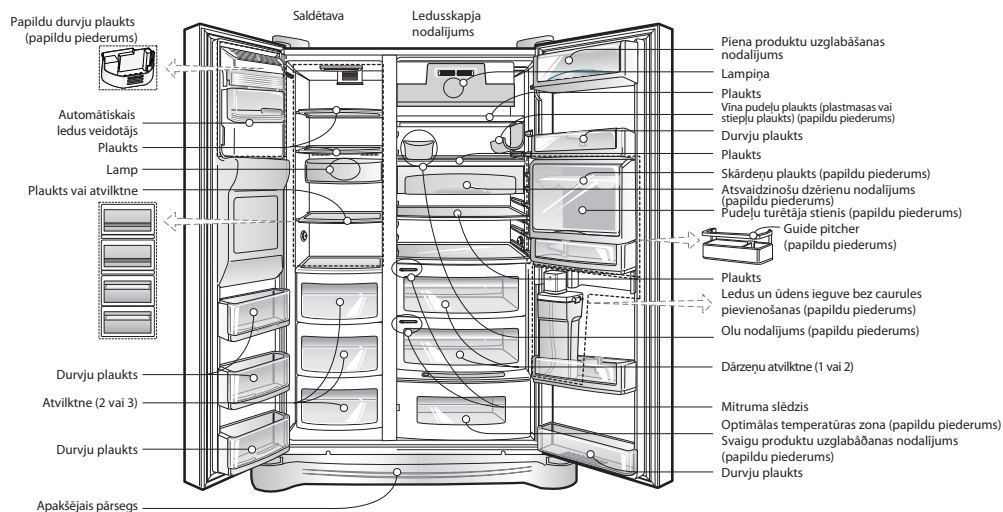

PIEZĪME

• Sastāvdaļas, funkcijas un iespējas var atšķirties atkarībā no modeļa. Jūsu modeli, iespējams, nav iekļautas visas iespējas.

*Modelis ar dozatoru — 4. tips

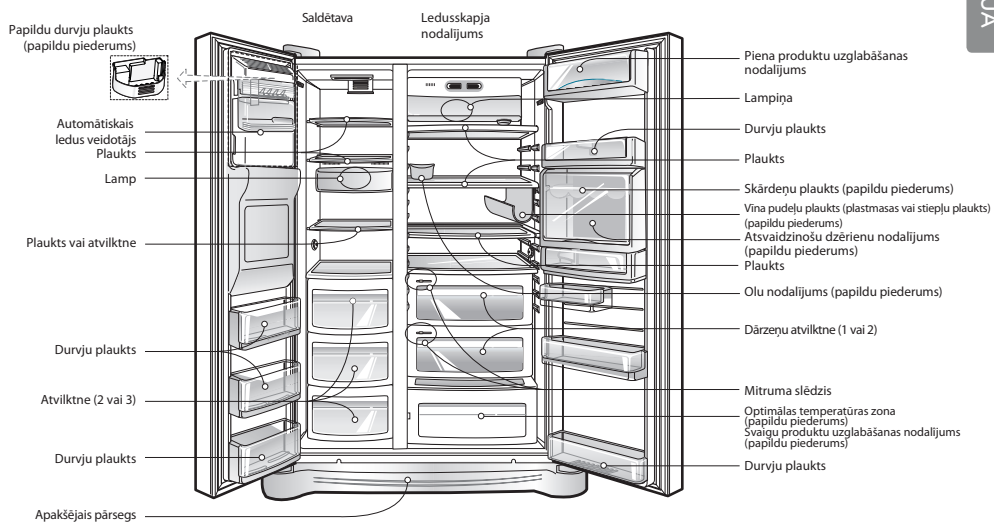

PIEZĪME

• Sastāvdaļas, funkcijas un iespējas var atšķirties atkarībā no modeļa. Jūsu modeli, iespējams, nav iekļautas visas iespējas.

Izvēlēties
piemērotu vietu

Uzstādīšanas vieta

1. Novietojiet ledusskapi tādā vietā, kurā tas būs viegli pieejams.
2. Nenovietojiet ledusskapi blakus siltuma avotiem, nepakļaujiet to tiešai saules staru vai mitruma ietekmei.
3. Lai nodrošinātu pareizu gaisa cirkulāciju ap ledusskapi-saldētavu, nepieciešams atstāt pietiekamu attālumu ledusskapja abās pusēs, kā arī no augšas; attālumam no aizmugurējās sienas jābūt vismaz 5 cm (2 collas).
4. Lai izvairītos no vibrācijas, ledusskapis jānolīmeņo.
5. Nenovietojiet ledusskapi telpā, kurā temperatūra mēdz nokristies zemāk par +5°C, jo tas var kļūt par iemeslu nepareizai ledusskapja darbībai.



Veco
ledusskapju
izmešana

Ledusskapja iekšienē ir šķidras vielas (dzesēšanas šķidrums, smērvielas), un tā daļas un materiāli ir derīgi otrreizējai izmantošanai vai pārstrādei.

Visus vērtīgos materiālus vajadzētu nodot otrreizējo izejmateriālu uzpirkšanas punktos to otrreizējai izmantošanai pēc pārstrādes. Lai nodotu otrreizējos izejmateriālus, nepieciešams sazināties ar vietējo specializēto uzpirkšanas punktu.

Durvju demontāža

⚠ Brīdinājums


Noņemiet apakšējo
pārsegu un pēc
tam cauruli ūdens
padevei

Elektrotraumas draudi

Pirms sākat uzstādīt ledusskapi, atslēdziet elektrības padevi.

Šā noteikuma neievērošana var kļūt par nāves vai smagu ievainojumu cēloni.

Ja ieejas durvis telpā, kurā Jūs esat iecerējis uzstādīt ledusskapi, ir pārlietu šauras, izņemiet ledusskapja durvis un iznesiet ledusskapi sāniski.

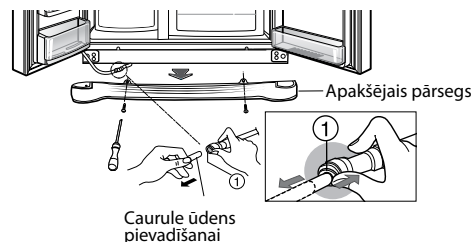

Noņemiet apakšējo pārsegu, atskrūvējot visas skrūves. Pēc tam, nospiežot savienotāju, vienlaikus iebidiet ūdens piegādes cauruli, kā parādīts attēlā pa labi.


UZMANĪBU!

Ja caurules gals ir deformēts vai nolietojies, apgrieziet to ar asu nazi, līdz caurules gals kļūst pilnībā apaļš.

Noņemiet
saldētavas
kameras durvis

- 1) Noņemiet šarnīra pārsegu, atskrūvējot skrūves. Pēc tam atvienojiet visus vadus, izņemot zemējuma vadu.

- 2) Noņemiet durvju aizbīdņa virzuli, griežot to pa kreisi (①), pēc tam pavelciet augšējo šarnīru uz augšu (②).

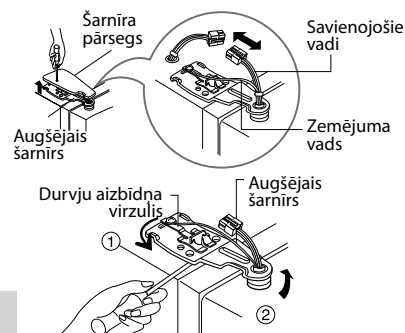

UZMANĪBU!

Noņemot augšējo šarnīru, esiet uzmanīgi, lai durvis nekristu uz priekšu.

Noņemiet
ledusskapja
kameras durvis

Ienesiet
ledusskapi



Pirms
uzstādīšanas

- 3) Noņemiet saldētavas kameras durvis, paceļot tās augšup. Šoreiz durvis jāpaceļ augstu, lai varētu pilnībā demontēt ūdens padeves cauruli.


UZMANĪBU!

Pārvietojiet saldētavas kameras durvis uz telpu, kurā tiks uzstādīts ledusskapis un atstājiet tās tur, pievēršot īpašu uzmanību tam, lai nesabojātu ūdens padeves cauruli.

- 1) Atskrūvējiet šarnīra pārsega skrūves, noņemiet pārsegu. Atvienojiet visus savienojošos vadus, izņemot zemējuma vadu.
- 2) Noņemiet durvju aizbīdņa virzuli, griežot to pa kreisi (①), pēc tam pavelciet augšējo šarnīru uz augšu (②).
- 3) Noņemiet ledusskapja kameras durvis, paceļot tās augšup.

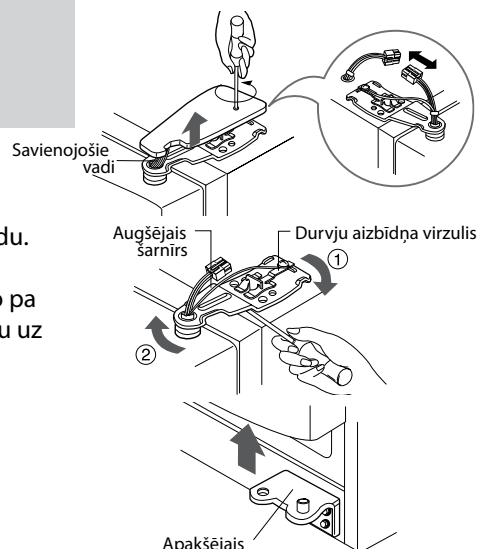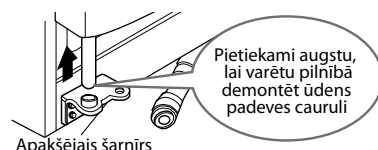

Ienesiet ledusskapi cauri ieejas durvīm sāniski, kā parādīts blakus redzamajā attēlā.

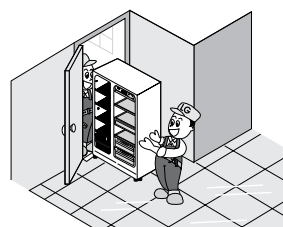

Durvju nomaiņa

Pēc tam kad ledusskapi ir ienests telpā, kur tas tiks uzstādīts, pielieciet durvis, veicot aprakstītās darbības apgrieztā secībā.

Ūdens pievade

(*tikai modeļiem ar dozējošo ierīci)

Lai ledus kubiņu sagatavošanas sistēma darbotos pareizi, nepieciešams ūdens spiediens 1,5 līdz 8,5 kg/cm² (šāds spiediens atbilst 180 cm³ trauka piepildīšanai ar ūdeni 3 sekundēs).

Gadījumā, ja ūdens spiediens ir zemāks nekā 1,5 kg/cm², nepieciešams iegādāties papildu sūkni, kurš nodrošinās ūdens sasaldēšanas un auksta ūdens padeves sistēmas normālu darbību.

Kopējam ūdens padeves caurules garumam nevajadzētu būt lielākam par 8 m. Pievērsiet uzmanību, lai caurule nekur netiktu pārlocīta. Ja caurules garums pārsniedz 8 m, atceces spiediena dēļ var rasties problēmas ar ūdens padevi.

Ūdens padeves cauruli novietojiet tālāk no siltuma avotiem.

Pieslēdziet ledusskapi tikai pie dzesamā ūdens avota.

Sekoiet lietošanas pamācības norādījumiem par ūdens filtru uzstādīšanu.




Brīdinājums

Ja saldētavas
kameras durvis
ir zemāk nekā
ledusskapja
kameras durvis


Uzstādīšana pēc augstuma, līmeņošana

Izlīmeņojiet durvis, ievietojot skrūvgriezi ar plakānu galu kreisās līmeņošanas
bultskrūves šķēlumā un griežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā (①).

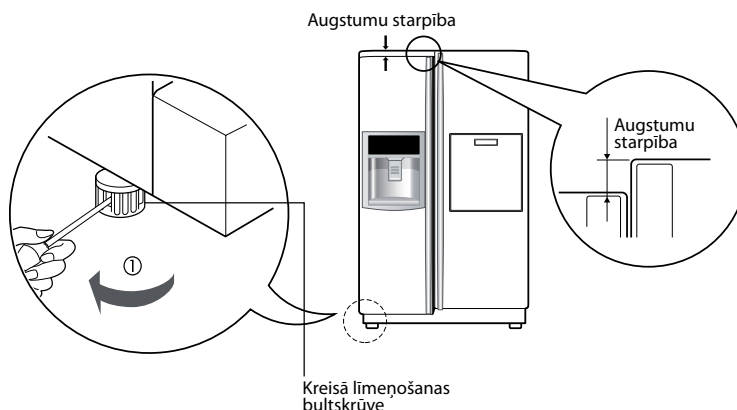

Ja saldētavas
kameras durvis
ir zemāk nekā
ledusskapja
kameras durvis

Izlīmeņojiet durvis, ievietojot skrūvgriezi labās līmeņošanas bultskrūves šķēlumā
un griežot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā (①).

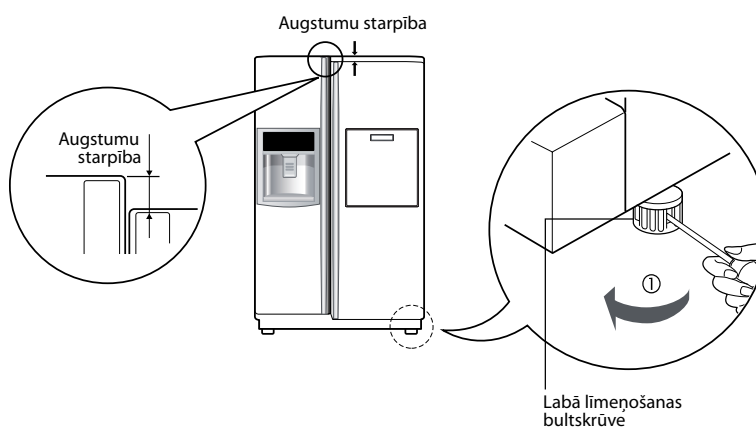

Pēc izlīmeņošanas

Ierīces durvīm jāaizveras viegli, pateicoties priekšējās sienas nelielai pacelšanai
ar līmeņošanas bultskrūvēm. Ja durvis neaizveras, tas var kļūt par iemeslu ierīces
nepareizai darbībai.


1. Noslaukiet putekļus, kas sakrājušies transportēšanas laikā. Rūpīgi iztīriet
ledusskapi-saldētavu.
2. Attiecīgajās vietās uzstādiet papildu aprīkojumu, piemēram, tvertni ledus
gabaliņiem, pārsegu, kondensāta ūdens savācējvertni u.c. Šīs aprīkojuma daļas
atrodas kopējā kastē, lai izvairītos no to bojāšanas transportēšanas laikā.
3. Ievietojiet barošanas vada kontaktdakšu kontaktligzdā. Šajā kontaktligzdā
nepievienojiet citas ierīces.

Palaišana

Pēc pirmās ledusskapja pieslēgšanas nepieciešams nogaidīt 2-3 stundas, lai sistēma nostabilizētos normālos darba apstākļos, un tikai pēc tam drīkst ievietot ledusskapī svaigus un saldētus pārtikas produktus. Gadījumā, ja ledusskapis pārstāj strādāt, nogaidiet 5 minūtes, līdz iedarbināt atkārtoti.


Temperatūru un funkciju regulēšana

* Modelis bez dozēšanas ierīces - 1. tips

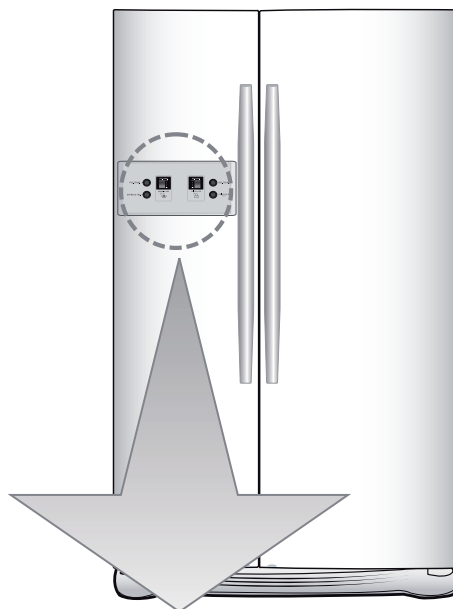

iespēja	Funkcijas indikators	
Tips 1	Indikatora elektroenerģijas taupības režīms	Saldētavas temperatūras regulēšanas poga. Ledusskapja temperatūras regulēšanas poga
Tips 2	Indikatora elektroenerģijas taupības režīms	FRZ. TEMP. REF. TEMP. EXPRESS FRZ. CHILD LOCK 3SECS
Tips 3	Indikatora elektroenerģijas taupības režīms	Ātrā sasaldēšana. Bloķēšanas funkcija bērnu aizsardzībai: turiet nospiestu 3 sek. Filtra atiestates poga.


* Modelis bez dozēšanas ierīces - 2. tips

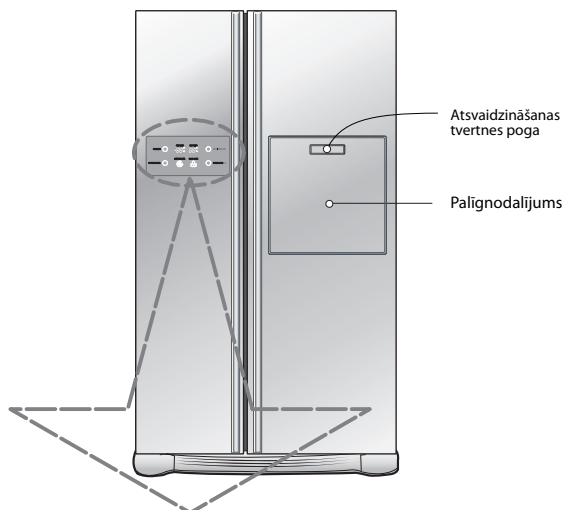

iespēja	Funkcijas indikators
Tips 1	Control panel for Tip 1. Indicators include FREEZER, EXPRESS FRZ., FRZ. TEMP. (°C/°F), REFRIGERATOR, EXPRESS FRZ., CHILD LOCK, and CHILD LOCK (RECH). A note indicates "Displeja enerģijas taupīšanas režīms" (Display energy saving mode).
Tips 2	Control panel for Tip 2. Indicators include FREEZER, EXPRESS FRZ., FRZ. TEMP. (MAX/MIN), REFRIGERATOR, EXPRESS FRZ., CHILD LOCK, and CHILD LOCK (RECH).

UZMANĪBU!
Šim modelim var nebūt visas iespējas.

* Modelis ar dozēšanas ierīci - 3. tips

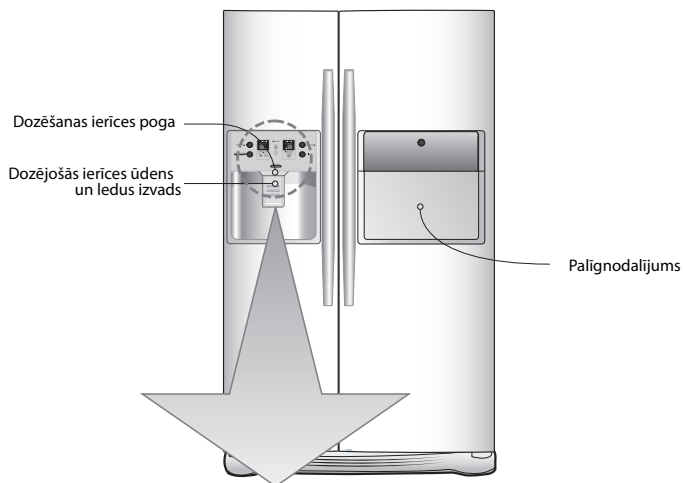

Iespēja	Funkcijas indikators	
Tips 1		
Tips 2		
Tips 3		
Tips 4		

Saldētavas temperatūras regulēšanas poga.

Ledusskapja temperatūras regulēšanas poga

FRZ. TEMP.

REF. TEMP.

EXPRESS FRZ. CHILD LOCK 30S/CS


FILTER

Atkārtā sasaldēšana. Bloķēšanas funkcija bērnu aizsardzībai: turiet nospiestu 3 sek.

Filtra atiestātes poga.

Dispenser selection button

*Modelis ar dozēšanas ierīci - 4. tips

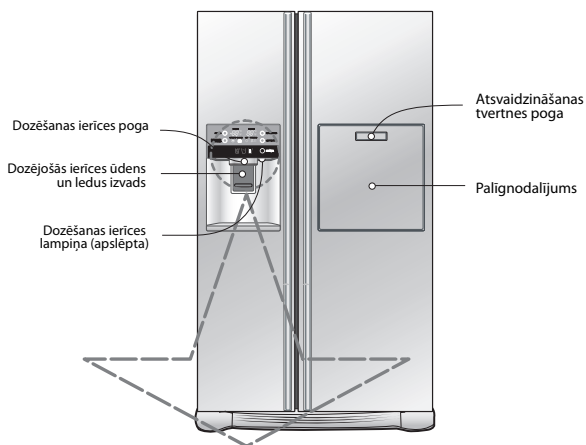

Iespēja	Funkcijas indikators
Tips 1	Indikatora elektroenerģijas taupības režīms
Tips 2	Indikatora elektroenerģijas taupības režīms
Tips 3	

Displeja elektroenerģijas patēriņa taupīšana (atsevišķiem modeļiem)

Displeja enerģijas taupīšanas režīms (dažos modeļos)


Pateicoties šai funkcijai, iespējams taupīt elektroenerģiju, ko patērē displejs. Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestas pogas FREEZER un EXPRESS FRZ., līdz sadzirdēsiet skaņas signālu. Visi kontroles LED/LCD iedegsies un nodzīsīs. Elektroenerģijas taupīšanas funkcija ir aktivizēta, displejs paliks izslēgts līdz nākamajai durvju atvēršanai.

Pēc tam displejs ieslēgsies ikreiz, kad tiks atvērtas durvis vai piespiesta jebkura poga, un izgaismosies 20 sekundes. Lai ieslēgtu elektroenerģijas taupīšanas režīmu, nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestas pogas FREEZER un EXPRESS FRZ., līdz sadzirdēsiet skaņas signālu.


Displeja panelis automātiski izslēgsies pēc 20 sekundēm un atkal ieslēgsies, atverot ierīces durvis vai nospiežot atkārtoti pogu.

Temperatūru saldētavas un ledusskapja kamerā ir iespējams regulēt atsevišķi.

Saldētavas regulēšana

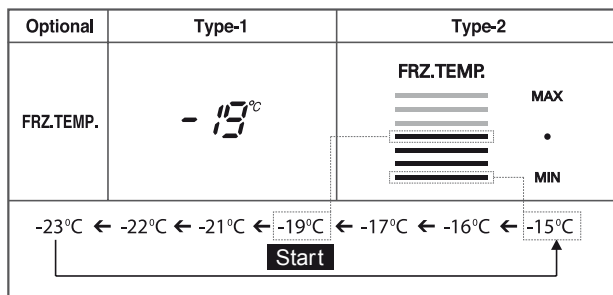

Ledusskapja regulēšana

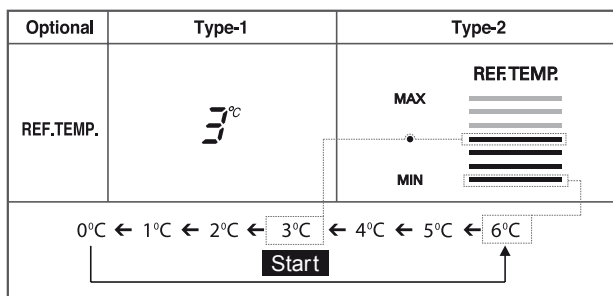

Atkarībā no pārtikas produktu stāvokļa pareiza iekšējā temperatūra var būt dažāda. Iestatītā temperatūra ir mērķis, nevis faktiskā iekšējā temperatūra. Saldēšanas intensitāte sākumā ir vāja.

Iestatiet temperatūru augšminētā veidā vismaz 2-3 dienas pēc ierīces palaišanas.

Dozatora lietošana (dažos modeļos)


Ir iespējama ūdens vai ledus izvēle

*Nospiežot attiecīgo pogu, izvēlieties ūdenim vai ledus gabaliņus.

*Aktivizējiet dozatoru, piespiežot tam krūzi.

- Izvēlētā funkcija tiek iezīmēta panelī.
- Ja pēc 5 sekundēm ledus netiek piegādāts, dzirdēsiet skaņas signālu. Skaņas signāls norāda uz to, ka ledus piegādes vieta ir noslēgta.

- Piezīme. Pirms krūzes noņemšanas no dozatora, uzgaidiet 2–3 sekundes, lai dozators pilnībā pabeidz ledus vai ūdens piegādi.

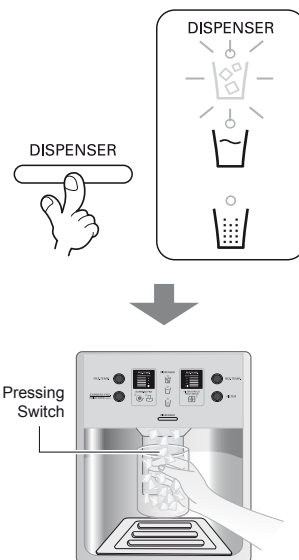

Automātiskais ledus pagatavotājs

- Ledus pagatavotājs var automātiski pagatavot 8 ledus gabaliņus, un aptuveni 80 gabaliņus 24 stundu laikā. Tomēr ledus gabaliņu daudzums var būt atkarīgs no konkrētiem apstākļiem, piemēram, ledusskapja durvju atvēršanas biežuma un ilguma.
- Kad ledus gabaliņu nodalījums ir pilns, ledus pagatavošana tiek pārtraukta.
- Ja nevēlaties izmantot automātiskās ledus pagatavošanas funkciju, pagrieziet ledus pagatavotāja slēdzi izslēgtā stāvoklī; lai izvēlētos automātiskās ledus pagatavošanas funkciju, nospiediet slēdzi ieslēgtā stāvoklī.

PIEZĪME.

- Manuālās izvēles funkcija ir pieejama tikai dažos modeļos.
- Skaņa, kas rodas ledus gabaliņiem iekrītot ledus gabaliņu nodalījumā, ir parasta parādība un nelinecina par ierīces nepareizu darbību.
- Neuzglabājiet ledu (gabaliņus) ilgāk par divām nedēļām, jo tas var izraisīt dozatora nepareizu darbību ledus gabaliņu sakušanas dēļ.




**Kā lietot
dozēšanas ierīci
(tikai dažiem
modeļiem)**

Izvēlieties, ko vēlaties iegūt: smalcinātu ledu, ūdeni vai ledus gabaliņus, un pēc tam viegli nospiediet pogu ar glāzi.

Smalcināts ledus
Nospiežot pogu
"SELECT", izgaismojiet
ikonu ar glāzi un
smalcinātu ledu tajā


Ūdens
Nospiežot pogu
"SELECT", izgaismojiet
ikonu ar glāzi un ūdeni
tajā

Ledus kubiņi
Nospiežot pogu
"SELECT", izgaismojiet
ikonu ar glāzi un ledus
gabaliņiem tajā

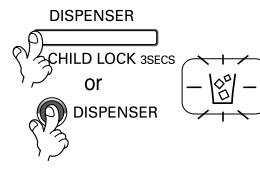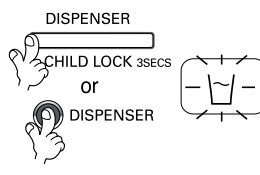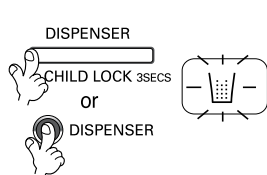

Papildu informācija: pēc ledus vai ūdens dozēšanas paturiet glāzi vietā vēl dažas sekundes, lai pēdējie pilieni nokļūtu glāzē, nevis uz grīdas.

**Automātiskais
ledus ģenerators
(atsevišķiem
modeļiem)**

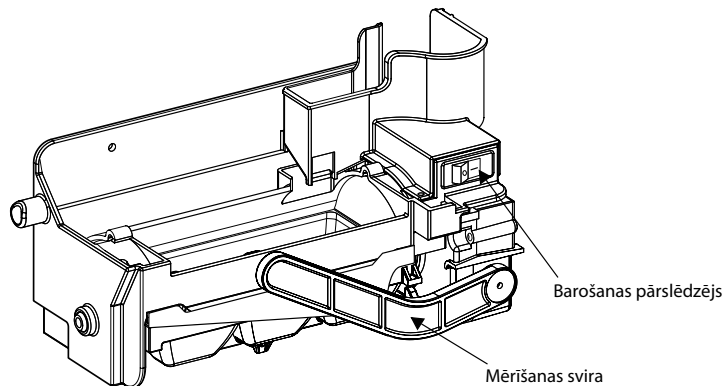

Automātiskais ledus ģenerators saražo 6 ledus gabaliņus vienā reizē jeb 50–60 gabaliņus dienā. Skaitis var atšķirties, un tas ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras, durvju atvēršanas biežuma, saldētavas noslogotības pakāpes utt. Ledus ražošana beidzas, kad tvertne ledum ir pilna.

Ja Jūs neplānojat lietot automātisko ledus ģeneratoru, iestatiet barošanas slēdzi OFF stāvoklī. Lai atkārtoti ieslēgtu ģeneratoru, iestatiet slēdzi stāvoklī ON.

UZMANĪBU!

Kastē krītoša ledus skaņa ir normāla parādība.

BRĪDINĀJUMS.

Nelieciet rokas ģeneratorā, kad tas darbojas. Tā Jūs varat izraisīt nelaimes gadījumu.


**Piesardzības pasākumi
dozatora lietošanas
laikā (dažos modeļos)**

Auksta ūdens iegūšana

No dozatora izplūstošais ūdens būs nevis ledus auksts, bet gan tikai vēss vai auksts. Ja vēlaties aukstāku ūdeni, pirms iepildāt ūdeni, iepildiet ledu.

Ja rodas grūtības, ievietojot atpakaj ledus uzglabāšanas tvertni

Pagrieziet rotējošo mehānismu par $\frac{1}{4}$ cikla, kā tas parādīts attēlā, un pēc tam iebīdiet to atpakaj.

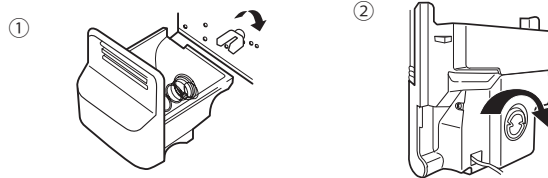

PIEZĪME.

- Attēls ① un ② ir atkarīgs no modeļa.

Ja ledus dozators nedarbojas pareizi

Ledus pagatavošanas ierīce var nedarboties pareizi, ja ledus uzglabāšanas tvertnē ir atlicis maz ledus. Tā ir parasta parādība. Uzgaidiet aptuveni vienu dienu, lai ledus pagatavošanas ierīce atjauno krājumus.

Ja ledus gabaliņi salīp lielos gabalos un traucē automātiskās ledus pagatavošanas ierīces mehānisma darbību, izņemiet ledus uzglabāšanas tvertni, atdaliet ledus gabaliņus, izņemiet nesadalāmos gabalus un ievietojiet atdalītos gabaliņus atpakaj tvertnē. Ledus piegāde ar pārtraukumiem ir parasta parādība. Tomēr ledus var iestrēgt un nobloķēt ledus tekni, tādēļ regulāri pārbaudiet ledus tekni un iztīriet to.




PIEZĪME.

- Attēls ① un ② ir atkarīgs no modeļa.

BRĪDINĀJUMS

- Neievietojiet ledus teknē roku vai citus priekšmetus, jo tas var sabojāt dozatora daļas vai radīt rokas savainojumus.
- Ja konstatējat ledus krāsas izmaiņas, pārtrauciet dozatora lietošanu un sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
- Nepieskarieties asmenim ① a, jo tādejādi varat savainot rokas.
- Neievietojiet rokas ledus pagatavošanas ierīcē tās darbības laikā. Tas var izraisīt savainojumus ②.
- Neļaujiet bērniem tverties aiz ledus dozatora vai ledus uzglabāšanas tvertnes. Tas var radīt savainojumus.

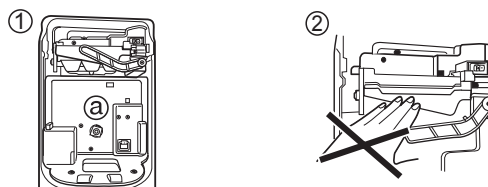

Ja automātiskais ledus ģenerators nedarbojas pareizi

Ledus gabaliņi salīp

- Ja ledus gabaliņi salīp, izņemiet ledu no kastes, sasmalciniet to mazos gabaliņos un atkārtoti ievietojiet kastē.
- Ja ledus gabaliņi ir pārlietu mazi vai ja ledus salīp, noregulējiet ūdens padevi automātā. Sazinieties ar servisu.
- Ledus var salīpt tad, ja tas reti tiek izņemts.

Elektrības padeves trūkums

- Ledus gabaliņi var iekļūt saldētavas kamerā. Izņemiet ledus kasti, izberiet no tās visu ledu, izžāvējiet, tad ievietojiet atpakaļ ierīcē. Pēc ierīces atkārtotas ieslēgšanas automātiski tiek izvēlēta smalcināta ledus ražošanas iespēja.

Ierīce tikko pieslēgta

- Pēc ierīces pieslēgšanas nogaidiet aptuveni 12 stundas, līdz automāts saldētavas kamerā sāks ledu ražošanu.

Ātrā saldēšana

Izvēlieties šo funkciju ātrai saldēšanai.

Pēc katras pogas **EXPRESS FRZ.** nospiešanas indikators uzrāda: IZSL. -> IESL. -> IZSL.

Ieslēdzot īpašās sasaldēšanas funkciju, bultiņa nomirgos 4 reizes un paliks izgaismota.

Ātrās saldēšanas funkcija izslēdzas automātiski pēc konkrēta laika brīža.




Bloķēšana

Ar šo pogu tiek bloķēta visu pārējo pogu darbība.

Bloķēšana un atbloķēšana notiek pēc katras pogas **DISPENSER** or **CHILD LOCK** piespiešanas ilgāk par 3 sekundēm.

Ja lietosit pogu **LOCK**, neviena cita poga līdz atbloķēšanas brīdim nedarbosies.

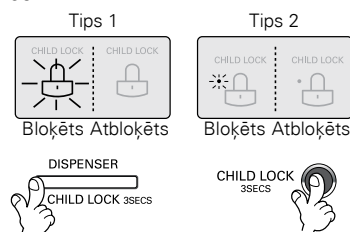


Filtra stāvokļa attēlošana (nomaiņas cikls) (tikai dažiem modeļiem)

Gaismas diode dod signālu par dozēšanas ierīces ūdens filtra nomaiņas brīdi. Ūdens filtru nomainiet ik pēc 6 mēnešiem.

Gaismas diode atgādina par to, ka jāmaina filtrs.


Kad esat nomainījis filtru, turiet nospiektu filtra pogu ilgāk par 3 sekundēm.

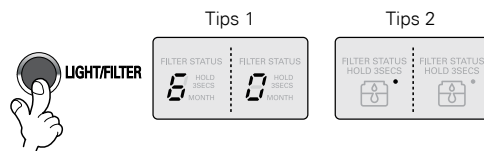

Dozēšanas ierīces apgaismošana (tikai dažiem modeļiem)

Nospiežot šo pogu, ieslēdzam vai izslēdzam gaismu dozēšanas ierīcē.

Apgaismošanas funkcija ieslēdzas (ON) vai izslēdzas (OFF), nospiežot pogu Gaisma / filtrs (Light / filter).

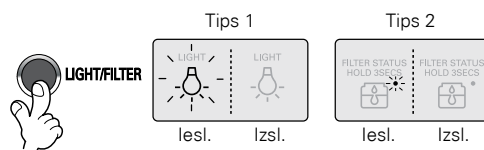

Citas funkcijas

Brīdinājums par durvju atvēršanu

Ja ledusskapja vai saldētavas durvis paliks atvērtas ilgāk nekā 60 sekundes, atskanēs akustisks brīdinājuma signāls, kas sastāv no 3 skaņām, kuras atkārtojas ar 30 sekunžu intervālu.

Ja signāls joprojām skan pat tad, kad durvis ir ciet, vērsieties vietējā servisa centrā.

Diagnostikas funkcija (bojājumu konstatēšana)

Diagnostikas funkcija iekārtas darbības laikā automātiski konstatē iespējamus bojājumus.

Ja iekārtā rodas kādi bojājumi, tā nereaģē uz pogu nospiešanu, bet rādītāji nav pareizi. Tādā gadījumā, neatslēdzot iekārtu no elektroenerģijas padeves avota, steidzami vērsieties servisā. Ja atslēgsit elektroenerģijas padevi, konstatēt bojājumu būs sarežģītāk un laikietilpīgāk.

Kā pievadīt ledu vai aukstu ūdeni

Ūdens tvertnē, kas atrodas ledusskapja kamerā, tiek dzesēts un pēc tam tiek pievadīts dozēšanas ierīcei.

Ledus tiek ražots automātiskajā saldēšanas sistēmā. Pēc tam dozējošā iekārta saņem atsevišķi smalcinātu ledu un ledus gabaliņus.

UZMANĪBU!

Sākumā ūdens nav sevišķi auksts. Ja Jums nepieciešams aukstāks ūdens, pievienojiet glāzē ledu.

Pēc ledusskapja uzstādīšanas izmetiet pirmos izgatavotos ledus gabaliņus (aptuveni 20) un izlejiet no ierīces izplūstošo ūdeni (aptuveni 7 glāzes).

Šim ledum un ūdenim var būt ūdens piegādes caurules vai ūdens piegādes nodalījuma daļiņas vai aromāts. Šī procedūra ir jāveic arī tad, ja ledusskapis nav ticis lietots ilgu laiku.

Glabājiet dozatoru bērniem nepieejamās vietās.

Pretējā gadījumā bērni var nepareizi nospiegt dozatora slēdzi vai sabojāt ierīci, salaužot saistītās sastāvdaļas. Tādējādi bērni var arī savainoties.

Pārbaudiet, vai produkti nebloķē ledus tekni.

Ja produkti ir novietoti ledus teknes priekšā, ledu var nebūt iespējams iepildīt. Ja pārsvarā lietojat tikai sasmalcinātu ledu, ledus tekne var pārklāties ar ledus pulveri. Notīriet uzkrājušos ledus pulveri.

Neievietojiet ledu uzglabāšanas tvertnē dzērienu skārdenes vai citus produktus to ātrai atdzesēšanai.

Pretējā gadījumā var tikt sabojāta automātiskā ledus pagatavošanas ierīce.

Nelietojiet smalka kristāla glāzes vai fajansa traukus, lai savāktu ledu.

Šādas glāzes vai trauki var saplīst.

Pirms iepildāt glāzē ūdeni vai citus dzērienus, vispirms ievietojiet ledu.

Pretējā gadījumā šķidrums var izšļakstīties.

Nepieskarieties ledus piegādes vietai ar rokām vai jebkādiem citiem rīkiem.

Pieskaršanās ledus piegādes vietai var izraisīt bojājumus vai rokas savainojumus.

Nenoņemiet ledu pagatavošanas ierīces pārsegu. Iespējams, periodiski būs jāveic ledus līmeņa izlīdzināšana, lai uzpildītu ledu uzglabāšanas tvertni līdz noteiktam līmenim.

Ja ledus sāk uzkrāties blakus ledus pagatavošanas ierīcei, tā var konstatēt, ka tvertnē jau ir pilna un pārtraukt ledu pagatavošanu.

Ja konstatējat pagatavotā ledu krāsas izmaiņas, pārtrauciet lietot ierīci - un nekavējoties sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Ledus var būt iesprūdis ledus teknē, izraisot nepareizu ledusskapja darbību.

Lietojot ledu pagatavošanas ierīci, neizmantojiet šaurus vai dziļus stikla traukus.

Pretējā gadījumā ledu var iekļūt atpakaļ ledus teknē un izraisīt ierīces bojājumus.

Novietojiet glāzi piemērotā attālumā no ledu piegādes vietas.

Glāze, kas novietota pārāk tuvu piegādes vietai, var aizkavēt ledu iepildīšanu.

Saldētavas grozs (divu zvaigznīšu klases nodalījums)


Divu zvaigznīšu klases nodalījums (pieejams tikai daži modeļiem)

- Divu zvaigznīšu iedalījums attiecas uz nodalījumu, kura temperatūra ir $-12^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$.
- Produkti, kas saldētavā tiek uzglabāti īslaicīgi.

PALĪGNODALĪJUMS (TIKAI DAŽIEM MODEĻIEM)


Lietošanas
paņēmiens

Atveriet palīgnodalījuma durtiņas
Palīgnodalījumam varat piekļūt, neatverot ledusskapja
kameras durvis, tādējādi taupot elektroenerģiju.
Palīgnodalījuma durtiņu atvēršanas brīdī ieslēdzas
ledusskapja iekšpusē esošā lampiņa. Tādējādi Jūs
viegli spēsīt atrast nepieciešamos pārtikas produktus.

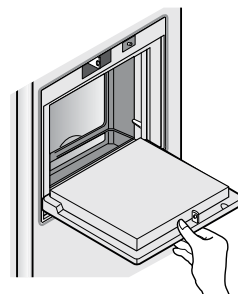

Nelietojiet
palīgnodalījuma
durtiņas par
galdiņu

Nekad neizmantojiet palīgnodalījuma durtiņas par
galdiņu. Uzmanieties, lai nesabojātu durtiņas ar
asiem priekšmetiem. Nekad neatbalstieties ar rokām
pret atvērtām durtiņām, nespiediet uz tām pārlietu
spēcīgi.

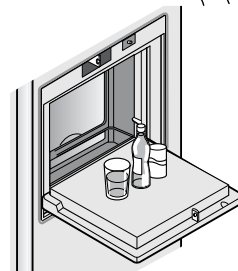

Nekad
nenovietojiet
palīgnodalījuma
iekšējo vāku


Palīgnodalījums nevar darboties pareizi, ja iekšējais
vāks ir noņemts.

Attiecas tikai uz modeļiem, kuriem ir iekšējā minibāra pārsegs.



Nekad nenovietojiet
smagus
priekšmetus uz
palīgnodalījuma
durtiņām, neļaujiet
bērniem "karāties"
tajās

Tas ne vien rada bojājuma draudus palīgnodalījuma
durtiņām, bet arī var kļūt par cēloni bērna traumai.

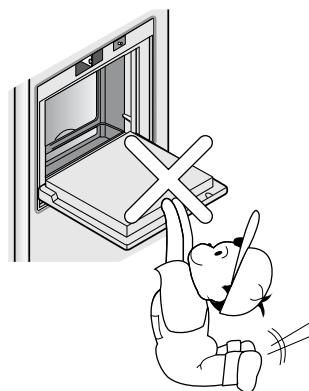

Citas funkcijas

Ledus un ūdens ieguve bez caurules pievienošanas (pieejams tikai dažiem modeļiem)


Lai izmantotu automātisko ledus pagatavošanas ierīci un ūdens dozatoru, varat lietot ūdeni no ūdens rezervuāra vai ūdens pudelēm, ledusskapim nepievienojot ūdens cauruli.

Pagrieziet drošības slēdzi stāvoklī "OPEN/ATVĒRTS", kā tas parādīts attēlā ①. Pēc tam, lai izņemtu ūdens rezervuāru, satveriet un pavelciet ūdens rezervuāra vāciņu ②.




Ūdens rezervuāra uzpildīšana

Paceliet uz augšu abās pusēs esošās skavas, lai atvērtu ūdens rezervuāra vāku, un pēc tam piepildiet rezervuāru. Iepildiet ūdeni līdz atzīmētajai vietai (3 l). Kad rezervuārs ir pilns, aizveriet tā vāku un nofiksējiet abās pusēs esošās skavas.

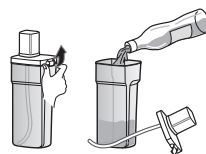


Noregulējiet ūdens rezervuāra vāciņa augšpusi un pielāgojiet sūkņa cauruli centra daļai, stingri bīdot rezervuāru, kā parādīts attēlā ③. Pagrieziet drošības slēdzi stāvoklī "CLOSE/AIZVĒRTS" ④.

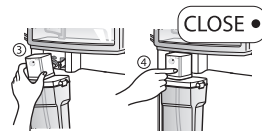

Lietojot ūdens pudeli

Lietojot ūdens pudeli Varat pievienot vāciņu ūdens pudelei, lai ūdens rezervuāra vietā izmantotu ūdens pudeli. Lai atvērtu ūdens rezervuāra vāciņu, pagrieziet to stāvoklī Atvērts. Atveriet ūdens pudeli un pievienojiet tai vāciņu. Var izmantot tikai 1,5-2,0 l (35 cm) ūdens pudeles; daži pudeļu veidi var nebūt saderīgi.

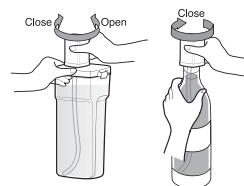


PIEZĪME.

- Uzstādot un noņemot ūdens rezervuāru, esiet piesardzīgs un nepielietojiet pārmērīgu spēku, jo tādējādi varat to sabojāt.
- Ja ūdens rezervuārā nebūs ūdens, nevarēsiet izmantot automātisko ledus pagatavošanas ierīci un ūdens dozatoru.
- Lietojot nevis ūdeni, bet citus šķidrumus, var rasties sūkņa problēmas.
- Ja ūdens līmenis ūdens rezervuārā ir zems, var tikt pagatavoti mazāki ledus gabaliņi.
- Pirms ūdens rezervuāra piepildīšanas ar ūdeni un novietošanas tam paredzētajā vietā ieteicams to iztīrīt.
- Dozatora un ledus pagatavošanas ierīces lietošanas metode ir tāda pati kā citiem parastiem modeļiem, kuros ir dozatori.
- Ja ūdens rezervuāra vietā lietojat ūdens pudeles, neizmetiet ūdens rezervuāru.
- Tā kā ūdens rezervuārs var kļūt smags, neļaujiet bērniem lietot vai turēt to, it īpaši ar vienu roku.
- Iespējams, dzirdēsiet kā darbojas ūdens sūknis (9-10 reizes dienā).

Saliekamais plaukts

PLAUKTS (TIKAI DAŽIEM MODEĻIEM)

Jūs varat uzglabāt augstus priekšmetus, tādus kā, piemēram, konteineri vai pudeles, pastumjot plaukta priekšpusi zem aizmugurējās daļas. Lai atgūtu pilno plaukta izmēru, pavelciet to virzienā uz sevi.

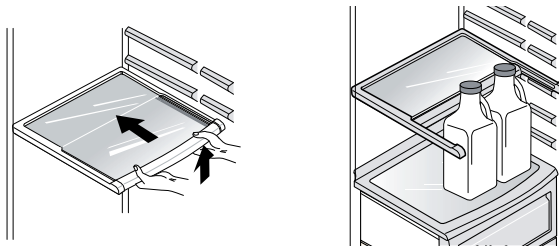

Vīna pudeļu turētāja stāvokļa maiņa (Tips 1)

VĪNA PUDEĻU TURĒTĀJS (TIKAI DAŽIEM MODEĻIEM)


Izmantojot šo turētāju, pudeles iespējams uzglabāt horizontālā stāvoklī. Turētāju var piestiprināt pie jebkura no plauktiem.

Pudeļu turētāja montāža:

Pieturot augšējā stāvoklī, kā norādīts punktā (1), ievietojiet turētāju sānu montāžas spraugā, skat. (1), pēc tam pavelkt turētāju lejup atbilstoši (2).


Pudeļu turētāja demontāža:

Pavilkt turētāju augšup (3), tad izvilkt to virzienā uz ledusskapja centru (4).

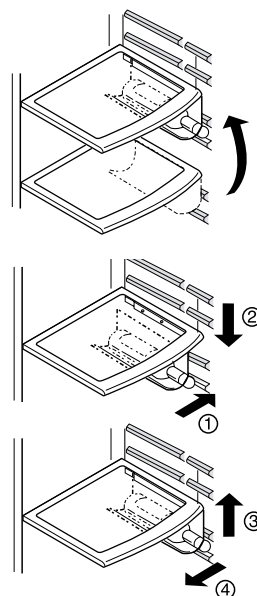


(Tips 2)

Pudeles šajā plauktā drīkst uzglabāt horizontālā stāvoklī.



KONTEINERS OLĀM

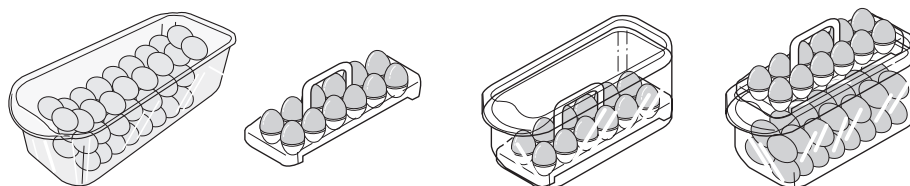


PIEZĪME

- Neizmantojiet olu nodalījumu kā ledus uzglabāšanas tvertni. Tas var salūzt.
- Neuzglabājiet olu nodalījumu saldētavā vai svaigu produktu uzglabāšanas nodalījumā.



Mitruma iestatīšana dārzenu kastē (attiecas tikai uz dažiem modeļiem)

Uzglabājot dārzeņus vai augļus, ar regulēšanas slēdzi pa kreisi/pa labi iespējams regulēt mitrumu.

Mitruma palielināšana




Mitruma samazināšana

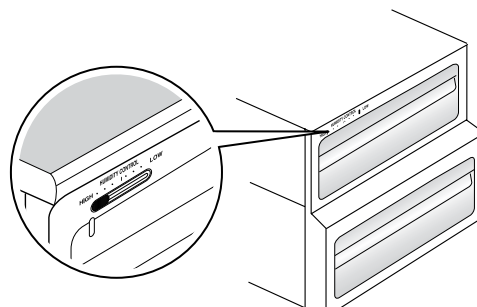


Funkciju nomaina dārzenu un gaļas uzglabāšanas nodalījumos (tikai dažiem modeļiem)


Apakšējā kaste ledusskapja kamerā var tikt izmantota dārzenu vai gaļas uzglabāšanai.



Kaste dārzenu
uzglabāšanai



Kaste gaļas uzglabāšanai

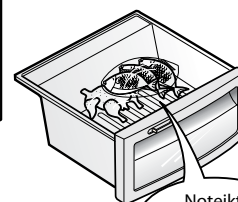

Noteikti
pārbaudiet slēdzi,
pirms ievietot
produktus


Kastē, kur tiek uzglabāta gaļa, temperatūra ir zemāka nekā pārējā ledusskapja kamerā, pateicoties tam, gaļu un zivis iespējams ilgāk saglabāt svaigas.

UZMANĪBU!

Ja slēdzis ir iestatīts uz "Gaļa," dārzeni vai augļi sasals. Tāpēc, pirms ievietojat produktus ledusskapī, pārbaudiet iestatījumus.

Smaku novēršanas sistēma (tikai dažiem modeļiem)

Šī sistēma efektīvi novērš spēcīgas smakas, pateicoties optiskajam katalizatoram. Sistēma nekādi neietekmē uzglabājamās produktus.

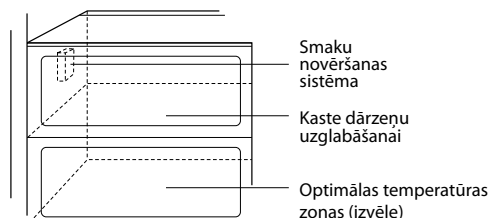

Smaku novēršanas
sistēmas lietošana

Tā kā sistēma ir instalēta aukstā gaisa novadkanālā no ledusskapja kameras, nav nepieciešams uzstādīt jebkādas papildu sistēmas.

Gadījumā, ja Jūs uzglabājat ledusskapī pārtikas produktus ar īpaši intensīvu smaku, iesakām lietot aiztaisāmus traukus, pretējā gadījumā smakas uzsūks citi pārtikas produkti, kuri tiek uzglabāti tajā pašā kamerā.

Lietošana


Optimālas temperatūras zonas temperatūras sadalījums (attiecas tikai uz dažiem modeļiem)

Nospiežot šo pogu, Jūs varat uzglabāt dārzeņus, augļus un citus pārtikas produktus, piemēram, atsaldejamu gaļu, svaigu zivi u.c.



Temperatūras maiņa optimālas temperatūras zonā (attiecas tikai uz dažiem modeļiem)

Jūs varat izvēlēties optimālu temperatūru diapazonu atkarībā no uzglabājamiem pārtikas produktiem.

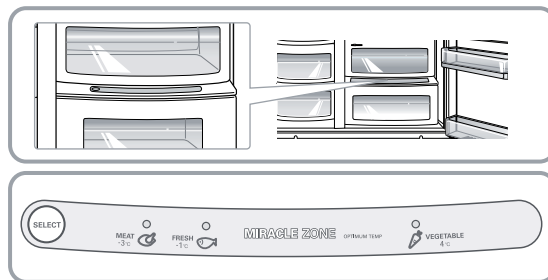

Pieejami trīs temperatūras līmeņi: -3°C, -1°C un -4°C.


Dārzeņi un augļi, kuriem nepieciešama uzglabāšana zemā temperatūrā un attiecīgā mitrumā, kā arī gaļa un zivis, ilgāk saglabājas svaigi.

- Ja lietojat optimālas temperatūras zonu, lai uzglabātu gaļu, dārzeņus vai augļus, un izvēlaties nepareizu temperatūras iestatījumu, tas var izraisīt dažu produktu nevajadzīgu sasaldēšanu.
- Pirms gaļas un citu produktu uzglabāšanas, ieteicams tos ievietot polietilēna vai papīra maisiņos. Optimālas temperatūras zona ir paredzēta tikai īslaicīgai produktu uzglabāšanai (1–2 dienas). Lai nepieļautu gaļas vai zivju sabojāšanos, ievietojiet šos produktus saldētavā.
- Pēc tam kad tiek atvērtas ledusskapja kameras durvis, iedegsies lampiņa, norādot izvēlēto temperatūras diapazonu. Durvju aizvēršana lampiņu izslēdz.
- Pakāpeniski spiežot pogu "Selection" (izvēle) Jūs pārslēgsit izvēlnes šādā secībā:
(Dārzeņi/augļi) -> (Aukstā uzglabāšana, saglabājot mitrumu) -> (Gaļa)

Optimālas temperatūras zonas nodalījuma izņemšana


Optimālas temperatūras zonas temperatūras sadalījums (attiecas tikai uz dažiem modeļiem)

- Sākumā izņemiet kasti dārzeņu uzglabāšanai.
- Pēc optimālas temperatūras zonas nodalījuma pacelšanas (1) satveriet to iekšpusē un izvelciet uz āru (2).

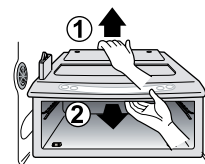

Optimālas temperatūras zonas nodalījuma ievietošana

- Novietojiet optimālas temperatūras zonas nodalījumu uz malas (1) un uzmanīgi iebīdiet to iekšā (2).
- Lietojot pārlietu lielu spēku, Jūs varat bojāt saistītās detaļas.

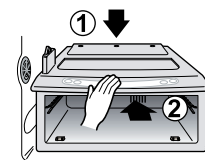

Vakuuma nodalījums svaigu produktu uzglabāšanai (pieejams tikai dažiem modeļiem)


Tas palīdz saglabāt dārzeņus un augļus svaigākus, nodrošinot atvilktnē daļēju vakuuma hermētiskā blīvējuma dēļ.

- Atvilktnes pogas nospiešana nodrošina gaisa izplūšanu un blīvējuma efektivitāti.



Lietošana

- Ievietojiet roku iekšpusē, lai paceltu pogu uz augšu un pavilktu to ①, un pēc tam atveriet ② atvilktni. Aizverot atvilktni, bīdiet to, līdz atskan klikšķis.

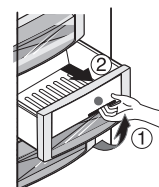

Pārtikas produktu izvietošana

(Salīdziniet ar sadaļu "Ledusskapja sastāvdaļas")

Pudeļu turētājs

Vīna uzglabāšanai.

Uzkodu kaste

Nelielu produktu, piemēram, maizes, uz kodu, uzglabāšanai.

Plaukts saldētavas
kamerā

Dažādu produktu – gaļas, zivs, saldējuma, saldētu produktu – uzglabāšanai.

Plaukts
saldētavas
kameras durvīs

Iepakotu saldēto produktu uzglabāšanai. Atverot durvis, var paaugstināties temperatūra. Tāpēc šeit ieteicams neuzglabāt produktus ar īsu derīguma termiņu, piemēram, saldējumu.

Kaste saldētavas
kamerā

Plānā folijā ietītas gaļas, zivs un vistas uzglabāšanai.

Piena produktu
stūrītis

Piena produktu – sviesta, biezpiena u.c. – uzglabāšanai.

Olu konteiners

Ievietojiet konteineru attiecīgajā vietā.

Palīgnodalījums

Bieži lietojamu produktu, piemēram, dzērienu, uzglabāšanai.

Plaukts ledusskapja
kamerā

Katlos noslēgtu produktu uzglabāšanai.

Plaukts
ledusskapja
kameras durvīs


Iepakotu produktu vai dzērienu – piena, sulu, alus – uzglabāšanai.

Kaste dārzeņiem

Dārzeņu un augļu uzglabāšanai.

Kaste dārzeņiem vai
gaļai temperatūru
pārejas stūrītī

Dārzeņu, augļu, atsaldējamās gaļas, jēlas zivs uzglabāšanai ar noteikumu, ka slēdzis ir iestatīts pareizi.

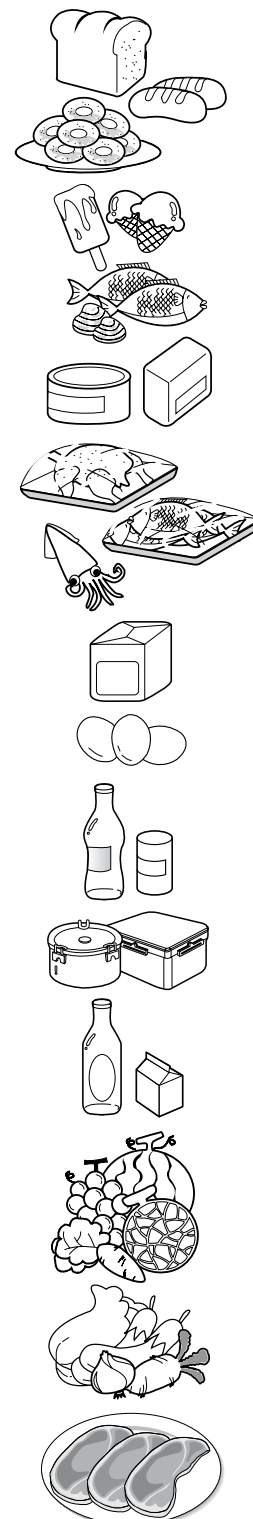

Pārtikas produktu uzglabāšana

- Svaigus pārtikas produktus uzglabājiēt ledusskapja kamerā. Sasaldēšanas un atsaldēšanas veidam ir liela nozīme produkta svaiguma un garšas saglabāšanā.
- Neuzglabājiēt ātri bojājošos produktus (banānus, melones...) zemā temperatūrā.
- Karstu ēdienu pirms ievietošanas ledusskapī atdzesējiēt. Karsta ēdiena ievietošana ledusskapī var izraisīt citu produktu ātru bojāšanos, kā arī palielināt elektroenerģijas patēriņu.
- Uzglabājamos produktus ietiniet folijā vai ievietojiēt noslēdzamās kastēs. Tas novērsīs mitruma zudumu, saglabājiēt produktu garšas īpašības un uzturvērtību.
- Nenobloķējiēt ar produktiem gaisa cirkulāciju. Brīva atdzesēta gaisa cirkulācija nodrošina vienmērīgu temperatūru ledusskapja iekšienē.
- Neatveriet durvis pārlietu bieži. Durvju atvēršana ļauj ieplūst ledusskapī siltajam gaisam, tādējiēt paaugstinot temperatūru kameras iekšienē.
- Nekad nenovietojiēt pārlietu daudz produktu durvju plauktos. Tie var balstīties pret plauktiem, kas atrodas kameras iekšienē, tādējiēt apgrūti not durvju pareizu aizvēršanu.

Saldētavas kamera

- Saldētavas kamerā neuzglabājiēt pudeles – sasaldstot to saturam, pudeles var pārplīst.
- Nesaldējiēt produktus atkārtoti. Tas rada produktu garšas īpašību un uzturvērtības zudumu.
- Ja Jūs plānojiēt uzglabāt saldētus produktus (piemēram, saldējumu) ilgstoši, novietojiēt tos plauktos, kuri izvietoti kameras iekšienē, nevis durvis.
- Nepieskarieties sasaldētiem produktiem vai kastēm, jo īpaši metāla, ar slapjām rokām; neievietojiēt saldētavas kamerā produktus stikla traukos.
- Šāda rīcība v ar kļūt par iemeslu apsaldējumiem; pūslīši, kuri rodas no apsaldējuma, var pārplīst.

Ledusskapja kamera

- Ja iespējams, nenovietojiēt mitrus produktus ledusskapja augšējos plauktos. Atdzesēta gaisa strūklat tiešā iedarbībā tie var sasalt.
- Pirms ievietojiēt produktus ledusskapī, rūpīgi notīriēt tos. Dārzenus un augļus nomazgājiēt un noslaukiēt, iepakotos produktus noslaukiēt, lai izvairītos no tiem blakus esošo produktu bojāšanās.
- Olat uzglabājiēt tām paredzētajā kastītē vai īpašajā plauktiņā.
- Pārlietinieties, ka olat ir svaigas; vienmēr uzglabājiēt tās vertikālā stāvoklī, tādējiēt tās ilgāk paliks svaigas.

UZMANĪBU!

Ja Jūsu ledusskapis atrodas siltā, mitrā vietā, bieža tā durvju virināšana un liela dārzenu apjoma uzglabāšana var radīt mitruma kondensēšanos, kas samazina ierīces darbības efektivitāti. Noslaukiēt rasas pilienus ar tīru lupatiņu, jo putekļi var radīt nelidzenumus uz kameras elementu virsmām.

Kā izņemt elementus

UZMANĪBU!

Demontāža notiek montāžai apgrieztā kārtībā.


Pirms demontāžas vai montāžas sākšanas pārliecinieties, ka strāvas vada kontaktdakša ir izņemta no kontaktligzdas.

Veicot elementu demontāžu, nekad nelietojiet pārlieku lielu spēku.

Spuldzīte saldētavas kamerā

Izskrūvējiet spuldzīti, vienlaikus uzspiežot (①) un griežot (②), un tad to pavelkot (③).

Izskrūvējiet spuldzīti pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam. Ielieciet jaunu spuldzīti (maks. 40 W), kas nopērkama servisa centros.

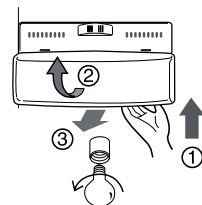


UZMANĪBU!

Jūsu ledusskapim nederēs jebkura spuldzīte. Pārliecinieties, ka jaunā spuldzīte pēc izmēra, formas un jaudas atbilst vecajai.

Dozēšanas ierīces apgaismojuma pamatā ir gaismas diodes (LED), un tās nav nomaināmas.


Saldētavas kameras plaukts

Lai izņemtu plauktu, iespiediet to pa kreisi (②), nedaudz paceliet tā kreiso pusi (①), pēc tam – labo pusi (③) un izvelciet to.

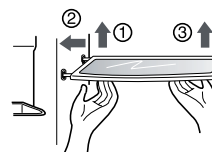

Plaukts un balsts durvīs


Paceliet plauktu, kas ievietots durvīs, pieturot to no abām pusēm (①), pēc tam izvelciet plauktu virzienā uz sevi (②).

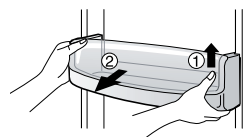

Kaste ledum

Pieturiet kasti tā, kā parādīts attēlā; pavelciet elementus (②) vienlaikus, nedaudz tos paceļot (①).

Nedemontējiet kasti, ja tas nav nepieciešams. Izņemiet kasti, turot to ar abām rokām, lai tā nenokristu zemē.

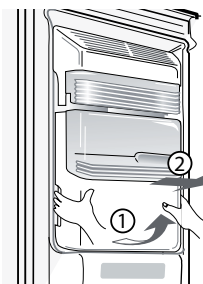

Pēc dozēšanas ierīces lietošanas

No tvertnes nevar izliet ūdeni. Tīriet tvertni regulāri.



Noņemiet vāku, pavelkot tā priekšējo daļu, un ar lupatu iztīriet.

1. iespēja Pavelciet uz priekšu visu vāku (①), pēc tam pavelciet uz augšu tās aizmugurējo daļu (②) un izņemiet to (③). Iztīriet dozēšanas iekārtas dibenu un vāku ar sausu lupatu.

2. iespēja


Noņemiet pārsegu, pavelkot ūdens savācēja vāka priekšpusi, un nosusiniet to ar drāniņu.

Pavelciet pārsegu pilnībā uz priekšpusi (①) un izņemiet ārā. (②) Notīriet pamatni un pārsegu ar sausu drāniņu.

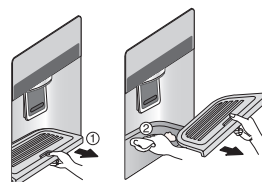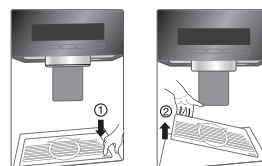

Spuldzīte ledusskapja kamerā

Noņemiet izkledētāju, spiežot uz priekšu mēlīti, kas atrodas zem tā.
Izskrūvējiet spuldzīti, griežot to pa kreisi. Ledusskapjos tiek lietotas spuldzītes ar maksimālo jaudu 40 W, kuras nopērkamas servisa punktos.

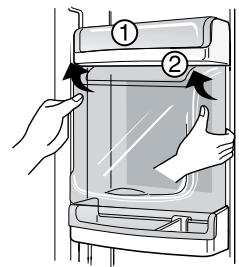

Palīgnodalījums


Atdaliet konteineru, izņemot to virzienā uz augšu (①).
Atdaliet svaiguma kameras augšējo plauktu, izvelciet kameras vāku (②).
Svaiguma kameru iespējams izņemt, pavelkot to augšup.

UZMANĪBU!

Izņemot kasti dārzeņu uzglabāšanai, uz kodu kasti un palīgnodalījuma vāku, pārliecinieties, ka visi elementi, kas atradās ledusskapja kameras durvīs, ir aizvākti.


Dārzeņu kastes vāks

Lai noņemtu dārzeņu kastes vāku, pavelciet kasti nedaudz uz priekšu (①), paceliet kastes vāka priekšējo daļu atbilstoši bultiņas norādījumiem (②) un noņemiet vāku.

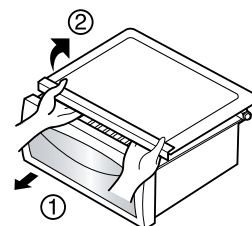


Space Plus (attiecas tikai uz dažiem modeļiem)

Paceliet nodalījumu Space Plus ① un bīdīet to bultiņas ② virzienā.

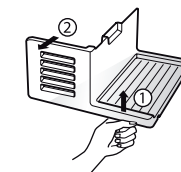

Vakuumanodalījums vaigu produktu uzglabāšanai (pieejams tikai dažiem modeļiem)

▪ Lai noņemtu dārzeņu nodalījuma pārsegu, nedaudz pavelciet dārzeņu nodalījumu uz priekšu ①, paceliet dārzeņu nodalījuma pārsega priekšējo daļu, kā parādīts attēlā ②, un izņemiet to.

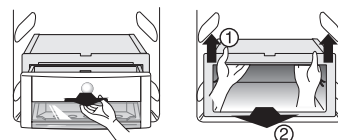



Ledus uzglabāšanas nodalījums (attiecas tikai uz dažiem modeļiem)

Satveriet ledus uzglabāšanas nodalījumu, kā tas parādīts attēlā pa labi, un izvelciet to uz āru ②, vienlaikus nedaudz paceļot ①.

▪ Ledus uzglabāšanas nodalījumu ieteicams izņemt tikai ārkārtējas nepieciešamības gadījumā.

▪ Lai ledus uzglabāšanas nodalījums izņemšanas laikā nenokristu, satveriet to ar abām rokām.

▪ Ja ledus uzglabāšanas nodalījumu neizdodas pareizi ievietot, nedaudz pagrieziet rotējošo ierīci.

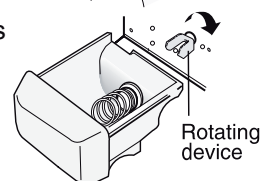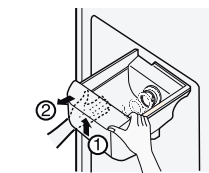

Ledus pagatavotājs (attiecas tikai uz dažiem modeļiem)

Ja ilgstoši nelietojat ledus pagatavotāju, pēc nodalījuma SPACE PLUS izņemšanas izslēdziet ledus pagatavotāja slēdzi.
Ja vēlaties iegūt ledu, pagrieziet ledus pagatavotāja slēdzi ieslēgtā stāvoklī.

Vispārēja informācija

Atvaļinājums	Atvaļinājuma laikā (vidēja ilguma) Jūs, visticamāk, gribēsīt atstāt ledusskapī ieslēgtu. Produktus, kurus drīkst saldēt, ievietojiet saldētavā. Ja plānojat ierīci uz atvaļinājuma laiku izslēgt, izņemiet visus produktus, izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, rūpīgi iztīriet iekšpusi un atstājiet durvis ATVĒRTAS, lai neveidotos smaka.
Strāvas padeves avārija	Vairums strāvas padeves avāriju, kuras tiek novērstas dažu stundu laikā, neiespaido temperatūru kameras iekšienē. Tomēr, atslēdzot strāvas padevi, centieties līdz minimumam ierobežot durvju virināšanu.
Ja Jūs pārvietojat ledusskapi	Izņemiet ārā vai rūpīgi piestipriniet visus kustīgos elementus, kuri atrodas ledusskapī. Lai izvairītos no augstuma regulēšanas bultskrūvju bojāšanas, pārvietojiet tās zemākajā pozīcijā.
Caurule, kas novērš kondensāciju	Ledusskapja korpusa ārējā sienīņa dažreiz var uzsilt, it īpaši uzreiz pēc iekārtas uzstādīšanas. Neuztraucieties! Tā cēlonis kondensācijas novēršanas caurules, darbība. Tā pārvada karstu ūdeni, tādējādi novēršot ledusskapja korpusa aizmugurējās sienīņas "svīšanu".
Skaņas signālu raksturojums	Jaunais ledusskapis var aktivizēt skaņas signālus, kādus nedzirdējāt vecajā ledusskapī. Tā kā tie ir iepriekš nedzirdēti skaņas signāli, iespējams, ka pievērsīsīt tiem pastiprinātu uzmanību. Lielākā daļa no jaunajiem skaņas signāliem ir parasti skaņas signāli. Cietas virsmas, piemēram, grīda, sienas vai mēbeles, var radīt skaņu, kas šķitīs skaļāka nekā parasti. Tālāk ir minēti dažādu skaņu veidi un to iespējamais iemesls: • Sākoties un beidzoties automātiskajai atkausēšanai, būs dzirdami taimera klikšķi. Arī termostata vadības vai ledusskapja vadības ierīces (atkarībā no modeļa) darbības laikā būs dzirdami klikšķi. • Grabošu troksni var radīt dzesētājaģenta plūsma, ūdens piegādes sistēma vai uz ledusskapja novietoti priekšmeti. • Ledusskapis ir konstruēts darboties efektīvāk, lai uzglabātu produktus piemērotā temperatūrā. Augstās efektivitātes kompresors, iespējams, nodrošinās jaunajam ledusskapim ilgāku darbību nekā vecajam ledusskapim, un iespējams būs dzirdama pulsācija vai augstu frekvenču skaņa. • Iespējams, dzirdēsīt iztvaicētāja ventilatora motora radīto skaņu, tam nodrošinot gaisa cirkulāciju ledusskapī un saldētavā. • Katra cikla beigās, iespējams, dzirdēsīt guldzošu skaņu, kuru rada dzesētājaģenta plūsma ledusskapī. Gāzes vai šķidrums sašaurināšanās izraisa paukškus, kuri var rasties arī iekšējo sienu izplešanās gadījumā. • Ūdens, kas nokļūst uz atkausēšanas sistēmas sildierīces atkausēšanas cikla laikā, var radīt čurkstošu troksni. • Troksni var izraisīt kondensatora ventilators, pūšot gaisu uz kondensatoru. • Atkausēšanas cikla laikā, iespējams, dzirdēsīt, kā ūdens ieplūst ūdens novadišanas tvertnē.
Ārējās virsmas	Tīrīšana Ledusskapja tīrības saglabāšana ir svarīga, lai novērstu nepatīkamu smaku veidošanos. Izlaistītus vai izbārstītus produktus vajag nekavējoties saslaucīt, jo tie var radīt skābu reakciju, kuras dēļ uz plastmasas var palikt traipi. Lai notīrītu Jūsu ledusskapja ārējās virsmas, lietojiet mīkstu ziepju vai mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Nomazgātās virsmas noslaukiet ar tīru lupatiņu, līdz tās ir sausas.
Iekšējās virsmas	Ledusskapja iekšpusi ieteicams tīrīt regulāri. Visas iekšējās sienīņas un kastes mazgājiet ar dzeramās sodas vai maiga mazgāšanas līdzekļa šķīdumu siltā ūdenī. Pēc tam noskalojiet un nosusiniet tās.
Pēc tīrīšanas	Pārbaudiet, vai nav bojāts barošanas vads, vai nav pārkarsusi kontaktdakša un vai tā stingri turas kontaktligzdā.
Brīdinājums	Pirms sākat tīrīšanu elektrosistēmas elementu (spuldziņu, slēdžu, vadības pogu, utt.) tuvumā, vienmēr izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Mitruma paliekas noslaukiet ar sūkli vai lupatiņu, lai novērstu ūdens vai jebkura cita šķidruma iekļūšanu elektrosistēmā, kas varētu kļūt par elektrotraumas cēloni. Nekad, nevienai virsmai nelietojiet metāla birstes, sūkļus, rupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, spēcīgus alkaloīdu šķīdumus, kas ir viegli uzliesmojoši un toksiski. Nepieskarieties saldētiem produktiem ar mitrām vai slapjām rokām, jo mitrā ķermeņa daļa var pielipt aukstajām virsmām.

Traucējumu konstatēšana un novēršana

Pirms izsaukat mehāniķi no servisa centra, iepazīstieties ar tabulā aprakstītajiem traucējumiem. Iespējams, šādā veidā Jūs ietaupīsiet laiku un naudu. Tabulā sniegts standartsituāciju apraksts, kuras neizraisa ierīces vai materiāla defekts.

Simptoms	Iespējamais iemesls	Novēršanas paņēmieni
Ledusskapja darbība		
Ledusskapja kompresors nedarbojas	Izslēgts slēdzis.	Ieslēdziet slēdzi (skatīt slēdža stāvokļus).
	Ledusskapis atkūst.	Tā ir normāla parādība ledusskapjiem ar pilnībā automatizētu atkausēšanas funkciju. Atkausēšanas cikls atkārtojas periodiski.
	Kontaktdakša izlīdusi no kontaktligzdas.	Pārļiecinieties, ka kontaktdakša ir pareizi ievietota kontaktligzdā.
	Strāvas padeves avārija; pārbaudiet, vai Jūsu dzīvoklī esošās lampas darbojas.	Vērsieties pie vietējā elektroenerģijas piegādātāja.
Ledusskapis darbojas pārlietu intensīvi	Šis ledusskapis ir lielāks par to, kurš Jums bijis iepriekš.	Tas ir normāli. Ierīce, kas ir izmēra un jaudas ziņā lielāka, šajos apstākļos darbojas ilgāk.
	Telpas vai āra temperatūra ir pārlietu augsta.	Ir normāli, ka šādos apstākļos ledusskapis darbojas ilgāk.
	Ledusskapis nesen bijis uz laiku izslēgts.	Atdzesēšanai nepieciešamas vairākas darba stundas.
	Nesen ievietojāt ledusskapī lielu daudzumu siltu vai karstu produktu.	Ievietojot ledusskapī siltu ēdienu, tam nāksies darboties ilgu laiku, līdz tiks sasniegta iestatītā temperatūra.
	Jūs pārlietu bieži atvērāt durvis vai uz pārlietu ilgu laiku.	Siltais gaiss, iekļūstot ledusskapja iekšienē, liek ierīcei darboties ilgāk. Centieties atvērt durvis pēc iespējas retāk.
	Ledusskapja vai saldētavas durvis ir nedaudz pavērtas.	Pārbaudiet, vai ledusskapis ir nolīmeņots. Ja ledusskapis nedaudz sasveras uz aizmuguri, tā ir parasta parādība. Nepieļaujiet, lai produkti un trauki bloķē ledusskapja durvis. Skatiet problēmu sadaļu par durvju atvēršanu/aizvēršanu.
	Regulators iestatīts uz pārlietu zemu temperatūru.	Iestatiet regulatoru uz augstāku temperatūru, lai tā būtu pareiza.
	Ledusskapja vai saldētavas kameras starplika ir netīra, nodilusi, saplaisājusi vai ir nepareizi uzmontēta.	Notīriet vai nomainiet starpliku. Plaisas starplikā var kļūt par iemeslu tam, ka ledusskapis strādā ilgāk, lai saglabātu nepieciešamo temperatūru.
	Termostats notur pastāvīgu temperatūru ledusskapja kameras iekšienē.	Tas ir normāli. Termostats ieslēdz un izslēdz ledusskapi, lai uzturētu nemainīgu temperatūru kameru iekšienē.

Simptoms	Iespējamais iemesls	Novēršanas pasākumi
Pārlietu zemas temperatūras		
Temperatūra saldētavas kamerā ir pārlietu zema, ledusskapja kamerā – pareiza	Saldētavas regulators iestatīts uz pārlietu zemu temperatūru.	Pārslēdziet saldētavas regulatoru uz augstāku temperatūru.
Temperatūra ledusskapja kamerā ir pārlietu zema, saldētavas kamerā – pareiza	Ledusskapja regulators iestatīts uz pārlietu zemu temperatūru.	Pārslēdziet ledusskapja regulatoru uz augstāku temperatūru.
Produkti, kas ievietoti kastēs, sāk sasalt	Ledusskapja regulators iestatīts uz pārlietu zemu temperatūru.	Pārslēdziet ledusskapja regulatoru uz augstāku temperatūru.
Gaļa, kas ievietota kastē svaigas gaļas uzglabāšanai, pārklājas ar sarmu	Lai gaļa saglabātos pēc iespējas ilgāk, uzglabājiet to temperatūrā, kas ir nedaudz zem 0°C.	Mitruma, ko satur gaļa, kristalizācija ir normāla parādība.
Pārlietu augsta temperatūra		
Temperatūra ledusskapja vai saldētavas kamerā ir pārlietu augsta	Saldētavas regulators iestatīts uz pārlietu augstu temperatūru.	Pārslēdziet saldētavas vai ledusskapja regulatoru, lai nodrošinātu pareizu temperatūru saldētavā un ledusskapī.
	Ledusskapja regulators iestatīts uz pārlietu augstu temperatūru. Ledusskapja regulatorā iestatītā temperatūra ietekmē temperatūru saldētavā.	Pārslēdziet saldētavas vai ledusskapja regulatoru, lai nodrošinātu pareizu temperatūru saldētavā un ledusskapī.
	Jūs atvērāt durvis pārlietu bieži vai uz pārlietu ilgu laiku.	Siltais gaiss, iekļūstot ledusskapja iekšienē, liek ierīcei darboties ilgāk. Centieties atvērt durvis pēc iespējas retāk.
	Durvis ir nedaudz pavērtas	Aizveriet durvis pareizi.
	Jūs nesen ievietojāt ledusskapī lielu daudzumu siltu vai karstu produktu	Pagaidiet, līdz temperatūra kamerā stabilizēsies.
	Strāvas padeve ilgāku laiku bijusi pārtraukta	Pilnīgai kameras atdzišanai nepieciešamas vairākas stundas.

S imptoms	Iespējamais iemesls	Novēršanas paņēmieni
Temperatūra ledusskapja kamerā ir pārlietu augsta, saldētavas kamerā – pareiza	Ledusskapja regulators iestatīts uz pārlietu augstu temperatūru.	Pārslēdziet ledusskapja regulatoru uz zemāku temperatūru.
Trokšņi		
Ledusskapis darbojas skaļāk, kad ir ieslēgts	Modernos ledusskapjos iespējams uzglabāt vairāk produktu un to kamerās – noturēt vienmērīgāku temperatūru.	Ir normāli, ja skaņas līmenis šajā gadījumā ir augstāks.
Troksnis ir lielāks, kad darbojas kompresors	Atdzesēšanas cikla sākumā pēc ierīces palaišanas spiediens instalācijās ir augstāks.	Tas ir normāli, pēc neilga laika trokšņa līmenis pazemināsies.
Vibrācija vai kļaudzieni	Nelīdzena vai kustīga grīda. Stāvēt uz mīksta grīdas, ierīce var nedaudz kustēties.	Pārļiecinieties, ka grīda ir līdzena un pietiekami izturīga, lai atbilstu ierīces radītajai slodzei.
	Priekšmeti, kuri atrodas uz ierīces, vibrē.	Noņemiet šos priekšmetus.
	Ierīcē esošie trauki vibrē.	Ja trauki nedaudz vibrē, tā ir parasta parādība. Maniet trauku novietojumu. Pārbaudiet, vai ledusskapis ir nolīmeņots un ierīce saskaras ar grīdu. Ja ledusskapis nedaudz sasveras uz aizmuguri, tā ir parasta parādība.
	Ierīce saskaras ar sienu vai mēbelēm.	Atbīdīet ledusskapi tā, lai tas nesaskartos ar sienu vai mēbelēm.
Ūdens/ mitrums/ ledus ledusskapja iekšpusē		
Mitrums uzkrājas uz ledusskapja iekšējām sienām	Laika apstākļi ir pārlietu karsti un mitri. Tas paātrina ledus veidošanos un "svīšanu" ledusskapī.	Tā ir normāla parādība.
	Durvis ir nedaudz pavērtas.	Skatīt "Durvju atvēršana/aizvēršana" tabulas turpinājumā.
	Jūs atvērāt durvis pārlietu bieži vai uz pārlietu ilgu laiku	Neatveriet durvis bieži.
Ūdens/ mitrums/ ledus ledusskapja ārpusē		
Mitrums uzkrājas uz ledusskapja ārējām sienām un durvīm	Mitri laika apstākļi.	Tā ir normāla parādība mitros laika apstākļos. Kad gaisa mitrums samazināsies, mitrumam no sienām ir jāpazūd.
	Durvis ir nedaudz pavērtas, aukstais gaiss no ledusskapja iekšpuses saskaras ar telpā esošo silto gaisu.	Cieši aizveriet durvis.

Simptoms	Iespējamais iemesls	Novēršanas pasākumi
Nepatīkama smaka ledusskapī		
	Nepieciešama kameru tīrīšana.	Izmazgājiet kameras ar sūkli un siltu ūdeni, pievienojot tam dzeramo sodu.
	Ledusskapī atrodas produkti ar intensīvu smaku.	Rūpīgi noslēdziet šos produktus.
	Smaka nāk no atsevišķām kastēm vai iepakojumiem.	Lietojiet citas kastes vai produktu iepakojumu.
Durvju/kastu atvēršana/aizvēršana		
Nav iespējams aizvērt durvis	Ledusskapī esošie produkti bloķē durvis.	Novietojiet produktus tā, lai tie nebloķētu durvis.
	Vienas kameras durvis tikušas aizvērtas pārlietu enerģiski, tādēļ nedaudz pavērušās otras durvis.	Uzmanīgi aizveriet abu kameru durvis.
	Ledusskapis nav nolīmeņots. Ierīce darbības laikā kustas.	Nolīmeņojiet ledusskapi ar līmeņošanas bultskrūvēm.
	Nelīdzena vai pārlietu kustīga grīda. Ierīce nedaudz kustas, stāvot uz nelīdzenas grīdas.	Pārliecinieties, ka grīda ir līdzena un pietiekami izturīga, lai atbilstu ierīces radītajai slodzei. Jautājumos, kas attiecas uz grīdas slīpumu vai ieliekšanu, vērsieties pie speciālista.
	Ierīce saskaras ar sienu vai mēbelēm.	Atbīdīet ledusskapi tā, lai tas nesaskartos ar sienu vai mēbelēm.
Kaste ir grūti izņemama	Produkti pieskaras plauktam, kas atrodas virs kastes.	Izņemiet daļu produktu no pārlietu pilnās kastes.
	Pārbaudiet, vai kastes virzuli nav netīri.	Iztīriet kasti un tās virzuļus.
Dozēšanas ierīce		
Ierīce nedozē ledu	Konteiners ledum ir tukšs.	Iekārtai ir jāstrādā pareizi, kad konteinerā parādīsies pirmā ledus partija.
	Saldētavas kameras regulators iestatīts uz pārlietu augstu temperatūru.	Pārslēdziet saldētavas kameras regulatoru uz zemāku temperatūru tā, lai tas sāktu ledu gabaliņu saldēšanu. Iekārtai ir jāstrādā pareizi, kad konteinerā parādīsies pirmā ledus partija.
	Galvenais ūdens noslēdzējvārsts dzīvoklī ir aizvērts.	Atveriet vārstu un nogaidiet pietiekami ilgi, līdz sākas ledu gabaliņu sasaldēšana. Iekārtai ir jāstrādā pareizi, kad konteinerā parādīsies pirmā ledus partija.

Simptoms	Iespējamais iemesls	Novēršanas paņēmieni
Ierīce nedozē ledu	Kameras vai ledusskapja durvis ir pavērtas. Retas lietošanas, temperatūras svārstību vai strāvas padeves pārrāvumu dēļ ledus ir izkusis un sasalis atkārtoti ap gliemežskrūvi.	Pārliecinieties, ka abu kameru durvis ir cieši aizvērtas. Izņemiet konteineru ar ledu un izkausējiet tā saturu. Iztīriet konteineru, noslaukiet to sausu un ielieciet atpakaļ vietā. Iekārtai ir jāstrādā pareizi, kad konteinerā parādīsies pirmā ledus partija.
Dozēšanas ierīce ir aizdambējusies	Ledus gabaliņi ir iestrēguši starp saldēšanas sistēmas sviru un ledus konteineru aizmugurējo sienu.	Izņemiet iestrēgušos ledus gabaliņus.
	Ledus gabaliņi ir salīpuši lielā gabalā.	Lietojiet dozēšanas ierīci biežāk, lai ledus gabaliņi nesalīptu.
Durvju/kastu atvēršana/aizvēršana	Dozēšanas iekārtā ir ledus gabaliņi, kuri sasaldēti ārpus saldētavas	Ierīce spēj dozēt tikai tos ledus gabaliņus, kuri tikuši sasaldēti tas saldēšanas sistēmā.
Ierīce nedozē ūdeni	Galvenais ūdens noslēdzējvārsts dzīvoklī ir aizvērts. Skatīt "Ierīce nedozē ledu" tabulā iepriekš.	Atveriet vārstu.
	Saldētavas vai ledusskapja kameras durvis ir nedaudz pavērtas.	Pārliecinieties, ka abu kameru durvis ir aizvērtas.
Ūdenim ir specifiska garša un/vai smaka	Ūdens uzglabāts tvertnē pārlietu ilgi.	Piepildiet un izlejiet 7 glāzes ūdens, lai atjauninātu tvertnes saturu. Piepildiet un izlejiet vēl 7 glāzes ūdens, lai izskalotu tvertni.
	Ierīce ir nepareizi pieslēgta ūdensvadam	Pieslēdziet ierīci pie ūdensvada, kas pievada auksto ūdeni virtuvē.
Ledus gabaliņu krišanas troksnis	Tas ir normāls troksnis, kas rodas, automātiski sasaldētajam ledus gabaliņam krītot konteinerā. Skaņas intensitāte var mainīties atkarībā no ierīces novietojuma.	
Ūdens lišanas troksnis	Tas ir normāls troksnis, kas rodas, ledus saldēšanas sistēmai ņemot ūdeni pēc tam, kad sasaldētie ledus gabaliņi ir tikuši pārvietoti uz ledus konteineru.	
Citi	Uzmanīgi izlasiet šīs pamācības nodaļu "Automātiskā ledus saldēšana un dozēšanas ierīce"	


Displejā ir redzams vārds OFF (Izslēgts)

Ledusskapja vadība ir iestatīta demonstrēšanas režīmā. Demonstrēšanas režīms deaktivizē dzesēšanas sistēmu. Parastā režīmā darbosies tikai apgaismojuma spuldzes un displejs. Lai deaktivizētu demonstrēšanas režīmu, atveriet durvis un vienlaikus nospiediet un turiet pogu EXPRESS FRZ. (Ātrā sasaldēšana) un REF. TEMP (Ledusskapja temperatūra) 5 sekundes. Pēc demonstrēšanas režīma deaktivizēšanas displejā tiks parādīts iepriekšējās vērtības iestatījums. Šajā izstrādājumā ir siltumnīcas efektu izraisošas gāzes, uz kurām attiecas Kioto protokols (neobligāti).

• Informācija par fluoru saturošām, siltumnīcas efektu izraisošām gāzēm, kuras šajā ledusskapī tiek izmantotas kā dzesētājaģents.

Kīmiskās vielas nosaukums	Gāzu maisījums	Kopējais globālās sasilšanas potenciāls (kg CO ₂ -ekv)
R-134a	100% HFC-134a	1300

Veco ierīču utilizācija

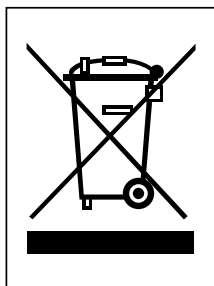

- Ja uz izstrādājuma atrodams simbols, kurā attēlots pārsvītrots atkritumu konteiners, tas nozīmē, ka izstrādājums atbilst Direktīvai 2002/96/EC.
- Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi jāutilizē atsevišķi no pārējiem atkritumiem. Šim nolūkam nepieciešams izmantot valdības vai vietējo varas iestāžu norādītās vietas.
- Pareiza lietotu ierīču likvidēšana novērš to negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību un apkārtējo vidi.
- Sīkāku informāciju par lietotu ierīču utilizēšanas iespējām Jūs varat saņemt no vietējām varas iestādēm, uzņēmumiem, kas nodarbojas ar utilizāciju, kā arī veikalā, kurā esat iegādājies savu ierīci.

