



Кір жуғыш машина

Іске пайдалану нұсқаулығы

F8056(L,M,N)D(P)(1~9)

F1056(L,M,N)D(P)(1~9)

F1256(L,M,N)D(P)(1~9)

LG автоматты кір жуғыш машинасын сатып алғаныңыз үшін рақмет. Осы пайдаланушы нұсқаулығын көңіл қойып оқып шығыңыз, себебі онда кір жуғыш машинаны қауіпсіз орнату, іске пайдалану мен қызмет көрсету бойынша нұсқаулар жазылған. Оны болашақта қолдану үшін сақтап қойыңыз. Кір жуғыш машинаның үлгісі мен сериялық нөмірін жазып алыңыз.

Негізгі артықшылықтары



■ Қыртыстанудан қорғайды

Кір жуудың соңында, барабан айналған кезде, кір тек жоғары-төмен қозғалады, сондықтан мүлде дерлік қыртыстанбайды.



■ Кіріктірілген ысыту элементі

Ішкі қыздыру элементі таңдалған кір жуу циклында суды ең қолайлы температураға дейін автоматты түрде ысытады.



■ Санаткерлік кір жуатын үнемді жүйе

Санаткерлік кір жуу жүйесі су мен электр қуатын барынша аз жұмсау мақсатында салынған киімнің мөлшеріне және құйылатын судың мөлшеріне қарай судың оңтайлы деңгейін және кір жуу уақытын автоматты түрде айқындайды.



■ Балалардан бұғаттау

Балалардан бұғаттау функциясы балалардың кір жуу бағдарламасын кездейсоқ өзгертуіне жол бермес үшін барлық түймешіктерді бұғаттауға арналған.



■ Шуыл деңгейін төмендететін жылдамдықты реттеу жүйесі

Жүйе кірді машинада автоматты түрде бөліп таратады да, барабанның жылдамдығын шуыл деңгейі төмендетілетін етіп орнатады.



■ Тура жетек жүйесі

Тұрақты тоқтың қозғалтқышы барабанды белбеуді немесе тегермешті пайдаланбастан тікелей айналдырады.

Мазмұны

Ескертулер.....	3
Техникалық сипаттамалары.....	4
Орнату.....	5
Кір жуардан бұрын.....	10
Ұнтақты салу.....	11
Функциялар.....	12
Кір жуғыш машинаны пайдалану.....	13
Қызмет көрсету.....	20
Ақауларды жою.....	24
Кепілдік шарттары.....	27
Мақалалықтар.....	28

МАШИНАНЫ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА НҰҚАУЛАРМЕН ТОЛЫҚ ТАНЫСЫП ШЫҒЫҢЫЗ



ЕСКЕРТУ

Өзіңіздің жеке қауіпсіздігіңіз үшін, өрт шығу, жарылыс, электр тоғы соғу, мүліктің бүлінуі, жарақат алу немесе қазаға ұшырау ықтималдығын азайту мақсатында осы нұсқаулықта келтірілген барлық ережелерді орындаңыз.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША МАҢЫЗДЫ МӘЛІМЕТТЕР


ЕСКЕРТУ: Өрт шығу, электр тоғы соғу немесе жарақат алу ықтималдығын азайту үшін төмендегі сақтық шараларын орындаңыз:

- Кір жуғыш машинаны ауа райы жағдайлары қолайсыз жерлерде орнатпаңыз және сақтамаңыз.
- Басқару элементтерінің бұзылуына жол бермеңіз.
- Кір жуғыш машинаның бөлшектерін жөндеу мен ауыстыру үрдісі қызмет көрсету бойынша нұсқаулықта немесе өз бетіңізбен жөндеу туралы жарияланған нұсқауларда суреттелмеген болса, әрі оларды өзіңіз әбден түсініп алып, орындау үшін жеткілікті машықтарды игермеген болсаңыз, оларды өз бетіңізбен жөндемеңіз және ауыстырмаңыз.
- Машинаның астында және айналасында тез тұтанатын заттар, мысалы, қағаз, түбіт, шүбөрек, химиялық препараттар және т.с.с. болмауын қадағалаңыз.
- Егер машинаның қасында балалар болса, оларды көңіл қойып байқап жүріңіз.
- Балалардың машинаның үстінде, ішінде немесе оның маңайында ойнауына рұқсат етпеңіз.
- Кір жуғыш машинаның есігін ашық қалдырмаңыз. Егер есігі ашық қалса, балалар оған асылуға немесе машинаның ішіне кіруге әрекет жасауы мүмкін.
- Жоғары температурада жуған кезде (мақта мата 95°C) шыны ысып кетеді. Оған жанаспаңыз!
- Машина жұмыс істеп тұрғанда ешқашан оның ішкі бөлшектерін қолмен ұстамаңыз.
- Төгілетін суға жанаспаңыз, ол ыстық болуы мүмкін.
- Кір жуғыш машинаны температура 0°C-тан төмендеуі мүмкін үй-жайларда орнатпаңыз.
- Қуат ашасын ешқашан да дымқыл қолмен сұқпаңыз немесе суырмаңыз.
- Жуудың нәтижесінде киімнің отқа төзімділігі төмендеуі мүмкін.
- Егер осыған дейін киімді жанғыш немесе жарылғыш заттарды пайдаланып тазартқан болсаңыз немесе оған балауыз, май, бояу, бензин, майсыздандырғыш заттар, керосин және т.с.с. қандай да бір жолмен оған тиген болса, оны машинада ешқашан жумаңыз және көптірмеңіз. Бұл өрт шығуына немесе жарылысқа әкелуі мүмкін.
- Жуған және құрғатқан кезде әрдайым киім өндірушінің ұсыныстамаларын басшылыққа алыңыз.
- Есікті тым қатты жаппаңыз және егер есікті бұғаттау жүйесі іске қосылса (есікті бұғаттау шамы жанып тұрса), оны күшпен ашуға әрекет жасамаңыз. Бұл кір жуғыш машинаның бұзылуына әкеліп соғуы мүмкін.
- Кір жуғыш машинаға кез келген жөндеу немесе күтіп ұстау жұмысын жүргізген кезде электр соғы соғу қатерін болдырмау үшін қуат сымын электр розеткасынан суырыңыз, балқыма сақтандырғышты ағытып алыңыз немесе автоматты ажыратқышты өшіріп қойыңыз.
- Егер машина бұзылған, ақаулы, бөлшектері ішінара алынған болса немесе қандай да бір бөлшектері жоқ немесе қираған болса, соның ішінде қуат сымы немесе қуат ашасы бүлінген болса, оны ешқашан тоққа қоспаңыз.
- Дене, жүйке не болмаса ақыл-ой кемістігі бар, немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі үшін жауап беретін адам қадағаламаса немесе құрылғыны пайдалану бойынша нұсқау бермесе, олардың бұл құрылғыны қолдануына болмайды.
- Балалар құрылғымен ойнамауы үшін оларды үнемі қадағалап отыру керек.
- Кір жуғыш машинаның жанына қыздырғыш аспаптарды, жанып тұрған шырағандарды және т.с.с. қоймаңыз. Бұл оның пішінінің бұзылуына немесе тұтануына әкеліп соғуы мүмкін.
- Жуғыш ұнтақты, шайғыш затты және басқа да жуғыш заттарды пайдалану бойынша өндірушінің нұсқауларына сүйеніңіз. Ұсынылған өлшемдерді қолданбау кір жуу сапасына әсер етуі немесе тіпті матаны бүлдіруі мүмкін.
- Автоматты кір жуғыш машинада пайдалануға арналған жуғыш заттарды ғана пайдаланыңыз.

* Машинаның есігі ашық тұрғанда оған шамадан тыс күш түсуіне жол бермеңіз. Бұл оның аударылып кетуіне әкеліп соғуы мүмкін.

ОСЫ НҰҚАУЛЫҚТЫ САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ


С пецификация

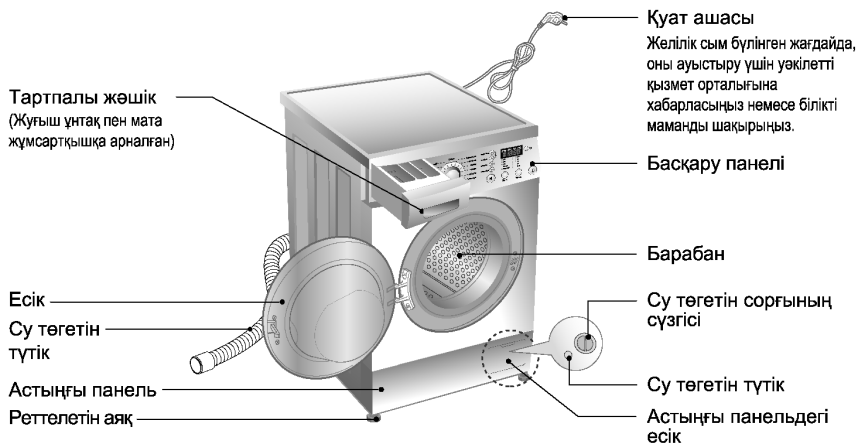

	F8056LD(P)(1~9) F1056LD(P)(1~9) F1256LD(P)(1~9)	F8056MD(P)(1~9) F1056MD(P)(1~9) F1256MD(P)(1~9)	F8056ND(P)(1~9) F1056ND(P)(1~9) F1256ND(P)(1~9)
Атауы	алдыңғы жағынан кір салынатын кір жуғыш машина		
Электр қорегі	220 – 240 В~, 50 Гц		
Өлшемі	600мм (Е) x 440мм (Т) x 850мм (Б)		
Салмағы/Ең үлкен қуат	59кг / 1700 Вт		
Сыйымдылығы	5 кг	5.5 кг	6кг
Су тұтыну	48л (9.6 л/кг)	55л (10 л/кг)	56л (9.3 л/кг)
Судың шекті жол берілетін қысымы	0,3 - 10 кгс/см ² (30-1000 кПа)		
Швидкість віджимання	Сықпау / Суды төкпеу / 400 / 600 / 800 [F8056(L,M,N)D(P)(1~9)] Сықпау / Суды төкпеу / 400 / 800 / 1000 [F1056(L,M,N)D(P)(1~9)] Сықпау / Суды төкпеу / 400 / 800 / 1200 [F1256(L,M,N)D(P)(1~9)]		

* Машинаның сыртқы түрі мен сипаттамалары машинаның сипаттарын жақсарту мақсатында ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

■ Аксесуари



Су құйылатын түтік (1 дана)



Сомын кілт



ЕСКЕРТУ

Кір жуғыш машинаны орнату мен іске пайдаланудан бұрын біздің ұсыныстамалар мен «Орнату жөніндегі нұсқауларды» көңіл қойып оқып шығыңыз. Тек дұрыс орнатылса ғана, құрылғының сенімді жұмыс істеуі және қауіпсіз пайдаланылуы қамтамасыз етіледі.

■ Электр желісіне жалғау

1. Осы кір жуғыш машина үшін бір фазалы 220–240 В, 50 Гц кернеу пайдаланылады.
2. Басқа электр аспаптарының жұмысын есепке алғанда, электр өткізгіш сымның ең үлкен жүктемеге (2,2 кВт) шыдай алатынына көз жеткізіңіз.
3. Кір жуғыш машинаны тек жерге қосылған розеткаға ғана жалғаңыз.
4. Осы кір жуғыш машинаның желілік сымның жерге қосу өзегі мен жерге қосылған ашасы бар. Электр желісінде жерге қосу сымы бар екеніне көз жеткізіңіз. Жерге қосу сымы болмаған жағдайда, жергілікті нормалар мен талаптарға сәйкес қажетті жұмыстарды іске асыратын білікті маманды шақыру керек.
5. Кір жуғыш машинаны бөлек розеткаға жалғау керек, яғни бұл розетка электр тоғын тек бір аспапқа беруге және оның қосымша шығыс ұяшықтары немесе одан тараған розеткалары болмауға тиіс. Үштармақты немесе ұзартқыш сымды пайдалануға тыйым салынады.
6. Лайықты розетка болмаған жағдайда электрші маманды шақырыңыз.
7. Кірді жуып болғаннан кейін ерқашан машинаны сөндіріп, ашаны розеткадан суырыңыз.
8. Машинаны қуат ашасына оңай қол жететін етіп орнатыңыз.
9. Егер құрылғы қыс кезінде, температура 0°C-тан төмен болғанда жеткізілсе, машинаны пайдаланардан бұрын бөлме температурасында бірнеше сағат қоя тұрыңыз.

ЕСКЕРТУ

ЭЛЕКТР СЫМЫН ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ

Асқын жүктелген, ақаулы немесе бүлінген қабырға розеткалары, ұзыртқыш сымдар, үйкелген электр сымдары, сымдардың бұзылған немесе жарылған оқшаулағыштары қауіпті болуы мүмкін. Аталған ақаулықтар электр тоғы соғуына немесе өрт шығуына себеп болуы мүмкін. Құрылғының сымын мезгіл-мезгіл тексеріп отырыңыз да, егер бүлінгенін байқасаңыз, тоқтан ажыратыңыз. Электр сымын ауыстыру үшін LG уәкілетті сервис орталығына хабарласыңыз немесе білікті маманды шақырыңыз. Электр сымның бұратылып, шатасып, майысып қалуы, оның есікке қысылып қалуы немесе шектен тыс тартылуы сияқты физикалық немесе механикалық зақымдарына жол бермеңіз. Түйіспелерге, қабырғалық розеткаларға және сымның құрылғыға жалғанатын жеріне ерекше назар аударыңыз.



Жерге қосу сымның қате жалғануы электр тоғы соғуына әкелуі мүмкін. Желілік сымдағы ашаны ауыстырмаңыз. Егер ол электр розеткасына дәл келмесе, розетканы ауыстыру үшін білікті электршіні шақырыңыз.

Кір жуғыш машинаны жөндеуді білікті қызметкерлер жүзеге асыруға тиіс. Жөндеуді арнайы оқымаған қызметкерлер іске асырса, бұл машинаның істен шығуына немесе жұмысындағы елеулі ақауларға әкелуі мүмкін. Жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Жоғарыда көрсетілген сақтық шараларын орындамаған жағдайда адамдарға немесе мүлікке келтірілген нұқсан үшін кез келген жауапкершіліктен өңіріуші босатылады.

О рнату

■ Орналастыру

Кір жуғыш машинаның орамын жазардан бұрын оны орнататын жерді айқындап алу керек.


- ▶ Кір жуғыш машинаның екі бүйірі (20 мм-ден) мен артқы жағында (100 мм) бос орын бар екеніне көз жеткізіңіз. Машина қабырғаға немесе жиһазға тиіп тұрмауға тиіс.
- ▶ Орнатылатын жердегі еденнің біртегіс, мықты екеніне көз жеткізіңіз:
 - кілем төсемге және т.с.с. орнатылған кезде, кір жуғыш машина мен еденнің арасында ауа еркін айналуға тиіс;
 - қыш тақташаға орнатқан кезде машинаның аяғының астына резеңке төсеме төсеңіз*;
 - ағаш еденге орнатылған кезде біз әр аяғының астына қалыңдығы кем дегенде 15 мм резеңке төсеме қойып, оларды бұарамшегелермен кем дегенде екі еден тақтайға бекітуді ұсынамыз. Мүмкіндігінше бөлменің едені барынша мықты бұрышын таңдаңыз.
- * Резеңке төсемелерді (артикул 4620ER3001B) LG компаниясының Сервистік орталығынан сатып алуға болады.
- ▶ Еденнің бұдыр жерлерін машинаның астына ағаш, картон және сол сияқты материалдардан тұғыр қою арқылы тегістеуге тыйым салынады.
- ▶ Егер машинаны қайткенде де газ немесе көмір пештің қасына орнату қажет болса, олардың арасына оқшаулағыш арақабырға (85 × 60 см) өткізіп, алюминий жұқалтыр фольгасы бар жағына пешке қарату керек.
- ▶ Кір жуғыш машинаны температура 0 °C-тан төмендеуі мүмкін үй-жайларда орнатпаңыз.
- ▶ Орнатылатын жер таза әрі құрғақ болуға тиіс.
- ▶ Машинаны жөндеген жағдайда техник оған еркін жете алатындай етір орнатыңыз.
- ▶ Үй-жайларда тарақандар немесе басқа құрт-құмырсқа зарарлауы мүмкін елдерде машинаны әрқашан да таза күйде ұстауға айрықша көңіл бөліңіз. Тарақандардың немесе басқа құрт-құмырсқаның себебінен болған кез келген зақымдар кепілді жөндеуге жатпайды.

■ Орауын ашу

Барлық орам элементтерін алып тастаңыз да, құрылғының сыртында бүлінген жерлер жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Күмән болған жағдайда кір жуғыш машинаны пайдаланбай, бірден сатушыға немесе жеткізуге хабарласыңыз.



Орамынан алған кезде машинаның түбінің тура ортасындағы орауыш сынаны міндетті түрде алып тастаңыз.

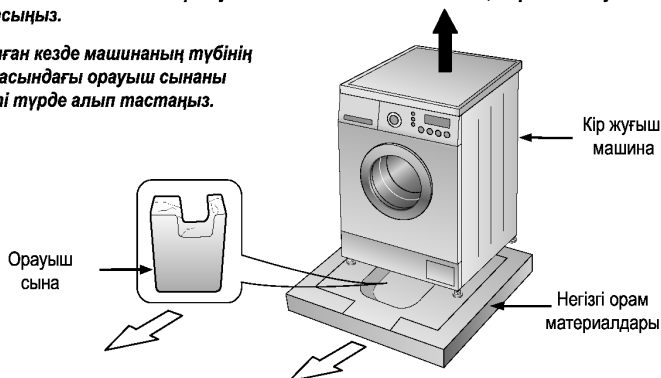

ЕСКЕРТУ: орам материалдары (мысалы, полиэтилен үлдір, пенопласт) балалар үшін қауіпті болуы ықтимал – олар тұншығып қалуға себеп болуы мүмкін! Орам материалдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.


■ Тасымал бұрандамаларын алып тастау

Кір жуғыш машинаны іске пайдалануға кіріспес бұрын тасымал бұрандамаларын міндетті түрде алып тастау қажет.

- Кір жуғыш машинаның жинағына кіретін кілттің көмегімен 4 тасымал бұрандамасын бұрап алыңыз да, резеңке бітеуіштерімен бірге алып тастаңыз. Тесіктерді жинаққа кіретін бітеуіштермен жабыңыз.

Тасымал бұрандамаларын алып тастамау машинаның қатты дірілдеуіне, шектен тыс шуылға және оның істен шығуына әкелуі мүмкін.

Машинаны қайтадан тасымалдаған жағдайда тасымал элементтерін қайта пайдалану үшін олардың барлығын сақтап қоюды ұсынамыз.

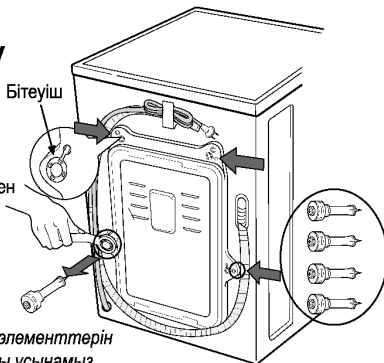


■ Су құбырына жалғау

Кір жуғыш машинаны су құбырына жалғау үшін тек жеткізілім жинағына кіретін жаңа түтіктерді ғана пайдаланыңыз. Ескі түтік жиындарын қайтадан пайдалануға болмайды.

- Сумен жабдықтау желісіндегі қысымның рұқсат етілетін шектерде екеніне көз жеткізіңіз:

- Сумен жабдықтау желісіндегі судың қысымы $1,0-10 \text{ кгс/см}^2$ ($100 \text{ кПа} \sim 1000 \text{ кПа}$) аралығында екеніне көз жеткізіңіз (яғни бұл түгел ашық тұрған шүмектен бір минутта көм дегенде 8 литр су ағуға тиіс дегенді білдіреді). Егер қысым көрсетілген мәннен жоғары болса, су құбырына қысым редукторын қою керек болады.

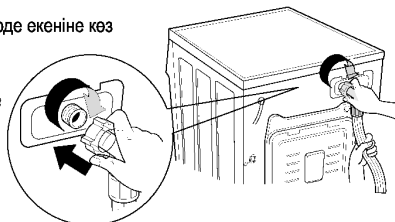


- Бу берілетін түтіктің бір ұшын өзіңізге қажетті бағытқа бұрып, машинаға жалғаңыз. Түтікті бұру үшін жалғастырғышты сәл босату, түтікті түзету және су ақпайтынына көз жеткізіп, жалғастырғышты қайтадан қатайтып бұрау жеткілікті.



Машинаны жаңа су құбырына немесе көптен бері пайдаланылмаған құбырларға жалғардан бұрын, құбарларда жиналған кір-қоқысты кетіру үшін жеткілікті мөлшерде суды ағызып алыңыз.

- Су берілетін түтіктің екінші ұшын сумен жабдықтау құбырының шүмегіне жалғаңыз.
- Су тамшыламас үшін су берілетін түтікке екі резеңке аратөсем қоса беріледі.
- Су берілетін шүмекті шегіне дейін ашып, түтіктің қосылымдарының тығыздығын тексеріңіз.
- Түтіктің бұратылып немесе жаншылып қалмағанына көз жеткізіңіз.

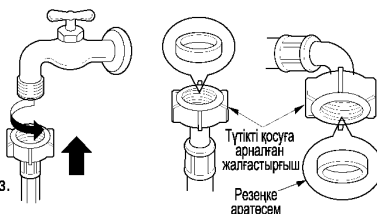

ЕСКЕРТУ: Егер құйылатын судың құрамындағы қоспалардың (құм, саз, тат және т.с.с.) мөлшері тым көп болса, су тазалайтын сүзгілерді пайдалануды ұсынамыз, олар су құбырының негізгі магистралына немесе су кір жуғыш машинаға тура құйылатын жерде орнатылады. Дәл келетін сүзгіні таңдау үшін білікті маманнан ақыл-кеңес сұраңыз.

Тазартылмаған (ластанған) суды пайдалану кір жуғыш машинаның ішкі бөлшектерінің жылдамырақ тозуына ықпалдасады, сондай-ақ кір жуу сапасына әсер етуі мүмкін.


Су берілетін түтікті ұзартауға болмайды. Егер ол тым қысқа болса, ал сіз су құбырының шүмегінің орнын ауыстырғыңыз келсе, осы мақсатқа арналған ұзынырақ жаңа түтік сатып алған жөн.

Орнату


■ Деңгейін түзету

Машинаның дйрлдеуіне және шектен тыс шуылдауына жол бермеу үшін оны тура келденең біртегіс орналастыру қажет.


- ▶ Барлық төрт аяғының да еденде мығым тұрғанына көз жеткізіңіз, содан кейін спирттік деңгей тексерістің көмегімен кір жуғыш машинаның келденең біртегіс тұрғанын тексеріңіз. Машинаның деңгейін реттемелмелі аяқтарының көмегімен дұрыстаңыз.
- ▶ Егер машина биік тұғырда орнатылған жағдайда, оның құлап кетуіне жол бермеу үшін мықтап бекіту қажет.

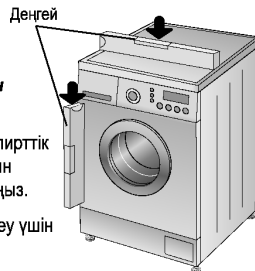

- ▶ Реттелетін аяқтарын ішке немесе сыртқа қарай бұрай отырып, кір жуғыш машинаның деңгейін мұқият түзетіңіз. Еденнің бұдыр жерлерін білдірмеу үшін ешқашан да астына картон, ағаш кесінділерін немесе соларға ұқсас материалдарды төсеменіз.
- ▶ Бекіткіш сомынды сағат тілінің бағытына қарсы бұрай отырып, реттемелі аяқтарын бекітіңіз.

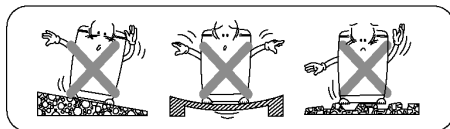

- ▶ Машинаның орнықты тұрғанына көз жеткізіңіз. Кір жуғыш машинаның үстіңгі қаппағының бұрыштарынан басқан кезде, машина еңкеймеуге немесе жоғары-төмен шайқалмауға тиіс.
- ▶ Егер машинаның үстіңгі қаппағының бұрыштарынан баса отырып машинаны еңкейтуге болатын жағдайда, аяқтарын қайтадан реттеңіз.

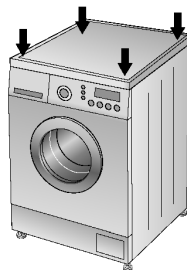




Дұрыс орналастырып, тегіс орнатқан жағдайда Сіздің кір жуғыш машинаңыз ұзақ уақыт сенімді әрі іркіліссіз жұмыс істейтін болады!

ЕСКЕРТУ


Осы құрылғы теңізде және жылжымалы үйлер, ұшақтар және т.с.с. сияқты жылжымалы нысандарда пайдалануға арналмаған. Егер машинаны ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз (мысалы, мерекелер кезінде), және әсіресе жанында су ағып кететін ашық жер (науаша) болмаса, тиекті шүмекті жауып тастаңыз.

Құрылғыны қоқысқа тастаған кезде қуат сымдарын кесіп алып, қуат ашасын жойыңыз. Балалар машинаның ішінде кездейсоқ қамалып қалмас үшін есігінің құлпын сындырыңыз.

■ Су төгілетін түтікті жалғау

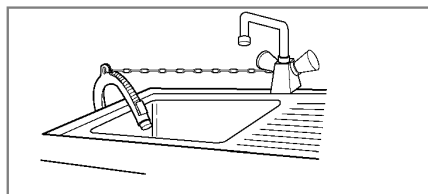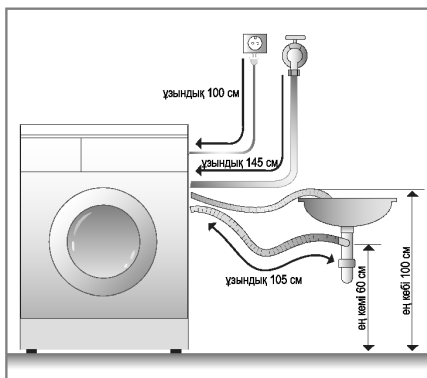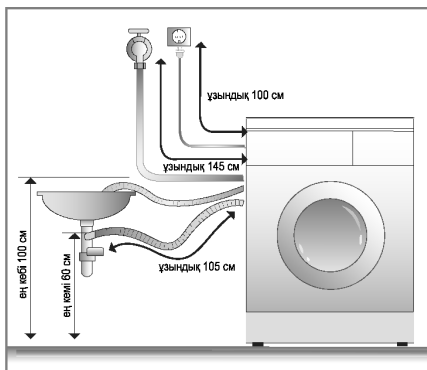

- Су төгілетін түтікті шынжырдың көмегімен мықтап бекітіңіз.
- Су төгілетін түтіктің мықтап бекітілуі еденнің аққан судан бүлінуінің алдын алуға мүмкіндік береді.

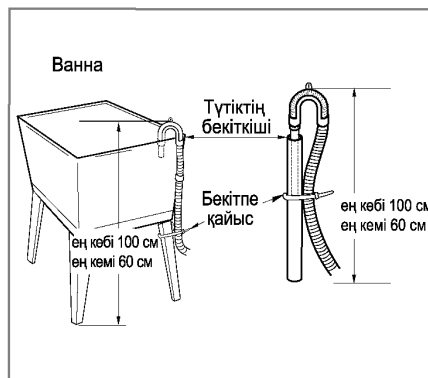

- Су төгілетін түтікті еденнен 100 см жоғары биіктікте бекітуге болмайды.
- Егер су төгілетін түтіктің ұзындығы қажетті ұзындықтан артық болса, түтіктің артық бөлігін машинаның ішіне салмаңыз. Бұл діріл деңгейінің жоғарылауына әкеліп соғуы мүмкін.

Кір жуардан бұрын

■ Алғаш рет кір жуардан бұрын

Кір салмастан жуу циклын орындаңыз (жуғыш заттың жарты нормасын салып, ХЛОПОК (МАҚТА МАТА) 60 °C режимінде). Бұл барабаннан зауыттық кір-қоқысты кетіруге мүмкіндік береді.

■ Кір жуардан бұрын

1. Затбелгілер

Киімнің затбелгілеріндегі таңбаларды қараңыз. Әдетте онда мата туралы және рұқсат етілетін кір жуу режимдері туралы ақпарат болады.

2. Сұрыптау

Түрлі маталар кірді жуған кезде судың түрлі температурасын және кірді сыққан кезде барабанның түрлі айналу жылдамдығын талап етеді. Барынша жақсы нәтижеге жету мақсатында, жуылатын кірді бірдеу кір жуу режимін қажет ететін бөліктерге бөліңіз.

Қошқыл түсті маталарды әрқашан да ашық және ақ түсті маталардан бөлек жуыңыз.

Бөлеу жуу өте қажет, себебі олай етпеген жағдайда түрлі-түсті киімнің бояуы оңып кетуі және ашық түсті киімнің түсі өзгеруі мүмкін.

Егер мүмкіндік болса, қатты кірлеген киімді шамалы ластанған киіммен бірге жумаңыз.

Ластану дәрежесі (қатты, орташа, шамалы)	Түс (ақ, ашық түсті, қошқыл түсті)	Түк (шығатын заттар, жинайтын заттар)
<i>Киімді ластану дәрежесі бойынша сұрыптаңыз.</i>	<i>Ақ маталарды түрлі-түсті маталардан бөліп алыңыз.</i>	<i>Түк шығатын және жинайтын киімдерді бөлек жуған дұрыс.</i>
Түк шығатын заттар: халаттар, сүлгілер. Түк жинайтын заттар: синтетика, барқыт, ұйық		

3. Кірді салардан бұрын


Машинаға кірді салған кезде ұсақ заттарды үлкен заттармен араластырыңыз. Әуелі үлкен заттарды салыңыз. Олар машинаға салыныатын киімнің жалпы көлемінің жартысына аспауға тиіс. Машинада ірі заттарды бөлек жумаңыз. Бұл барабандағы төңгерімнің бұзылуына өкеліп соғуы мүмкін. Машинаға соған ұқсас тағы бір немесе екі затты салыңыз.




- Қалталардың бәрін тексеріп, ештеңе жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Қалталардағы заттар, мысалы, шеге, шақалар, кілттер және т.с.с. кір жуғыш машинаға да, сондай-ақ киімге де зиян келтіруі мүмкін.



- Барлық ысырма ілгектерді, түймелер мен бауларды салып-байлаңыз, өйтпесе олар басқа киімге ілініп қалуы мүмкін.



- Дақтар мен барынша қатты кірлеген жерлердің, мысалы, жең мен жағаның кірін кетіруді жеңілдету үшін суға езілген кір жуғыш ұнтақпен ысқылаңыз.



- Есіктің тығыздағышы мен киімге зиян келмес үшін тығыздағыш пен есіктің арасында киімнің қыстырылып қалмағанына көз жеткізіңіз.



- Есіктің тығыздағышың шеттеріне қысылып қалуы мүмкін ұсақ заттардың жоқ екенін тексеріңіз.


- Барабанда алдыңғы жуылған кірден ешқандай заттың қалып қоймауын бақылаңыз. Олар келесі кір жуу кезінде бүлінуі мүмкін.



Ұнтақты салу


■ Жуғыш ұнтақ пен мата жұмсартқышты салу

1. Тартпалы жәшік

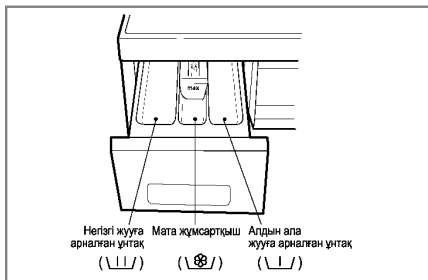

- Тек негізгі жуу → |||
- Алдын ала жуу + негізгі жуу → ||| . |||

2. Мата жұмсартқышты салу

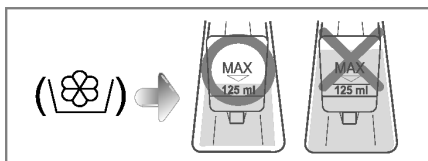

- Мата жұмсартқышты ең үлкен кір салу сызығынан асыра құймаңыз. Жәшіктің ернеуінен аса толуы мата жұмсартқыштың суға ерте ағып кетуіне әкелуі мүмкін. Ол киімде дақ қалдыруы мүмкін.
- Мата жұмсартқышты сауыпта 2 күннен артық қалдырмаңыз, себебі мата жұмсартқыш тартайып кетуі мүмкін.
- Мата жұмсартқыш кірді шаюдың соңғы кезеңінде суға автоматты түрде қосылады.
- Су беріліп жатқан кезде жәшікті сыртқа тартпаңыз.
- Жәшікке еріткіш заттар (бензин және т.с.с.) құймаңыз.
- Тұрмыстық керек-жарақтарды ешқашан да машинаның үстіне қоймаңыз және сақтамаңыз. Олар машинаның корпусын және басқару жүйесін бүлдіруі мүмкін.

3. Ұнтақты салу өлшемдері

- Кір жуғыш ұнтақтың қажетті мөлшері оның өндірушісінің нұсқауына сәйкес айқындалады.
- Жуғыш заттың тым үлкен мөлшерін қолданған кезде көп көбік түзіледі де, бұл кір жуу нәтижесін нашарлатып, қозғалтқышқа қосымша күш түспреді, бұл жұмыста іркіліс болуына әкелуі мүмкін.
- Егер көбік тым көп түзіле, жуғыш заттың мөлшерін азайту қажет!
- Тек алдыңғы жағынан салынатын кір жуғыш машиналарға арналған кір жуғыш ұнтақты ғана пайдаланыңыз.
- Кір жуу үшін қажетті ұнтақтың мөлшері судың температурасына, судың кермектігіне, киімнің мөлшері мен ластану дәрежесіне қарай өзгеріп отыруы мүмкін. Барынша жақсы нәтижеге жету үшін көбіктің тым көп түзілуіне жол бермеңіз.

4. Су жұмсартқыш

- Су жұмсартқышты пайдаланған кезде кермектік тұздары бейтараптанады да, кір жуғыш машинаның бөлшектері мен кірде өк өңезінің түзілуіне жол бермейді. Әуелі жуғыш заттан, содан кейін су жұмсартқыштан қосыңыз.
- Жуғыш заттың мөлшерін жұмсақ суда кір жуғандағыдай пайдаланыңыз.
- Кір жуғыш ұнтақ суға кір жуудың бастапқы кезеңінде түсіріледі.

* Ақыл-кеңес

Толық жүктеме:
өндірушінің ұсыныстамаларына сәйкес.
Ішінара жүктеме:
Ұсынылатын мөлшердің 3/4 бөлігі.
Ең аз жүктеме:
толық жүктемедегі мөлшердің 1/2 бөлігі.

ЕСКЕРІМ

Мата жұмсартқышты киімге тура құймаңыз.



■ Матаның түріне қарай ұсынылатын кір жуу режимдері

Режим	Қосымша ақпарат	Температура (рекомед.)	Мүмкіндіктер	Ең үлкен жүктеме		
				F8056LD(P)(1-9) F1056LD(P)(1-9) F1256LD(P)(1-9)	F8056MD(P)(1-9) F1056MD(P)(1-9) F1256MD(P)(1-9)	F8056ND(P)(1-9) F1056ND(P)(1-9) F1256ND(P)(1-9)
Хлопок	Ақ мақта мата, зығыр сүлгілер мен жаймалар. Түрлі-түсті маталар (жейделер, пижамалар) және шамалы ластанған ақ мақта мата (іш киім).	60°C (Холодн., 30°C, 40°C, 95°C)	- Суперполоскание - Предв. - Интенсивная - Без складок	Ең көбі 5,0 кг	Ең көбі 5,5 кг	Ең көбі 6,0 кг
Хлопок Быстро	Мақтадан жасалған шамалы ластанған маталарға арналған.	40°C (Холодн., 30°C, 60°C)		Ең көбі 5,0 кг	Ең көбі 5,5 кг	Ең көбі 6,0 кг
Синтетика	Полиамид, акрил, полиэстер.			Ең көбі 2,0 кг	Ең көбі 3,0 кг	Ең көбі 3,0 кг
Быстро 30	Матаның түрі Мақта мата, Синтетика режимдеріндегі сияқты.	30°C (Холодн., 40°C)		Ең көбі 1,5 кг	Ең көбі 2,0 кг	Ең көбі 2,0 кг
Ручная стирка / Шерсть	“Қолмен жуылады” деген таңбаламасы бар жүн мата бұйымдар және жүн матадан жасалған бұйымдар.	40°C (Холодн., 30°C)	- Интенсивная - Без складок	Ең көбі 1,5 кг	Ең көбі 2,0 кг	Ең көбі 2,0 кг
Деликатная	Тез бүлінетін нәзік әрі жұқа маталар (блузалар, шілтерлер).			Ең көбі 1,5 кг	Ең көбі 2,0 кг	Ең көбі 2,0 кг
Пуховое одеяло	Абайлап жууды қажет ететін сырылған және жеңіл мамық көрпелер, жастықтар, төсек-орын керек-жарақтары.			Ең көбі 5,0 кг	Ең көбі 5,5 кг	Ең көбі 6,0 кг
БИО уход	Ақуыздан түскен ласты кетіруге арналған.	60°C (95°C)	- Суперполоскание - Предв.	Ең көбі 5,0 кг	Ең көбі 5,5 кг	Ең көбі 6,0 кг
Одежда малыша	Балалар киімі.	60°C (40°C, 95°C)	- Интенсивная - Без складок	Ең көбі 4,0 кг	Ең көбі 4,0 кг	Ең көбі 4,0 кг
Бережное кипячение	Ақ шаңқан маталарды жууға арналған.	95°C		Ең көбі 5,0 кг	Ең көбі 5,5 кг	Ең көбі 6,0 кг
Объемные вещи	Суды көп сіңіретін көлемді заттар (мысалы, жемпір).	30°C (Холодн)	- Интенсивная - Без складок	Ең көбі 5,0 кг	Ең көбі 5,5 кг	Ең көбі 6,0 кг

* **Суперполоскание:** Шайған кезде барынша жақсы нәтижеге жету үшін Сіз “Супер полоскание” нұсқасын таңдай аласыз.

Профилактикалық шаю циклы әдепкі бойынша “Одежда малыша” бағдарламасында орнатылған.

* **Предварительная стирка:** Егер кір тым қатты ластанған болса, Предварительная стирка режимі ең пәрменді режим болады.

* **Интенсивная:** Егер киім қатты ластанған болса, Интенсивная стирка нұсқасын қолданыңыз. Кір жуу мен шаю уақыты таңдалған бағдарламаға сәйкес артады. Интенсивная стирка нұсқасы бар бағдарламаны орнату EN 60456 және IEC 60456 стандарттарына сәйкес іске асырылған.

* **Без складок:** Егер сыққан кезде қатты қыртыстануын болдырмайын десеңіз, осы нұсқаны таңдаңыз.




WOOLMARK

LG кір жуғыш машиналары WOOLMARK стандартына сәйкестік тұрғысынан сертифицирталған. Бұл сертификат жүннен жасалған заттардың барынша еппен жуылуына кепілдік беретін арнайы кір жуу режимін көздейді.

Ескерім: Жүн матадан тігілген бұйымдарды жуу үшін бейтарап жуғыш заттарды пайдалануды ұсынамыз. Жүн матадан жасалған бұйымдарды сақтау мақсатында, осындай бұйымдарды жуу бағдарламасында барабан баяу айналады және төмен жылдамдықпен сығылады.

Кір жуғыш машинаны пайдалану

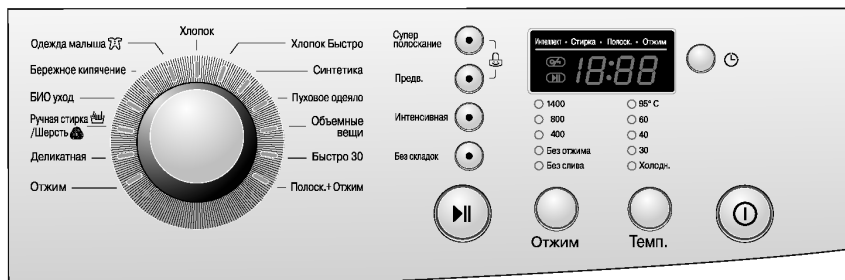

1. “Әдепкі бойынша” режимі

- Кір жуғыш машинаны іске қосу үшін **Қуат** түймешігін басыңыз. “Әдепкі бойынша” режимі автоматты түрде орнатылады.
- “Әдепкі бойынша” режимінде кір жууды бастау үшін кір жуғыш машинаны тоққа қосқаннан кейін **Бастау/кідіріс** түймешігін басу жеткілікті.

• ӘДЕПКІ БОЙЫНША ПАРАМЕТРЛЕР:

- **Кір жуу:** тек негізгі жуу
- **Шаю:** 3 рет
- **Сығу:**

- **Минутына 800 айналым**
[F8056(L,M,N)D(P)(1~9)]
- **Минутына 1000 айналым**
[F1056(L,M,N)D(P)(1~9)]
- **Минутына 1200 айналым**
[F1256(L,M,N)D(P)(1~9)]

- **Судың температурасы:** 60°C


- **Режим:** Хлопок

2. Режимді қолмен таңдау

- Кір жуғыш машинаны тоққа қосу үшін **Қуат** түймешігін басыңыз.
- Бағдарламалау тетігін шөкіл бойынша бұрып, және қосымша мүмкіндіктер түймешіктерін баса отырып, қажетті жұмыс жағдайларын таңдаңыз.
- **Бастау/кідіріс** түймешігін басыңыз.

Матаның түріне қарай кір жуу режимін таңдау бойынша ұсыныстамалар 15 - 20-бетте келтірілген.

Кір жуғыш машинаны пайдалану

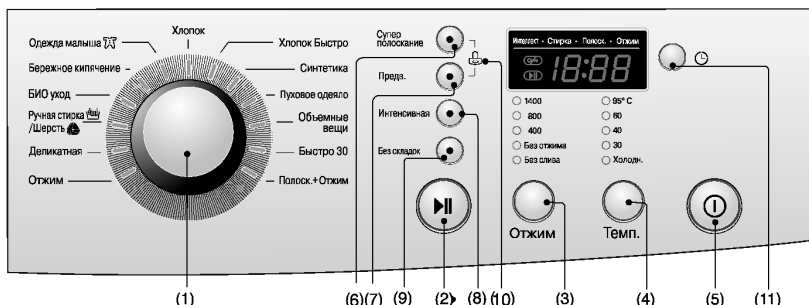

- | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| (1) Дөңгелек тетік: Кір жуу режимі | (5) Түймешік: Қуат | (8) Түймешік: Қарқынды |
| (2) Түймешік: Бастау/кідіріс | (6) Түймешік: Ерен шаю | (9) Түймешік: Қыртыссыз шаю |
| (3) Түймешік: Сығу | (7) Түймешік: Алдын ала жуу | (10) Балалардан бұғаттау |
| (4) Түймешік: Температура | | (11) Түймешік: Таймер режимі |

Қуат



1. Қуат қосу түймешігі

- **Қуат** түймешігі кір жуғыш машинаны тоққа қосуға және тоқтан ажыратуға арналған.
- Сонымен қатар бұл түймешікті таймер функциясын болдырмау үшін пайдалануға болады.


2. “Әдепкі бойынша” режимі

- Кір жуғыш машинаны іске қосу үшін **Қуат** түймешігін басыңыз. “Әдепкі бойынша” режимі автоматты түрде орнатылады.
- “Әдепкі бойынша” режимінде кір жууды бастау үшін кір жуғыш машинаны тоққа қосқаннан кейін Бастау/кідіріс түймешігін басу жеткілікті.

ӘДЕПКІ БОЙЫНША ПАРАМЕТРЛЕР:

- [F8056(L,M,N)D(P)(1~9)]
- Хлопок 60°C / минутына 800 айналым
- [F1056(L,M,N)D(P)(1~9)]
- Хлопок 60°C / минутына 1000 айналым
- [F1256(L,M,N)D(P)(1~9)]
- Хлопок 60°C / минутына 1200 айналым

Кір жуу режимдері

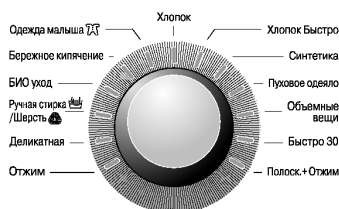

- Машинада матаның түріне қарай 13 кір жуу режимі жұмыс істейді.
- Кір жуғыш машинаны іске қосқан кезде ол автоматты түрде ХЛОПОК режиміне өтеді.
- Дөңгелек тетікті бұраған кезде кір жуу режимі төмендегі ретпен өзгереді:

Хлопок – Хлопок Быстро – Синтетика –
Пуховое одеяло – Объемные вещи –
Быстро 30 – Полоск.+Отжим –Отжим –
Деликатная – Ручная стирка/Шерсть –
БИО уход – Бережное кипячение –
Одежда малыша.

Матаның түріне қарай кір жуу режимін таңдау бойынша ұсыныстамалар 13-бетте келтірілген.

Кір жуғыш машинаны пайдалану

Бастау/кідіріс



1. Старт/пауза


- Бастау/кідіріс түймешігі кір жууды бастауға немесе оны тоқтата тұруға арналған.
- Машина Бастау/кідіріс түймешігі басылғаннан кейін төрт минут өткенде автоматты түрде сенеді.

Есік бұғаттаулы



- Егер кір жуғыш машинаның есігі бұғаттаулы болса, шам жанып тұрады (🔒).
- Есікті ашу үшін Бастау/кідіріс түймешігін басу керек, сонда машина тоқтайды.
- Есікті шамалы уақыттан кейін ашуға болады.

Интеллект (Саналы режим)



- Хлопок, Хлопок Быстро және Синтетика режимдерін іске қосқан кезде, бейнебетте Саналы жазуы жыпылықтайды да, уақыттың орнына « — — — » бос орын қалдырылады, барабан бірнеше секунд баяу айналады. Жалпы кір жуу уақыты бейнебетте барабан тоқтағаннан кейін жарықтанып көрінеді.
- Осы сатыда машина салынған кірдің мөлшерін және таңдалған режимге сәйкес оңтайлы кір жуу уақытын айқындайды. Бұл кірдің азырақ мөлшері салынған кезде уақыт пен электр қуатын ұтымды жұмсауға және бұл орайда кір жууда жақсы нәтижелерге жетуге мүмкіндік береді.

Мүмкіндіктер



- Кір жуу мен шаю сапасын жақсарту үшін Сіз қосымша мүмкіндіктерді пайдалана аласыз.

1. Суперполоскание

- Осы нұсқа матадағы жуғыш заттың қалдықтарынан құтылу үшін заттарды жақсырақ шаюға мүмкіндік береді.
- 3 қарқынды шаю циклы (олардың соңғысы ~40° жылы суда іске асырылады) жуғыш заттың қалдықтарының әбден еріп, матаның талшықтарынан шайылып кетуіне ықпалдасады.

2. Предв.

Алдын ала жуу кір аса қатты ластанған кезде және жай ғана жібіту жеткіліксіз болған кезде пайдаланылады.

3. Интенсивная


- Егер киім қатты ластанған болса, Интенсивная стирка нұсқасын қолданыңыз. Кір жуу мен шаю уақыты таңдалған бағдарламаға сәйкес артады.
- Интенсивная стирка нұсқасы бар бағдарламаны орнату EN 60456 және IEC 60456 стандарттарына сәйкес іске асырылған.

4. Без складок

Егер сыққан кезде қатты қыртыстануын болдырмайын десеңіз, осы нұсқаны таңдаңыз.


Кір жуғыш машинаны пайдалану

БАЛАЛАРДАН БҰҒАТТАУ

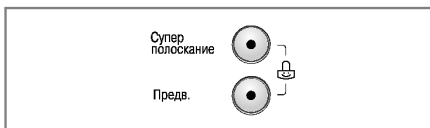


Бұл функция балалардың кір жуу бағдарламасын кездейсоқ өзгертуіне жол бермес үшін барлық түймешіктерді бұғаттауға арналған.

- Балалардан бұғаттау режимі “” таңбасымен белгіленген түймешіктерді бір мезгілде басып, (шамамен 3 секунд) ұстап тұру арқылы іске қосылады.

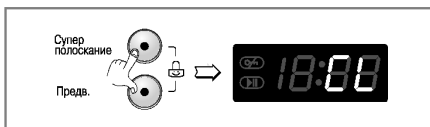


- Бұғаттау режимінен шығу үшін “” таңбасымен белгіленген түймешіктерді қайтадан басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз.

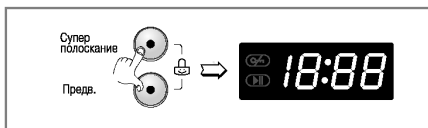

- Балалардан бұғаттау режимінде жұмыс режимін өзгерту қажет болған жағдайда төмендегі әрекеттерді іске асырыңыз.


1. “” таңбасымен белгіленген тиісті түймешіктерді бір мезгілде басып, шамамен 3 секунд ұстап тұрыңыз.
2. **Старт/Пауза** түймешігін басыңыз.
3. Қажетті жұмыс режимін таңдаңыз да, **Старт/Пауза** түймешігін қайтадан басыңыз.

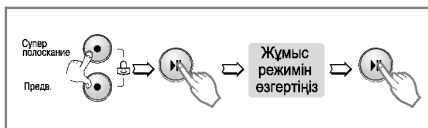

- Балалардан бұғаттау режимін кез келген уақытта іске қосуға болады. Ол кір жуу аяқталғаннан кейін автоматты түрде ажыратылады.

Кір жуғыш машинаны пайдалану

Сығу

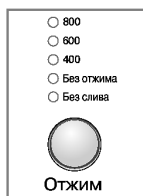

[F8056(L,M,N)D(P)(1~9)]



[F1056(L,M,N)D(P)(1~9)]



[F1256(L,M,N)D(P)(1~9)]

- **Отжим** түймешігі кірді сығу кезіндегі барабанның айналу жылдамдығын таңдауға арналған. Кірді сығу жылдамдығы бір минутна айналым санымен өлшенеді.

1. Сығу жылдамдығын таңдау

- Сығу жылдамдығының таңдалған режимге қарай шекті мәндері төменде келтірілген.

F8056(L,M,N)D(P)(1~9)

- **Хлопок, Быстро 30, Полоск.+Отжим, БИО уход, Объемные вещи**

Без слива - Без отжима - 400 - 600 - 800

- **Деликатная, Пуховое одеяло, Одежда малыша, Бережное кипячение, Хлопок Быстро, Синтетика, Ручная стирка/Шерсть**

Без слива - Без отжима - 400 - 600

- **Отжим**

Без отжима - 400 - 600 - 800

F1056(L,M,N)D(P)(1~9)

- **Хлопок, Быстро 30, Полоск.+Отжим, БИО уход, Объемные вещи**

Без слива - Без отжима - 400 - 800 - 1000

- **Деликатная, Пуховое одеяло, Одежда малыша, Бережное кипячение, Хлопок Быстро, Ручная стирка/Шерсть**

Без слива - Без отжима - 400 - 800

- **Отжим**

Без отжима - 400 - 800 - 1000

F1256(L,M,N)D(P)(1~9)

- **Хлопок, Быстро 30, Полоск.+Отжим, БИО уход, Объемные вещи**

Без слива - Без отжима - 400 - 800 - 1200

- **Деликатная, Пуховое одеяло, Одежда малыша, Бережное кипячение, Хлопок Быстро, Синтетика, Ручная стирка/Шерсть**

Без слива - 400 - 800

- **Отжим**

Без отжима - 400 - 800 - 1200

2. Без отжима

- Егер осы режим таңдалса, су төгілгеннен кейін барабанның айналуы тоқтайды.

3. Без слива

- Егер Сізге үйден шығу керек болса, ал кір жуу әлі аяқталмаса, Сіз **Отжим** түймешігін кезекпен басу арқылы **Без слива** функциясын таңдай аласыз. Кір жуу мен шаюдың толық циклынан кейін машина суды төкпейді. Бұл сіздің заттарыңыздың суда қалып, қыртыстанбауына мүмкіндік береді.
- Егер **Без слива** режимі іске қосұлы болса, ал Сіз оны болдырмай тастағыңыз келсе, **Без слива** режимін болдырмай, сығу жылдамдығын немесе бағдарламасын іске қосу үшін **Бастау/кідіріс** түймешігін басыңыз.
- Бағдарламаны бастау үшін **Бастау/кідіріс** түймешігін тағы бір рет басыңыз.

Басқару панеліндегі индикатор осы режимнің таңдалған-таңдалмағанын көрсетеді.

Кір жуғыш машинаны пайдалану

СУДЫҢ ТЕМПЕРАТУРАСЫ

- ☐ 95° C
- ☐ 60
- ☐ 40
- ☐ 30
- ☐ Холодн.



Темп.

Темп. түймешігі судың температурасын таңдауға арналған.

- Холодн.

- 30°C / 40°C / 60°C / 95°C

Басқару панеліндегі индикатор судың таңдалған температурасын көрсетеді.

Судың температурасының таңдалған кір жуу режиміне қарай шекті мәндері 13-бетте өзгжей-тегжейлі келтірілген.

ТАЙМЕР РЕЖИМІ



ТАЙМЕРДІ ОРНАТУ

- Қуат түймешігін басыңыз;
- Қажетті кір жуу режимін және керек болса, машинаның мүмкіндіктерін таңдаңыз;
- **Режим таймера** түймешігін басыңыз да, кір жууды аяқтау үшін қалаған уақытты орнатыңыз;
- Бастау/кідіріс түймешігін басыңыз (" : " таңбасы жыпылықтай бастайды).
- **Режим таймера** түймешігі басылғаннан кейін бейнебетте 3:00 уақыты көрсетіледі. Таймердің ең үлкен шекті мәні – 19 сағат, ең кіші шекті мәні – 3 сағат.
- **Режим таймера** түймешігін осыдан кейін басқан сайын таймердің мәні бір сағатқа артып отырады.
- Таймер режимін болдырмау үшін **Қуат** түймешігін басыңыз.
- Таймердің мәні – бұл кір жуудың немесе таңдалған кезеңнің (кір жуу, шаю, сығу) аяқталуы жоспарланатын уақыт.
- Су берілу жағдайларына және оның температурасына қарай кір жуу аяқталатын уақыт таймердің берілген мәнінен басқаша болуы мүмкін.

Кір жуғыш машинаны пайдалану

Бейнебет



1. Айрықша режимдерді көрсету

- Балалардан бұғаттау режимі қосулы тұрғанда, бейнебетте "CL" әріптері көрінеді.
- Таймер режимінде бейнебетте жұмыс аяқталғанға дейін қалған уақыт бейнеленеді.

2. Өздік тексеру нәтижелерінің көрсеткіші

- Кір жуғыш машинаның жұмысында ақаулықтар пайда болған жағдайда бейнебетте анықталған ақаулықтардың түрі көрсетіледі:

"PE": судың қысымы шекті мәндерден асып кетті

"FE": су шамадан тыс құйылған

"dE": есік жабылмаған

"LE": электр қозғалтқышына асқын жүк түскен

"EE": электр қозғалтқышына асқын жүк түскен

"IE": ("Су берілмей тұр"): сумен жабдықтау жүйесінің ақаулығы

"DE": ("Су төгілмей тұр"): су төгу жүйесінің ақаулығы

"UE": ("Кір сығылмай тұр"): теңгерімнің бұзылуы

"tE": судың температурасы шектен тыс

"PF": машина защищена від коливань електромережі

Егер бейнебеті мына таңбалардың қандай да біреуі көрсетілсе, 25-беттегі

"Ақаулықтарды жою" тарауын қараңыз.

3. Кір жууды аяқтау

- Кір жуу үрдісі аяқталғаннан кейін бейнебеті "End" жазуы көрінеді.

4. Қалған уақыт

- Кір жуу барысында бейнебетте кір жуу аяқталғанға дейін қалған уақыт бейнеленеді.
- Кір жуу режиміне қарай, шамамен алынған уақыт төменде келтірілген:


	F1256LD(P)(1-9) F1056LD(P)(1-9) F8056LD(P)(1-9)	F1256(M,N)(P)(1-9) F1056(M,N)(P)(1-9) F8056(M,N)(P)(1-9)
Хлопок 95°C	шамамен 2 сағат 4 мин	шамамен 2 сағат 4 мин
Хлопок 60°C	шамамен 1 сағат 42 мин	шамамен 1 сағат 42 мин
Хлопок Быстро	шамамен 1 сағат 26 мин	шамамен 1 сағат 26 мин
Синтетика	шамамен 1 сағат 15 мин	шамамен 1 сағат 15 мин
Быстро 30	шамамен 30 мин	шамамен 30 мин
Полоск.+Отжим	шамамен 20 мин	шамамен 20 мин
Ручная стирка/Шерсть	шамамен 51 мин	шамамен 51 мин
Деликатная	шамамен 57 мин	шамамен 57 мин
Пуховое одеяло	шамамен 1 сағат 9 мин	шамамен 1 сағат 9 мин
БИО уход	шамамен 2 сағат 14 мин	шамамен 2 сағат 14 мин
Одежда малыша	шамамен 2 сағат 14 мин	шамамен 1 сағат 54 мин
Бережное кипячение	шамамен 2 сағат 45 мин	шамамен 2 сағат 45 мин
Объемные вещи	шамамен 59 мин	шамамен 59 мин

- Салынған киімнің мөлшеріне, судың қысымына, сондай-ақ басқа жағдайларға қарай, кір жуу уақыты мен судың температурасы әр түрлі болуы мүмкін.
- Бейнебетте көрсетілген уақыт берілген температураға дейін су ыситын уақытқа байланысты кір жуу барысында бастапқы мөнге орлауы мүмкін (ең көбі 60 мин.).
- Теңгерім бұзылған кезде немесе көбікті кетіру бағдарламасы іске қосылған кезде кір жуу уақыты ұлғаюы мүмкін (ең көбі 45 мин.).


- * Электр тоғы соғу қатеріне жол бермеу үшін кір жуғыш машинаның ішкі бөлшектерін тазалап алдында әрқашан қуат сымын электр розеткасынан суырыңыз.
- * Құрылғыны қоқысқа тастаған кезде қуат сымдарын кесіп алып, қуат ашасын жойыңыз. Балалар машинаның ішінде кездейсоқ қамалып қалмас үшін есігінің құлпын сындырыңыз.

■ Құйылатын судың сүзгісі


- Басқару панеліндегі жыпылықтаған " I E " жазуы («Су берілмей тұр») кір жуғыш машинаға су құйылмай жатқанын білдіреді.
 - Егер су тым кермек болса немесе оның құрамында әк шөгіндісі болса, құйылатын судың сүзгісі бітеліп қалуы мүмкін.
- Сондық оны мезгіл-мезгіл тазалап отыру ұсынылады.

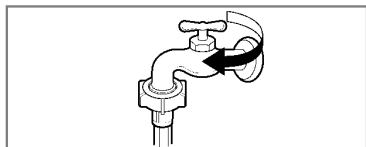


1. Су құйылатын түтікті жауып тастаңыз.

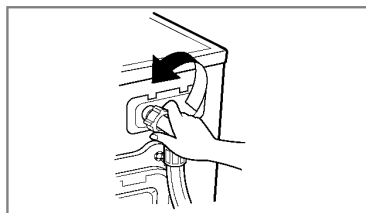

2. Су келетін түтікті ағытып алыңыз.

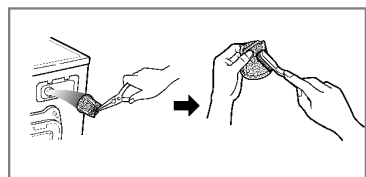

3. Сүзгіні қылшығы қатты қылқаламмен тазалаңыз.

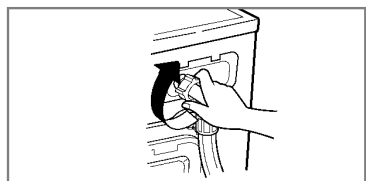

4. Су келетін түтікті жалғаңыз да, мықтап бекітіңіз.

Қызмет көрсету


■ Су төгетін сорғының сүзгісі

* Су төгетін сорғының сүзгісі киімде қалып қояы мүмкін қыл-қыбыр мен ұсақ-түйек заттарды ұстап қалады.

Кір жуғыш машинаның іркіліссіз жұмысын қамтамасыз ету мақсатында осы сүзгінің күйін үнемі тексеріп отырыңыз.


▲ ЕСКЕРТУ

Су төгетін сорғының сүзгісі ашардан бұрын су төгетін түтіктегі суды ағызып жіберіңіз.

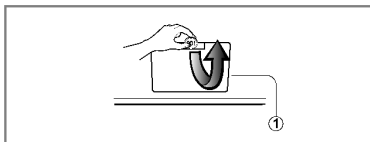


1. Кір жуғыш машинаның астыңғы панеліндегі безендіргіш қақпақты (1) шақаның көмегімен ашыңыз. Су төгетін кіші түтікті бүкіл ұзындығымен созып, босатып алыңыз.


▲ ЕСКЕРТУ! Түтіктің бұратылып жөне/немесе жаншылып қалмағанына көз жеткізіңіз.

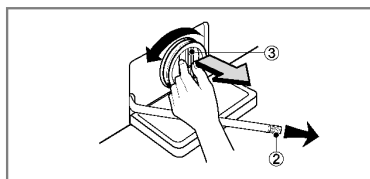


2. Суды ағызып алу үшін көз келген ыдысты пайдаланыңыз. Су төгетін кіші түтіктің тығынын (2) суырып алып, суды түгел ағызып жіберіңіз. Содан кейін су төгетін сорғының сүзгісін (3) сағат тілінің бағытына қарсы бұрап ашыңыз.

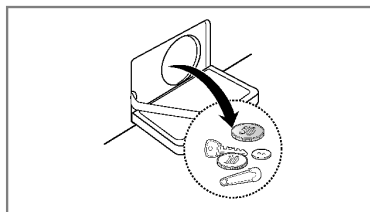

3. Барлық бөгде заттарды алып шығыңыз да, сүзгіні (3) тазалаңыз. Содан кейін сүзгіні (3) орнына салыңыз да, сағат тілінің бағытына қарсы мықтап тартып бұраңыз.

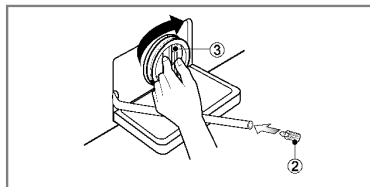


4. Су төгетін түтікті тығынмен (2) жабыңыз да, бастапқы қалпына қайтарыңыз.

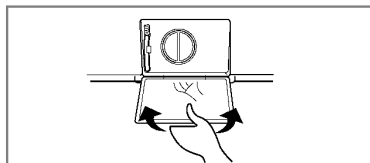

5. Астыңғы панельдегі қақпақты (1) жабыңыз.


■ Тартпалы жәшік

- * Уақыт өте келе кір жуғыш ұнтақ пен мата жұмсартқыштан тартпалы жәшікте шөгінді түзіледі.
- Тартпалы жәшікті ағын сумен мезгіл-мезгіл жуып отыру қажет.
- Қажет болған жағдайда жәшікті машинадан түгел алып шығыңыз. Бұл үшін тоқтатқыш ысырманың үстінен басып, жәшікті тартып шығару керек.
- Тазалауды оңайлату үшін мата жұмсартқышқа арналған сауыттың үстіңгі бөлігін алып шығуға болады.

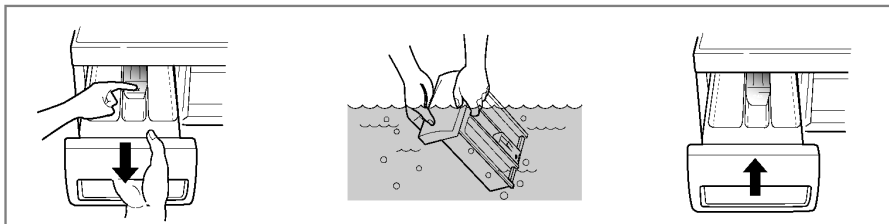

■ Тартпалы жәшікке арналған ойық

- * Ұнтақ жәшіктің ойығында жиналуы мүмкін, сондықтан осы ойықты мезгіл-мезгіл тазартып отырған жөн.
- Тазалауды аяқтағаннан кейін тартпалы жәшікті орнына қойыңыз да, кір жуғыш машинаны шаю режимінде іске қосыңыз.

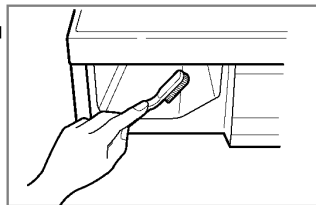

■ Кір жуғыш машинаның барабаны

- * Егер Сіз тұратын аймақтағы су кермек болса, машинаның қол жетуі қиын жерлеріндегі қақ пен өктен тазартатын арнайы құрамды заттарды қолданыңыз.
- * Кір жуғыш машинаның барабаны тот баспайтын болаттан жасалса да, барабанда кептеліп қалған ұсақ металл бөлшектерден (қағаз қыстырғыштар, түйреуіштер) тот дақтары пайда болуы мүмкін.
- * Мезгіл-мезгіл кір жуғыш машинаның барабанын тазалап отыру қажет.
- * Егер Сіз қаққа қарсы құрал (антинакипин), бояғыш немесе ағартқыш пайдалансаңыз, оның кір жуғыш машинаға жарамды екеніне көз жеткізіңіз.
- Қаққа қарсы құралдың құрамында Сіздің кір жуғыш машинаңыздың кейбір бөлшектеріне теріс әсер ететін құраластар болуы мүмкін.
- Дақтарды болаттағы дақты кетіруге арналған арнайы құралмен кетіріңіз.
- Болат сымнан жасалған ысқыштарды ешқашан да пайдаланбаңыз.

■ Кір жуғыш машинаны тазалау

1. Сыртқы бөлшектерін тазалау

Кір жуғыш машинаны тиісті түрде күтіп ұстаса, бұл оның қызмет мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді.

Кір жуғыш машинаның сыртқы бөлшектерін құрамында түрпілі бөліктері жоқ бейтарап жуғыш зат қосылған жылы сумен шаю керек. Жуып тазалағаннан кейін машинаны таза шүберекпен сүртіңіз де, құрғағанша қоя тұрыңыз.



ЕСКЕРТУ

Машинаны этил спиртімен, еріткіштермен, құрамында хлор бар заттармен және соған ұқсас басқа заттармен сүртуге болмайды.

2. Ішкі бөлшектерін тазалау

Ішкі бөлшектерін 2 стақан (500 мл) кір жуғыш ұнтақпен араластырылған 1 стакан (250 мл) ағартқышпен жуыңыз.

Машинаны іске қосыңыз да, ыстық су пайдаланылатын кір жуу бағдарламасын толық орындаңыз.

Қажет болған жағдайда осы рәсімді қайталаңыз.

ЕСКЕРІМ

Кермек судан қалып қойған шөгіндіні кетіру үшін тек кір жуғыш машиналарға арналып жасалған тазартқыштарды пайдаланыңыз.

■ Машинаны қыста күтіп ұстау

Егер кір жуғыш машина су қатып қалуы мүмкін жерде орналасқан болса, машинаның бұзылуына жол бермеу үшін төмендегі әрекеттерді орындаңыз:

1. Су берілетін шүмекті жабыңыз.
2. Су берілетін түтіктер мен су төгетін түтіккі ағытып алыңыз.
3. Қуат сымын жерге дұрыс жерге қосылған электр розеткасына жалғаңыз.
4. Бос барабанға уытты емес антифриздің 1 галлонын (3,8 л) құйыңыз. Есікті жабыңыз.
5. Судың барлығын төгіп тастау үшін барабанды айналдыру режимін 1 минут қосып қойыңыз. Бұл орайда антифриз толық ағып кетпейді.
6. Қуат сымын электр розеткасынан суырыңыз, барабанды құрғатыңыз да, есікті жабыңыз.
7. Тартпалы жәшікті суырыңыз. Оның бөлімшелерінде қалған суды төгіп тастаңыз да, әбден құрғатыңыз. Тартпалы жәшікті орнына қойыңыз.
8. Кір жуғыш машинаны тігінен тұрған қалпында қалдырыңыз.
9. Кір жуғыш машинадан антифриздің қалдықтарын кетіру үшін, сақтау мерзімі аяқталғаннан кейін машинаны іске қосыңыз да, кір жуғыш ұнтақты пайдалана отырып толық кір жуу циклын орындаңыз. Бұл орайда машинаға киім салмаңыз.

А қауларды жою

* Осы кір жуғыш машина өздік диагностикалау жүйесімен жабдықталған, ол ақаулықтарды бастапқы сатыда анықтап, тиісті шаралар қабылдауға мүмкіндік береді. Егер кір жуғыш машина дұрыс жұмыс істемесе, немесе мүлде жұмыс істемесе, сервистік қызметке хабарласпас бұрын төмендегі тұстарды тексеріңіз.

Белгісі	Ықтимал себебі	Шешімі
Дырылдау немесе шуылдау	• Барабанға немесе сорғыға бөгде заттар, мысалы, шақалар түсіп кеткен.	Кір жуғыш машинаны тоқтатыңыз да, барабанды және су төгетін сорғының сүзгісін тексеріңіз. Егер машинаны екінші рет іске қосқан кезде шуыл тоқтамаса, сервистік қызметке хабарласыңыз.
Тарсылдау	• Салынған кірдің тым көп мөлшері тарсылдаған дыбыс шығуына себеп болуы мүмкін. Әдетте бұл ақаулық бар дегенді білдірмейді.	Егер шуыл тоқтамаса, кір жуғыш машинаның барабанындағы теңгерім бұзылған болуы мүмкін. Кір жууды тоқтатыңыз да, кірді біркелкі таратып салыңыз.
Дірілдеу	• Тасымалдауға арналған бұрандамалар және орамының бөліктері түгел алынбаған. • Аяқтарының бәрі өденде мығым тұрған жоқ. • Кір жуғыш машинаның барабанындағы кір біркелкі таратылып салынбаған.	Егер тасымалдау бұрандамалары орнату кезінде алынбаған болса, «Орнату» тарауындағы тасымалдау бұрандамаларын алып тастау туралы нұсқауларды орындаңыз. Кір жуғыш машинаның көлденең орналасу деңгейін реттеңіз. Кір жууды тоқтатыңыз да, кірді қайтадан салыңыз.
Судың ағуы	• Түтіктің шүмекпен немесе кір жуғыш машинамен қосылатын жері босап қалған. • Су төгетін түтіктер бітеліп қалған.	Түтіктердің қосылымын тексеріңіз де, қажет болса, қатайтып бұраңыз. Су төгетін түтіктерді тазалаңыз. Қажет болған жағдайда су құбыры жөніндегі маманды шақырыңыз.
Көбіктің шамадан тыс түзілуі	• Тым көп ұнтақ немесе машинаға жарамайтын ұнтақ салынған болуы мүмкін.	Жуғыш заттың мөлшерін азайту қажет. Кір жуғыш ұнтақ кір жуғыш машинаның түріне сәйкес келуге тиіс. Көбік шамадан артық түзілуі судың жылыстап ағуына өкелуі мүмкін.
Машинаға су құйылмай тұр немесе тым баяу құйылады	• Құйылып жатқан су машинаның жұмысы үшін жеткіліксіз. • Су берілетін түтік түгелдей ашылмаған. • Су ағызатын түтік жаншылып қалған.	Басқа шүмекке жалғап көріңіз. Шүмекті түгелдей ашыңыз. Түтік тіктеп жазыңыз.
Су кір жуғыш машинадан тегілмейді немесе тым баяу тегіледі	• Құйылатын судың сүзгісі бітеліп қалған. • Су тегілетін түтік жыншылып немесе бітеліп қалған. • Су төгетін сорғының сүзгісі бітеліп қалған.	Құйылатын судың сүзгісін тазалаңыз. Су төгетін түтікті тазалаңыз да, тіктеп жазыңыз. Су төгетін сорғының сүзгісін тазалаңыз.
Кір жуғыш машина іске қосылмай тұр	• Қуат сымы электр розеткасына сұғылмаған немесе әлсіз жалғанған. • Балқығыш сақтандырғыш күйіп кеткен, автоматты тоқтатқыш іске қосылған немесе электр қуатымен жабдықтауда іркіліс болған. • Су берілетін шүмек жабылып қалған.	Қуат ашасын электр розеткасына мықтап сұғыңыз. Автоматты тоқтатқышты іске қосыңыз немесе балқығыш сақтандырғышты ауыстырыңыз. Іске қосылу шегі тым үлкен сақтандырғышты орнатпаңыз. Егер сақтандырғыштың іске қосылуының себебі – тізбектің асқын жүктелуі болса, білікті электрші маманды шақырыңыз. Су берілетін шүмекті ашыңыз.


А қауларды жою

Белгісі	Ықтимал себебі	Шешімі
Барабан айналмайды	• Есік тығыз жабылмаған.	Есікті жабыңыз да, Старт/Пауза түймешігін басыңыз. Осыдан кейін сығуды бастау үшін машинаға бірнеше минут керек болуы мүмкін. Сығуды тек есік жабық тұрғанда бастауға болады.
Есік ашылмайды		Машина жұмыс істеп тұрған кезде қауіпсіздік мақсаттарында есік бұғатталады. Тиекті тетіктің есіктің бұғатын ағытуына уақыт беру үшін, есікті ашпас бұрын екі-үш минут күте тұрыңыз.
Кір жуу уақыты ұзарып кетті		Салынған кірдің мөлшеріне, судың температурасына және басқа жағдайларға қарай, кір жуу уақыты ұлғаюы немесе азаюы мүмкін. Барабандағы теңгерім бұзылған кезде немесе көбікті кетіру бағдарламасы іске қосылған кезде кір жуу уақыты ұлғаюы мүмкін.

Ақауларды жою

Белгісі	Ықтимал себебі	Шешімі
 ("Су берілмей тұр")	- Құйылып жатқан су машинаның жұмысы үшін жеткіліксіз. - Су берілетін түтік түгелдей ашылмаған. - Су ағызатын түтік жаншылып қалған. - Құйылатын судың сүзгісі бітеліп қалған.	ПопБасқа шүмекке жалғап көріңіз. Шүмекті түгелдей ашыңыз. Түтік тіктеп жазыңыз. Су құйылатын сүзгіні тазалаңыз.
 ("Су төгілмей тұр")	- Су төгілетін түтік жынышылып немесе бітеліп қалған. - Су төгетін сорғының сүзгісі бітеліп қалған.	Су төгетін түтікті тазалаңыз да, тіктеп жазыңыз. Су төгетін сорғының сүзгісін тазалаңыз.
 ("Кір сығылмай тұр")	- Салынған кірдің мөлшері тым аз. - Салынған кір біркелкі таратылып салынбаған. - Кір жуғыш машина барабандағы теңгерімді бақылау жүйесімен жабдықталған. Ауыр заттарды, мысалы, кілемдерді немесе халаттарды жуған кезде, бұл жүйе барабанның айналуын тоқтатуы мүмкін.	Барабандағы кірдің салынуын теңестіру үшін 1–2 ұқсас зат қосып салыңыз. Барабанның біркелкі айналуын қамтамасыз ету үшін кірді қайтадан салыңыз. Егер сығу аяқталғаннан кейін кір тым дымқыл болса, барабандағы кірдің салынуын теңестіру үшін ұсақ заттарды қосып салыңыз да, сығу үрдісін қайталаңыз.
 ("Есік жабылмаған")	 Есік жабылмаған	Есікті жабыңыз. Егер "dE" жазуы көтіп қалмаса, LG компаниясының тұтынушыларды қолдау қызметіне тегін телефон желілері арқылы хабарласыңыз (соңғы бетті қараңыз).
 ("Температура датчигінде ақаулық болған кезде")	Су температурасының датчигінде ақаулық болған кезде "EE" жазуы пайда болады.	Машинаны электр желісінен ажыратыңыз да, LG компаниясының тұтынушыларды қолдау қызметіне тегін телефон желілері арқылы хабарласыңыз (соңғы бетті қараңыз).
 ("Ақаулы клапанның кесірінен машинаға су толып кеткен кезде")	Ақаулы клапанның кесірінен машинаға су толып кеткен кезде "FE" жазуы пайда болады.	Су берілетін шүмекті жабыңыз. Машинаны электр желісінен ажыратыңыз. LG компаниясының тұтынушыларды қолдау қызметіне тегін телефон желілері арқылы хабарласыңыз (соңғы бетті қараңыз).
 ("Су деңгейінің датчигінде ақаулық болған кезде")	Су деңгейінің датчигінде ақаулық болған кезде "PE" жазуы пайда болады.	
 ("Электр қозғалтқышына асқын жүк түскен.")	Электр қозғалтқышына асқын жүк түскен.	
 ("Электр қозғалтқышына асқын жүк түскен.")	Электр қозғалтқышына асқын жүк түскен.	
 ("Машина электр желісінің ауытқуларынан қорғалған.")	Машина электр желісінің ауытқуларынан қорғалған.	

Кепілдік шарттары

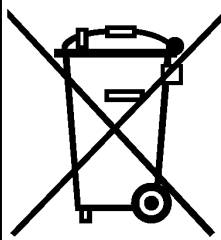

ЕСКІ ЖАБДЫҚТАН АРЫЛУ

1. Құрылғыдағы үстінен сызылған доңғалағы бар қоқыс шелегін бейнелейтін таңба бұйымға 2002/96/ЕС нұсқауларының таралатынын білдіреді.
2. Электрлік және электрондық құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге қоқысқа тастауға болмайды, олар мемлекеттік немесе жергілікті билік органдары көрсеткен арнайы орындарда кәдеге жаратылуға тиіс.
3. Ескі жабдықты дұрыс кәдеге жарату қоршаған ортаға және адамның денсаулығына келтірілетін ықтимал зиянды ықпалдың алдын алуға көмектеседі.
4. Ескі жабдықты кәдеге жарату тәртібі туралы өгжей-тегжейлі мәлімет алу үшін қала әкімшілігіне, кәдеге жаратумен айналысатын қызметке немесе тауарды сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Кепілдеме төмендегілерге таралмайды:

- Аспапты пайдалануды үйрету үшін жөндеу қызметінің қызметкерлерінің келуі.
- Егер машина үшін ұсынылатыннан басқа кез келген кернеу қолданылса.
- Егер аспап жазатайым оқиғаның немесе табиғи зұлматтың нәтижесінде бұзылған болса.
- Егер аспап нұсқаулық ережелерімен көзделмеген дұрыс пайдаланбаудың бұзылған болса.
- Егер аспап нұсқаулықпен таныспай тұрып пайдаланылса немесе жинаққа кіретін бөлшектер ауыстырылатын болса.
- Егер аспап үй жануарларының немесе егеуқұйрықтардың, тарақандардың және т.с.с. кесірінен бұзылған болса.
- Егер аспап үшін қалыпты шуыл мен діріл пайда болса: ағып жатқан судың дыбысы, сығу кезіндегі дыбыс, ескерту белгілері.
- Кепілдемеде аспапты орнату, түтіктерді жалғау жұмыстары көзделмейді.
- Кепілдемеге нұсқаулықта ұсынылған қызмет көрсету кірмейді.
- Жеткізуші машинадан бөгде заттарды, соның ішінде сорғыны, сүзгілерді, шегелерді, сымдарды, бұрамашегелерді және т.с.с. алып тасатуды міндетіне алмайды.
- Жеткізуші үйдегі тығындарды немесе сымдарды ауыстыруды міндетіне алмайды.
- Жеткізуші білікті маман жүргізбеген жөндеудің салдарын түзетуді міндетіне алмайды.
- Жеткізуші жеке мүлікке аспаптың ықтимал ақаулығы тура немесе жанама түрде себеп болған нұқсанның орнын толтыруды міндетіне алмайды.
- Кепілдеме тауар коммерциялық емес мақсаттарда пайдаланылатын жағдайларға таралмайды. (Мысалы, қонақүй, оқыту орталығы, жалға берілетін үй сияқты қоғамдық пайдаланыстағы жерлер).

