Membersihkan dan Perawatan

Peringatan: Selalu memberishkan bagian dalam mesin cuci, cabut kabel daya untuk menghindari resiko sengatan listrik.

Membersihkan Filter Saluran Air Masuk



Matikan keran air

Lepaskan pipa saluran air masuk

Keluarkan filter saluran air masuk

Bersihkan filter dengan sikat yang berbulu kasar

Pasang kembali filter dan kencangkan pipa saluran air masuk

Membersihkan Filter Pompa Pembuangan



Buka tutup filter bagian bawah dan keluarkan pipa pembuangan

Cabut penutup pipa pembuangan lalu buka filter dengan cara memutarnya ke kiri

Singkirkan sangkarbarang yang tidak berhubungan dari pompa filter

Setelah membersihkan, masukkan kembali filter pembuangan dan kencangkan dengan cara memutar searah jarum jam. Masukkan tutup saluran pembuangan.

Tutup kembali penutup filter bagian bawah.

Membersihkan Laci Dispenser



Keluarkan laci dispenser

Bersihkan dispenser dengan air mengalir

Bersihkan bagian dalam dispenser dengan sikat gigi yang tak terpakai

Masukan dispenser ke dalam laci

5 Setelah anda selesai membersihkan, pasang kembali laci dispenser dan jalankan mesin cuci pada siklus "rinse" dalam keadaan kosong (tanpa pakaian yang dicuci) dan tanpa deterjen.

Membersihkan secara umum

Penting: Jangan gunakan cairan yang mengandung methyl atau produk sejenisnya

Eksterior
Perawatan yang baik pada mesin cuci anda akan memperpanjang usia pemakainanya. Bagian luar mesin dapat dibersihkan dengan air hangat dan deterjen yang tidak bersifat abrasif (keras). Segeralah lap tumpahan air. Lap dengan kain lembab. Hindari menggores permukaan mesin dengan benda tajam. Jangan pernah menyemprot/menyiram mesin.

Interior
Keringkan bagian sekeliling pintu mesin cuci, gasket fleksibel, dan pintu kaca. Jalankan mesin cuci melalui seluruh siklus pencucian dengan menggunakan air panas. Ulangi bila diperlukan.


Sambungan Listrik

1. Jangan gunakan kabel ekstension atau adaptor gang.
2. Mintalah pihak manufaktur atau agen reparasinya atau pihak yang berwenang (resmi) untuk mengganti kabel yang rusak untuk mencegah bahaya.
3. Selalu cabut kabel daya mesin dan matikan suplai air setelah selesai menggunakan mesin.
4. Hubungkan mesin ke soket yang ykbf untuk sesuai peraturan pengaturan listrik terkini.
5. Mesin mesti diposisikan sehingga kabel listrik mudah dijangkau
- Reparasi mesin cuci hanya boleh dilakukan oleh orang yang berkualifikasi. Reparasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bergengalaman dapat menimbulkan kecelakaan atau kerusakan yang parah. Hubungi pusat reparasi terdekat dengan anda.
- Jangan sesang mesin cuci anda di ruangan yang mungkin bertemperatur dibawah 19& beku. Pipa air yang beku dapat melebar bila mendapat tekanan. Unit pengontrol elektronik dapat menjadi tidak dapat berfungsi dengan baik pada temperatur di bawah 19& beku.
- Bila mesin dikirim pada musim dingin dan temperatur di bawah 19& beku: barkan mesin berada dalam suhu ruangan untuk beberapa jam sebelum dioperasikan.

Peringatan

- Jangan menggunakan yang tersedia dalam mesin cuci harus digunakan.
  Selang pembuangan yang sudah usang sebaiknya jangan digunakan.
- Hindari penggunaan mesin ini tanpa pengawasan
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan mesin cuci.

Pemasangan Pipa Pembuangan

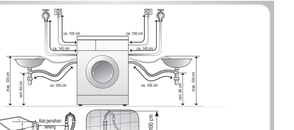

- Pipa pembuangan tidak boleh dipasang lebih dari 100m dari atas lantai.
- Pemasangan pipa pembuangan dengan benar akan menghindarkan kerusakan lantai karena kebocoran air.
- Bila pipa pembuangan terlalu panjang, jangan dorong pipa masuk ke dalam mesin cuci karena hal tersebut akan menimbulkan bunyi bising dan kemudahan serta kebocoran mesin.

Petunjuk Keselamatan

Baca semua petunjuk dan penjelasan pemasangan sebelum menggunakan mesin. Ikuti petunjuk dengan seksama.
Simpan petunjuk penggoperasian bila diperlukan di kemudian hari. Bila mesin dijual atau diberikan ke orang lain, pastikan pemilik baru memerima petunjuk penggoperasian ini. Peringatan-peringatan berikut ini harus dipertahankan dengan seksama demi keselamatan.Bacalah sebelum pemasangan dan penggunaan mesin cuci.

- Tujuan pemakaian: mesin ini didisain hanya untuk dipakai di dalam ruangan yang kering. Gunakan mesin dengan air bersih yang sejuk dan gunakan hanya untuk mencuci bahan tekstil dengan menggunakan deterjen yang disiptakan untuk mesin cuci. Penggunaan di luar itu dapat menyebabkan kecelakaan atau cidera dan pabrik tidak bertanggung jawab untuk itu.
- Mesin ini hanya boleh digunakan oleh orang dewasa. Jangan ijinkan anak-anak untuk menyentuh panel kontrol atau bermain dengan mesin.
- Adalah berbahaya untuk memodifikasi mesin sendiri.
- Karena bobotnya yang berat, pindahkan mesin cuci ini dengan berhati-hati
- Lepaskan semua pembungkus dan sengpiran sebelum menggunakan mesin. Jika tidak, kerusakan parah dapat terjadi.
- Semua pengerjaan pemasangan harus dilakukan oleh orang atau teknisi yang memiliki kualifikasi.
- Mintalah ahli listrik yang berkualifikasi untuk melakukan pengihubungan listrik.
- Jangan meletakkan mesin di atas kabel daya
- Bila mesin diletakkan di atas karpet, sturlah sedemikian sehingga udara dapat bersikulasi di bawah mesin.
- Selalu cabut kabel kabel daya dan matikan suplai air setelah selesai menggunakan mesin cuci. Jangan mematikan mesin dengan mencabut kabel secara langsung tapi cabutlah pada bagian kepala kabel (plug). Jangan sentuh kepala kabel dengan tangan yang basah.
- Jangan menggunakan mesin meleibhi kapasitasnya
- Cuci hanya bahan tekstil yang dapat dicuci, bila anda ragu, perhatikan label petunjuk pencucian .
- Jangan pernah meletakkan pemanas listrik, lilin dan sebagainya di dekat mesin. Hal tersebut dapat menyebabkan mesin tersulut atau bagian-bagiannya melengkung.
- Lindungi mesin dari kebasahan dan kelembaban untuk mencegah bahaya sengatan listrik dan kebakaran.
- Hubungkan ke soket dinding yang sesuai dengan tegangan 220-240 V. Jangan gunakan kabel ekstension atau adaptor ganda.
- Kosongkan semua kantong-kantong pakaian yang dicuci. Benda-benda keras atau tajam seperti koin, jarum, paku, sekrup, atau batu dapat menyebabkan kerusakan parah. Muatan yang tidak seimbang dapat mengakibatkan getaran yang kuat. Bila getaran terus berlanjut bahkan tanpa muatan, hubungi authorized customer service.
- Jangan mencuci atau memerginkan benda yang telah dibersihkan atau dicuci atau direndam atau ditempel dengan zat yang mudah terbakar atau meledak (misial: wax, minyak, cat, bensin, degreasers, larutan dry-cleaning, kerosin, dan sebagainya) karena dapat menyebabkan kebakaran atau meledak.
- Jangan memasukkan produk yang dilapisi dengan mineral ol (misal: lapisan rolen, kat pinggang plastik, dsb.). Bila telah menggunakan pengihlang noda, pastikan larutan sudah dicuci hasbis sebelum memasukkan pakaian ke dalam mesin. Minyak mungkin tertinggal dalam tabung pencuci setelah siklus pencucian dan menyebabkan kebakaran saat siklus pengeringan. Jadi jangan memasukkan pakaian yang berminyak.
- Jangan menggoperasikan mesin di dekat zat-zat yang mudah terbakar seperti minyak, bensin, atau gas yang mudah terbakar. Materialmaterial tersebut dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Jangan gunakan deterjen yang mudah tersulut.
- Gunakan pelemtut pakaian dengan jumlah sesuai anjuran. Penggunaan berlebihan dapat merusak pakaian.
- Setelah mencuci, biarkan pintu dalam tabung terbuka untuk mendorong pengaruci pintu.
- Pastikan seluruh air telah keluar sebelum membuka pintu mesin. Jangan membuka pintu saat air masih tersisa karena bahaya meleipuh.
- Binatang atau anak-anak mungkin masuk ke dalam mesin cuci, jadi selalu periksa bagian dalam mesin sebelum penggoperasian.
- Selama pencucian, pintu kaca menjadi sangat panas. Maka dari itu, jauhkan anak-anak bila mesin sedang beroperasi.
- Jangan mencoba memperbaiki mesin sendiri. Reparasi yang tidak benar dapat mengakibatkan cidera dan kerusakan berat terhadap mesin.
- Produk-hasa disevis dan diperbaiki hanya oleh pelayan pelanggan yang ditunjuk dengan menggunakan suku cadang resmi.
- Bila membuang mesin, kabel daya harus ditutup dan kunci pintu harus diamankan untuk melindungi anak-anak.
- Bila meletakkan mesin di atas lantai berkarpet, pastikan kaknan di bagian soket tidak terhalangi.
- Bila mesin terendam air, hubungi bagian layanan pelanggan karena kemungkinan bahaya sengatan listrik dan kebakaran.
- Tutup filter dan laci dispenser tidak boleh dibuka saat mesin sedang berjalan.
- Jaurikan serbuk pencuci dan deterjen dari jangkauan anak-anak untuk mencegah bahaya keracunan.

Petunjuk Keselamatan

Untuk menguranqi resiko kebakaran di kepala mangkok pipa bagian dalam, perhatikan beberapa petunjuk di bawah ini:

- Barang yang sudah bernoda atau kebasahan dengan sayur atau minyak goreng yang mudah terbakar dan tidak boleh ditempatkan dalam putaran pengering.
  Barang yang terkena minyak dapat terbakar secara spontan, terutama bila terkena sumber panas seperti dalam pengering. Barang akan menjadi panas, yang menyebabkan reaksi oksidasi pada minyak. Oksidasi menciptakan panas. Jika panas tidak dapat keluar, barang dapat menjadi cukup panas untuk mengeluarkan api. Memisahkan, menumpuk atau menyimpan barang yang terkena minyak dapat mencegah keluar dari panas dan api sehingga membuat bahaya.
  Jika sudah tidak dapat dihindari bahwa kain yang berisi sayur atau minyak goreng atau telah kejangkitan oleh produk pencuatan rambut ditempatkan di sebuah pengering sehatusnya dicuci terlebih dahulu dalam air panas dengan deterjen ekstra-hasl ini akan mengurangi, namun tidak menghilangkan bahaya. 'Cool Down' putaran pengering harus digunakan untuk menguranqi suhu panas dari barang tersebut. Mereka tidak boleh dipindahkan dari pengering atau dikumpulkan sebelum mereka telah mendingan.
- Barang yang sebelumnya telah telah dicuci dibersihkan, dicuci, direndam air atau terkena bahan bakar/bensin, cairan pelarut atau bahan yang mudah terbakar atau bahan peledak tidak boleh ditempatkan dalam pengering. Bahan mudah terbakar sangat umum digunakan di dalam rnegeri termasuk lingkungan acetone, denatured alkohol, bensin / bensin, minyak tanah, spot removers (beberapa merek), terpenten, waxes dan pembersih lilin.
- Barang yang mengandung karet busa (juga dikenal sebagai latex busa) atau tekstur yang mirip seperti bahan karet tidak boleh dimasukkan di pengering pada saat pengaturan panas.
  Bahan karet busa, bila dipanaskan, dapat mengeluarkan api oleh pembakaran spontan.
- Pelembut kain atau produk sejenis yang tidak boleh digunakan selama siklus pengeringan, untuk menghilangkan efek-dari statis listrik kecuali praktik ini secara khusus direkomendasikan oleh produsen dari produk atau pelembut kain.
- Bahan yang mengandung logam tidak boleh ditempatkan dalam pengering.
  Pengering dapat rusak jika bahan logam tersebut lepas selama pengeringan.
  Jika ada sebuah rak pengeringan maka barang seperti itu dapat digunakan.
- Bahan plastik seperti shower caps atau alas tempat tidur bayi meliputi tidak boleh ditempatkan dalam pengering.
- Bahan karet, pakaian dipasang dengan karet busa pads, bantal, boot karet dan karet pelapis sepatu tenis tidak boleh ditempatkan dalam pengering.

Petunjuk Keselamatan untuk Instalasi

Pasang atau simpan alat-alat rumah tanggga di tempat yang tidak akan terkena suhu sub-zero tidak terlindung cuaca. Sesuai dengan daya listrik yang sesuai dengan semua peraturan dan undang-undang resmi. Memastikan bahwa dasar mesin cuci bebas dari halangan dengan meletakkan karpet jika mesin cuci terinstal pada lantai berkarpet. Di negara-negara dimana terdapat resiko kecoa, kutu atau hewan liar lainnya, berikan perhatian khusus untuk menjaga alat dan sekitarnya dalam kondisi bersih setiap saat. Kerusakan yang mungkin disebabkan oleh kecoa atau hewan liar lainnya yang tidak termasuk dalam garansi.

PERHATIKAN posisi penempatan mesin cuci

Pasanglah mesin cuci di lantai keras. Pastikan sirkulasi udara di sekitar mesin cuci adalah tidak terhalangi oleh karpet, permadani dll

- Jangan pernah mencoba untuk memperbaiki kaadaan tidak rata di lantai dengan meletakkan potongan-potongan kayu, kartor atau bahan sengai di bawah mesin cuci.
- Jika tidak memungkinkan untuk menempatkan mesin cuci jauh dari kompor gas atau kompor batu bara, sebuah panel isolasi (65x60cm) ditutup dengan aluminium foil pada sisi menghadapi cooker atau kompor, harus dimasukkan di antara dua aplikasi.
- Mesin cucinya tidak boleh dipasang di kamar dimana temperatur dapat turun di bawah 0°C.
- Pastikan bahwa ketika mesin cuci terinstal, bahwa Layanan Technican dapat memperoleh akses mudah dalam hal yang kemogokan.
- Menyesuaikan seluruh kaki mesin cuci dengan menggunakan bolt spanner yang disediakan untuk memastikan bahwa alat menjadi stabil, dengan tinggi jarak 20mm antara bagian atas dan bawah mesin cuci dari workfop.

PERHATIKAN tentang kabel listrik

Kami menyarankan menghubungkan ke sirkuit yang dilindungi oleh lindk sekering. Artinya, satu outlet menyediakan listrik hanya untuk alat yang bersangkutan, tanpa tambahan cabang atau outlet sirkuit. Periksa spesifikasi ini di buku petunjuk manual. Jangan kelebihan daya listrik. Kelebihan daya listrik, longgar atau rusak atau perpanjangan kabel soket, kabel listrik rusak atau kawat yang berbahaya. Salah satu kondisi ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik. Secara berkala periksalah kabelnya dari alat, dan jika tampilan menunjukkan kerusakan, maka lepaskan, hentikan penggunaannya, dan ganti dengan penggantl yang tepat oleh bagian yang berwenang. Lindungi kabel dari penyalahgunaan fisik atau mekanis, seperti yang terpelintir, kekusutan, tertindih atau tertepit di ambang pintu, atau terinjak. Memberi perhatian khusus untuk steker, dinding outlet, dan titik di mana kabelnya keluar pada alat.

PERHATIKAN lokasi dan cara pemindahan

Peralatan ini tidak dirancang untuk penggunaan di laut atau untuk di kendaraan seperti caravans, pesawat terbang dsb Matikan pipa keran jika mesin harus ditinggalkan untuk waktu yang lama (misalnya, jika Anda pergi berlibur), terutama jika ada saluran air (panti) di daerah sekitarnya. Apabila ingin mengemas alat ini gunakan bahan yang asli dari pnsouden. Bahan pengemasan (misalnya film plastik, Styrofoam) dapat berbahaya bagi anak-anak. Ada resiko mati lemas! Jauhkan semua kemasan baik dari anak-anak dan jangan biarkan anak-anak untuk bermain di dalam tabung cuci karena dapat menjadi terperangkap.

PERHATIKAN kondisi lantai

- Permukaan untuk pemasangan harus bersih, kering dan bertingkat.
- Instalasi mesin cuci pada lantai yang keras.
- Konstruksi lantai dengan bahan dasar kayu yang bunik dapat menghasilkan bunyi bising dan getaran yang berlebihan.
- Penempatan mesin cuci yang tepat dan sama rata dapat memastikan umur mesin cuci menjadi lebih lama, dan operasi rutin dapat diandalkan.
- Mesin cuci harus ditempatkan dengan tepat dan mantap.
- Harus tidak "bersinggun" di sudut bawah beban.
- Proses instalasi permukaan harus bersih, bebas dari lilin pelapis lantai dan pelapis lainnya.
- Jangan biarkan kaki dari mesin cuci basah. Jika kaki dari mesin cuci terkena air, mungkin bisa tergelincir.

Spesifikasi T eknis

Nama Produk	Mesin Cuci Freant Loading
Daya Listrik	220-240 V~, 50 Hz
Ukuran WxDxH mm:	600 x 640 x 850
Berat	73 kg

Watt Max.	2100 W (Wash) / 1500 W (Dry)
Kapasitas	7,5 ℓ
Kapasitas Muatan Air	1,0-10 bar (100-1000kPa)

Cara Memecahkan Masalah

iE	• Air yang tidak memadai. • Keran air tidak sepenuhnya membuka. • Selang air kusut. • Saringan selang air tersumbat.	Periksa keran lain di rumah Anda. Buka keran sepenuhnya. Luruskan selang. Periksa bagian dalam selang.
oE	• Saluran pipa kusut atau tersumbat. • Saringan selang air tersumbat.	Bersihkan dan luruskan selang. Bersihkan saringan selang. Untuk keterangan lebih lanjut lihat "Cara membersihkan saringan pipa"
uE	• Muatan terlalu ringan. • Muatan tidak seimbang. • Alat ini memiliki alat deteksi ketidakseimbangan dan sistem perbaikan. Jika barang yang berbeban berat dimuat (seperti: alas mandi, jubah mandi, dll), sistem ini dapat berhenti berputar atau bahkan menggunggu siklus putaran sekaligus. • Jika cucian masih terlalu basah pada akhir proses, hambatan barang yang lebih kecil ke cucian imbangi beban dan ulangi siklus putaran.	Tambahkan 1 sampai 2 barang untuk membantu menyeimbangkan. Atur kembali muatan supaya berputar lebih baik. Lantai harus solid. Sesuaikan kakinya sehingga mesin tidak tergoncang-goncang dari kiri ke kanan, depan ke belakang
dE	• Is the door opened or not completely closed?	Tutup pintu dengan benar. ❋ Jika dE tidak kunjung hilang, hubungi layanan jasa
tE		Cabut stekernya lalu hubungi layanan jasa
FE	• Air terlalu penuh ketika katup air rusak.	Tutup katup keran air. Cabut steker listrikrya. Hubungi layanan jasa.
PE	• Sensor tingkatan air rusak.	
LE	• Motor yang kelebihan beban.	
AE	• Kebocoran air	Hubungi layanan jasa.
PF	• Mesin cuci mengalami turunnya tegangan listrik.	Restart prosesnya.
dHE	• Periksa persediaan listrik.	Nyalakan katup keran. ❋ Jika dHE tidak kunjung hilang, cabut steker listrik, hubungi layanan jasa

Suara ketukan dan bising	Benda asing seperti koin atau pin mungkin berada di dalam tabung atau pompa.
Suara pukulan	Mencuci dengan muatan berat biasanya akan timbul suara seperti ini. Ini biasanya normal.
Suara bergetar	Apakah semua baut pemindahan dan kemasan sudah dihilangkan?
Keran air bocor	Periksakan dan kencangkan sambungan selang. Hubungi tukang ledeng apabila perlu.
Terlalu banyak busa	Terlalu banyak menggunakan bubuk deterjen atau bubuk deterjen yang kurang sesuai.
Mesin cuci tidak menyala	Kabel listrik tidak tersambung atau sambungannya mungkin longgar.
Mesin cuci tidak berputar	Periksa apakah pintunya sudah tertutup dengan benar. Periksa apakah ada benda asing menyumbat saluransya sehingga air tidak mau keluar.
Pintu tidak terbuka	Untuk alasan keamanan, apabila sedang mencuci maka pintu tidak dapat dibuka. Ketika proses berhenti atau apabila tombol Start/Pause sedang ditekan, tunggu satu atau dua menit sebelum membuka pintunya supaya mekanisme pengunci daya berfungsi dahulu.

LG

Buku Manual untuk Pemilik

WD-P1410BRD



Sebelum menggunakan mesin, mohon baca dengan seksama petunjuk keselamatan!

Mohon baca buku panduan dengan seksama untuk instruksi pemasangan yang aman, pemakaian dan pemasangan. Simpan buku panduan untuk penggunaan di kemudian hari bila dibutuhkan. Catat model dan nomer seri mesin cuci anda.

Terima kasih telah membeli mesin cuci otomatis LG

FOR INDONESIA CUSTOMER	
LGEIN ADDRESS	: PT.LG ELECTRONICS INDONESIA KAWASAN INDUSTRI MM 2100 BLOK G CIKARANG BARAT, BEKASI, JAWA BARAT 17520 INDONESIA
LGEIN WEB-SITE	: www.lg.com
REGISTRATION NO.	: 0026/1.824.51

P/No. :MFL61888484

Persiapan

Memeriksa Mesin
Jangan menggunakan mesin yang telah rusak! Bila terjadi kerusakan atau malfungsi, pertama-tama putuskan sumber daya mesin lalu matikan keran air.

Sambungan Air
Nyalakan keran air

Melepas Selang Air Pembuangan
Sambungan siku selang yang terhubung ke keran air

Memasukkan Kabel Listrik ke Soket Utama
⚠ Jangan pernah menyentuh kepala kabel dengan tangan yang basah! Jangan pernah melepas kepala kabel dari soket dengan menarik pada bagian kabelnya.

Melakukan Pencucian dan Menggunakan Mesin dengan Berhati-hati
- Kosongkan semua kantong pakaian
- Lepaskan semua bagian yang terbuat dari logam
- Masukkan bahan-bahan yang halus ke dalam laundry net
- Tutup resleting

Mencuci dengan Muatan yang Berbeda
- Cuci pakaian baru secara terpisah
- Jangan melakukan pencucian sebelumnya
- Bersihkan terlebih dahulu bercak-bercak kotor
- Cuci terlebih dahulu

Penanganan Air
- Dengan hardness III water
- Gunakan bahan pelembut air

Perawatan Tabung Mesin Cuci
- Kosongkan dengan seksama
- Biarkan pintu terbuka untuk mengeringkan tabung
- Periksa bagian lapisan karet secara teratur

Mencuci ramah lingkungan
- Manfaatkan kapasitas muatan mesin secara maksimum
- Jangan melakukan pencucian lebih dahulu (prewash) bila memungkinkan
- Gunakan program yang pendek bila memungkinkan

Simbol-simbol Pencucian

Washing temperature	Medium hot ironing	Do not tumble dry	Dry flat
Do not wash	Hot ironing	Hang to dry	Do not bleach
Luke warm ironing	Do not iron	Drip dry	Ok to bleach

Laci Dispenser

A Pre Wash
Wadah pre wash (pencucian) dapat digunakan untuk pakaian yang normal atau sangat kotor dengan menambah deterjen pre wash atau normal pada wadah ini sebelum memilih siklus pencucian.

B Pencucian Utama
Untuk pakaian kotor yang membutuhkan deterjen, masukkan sejumlah yang dianjurkan ke dalam wadah ini. Perlu diketahui bahwa deterjen cair akan langsung masuk ke tahang cuci sewaktu dituangkan dan tidak cocok untuk penundaan pencucian.

C Pelembut Pakaian
Jangan melebihi level MAX. Pelembut pakaian yang sangat kental harus diturunkan terlebih dahulu dengan air. Pemakaian pelembut pakaian secara berlebihan dapat menyebabkan noda kecokelatan atau kaku akibat pada pakaian.

Tabel Program Pencucian

Program	Tipe Kain	Temperatur Air (Pilihan)	Pilihan	Pengeringan (Pilihan)
Cotton	Beraneka macam warna pakaian (kemeja, daster, piyama...) dan pakaian katun putih yang sedikit kotor (pakaian dalam)	40°C (Dingin, 30°C, 60°C, 95°C)	- Time Delay - Steam Wash - Intensive - Medic Rinse - Pre Wash - Rinse + Spin - Rinse* - Normal + hold	- Low Temp. - Iron Dry - Cupboard Dry - Eco Dry - Time
Cotton Quick	Pakaian yang sedikit kotor dan muatan kecil	40°C (Dingin, 30°C, 60°C)		
Synthetic	Poliamida, akrilik, polyester	60°C (40°C, 95°C)		
Baby care	Pakaian bayi yang sedikit kotor			
Allergy Care	Katun, pakaian dalam, sarung bantal, sprei, pakaian bayi	60°C	- Time Delay - Steam Default - Intensive - Medic Rinse - Rinse + Spin - Rinse* - Normal + Hold	
Quick 30	Cucian berwarna yang mudah kotor	30°C (Cold, 40°C)	- Time Delay - Intensive - Rinse + Spin - Rinse* - Normal + Hold	
Hand Wash / Wool	Bahan halus dan wol	40°C (Cold, 30°C)		–
Delicate	Cucian yang halus dan mudah rusak	30°C (Cold, 40°C)		
Refresh	Campuran katun, gaun atau kemeja campuran polester	Tak ada pilihan	- Steam Default	

* **Temperatur air:** Pilih temperature air sesuai dengan siklus pencucian. Selalu ikuti instruksi label pencucian pada pakaian.
* **Intensive:** Program "Intensive" untuk menambah waktu pencucian, sangat efektif untuk baju yang sangat kotor.
* **Rinse +** : Digunakan untuk menambah waktu pembilasan, yang dapat membantu menghilangkan sisa deterjen.
* **Pre Wash:** Jika pakaian sangat kotor, bahan Cotton direkomendasikan untuk "Pre Wash".
* **Perawatan mencegah kerutan:** Bila anda ingin mencegah kerutan pada pakaian pilih Crease Care.
* **Pembilasan Medis:** Untuk hasil terbaik atau untuk pembilasan yang lebih bersih, anda dapat memilih "Medic Rinse". Pembilasan dengan temperature tinggi ini secara otomatis terpilih pada program "Baby Care"

Siklus pencucian ed pada mesin ini telah disetujui oleh Woolmark untuk mencuci produk Woolmark yang dapat dicuci dengan mesin dengan kondisi produk tersebut dicuci sesuai dengan instruksi pada label pakaian dan instruksi dari pembuat mesin cuci M0306.

Notes: Disarankan untuk menggunakan deterjen yang netral. Siklus pencucian wol memiliki putaran yang halus dan berkecepatan rendah untuk menjaga kualitas bahan.

Peringatan: Jauhkan semua serbuk pencuci dan deterjen dari jangkauan anak-anak untuk menghindarkan bahaya keracunan.

Pembagian Cucian ①
Berdasarkan :
Simbol petunjuk cuci yang tertera ·
Seberapa kotornya ·
Jenis kain / warna ·

Masukkan ke Dalam Drum ②
Pastikan penutup mesin cuci bekerja, dan singkirkan benda-benda asing yang mungkin tertinggal dari pencucian sebelumnya.

Pastikan semua benda-benda asing disingkirkan dari pakaian sebelum dimasukkan. Pastikan pakaian tidak menempel pada pintu sehingga tidak merusak pintu pada saat pencucian.

Masukkan Deterjen ③
Berdasarkan informasi yang tertera di kotak deterjen

Menyalakan Mesin ④
Dengan menekan tombol ON

Pilih Program ⑤
NOTE:
Untuk menggunakan program di Steam Cycle, pertama tekan tombol "Steam Wash" (lihatlah program resmi).

Pilih Option ⑥
Pre Wash/Rinse+Spin/Rinse*/Normal+Hold

Pilih Kecepatan Putaran Pilih Temperatur Air ⑦

Pilih Mode Dry ⑧



Program-program Tambahan

Time Delay
Mengatur akhir dari perputaran waktu (dengan tambahan jam).
Cara menggunakan "Time Delay"
- Tekan tombol Power
- Tekan Program untuk memilih program yang diperlukan
- Tekan tombol Time Delay untuk mengatur akhir waktu.
- Mesin akan bekerja sesuai dengan lama waktu yang sudah dipilih.
- Tekan tombol Start/Pause

Intensive
Apabila cucian sangat kotor "Intensive" akan sangat efektif.
- Dengan memilih Intensive, waktu pencucian akan diperpanjang, berdasarkan program yang dipilih.
- Untuk memilih pilihan ini, tekan tombol intensive dahulu sebelum program pencucian dimulai.

Medic Rinse
Untuk hasil bilasan terbaik, pilih "Medic Rinse".
Ini akan memanaskan bilasan terakhir sampai 40 derajat.
Tersedia pada program Cotton, Cotton Quick, Synthetic dan Baby Care
Medic Rinse akan ketersediaan program secara otomatis di program Baby Care.
Lampu indikator akan secara berturut-turut menyala.
The respective temperature indicator will light up.

Steam Washing and Refresh Cycle
Refresh | Allergy Care | Baby Care | Cotton | Cotton Quick | Synthetic



Fitur Steam W ashing akan menigkpan performa mencuci dengan daya listrik yang rendah.
Dengan menekan tombol Steam Wash, Steam Function dapat dipilih.
Ketika Steam Function dipilih, Lampu LED Steam Wash ( ) akan menyala.

Steam Wash adalah
- Untuk pakaian yang sangat kotor, pakaian dalam dan pakaian bayi.
- Steam Wash tersedia di program Cotton, Cotton Quick, Synthetic, Baby Care, dan Allergy Care.
- Putaran Refresh untuk menguranginy/menghilangkan lipatan dan kusut tanpa dicuci.
  Deterjen tidak boleh digunakan dalam putaran ini.
- Jangan memasukkan pakaian yang berbahan halus seperti wool, sutra, dan pakaian yang mudah pudar.

Program	Temperature
Cotton	Cold, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C
Cotton Quick	Cold, 30°C, 40°C, 60°C
Synthetic	Cold, 30°C, 40°C, 60°C

Program	Temperature
Baby Care	40°C, 60°C, 95°C
Refresh	Tak ada pilihan
Allergy Care	60°C

How to use Refresh Cycle



① Tekan program refresh

② Masukkan 3 barang atau kurang dan tutup pintunya

③ Tekan tombol Steamlilash secara terus menerus sampai menunjukkan angka yang diinginkan. Jangan menggunakan bubuk deterjen atau pelembut apabila menggunakan Refresh Cycle.

④ Tekan tombol Start/Pause.

Pengering
Keran air dingin harap dibiarkan terbuka selama proses pengeringan

- Proses pencucian - pengeringan akan secara otomatis berjalan dari mencuci sampai mengeringkan.
- Dalam proses pengeringan, pastikan semua bahan pakaian stara baik dalam jenis bahan maupun ketebalan.
- Jangan terlalu banyak memasukkan pakaian ke dalam tabung untu dikeringkan. Pakaian harus dapat berguling-guling secara bebas.
- Apabila Anda membuka pintu dan mengeluarkan pakaian sebelum proses pengeringan selesai.Ingatlah untuk menekan tombol Start/Pause.
- Dengan memutar fitur DRY, Anda dapat memilih:
  30 →60 →120 →Low Temp. → Iron Dry → Cupboard Dry →Eco Dry
- Setelah tanda berikut "⏝d" muncul yang berarti proses sudah berakhir. Dengan menekan "Start/Pause" program akan berakhir. Jika Anda menekan tombol Start/Pause, program akan berakhir setelah "⏝d" Cooling Cycle selama 4 jam.



1. Petunjuk mengeringkan secara otomatis
- Gunakan Automatic Cycle untuk mengeringkan pakaian secara keseluruhan. Sensor elektronik akan menaikan atau menurunkan temperature pengeringan supaya proses pengeringan terjadi lebih cepat dan efektif.
- Pengeringan secara otomatis dimkomendasikan untuk:
  a) Low Temp. : Apabila memilih program Synthetics
  b) Iron Dry : Apabila ingin menyeterika
  c) Cupboard Dry : Apabila memilih program Cotton.
  d) Eco Dry : Putaran untuk mengurangi penggunaan air selama proses pengeringan
  e) Time (30/60/120 menit)

CATATAN : Estimasi waktu pengeringan akan ditentukan secara otomatis.
Jenis bahan, banyaknya muatan akan mempengaruhi lamnya waktu pengeringan.
CATATAN : 6 menit terakhir dari waktu pengeringan, sebuah sensori (Thermistor) mendeteksi kondisi kekeringan pakaian. Ketika tingkat kekeringan pakaian rendah, proses pengeringan akan ditambah selama maksimal 30 menit dengan disertai display yang menampilkan "6" menit waktu sisa.

2.Petunjuk waktu pengeringan
- Dengan memutar fitur DIAL, waktu pengeringan dapat dipilih.
- Proses pengeringan bisa bertahan sampai 150 menit.
  Apabila memilih hanya untuk mengeringkan, proses pengeringan akan mulai setelah perputaran.
- Waktu pengeringan akan memberikan Anda petunjuk untuk mengatur waktupengeringan secara manual. lama waktu pengeringan berdasarkan atas kelembapan, suhu ruang dan jenis bahan dan pengalaman Anda merupakan petunjuk terbaik Anda.

Bahan Wol
- Jangan mengeringkan bahan wol dengan mengulng-gulingkannya.
  Letakkan pada keadaan asilnya dan biarkan mengering.

Bahan Tenunan dan Rajutan
- Beberapa bahan tenunan dan rajutan akan menyusut, dengan mengelompokkan mereka berdasarkan kualitas mereka.
- Segera rentangkan mereka setelah dikeluarkan.

Bahan Sintetis
- Jangan mengisi pengering Anda dengan beban yang berlebihan.
- Keluarkan bahan yang mudah kusut segera setelah proses pengeringan selesai.

Bahan Fiber dan Kulit
- Perhatikan petunjuk yang tertera.

3.Penyelesaian proses pengeringan
- Dengan selesainya proses pengeringan "⏝d" (Cool Down) akan muncul di layar.
- Cool Down secara otomatis akan berprogram apabila proses pengeringan selesai.
- Apabila Anda tidak memindahkan pakaian Anda dengan segera setelah proses pengeringan, kerutan akan terbentuk.
- Pada proses Cool Down dalam jangka waktu tertentu akan memutarnya, mengaturnya kembali dan memutarnya, mengaturnya kembali selama berjam-jam.
- Pesan "⏝d" akan terus tampak sampai pakaianmya dipindahkan atau tombol Start/Pause ditekan

Pakaian Bayi dan Gaun Malam
- Perhatikan petunjuk yang tertera.

Karet dan Plastik
- Jangan mengeringkan bahan yang mengandung karet atau plastik, seperti:
  a) aprons, bibs, cover sofa
  b) tirai dan taplak meja
  c) bathmats

Fiber Glass
- Jangan mengeringkan bahan fiberglass. Bahan kaca dapat menempel pada pakaian Anda dan melukai kulit Anda.

Child Lock
Pilih fitur ini untuk mengunci tombol-tombol pada panel kontrol untuk mencegah kerusakan.



Tub Clean
TUB CLEAN adalah proses untuk membersihkan bagian dalam mesin cuci.
Air dengan tekanan tinggi akan digunakan pada proses ini saat putaran dengan kecepatan tinggi.
Lakukan proses ini secara beratur.



Beep on / off



Fungsi Bunyi "Beep" On/Off dapat diatur dengan menekan dan menahan tombol Option dan Spin secara bersaman.

Fungsi Bunyi "Beep" On/Off dapat diatur setiap saat dan akan dibatalkan secara otomatis ketika aliran listrik dimatikan.