LG
Life's Good

中文

使用說明書

3D™藍光 環繞家庭劇院系統

操作這套器材之前，請細心閱讀並保留此說明書，作日後參考之用。

型號
HX995TZW (HX995TZW / SX95TZW-S/C/D / W96)

P/NO : MFL65220887

1
安全資訊



小心: 為減低觸電風險、切勿拆開本機前蓋 (或後蓋) 播放器內並無使用者可自行修理的部份如需維修,請聯絡合資格的技術人員。



等邊三角形內帶閃電箭頭的符號用以提醒使用者：產品內部含有未經絕緣的危險電壓,其強度可能會使人觸電。




等邊三角形內帶感嘆號的符號用以提醒使用者：產品隨附的資料中包含重要的操作及維修 (服務) 指引。

注意及警告

警告: 為免引起火警或觸電意外,切勿將本產品暴露於雨水或潮濕位置。

警告: 切勿把本設備安裝在狹窄的空間,如書櫃或類似的地方。



小心: 切勿阻塞任何通風口。請依照生產商指示安裝。機殼上的插槽及通風開口特別為通風而設,可確保產品正常運作以及避免產品過熱。
切勿把產品置於睡床、沙發、地毯或其他類似的表面上,以免堵塞通風口。除非已有正確通風或依照生產商指示,否則本產品不應置於如書架或機架等內建裝置上。

小心: 本產品使用雷射系統。為確保正確使用本產品,請仔細閱讀本說明書,並妥善保存,以備日後參考用。若設備需要維修,請與授權的服務中心聯絡。

執行本說明書內容以外的控制、調整或程序，可能會引致危險輻射洩露。

為免直接暴露於雷射光束下,切勿嘗試打開產品外殼。打開機殼時會有可見雷射輻射。切勿注視光束。

建議大部份裝置的電線均使用專用電路;

即只能向一個裝置供電,不能向其他裝置或分支電路供電的單向電源插頭。請閱讀本說明書內有關此項的說明。切勿使牆壁插頭負荷過大。牆壁插頭負荷過大、鬆開、受損、延長電線、電線磨損、電線受損或破裂等均非常危險。以上任何情況均可能導致觸電或火警。定期檢查裝置電線,若裝置受損或退化,請停止使用裝置並拔除電線,直至合資格服務商更換適當電線為止。保護電線,以免受自然或機械損傷,如扭曲、打結、擠壓、被門夾著或被踐踏。請特別注意插頭、牆壁插頭及裝置接駁電線的位置。要中斷主機電源,請拔除主機電線插頭。安裝產品時,請確定插頭容易插拔。

本機配有可攜式電池或蓄電池。

安全地拆除本機電池的方法: 把舊電池或電池組拆除，步驟與裝配程序相反。為了防止污染環境或損害人類及動物的健康，應把舊電池或電池棄置到指定收集處適當的容器內。切勿把電池連同其他廢棄物一併棄置。我們建議閣下使用本地、可免費退款的電池及蓄電池。」切勿將電池曝露於溫度過高的環境中，例如陽光、火等等。

小心：切勿把本機暴露於有水(滴水或濺水) 的地方,且不應將注滿液體的物體(如花瓶) 於置在本機上。把舊電池或電池組拆除，步驟與裝配程序相反。為了防止污染環境或損害人類及動物的健康，應把舊電池或電池棄置到指定收集處適當的容器內。切勿把電池連同其他廢棄物一併棄置。我們建議閣下使用本地、可免費退款的電池及蓄電池。」切勿將電池曝露於溫度過高的環境中，例如陽光、火等等。

小心：切勿把本機暴露於有水(滴水或濺水) 的地方,且不應將注滿液體的物體(如花瓶) 於置在本機上。

安全注意事項
本機的插頭握柄是專爲本產品所設計,且與附贈的電源線結合為一體,若您因爲任何理由而需截短此電源線時
請勿再使用該插頭
應使用全新的插頭以確保連續使用之安全性。請依據1994年之插頭及插座規範的規定,將插頭確實地與電源線結合。

版權備註

- 由於 AACS (先進內容接收系統) 是受 BD 格式的內容保護系統認可, 和 DVD 格式的 CSS (內容擾亂系統) 的用途相似, 受 AACS 保護的內容, 在錄放、模擬訊號輸出等情況有可能受到限制。由於限制可能會於生產產品後才通過及 / 或被 AACS 變更,本產品的操作及限制因而視乎購買產品的時間而有別。
- 此外,BD-ROM Mark 及 BD+ 額外使用為 BD 格式的內容保護系統,因此會限制部份 BD-ROM Mark 及 / 或 BD+ 的受保護內容。如需要取得更多有關 AACS, BD-ROM Mark, BD+, 或此產品的資訊, 請聯絡授權的客戶服務中心。
- 很多 BD-ROM/DVD 光碟受版權保護。因此,應僅直接連接播放器至電視,並非錄影機。連接至錄影機或會引致防複製光碟的影像失真。
- 本產品含有受美國專利權及其他知識產權保護的版權保護技術。必須得到 Rovi 授權，才可使用此版權保護技術。除非得到 Rovi 授權，否則只能在家庭使用或作其他有限觀看用途。嚴禁逆向工程或將本產品拆開。
- 在美國的版權法和其他國家的版權法下, 未經授權的錄影,發放或修改電視節目、錄影帶、BD-ROM 光碟、DVD、CD或其他資料有可能需負民事及/或刑事責任。

電視機色彩系統的重要事項

本產品的色彩系統會因應目前正在播放的光碟而異。

例如，當播放器播放以 NTSC 色彩系統錄製的光碟，會以 NTSC 訊號輸出影像。

只有多制式彩色電視機才能接收播放器輸出的所有訊號。

- 若您使用的是 PAL 色彩系統電視機，當您播放以 NTSC 錄製的光碟時，只會看到失真的影像。
- 多制式彩色電視機會按照輸入的訊號而自動轉換色彩系統。若未能自動轉換色彩系統，可將電視機關掉，然後再啟動，螢幕便會顯示正常的影像。
- 即使以 NTSC 色彩系統錄製的光碟能夠在電視上完好地顯示，這不代表錄影機能正確地以該色彩系統進行錄影。

目錄

1 安全資訊

3 注意及警告

2 準備

8 引言
8 關於 ⊘ 符號顯示
8 本說明書使用的符號
9 隨機附送的配件
10 可播放的光碟
11 File 檔案兼容性
12 區碼
12 AVCHD (進階視訊轉碼器高畫質)
12 特定系統要求
12 兼容性備註
13 遙控器
14 播放器（前端）
15 播放器（後端）
16 主動式低音揚聲器

3 安裝

17 安裝播放器
17 把播放器鑲嵌在底座上
19 把播放器固定到牆上
21 鑲嵌揚聲器
23 把揚聲器固定到牆上
24 音響系統擺放方法
25 連接揚聲器
25 無線連接
25 手動設定無線連接
26 連接揚聲器
27 連接電視
27 HDMI 連接
28 甚麼是 SIMPLINK?
29 視訊連接
29 解像度設定
30 連接天線
30 連接外置裝置
30 連接便攜式裝置輸入 (PORT. IN)
31 連接光學輸入
31 HDMI IN 1／2 連線
32 連接至家居網絡
32 有線網絡連接
33 有線網絡設置
34 無線網絡連線
35 無線網絡設置
38 連接 USB 裝置
39 設定
39 調整設定
39 [顯示] 功能表
40 [語言] 功能表
41 [聲音] 功能表
42 [上鎖] 功能表
43 [網路] 功能表
44 [其他] 功能表

45 音響效果

4 操作

46 一般播放
50 進階播放
53 螢幕顯示
56 享受 BD-Live™
57 播放影片檔案及 VR 光碟
59 檢視照片
61 聽音樂
65 播放 iPod
66 操作收音機
67 透過您的家居網絡播放內容
72 使用 NetCast™ 享用娛樂內容
72 YouTube™
76 觀看 Picasa™ 網上照相簿
79 使用 AccuWeather

5 維修保養

81 光碟使用備註
81 保護播放器

6 疑難排解

82 一般
83 畫面
83 聲音
84 網絡

7 附錄

85 利用備有的遙控控制電視
86 區碼清單
87 語言編碼清單
88 更新網絡軟件
88 網絡更新通知
88 軟體更新
90 視訊輸出解像度
91 商標及牌照
93 規格說明
95 關於使用本產品之聲明及使用規範
96 開放來源軟體通知
97 Gracenote® 使用者授權合約

2 準備

引言

關於 ⊘ 符號顯示

操作時電視可能會顯示「⊘」符號,這即表示本說明書解釋的功能並不適用於該特定媒介。

本說明書使用的符號

注意

代表注意事項及操作說明。


危險


指出如何避免因使用不當而可能引起的損壞。


章節標題顯示下列符號,即表示該章節的功能只適用於符號代表之光碟。


BD	BD-ROM 光碟
DVD	DVD-Video, DVD±R/RW in Video 模式或 VR 模式及完成化
AVCHD	DVD±R/RW 在 AVCHD 的格式
ACD	音樂 CDs
MOVIE	影片檔案
MUSIC	音樂檔案
PHOTO	相片檔案


隨機附送的配件

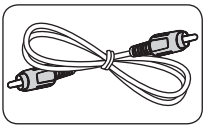

視訊纜線 (1)

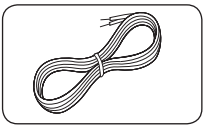

揚聲器纜線 (5)

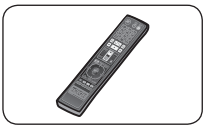

遙控器 (1)

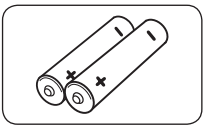

電池 (2)

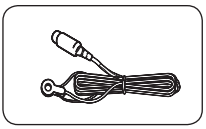

FM 天線 (1)

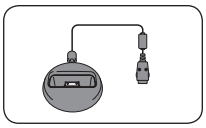
iPod 插座 (1)

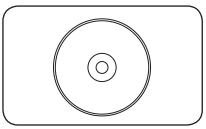

Nero MediaHome4 Essentials 軟件 CD-ROM (1)

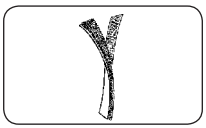

Velcro (1)

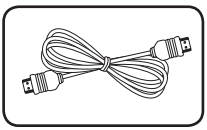
HDMI 纜線 (1)

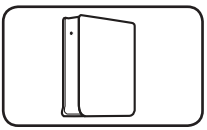

無線後置揚聲器接收器 (1)


鑲嵌用（揚聲器）

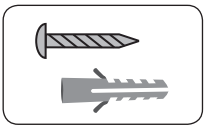

螺絲釘/牆壁電源插頭 (掛牆支架) (8)

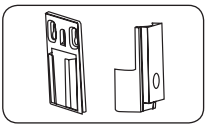

固定支架 (牆壁/揚聲器) (4)


底座用（播放器）

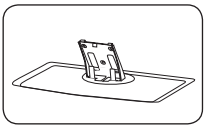
支撐桿 (1)

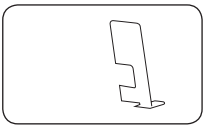

後蓋 (1)

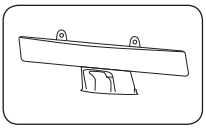

纜線蓋 (1)

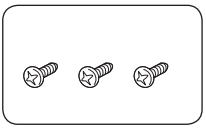
中型螺絲 (3)

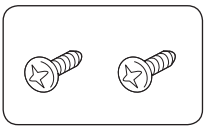
大螺絲 (2)

鑲嵌用（播放器）

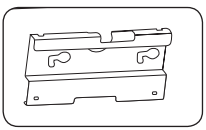
支架 (1)

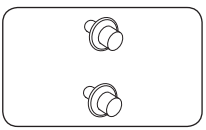
鑲嵌用螺絲 (2)

可播放的光碟

Blu-ray Disc	藍光光碟™ - 可購買或租看的光碟，例如電影 - 載有影片、音樂或照片檔案的 BD-R/RE 光碟。 - 「Blu-ray 3D™」光碟及「Blu-ray 3D™ ONLY」光碟
DVD VIDEO	DVD-VIDEO (8 / 12 厘米光碟) 可購買或租看的光碟，例如電影
DVD-R / DVD+R	DVD±R (8 / 12 厘米光碟) - 僅限影像模式及完成 - 支援雙層光碟 - 已完成化的 AVCHD 格式 - 載有影片、音樂或照片檔案的 DVD±R 光碟。
DVD-RW	DVD-RW (8 / 12 厘米光碟) - 僅限 VR 模式、影像模式及完成化 - 已完成化的 AVCHD 格式 - 載有影片、音樂或照片檔案的 DVD-RW 光碟。
DVD+ReWritable	DVD+RW (8 / 12 厘米光碟) - 僅限影像模式及完成 - 已完成化的 AVCHD 格式 - 載有影片、音樂或照片檔案的 DVD+RW 光碟。
COMPACT DISC DIGITAL AUDIO	Audio CD (8 / 12 厘米光碟)
COMPACT DISC DIGITAL AUDIO Recordable ReWritable	CD-R/RW (8 / 12 厘米光碟) - 內含音訊標題、影片、音樂或相片檔案的 CD-R/RW 光碟。

注意

- 視乎錄影裝置或 CD-R/RW (或 DVD±R/RW) 光碟的情況而定，部份 CD-R/RW (或 DVD±R/RW) 光碟不能在裝置中播放。
- 視乎錄影軟件及完成過程而定，部份已錄製的光碟 (CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE) 或不能播放。
- 用個人電腦或 DVD 或 CD 錄製機錄製的 BD-R/RE, DVD±R/RW 及 CD-R/RW 光碟，如果光盤損毀或不潔，或本產品鏡頭中有灰塵或凝結物，則可能無法播放。
- 如果您用個人電腦錄製光碟，即使錄製為兼容格式，也有可能因為錄製光碟軟體的設定而無法播放。 (若想獲得更詳細的資訊，請諮詢軟體發行商。)
- 本播放器要求光碟及錄製品達到一定技術標準來保證播放質量。 事先錄製的 DVDs 自動設定為這些標準。
- 可錄製光碟格式有幾個不同種類 (包括含有 MP3 或 WMA 檔案的 CD-R)，這些需要某種預設條件來保證兼容播放。
- 客戶需要注意從網絡下載 MP3 / WMA 檔案及音樂需要許可。 我們的公司沒有權力提供此項許可。 需要向版權擁有者索取許可。
- 格式化可複寫光碟時，您需要將光碟格式化選項設為 [母帶]，使光碟兼容於 LG 播放器。 如選項設為 Live 系統，光碟則不能用於 LG 播放器。 （母帶 (Mastered)/ Live 檔案系統：Windows Vista 的光碟格式系統）

File 檔案兼容性

一般

Available File extensions:
「.jpg」、「.jpeg」、「.png」、「.avi」、「.divx」、「.mpg」、「.mpeg」、「.mkv」、「.mp4」、「.mp3」、「.wma」、「.wav」

- 可用的副檔名會因不同的 DLNA 伺服器而異。
- 本播放器不支援某些「.wav」檔案。
- 檔名上限為 180 個字元。
- 讀取媒體內容或需時數分鐘，視乎檔案大小及數量而定。

最大檔案 / 資料夾數量:
少於2000 (檔案及資料夾總數)
CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE 格式:
ISO 9660+JOLIET、UDF 及 UDF Bridge 格式

影片

可用解像度大小:
1 920 x 1 080 (闊x高) 像素
可播放字幕: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

- [首頁連結] 功能沒有 VobSub (.sub)。

可播放的聲音格式: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “XVID”, “DIVX6.xx” (只限標準播放), H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS
可播放的聲音格式:「Dolby Digital」、「DTS」、「MP3」、「WMA」、「AAC」、「AC3」

- 並非兼容所有 WMA 及 AAC 音頻模式。

抽樣頻率:
介乎 32 kHz 至 48 kHz (WMA),
介乎 16 kHz 至 48 kHz (MP3)
位元速率:
介乎 20 kbps 至 320 kbps (WMA),
介乎 32 kbps 至 320 kbps (MP3)

注意

- 儲存在 CD 或 USB 1.0/1.1內的 HD 電影檔案或不可正常播放。建議使用 BD、DVD 或 USB 2.0 播放 HD 電影檔案。
- 此播放器支援 H.264/MPEG-4 AVC 設定檔，高至 4.1 層級。開啟更高層級的檔案時，螢幕會顯示警告訊息。
- 此播放器不支援以 GMC*[1] 或 Qpel*[2] 錄製的檔案。該些檔案使用了 MPEG4 標準的影片編碼技術，如 DivX 或 XVID 檔。

  *1 GMC – Global Motion Compensation
  *2 Qpel – Quarter pixel

音樂

抽樣頻率:
介乎 8 kHz 至 48 KHz (WMA),
介乎 11 kHz 至 48 kHz (MP3)
位元速率:
介乎 8 kbps 至 320 kbps (WMA, MP3),

注意

- 此播放器並不支援內嵌 ID3 標籤的 MP3 檔案。
- 如播放 VBR 檔案，顯示在螢幕的總播放時間或會不正確。

相片

推薦大小:
不超過 4 000 x 3 000 x 24 bit/像素
不超過 3 000 x 3 000 x 32 bit/像素

- 不支援逐行及無損壓縮的 JPEG 影像檔案。

區碼

在本產品背面印有區碼。本產品只能播放有與本產品背面的標籤相同的 BD-ROM 或 DVD 光碟或標有「全部」字樣的 BD-ROM 或 DVD 光碟。

AVCHD (進階視訊轉碼器高畫質)

- 此播放器可錄放 AVCHD 格式光碟。這些光碟多數用於錄影和攝錄像機。
- AVCHD 格式是高畫質數碼影片照相機格式。
- 相比起傳統的影像壓縮格式, MPEG-4 AVC/H.264 格式可更有效地壓縮影像。
- 有些 AVCHD 光碟使用「x.v.Color」 格式。
- 此播放器可用「x.v.Color」 格式錄放 AVCHD 光碟。
- 有些 AVCHD 格式的光碟不能播放, 視乎錄影狀況而定。
- AVCHD 格式光碟需要完成化。
- 「x.v.Color」 比一般的 DVD 錄像機光碟提供更多色彩度。

特定系統要求


特定系統要求

- 設有 HDMI 輸入插口的高清顯示螢幕。
- 含高畫質內容的 BD-ROM 光碟。
- 部份內容 (光碟作者特定之內容) 需要顯示裝置具有 HDMI 或 HDCP 能力 DVI 輸出。
- 要升頻標準畫質 DVD,受複製保護的內容需要顯示裝置具有 HDMI 或 HDCP 能力 DVI 輸入。

兼容性備註

- 由於 BD-ROM 是新的格式, 有可能產生一些光碟,數碼連接及其他相容性的問題。如果您遇到有關相容性的問題, 請聯絡授權的客戶服務中心。
- 檢視高清內容及升頻標準 DVD 內容,可能需要您的顯示裝置的 HDMI 纜線輸入或 HDCP 纜線輸入。
- 有些 BD-ROM 及 DVD 光碟會限制一些運作指令和功能。
- 您可使用用作儲存和光碟有關資訊，包括下載線上內容的 USB 裝置。您所使用的光碟會控制信息保留的時間長短。

遙控器

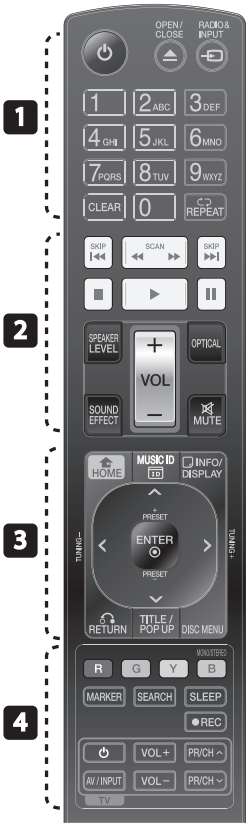

1

⏻ **(POWER):**
開啟或關閉播放器。

⏏ **OPEN/CLOSE:** 退出或插入光碟

RADIO&INPUT: ：
轉換輸入模式。

0-9 數字按鈕: 在設有編號的功能表選項中作出選擇。

CLEAR: 當設置密碼時,清除搜尋功能表中的標記或數字。

REPEAT: 重複想要的部份。

2

◀◀/▶▶ SCAN:
向後或向前搜尋。

I◀◀ /▶▶I SKIP: 跳到前一個或下一個章節 / 曲目 / 檔案。

■ (STOP): 停止播放。

▶ (PLAY): 開始播放。

❚❚ (PAUSE): 暫停播放。

SPEAKER LEVEL: 設定特定揚聲器的音量水平。

SOUND EFFECT:
選擇音效模式。

VOL +/- : 調校揚聲器音量。

OPTICAL: 把輸入模或直接改為光學。

MUTE: 令播放器靜音。

3

HOME: 顯示或退出[主選單]。

MUSIC ID: 連接到網絡後，可在播放影片時提供目前曲目的資料。

INFO/DISPLAY: 顯示或退出螢幕顯示。

方向按鈕: 在功能表中選擇一個選項。

ENTER: 確定選取之功能表。

RETURN: 離開功能表或恢復播放。

TITLE/POPUP: 顯示 DVD 的標題功能表或 BD-ROM 的跳出功能表 (如適用)。

DISC MENU: 在光碟上存取功能表。

4

彩色（R、G、Y、B）按鈕:
用作導覽功能表。

MONO/STEREO: 在 FM 模式選擇單聲道/立體聲。

MARKER:
播放時標記任何一點。


SEARCH: 顯示或退出搜尋功能表。

SLEEP：設定播放器於某個時間後關機。

● **REC**: 錄製音訊 CD。


電視控制按鈕: 詳見第 85 頁。

安裝電池

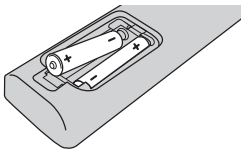

請打開遙控器背面的電池蓋，然後根據正、⊕負極⊖正確地放入兩顆 R03 (3A) 電池。

播放器（前端）

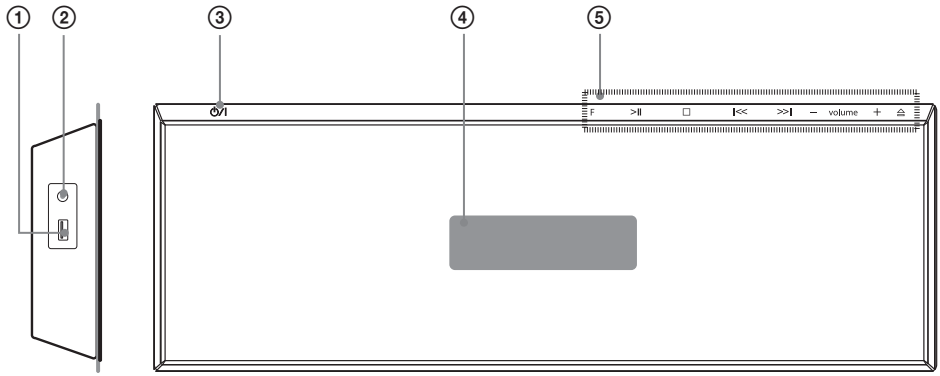


① USB 插口
② 便攜式裝置輸入 (PORT.IN)
③ ⏻/I 電源 (POWER) 按鈕
④ 顯示屏
⑤ **操作鍵**
F (功能 Function)
更改輸入來源或功能。
>II (PLAY / PAUSE)
□ (STOP)
I<< / >>I (SKIP/SCAN)
- volume + (調校揚聲器音量。)
⏏ 退出或插入光碟

危險

使用觸控鈕的注意事項

- 以乾淨、乾燥的手來使用觸控鈕。
  - 在潮濕的環境裡，使用前請擦去觸控鈕上的濕氣。
- 勿重力按下觸控鈕。
  - 太用力的話，會損壞觸控鈕的感應器。
- 觸按要使用的按鈕，就能正確執行動作。
- 小心勿讓金屬等導電物質接觸觸控鈕，可能會造成故障。

播放器（後端）

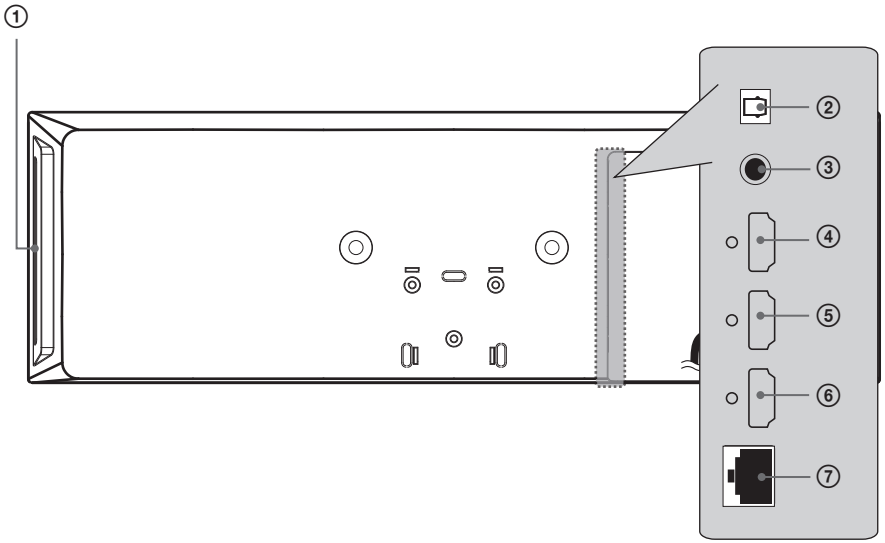

① 光碟插槽
在此插入光碟。

② OPTICAL IN

③ VIDEO OUT


④ HDMI OUT (類型 A, 版本 1.3)
連同 HDMI 輸入連接到電視機

⑤ HDMI IN 2

⑥ HDMI IN 1

⑦ 區域網絡 (LAN) 插口

主動式低音揚聲器

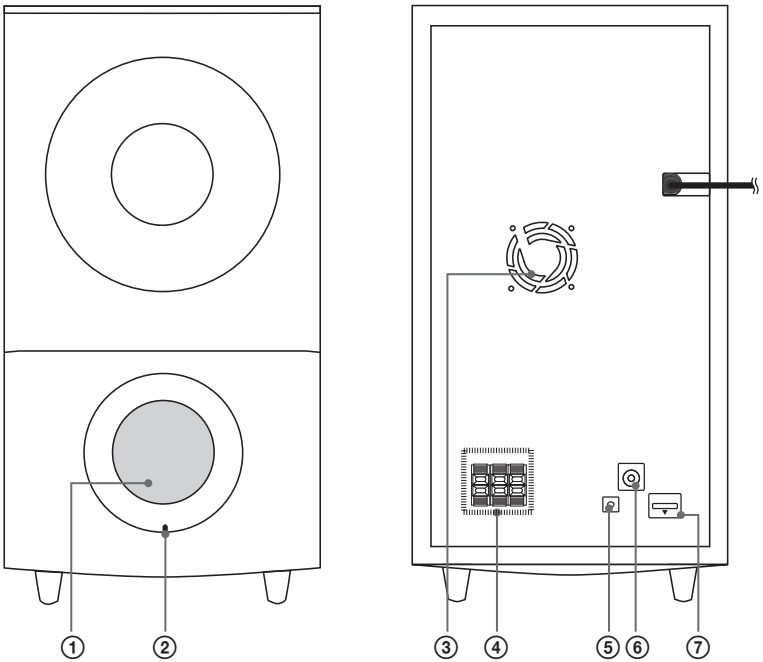

① 揚聲器聲管

危險

確保小孩不把手指或任何物件插進*揚聲器聲管。

② LED（連接狀態）
藍色：已完成連接。
藍色（閃爍）：低音揚聲器正嘗試連接。
紅色：連接失敗。

③ 散熱風扇
④ 揚聲器連接器
⑤ 配對 (PAIRING) 按鈕
⑥ 天線連接器
⑦ iPod (24 pin)
連接至已裝備好的 iPod 插座。


3
安裝

安裝播放器

您可把播放器鑲嵌在底座上或固定到牆壁上。


把播放器鑲嵌在底座上

準備

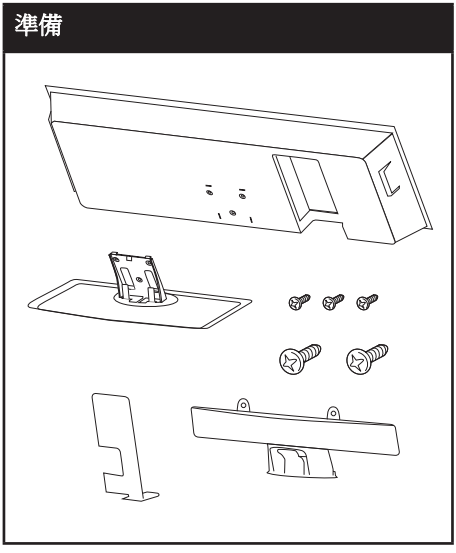


1. 連接纜線。

步驟 1

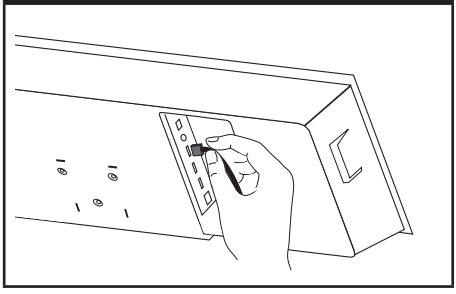


2. 連接纜線後，您可如下圖所示排好纜線。

步驟 2

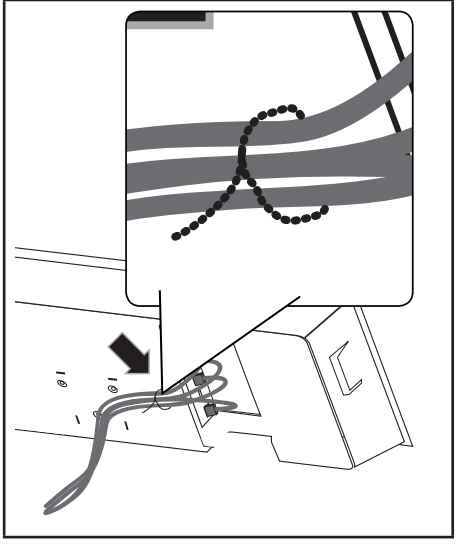


3. 如下圖所示把盒蓋鑲嵌好。

步驟 3

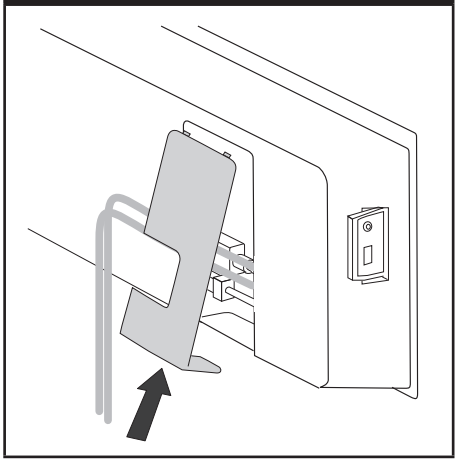


4. 把播放器與底座連接起來。
然後用隨機附送的中型螺絲固定。

步驟 4

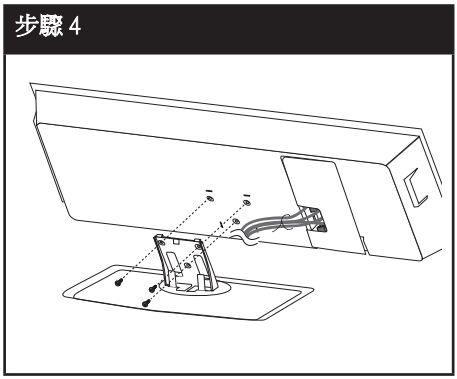


5. 如下圖所示排好纜線及裝纜線固定器。

步驟 5

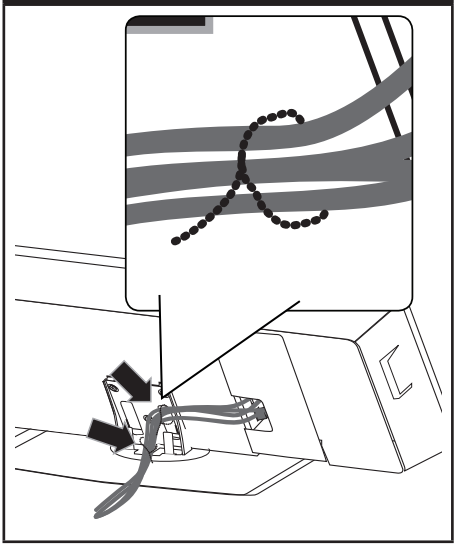

6. 再把纜線後蓋裝嵌好，如下圖所示。
然後用隨機附送的大螺絲固定盒蓋。


步驟 6

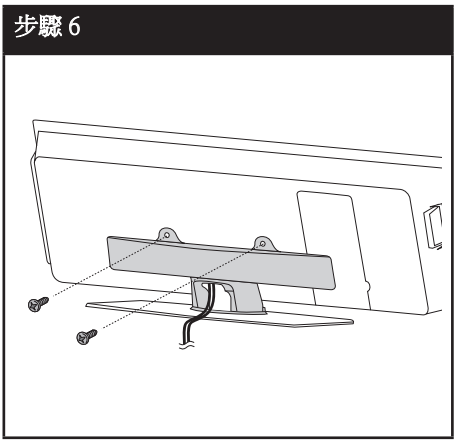

把播放器固定到牆上


您可以把播放器固定到牆壁上。
預備隨機附送的螺絲、支架及指南說明（安裝指南的背頁）。

準備

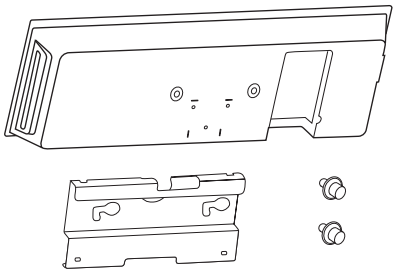


1. 您需鑽數個小孔。隨附送指南說明（安裝指南的背頁），方便鑽孔。利用指南說明，檢查鑽孔位置。

步驟 1

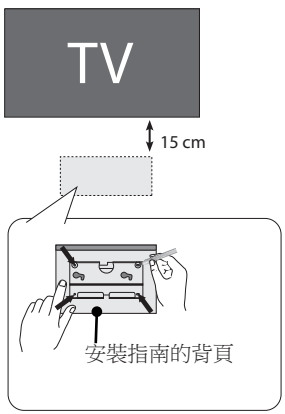

2. 如要鑲嵌到牆上（混凝土），請使用鑽牆器（不附送）。如下圖所示，將支架安裝至牆上。

步驟 2

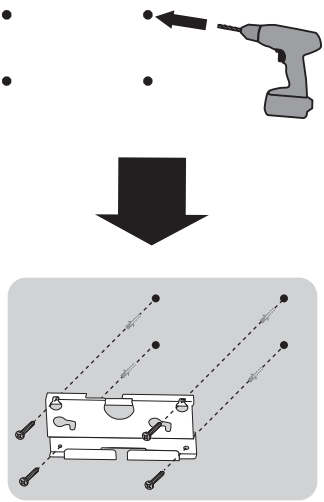


注意

- 並無附送螺絲及牆壁插頭作鑲嵌之用。我們建議使用 Hilti (HUD-1 6 x 30) 作鑲嵌用途。請自行購買。


3. 鑲嵌螺絲。

步驟 3

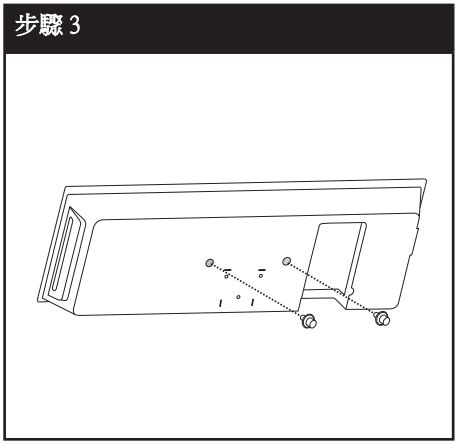


4. 連接纜線。

步驟 4

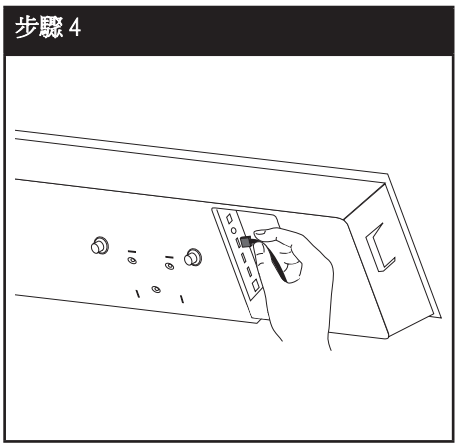

5. 把播放器掛在支架上，如下圖所示。

步驟 5

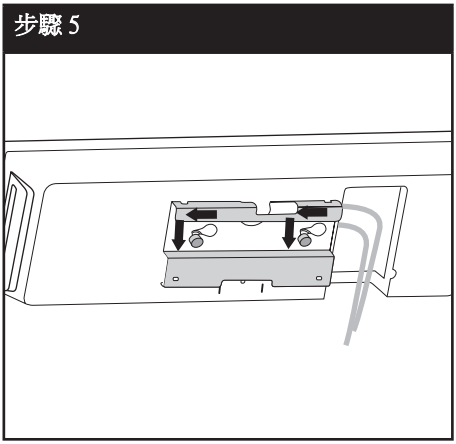


危險

- 請勿壓在已安裝的裝置上，以免對裝置造成任何影響。
- 將裝置穩固在牆上，防止裝置墮下。如果裝置墮下，或會導致損傷或造成產品損毀。
- 將裝置安裝在牆上後，請確保沒有兒童能夠拉動任何連接纜線，以免令裝置墮下。


鑲嵌揚聲器

準備

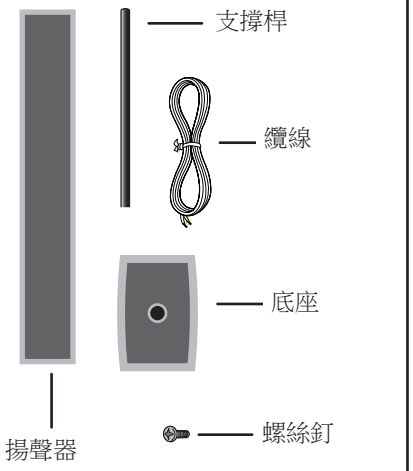


1. 把支撐桿接駁到底座，再用附送的螺絲釘固定。

步驟 1

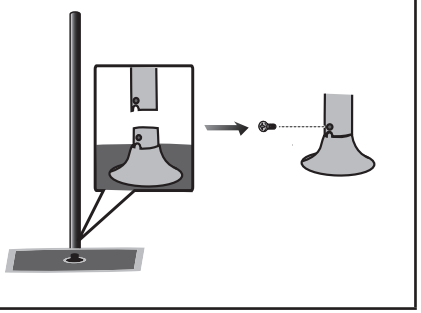


2. 從底座的底部插入揚聲器電線。

步驟 2

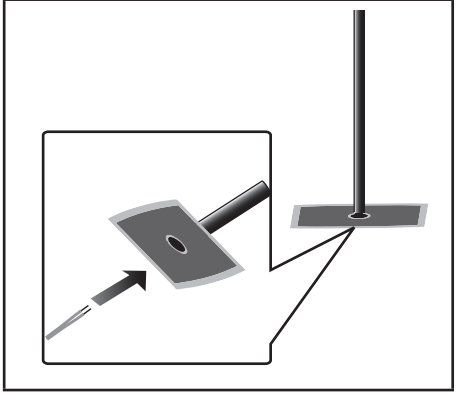


3. 讓電線一直穿過支撐桿內的管道，並穿過揚聲器底部的小孔。

步驟 3

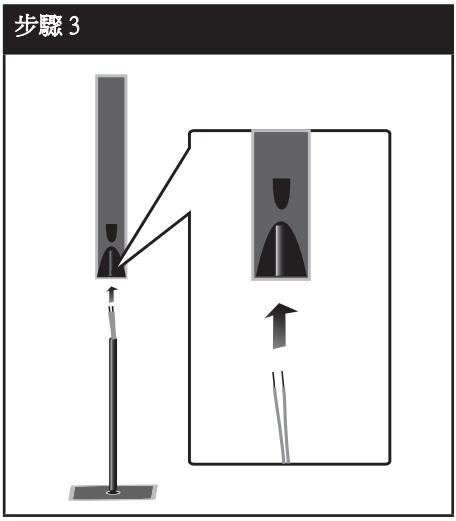

4. 把揚聲器與支撐桿連接起來，再用附送的螺絲釘固定。


步驟 4

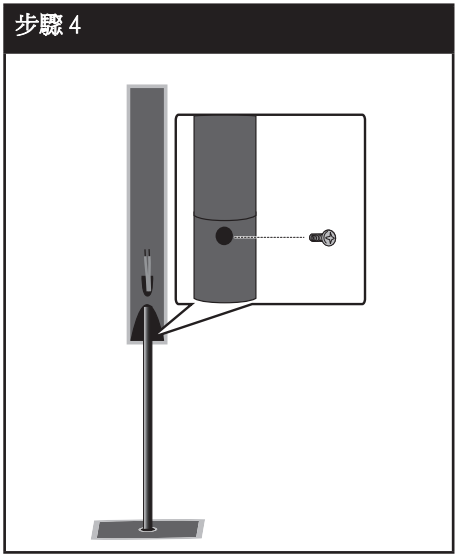

5. 把揚聲器電線連接到揚聲器的插口。

確保以黑色為標記的電線接駁到印有「－」(負號) 的插口，而另一條電線則接駁到印有「+」(正號) 的插口。

步驟 5

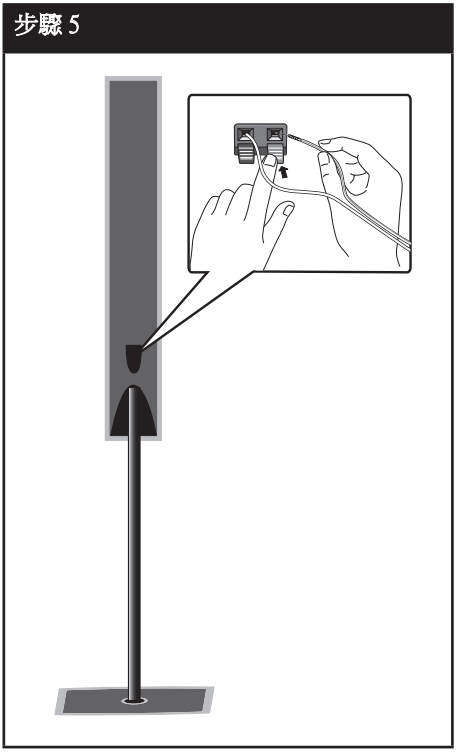

危險

確保揚聲器不會掉下來，否則或會導致揚聲器故障、令人受傷及/或物件損毀。




把揚聲器固定到牆上

您可以把揚聲器固定到牆上。
預備隨機附送的螺絲釘及支架。


如要鑲嵌到牆上 (混凝土)，請使用鑽牆器。您需鑽數個小孔 (直徑：6 毫米，深：多於 32 毫米) 作鑲嵌之用。

螺絲釘/牆壁電源插頭

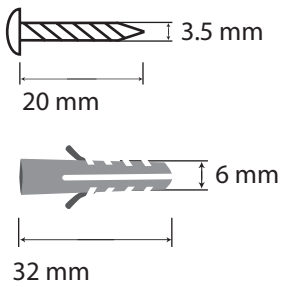


1. 如下圖所示，用螺絲釘把牆壁支架固定到牆壁上。使用適合牆壁物料和強度的螺絲釘。

步驟 1

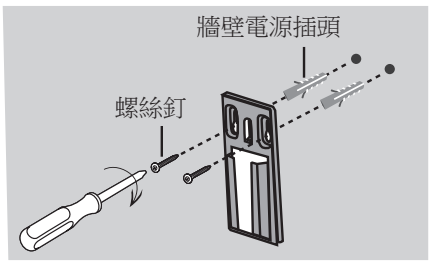


2. 把揚聲器支架附在揚聲器上，然後旋緊螺絲釘。

步驟 2

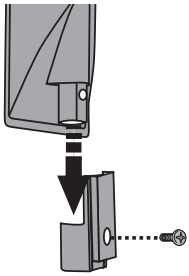

3. 把揚聲器支架掛到牆壁的支架上。

步驟 3

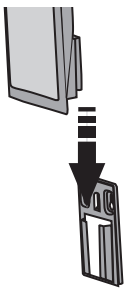


4. 按下揚聲器以固定支架。

步驟 4



音響系統擺放方法

下圖展示了擺放系統的其中一種方法。 請注意，這些指示所述只作說明用途，或會與實際播放器的情況不同。為了得到最佳的環迴立體聲效果，所有超低音揚聲器以外的揚聲器與聆聽位置的距離必須相同 (Ⓐ)。

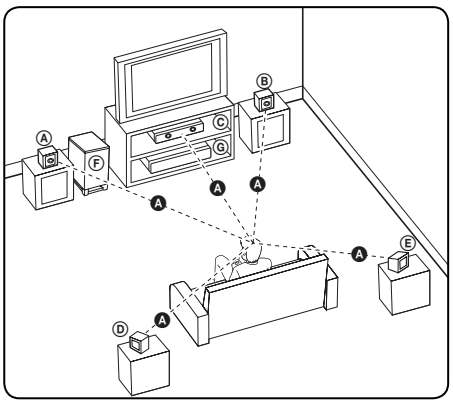

Ⓐ 左前方揚聲器 (L)/
Ⓑ 右前方揚聲器 (R):
把前置揚聲器放在顯示屏或畫面旁邊，盡量與畫面的平面齊平。

Ⓒ 中置揚聲器：
把中置揚聲器放在顯示屏或畫面的上面或下面。

Ⓓ 立體聲左揚聲器 (L)/
Ⓔ 立體聲右揚聲器 (R):
將這兩個揚聲器放在聆聽位置的後面，稍稍面向內。

Ⓕ 超低音揚聲器：
超低音揚聲器的位置不太重要，因為低音的聲響並非極有指向性，但最好把超低音揚聲器放近前置揚聲器，並把它稍為面向房間的中心，減低牆壁的回音。

Ⓖ 播放器


危險

- 請把中置揚聲器放到兒童未能觸及的安全位置，否則或會導致揚聲器掉下，令人受傷及/或物件損毀。
- 揚聲器含有磁鐵部件，因此電視螢幕或電腦螢幕畫面的顏色可能會不正常。請把揚聲器放到遠離電視機螢幕或電腦螢幕的位置。

連接揚聲器

無線連接

無線超低音揚聲器並不需要連接纜線，設定程序十分簡單。當您啟動播放器及超低音揚聲器，便會自動完成連接程序。
連接完成後，您可以見到顯示屏上的圖示。

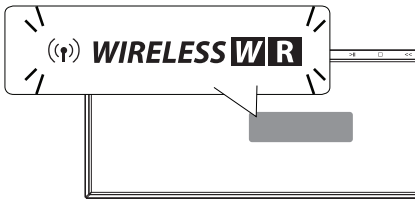

注意

- 如無線連接再度失敗，請檢查附近位置是否有任何衝突或強烈干擾（例如其他電器的干擾）。移除衝突或強烈干擾後，請重複以上步驟。
- 空曠地方無線連接的可行長度為 20 米。

無線接收器的 LED 指示器

LED 顏色	操作
藍色	無線接收器正在接收無線傳播器的訊號。
紅色	無線接收器處於待機狀態。
關閉 (沒有顯示)	無線接收器錄關掉。

注意

- 如果附近有強烈的電磁波，或會出現干擾。把器材 (無線接收器及主機) 移離此處。
- 確保揚聲器纜線接駁到元件上適當的插口：+ 對 +；- 對 -。如纜線接駁錯誤，聲音除了會失真外，還沒有重低音。
- 無線傳播器與無線接收器之間的通訊需時數秒 (或更長)。


手動設定無線連接

當連接未能完成時，您可以手動設定無線連接。
參閱第 42 頁上的「連接無線喇叭」部分。


連接揚聲器

把揚聲器電線連接到低音揚聲器。

要接駁纜線到低音揚聲器，請用指尖按下膠鈕以打開插口。插入電線，然後放開膠鈕。

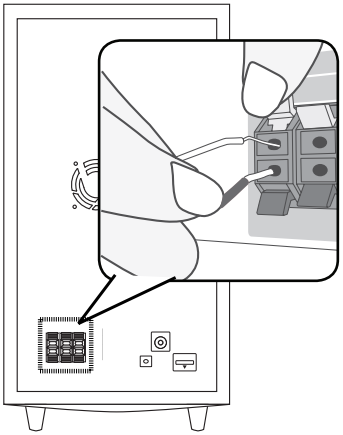

把揚聲器電線接駁到無線接收器。以同一方法，把後置揚聲器與無線接收器連接起來。

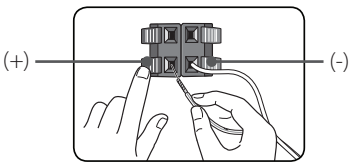

連接電視

視乎現有設備的功能而定，採用以下其中一種連接方法。

- 連接 HDMI (第 27 頁)
- 視訊連接 (第 29 頁)

注意


- 有多種方法可以連接播放器，要視乎電視機及其他要連接的設備而定。只可採用本說明書所述的其中一種連接方法。
- 請確保播放器直接連接到電視機。請把電視機調校至正確的視頻輸入頻道。
- 切勿透過錄影機連接播放器，複製保護系統或會令影像失真。

HDMI 連接

如果所用的是 HDMI 電視機或顯示屏，您可以使用 HDMI 纜線將之連接至此播放器。把播放器的 HDMI 輸出 (HDMI OUT) 接口連接至兼容 HDMI 的電視或顯示屏的 HDMI 輸入 (HDMI IN) 接口。

設定電視來源為 HDMI (參閱電視的使用說明書)。

連接 HDMI

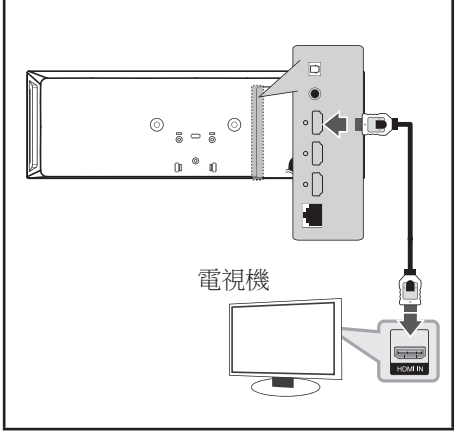

注意

- 在已建立連接後變更解像度可能會引致故障。要解決此問題,請關掉播放器然後再次開啟。
- 沒有驗證 HDMI 與 HDCP 的連接時，電視螢幕會變成黑色畫面。遇上這樣的情況，檢查 HDMI 的連接或移除 HDMI 纜線。
- 如畫面出現雜訊或線條，請檢查 HDMI 纜線（長度一般限於 4.5 米）。
- 如已連接的 HDMI 裝置並不接受播放器的音訊輸出，HDMI 裝置的聲音會失真或完全無聲。
- 當您使用 HDMI 連接，您可改變 HDMI 的輸出解像度。
  （參閱第 29 頁的「解像度設定」。）
- 使用在 [設定] 功能表（參閱第 40 頁）的 [HDMI色彩設定] 選項，以選擇從 HDMI 輸出 (HDMI OUT) 插口輸出的影片輸出種類。
- 連接 HDMI 或 DVI 兼容裝置時,請確保下列各項：
  - 關閉 HDMI / DVI 裝置及本播放器。然後,開啟 HDMI / DVI 裝置,等待約 30 秒,再開啟本播放器。
  - 已正確地設定連接至本設備的裝置的視頻輸出。
  - 所連接的裝置兼容 720x576p (480p)、1280x720p、1920x1080i 或 1920x1080p 視頻輸出。
- 並非所有 HDCP-兼容 DVI 裝置都能和本產品一起使用。
  - 影像無法在非 HDCP 裝置上正常顯示。
  - 本播放器不能播放，並且電視螢幕變為黑色畫面。

甚麼是 SIMPLINK?

帶有 SIMPLINK 功能的 LG 電視有如上所示的標號。

當本產品經由 HDMI 連接於帶有 SIMPLINK 的 LG 電視時，本產品的某些功能由電視遙控器控制。

可以使用 LG 電視遙控器控制的功能：播放、暫停、掃描、略過、關閉電源，等等。

請參閱 SIMPLINK 功能的電視使用說明書。


注意

根據光碟類型或播放狀況，某些 SIMPLINK 操作或會不同於您的目的或無法工作。

視訊連接

透過視頻纜線，連接播放器的 VIDEO OUT 插孔至電視的視頻輸入插孔。您可以從系統的揚聲器聽到聲響。


視訊連接

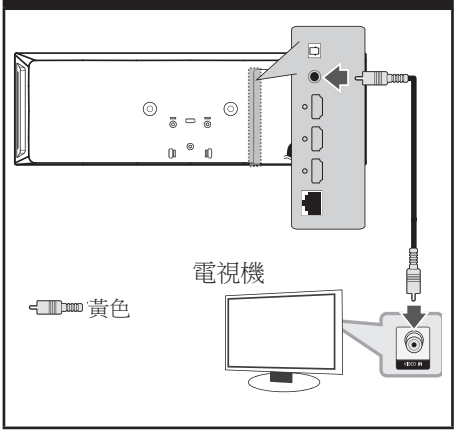

解像度設定

播放器提供多個 HDMI 輸出 (HDMI OUT) 插口的輸出解像度。您可在 [設定] 功能表更改解像度。

1. 按主頁 (HOME) (⌂)。
2. 按 </> 選擇 [設定]，然後按輸入 (ENTER) (⊙)。
3. 使用 ∧/∨ 以選取 [顯示] 選項，然後表 > 以移至第二層。
4. 按 ∧/∨ 選擇 [解析度] 選項，然後按輸入 (ENTER) (⊙) 或 > 移至第三層。

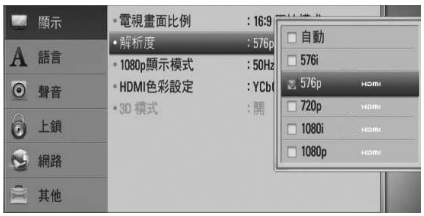

5. 使用 ∧/∨ 選取想要的解像度，然後按 (ENTER) (⊙) 確認您的選擇。


注意

- 如電視及不接受您在播放器設定的解像度，您可根據以下步驟將解像度設為 576p (480p)：
  1. 按 ⏏。
  2. 按住 ■ 超過 5 秒。
- 由於有多種因素可影響視訊輸出的解像度，請參閱第 90 頁的「視訊輸出解像度」。

連接天線

連接隨機附送、作收聽電台之用的天線。

連接天線

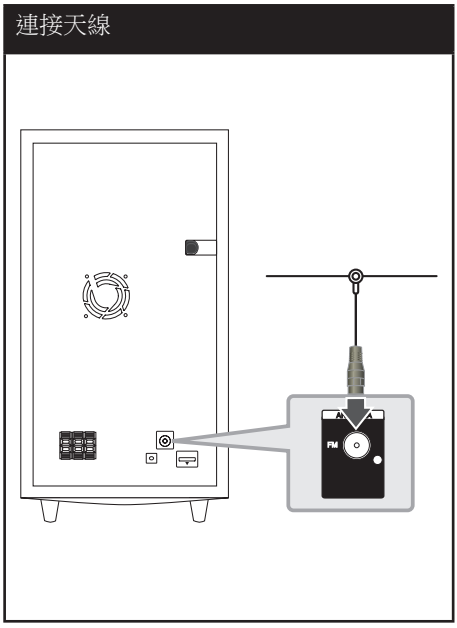

注意

接駁了接駁了 FM 線形天線後，盡量把天線水平擺放，確保 FM 線形天線完全伸展。

連接外置裝置


連接便攜式裝置輸入 (PORT.IN)

您可以透過系統的揚聲器享受便攜式音訊播放器的音響。

把使攜式音訊播放器的耳機 (或線路輸出) 插口連接到本播放器的便攜式裝置輸入 (PORT IN) 插口。然後按收音機&輸入 (RADIO&INPUT) 及輸入 (ENTER) (◉) 鍵選擇 [便攜式裝置] 選項。

您亦可以按播放器頂部的 F（功能）按鈕選擇輸入模式。

連接便攜式裝置輸入

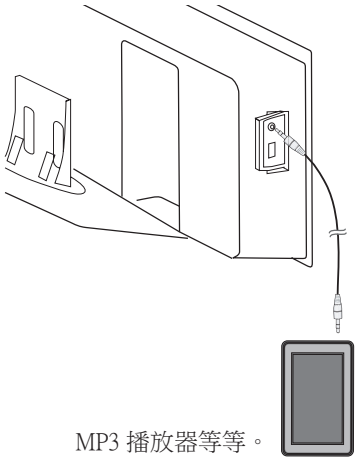

MP3 播放器等等。


連接光學輸入

透過數碼光學連接，您可以享受您的元件在系統揚聲器上的音響。

把元件的光學輸出插口連接到播放器的光學輸入 (OPTICAL IN) 插口，然後按收音機及輸入 (RADIO&INPUT) 及輸入 (ENTER) (⦿) 鍵選擇 [光學] 選項。
Or press OPTICAL to select directly.

您亦可以按播放器頂部的 F（功能）按鈕選擇輸入模式。

Optical Connection

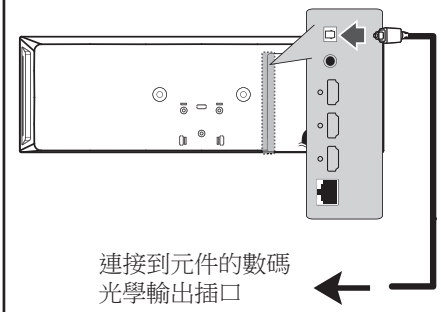


HDMI IN 1／2 連線

使用這種連接方法，便可享受到您的元件的影像及聲響。

連接元件上的HDMI OUT 孔至本機的HDMI IN 1或2 孔。按下RADIO&INPUT和確定鈕 (ENTER) (⦿)，再選擇[HDMI IN 1／2] 選項。

您亦可以按播放器頂部的 F（功能）按鈕選擇輸入模式。

HDMI 1／2 連線

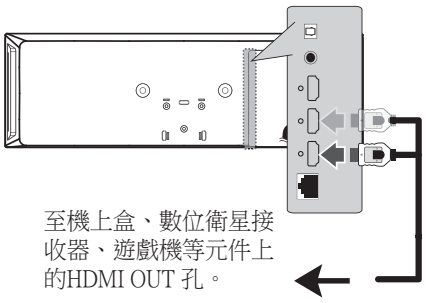

注意

- 處於 HDMI 輸入 1/2 (HDMI IN 1/2) 模式時，您不可以更改視訊的解像度。更改連接元件的影像解像度。
- 當您的個人電腦連接至HDMI IN 1／2 孔時，若影片輸出訊號不正常，則變更電腦的解析度為576p (480p)、720p、1080i或1080p。
- 來自 HDMI 輸入的視訊訊號不可以是合成視訊輸出的訊號。
- 播放器從 HDMI 輸入傳送音訊到兩個 HDMI 輸出及播放器的揚聲器。


連接至家居網絡

本播放器可透過後面板的 LAN 插口或內置無線模組連接區域網絡 (LAN)。將播放器連接至寬頻家居網絡，您便可使用各種服務如軟件更新、Home Link、BD-Live™ 互動及串流服務。

有線網絡連接

使用有線網絡可達至最佳效能，因為裝置直接連接至網絡，不會受到無線電頻率干擾。請參閱您網絡裝置的文件以取得更多說明。使用市面上有售的 LAN 或乙太網絡纜線（CAT5 或更佳的 RJ45 連接器），連接播放器的 LAN 插口至數據機或路由器上相應的插口。在下面的有線連接配置範例中，此播放器可存取當中任何一部電腦的內容。

有線網絡連接

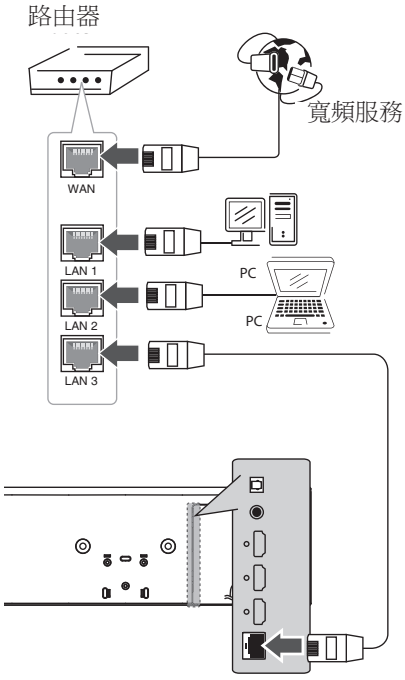

注意

- 插入或拔除 LAN 纜線，握緊纜線的插頭部份。 拔除纜線時，切勿拉扯 LAN 纜線；可是，卡住時，請拔除。
- 切勿連接組合式的電話纜線,至 LAN 埠。
- 因為會有不同的連接配置，請參閱您的電訊供應商或網絡服務供應商的說明書。
- 如欲從電腦或 DLNA 伺服器存取內容，此播放器必須經路由器連接至與它們相同的區域網絡。

有線網絡設置

在設置有線網絡前，您需要將寬頻互聯網連接至您的家居網絡。

如果在區域網絡 (LAN) 中有經有線連接的 DHCP 伺服器，播放器會被自動分配一個 IP 位址。連接纜線後，小部分的家居網絡會要求調整播放器的網絡設定。根據以下步驟調整 [網路] 設定。

1. 在 [設定] 功能表中選擇 [連線設定] 選項，然後按輸入 (ENTER) (⊙)。



2. 畫面會出現 [連線設定] 功能表。
按 ∧/∨ 選擇 [有線網路]，然後按輸入 (ENTER) (⊙)。

3. 如要繼續，請選擇 [是]，然後按輸入 (ENTER) (⊙) 鍵。新的連線設定會重設目前的網絡設定。

4. 按 ∧/∨/</> 從 [動態] 及 [靜態] 中選擇 IP 模式。
在正常情況下，選擇 [動態] 以自動分配 IP 位址。



注意

如果網路中沒有 DHCP 伺服器而您想手動設定 IP 位址，使用 ∧/∨/</> 及數字鍵選擇 [靜態] 後設定 [IP位址]、[子網路遮罩]、[閘道] 及 [DNS伺服器]。輸入數字時若出錯，請按清除 CLEAR 刪除反白的數字。

5. 選擇 [確定] 並按輸入 (ENTER) (⊙) 套用網絡設定。

6. 播放器會要求您測試網絡連線。
選擇 [確定] 並按輸入 (ENTER) (⊙) 完成網絡連線。

7. 如您在上述的步驟 6 選擇 [測試] 並按輸入 (ENTER) (⊙)，畫面會顯示網絡連線狀態。
您亦可在 [設定] 功能表的 [連線狀態] 中測試。



無線網絡連線


您亦可使用基地台或無線路由器進行連線。在下面的無線連接配置範例中，此播放器可存取當中任何一部電腦的內容。

網絡配置及連線方式視乎使用中的設備及網絡環境而異。

此播放器配備 IEEE 802.11n (限於 2.4 GHz 頻寬) 無線模組，同時支援 802.11b/g 標準。要達到最佳無線效能，我們建議使用 IEEE 802.11n (限於 2.4 GHz 頻寬) 認證的 Wi-Fi 網絡（基地台或無線路由器）。

參閱基地台或無線路由器隨附的設定指南，以取得連線步驟及網絡設定的詳情。

無線網絡連線

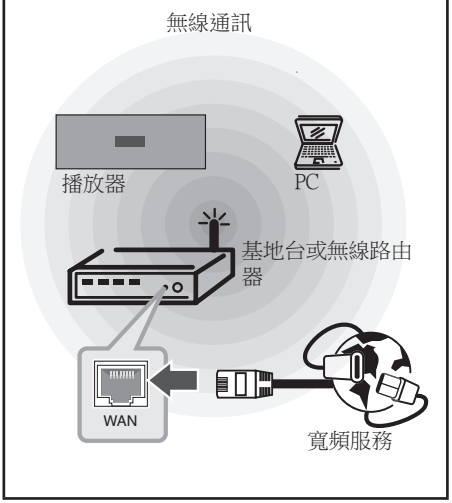

注意

- 要最佳表現，直接用電線把本播放器和家居網路的路由器或纜線/DSL 數據機連接起來，是最理想的做法。如果播放器與路由器或纜線/DSL 數據機距離甚遠，應使用 50 尺或更長的乙太網絡或區域網絡纜線，許多商店均有發售。如果選擇無線連接，請注意，家中其他電器有時候會影響播放器的性能。
- 基地台令您可無線連線至您的家居網絡。

無線網絡設置

設置無線網絡前，您需要：
- 將寬頻互聯網連接至無線家居網絡。
- 設置基地台或無線路由器。
- 留意網絡的 SSID 及驗證碼。

使用無線網絡連線前，需要設定播放器以進行網絡通訊。您可在 [設定] 功能表調整設定。根據以下步驟調整 [網路] 設定。連接播放器至網絡前，必須先設置基地台或無線路由器。

1. 在 [設定] 功能表中選擇 [連線設定] 選項，然後按輸入 (ENTER) (⊙)。



2. 畫面會出現 [連線設定] 功能表。
按 ∧/∨ 選擇 [無線網路]，然後按輸入 (ENTER) (⊙)。



3. 選擇 [是]，然後按輸入 (ENTER) (⊙) 以繼續。新的連線設定會重設原有的連線設定。



4. 播放器會掃描範圍內所有可用的基地台或無線路由器，然後以清單顯示。
按 ∧/∨ 從清單選擇一個基地台或無線路由器，然後按輸入 (ENTER) (⊙)。



如果您的基地台或無線路由器啟用了安全設定，請核實您在播放器輸入的 WEP 或 WPA 碼與路由器上的資訊完全符合。在有需要時，你須輸入驗證碼。

注意

於基地台或無線路由器的設定中，WEP 安全模式一般有 4 個驗證碼可用。 若您的基地台或無線路由器使用 WEP 保安，請鍵入「1 號」(No.1) 碼的驗證碼以連線至您的家居網絡。

[手動] – 您的基地台或許並不廣播其基地台名稱 (SSID)。在您的電腦檢查路由器設定，然後將路由器設定為廣播 SSID，或在 [手動] 中手動鍵入基地台名稱 (SSID)。

[按下按鈕] – 如您的基地台或無線路由器支援按鍵設定 (Push Button Configuration) 方式，選擇此選項並在 120 個跳數內按下基地台或無線路由器上的按鍵 (Push Button)。你不需要知道您的基地台或無線路由器的基地台名稱 (SSID) 及驗證碼。

5. 按 ∧/∨/</> 從 [動態] 及 [靜態] 中選擇 IP 模式。
在正常情況下，選擇 [動態] 以自動分配 IP 位址。

注意

如果網路中沒有 DHCP 伺服器而您想手動設定 IP 位址，使用 ∧/∨/</> 及數字鍵選擇 [靜態] 後設定 [IP位址]、[子網路遮罩]、[閘道] 及 [DNS伺服器]。輸入數字時若出錯，請按清除 CLEAR 刪除反白的數字。

6. 選擇 [確定] 並按輸入 (ENTER) (⊙) 套用網絡設定。

7. 播放器會要求您測試網絡連線。
選擇 [確定] 並按輸入 (ENTER) (⊙) 完成網絡連線。

8. 如您在上述的步驟 7 選擇 [測試] 並按輸入 (ENTER) (⊙)，畫面會顯示網絡連線狀態。
您亦可在 [設定] 功能表的 [連線狀態] 中測試。

網絡連線注意事項:

- 許多設定途中的網絡連線問題可由重設路由器或數據機解決。將播放器連接至家居網絡後，快速關掉家居網絡路由器或纜線數據機的電源及/或拔掉電源纜線。然後重新開啟電源及/或再次連接電源纜線。
- 視乎不同的網絡供應商 (ISP)，可接收網絡服務的裝置數目可能會受適用之服務條款所限制。請聯絡您的 ISP 查詢有關詳情。
- 對於因寬頻互聯網連線引起的傳輸錯誤/故障而導致播放器及/或網絡連接功能故障，本公司恕不負責。
- 透過網絡連接功能而取得的 BD-ROM 光碟功能並非由本公司建立或提供，而本公司亦不會為這些功能及其持續供應而負責。一些與光碟有關並透過網絡連接供應的資料可能不能與本播放器兼容。如果您有任何相關的疑問，請聯絡光碟製造商。
- 一些網絡內容可能需要更高頻寬的連線。
- 即使播放器已正確連接及設置，一些網絡內容可能會因為網絡擠塞、您的網絡服務的頻寬或質量、或內容供應者方面的問題而不能正常操作。
- 一些網絡連接操作可能因為您的寬頻網絡連線的網絡服務供應商 (ISP) 所設定的限制而不適用。
- 任何由 ISP 收取的費用，當中包括（但不限於）連線費用須由您負責。


- 若要將此播放器連接至有線網絡，需使用 10 Base-T 或 100 Base-TX LAN 插口。若您的互聯網服務不允許該種連接，那麼您就不能連接您的播放器。
- 您必須使用路由器以使用 xDSL 服務。
- 需要 DSL 數據機以使用 DSL 服務，並需要纜線數據機以使用纜線數據機服務。視乎您的 ISP 的存取方法以及您的 ISP 與用戶的協定，您可能不能使用本播放器包含的網絡連線功能，或者可能會限制您同時連接的裝置數目。（如果您的 ISP 限制訂閱一個裝置，當已連接電腦時，可能不允許連接本播放器。）
- 視乎您的 ISP 的政策及限制，可能會不允許使用「路由器」或在使用上受到限制。有關詳情，請直接聯絡您的 ISP。
- 無線網絡使用 2.4 GHz 無線電頻率，此頻率同時為其他家電產品如室內無線電話、藍芽® 裝置、微波爐等使用，因此可能會受到這些電器干擾。
- 關掉區域家居網絡內所有不用的網絡設備。一些裝置可能會產生網絡流量。
- 為得到更佳的傳輸效果，將播放器盡量放近基地台。
- 在某些情況下，將基地台或無線路由器置於離地面至少 0.45 米的位置，可改善接收狀況。
- 將播放器移近基地台或轉換擺放方向，使播放器與基地台間沒有障礙物。
- 無線接收質素視乎很多因素，例如基地台的種類、播放器與基地台間的距離，以及播放器的位置。
- 將基地台或無線路由器設為基礎架構 (Infrastructure) 模式。並不支援 Ad-hoc 模式。
-

連接 USB 裝置

本播放器可以播放 USB 裝置中的影片、音樂及相片檔案。

1. 將 USB 裝置穩妥地插入到 USB 插口的適當位置。

USB 連接 - 1

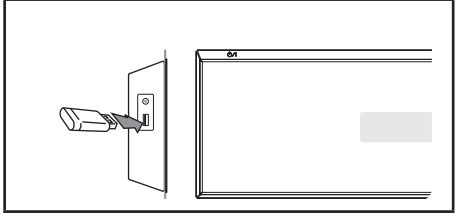

2. 用 </> 選擇 [影片]、[相片] 或 [音樂]，然後按輸入 (ENTER) (⊙) 鍵。
3. 按 ∧/∨/</> 選擇檔案，再按播放 (PLAY) 或輸入 (ENTER) (⊙) 鍵播放檔案。
   您可以在畫面檢查 USB 裝置有多少空間。



4. 選擇另一種模式，然後小心地移除 USB 裝置。

注意

- 存取檔案（音樂、相片、影片）時，本播放器支援FAT16、FAT32及NTFS 格式的 USB 快閃記憶體/外置 HDD。然而，BD-Live™ 及音訊 CD 錄製只支援 FAT16 及 FAT32 格式。使用 BD-Live™ 及音訊 CD 錄製時，使用以 FAT16 或 FAT32 為格式的 USB 快閃記憶體/外置硬盤。
- USB 裝置可在您連接網路享受 BD-Live™ 光碟時，作為局部儲存之用。
- 本產品可支援 USB 裝置的最多四個分區。
- 切勿移除正在使用中（例如播放）的 USB 裝置。
- 不支援當連接電腦時需要安裝額外程式的 USB 裝置。
- USB 裝置：支援 USB 1.1 及 USB 2.0. 的 USB 裝置。
- 可播放影片檔案、音樂檔案及相片檔案。若要了解每個檔案的詳細操作，請參閱相關內容。
- 建議定期備份以防資料損失。
- 如果使用 USB 延長纜線、USB 集線器或 USB 多合一讀卡器，可能無法識別 USB 裝置。
- 本產品可能不支持某些 USB 裝置。
- 不支援數碼相機及手機。
- 本產品的 USB 埠不能連接個人電腦。本產品不能用作儲存裝置。

設定

調整設定

你可在 [設定] 功能表改變播放器的設定。

1. 按主頁 (HOME) (⌂)。



2. 按 </> 選擇 [設定]，然後按輸入 (ENTER) (◉)。
畫面會顯示 [設定] 功能表。

3. 按 ∧/∨ 選擇第一個設定選項，然後按 > 移至第二層。



4. 按 ∧/∨ 選擇第二個設定選項，然後按 (ENTER) (◉) 移至第三層。



5. 按 ∧/∨ 選擇心目中的設定，然後按輸入 > 或 (ENTER) (◉) 確認您的選擇。

[顯示] 功能表

電視畫面比例

根據您的電視類型，選擇一個電視長寬比選項。

[4:3上下黑邊]
連接至 4:3 畫面電視時，請選此項。顯示戲劇影像配有遮蓋棒於畫面上下方。

[4:3平移掃描]
連接至 4:3 畫面電視時，請選此項。顯示削去的畫面以填滿您的電視螢幕。削去兩旁的畫面。

[16:9 原始模式]
連接至 16:9 畫面電視時，請選此項。4:3 影像會以原本的 4:3 比例顯示，黑色長條會顯示在左右兩邊。

[16:9 全螢幕]
連接至 16:9 畫面電視時，請選此項。4:3 的影像會橫向調整 (以線性比例) 以填滿整個螢幕。

注意

當解像度設定為高於 720p 時，您不能選擇 [4:3上下黑邊] 及 [4:3平移掃描] 選項。

解析度

設定元件 (Component) 及 HDMI 視訊訊號的輸出解像度。請參閱第 29 及 90 頁，取得有關設定解像度的詳情。

[自動]
如果 HDMI OUT 插口連接電視以提供顯示資訊 (EDID)，會自動選取最適合所連接的電視的解像度 。如只連接了 COMPONENT VIDEO 輸出, 這會改變至 1080i 解像度作為默認設定。

[1080p]
輸出 1080 線的逐行影像。

[1080i]
輸出 1080 線的交錯影像。

[720p]
輸出 720 線的逐行影像。

[576p]
輸出 576 (480) 線的逐行影像。

[576i]
輸出 576 (480) 線的交錯影像。

1080p顯示模式

當解像律設定為 1080p 時，選擇 [24 Hz] 使用安裝有 HDMI 顯示和 1080p/ 24 Hz 輸入兼容的電影材料 (1080p/ 24 Hz) 達到流暢的觀賞效果 。

注意

- 當您選擇 [24 Hz] 時，您可能會在視訊及電影材料切換時遇到圖像失調。如果發生以上情況，選擇 [50 (60) Hz]。
- 即使 [1080p顯示模式] 設為 [24 Hz]，如果您的電視和 1080p/24 Hz 不兼容，視訊的實際幀頻將為 50 (60) Hz 以配合視頻來源格式。

HDMI色彩設定

選擇從 HDMI OUT 插口發出的輸出類型。請參閱您顯示裝置的使用說明書以作設定。

[YCbCr]
當連接到 HDMI 顯示裝置時選取。

[RGB]
當連接到 DVI (RGB) 顯示裝置時選取。

3D 模式

選擇播放藍光 3D™ 光碟時的輸出模式。更多有關藍光 3D™ 光碟的資訊，請參閱第 48 頁。

[關閉]
播放藍光 3D ™ 光碟時，會以 2D 模式輸出，就像播放一般的 BD-ROM 光碟一樣。

[打開]
播放藍光 3D ™ 光碟時，會以 3D 模式輸出。

[語言] 功能表

顯示選單

選取 [設定]目錄及螢幕顯示的語言。

碟片選單/碟片音訊/碟片字幕

選取您想要的音訊曲目(光碟音頻)、字幕以及光碟功能表的語言。

[原始]
指錄製光碟時的原始語言。

[其他]
按輸入 (ENTER) (⊙) 選擇其他語言。根據第 87 頁語言編碼清單輸入 (ENTER) (⊙) 相應的 4 位數字。

[關] (只限光碟字幕)
關閉字幕。

注意

視乎光碟而定，您的語言設定或不適用。

[聲音] 功能表

聲道喇叭

要得到最佳的音響效果，請運用揚聲器設定顯示，指定已連接的揚聲器的音量，以及與您的聆聽位置的距離。運用測試，把揚聲器的音量調校到同一水平。

[揚聲器]
選擇您要調校的揚聲器。

[音量]
調校每個揚聲器的輸出音量。

[距離]
調校每個揚聲器與聆聽位置的距離。

[測試/停止測試音調]
揚聲器會發出測試音調。

[確定]
確認所作的設定。

[取消]
取消所作的設定。

AV同步

數碼電視的畫面和聲音有時會不同步， 如果出現這種情況，您可以透過設定延緩聲音，讓聲音「等待」畫面以達致兩者同步：這就是 HD AV 同步。按 ∧ ∨ 調高或調低延緩時間，可設定的範圍為 0 至 300 m 秒。

延誤時間視乎您正在收看的數碼電視頻道而定。如果轉換頻道，或許需要重新調校 HD AV 同步。

DRC (動態範圍控制)

此功能讓您在聲音清晰度不受影響之下，以較低音量欣賞電影。

[關閉]
關閉此功能。

[打開]
壓縮 Dolby Digital、Dolby Digital Plus 或 Dolby TrueHD 音訊輸出的動態範圍。

[自動]
Dolby TrueHD 的音訊輸出使用其特定動態範圍。
Dolby Digital 和 Dolby Digital Plus 的動態範圍操作與處於 [開] 模式時相同。


注意

DRC 的設定只可以在沒有插入光碟或本機處於完全停止的模式下更改。

連接無線喇叭

生產播放器時已設定 ID。如遇上干擾情況、或如您會安裝新的無線超低音揚聲器，則需要重設 ID。

如螢幕出現 [Wireless Speaker Connection Guide]（無線揚聲器連接指南）字樣，按下低音揚聲器上的配對 (PAIRING) 按鈕。

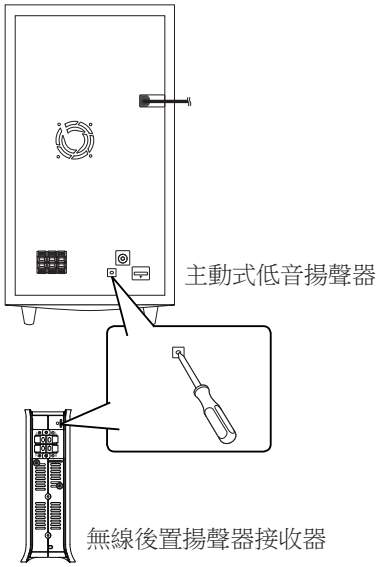

- 見到藍色的 LED 指示燈，代表配對成功。選 [Speaker test]（喇叭測試）以測試連接。

[上鎖] 功能表

要使用任何 [上鎖] 設定的功能，您必須輸入您早前建立的 4 位數安全密碼。
如果您還沒有輸入安全密碼，請儘快輸入。
輸入兩次 4 位數字的密碼，然後按輸入 (ENTER) (⦿) 建立新密碼。

密碼

您可以建立或更改密碼。

[無]
輸入兩次 4 位數字的密碼，然後按輸入 (ENTER) (⦿) 建立新密碼。

[變更]
輸入現有的密碼然後按 (ENTER) (⦿) 鍵。輸入兩次 4 位數字的密碼，然後按輸入 (ENTER) (⦿) 建立新密碼。

注意

如在按輸入 (ENTER) (⦿) 鍵前輸入錯誤，請按清除 CLEAR 鍵。 然後輸入正確密碼。

若忘記了密碼,

若您忘記了密碼,可利用下列步驟清除密碼：

1. 移除播放器中的光碟。
2. 在 [上鎖] 目錄選取 [密碼] 選項。
3. 按數字鍵在 [上鎖] 功能表輸入「210499」。密碼已清除。

DVD 評分

根據 DVD 光碟內容，限制播放已評級的 DVD。（並非所有光碟已經評級。）

[等級 1-8]
評級一 (1) 為最高限制;評級八 (8) 則為最低限制。

[解鎖]
如果選擇它，家長控制將不會啟動，光碟的所有內容均會播放。

BD 評分

為 BD-ROM 播放設定壽命限制。
使用數字按鈕為觀看 BD-ROM 設定壽命限制。

[255]
可以播放所有 BD-ROM。

[0-254]
禁止播放有相應評級的 BD-ROM。

注意

[BD 評分] 只適用於包含進階評級控制的 BD 光碟。

區碼

輸入地區編碼以評定 DVD 影像光碟的等級，可參考第 86 頁的清單。

[網路] 功能表

須使用 [網路] 設定用作軟體更新、執行 BD Live、Home Link 及 NetCast 功能。

連線設定

如果您的家居網路環境準備好連接播放器，播放器需要設定網路連接，以進行網路通訊。
（參閱第 32 頁的「連線至家居網絡」。）

連線狀態

如要檢查本播放器的網絡狀態，選擇 [連線狀態]選項然後按輸入 (ENTER) (⊙)，以檢查是否已建立網絡及互聯網連線。

BD-LIVE 連接

使用 BD-Live™ 功能的時候，您可限制互聯網使用的情況。

[允許]
準許所有 BD-Live™ 內容使用互聯網。

[部分允許]
準許部分具備內容擁有人證明的 BD-Live™ 內容使用互聯網。如無適當證明， BD-Live™ 無法使用互聯網及AACS 線上功能。

[禁止]
禁止所有 BD-Live™ 內容使用互聯網。

[其他] 功能表

DivX VOD

關於 DIVX 視訊：DivX® 是由 DivX, Inc 建立的數碼視訊格式。這是 DivX 官方認可的 DivX 視訊播放裝置。請瀏覽 www.divx.com 以獲取更多將檔案轉換成 DivX 視訊的資訊及軟件工具。

關於 DIVX 自選影像： 必須註冊本DivX® 認可 (DivX Certified®) 播放裝置，才可播放 DivX 自選影像 (VOD) 內容。
要產生註冊碼，在 [設定] 功能表中選擇 [DivX VOD] 選項。登入 vod.divx.com，使用這個編碼完成註冊程序，並瞭解更多有關 DivX VOD 的資訊。

[註冊]
顯示本播放器的註冊碼。

[取消註冊]
停用本播放器，並顯示停用碼。

注意

所有以此播放器註冊碼從 DivX VOD 下載的影片，只可在本機播放。

自動關機

播放器處於停止模式約五分鐘,螢幕保護便會出現。如果此選項設定為 [關]，播放器會在螢幕保護程式顯示 25 分鐘後自動關機。將此選項設為 [關]，螢幕保護程式便會一直顯示，直到使用者操作播放器為止。

初始化

出廠設定
您可以將產品重設為出廠時設定。

BD 儲存清理
從已連接的 USB 快閃記憶體將 BD 內容初始化。

注意

如使用 [出廠設定] 選項，把播放器重設為原本的出廠設定，您需要再次啟動網上服務和網路設定。

軟體

資訊
顯示最新的軟件版本。

更新
您可透過直接連接產品至軟件更新伺服器以更新您的軟件（詳見第 88 頁）。

免則聲明

按輸入 (ENTER) (◉) 瀏覽第 95 頁的網絡服務免責聲明。

音響效果

您可以選用適合的音響模式。重複按音響效果 (SOUND EFFECT) 鍵，直至前面板顯示屏或電視螢幕顯示您心目中的模式。均衡器的顯示項目或會有所不同，要視乎音響來源和效果而定。

[Natural Plus]: 您可以享受到與 5.1 聲道相同的自然音效。

[Natural]: 您可以享受到舒適、自然的音響效果。

[Bypass]: 錄有多聲道環迴立體聲的音訊訊號軟件會按照錄製的模式播放。

[Bass Blast]: 加強左、右前方和超低音揚聲器的重低音。

[PL ll Movie]: 使用 Pro Logic ll 影片模式對輸入訊號進行解碼，並利用雙聲道來源產生 5 聲道全頻輸出。這是觀看加錄或舊影片時的最佳設定。只有雙聲道來源才可以使用這種模式。

[PL ll Music]: 使用 Pro Logic ll 音樂模式對輸入訊號進行解碼，並利用雙聲道來源產生 5 聲道全頻輸出。這是對於一般立體聲來源 (例如 CD) 的最佳設定。只有雙聲道來源才可以使用這種模式。

[Clear Voice]: 這種模式令人聲變得清晰，改善人聲的音質。

[Virtual]: 中央聲道得到改善，您可以享受到更動態的音效。

[Game]: 您可以在玩電視遊戲機時，享受到更虛擬的音響效果。

[Night]: 深夜時份用低音量觀看影片時，這種模可能會有用。

[Mus. ReTouch]: 聆聽 MP3 檔案或其他經壓縮的音樂時，可以改善音質。只有雙聲道來源才可以使用這種模式。

[Loudness]: 改善低音及高音的音質。

4 操作

一般播放

播放光碟


1. 放進光碟。

   多數音訊 CD、BD-ROM 及 DVD-ROM 均會自動播放。

2. 按主頁 (HOME) (⌂)。



3. 用 </> 選擇 [影片]、[相片] 或 [音樂]，然後按輸入 (ENTER) (⊙) 鍵。
4. 按 </> 選擇 [碟片] 選項，然後按輸入 (ENTER) (⊙)。

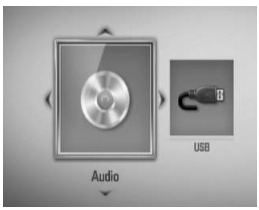

當您連接兩個裝置，便會如上圖一樣。

5. 按 ^/v/</> 選擇檔案，再按 ▶ 播放 (PLAY) 或輸入 (ENTER) (⊙) 鍵播放檔案。

注意

- 本說明書提及的播放功能不一定永遠適用於所有檔案及媒體。 視乎許多因素，一些功能可能會受限制。
- 視乎 BD-ROM 標題而定，或許需要連接 USB 裝置才能正常播放。

要停止播放

在播放時按 ■（停止）(STOP)。

要暫停播放

在播放時按 ❚❚（暫停）(PAUSE)。
按 ►（播放）(PLAY) 繼續播放。

逐幀播放

影片播放時按 ❚❚（暫停）(PAUSE)。
重複按 ❚❚ (PAUSE) 以逐幀播放。

要向前或向後掃描

在播放時按 ◀◀ 或 ▶▶ 快捲或快速回捲。
重複按 ◀◀ 或 ▶▶ 按鈕來轉換各種播放速度。

減低播放速度

播放暫停時，重複按 ▶▶ 以各種慢鏡頭速度播放。

跳到下一個/上一個章節/曲目/檔案

播放資料時，按下 ⏮ 或 ⏭ 鍵，即可播放下一章/音軌/檔案，或回到第一章/音軌/檔案。
快速按下 ⏮ 兩次，即可回到前一章/音軌/檔案。

使用光碟功能表

BD DVD AVCHD

顯示光碟功能表

功能表螢幕會於載入包含功能表的光碟後顯示。如欲在播放時顯示光碟功能表，按光碟功能表 (DISC MENU) 鍵。

按 ∧/∨/</> 鍵選擇功能表項目。

要顯示彈出功能表

有些 BD-ROM 光碟含有在播放時出現的彈出式功能表。

播放時按標題／彈出功能表 (TITLE/POPUP) 鍵，並使用 ∧/∨/</> 按鈕選擇功能表項目。

繼續播放

BD DVD AVCHD MOVIE ACD MUSIC

播放器會根據光碟紀錄您按下 ■（停止）(STOP) 鍵的位置。
如「▮▮■（暫時停止）(Resume Stop)」在螢幕短暫出現，按 ▶（播放）(PLAY) 繼續播放（從上次停止的畫面開始）。

如果您按 ■（停止）(STOP) 鍵兩次或退出光碟，「■」（完全停止）(Complete Stop) 會於螢幕上顯示。
播放器會清除停止點。

注意


- 當按下某個按鈕時，繼續點可能會被清除 (例如，⏻ (POWER)、⏏ (OPEN/CLOSE)、等等)。
- 恢復播放功能未能應用於含有 BD-J 的 BD-Video 光碟。
- 如在 BD-ROM 互動標題播放中按一下 ■（停止）(STOP)，播放器會進入完全停止模式。

播放藍光 3D™ 光碟

本播放器能夠播放載有左眼和右眼獨立影像的藍光 3D™ 光碟。

準備

要使用立體視覺 3D™ 模式播放藍光 3D 標題，您需要：

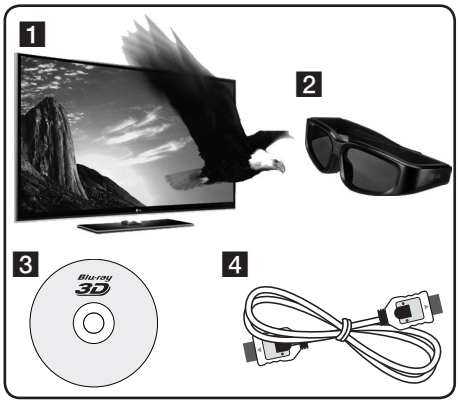

1 請檢查您的電視機是否兼容 3D 並設有 HDMI 1.4 輸入。

2 有需要時，請戴上 3D 眼鏡享受 3D 體驗。
如要另外購買 3D 眼鏡，請與您購買 3D 電視機的經銷商聯絡。

3 請檢查 BD-ROM 標題是否藍光 3D™ 光碟。

4 使用 HDMI 纜線 (版本 1.3 或更高版本) 將播放器的 HDMI 輸出插口與電視機的 HDMI 輸入插口連接起來。

1. 按主頁 (Home) (⌂)，並將 [設定] 功能表的 [3D 模式] 選項設定為 [打開] (第 40 頁)。
2. 放進光碟。
3. 光碟會自動開始播放。



正在播放 3D 內容時，畫面會出現 3D 標誌。

4. 如要知道更多使用指引，請參閱您的 3D 電視機的使用說明書。

   您也許需要調整顯示設定和電視機的設定，以改善 3D 效果。

危險

- 長時間觀看 3D 內容或會引致頭暈或疲倦。
- 不建議體弱病患者、小孩和孕婦以 3D 模式觀看電影。
- 觀看 3D 影片期間如出現頭痛、疲倦或頭暈徵狀，強烈建議閣下停止播放並稍作休息，直至感到回復正常為止。

支援 3D 的藍光 3D 光碟

Blu-ray 3D™	本播放器能夠以 3D 輸出模式播放印有「Blu-ray 3D™」標誌的 BD-ROM 光碟。如果您所用的並非支援藍光 3D 的電視機*，則可使用 2D 輸出模式。
Blu-ray 3D™ 3D ONLY	本播放器能夠以 3D 輸出模式播放印有「Blu-ray 3D™ ONLY」標誌的 BD-ROM 光碟。如果您所用的電視機或播放器並不支援藍光 3D，則無法播放「Blu-ray 3D™ ONLY」光碟。

* 支援 3D 的電視機是指兼容「HDMI 1.4 3D 指定格式」(HDMI 1.4 3D mandatory format) 的電視機。

注意

即使光碟載有 3D 內容，BD-ROM 光碟上也不一定標明「Blu-ray 3D™」及「Blu-ray 3D™ ONLY」。

進階播放

重複播放

BD DVD AVCHD ACD MUSIC

在播放時，重複按重複按鈕選擇想要的重複模式。 重覆按 REPEAT 鍵以選取需要重播的項目。

BDs/DVDs

A- – 已選的部份將會不斷重複播放。
章節 – 目前的章節將會重複播放。
標題 – 目前的標題將會重複播放。

要回復到正常播放，重複按重複 REPEAT 鍵選擇 [關]。

音訊 CD/ 音樂檔案

Track – 目前的曲目或檔案將會重複播放。
All – 所有曲目或檔案 將會重複播放。
– 曲目或檔案將以隨機次序播放。
All – 所有曲目或檔案將會以隨機次序重複播放。
A–B – 已選的部份將會不斷重複播放。（僅適用於音訊 CD）

要回復到正常播放，重複按清除 CLEAR 鍵。

注意

- 播放重複章節/曲目時按一下 ▶▶|，會取消重複播放。
- 此功能也許未能使用於某些光碟或標題。

重複特定部份

BD DVD AVCHD ACD

此播放器可重複播放您所選擇的部份。

1. 播放時，按重複 (REPEAT) 鍵在您希望重播的部份的開端選擇 [A-]。然後再按輸入 (ENTER) (◉) 鍵。
2. 在該部份結束處按輸入 (ENTER) (◉)。您選取的部份將會不斷重播。
3. 回復正常播放，重覆按 REPEAT，選取 [關]。

注意

您不能選取播放時間少於 3 秒的重播部份。

標記搜尋

BD DVD AVCHD MOVIE

您可以使用最多九個記憶點開始播放。

輸入標記

1. 播放時，在想標記的位置按下標記 (MARKER)。標記圖示會於電視螢幕顯示。
2. 重複步驟 1，增加至最多九個標記。

要重播已標記的畫面

1. 播放期間，按下 SEARCH。
2. 插尋目錄會於螢幕出現。
   按下一個數字按鈕，選擇需要回到的標記。從標記部分開始播放。

刪除標記

1. 播放期間，按下 SEARCH。



2. 按 ∨ 將標記號碼反白。按 </> 選擇您要刪除的已標記畫面。
3. 按下 CLEAR，該標記場景將由搜尋目錄中移除。

注意

- 視乎不同的光碟、標題、伺服器功能，此功能或無法使用。
- 如標題處於完全停止 (■) 模式、標題變更或光碟被退出，所有標記點會被清除。
- 若標題總播放時間短於 10 秒，則無法使用此功能。

使用搜尋選單

BD DVD AVCHD MOVIE

您可使用搜尋功能表，輕易尋找您想開始播放的播放點。

要搜尋播放點

1. 播放期間，按 SEARCH 以顯示搜尋選單。



2. 按 </> 按鈕快捲或回捲 15 秒。
   您可以長按 </> 按扭以選取您希望略過的點。

從已標記的畫面開始播放

1. 播放期間，按下 SEARCH。
2. 按 ∨ 將標記號碼反白。使用 </> 選擇您想播放的已標記畫面。
3. 按輸入 (ENTER) (⊙) 從已標記的畫面開始播放。

注意

- 視乎不同的光碟、標題、伺服器功能，此功能或無法使用。
- 視乎檔案種類及 DLNA 伺服器的能力，此功能或不適用於某些 [首頁連結] 內容。


變更內容清單檢視方式

MOVIE MUSIC PHOTO

在 [影片]、[音樂]、[相片] 和 [首頁連結] 功能表，您可以改變內容清單的檢視方式。

方法 1

重複按紅色 (R) 鍵。

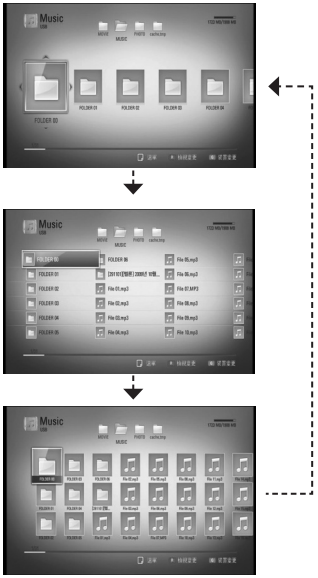

方法 2

1. 在內容清單中按資料/顯示 INFO/DISPLAY (▢) 顯示選項功能表。
2. 按 ∧/∨ 鍵選擇 [檢視變更] 選項。
3. 按輸入 (ENTER) (◉) 以更改內容清單檢視方式。

檢視內容資訊

MOVIE

此播放器可顯示內容資訊。

1. 按 ∧/∨/</> 選擇檔案。
2. 按資料/顯示 INFO/DISPLAY (▢) 顯示選項功能表。
3. 按 ∧/∨ 選擇 [資訊] 選項，然後按輸入 (ENTER) (◉).

   螢幕會顯示檔案資訊。

播放影片時，您可以按標題/彈出 (TITLE/POPUP) 鍵顯示檔案資料。

注意

螢幕上顯示的資訊可能與真正的內容資訊不符。

最後鏡頭記憶

BD DVD

本產品會記憶所播放的最後一張光碟的最後一個鏡頭。即使已從產品中取出光碟或關掉產品，本產品仍會記得最後一個鏡頭。若載入已記憶其鏡頭的光碟，會自動跳至最後停止位置。

注意

- 若播放不同的光碟標題，前一光碟標題的最後鏡頭記憶將被消除。
- 根據光碟的不同，此功能可能無法使用。
- 如果在開始播放光碟之前已經把播放器關掉，播放器不會記住光碟的設定。

螢幕顯示

您可顯示及調整關於內容的各種資訊及設定。

在螢幕上顯示內容資訊

BD DVD AVCHD MOVIE

1. 在播放時，按資料/顯示 INFO/DISPLAY (▢) 顯示各種播放資訊。



1 標題 – 目前的標題號碼/ 標題總數。

2 章節 – 目前章節編號 / 總章節數量

3 時間 – 已播放時間/ 總播放時間

4 聲音 – 已選音頻語言或聲道

5 字幕 – 已選字幕

6 角度 – 已選角度 / 總角度數量

7 電視畫面比例 – 已選的電視長寬比

8 影像模式 – 已選的影像模式

9 電影資訊 – 選擇此選項，然而按輸入 (ENTER) (◉) 顯示影片資料。

2. 按 ∧/∨ 選擇選項。
3. 按 </> 鍵調整該選項數值。
4. 按返回 RETURN (↶) 退出螢幕顯示。

! 注意

- 若數秒也沒有按按鈕,螢幕顯示會消失。
- 有些光碟無法選取標題編號。
- 視乎光碟或標題，可用的項目會有所不同。
- 若正在播放 BD互動標題，會顯示某些設定資訊但禁止更改。
- 要使用 [電影資訊] 選項，播放器必須連接到寬頻互聯網，才可存取 Gracenote® 媒體資料庫的資料。
- 如果 Gracenote® 媒體資料庫的資料不正確或不存在，請瀏覽 www.gracenote.com 向 Gracenote® 尋求支援。
- LG 持有 Gracenote® 技術的牌照，但對於 Gracenote® 媒體資料庫的資料並不會負上責任，亦不保證資料的可靠性。

會從所選的時間開始播放

BD DVD AVCHD MOVIE

1. 播放時按 INFO/DISPLAY (▢)。
   時間搜尋會顯示已播放時間。
2. 選擇 [時間] 選項，然後從左至右按小時、分鐘、秒的格式輸入要尋找的時間。
   例如，要尋找 2 小時 10 分 20 秒的鏡頭，輸入「21020」並按 ENTER 鍵。
   按 </> 按鈕快捲或回捲 60 秒。
3. 按輸入 (ENTER) (◉) 從所選時間開始播放。

注意

- 本功能或對某些光碟或標題無效。
- 視乎檔案種類及 DLNA 伺服器的能力，此功能或不適用於某些 [首頁連結] 內容。

聆聽不同的聲音

BD DVD AVCHD MOVIE

1. 播放期間，按資料/顯示 INFO/DISPLAY (▢) 鍵以顯示螢幕顯示。
2. 用 ^/v 鍵選擇 [聲音] 選項。
3. 使用 </> 選擇理想的音訊語言、音訊曲目或音訊頻道。

注意

- 某些光碟僅允許您通過光碟功能表更改音訊選擇。如果發生了這種情況，按 TITLE/POP-UP 或 DISC MENU 按鈕並從光碟功能表的選項中選擇恰當的音訊。
- 在您切換聲音之後，畫面和聲音可能會暫時不一致。
- 在 BD-ROM 光碟上，多音訊格式 (5.1CH 或 7.1CH) 和 [MultiCH] 一起顯示於螢幕上。

選擇字幕語言

BD DVD AVCHD MOVIE

1. 播放期間，按資料/顯示 INFO/DISPLAY (▢) 鍵以顯示螢幕顯示。
2. 用 ^/v 鍵選擇 [字幕] 選項。
3. 用 </> 鍵選擇理想的字幕語言。
4. 按返回 RETURN(↶) 退出螢幕顯示。

注意

某些光碟僅允許您通過光碟功能表更改字幕選擇。如果發生了這種情況，按 TITLE/POP-UP 或 DISC MENU 按鈕並從光碟功能表的選項中選擇恰當的字幕。

從不同角度觀看

BD DVD

若光碟包含以不同攝影角度拍攝的畫面，您可以於播放期間變更不同的攝影角度。

1. 播放期間，按資料/顯示 INFO/DISPLAY (▢) 鍵以顯示螢幕顯示。
2. 用 ∧/∨ 鍵選擇 [角度] 選項。
3. 用 </> 鍵選擇理想的角度。
4. 按返回 RETURN (↶) 退出螢幕顯示。

更改電視的長寬比

BD DVD AVCHD MOVIE

您可以在播放期間更改電視的長寬比。

1. 播放期間，按資料/顯示 INFO/DISPLAY (▢) 鍵以顯示螢幕顯示。
2. 用 ∧/∨ 鍵選擇 [電視畫面比例] 選項。
3. 用 </> 鍵選擇理想的選項。
4. 按返回 RETURN (↶) 退出螢幕顯示。

注意

即使在螢幕顯示更改 [電視畫面比例] 選項，[設定] 選單的 [電視畫面比例] 也不會更改。

轉換影像模式

BD DVD AVCHD MOVIE

您可以在播放期間更改 [影像模式] 選項。

1. 播放期間，按資料/顯示 INFO/DISPLAY (▢) 鍵以顯示螢幕顯示。
2. 用 ∧/∨ 鍵選擇 [影像模式] 選項。
3. 用 </> 鍵選擇理想的選項。
4. 按返回 RETURN (↶) 退出螢幕顯示。

設定 [使用者設定] 選項

1. 播放期間，按資料/顯示 INFO/DISPLAY (▢) 鍵以顯示螢幕顯示。
2. 用 ∧/∨ 鍵選擇 [影像模式] 選項。
3. 用 </> 選擇 [使用者設定] 選項，然後按輸入 (ENTER) (◉) 鍵。



4. 用 ∧/∨/</> 鍵調整 [影像模式] 選項。選擇 [預設] 選項，然後按輸入 (ENTER) (◉) 鍵以重設所有影像調整。
5. 用 ∧/∨/</> 選擇 [關閉] 選項，然後按輸入 (ENTER) (◉) 鍵完成設定。

享受 BD-Live™

本機設有畫中畫，第二音效及 Virtual 虛擬套件等。需配合支援BONUSVIEW™ 的BD-Video。(BD-ROM 第二版 設定1 版本1.1/ 最終標準設定)。


可播放與畫中畫功能兼容的光碟的第二視訊及音訊。至於播放方法，請參閱光碟內的指引。

除了 BONUSVIEW™ 功能之外，支援具備網絡擴展功能的 BD-Live™ (BD-ROM 版本 2 設定檔 2) 的 BD-Video 使您只要把播放器連接到互聯網，便可享受如下載電影預告片等更多功能。

1. 檢查網絡連接及配置 (第 32 頁)。
2. 插入 USB 儲存裝置。

   A USB storage device is needed to download bonus content.

USB 連接

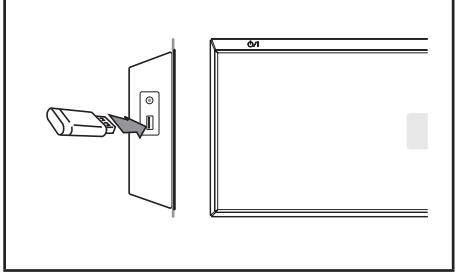

3. 按主頁 (HOME) (⌂)，並設定 [設定] 功能表的 [BD-LIVE 連接] 選項 (第 43 頁)。

   視乎不同光碟而定 ，要是 [BD-LIVE 連接] 功能設定為 [部分允許] ，BD-Live™ 功能則可能無法運作。
4. 插入附有 BD-Live™ 的 BD-ROM。

   不同光碟或會有不同操作。請參閱光碟的說明書。

注意

- 在下載期間或藍光光碟仍在光碟盤內時，請勿移除已連接的 USB 裝置。這可能會損害 USB 裝置，USB 裝置損壞會導致 BD-Live™ 功能不能運作正常。如這項行為導至 USB 裝置損壞，您可把您個人電腦上連接的 USB 裝置格式化並和本播放器 重新使用。
- BD-Live™ 的內容在某些地區只能限制性的獲得，這是內容提供者的意願。
- 載入 BD-Live™ 內容可能需要數分鐘。

播放影片檔案及 VR 光碟

您可以播放以影像錄影 (VR) 格式錄製的 DVD-RW 光碟，以及儲存到光碟或 USB 裝置的影片檔案。

1. 按主頁 (HOME) (⌂)。




2. 用 </> 選擇 [影片]，然後按輸入 (ENTER) (⊙) 鍵。
3. 按 </> 選擇裝置，然後按輸入 (ENTER) (⊙) 鍵。



當您連接兩個裝置，便會如上圖一樣。

4. 按 ∧/∨/</> 選擇檔案，再按 播放 PLAY 或輸入 ENTER (⊙) 鍵播放檔案。

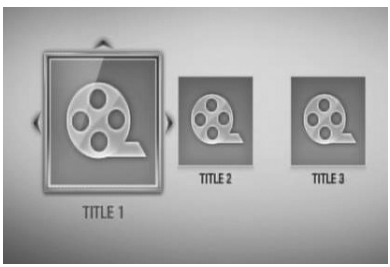

注意

- 檔案要求已載於第 11 頁。
- 您可以使用不同的播放功能。請參閱第 46 – 55 頁。
- 未完成化的 DVD-VR 格式光碟可能不能在此播放器播放。
- 有些 DVD-VR 光碟乃是由 DVD 錄影機以 CPRM 數據錄製而成。本機不能使用此類光碟。

  甚麼是「CPRM」？
  CPRM 是一種複製保護系統 (配合擾亂系統)，只允許錄影「單次複製」廣播節目。CPRM 代表可錄製多媒體的著作權保護 (Content Protection for Recordable Media)。


選擇字幕檔案

MOVIE

如果影片的檔案名稱與字幕的檔案名稱相同，播放影片檔案時，會自動播放字幕檔案。

如果字幕檔案名稱與影片檔案的名稱不同，您需要在播放影片前，在 [影片] 功能表選擇字幕檔案。

1. 用 ∧/∨/</> 選擇您要在 [影片] 功能表播放的字幕檔案。
2. 按輸入 (ENTER) (◉)。

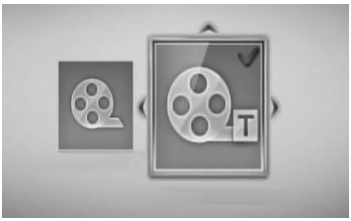

再按一次輸入 (ENTER) (◉) 鍵取消選擇字幕檔案。播放影片檔案時，會顯示已選的字幕檔案。

注意

- 如果在播放期間按 ■ (停止 STOP)，便會取消字幕選擇。
- 此功能也許未能適用於 [首頁連結]。

轉換字幕編碼頁面

MOVIE

如未能正常顯示字幕，您可以轉換字幕編碼頁面，以正常檢視字幕檔案。

1. 播放期間，按資料/顯示 INFO/DISPLAY (▢) 鍵以顯示螢幕顯示。
2. 用 ∧/∨ 鍵選擇 [代碼頁] 選項。
3. 用 </> 鍵選擇理想的編碼選項。



4. 按返回 RETURN (↶) 退出螢幕顯示。


檢視照片

您可以使用此播放器檢視相片檔案。

1. 按主頁 (HOME) (⌂)。




2. 用 </> 選擇 [相片]，然後按輸入 (ENTER) (⊙) 鍵。
3. 按 </> 選擇裝置，然後按輸入 (ENTER) (⊙) 鍵。

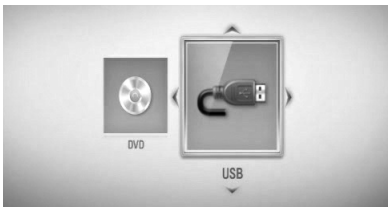

當您連接兩個裝置，便會如上圖一樣。

4. 按 ∧/∨/</> 選擇檔案，再按輸入 (ENTER) (⊙) 以檢視照片。

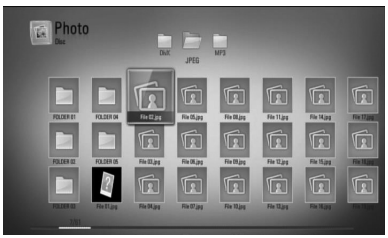

要播放投影片

按 ▶ 播放 (PLAY) 鍵開始播放投影片。

要停止投影片播放

播放投影片時按 ■ 停止 (STOP) 鍵。

要暫停投影片播放

播放投影片時按 ❚❚ 暫停 (PAUSE) 鍵。
按 ▶ 播放 (PLAY) 鍵重新開始播放投影片。

要跳到下一張/上一張相片

用全螢幕檢視相片時，按 < 或 > 以移至上一張/下一張相片。

注意

- 檔案要求已載於第 11 頁。
- 您可以使用不同的播放功能。請參閱第 46 – 55 頁。

檢視相片時的選項

用全螢幕檢視相片時，您可以使用多種選項。

1. 用全螢幕檢視相片時，按資料/顯示 INFO/DISPLAY (▢) 顯示選項功能表。
2. 按 ∧/∨ 選擇選項。



1 **現時的相片/相片總數** – 用 </> 檢視上一張/下一張相片。

2 **幻燈片** – 按 (ENTER) (⦿) 鍵開始或暫停投影片播放。

3 **選擇音樂** – 選擇投影片的背景音樂。

4 **音樂** – 按輸入 (ENTER) (⦿) 鍵開始或暫停背景音樂。

5 **旋轉** – 按輸入 (ENTER) (⦿) 以順時針方向旋轉相片。

6 **變焦** – 按輸入 (ENTER) (⦿) 顯示 [變焦] 功能表。

7 **效果** – 用 </> 選擇投影片相片之間的過渡效果。

8 **速度** – 用 </> 選擇投影片相片之間的過渡速度。

3. 按 RETURN (↶) 鍵退出選項選單。


投影片播放時聽賞音樂

您可一邊聽音樂，一邊欣賞照片檔案。

1. 按主頁 (HOME) (⌂)。



2. 按 </> 選擇 [首頁連結] 或 [相片]，然後按輸入 (ENTER) (⦿)。
3. 按 </> 選擇 [碟片] 或 [USB] 選項，然後按輸入 (ENTER) (⦿).

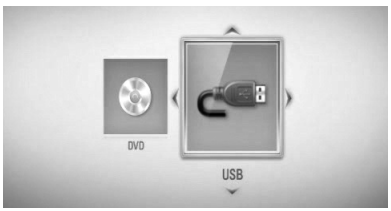

[首頁連結] 選單需要選擇伺服器或共享資料夾。


4. 按 ∧/∨/</> 選擇檔案，再按輸入 (ENTER) (⦿) 檢視照片。
5. 按資料/顯示 INFO/DISPLAY (▢) 顯示選項選單。
6. 按 U/u 選擇 [選擇音樂] 選項，然後按輸入 (ENTER) (⦿) 以顯示 [選擇音樂] 選單。

7. 按 ∧/∨ 選擇裝置，然後按輸入 (ENTER) (◉)。

   根據您以全螢幕觀看照片檔案的儲存位置，您可以選擇的裝置也或會不同。

照片位置	可以使用的裝置
光碟	光碟, USB
USB	光碟, USB
您的個人電腦的共享資料夾 (CIFS)	CIFS
DLNA 伺服器	DLNA 伺服器

8. 按 ∧/∨ 選擇播放的檔案或資料夾。

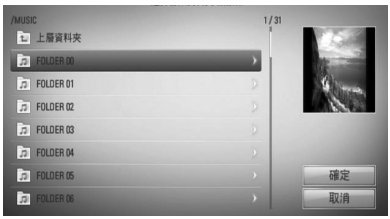

   選擇資料夾，然後按輸入 (ENTER) (◉) 顯示比較低層的目錄。

   選擇 ⮌ 並按輸入 (ENTER) (◉) 顯示比較高層的目錄。

注意

從 [首頁連結] 選擇音樂時，未能選擇資料夾。只可在 [首頁連結] 選擇檔案。

9. 按 > 選擇 [確定]，然後按輸入 (ENTER) (◉) 完成音樂選項。

聽音樂

此播放器可以播放音訊光碟或音樂檔案。

1. 按主頁 (HOME) (⌂)。



2. 用 </> 選擇 [音樂]，然後按輸入 (ENTER) (◉) 鍵 。

3. 按 </> 選擇裝置，然後按輸入 (ENTER) (◉) 鍵。



   當您連接兩個裝置，便會如上圖一樣。

4. 用 ∧/∨/</> 選擇音樂檔案，然後按輸入 (ENTER) (◉) 鍵 播放音樂。

注意

- 檔案要求已載於第 11 頁。
- 您可以使用不同的播放功能。請參閱第 46 – 55 頁。

錄製音訊 CD

您可以將音訊 CD 的一首曲目或全部曲目曲錄到 USB 裝置。

1. 把 USB 儲存裝置插到前面板的 USB 插口。

   光碟會自動開始播放。

3. 按資料/顯示 INFO/DISPLAY (▢) 顯示選項功能表。

   或

   按遙控器的 z 錄製 (REC) 鍵。您可以錄製所有儲存於音訊 CD 的音樂。

4. 按 ∧/∨ 選擇 [光碟錄製] 選項，然後按輸入 (ENTER) (◉) 以顯示 [光碟錄製] 功能表。

   重複此步驟，隨意選擇要複製的曲目。


5. 用 ∧/∨ 選擇您想複製到功能表的曲目，然後按輸入 (ENTER) (◉) 鍵。

   重複此步驟，隨意選擇要複製的曲目。

選擇全部	選擇音訊 CD 的所有曲目。
功能選項	在彈出的功能表選擇編碼選項 (128 kbps、192 kbps、320 kbps 或非破壞性)。
關閉	取消錄製，並返回上一個畫面。

6. 按 ∧/∨/</> 選擇 [開始]，然後按輸入 (ENTER) (◉) 鍵。

7. 按 ∧/∨/</> 選擇要複製的目標資料夾。

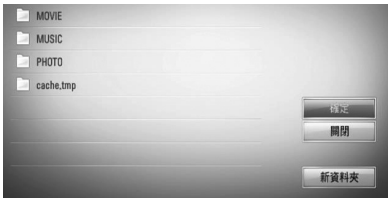

   如果您要建立新資料夾，按 ∧/∨/</> 選擇 [新資料夾]，然後按輸入 (ENTER) (◉) 鍵。

   使用虛擬鍵盤輸入資料夾名稱，已選擇 [OK] 時按輸入 (ENTER) (◉) 鍵。

8. 按 ∧/∨/</> 選擇 [確定]，然後按輸入 (ENTER) (◉) 鍵開始錄製音訊 CD。

   如果當正在進行音訊 CD 錄製時要停止，請在 [取消] 反白時按輸入 (ENTER) (◉)。

9. 音訊 CD 錄製完成時，會顯示一個訊息。按輸入 (ENTER) (◉) 鍵檢查在目標資料夾建立的音樂檔案。

注意

- 下表顯示以 192kbps 把播放時間為 4 分鐘的音訊曲目錄製成為音樂檔案為例的平均錄製時間。

停止模式	播放時
1.4 分鐘	2 分鐘

- 上表列出的所有時間只是約數。
- USB 儲存裝置的實際音軌抓取時間會因應 USB 儲存裝置的性能而異。
- 錄製在 USB 儲存裝置時，確保最少有 50 MB 可用空間。
- 音樂長度要超過 20 秒才可以妥善地錄製。
- 錄製音訊 CD 期間，切勿關掉播放器或拔除已連接的 USB 儲存裝置。

把受到版權保護的資料 (包括電腦程式、檔案、廣播和錄音) 製作成未經授權的複製本，或會違反版權並觸犯刑法。
本設備不應用於此等用途。
請自重
尊重版權

檢視 Gracenote 媒體資料庫的資料。

播放器可以使用 Gracenote 媒體資料庫和大量音樂資訊，令曲目名稱、歌手名字、類型及其他文字資料可以在清單上顯示。

音訊 CD

當您插入音訊 CD 時，播放器會自動開始播放，並從 Gracenote® 媒體資料庫載入音樂標題。

如資料庫並沒有音樂資訊，螢幕便不會顯示音樂標題。

音樂檔案

1. 按 ∧/∨/</> 選擇音樂檔案或音訊曲目。
2. 按資料/顯示 INFO/DISPLAY (▢) 顯示選項功能表。
3. 用 ∧/∨ 選擇 [資訊] 選項，然後按輸入 (ENTER) (◉)。

   播放器存取 Gracenote 媒體資料庫的音樂資訊。

BD/DVD

聆聽影片播放的音樂時，按音樂 ID (MUSIC ID) 開始從 Gracenote 媒體資料庫載入音樂資訊。

注意

- 播放器必須連接到寬頻互聯網，才可要存取 Gracenote® 媒體資料庫的資料。
- 如果 Gracenote ® 媒體資料庫並沒有某項音樂資訊，螢幕會出現訊息。
- 如果 Gracenote® 媒體資料庫的資料不正確或不存在，請瀏覽 www.gracenote.com 向 Gracenote® 尋求支援。
- 從 Gracenote® 媒體資料庫載入音樂資料，會需時數分鐘，因應情況而定。
- 如果 Gracenote 媒體數據庫並沒有您選用的語言，資料也許會出現亂碼。
- NetCast 網上內容及 DLNA 伺服器的內容未能使用此功能。
- LG 持有 Gracenote® 技術的牌照，但對於 Gracenote® 媒體資料庫的資料並不會負上責任，亦不保證資料的可靠性。
- 由於使用者作私人用途而製作的音訊 CD 並不屬於Gracenote 媒體資料庫的資料，因此無法使用此功能。


播放 iPod

準備

- 連接 iPod 前，請關掉播放器，並把播放器的音量調至最低。

1. 穩固地連接 iPod。
   如果啟動播放器，iPod 會自動開啟並開始充電。

連接 iPod

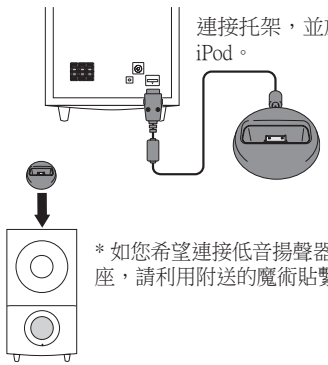

2. 按收音機&輸入 (RADIO&INPUT) 選擇 iPod 輸入 (iPod IN) 模式。

∧/∨/</>	在功能表中選擇一個選項。
▶/ ENTER	開始播放。
❚❚	播放時暫停播放。如要繼續播放，請按再按 ▶ (播放 PLAY) 鍵。
◀◀/▶▶	快捲或回捲歌曲或影片 。
⏮/⏭	向前或向後略過。
REPEAT	重播 選擇理想的的重播模式：曲目 (🔂)、全部 (🔁)、關閉 (沒有顯示)。

注意

- 以下情況將會顯示「檢查 IPOD」(CHECK IPOD) 或「不支援已連接的 IPOD 型號。」(Connected iPod model is not supported.) 錯誤訊息：
  - 您的 iPod 未能使用要操作的功能。
- 以下情況將會顯示「檢查 IPOD」(CHECK IPOD) 或「請更新 IPOD 軟件。」(Please update iPod’ s software.) 錯誤訊息：
  - 您的 iPod 所用的軟件乃是舊版本。
  → 請把您的 iPod 軟件更新為最新版本。
- 如果播放器顯示錯誤訊息，請跟從訊息的指示。以下情況將會顯示「檢查 IPOD」(CHECK IPOD) 或「請檢查您的 IPOD。」(Please check your iPod.) 錯誤訊息：
  - 此播放器與您的 iPod 之間的通訊失敗。
  → 把 iPod 從播放器的底座拔出，再插入底座。
  - iPod 的連接不穩固。
  - 播放器把您的 iPod 識別為未知裝置。
  - iPod 的電量過低。
  → 電池需要充電。
  → 如於 iPod 的電量極低時才把電池充電，充電需時可能更長。
- 您可以使用隨 iPod 附送的底座變壓器，以穩定地使用 iPod。如需要變壓器，請向您的 iPod 經銷商查詢。
- 與您的 iPod 的兼容程度或會因應 iPod 的類型而有所不同。
- iPod touch 和 iPhone 的操作與 iPod 不同。與播放器一同使用時，您或許需要額外控制。(e.g.「滑動以解鎖」)
- 如果在 iPod touch 或 iPhone 使用應用程式、撥打電話或發送及接收 SMS 文字訊息等，請把它從 iPod 底座拔除，然後使用那些功能。
- 或許未能從播放器控制您的 iPod，要視乎 iPod 的軟件版本而定。我們建議安裝最新的軟件版本。
- 視訊質素根據 iPod 的視訊來源而定。
- 如果使用 iPod 時有任何疑問，請瀏覽 www.apple.com/support/ipod。

操作收音機

請確保兩條天線均已連接。
(請參閱第 30 頁)

收聽電台

1. 按收音機&輸入 (RADIO&INPUT)，直至顯示屏出現調頻器 (Tuner) (FM/AM) 為止，這樣會調到最近一次接收到的電台。
2. 按住調頻 (TUNING) (-/+) 鍵約兩秒，直至頻率指示開始變化才放手。當播放器找到電台頻道後，便會停止搜尋。
   或 反覆按調頻 (TUNING) (-/+) 鍵。
3. 按遙控器上的音量 (VOL) (+/-) 調整音量。

預設收音機電台

您可以預設 50 個 FM/AM 電台。
調頻前，請確保已調低音量。

1. 按收音機&輸入 (RADIO&INPUT)，直至顯示屏出現調頻器 (TUNER) (FM/AM) 為止。
2. 按調頻 (TUNING) (-/+) 鍵選擇要收聽的頻道。
3. 按輸入 (ENTER) (⊙) 鍵，顯示屏便會閃現預設數字。
4. 按預設 (PRESET) (-/+) 選擇您要設定的預設數字。
5. 按輸入 (ENTER) (⊙) 鍵，便會儲存頻道。
6. 重複步驟 2 至 5 以儲存其他頻道。

刪除所有已儲存的電台頻道

按住清除 (CLEAR) 鍵兩秒，顯示屏會閃現「ERASE ALL (全部清除)」，再按清除 (CLEAR) 一次。所有電台頻道便會刪除。

改善不良的 FM 接收

按遙控器的 B (藍色) (單聲道/立體聲MONO/STEREO) 鍵，調頻器便會由立體聲改為單聲道，接收通常會有所改善。

透過您的家居網絡播放內容。

播放器均可以瀏覽及播放連接到家居網絡的個人電腦及 DLNA 認可的媒體伺服器內容。

關於 DLNA

本播放器是 DLNA 認可的數碼媒體播放器，可以顯示及播放您的 DLNA 兼容的數碼媒體伺服器 (個人電腦及家用電器) 中的影片、相片和音樂內容。

數碼生活網絡聯盟 (DLNA) 是一個跨行業組織，由家用電器、電腦行業及流動設備機構組成。數碼生活 (Digital Living) 讓消費者只需透過家居的有線或無線網絡，便可輕鬆地共享數碼媒體。

有了 DLNA 認證標誌，尋找遵守 DLNA 互通指引 (DLNA Interoperability Guidelines) 的產品變得十分容易。本播放器遵守 DLNA 互通指引 v1.5 (DLNA Interoperability Guidelines v1.5)。

當一部使用 DLNA 伺服器軟件的個人電腦或其他兼容 DLNA 的裝置連接到本播放器，或會需要更改軟件或其他裝置的一些設定。詳情請參閱軟件或裝置的操作指引。

存取 DLNA 媒體伺服器

1. 檢查網絡連接及配置。(第 32 頁)。
2. 按主頁 (HOME) (⌂).
3. 用 </> 選擇 [首頁連結]，然後按輸入 ENTER 鍵 (◉)。
4. 用 ∧/∨ 在清單上選擇 DLNA 媒體伺服器，然後按輸入 (ENTER) (◉)。



如果您要重新掃描可使用的媒體伺服器，請按綠色 (G) 按鈕。

注意

本播放器或需要取得伺服器的許可，視乎媒體伺服器而定。

5. 用 ∧/∨/</> 選擇檔案，再按輸入 (ENTER) (◉) 鍵播放檔案。



注意

- 檔案要求已載於第 11 頁。
- 您可以使用不同的播放功能。請參閱第 46 – 55 頁。
- 由於 [首頁連結] 功能表的兼容性和可用的播放功能乃是以 DLNA 伺服器叢 (Nero MediaHome 4 Essentials) 的環境進行測試，[首頁連結] 功能表的檔案要求及播放功能或會因應媒體伺服器而異。
- 載於第 11 頁的檔案要求不一定時常兼容。 檔案特徵及媒體伺服器的能力或會造成限制。
- [首頁連結] 選單可以顯示無法播放的檔案的縮圖，但本播放器卻未能播放那些檔案。
- 如果 [Home Link] 功能表內含有無法播放的音樂檔案，播放器會略過該個檔案，並播放下一個檔案。
- 影片字幕檔案只可在本播放器套裝的 Nero MediaHome 4 Essentials 軟件建立的 DLNA 媒體伺服器播放。
- 字幕檔案名稱及電影檔案名稱必須相同，並且位於相同的資料夾內。
- [首頁連結] 功能的播放及操作質素或會受閣下的家居網絡狀況影響。
- 媒體伺服器上的可移除媒體如 USB 裝置、DVD 磁碟機等的檔案也許未能如常共享。

有關 Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials 軟件讓您把儲存到您的電腦的影片、音樂和相片檔案與本播放器共享，成為 DLNA 兼容的數碼媒體伺服器。

注意

- Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM 專門為個人電腦而設計，不可以插入到本播放器或個人電腦以外的任何裝置。
- 附送的 Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM 是客戶自訂的軟件版本，只作與本播放器共享檔案和資料夾之用。
- 附送的 Nero MediaHome 4 Essentials 軟件不支援以下功能： 轉碼、遠端使用者界面、電視機控制、網絡服務及 Apple iTunes
- 本使用說明書以 英文版為例子解釋 Nero MediaHome 4 Essentials 的操作。請依照閣下的語言版本的實際操作解釋。

安裝 Nero MediaHome 4 Essentials

安裝 Nero MediaHome 4 Essentials 之前，請查看以下的系統要求。

- Windows® XP (Service Pack 2 或以上)、Windows Vista® (無需 Service Pack)、Windows® XP 媒體中心版 2005 (Service Pack 2 或以上)、Windows Server® 2003
- Windows Vista® 64-位元版 (應用程式以 32-位元模式操作)
- 硬碟空間：只安裝典型的 Nero MediaHome 需要 200 MB 硬碟空間
- 1.2 GHz Intel® Pentium® III 或 AMD Sempron™ 2200+ 處理器
- 記憶：256 MB RAM
- 影像卡最少 32 MB 視訊記憶，解像度最少 800 x 600 像素， 16-位元色彩設定
- Windows® Internet Explorer® 6.0 或以上
- DirectX® 9.0c revision 30 (2006年8月) 或以上
- 網絡環境：100 Mb 乙太網絡、WLAN (IEEE 802.11b/g/n)

啟動您的電腦，然後把 Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM 插入電腦的 CD-ROM 磁碟機。安裝精靈會一直陪伴您進行簡單快捷的安裝過程。如要安裝 Nero MediaHome 4 Essentials，請按以下步驟進行：

1. 關閉所有的 Microsoft Windows 程式，並退出任何可能正在運作的防毒軟件。
2. 把 Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM 插入您的電腦的 CD-ROM 磁碟機。
3. 按 [Nero MediaHome 4 Essentials]。安裝準備就緒，安裝精靈出現。
4. 按 [Next] 按鈕，顯示序號輸入畫面。按 [Next] 進入下一步。
5. 如果您接受所有條件，請按 [I accept the License Conditions] 方格，然後按 [Next]。沒有此協議便無法安裝。
6. 按 [Typical]，然後按 [Next]。開始安裝。
7. 如要參與匿名資料蒐集，請選擇方格，然後按 [Next] 按鈕。
8. 按 [Exit] 鍵完成安裝。

共享檔案及資料夾

您必須在您的電腦上共享載有影片、音樂及/或相片內容的資料夾，才可以使用 [首頁連結] 功能播放那些檔案。

此部份解釋怎樣選擇您的電腦上的共享資料夾。

1. 連按兩下桌面上的「Nero Media Home 4 Essentials」圖示。
2. 按左面的 [Network] 圖示，並在 [Network name] 欄位設訂您的網絡名稱。您的播放器將會識別出您所輸入的網絡名稱。
3. 按左面的 [Shares] 圖示。
4. 在 [Shares] 畫面按 [Local Folders] 標籤。
5. 按 [Add] 圖示打開 [Browse Folder] 視窗。
6. 選擇載有您要共享的檔案的資料夾。已選的資料夾已加入到一系列的共享資料夾。
7. 按 [Start Server] 圖示啟動伺服器。

注意

- 如果播放器並沒有顯示共享資料夾或檔案，請在 [Local Folders] 標籤按該個資料夾，然後在 [More] 按鈕按 [Rescan Folder]。
- 請登入 www.nero.com 查看更多資訊及軟件工具。

從您的個人電腦存取共享資料夾

1. 啟動已連接到您的區域網絡的個人電腦。
2. 在您的個人電腦，載有影片、相片或音樂檔案的共享資料夾。
3. 在播放器檢查網絡連接及設定 (第 32 頁)。
4. 按主頁 (HOME) (⌂)。
5. 用 </> 選擇 [首頁連結]，然後按輸入 (ENTER) 鍵 (◉)。
6. 用 ^/v 在清單上選擇共享資料夾，然後按輸入 (ENTER) (◉)。



如果您要重新掃描可以使用的媒體伺服器，請按綠色 (G) 鍵。

注意

本播放器或需要輸入網絡用戶 ID 及密碼，以存取資料夾的資料，要視乎共享資料夾而定。

7. 用 ^/v/</> 選擇檔案，再按輸入 (ENTER) (◉) 鍵播放檔案。

注意

- 檔案要求已載於第 11 頁。
- 您可以使用不同的播放功能。請參閱第 46 – 52 頁。
- [首頁連結] 功能表可以顯示無法播放的檔案的縮圖，但本播放器卻未能播放那些檔案。
- 如果 [首頁連結] 功能表內含有無法播放的音樂檔案，播放器會略過該個檔案，然後播放下一個檔案。
- 字幕檔案名稱及電影檔案名稱必須相同，並且位於相同的資料夾內。
- [首頁連結] 功能的播放及操作質素或會受閣下的家居網絡狀況影響。
- 電腦上的可移除媒體如 USB 裝置、DVD 磁碟機等的檔案也許未能如常共享。
- 您或會因應您的電腦環境而遇到連接問題。

個人電腦的要求

- Windows® XP (Service Pack 2 或以上)、Windows Vista® (無需 Service Pack) Windows 7®
- 1.2 GHz Intel® Pentium® III 或 AMD Sempron™ 2200+ 處理器
- 網絡環境：100 Mb 乙太網絡、WLAN (IEEE 802.11b/g/n)

注意

如果您使用 Windows® XP 或 Windows Vista®，請瀏覽以下連結，取得更多有關共享檔案設定的資訊。

Windows® XP:
http:// support.microsoft.com/kb/304040

Windows Vista®:
http:// support.microsoft.com/kb/961498

輸入網絡用戶 ID 及密碼

您或許需要輸入網絡用戶 ID 及密碼以存取資料夾的資料，要視乎共享資料夾而定。

1. 如需要網絡用戶 ID 和密碼，鍵盤功能表會自動顯示。

2. 按 ∧/∨/</> 選擇字元，然後按輸入 (ENTER) (⊙) 鍵確定您在鍵盤功能表上的選擇。

   如要輸入附有重音標記的字母，請在延伸字元系列中選擇該個字母。

   例如：選擇「D」，然後按下 INFO/DISPLAY (▢) 鍵，顯示擴展字元表。用 </>「D」或「Ď」選取一個，然後按 (ENTER) (⊙)。



[清除] – 取消所有已輸入字元。
[空格] – 在浮標位置插入空格。
[< -] – 刪除浮標前的字元。
[ABC / abc / #+-=&] – 改變鍵盤選單，設定為大寫、小寫及符號。

3. 網絡用戶 ID 及密碼輸入完成時，用 ∧/∨/</> 選擇 [確定]，然後按輸入 (ENTER) (⊙) 便可存取資料夾。

   為了方便閣下使用，存取資料夾後會記住網絡用戶 ID 及密碼。如果不想網絡 ID 及密碼被記住，請於存取資料夾前，按紅色 (R) 鍵取消鈎選 [記憶] 方格。

使用 NetCast™ 享用娛樂內容

您可以透過互聯網使用 NetCast Entertainment Access 內的各種內容服務。

1. 檢查網絡連接及配置 (第 32 頁)。
2. 按主頁 (HOME) (⌂).
3. 用 </> 選擇 [NetCast]，然後按輸入 (ENTER) (⊙)。
4. 用 </> 選擇一個選項，然後按輸入 (ENTER) (⊙) 鍵。

YouTube™ – 詳見第 72 頁。
Picasa™ Web Albums – 詳見第 76 頁。
AccuWeather – 詳見第 79 頁。

5. 享用 NetCast 線上內容時，按藍色 (B) 鍵可移至 NetCast 的主頁。

注意

- NetCast 服務的內容及服務相關的資訊 (包括使用者介面) 可能有變。請參閱每種服務各自的網站，瞭解最新資訊。
- NetCast 主頁的背景圖像顯示 AccuWeather 功能內您最喜愛的城市的天氣狀況。

YouTube™

您可以透過 LG BD 播放器在電視機瀏覽、搜尋及觀看網上的 YouTube™ 影片。

在您的電視機觀賞 YouTube™ 影片

1. 使用播放器的 </>，在 [NetCast] 功能表選擇 [YouTube™] 選項，然後按輸入 (ENTER) (⊙)。
2. 按 ∧ 選擇選項功能表列。
3. 用 </> 選擇一個選項，然後按輸入 (ENTER) (⊙) 鍵搜尋影片。
4. 用 </> 選擇影片，然後按輸入 (ENTER) (⊙) 鍵或 ► (播放) 以播放影片。

按鍵	操作
► 或 ENTER	開始播放影片，並顯示影片資訊。
INFO/ DISPLAY	按下顯示鍵，可切換全螢幕播放模式及播放畫面及資訊模式。
❚❚	暫停正在播放的影片。繼續播放正在暫停的影片，再次按下 播放鍵 ►。
■	停止播放影片，並顯示相關影片列表。
⏮/⏭	向前或向後跳過播放畫面。

關於 YouTube™ 選單

YouTube™ 選單中有很多不同的選項。使用 **^/v/</>** 選擇選項然後按 (ENTER) (◉) 鍵，如下所示選擇項目。

特色內容 – 顯示具有特色內容的影片目錄。

最近播放的影片 – 顯示最近期上傳的影片。

最常觀賞 – 顯示最常觀賞的影片目錄。期間選項會於螢幕底部顯示。

最高評分 – 顯示在 YouTube™ 伺服器獲得最高評分的影片目錄。 期間選項會於螢幕底部顯示。

搜尋 – 虛擬鍵盤將會顯示。有關「搜尋影片」詳見第 75 頁。

歷史紀錄 – 顯示閣下早前在本播放器播放的影片清單。最多可儲存 25 段影片。

我的最愛 – 此選項只會在產品於登入狀態時出現。顯示您在 YouTube™ 戶口編排的影片目錄。有些影片雖已編排在伺服器，但仍有可能不會出現在 [我的最愛] 目錄內。

登入 (登出) – 顯示用作登入或回復登出狀態的虛擬鍵盤。詳情請參閱第 75 頁的「以您的 YouTube™ 帳戶登入」。

本地網站 – 選擇您要觀看哪一個國家的影片。[本地網站] 功能表上的國家或會與 YouTube™ 網頁上的國家不同。

注意

- YouTube™ 功能表可以顯示 5 段在影片清單上的影片。按綠色 (G) 或黃色 (Y) 鍵顯示上 5 段/下 5 段影片。
- 如在 YouTube™ 功能表選擇 [最常觀賞] 或 [最高評分] 選項，時段選項便會在畫面下方出現。用 **^/v/</>** 選擇時段選項，然後按輸入 (ENTER) (◉) 顯示所選時段期間的影片清單。
- 播放器搜尋的影片目錄或會和電腦網頁瀏覽器搜尋的影片目錄不同。
- 根據您的寬頻速度，播放 YouTube™ 影片時可能出現暫停、停止或緩衝狀態。我們建議使用最少1.5 Mbps 的連線。 如欲達到最佳的播放效果, 需要 4.0 Mbps 的寬頻連線。 有時候，您的寬頻連線速度會因應 ISP 網絡情況有所不同。 如您對正在使用的寬頻聯絡速度及穩定程度有任何問題，或需要增加連線速度，請聯絡您的 ISP。很多 ISP 提供不同的寬頻速度，供消費者選擇。

使用虛擬鍵盤

虛擬鍵盤備有兩種輸入字元的輸入模式。按黃色 (Y) 鍵可在鍵盤模式及小型鍵盤模式之間互相切換。

鍵盤模式

用按 ^/v/</> 選擇畫面上的字母，然後按輸入 (ENTER) (◉) 確認您的選擇。
確認您的選擇。



[取消] – 返回上一個畫面。

[空格] – 在浮標位置插入空格。

[退後一格] – 刪除浮標前的字元。

[ABC / abc / #+-=&] – 把虛擬鍵盤設定更改為大寫字母、小寫字母或符號。

按清除 (CLEAR) 鍵會清除所有已輸入的字元。

如要輸入附有重音標記的字母：

1. 用 ^/v/</> 在虛擬鍵盤上選擇字母。
2. 按資料/顯示 INFO/DISPLAY (▢) 顯示延伸字元系列。
3. 用 </> 選擇字元，然後按輸入 ENTER (◉)。

鍵盤模式可輸入以下語言： 英文、西班牙文、意大利文、法文、德國、荷蘭文、葡萄牙文、瑞典文、波蘭文及捷克文。

小型鍵盤模式

此模式讓您藉著使用遙控器的按鍵輸入字母。 按印有想要的字母的按鍵一次、兩次、三次或四次，直到顯示該個字母為止。



按鍵	操作
CLEAR	刪除浮標前的字元。
REPEAT	在浮標位置插入空格。
◀◀/▶▶	更改遙控器的字元系列 (#+-=&, 123, ABC 或 abc)

注意

只可在 [YouTube™] 及 [Picasa™ Web Albums] 功能使用小型鍵盤模式。

搜尋影片

搜尋影片時，您可以鍵入最多 128 個字元。

1. 按 </> 在功能表選擇 [搜尋] 選項，然後按輸入 (ENTER) (⊙) 顯示虛擬鍵盤。

   有關使用虛擬鍵盤的詳情，請參閱第 74 頁的「使用虛擬鍵盤」。



   輸入字元時，會顯示最多 5 個建議字詞。

2. 完成輸入關鍵字後，選擇 [確定] 並按下 (ENTER) (⊙) 鍵，便可查閱有關的影片列表。

以您的 YouTube™ 帳戶登入

要觀賞 YouTube™ 伺服器上儲存在您的帳戶內的 [我的最愛] 影片列表上的內容, 您需要先登入您的 YouTube™ 帳戶。

1. 用 </> 在功能表選擇 [登入] 選項，然後按輸入 (ENTER) (⊙) 顯示虛擬鍵盤。

2. 使用 ^/v/</> 以選取字元，然後按 (ENTER) (⊙) 以確認您在鍵盤功能表上的選擇。

   有關使用虛擬鍵盤的詳情，請參閱第 74 頁的「使用虛擬鍵盤」。

3. 使用者名稱和密碼輸入完成時，選擇 [確定]，然後按輸入 (ENTER) (⊙) 鍵便可登錄。

4. 如您需要登出，請於 YouTube™ menu 中按下 (ENTER) (⊙) 鍵，然後選擇 [登出] 。

本播放器會自動儲存最多 5 個早前曾經登錄的使用者名稱。 選擇 [登入] 選項後，就會顯示使用者名稱清單。

選擇一個已儲存到清單的使用者名稱，然後按輸入 (ENTER) (⊙) 以顯示已輸入使用者名稱的鍵盤選單。如要登入，您只需輸入密碼。



選擇 [X] 符號，然後按輸入 (ENTER) (⊙) 刪除已儲存的使用者名稱。

觀看 Picasa™ 網上照相簿

透過 Picasa™ 線上服務欣賞親朋好友的照相簿。

在電視機觀看 Picasa™ 網上照相簿

1. 用 </> 在 [NetCast] 功能表選擇 [Picasa™ Web Albums] 選項，然後按輸入 (ENTER) (⦿).
   畫面便會顯示精選相片 。
2. 用 ∧/∨/</> 選擇相片，再按輸入 (ENTER) (⦿) 鍵便可以用全螢幕檢視相片。

按鍵	操作
▶	開始播放投影片。
INFO/ DISPLAY	顯示相片選項功能表。
❚❚	暫停播放投影片。如要恢復投影片播放，請再按 ▶。
■	停止播放投影片，並返回 Picasa™ 功能表。
</>	移至下一張或上一張照片。

檢視相片時的選項

用全螢幕檢視相片時，您可以使用多種選項。

1. 用全螢幕檢視相片時，按資料/顯示 INFO/DISPLAY (▢) 顯示選項功能表。
2. 按 ∧/∨ 選擇選項。



1 現時的相片/相片總數 – 用 </> 檢視上一張/下一張相片。

2 幻燈片 – 按輸入 (ENTER) (⦿) 鍵開始或暫停投影片播放。

3 新增至 NetCast 好友列表 – 把現時的相片擁有人加入到我的好友清單。

4 旋轉 – 按輸入 (ENTER) (⦿) 以順時針方向旋轉相片。

5 變焦 – 按輸入 (ENTER) (⦿) 顯示 [變焦] 功能表。

6 效果 – 用 </> 選擇投影片相片之間的過渡效果。

7 速度 – 用 </> 選擇投影片相片之間的過渡速度。

3. 按 RETURN (↶) 鍵退出選項選單。

有關 Picasa™ 功能表

Picasa™ 功能表備有多種選項。
用 ∧/∨/</> 選擇功能表選項，然後按輸入 (ENTER) (⊙) 選擇以下所述的選項。



主選單 – 將會顯示精選相片清單。

NetCast 好友 – 將會顯示您的好友清單。

搜尋 – 輸入搜尋字詞以尋找相關相片。將會顯示虛擬鍵盤 (第 78 頁)。

我的照片 – 顯示在我的 Picasa™ 網上照相簿整理過的相片。 只有當播放器處於登入狀態時，才可使用此選項。

我的最愛 – 顯示您的帳號在 Picasa™ 網頁伺服器整理過的照相簿當中最多 50 個您最喜愛的網頁照相簿。只有當播放器處於登入狀態時，才可使用此選項。

登入 (登出) – 顯示用作登入或回復登出狀態的虛擬鍵盤 (第 78 頁)

注意

[我的照片] 及 [我的最愛] 所顯示的照片也許與電腦的網頁瀏覽器的照片不同。

新增好友

如果把好友加入到 [NetCast 好友] 功能表，便可直接看到好友的公開相片。

1. 用 ∧/∨/</> 在 Picasa™ 功能表選擇 [NetCast 好友]，然後按輸入 (ENTER) (⊙)。



2. 按輸入 (ENTER) (⊙) 顯示虛擬鍵盤。
3. 使用虛擬鍵盤輸入名稱。
   有關使用虛擬鍵盤的詳情，請參閱第 74 頁的「使用虛擬鍵盤」。
4. 用 ∧/∨/</> 選擇 [確定]，然後按輸入 (ENTER) (⊙) 鍵顯示好友的網上照相簿。

注意

- 如要刪除清單上的好友，請在已選擇網上照相簿時按綠色 (G) 鍵。
- 如要新增更多好友，請在清單上按紅色 (R) 鍵。
- 您可以增加最多 50 個您的好友的網頁照相簿。

搜尋相片

您可以輸入搜尋字詞以尋找相關相片。

1. 用 ^/v/</> 在 Picasa™ 功能表選擇 [搜尋]，然後按輸入 (ENTER) (◉)。
2. 使用虛擬鍵盤輸入搜尋字詞。

   有關使用虛擬鍵盤的詳情，請參閱第 74 頁的「使用虛擬鍵盤」。
3. 用 ^/v/</> 選擇 [確定]，然後按輸入 (ENTER) (◉) 鍵顯示搜尋結果。

注意

播放器和電腦網頁瀏覽器的搜尋結果也許不同。

請登入您的帳戶

您需要登入您的 Picasa™ 帳戶，才可在畫面上顯示您的網上照相簿的相片。

1. 用 ^/v/</> 在 Picasa™ 功能表選擇 [登入]，然後按輸入 (ENTER) (◉)。



2. 使用虛擬鍵盤輸入用戶名稱，已選擇 [確定] 時按輸入 (ENTER) (◉) 鍵。

   有關使用虛擬鍵盤的詳情，請參閱第 74 頁的「使用虛擬鍵盤」。
3. 使用虛擬鍵盤輸入密碼，已選擇 [確定] 時按輸入 (ENTER) (◉) 鍵。

   畫面便會顯示您的網上照相簿。
4. 如要登出，在 Picasa™ 功能表選擇 [登出]，然後按輸入 (ENTER) (◉)。

本播放器會自動儲存最多 5 個曾於早前登入的用戶名稱。 選擇 [登入] 選項時，用戶名稱清單便會顯示。

選擇一個已儲存到清單的用戶名稱，然後按輸入 (ENTER) (◉) 以顯示已輸入用戶名稱的虛擬鍵盤。 您只需輸入密碼便可登入。



選擇 [X] 符號，然後按輸入 (ENTER) (◉) 以刪除已儲存的用戶名稱。

使用 AccuWeather

查看 AccuWeather.com 線上的本地和世界各地的天氣預報。

檢視更氣資訊

1. 使用播放器的 </> 在 [NetCast] 功能表選擇 [AccuWeather] 選項，然後按輸入 (ENTER) (◉)。

   城市選擇功能表會顯示在畫面上。



2. 已選擇 [在最愛城市清單裡新增城市] 後按輸入 (ENTER) (◉) 鍵。
3. 用 ∧/∨ 選擇地區，然後按輸入 (ENTER) (◉) 鍵。



4. 用 ∧/∨/</> 選擇國家，然後按輸入 (ENTER) (◉) 鍵。
5. 用 ∧/∨/</> 選擇城市，然後按輸入 (ENTER) (◉) 鍵。
6. 用 ∧/∨/</> 選擇 [主選單]，然後按輸入 (ENTER) (◉) 以顯示所選城市的天氣資訊。



   按紅色 (R) 鍵切換華氏或攝氏溫度計。

7. 用 </> 選擇上一個或下一個城市，然後按輸入 (ENTER) (◉) 顯示天氣資訊。

   當您加入多於一個城市到 [最愛城市清單] 時，這個步驟才有作用。

注意

- 天氣資訊不一定正確。
- 如果 AccuWeather 服務並沒有您使用的語言，也許會以英語顯示天氣資訊。

新增更多城市

1. 用 </> 在 AccuWeather 功能表選擇 [最愛城市清單]，然後按輸入 (ENTER) (⦿) 鍵。



2. 已選擇 [在最愛城市清單裡新增城市] 後按輸入 (ENTER) (⦿) 鍵。
3. 用 ∧/∨/</> 選擇地區、國家和城市，然後按輸入 (ENTER) (⦿) 鍵。
4. 重複第 2-3 個步驟，便可加入最多 5 個城市。

   選擇 [X] 符號，然後按輸入 (ENTER) (⦿) 以刪除已儲存的最喜愛的城市。
5. 按 ∧/∨ 從 [最愛城市清單] 選擇一個城市，然後按輸入 (ENTER) (⦿) 顯示天氣資訊。

5 維修保養

光碟使用備註

保護光碟




切勿於光碟表面貼上紙張或膠紙。

存放光碟

播放後，請把光碟存放於光碟盒中。切勿讓光碟直接暴露於陽光下、接近熱源或放置在陽光下暴曬的車廂中。

清潔光碟

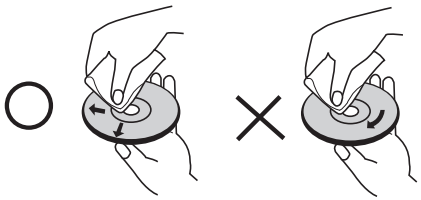

切勿使用強烈溶劑，如酒精、苯、稀釋劑、市面的清潔劑或適用於舊式乙烯基唱片的抗靜電噴霧。

保護播放器

運送播放器時

請保留原裝的運送包裝盒及包裝物料。為了達到最佳的保護效果，如要運送播放器，請將播放器重新包裝為出廠時的包裝樣式。

保持表層清潔

- 切勿在播放器附近使用揮發性液體，如殺蟲噴霧。
- 大力擦拭播放器表面或會損壞表層。
- 切勿將橡膠或塑膠產品與本產品長時間接觸。

清潔播放器

使用柔軟、乾爽的布料清潔播放器。如表面非常骯髒，使用沾上溫和清潔劑的微濕軟布擦拭。切勿使用強烈溶劑如酒精、苯或稀釋劑，因為這些物質或會損害播放器的表層。

保養播放器

本播放器是高科技的精密裝置。如果光學接收鏡片及光碟機部件骯髒或損毀，可能會導致畫面質素下降。有關詳情，請聯絡您就近的授權服務中心。

6 疑難排解

一般

尚未開啟電源。	• 把電線穩固地插到牆上的電源插座。
播放器不開始播放。	• 插入可播放的光碟。(檢查光碟類型、顏色系統及區碼。) • 放置好光碟，播放面向下。 • 清潔光碟。 • 取消評級功能或更改評級水平。
無法改變角度。	• 正在播放的 DVD 影片並非以多角度錄製。
無法更改或關閉字幕語言。	• 正在播放的 DVD 影片並沒有錄製字幕。
無法播放 MP3/ WMA/ JPEG/DivX 檔案。	• 檔案並非以本播放器能夠播放的格式錄製。 • 播放器不支援電影檔案的編解碼。
遙控器無法正常操作。	• 遙控器沒有對準播放器的遙控感應器。 • 遙控器距離播放器太遠。 • 遙控器和播放器之間有障礙物。 • 遙控器的電池已耗盡。

畫面

沒有畫面。	• 在電視機選擇適當的視訊輸入模式，讓播放器輸出的畫面顯示在電視機的螢幕上。 • 穩妥地連接視頻連接。 • 檢查 [設定] 功能表中的 [HDMI色彩設定] 已正確地設定為適合您的視頻連接的項目。 • 您的電視機可能不支援您在播放器設定的解像度。更改您的電視機接受的解像度。 • 播放器的 HDMI 輸出 (HDMI OUT) 插口連接到不支援版權保護的 DVI 裝置。
出現畫面雜訊	• 您正在播放的光碟錄製時的色彩系統與電視機的色彩系統相異。 • 設定您的電視機接受的解像度。
播放藍光 3D 光碟時，未能輸出 3D 影像。	• 用 HDMI 纜線 (版本 1.3 或更高版本) 將播放器連接到電視機。 • 您所用的電視機不支援「HDMI 1.4 3D 指定格式」。 • [設定] 功能表的 [3D 模式] 選項設定了 [關閉]。將選項設定為 [打開]。

聲音

沒有聲音或聲音失真。	• 播放器正處於掃描、慢鏡頭或暫停模式。 • 音量太低。 • 請檢查揚聲器纜線的連接。(第 25 頁)

網絡

BD-Live™ 功能不能使用。	• 已連接的 USB 儲存可能沒有足夠空間。 連接擁有最少 1GB 可用空間的 USB 儲存裝置。 • 確定本機已經連接內聯網，以及可以使用互聯網。 (請參閱第 32 頁) • 您的寬頻速度可能不足以使用 BD-Live™ 功能。 建議聯絡您的網絡服務供應商 (ISP)，提高寬頻速度。 • [設定] 功能表的 [BD-LIVE 連接] 選項設定為 [禁止]。 把選項設定為 [允許]。
影片串流服務 (例如 YouTube™ 等等) 常常停止，或在播放期間處於「緩衝」狀態。	• 您的寬頻服務速度可能不足以支持串流影片服務。 建議聯絡您的網絡服務供應商 (ISP)，提高寬頻速度。
[首頁連結] 功能表並沒有顯示個人電腦或媒體伺服器的共享資料夾或檔案。	• 您的媒體伺服器的防火牆或防毒軟件正在運作。 關閉您的個人電腦或媒體伺服器正在運作中的防火牆或防毒軟件。 • 播放器並沒有連接到已連接您的個人電腦或媒體伺服器的地區網絡。
未能把播放器連接到基地台或無線區域網絡路由器。	• 無線通訊或會受到使用無線電頻率的家電產品干擾。 將播放器移離那些電器。
「基地台名稱」清單並沒有顯示基地台。	• 基地台或無線區域路由器或未能傳播其 SSID。 透過電腦，把基地台設定為傳播其 SSID。

如設計及規格有任何變更,恕不另行通告。


客戶支援

您可以使用最近軟體更新播放器，增強產品操作及/或添加新功能。
若要獲取此播放器的最新軟體 (如果有所更新)，請瀏覽 http://lgservice.com 或聯繫 LG 電子客戶服務中心。

7 附錄

利用備有的遙控控制電視

您可使用下列按鈕控制電視。

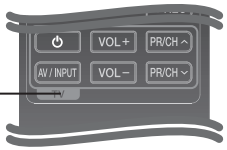

按鍵	操作
⏻ (TV Power)	開啟或關閉電視。
AV/ INPUT	切換電視輸入來源為電視或其他輸入來源。
VOL +/-	調較電視音量。
PR/CH ∧/∨	在已記錄的頻道之間向上或向下掃瞄。

注意

視乎裝置的連接而定,您或無法使用某些按鈕控制電視。

設定遙控器控制您的電視

您可以使用隨附的遙控器操作 LG/GoldStar 電視。

按下 TV POWER 按鈕時，按 PR/CH ∧/∨。鬆開 TV POWER 按鈕完成設定。

更換遙控器電池時，您可以重設遙控器。

區碼清單

從本清單選取地區編碼。

地區	編碼	地區	編碼	地區	編碼	地區	編碼
間富汗	AF	斐濟	FJ	墨西哥	MC	塞內加爾	SG
阿根廷	AR	芬蘭	FI	摩納哥	MN	新加坡	SK
澳洲	AU	法國	FR	摩洛哥	MA	斯洛文尼亞	SI
奧地利	AT	德國	DE	尼泊爾	NP	南非	ZA
此利時	BE	英國	GB	荷蘭	NL	南韓	KR
不丹	BT	希臘	GR	荷屬安地列斯	AN	西班牙	ES
波利維亞	BO	格陵蘭	GL	紐西蘭	NZ	斯里蘭卡	LK
巴西	BR	赫德及麥當勞群島	HK	奈及利亞	NG	瑞典	SE
柬埔塞	KH	匈牙利	HU	挪威	NO	瑞士	CH
加拿大	CA	印度	IN	阿曇	OM	台灣	TW
智利	CL	印尼	ID	巴基斯坦	PK	泰國	TH
中國	CN	以色列	IL	巴拿馬	PA	土耳其	TR
哥倫比亞	CO	義大利	IT	巴拉圭	PY	烏干達	UG
剛果	CG	牙買加	JM	菲律賓	PH	烏克蘭	UA
哥斯達黎加	CR	日本	JP	波蘭	PL	美國	US
克羅西亞	HR	肯亞	KE	葡萄牙	PT	烏拉圭	UY
捷克	CZ	科威特	KW	羅馬尼亞	RO	烏茲別克	UZ
丹麥	DK	利比亞	LY	俄羅斯	RU	越南	VN
厄瓜多爾	EC	盧森堡	LU	沙烏地阿拉伯	SA	辛巴威	ZW
埃及	EG	地區	MY	編碼	SN		
薩爾瓦多	SV	馬來西亞	MV				
埃塞俄比亞	ET	馬爾地夫	MX				

語言編碼清單

利用本清單輸入作出下列初始設定所用的語言：[碟片音訊]、[碟片字幕]及[碟片選單]。

語言	編碼	語言	編碼	語言	編碼	語言	編碼
阿法文	6565	法文	7082	立陶宛文	7684	信德語	8368
南非荷蘭文	6570	夫裡斯蘭文	7089	馬其頓文	7775	辛哈力語	8373
阿爾巴尼亞文	8381	蓋爾文	7176	馬達加斯加文	7771	斯洛伐克文	8375
阿姆哈拉文	6577	喬治亞文	7565	馬來文	7783	斯洛維尼亞文	8376
阿拉伯文	6582	德文	6869	馬來亞拉姆文	7776	西班牙文	6983
亞美尼亞文	7289	希臘文	6976	毛利文	7773	蘇丹文	8385
阿薩姆文	6583	格陵蘭文	7576	馬拉提文	7782	史瓦西裡文	8387
亞摩拉文	6588	瓜拉尼文	7178	摩爾多瓦文	7779	瑞典文	8386
亞塞拜然文	6590	古吉拉特文	7185	蒙古文	7778	他加祿語	8476
巴什喀爾文	6665	豪沙文	7265	諾魯文	7865	塔吉克文	8471
巴斯克文	6985	希伯來文	7387	尼泊爾文	7869	坦米爾文	8465
孟加拉文	6678	印度文	7273	挪威文	7879	特拉古文	8469
不丹文	6890	匈牙利文	7285	歐利亞文	7982	國語	8472
比哈文	6672	冰島文	7383	旁遮普語	8065	通加語	8479
布裡敦文	6682	印尼文	7378	普什圖文	8083	土耳其文	8482
保加利亞文	6671	國際語	7365	波斯文	7065	土庫曼文	8475
緬甸文	7789	愛爾蘭文	7165	波蘭文	8076	特維語	8487
白俄羅斯文	6669	義大利文	7384	葡萄牙文	8084	烏克蘭文	8575
中文	9072	日語	7465	蓋丘亞語	8185	鳥都文	8582
克羅埃西亞文	7282	坎那達文	7578	裡托羅曼斯文	8277	鳥茲別克文	8590
捷克文	6783	喀什米爾文	7583	羅馬尼亞文	8279	越南文	8673
丹麥文	6865	哈薩克文	7575	俄文	8285	沃拉普克語	8679
荷蘭文	7876	吉爾吉斯文	7589	薩摩亞語	8377	威爾斯語	6789
英語	6978	韓文	7579	梵文	8365	沃洛夫文	8779
世界語	6979	庫德文	7585	蘇掐蘭蓋爾語	7168	廓薩文	8872
愛沙尼亞文	6984	寮文	7679	塞爾維亞文	8382	意第緒文	7473
法羅文	7079	拉丁文	7665	塞爾維亞克羅埃西亞文	8372	優魯巴文	8979
斐濟文	7074	拉脫維亞文	7686	紹納語	8378	祖魯文	9085
芬蘭文	7073	陵加拉文	7678				

更新網絡軟件

網絡更新通知

很多時，如果把播放器連接到寬頻家居網絡，播放器的效能或會得到改善，及/或可以使用額外的功能或服務。 如果有新軟件可供使用，而播放器已連接到寬頻家居網絡，播放器會透過以下方式通知您更新事宜。

選項 1:

1. 當您開啟播放器時，更新功能表會在畫面上出現。
2. 用 </> 選擇所需的項目，然後按輸入 (ENTER) (⊙) 鍵。



[確定]
開始軟件更新。

[取消]
退出更新功能表，並於下一次啟動時顯示。

[隱藏]
退出更新功能表，直至下一種軟件上傳至更新伺服器 才會再出現。

選項 2:

如軟件更新已在更新伺服器，「更新」圖示會出現在主功能表的下方。按藍色 (B) 鍵開始更新程序。


軟體更新

您可以使用最新的軟件更新播放器，增強產品操作及/或增加新功能。 您可把播放器直接連接到軟件更新伺服器以更新軟件。

危險

- 更新播放器的軟件前，請移除播放器所有的光碟及 USB 裝置。
- 在更新播放器的軟件前，請關掉播放器，然後再開啟。
- **軟件更新程序進行期間，切勿關掉播放器或切斷 AC 電源，或不要按任何按鈕。**
- 如要取消更新，請關掉電源後再開啟，便會得到穩定的表現。
- 本播放器未能更新為上一個軟件版本。

1. 檢查網絡連接及設定 (第 32 頁)。
2. 在 [設定] 選單中選擇 [軟體] 選項，然後按輸入 (ENTER) (⊙)。
3. 選擇 [更新] 選項，然後按輸入 (ENTER) (⊙)。

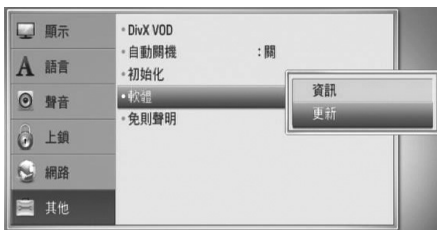

播放器會檢查最新的更新。

注意

- 在更新檢查過程中，按下 (ENTER) (◉) 鍵，檢查將停止。
- 如無任何更新，畫面將顯示「未發現最新更新資訊」。
  按 (ENTER) (◉) 鍵返回功能表螢幕。

4. 如果有較新的版本，會出現「找到最新更新資訊 您要下載嗎？」訊息。



5. 選擇 [確定]，便會下載更新。
   (選擇 [取消] 會結束更新。)
6. 播放器開始從伺服器下載最新的更新。
   (下載可能需時數分鐘，要視乎您的家居網路狀態而定)
7. 下載完成時，會顯示「下載完成。
   您要更新嗎？」訊息。
8. 選擇 [確定] 便會開始更新。
   (選擇 [取消] 會結束更新，已下載的檔案將不可再次使用。下一次更新軟件時，必須再次從頭開始軟件更新程序。)

危險

更新軟體時，切勿關掉電源。

注意

如軟體更新包含驅動程式更新，光碟托盤可能會在更新期間打開。

9. 更新完成時，會出現「更新完成。」訊息，電源會在 5 秒後自動關掉。
10. 重新開啟電源。
    系統現在以新版本運作。

注意

根據您的互聯網連線狀況，軟體更新功能可能無法使用。 在這種情況下，您可從特許的 LG 電子產品服務中心取得最新軟體更新檔案，然後看更新播放器。 (請參閱第 84 頁的「客戶支援」)

視訊輸出解像度

視訊輸出 / 解像度	HDMI OUT
576i (480i)	576p (480p)
576p (480p)	576p (480p)
720p	720p
1080i	1080i
1080p / 24 Hz	1080p / 24 Hz
1080p / 50 (60) Hz	1080p / 50 (60) Hz

HDMI OUT 連接

- 如設定為 576i (480i) 解像度, HDMI OUT 真正輸出的解像度會變為 576p (480p)。
- 如果您手動選取解像度，並連接 HDMI 插口至電視而您的電視又不接受，解像度會設定為 [自動]。
- 如電視機不接受您所選的解像度，將會顯示警告訊息。 更改解像度後，若您未能觀看畫面，請等待 20 秒，系統將會自動返回早前的解像度。
- 1080p 影像輸出幀速會自動設定為 24Hz 或 50 (60) Hz，視乎所連接的電視的容量及喜好，並會根據 BD-ROM 光碟的本身的影像幀速而定。

VIDEO OUT 連接

VIDEO OUT 插口的解析度永遠設定為 576i (480i)。

商標及牌照

「Blu-ray Disc™」 為註冊商標。

「Blu-ray 3D™」和「Blu-ray 3D™」標誌乃 Blu-ray Disc™ Association 的商標。

「BD-Live™」標誌是 Blu-ray Disc™ 協會的註冊商標。

「BONUSVIEW™」 為 Blu-ray Disc™ 協會的註冊商標。

Java 及其他 Java相關的註冊商標及標誌為 Sun Microsystems, Inc. 於美國及其他國家的商標或註冊商標。

得到杜比實驗室 (Dolby Laboratories) 授權生產。杜比 (Dolby)、Pro Logic 及 double-D 標誌均為杜比實驗室的註冊商標。

遵照美國著作權#’ s 生產: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 及其他在美國以及世界各地已發放及即將發放的專利權。DTS 及其符號乃是註冊的商標，DTS-HD 、DTS-HD Master Audio | Essential 及 DTS 標誌是 DTS, Inc 的商標。產品包括軟體。© DTS, Inc. 版權所有。

HDMI、HDMI標記及高清多媒體介面為HDMI licensing LLC 公司的商標或註冊商標。

「DVD Logo」是 DVD Format/Loge 特許法人之註冊商標。

DLNA 的標誌 DLNA® 和 DLNA CERTIFIED® 乃是數碼生活網絡聯盟 (Digital Living Network Alliance) 的商標、服務標記或認證標記。

Wi-Fi 認可 (Wi-Fi CERTIFIED) 標誌乃是無線網絡聯盟 (Wi-Fi Alliance) 的認證標記。

DivX 乃是 DivX, Inc. 的註冊商標，並獲其授權使用。

「x.v.Color」是 Sony Corporation 的商標。

Picasa™ 網上照相簿 (Picasa™ Web Albums) 是 Google Inc 的商標。

YouTube™ 是 Google Inc 的註冊商標。

「AVCHD」及「AVCHD」標誌是 Panasonic Corporation 及 Sony Corporation 的註冊商標。

本產品經 AVC專利組合(AVC Patent Portfolio License) 及 VC-1 專利組合授權，授權客戶予個人及非商業用途 (i) 把影片編碼以符合 AVC 標準 and VC-1 標準 (「AVC/VC-1 影片」) 及/或 (ii)解碼用作個人或非商業活動時編碼之 AVC/VC-1 影片及/或獲得影片提供者授權提供AVC/VC-1 影片。 不允許授權或授權予其他用途。 您可從 MPEG LA, LLC 獲得更多資訊。 瀏覽 http://www.mpegla.com

iPod 是 Apple Inc. 在美國和其他國家的註冊商標。

iPhone 是 Apple Inc. 的商標。

「為 iPod 而設」，「為 iPhone 而設」代表該個電子配件乃是專為連接 iPod 而設計，並且在符合 Apple 的表現標準方面獲發展商認可。

對於此裝置的運作或此裝置是否按照安全及監管標準，Apple 不會負上任何責任。

Gracenote®、Gracenote 標誌和標誌字型以及“Powered by Gracenote” 標誌是 Gracenote 公司在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。

音樂辨識技術及相關資料由 Gracenote® 提供。

規格說明

一般

- 電源要求：
  AC 200-240 V, 50/ 60 Hz
- 耗電量：
  25 W
- 尺寸 (闊 x 高 x 深)：
  掛牆 580 x 199 x 54 毫米
  連底座 580 x 215 x 138 毫米
- 淨重 (大約)：
  3.1 公斤 (連底座 3.9 公斤)
- 操作溫度：
  41 °F 至 95 °F (5 °C 至 35 °C)
- 操作濕度：
  5 % 至 90 %

輸入 /輸出

- VIDEO OUT:
  1.0 V (p-p)、75 Ω、負類比輸入訊號、
  RCA 插口 x 1
- HDMI IN/OUT (視訊/音訊):
  19 pin (HDMI 標準，類型 A, 版本 1.3)
- DIGITAL IN (OPTICAL IN):
  3 V (p-p)、光學插口
- PORT. IN:
  0.5 Vrms (3.5 毫米立體聲插口)
- 匯流排電源供應 (USB)：
  DC 5 V ⎓ 500 mA

調頻器

- FM 調頻範圍:
  87.5 至 108.0 MHz 或 87.50 至 108.00 MHz

擴音器

- 功率輸出 (4 Ω), (最大)

總共	1100 W
前置	180 W x 2
中置	180 W
後置	180 W x 2
超低音揚聲器	200 W (Active)

- 功率輸出 (4 Ω), (RMS), THD 10 % (4 Ω/ 3 Ω)

總共	980 W
前置	160 W x 2
中置	160 W
後置	160 W x 2
超低音揚聲器	180 W (Active)

系統

- 鐳射：
  半導體鐳射，
  波段： 405 nm / 650 nm
- 訊號系統：
  標準 NTSC/PAL 彩色電視系統
- 頻率反應：
  20 Hz 至 20 kHz
  (48 kHz、96 kHz、192 kHz 抽樣)
- 訊號雜訊比率：
  多於 85 dB
- 總諧波失真：
  1 W 0.05 %
- 動態範圍：
  多於 90 dB
- 區域網絡插口:
  乙太網絡接口 x 1、10BASE-T/100BASE-TX
- 無線區域網絡 (內置天線)：綜合 IEEE 802.11n (2.4 GHz 頻寬) 無線網絡存取，與 802.11b/g Wi-Fi 網絡兼容。

揚聲器

- 前置揚聲器 (左/右)

類型：	兩路二揚聲器
阻抗率：	4 Ω
輸入功率:	180 W
最大輸入功率：	360 W
淨尺寸 (闊 x 高 x 深):	280 x 1212 x 195 毫米
淨重：	2.7 公斤

- 後置揚聲器 (左/右)

類型：	兩路二揚聲器
阻抗率：	4 Ω
輸入功率:	180 W
最大輸入功率：	360 W
淨尺寸 (闊 x 高 x 深):	280 x 1212 x 195 毫米
淨重：	2.7 公斤

- 中置揚聲器

類型：	兩路二揚聲器
阻抗率：	4 Ω
輸入功率:	180 W
最大輸入功率：	360 W
淨尺寸 (闊 x 高 x 深):	400 x 75 x 52 毫米
淨重：	0.55 公斤

- 超低音揚聲器

類型：	單路單揚聲器
阻抗率：	3 Ω
輸入功率:	200 W
最大輸入功率：	400 W
淨尺寸 (闊 x 高 x 深):	216 x 405 x 390 毫米
淨重：	9.3 公斤
電源要求：	AC 200-240 V, 50/60 Hz
耗電量：	請參閱主標籤。
接收輸出：	5.8 GHz

無線接收器

- 功率要求：
  AC 200-240 V, 50/60 Hz
- 耗電量：
  請參照主標籤。
- 外部尺寸（闊x高x深）：
  64 x 213.6 x 252.3 毫米
- 淨重：
  1.2 公斤
- 接收輸出：
  5.8 GHz

關於使用本產品之聲明及使用規範

非常感謝.使用本.品，.於詳閱本聲明時.代表.同意以下事項:

當您使用本產品需搭使用網際網路服務(Internet Service)時，請您自行向各ISP(如HINET,SEEDNET,..等公司)付費申請網際網路連線服務 ，同時會有使用的網際網路之服務品質、頻寬及技術等限制，影響至您的網路使用狀況。

由於網際網路服務內容係屬於其他公司或第三人擁有，故受到著作權、專利、商標及（或）其他智慧財產權法律或其他第三方服務提供商條款之保護，且該網際網路服務內容僅提供給您進行私人非商業之用途。除非您有另獲取權利人之合法授權，`透過本產品行使利用或散布取得該網際網路服務內容包括衍生性內容；倘若無法取得授權使用網際網路服務內容時，而致任何第三人有任何損害，須自行負責，概與LG無關。

承上，LG無法對您使用任何網際網路服務之行為負任何責任，僅提供設備讓您存取網際網路。且在法令所允許的範圍內，LG亦不負責或保證任何 (i) 透過本產品所取得之網際網路服務的正確性、有效性、時間性、合法性或完整性；(ii) 透過本產品所取得之網際網路服務無任何病毒或其他可能會影響、傷害或造成本產品、您的電腦等相關及其他設備或任何財產損壞的可能。LG確切否認任何暗示性的保證內容，包括但不限於保證可售性或特定目的的適合性。

對於您或與您相關之第三人因任何直接、間接、故意、過失使用網際網路服務之行為而致LG或其他第三人有任何損害，應對上述負賠償責任，包括但不限於律師費用、訴訟費及所失利益等。

關於任何透過本產品之網際網路服務，遇有因不特定原因中止、中斷或於網路服務相關的客戶服務遇任何上述問題或要求時，LG不負有責任及義務，請直接與您所申請之網際網路服務提供商聯絡，LG明確免除任何網路服務中斷或中止的責任或義務，故LG不涉入任何網路相關傳送服務。

「網際網路服務」意指透過本產品可取得之第三方服務，包括但不限於所有在網路上或用於連線中的數據、軟體、連結、訊息、影片及其他內容。

文內「LG」指LG Electronics, Inc.、母公司及其所有子公司、關係企業及全球相關企業。

開啟來源軟體通知

以下的 GPL 執行檔及本產品使用的 LGPL 庫受限於 GPL2.0/LGPL2.1 牌照協定：

GPL 執行檔: Linux kernel 2.6, bash, busybox, cramfs, dhcpcd, e2fsprogs, fdisk, mkdosfs, mtd-utils, net-tools, procps, samba-3.0.25b, sysutils, tcpdump, tftpd, tinylogin, unzip, utelnetd

LGPL 庫: uClibc, DirectFB, blowfish, cairo, ffmpeg, iconv, libusb, mpg123, webkit

gSOAP Public License 1.3 庫: gsoap

LG Electronics 在您的 CD-ROM 上提供來源編碼，並收取費用以支付銷售成本，如媒體費、裝運費以及處理發送電郵要求至 opensource@lge.com 予 LG Electronics 的費用。

opensource@lge.com
此優惠從本產品由 LG Electronics 發售當日起的 3 年內有效。

您可以從 http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html 及 http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html. 取得GPL、LGPL 的牌照副本。

您亦可以從 http://www.cs.fsu.edu/~engelen/license.html. 公共牌照副本。

本產品包括

- boost C++: copyright © Beman Dawes 1999-2003
- c-ares : copyright © 1998 by the Massachusetts Institute of Technology
- curl: copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg
- expat: copyright © 2006 expat maintainers
- fontconfig: copyright © 2002 Keith Packard
- freetype: copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).
- icu: copyright © 1995-2009 International Business Machines Corporation and others
- jpeg：此軟件是架構於 Independent JPEG Group copyright © 1991 - 1998, Thomas G. Lane 所做的一部份。
- libxslt: copyright © 2001-2002 Thomas Broyer, Charlie Bozeman and Daniel Veillard.
- mng: copyright © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn Randers-Pehrson
- ntp : copyright © David L. Mills 1992-2006
- openSSL:
  - 由 Eric Young 編寫的 Cryptographic 軟件 (eay@cryptsoft.com)。
  - 由 Tim Hudson 編寫的軟件 (tjh@cryptsoft.com)。
  - 由 OpenSSL Project 研發、用於 OpenSSL 工具包的軟件。 (http://www.openssl.org)
- pixman:
  copyright © 1987, 1988, 1989, 1998 The Open Group
  copyright © 1987, 1988, 1989 Digital Equipment Corporation
  copyright © 1999, 2004, 2008 Keith Packard
  copyright © 2000 SuSE, Inc.
  copyright © 2000 Keith Packard, member of The XFree86 Project, Inc.
  copyright © 2004, 2005, 2007, 2008 Red Hat, Inc.
  copyright © 2004 Nicholas Miell
  copyright © 2005 Lars Knoll & Zack Rusin, Trolltech
  copyright © 2005 Trolltech AS
  copyright © 2007 Luca Barbato
  copyright © 2008 Aaron Plattner, NVIDIA Corporation
  copyright © 2008 Rodrigo Kumpera
  copyright © 2008 André Tupinambá
  copyright © 2008 Mozilla Corporation
  copyright © 2008 Frederic Plourde
- png: copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
- portmap : copyright © 1990 The Regents of the University of California
- ptmalloc : copyright © 2001-2006 Wolfram Gloger
- UnitTest++ : copyright © 2006 Noel Llopis and Charles Nicholson
- UPnP SDK : copyright © 2000-2003 Intel Corporation
- strace :
  copyright © 1991, 1992 Paul Kranenburg
  copyright © 1993 Branko Lankester
  copyright © 1993 Ulrich Pegelow
  copyright © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain
  copyright © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey
  copyright © 1999,2000 Wichert Akkerman
- xml2 ：copyright © 1998-2003 Daniel Veillard
- 用於 C/C++ 的 XML-RPC：
  copyright © 2001 by First Peer, Inc. 版權所有。
  copyright © 2001 by Eric Kidd.版權所有。
- zlib：copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly 及 Mark Adler。

版權所有

任何人取得本軟件的副本以及其附件檔案 (「軟件」) 均可免費取得允許，無限制地使用軟件，當中包括不受限的使用、複製、更改、合併、印刷、分發、代牌照及/或售賣軟件副本的權利，而且也允許裝備軟件的人在以下的條件中進行以下的事情：

本軟件是「貨物出門，恕不退換」，沒有任何保證 (明列或隱含的)，當中包括但不限於機器性能的保證、特定功用的適合度的保證以及不違犯保證。 著者或版權持有人無需承擔任何投訴、損毀或其他責任，不論是以合約形式或是由本軟件的連接、使用而引起的或是其他與本軟件相關的事宜。

Gracenote® 使用者授權合約

本應用程式或裝置含 Gracenote, Inc.（美國加州 Emeryville 市）軟體（以下簡稱 Gracenote）。透過 Gracenote 公司的軟體（以下簡稱 Gracenote 軟體），本應用程式可在網上從線上伺服器（以下簡稱 Gracenote 伺服器）進行光碟和/或檔案辨識並取得與音樂相關的資訊，其中包括名稱、演出者、曲目和歌名資訊（以下簡稱 Gracenote 資料），並使用其他功能。您可使用 Gracenote 資料，但條件是：只能透過本應用程式或裝置專設的功能進行使用。

您同意，您使用 Gracenote 資料、Gracenote 軟體和 Gracenote 伺服器僅為您個人用途，並非商業用途。您同意不將 Gracenote 軟體或任何 Gracenote 資料轉讓、複製、讓與或傳送給任何第三方。您同意，除本文明確允許的功能外，您將不擅自使用或利用 Gracenote 資料、Gracenote 軟體或 Gracenote 伺服器。

您同意，如果您違反這些限制規定，您的非專屬授權合約，即使用 Gracenote 資料、Gracenote 軟體和 Gracenote 伺服器的授權合約將就此終止。如果您的授權合約被終止，您同意立即停止使用任何和所有 Gracenote 資料、Gracenote 軟體和 Gracenote 伺服器。Gracenote 保留其在 Gracenote 資料、Gracenote 軟體以及 Gracenote 伺服器的所有權利，其中包括各項所有權。對於您所提供的資訊，Gracenote 在任何情況下都無義務向您支付任何款項。您同意，如果您違反本協定條款，Gracenote, Inc. 可依據本協定所賦予的權利，直接以其名義行使其權利。

為統計目的，Gracenote 服務使用獨特的識別碼跟蹤各項查詢。這種隨機指定的數字識別碼的目的，是使 Gracenote 服務能夠在不涉及您任何個人資訊的情況下統計查詢的次數。有關詳情，請見 Gracenote 服務網頁中的 Gracenote Privacy Policy（隱私權政策）。

Gracenote 軟體以及 Gracenote 資料的每一項，均以「現有狀態」特許您使用。對於來自 Gracenote 伺服器中的任何 Gracenote 資料的準確性，Gracenote 不做任何陳述，亦不承擔任何明示或默示擔保。Gracenote 有權（並保留此項權利）從 Gracenote 伺服器刪除資料，或根據 Gracenote 認為有充分理由之任何原因更改資料類別。Gracenote 不擔保 Gracenote 軟體或 Gracenote 伺服器無錯誤，亦不擔保 Gracenote 軟體或 Gracenote 伺服器的運作不出現中斷。Gracenote 無義務向您提供新強化的或附加的資料類型或類別（即使 Gracenote 將來可能會提供），並可自主隨時停止各項線上服務。

Gracenote 不承擔任何明示或默示擔保，其中包括（但不限於）對銷路、某特定目的之適用性、所有權和不侵權之默示擔保。對於您使用 Gracenote 軟體或任何 Gracenote 伺服器是否能取得任何結果，Gracenote 不做任何擔保。在任何情況下，對於任何後果性損失或附帶損失，或任何利潤損失或收入損失，Gracenote 均不承擔賠償責任。

© Gracenote, Inc. 2009


LG
Life's Good