

用戶手冊

雪櫃

安裝、操作或調校此產品前請先仔細閱讀本手冊。

目錄

介紹	登錄	4
	重要安全指南	4
	各部件名稱	16
安裝	安裝	17
	開始使用	17
操作	溫度控制	18
	• 冷藏室	18
	• 冷凍室	18
	功能	20
	• 超級冷凍	20
	• 假期功能	20
	• 鎖定	21
	• 记忆功能	21
	• 冰箱門開啟警報	21
	• 自我診斷（故障偵測）功能	21
	製冰	21
	除霜	21
食物存放建議	存放食物	22
保養和維修	一般資訊	23
	燈泡更換	23
	清潔	24
疑難排除	疑難排除	25
更換冰箱 開門方向	注意事項	27
	如何更換冰箱開門方向	27

介紹

登錄

機型和序號位於雪櫃的背面。序號為本雪櫃所獨有，不與其他雪櫃共用。您應該在本手冊內記下此必要資訊並妥善保存手冊，作為你購買的永久證明。請將您的收據裝訂於此。

購買日期：_____

經銷商：_____

經銷商住址：_____

經銷商電話：_____

機型型號：_____

序號：_____

重要安全指南

基本安全預防措施

本手冊中含許多重要安全訊息。請詳讀並遵守所有安全訊息。

 此為安全警告符號，用於告知可能導致人員傷亡或導致產品損壞的危險情況。所有安全訊息前皆有安全警告符號及危險告示字體「危險」、「警告」或「注意」。這些字體表示：

 **危險** 若未遵循指示，將引起嚴重傷亡。

 **警告** 若未遵循指示，可能引起嚴重傷亡。

 **注意** 表示即將發生的危險狀況，若未加以防範，可能導致輕度、一般傷害或產品損壞。

所有安全訊息將指出危險情況，告知使用者如何將傷害降到最低，以及若未依照指示操作可能發生的情況。

重要安全指南

⚠ 警告

為降低引起火災、觸電或人員受傷的風險，使用本產品時，請遵循以下基本安全預防措施。使用本電器前，請先詳讀所有指示說明。

1. 連接電源


請使用專用插座。

- 在一個插座上連接多個設備電源可能引起火災。
- 電子漏電斷路器可能會損壞食物，且製冰機也可能發生漏水情況。



請勿將插頭插入的方向朝上，或擠壓於電冰箱後端。

否則可能導致水流入插頭或插頭損壞，引起火災或觸電。

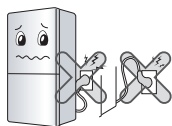

請勿將電源線彎折或以重物壓住，以免電線受損。

電源線損壞可能引起火災或觸電的危險。



請勿延長或修改電源線長度。

否則可能因電源線或其他零件的電器故障引發火災或觸電危險。




清洗、搬運或更換電冰箱內部燈泡時，請將插頭拔下。

- 以免引起觸電或導致人員受傷。
- 更換電冰箱內部燈泡時，請勿取下插座內防止產生火花的橡膠環。



重要安全指南

請勿拉扯電源線，若手上尚有水分，也請勿觸碰電源插頭。
否則可能導致觸電或人員受傷。



請清除電線插頭上的水分或灰塵，將插頭確實插入插座。

插頭上的灰塵、水分或插頭未完全插入電源插座，都可能引起火災或觸電的危險。




接地的確定。

若是您對於接地的相關指示不甚瞭解，或對於此部家電是否已適當接地有所疑問，務必向合格的電工或維修人員請教。


不正確的接地方式可能會導致故障和電擊。

請確實使用符合電源插頭規格之正確接地專用電壓。

否則，其可能會導致起火。

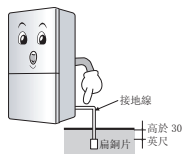

電源線或插頭若有損壞，或插座插孔鬆脫，請勿繼續使用。
否則可能引起觸電或短路，進而引發火災。



2. 使用電冰箱時

請勿在電冰箱上置放重物或危險物體(盛水容器)。

若開啟或關閉冰箱門時，上述物品掉落，則可能引起人員受傷、火災或觸電。



請勿攀附冰箱門、箱門架、冷凍庫的家庭吧台或冷藏室。

否則可能使冰箱倒塌或導致手受傷。
兒童如有上述行為，請特別注意並防範。




重要安全指南

請勿將電冰箱裝設於潮濕或可能受雨水濺濕之處。

電器零件的絕緣體受損可能引起漏電。



請勿在電冰箱附近或冰箱內使用或存放可燃性物體如乙醚、苯、酒精、藥物、全球液化石油氣、噴霧劑或化妝品。否則可能引起爆炸或火災。

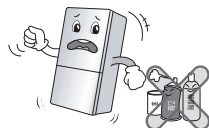

切勿將點燃的蠟燭置於冰箱內除臭。切勿在冰箱內使用乾燥劑，或以點燃蠟燭的方式來除臭。

否則，其可能會導致爆炸或起火。




請勿將藥物或學術材料放在冰箱內。

需嚴格控制溫度的材料若放在冰箱中，可能變質或產生無法預料的反應，進而引發危險。



請勿在電冰箱附近使用可燃性噴霧。

否則可能引起火災。

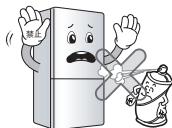

重要安全指南


避開加熱器具。安裝地點請遠離火源，
如有易燃氣體漏出的地方。

否則，其可能會導致起火。



請勿將花瓶、杯子、化妝品、藥物或任何含水容器放在冰
箱上。

若上述物品掉落，可能引起火災、
觸電或受傷。




冰箱浸水後請勿使用。

否則可能引起觸電或火災。



請勿在電冰箱內外灑水，或使用苯或稀釋劑清洗冰箱。


電器零件的絕緣體受損可能引起
觸電或火災。

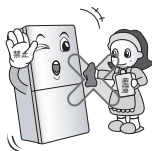

重要安全指南


若電冰箱發出異味或冒煙，請立刻拔下電源插頭，並連絡維修中心。

否則可能引起火災。

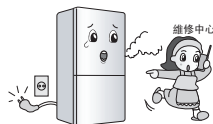


除了合格的工程師之外，請勿任意拆卸、修理或改裝電冰箱。

否則可能引起人員受傷、觸電或火災。

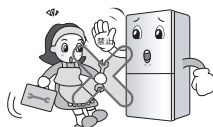

請勿將電冰箱用於其他非家庭用途中（如存放藥物或測試材料或於船上使用等）。

否則可能導致無法預料的危險，如火災、觸電、存放材料變質或產生化學反應等。

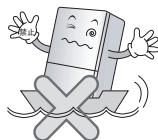

準備丟棄電冰箱時，請取下箱門上的包裝材料。

以免孩童玩耍時不慎誤入。



請將電冰箱安裝在穩固的平面上。

將冰箱安裝在不穩固的地方，可能會因開啟或關閉箱門時，冰箱倒塌而引起傷亡。



重要安全指南


請勿將手或金屬條狀物體放入冷卻孔、冰箱蓋、冰箱底座以及冰箱後方的隔熱架（排風口）。

否則可能引起觸電或受傷。



若要丟置電冰箱，請洽搬運公司處理箱上。

若上述物品掉落，可能引起火災、觸電或受傷。

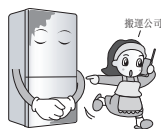

⚠ 注意

違反這項指示可能導致受傷或破壞家庭環境或家具。請務必小心。

若手上仍有水份，請勿觸碰冷凍庫內的食物或容器。

否則可能導致凍傷。



重新插上插頭後，請稍候 5 分鐘。

瓶罐內的物體凍結後可能會使容器破裂，導致人員受傷。



請勿將瓶罐放入冷凍庫。

冷凍庫需較長時間恢復運作。



拔下電源線時，請握住電源插頭（請勿拉扯電源線）。


否則可能導致觸電或短路而引起火災。



重要安全指南

請勿將電冰箱裝設於潮濕或可能受雨水濺濕之處。

電器零件的絕緣體受損可能引起漏電。

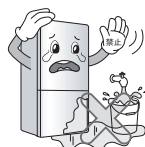


請勿將手放入電冰箱底部。

底部鐵盤可能會導致人員受傷。




搬運冰箱時，請握住正面底部和後端上方的手把。

否則可能因手滑而導致受傷。

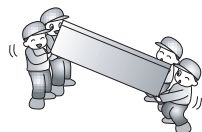


開啟或關閉冰箱門時，可能導致周圍的人受傷，請務必小心。

開啟或關閉冰箱門時，手或腳可能會被冰箱門的縫隙夾住而受傷，兒童也可能因誤撞冰箱門角受傷。

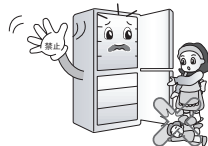

請勿將任何活的動物放入冰箱內。

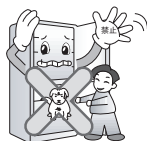

⚠ 注意：

除非在有能負責其安全的旁人監督或指導的情況下，本產品不適合身心或感知有缺陷（包括孩童），或缺乏經驗和知識的人士使用。

請監督孩童使用，確保他們不會玩弄本裝置。

重要安全指南

⚠ 警告

注意


- 在使用之前，本電冰箱必須正確安裝，並根據這份手冊中的安裝指南確定安裝的位置。
- 千萬不要靠拉電源線切斷電冰箱的電源。
應握緊電源線插頭將其從插座中垂直拉出來。
- 將電冰箱從牆邊挪開時，小心不要壓到電源線或以任何方式損壞電源線。
- 清潔電冰箱前先拔下電源插頭。
千萬不要損壞，改動，嚴重彎曲，拉出和扭曲電源線，因為損壞電源線會導致火災或觸電。
千萬不要在冷凍室存放玻璃製品，因為其內容物凍結引起的膨脹會使其破裂。
- 請勿直接向冰箱內部或外部灑水。
這樣會引起爆炸或火災。
- 不要用濕手去插電源插頭。
因為這會觸電。
- 請勿將盛滿水的容器放在電冰箱上。
如果水濺在電器部件上會引起火災或觸電
- 請勿將盛滿水的容器放在電冰箱上。
如果水濺在電器部件上會引起火災或觸電。
- 請勿將電冰箱安裝於潮濕或可能受雨水濺濕的地方。
電器零件的絕緣體受損可能引起火災或觸電。

重要安全指南

- 不可自行拆解、修復或改裝本電器，否則可能造成起火或異常操作，導致人員受傷。
- 更換冰箱內部的照明燈時，請將電源插頭從插座中拔下，否則會有造成人員觸電的危險。
- 儘可能將冰箱的電源連接至個別的電源插座，避免與其他電器或家用照明燈造成電量過載。

不可改變或延長電源線長度

否則可能導致人員觸電或發生火災。

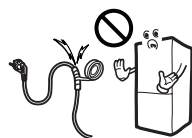

不可使用延長線

儘可能將冰箱的電源連接至個別的電源插座，避免與其他電器或家用照明燈造成電量過載。

使用電源插頭的方便性

冰箱的電源插頭應位於容易構到的位置，以便緊急時可以快速拔出電源插頭。

更換電源線

電源線損壞時，必須用製造商或其代理商或合格的人員更換以避免發生危險。

⚠ 危險

兒童被線纏住的危險。

棄置舊冰箱之前，請拆下冰箱門。

將架子放在原位，使兒童不易爬進冰箱內。

不可存放的物品

不可在本設備或任何其他電器內存放或使用汽油或其他易燃氣體與液體。

接地

如果電氣短路，接地線提供讓電流逸出的線路以降低觸電的危險。為了避免可能的觸電情況，本電器必須接地。不當使用接地插頭可能造成人員觸電。如果無法完全瞭解接地的說明，或對電器是否正確接地有疑問，請洽詢合格的電匠或維修人員。

重要安全指南

▲ 注意

- 牆上電源插座鬆脫時，不可插入電源插頭，否則可能導致觸電或起火。
- 切勿用拉扯電源線的方式來拔下冰箱的電源插頭。務必牢牢地握住電源插頭，然後再將它直直地從插座中拉出，否則可能拉斷電線並造成短路。
- 不可使用溼布清潔電源插頭。請清除電源插頭插銷的任何異物，否則會有造成起火的危險。
- 不可將您的手伸入本電器的底部區域，否則任何鋒利的邊緣可能造成人員受傷。
- 拔下本電器的電源插頭後，請在重新插入牆上電源插座之前等待至少五分鐘，不當操作冰箱可能造成零件損壞。
- 若打算長時間不使用本電器，請從電源插座中拔下它的電源插頭，絕緣的任何劣化情況都可能造成起火。
- 不可讓兒童觸碰或玩耍本電器前面的控制面板。
- 冰箱使用的冷媒和絕緣材料中的氣體需要特殊的棄置程序。因此在棄置之前，請確保本電器背面的管理沒有損壞。

重要安全指南


⚠ 警告

安裝期間，在電源插頭拔出後，若要將冰箱推入，小心不要擠壓到電源線。

否則，其可能會導致起火或電擊。
在將您的家電移離牆壁時，小心不要滾過或損壞到電源線。

慎防小孩進入冰箱。

否則，小孩一旦進入冰箱，可能有性命之虞。

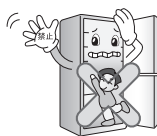

經常開關冰箱的箱門可能會導致存放在冰箱藍子裡的食物因為震動而掉落致其有所損傷，因此請小心防範。

發生打雷閃電，或長時間不用時，請將電源插頭拔掉。

否則，會有電擊或起火的危險。




不要使用洗碟機清洗冰箱的抽屜；高溫度對它們可能造成的損傷以後將不好使用。

⚠ 注意

切勿雜亂地將食物置於冰箱內。

否則，其在開關箱門時可能會掉出而使人受傷。

各部件名稱

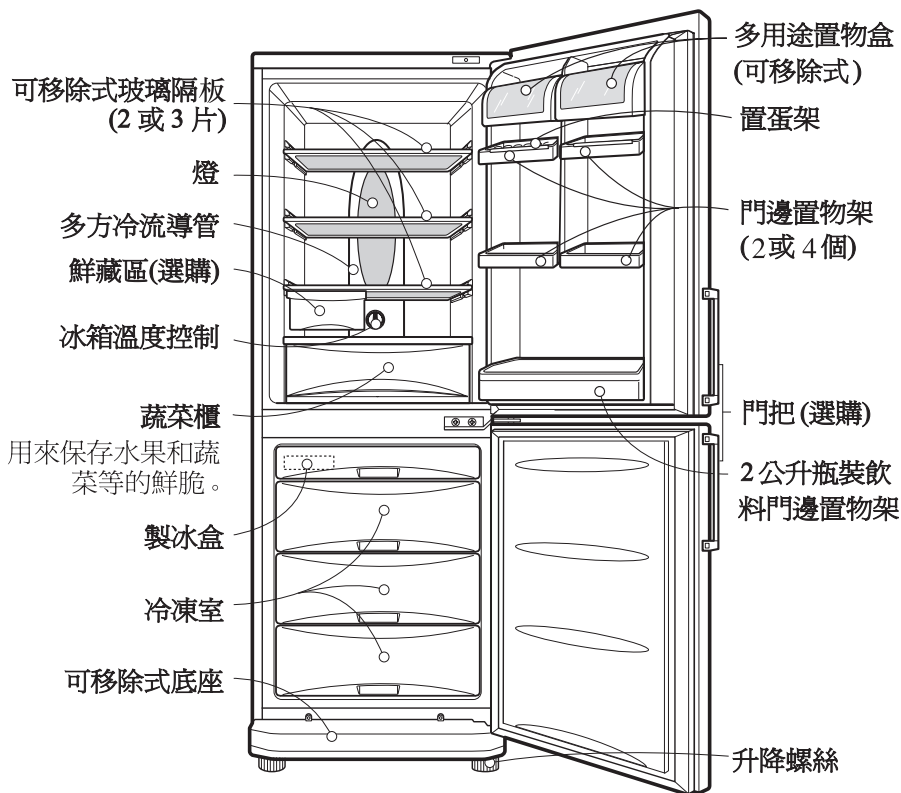

注：

此图为示意图，与实际产品可能存在差别，
敬请用户谅解。

安裝

1. 選擇適合的位置。將您的冰箱放置在方便使用的地方。
2. 避免將裝置安放在靠近熱源、陽光直射或潮濕的地方。
3. 冰箱周圍必須通風良好以確保有效的運作。
4. 為避免搖晃，本裝置必須保持水平。若有必要，請調整升降螺絲以適合不平坦的地板。裝置前端必須稍微高於後端以便關門。稍微地傾斜裝置即可以轉動升降螺絲。將升降螺絲反時針(↺)方向旋轉即可升高裝置，順時針(↻)選轉即可降低裝置。
5. 搬運時，請徹底清潔您的冰箱並擦拭所有積聚的灰塵。
6. 請正確地安裝製冰盒等配件。運送時配件為一起包裝，以避免可能的損壞。
7. 將電源線(或插頭)連接至供電插座上。請勿與其他電器共用同一個插座。
8. 為確保冰箱周圍的空氣得以順暢地流通，請讓冰箱的兩側與上方留有足夠的空間 並使其距離後方的牆壁2英吋(5公分)以上。

開始使用


當您的冰箱安裝完畢時，請先等待 2 至 3 小時，讓冰箱在正常的操作溫度下穩定運作後，再放入冷藏或冷凍食品。若電源中斷，請等待 5 分鐘後再重新啟動冰箱。您現在可以使用冰箱。

溫度控制

您的冰箱有兩個溫度控制，可讓您調節冷藏室和冷凍室的溫度。

冷藏室

- 請先設定 TEMP.CONTROL 為 “4”，然後再依照您的需求調整室溫。
- 若您希望是內溫度較不冷或較冷時，請向 COLD 或 WARM 轉動旋鈕。當周圍溫度已經很低時，請調整 TEMP.CONTROL 至 “WARM”。

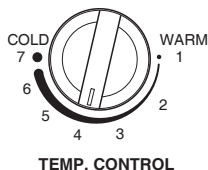

冷凍室

溫度控制的顯示面板

	LED (88)	LED (橫條)
功能顯示板		

- 您可以視需要調整冷凍室的溫度。

< LED 88 型 >



< LED 橫條型 >



- 按下溫控按鍵時，冷凍室的溫度會以下列順序循環顯示。

LED 88 型冷凍室：

-19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → 15°C
→ -16°C → -17°C → -18°C

LED 橫條型冷凍室：

-19°C → -21°C → -23°C → -15°C → -17°C

注：

實際內部溫度視食物狀態而定，因為指示的設定溫度是目標溫度，而不是冰箱內部的實際溫度。


冷藏功能在一開始時不強勁。

使用冰箱至少 2 到 3 天後，請依上述指示調整溫度。

功能

超級冷凍

- 請選擇本功能來啟動冷凍室。
- 功能使用於您想要快速冰凍食物時。請按一下「SUPER FRZ.」(超級冷凍) 鍵，然後燈亮時即開始快速冷凍。
- 超級功能的運作需要約3小時的時間，運作結束時，會自動回復成原來的溫度設定。如果您想要停止快速冷凍，請再按一下「SUPER FRZ.」(超級冷凍) 鍵，燈會熄滅，然後超級冷凍運作會停止，而且冰箱會回復到原來的溫度設定。

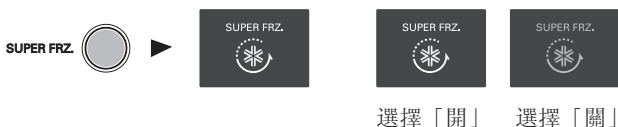

假期功能

- 本功能可以讓冰箱以省電模式運作以儘可能減少更多耗電電，這在外出渡假時非常有用。按下「VACATION」開始運作，燈會亮起，再按一次即可停止運作。



鎖定

- 按下本按鍵可停用其他按鍵操作。
- 每次按下「**CHILD LOCK**」(童鎖) 按鍵時，會切換「鎖定」或「解除鎖定」。(若要切換「鎖定」或「解除鎖定」，請按住「**CHILD LOCK**」(童鎖) 鍵 2 秒。
- 啟動「**CHILD LOCK**」(童鎖) 鍵時，按下其他按鍵不會有作用。



記憶功能

- 此功能可儲存所設定的溫度和度假狀態。在停電後開啟電源時，會還原至所設定的溫度和度假狀態。

冰箱門開啟警報


- 若冷藏室門開啟或未完全關閉一分鐘以上時，會提醒三次，每次三十秒鐘。
- 若在關上冷藏室門後仍持續出現警告音，請洽您當地的服務中心。

自我診斷（故障偵測）功能

- 本功能會在使用冰箱時，自動偵測產品裡的故障。
- 若產品出現故障，無法操作任何功能鈕，且無正常的指示時，請勿關閉電源，並立即聯絡當地的服務中心。
- 維修工程師需要花費許多時間來關機，以找出故障的零件。

製冰

- 若要製冰，用水填滿製冰盒並放置在冷凍室內。
- 若需要快速製冰，按下「**SUPER FRZ.**」按鈕。
- 若要取出冰塊，握住製冰盒兩端並輕輕扭轉。

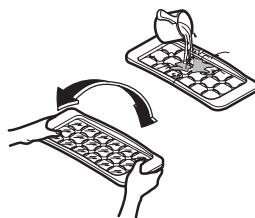

訣竅

若要更容易地取出冰塊，在扭轉製冰盒前，將水倒在置冰盒上。

除霜

自動進行除霜作業。
除霜的水會流進蒸發托盤內並自動蒸發。

存放食物

存放食物

- 請勿存放在低溫下容易腐敗的食物，例如香蕉和瓜類。存放熱食前請先將食物放至冷卻。將熱食直接放入冰箱可能會讓其他食物腐敗，並消耗更多電費。
- 請用有蓋的容器存放食物。這樣可以避免食物的水分蒸發，保留食物的風味和營養。
- 請勿讓食物阻擋通風口。流暢的冷空氣才能讓冰箱內的溫度保持一致。
- 請勿頻繁地打開冰箱門。打開冰箱門會讓熱空氣進入冰箱內，提高冰箱內的溫度。
- 若要方便調整溫度控制，請勿將食物放在太靠近溫度控制調節器的地方。
- 切勿將太多食物放置在門邊置物架上，以免無法完全地關上冰箱門。
- 請勿將瓶裝物放置在冷凍室內-瓶子可能會因冷凍而碎裂。
- 請勿將解凍過後的食物重新冷凍。這樣食物可能失去風味和流失營養。

注：

若您將冰箱放置在溼熱的位置，頻繁地打開冰箱或存放大量的蔬菜時，可能會產生水滴，這並不會影響冰箱的功能。請勿擔心，用抹布將水滴擦拭乾淨即可。

一般資訊

停電時


- 1 至 2 小時的停電對存放的食物不會有影響。請盡量不要於此時頻繁地開關冰箱門。

若您需要移動冰箱

- 請取出冰箱內存放的食物，並用膠帶將冰箱內的配件黏牢。
- 移動冰箱前，請先轉動升降螺絲到底。否則螺絲可能會刮傷地板，或是無法移動冰箱。


防冷凝管

- 防冷凝管安裝在冰箱前門的周邊以及冷凍室和冷藏室之間，用來避免滴水。
- 尤其在安裝後或環境溫度過高時，冰箱可能會發熱，但這為正常現象。

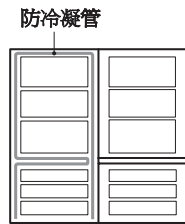

燈泡更換

- 使用符合IEC/EN 62471标准的 DC 12V 0.75W LED 灯。
- 若LED燈泡損壞，請由服務中心來更換，勿自行更換。

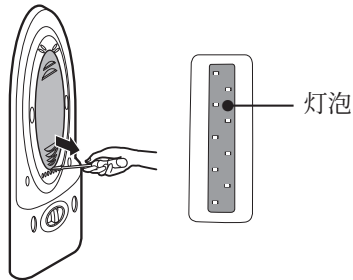

清潔

清潔前

請確定已拔除電源。

冰箱外部

請用熱水或液態去污劑沾濕柔軟的布來清潔冰箱外部。若您使用去污劑，請確定最後用乾淨的濕布擦拭乾淨。

冰箱內部

同上。

清潔後

請檢查電源線是否損壞、電源插頭是否過熱，以及電源插頭是否已牢固地插在供電插座上。

警告

用水清潔後，請務必用布擦乾。
請勿使用研磨劑、石油類、苯類、稀釋劑、鹽酸、熱開水、粗刷子等，因為這樣可能會造成冰箱損壞。

疑難排除

尋求維修服務前，請先與本清單內容核對，可能讓您節省下時間和可能的花費。

本清單包括了非產品缺陷導致的一般性問題。

問題

可能的原因

冰箱無法運作

- 可能是電源插頭已被拔除。
請將插頭插好至電源插座。
- 家庭保險絲燒掉或斷路器啟動。
檢查並/或更換保險絲並重設斷路器。
- 電源中斷。
檢查居家照明。

冷藏室或冷凍室 溫度過高

- 溫度控制未設至合適的位置。
請參閱溫度控制章節。
- 冰箱位置太過靠近熱源。
在溫暖的環境下開啓冰箱次數過於頻繁。
- 冰箱門開啓過久。
食物包裝導致門未關好或是阻擋了冷凍室的氣流導管。

晃動、雜聲或不 正常的噪音

- 放置冰箱的地板可能不為水平或是冰箱本身穩定度不夠。
旋轉升降螺絲進行調整。
- 冰箱後方放置了其他多餘的東西。

冷凍食品上的結 霜或結冰

- 冰箱門可能沒有關上或是食品包裝卡住讓門無法關上。
- 開啓冰箱門的次數過於頻繁。
- 食品包裝內結霜為正常現象。

儲存箱表面的積水

- 潮濕環境下可能會發生此現象。
請用乾毛巾擦拭。

問題

可能的原因

冰箱內部聚積水份

- 開啓冰箱門的次數過於頻繁
- 在潮濕的氣候下，開啓冰箱時流進的空氣夾帶水分。

冰箱有異味產生

- 應該密實地覆蓋或包裝有強烈氣味的食物。
- 檢查是否有食物腐敗。
- 冰箱內部需要清潔。
- 請參閱清潔章節。

冰箱門無法正確
關上

- 食物包裝卡住使門無法關上。
移開卡住門的食物包裝。
- 冰箱歪斜。
調整升降螺絲。
- 放置冰箱的地板可能不平或是冰箱本身穩定度不夠。
請旋轉升降螺絲以稍微升高冰箱前側。

冰箱內燈不亮

- 供電插座並未供電。
- 燈泡需要更換。
請參閱燈泡更換章節

更換冰箱開門方向


您的冰箱設計成可左右更換冰箱的開門方向，因此你可以依照廚房設計將開門方向安裝在左邊或右邊。

注意事項


1. 變更冰箱門的方向前，您必須先將食物和沒有固定的擱板或託盤等配件取出。
2. 使用扭力扳手或螺絲扳手固定或鬆開螺栓。
3. 請勿將冰箱整個倒下。這樣可能會引起故障。
4. 拆卸或安裝時，請小心不要摔到冰箱門。

如何更換冰箱開門方向


1. 若要拆開左側冰箱門的門把**①**，請拆開冰箱門蓋**②**，並依逆時針方向鬆開螺絲**③**。依相同順序拆開冷凍室的門把**④**。（不需要依上述程序拆開隱藏的門把）。
2. 鬆開頂部鉸鏈蓋**⑤**的螺絲**⑥**後，拆下右鉸鏈蓋**⑤**以拆開連接線**⑨**。拆開固定右上鉸鏈**⑧**的螺栓**⑦**，然後小心拆下冰箱門**⑩**。
3. 拆下已拆下的冰箱門**⑩**的左上蓋**⑪**後，小心拆下頂部蓋子**⑫**和拉出纜線**⑬**以連接至左側上的孔。將拆下的頂部蓋子**⑫**安裝在一般位置，然後將蓋子**⑪**裝在右側的纜線孔上。鬆開冷凍室門**⑩**下側的螺絲**⑬ ④④**將它移到止擋**⑥① ④③**的左側，然後再裝上。
4. 使用尖螺絲栓或刀子拆開前蓋**⑭**的蓋子**⑮**，鬆開螺絲**⑮**，然後將纜線**⑮**移到要安裝的左側。從拆開的前蓋**⑭**上拔下纜線**④①**和拆下冰箱門開關**④③**，交換拆下的纜線**④①**與附蓋子**④③**的冰箱門開關**④③**的位置，然後將它們安裝上去，使用螺絲**⑮**固定，然後安裝蓋子**⑮**。

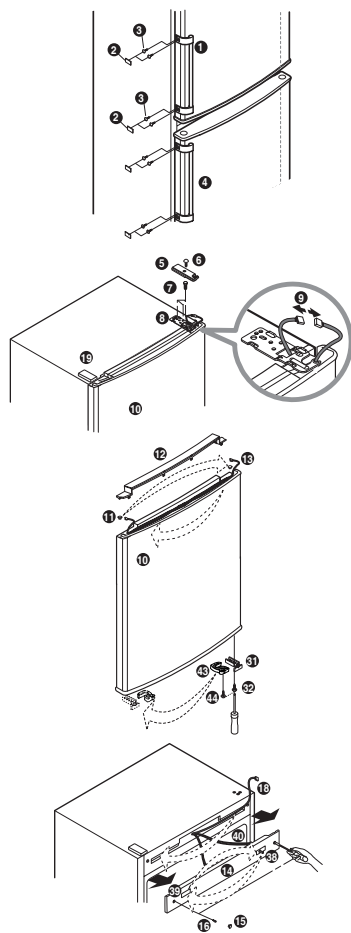


5. 鬆開中間鉸鏈**21**的螺栓**20**，拆下中間鉸鏈**21**，抬高冷凍室門**30**以將它拆下。(拆下冰箱門時，請一起拆下襯套**35**。)拆開鉸鏈蓋**24**，然後將它安裝在中間鉸鏈**21**的拆開部分。鬆開連接到底蓋**25**的螺絲後，連接右側的蓋子**26**。鬆開連接到下側鉸鏈**23**的螺栓**27**。鬆開固定冷凍室門底部**30**的門止擋**31****33**的螺絲**32****34**，然後用門止擋**31****33**將它固定在左側的孔中。接著將上側蓋子**33**移到右側並蓋住它。

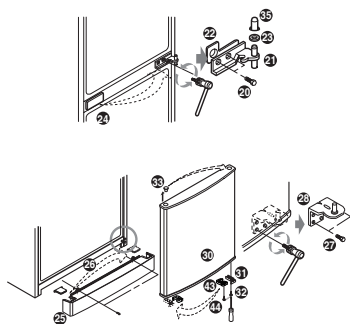


6. 拆下的下側鉸鏈**23**放进备用袋中，并取出袋中左下铰链**45**，將左下铰链**45**安裝在冷凍室左側底部的孔中，然後鎖緊螺栓**27**。在固定位置固定底蓋**25**後，對準冷凍室門**30**和下側鉸鏈**45**的插銷以正確地裝上。翻轉拆下的中間鉸鏈**21**和鉸片鉸鏈**22**並將它們組合。將襯套**35**和墊圈**29**裝在一起以鎖緊螺栓**20**。(鎖緊螺栓時小心不要刮到冷凍室門頂部的蓋子飾面)。

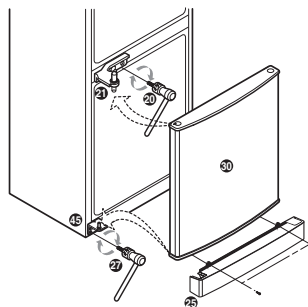

7. 對準冷藏室門**10**底部的鉸鏈孔和中間鉸鏈**21**的插銷來組合冰箱門後，取出备用袋中左上铰链盖**36**和左上側鉸鏈**37**。連接纜線**9**後，鎖緊螺栓**7**和螺絲**6**以固定左上側鉸鏈蓋**36**。將固定在左側的鉸鏈蓋**42**移到右側並裝上。

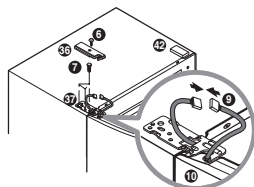

8. 將拆下的門把**1**移到右側，然後固定右側位置的螺絲**3**以裝上門蓋**2**。將右側門蓋**41**移到左側並裝上。依照安裝冷藏室門把**1**的相同方法安裝冷凍室門把**2**。

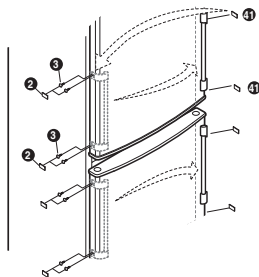

注：

更換冰箱開門的方向不在保固的範圍之內。

