

Guia do usuário



N1642W N1742L N1742LH

Não deixe de ler a seção **Cuidados importantes** antes de utilizar o produto. Mantenha o Guia do usuário em um local fácil acesso, para futuras consultas.

Observe a etiqueta colada na tampa de trás e consulte essas informações ao revendedor quando solicitar manutenção.

Cuidados importantes

Este aparelho foi projetado e produzido para assegurar sua segurança pessoal. No entanto, o uso indevido pode provocar choque elétrico ou incêndio. Para permitir a operação correta de todas as proteções incorporadas neste monitor, observe as seguintes regras básicas para instalação, uso e manutenção.

Segurança
Use somente o cabo elétrico fornecido com o aparelho. Caso seja usado outro cabo elétrico, que não o fornecido pelo fabricante, verifique se ele é aprovado pelos padrões nacionais aplicáveis. Se o cabo de alimentação estiver com algum tipo de problema, entre em contato com o fabricante ou com o fornecedor de serviço autorizado mais próximo para substituí-lo.

O cabo de alimentação é utilizado como o dispositivo principal de desexcção. Depois da instalação, verifique se o acesso à tomada é fácil. Somente use o monitor com uma das fontes de alimentação indicadas nas especificações deste manual ou listadas no monitor. Caso não tenha certeza do tipo de fonte de alimentação que possui em casa, consulte o revendedor.

Tomadas de corrente alternada sobrecarregadas e cabos de extensão são perigosos. Assim como o são cabos de alimentação desfeitos e conectores quebrados, que podem provocar incêndio ou choque elétrico. Procure um técnico de manutenção para troca.

Não abra o monitor:
• Nenhuma peça pode ser manuseada pelo usuário.
• Há voltagens perigosas, até quando estiver desligado.
• Se o monitor não estiver funcionando adequadamente, entre em contato com o revendedor.

Para evitar ferimentos pessoais:
• Não coloque o monitor em uma prateleira inclinada, a menos que esteja seguro.
• Somente use suportes recomendados pelo fabricante.
• Não deixe cair objetos nem exerça impacto sobre o produto. Não atire brinquedos ou objetos na tela do produto.

Para evitar incêndio ou riscos:
• Sempre **DESLIGUE** o monitor quando deixar o recinto por um período longo. Nunca deixe o monitor **LIGADO** quando sair de casa.
• Não deve que crianças joguem objetos dentro das aberturas do gabinete do monitor. Algumas partes internas possuem voltagens perigosas.
• Não acrescente acessórios que não tenham sido projetados para este monitor.
• Se não pretender utilizar o monitor durante um longo período de tempo, desligue-o da tomada elétrica.
• Não use objetos que tenham contato com cabo elétrico nem no cabo do sinal, pois pode ser muito perigoso. Pode provocar choques elétricos.

Cuidados importantes

Instalação
Não deixe que nada fique ou passe sobre o cabo de alimentação e não toque o monitor em lugares onde o cabo esteja sujeito a danos. Não use este monitor próximo à água corrente, por exemplo, banheiras, lavatórios, piaas de cozinha, tanques de lavar roupa, em pisos molhados ou próximo a piscinas.
Os monitores são equipados com aberturas de ventilação no gabinete que permitem a liberação do calor gerado durante seu funcionamento. Se essas aberturas forem bloqueadas, o superaquecimento pode causar falhas que podem provocar incêndio. Então,
NUCA:
• Bloqueie as aberturas de ventilação localizadas na parte inferior colocando o monitor em cima de camas, sofás, tapetes etc.
• Posicione o monitor em uma instalação embudada a menos que haja ventilação apropriada.
• Cubra as aberturas com panos ou qualquer outro tipo de material.
• Coloque o monitor próximo ou sobre um aquecedor ou outra fonte de calor.
• Não esfregue o bota o Active Matrix LCD em nada rígido uma vez que pode arranhá-lo, estragá-lo ou danificá-lo permanentemente.
• Não pressione a tela de cristal líquido com o dedo durante um longo período porque pode resultar em fantasmas na imagem.
Alguns defeitos de ponto podem aparecer como manchas vermelhas, verdes ou azuis na tela. No entanto, isso não terá nenhum impacto ou efeito no desempenho do monitor.
Se possível, use a resolução recomendada para obter uma melhor qualidade de imagem no monitor de cristal líquido. Caso seja usado em um modo diferente da resolução recomendada, algumas imagens escaladas ou processadas podem ser exibidas. Entretanto, essa é uma característica do painel de cristal líquido de resolução fixa.
Deixar uma imagem fixa na tela durante muito tempo pode danificar a tela e queimar a imagem. Certifique-se de que utiliza uma proteção de tela no monitor. Este fenômeno também ocorre em produtos de outros fabricantes e esta ocorrência não está coberta pela garantia.
Não bata nem arranhe as partes frontal e laterais da tela com objetos metálicos. Caso contrário, pode danificar a tela.
Certifique-se de que o painel está virado para a frente e segure-o com ambas as mãos para movê-lo. Se deixar cair o produto, o produto danificado pode causar choques elétricos ou um incêndio. Contate um centro de assistência autorizado para a reparação.

Evite altas temperaturas e umidade.
Limpeza:
• Desligue o monitor da tomada antes de limpar a tela.
• Use um pano ligeiramente umedecido (e não molhado). Não use aerossol diretamente na tela do monitor, porque o produto em excesso pode provocar choque elétrico.

Cuidados importantes

Quando for limpar o produto, desligue o cabo de energia e esfregue-o levemente com um pano macio para prevenir qualquer arranhão. Não limpe com um pano úmido, com spray de água ou quaisquer outros líquidos diretamente no produto. Pode ocorrer um choque elétrico. (Não utilize químicos tais como benzina, diluente de pintura ou álcool) para limpar a estrutura frontal. Limpe apenas numa direção. Demasiada umidade pode causar manchas.
Empacotamento:
• Não jogue fora a caixa de papelão nem o material de empacotamento para o caso de precisar transportar o aparelho. Se precisar mandar o aparelho para outro lugar, coloque-o novamente em sua embalagem original.
Descarte com segurança:
• A lâmpada fluorescente usada neste produto contém uma pequena quantidade de mercúrio.
• Não descarte este produto com o resto do lixo comum.
• O descarte deste produto deve ser feito de acordo com a legislação de sua região.


Acessórios:
• Certifique-se que os seguintes itens estão incluídos com o seu monitor. Se faltarem alguns itens, contate o seu vendedor.
Guia do Usuário / Cartões
Cabo de alimentação (Dependendo do país)
Cabo de Sinal D-Sub 15-pinos (Para o ajuste, este cabo de sinal deve ser ligado ao produto antes de ser ligado.)
Núcleo Ferrite (Este item não é fornecido para todos os modelos.)
Cabo Lan (Este item é fornecido para todos os modelos.)

NOTA
• Estes acessórios podem parecer diferentes dos apresentados neste manual.
• O usuário deve utilizar cabos de interface de sinais protegidos (cabo de 15 pinos Daub, cabo LAN) com núcleos de ferrite para manter o comprimento das normas em relação ao produto.

NOTA
• Esta é uma representação simplificada da visão do painel traseiro. Esta visão traseira representa um modelo geral. O seu monitor pode ter alguns itens diferentes dos mostrados na figura.
• Não coloque o produto de cabeça para baixo segurando-o pela base de sustentação. O produto pode cair, ser danificado e ainda machucá-lo ou seu pé.

2) Posicionando o Monitor
1. Ajuste a posição do painel de várias maneiras até encontrar a que lhe proporciona maior conforto.
• Movimento giratório (inclinação): 5° - 20°

Ergonômico
Para manter uma posição de visualização ergonômica e confortável, recomendamos a seguinte inclinação do monitor não exceda 5 graus.

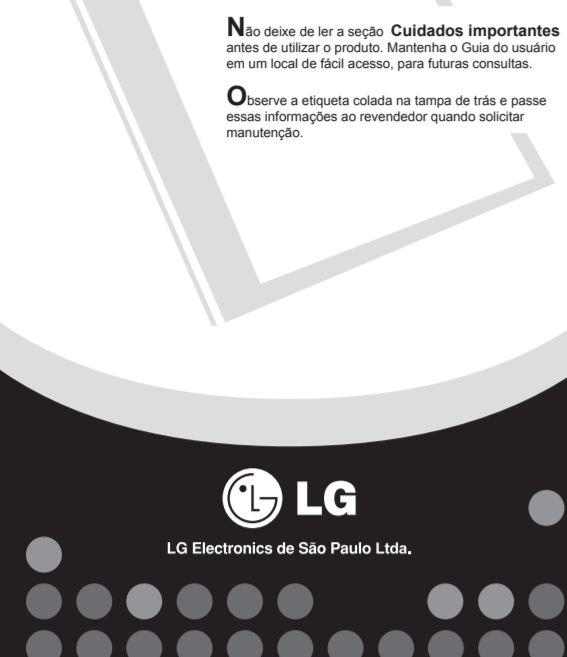

LG Electronics de São Paulo Ltda.

TERMO DE GARANTIA

A LG Electronics de São Paulo Ltda. garante este produto pelo período de 90 dias mais nove meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas neste manual de instruções e, somente em Território Nacional.

Durante o período estipulado, a garantia cobre peças e mão-de-obra que apresentarem defeito de fabricação. Somente o Técnico do Serviço Autorizado credenciado pela LG Electronics de São Paulo Ltda. está autorizado a reparar defeitos pela garantia, mediante apresentação da Nota Fiscal de compra.

O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar irregularidades (vícios) aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação no produto, tais como os itens que constituam a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário.

A garantia de peça sujeita ao desgaste natural (peças plásticas e acessórios em geral), fica restrita ao prazo legal de 90 dias, a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

A garantia perde seu efeito se:
- A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- O produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela LG Electronics de São Paulo Ltda.;
- O número de série do produto estiver danificado ou adulterado.

A garantia não cobre:
- Transporte e remoção de produtos para conserto, ou daqueles que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo;
- O mal funcionamento do produto devido a instalação ou rede elétrica inadequada.

OBS: Se o consumidor desejar ser atendido no local em que o produto estiver instalado, ficará a critério do Serviço Autorizado a cobrança de taxa de visita e deslocamento, devendo o consumidor consultar antes de solicitar o serviço. Este produto destina-se exclusivamente ao uso amador ou profissional. A LG Electronics de São Paulo Ltda. não cobra qualquer prejuízo ao usuário, amador ou profissional, decorrente da impossibilidade de utilização do produto.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTA PRODUTO

LG Electronics de São Paulo Ltda.
Av. D. Pedro II, W 7777 - CEP: 12091-000
Av. Dr. Carlos de Faria, 1500 - CEP: 13060-900
Taubaté - SP - Brasil

PINO: MFL62058515_rev02 Impresso no Brasil

Conectando o monitor N1742LH

Antes de conectar o monitor, verifique se ele, o computador e outros dispositivos conectados estão desligados.


1) Conectando a base de sustentação
1. Coloque o monitor com a parte da frente virada para baixo sobre um colchão ou pano macio.
2. Monte a base de Sustentação no corpo da Base.
3. Não retirar o pino de bloqueio, e rodar a base de sustentação no sentido indicado.



2) Posicionando o monitor
1. Ajuste a posição do painel de várias maneiras até encontrar a que lhe proporciona maior conforto.
• Variação de altura: máxima 4.33 polegadas (110,0 mm)
• Variação de inclinação: máxima 5 graus.

3) Colocando o monitor de pé e puxar o pino de bloqueio.
O produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela LG Electronics de São Paulo Ltda.;
O número de série do produto estiver danificado ou adulterado.

Importante
• A ilustração representa o modelo geral de conexão. O seu monitor pode ter alguns itens diferentes dos mostrados na figura.
• Não coloque o produto de cabeça para baixo segurando-o pela base de sustentação. O produto pode cair, ser danificado e ainda machucá-lo ou seu pé.

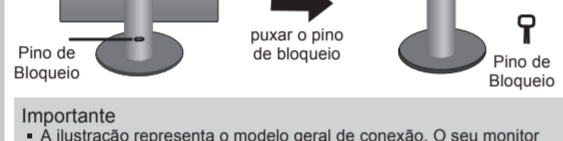


3) Instalando a placa de montagem na parede
Este produto cumpre as especificações da placa de montagem na parede ou do dispositivo de intercâmbio.
1. Posicione o monitor com a parte da frente voltada para baixo sobre um colchão ou tecido macio.
2. Desmonte a base depois de retirar os 4 parafusos, utilizando uma chave de parafusos como ilustrado.



Conectando o monitor N1742LH

Antes de conectar o monitor, verifique se ele, o computador e outros dispositivos conectados estão desligados.


1) Conectando a base de sustentação
1. Coloque o monitor com a parte da frente virada para baixo sobre um colchão ou pano macio.
2. Monte a base de Sustentação no corpo da Base.
3. Não retirar o pino de bloqueio, e rodar a base de sustentação no sentido indicado.

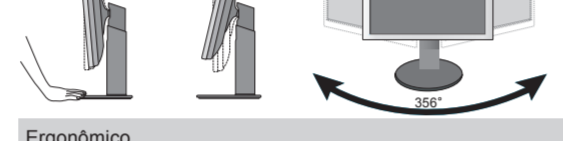

2) Posicionando o monitor
1. Ajuste a posição do painel de várias maneiras até encontrar a que lhe proporciona maior conforto.
• Variação de altura: máxima 4.33 polegadas (110,0 mm)
• Variação de inclinação: máxima 5 graus.

3) Colocando o monitor de pé e puxar o pino de bloqueio.
O produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela LG Electronics de São Paulo Ltda.;
O número de série do produto estiver danificado ou adulterado.

Importante
• A ilustração representa o modelo geral de conexão. O seu monitor pode ter alguns itens diferentes dos mostrados na figura.
• Não coloque o produto de cabeça para baixo segurando-o pela base de sustentação. O produto pode cair, ser danificado e ainda machucá-lo ou seu pé.

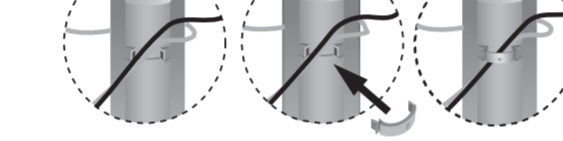


3) Instalando a placa de montagem na parede
Este produto cumpre as especificações da placa de montagem na parede ou do dispositivo de intercâmbio.
1. Posicione o monitor com a parte da frente voltada para baixo sobre um colchão ou tecido macio.
2. Desmonte a base depois de retirar os 4 parafusos, utilizando uma chave de parafusos como ilustrado.



Conectando o monitor N1742LH

Antes de conectar o monitor, verifique se ele, o computador e outros dispositivos conectados estão desligados.

1) Conectando a base de sustentação
1. Coloque o monitor com a parte da frente virada para baixo sobre um colchão ou pano macio.
2. Monte a base de Sustentação no corpo da Base.
3. Não retirar o pino de bloqueio, e rodar a base de sustentação no sentido indicado.

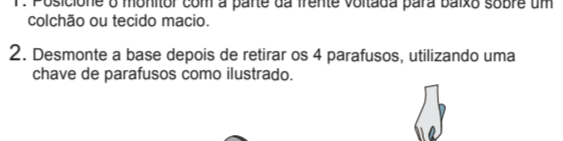

2) Posicionando o monitor
1. Ajuste a posição do painel de várias maneiras até encontrar a que lhe proporciona maior conforto.
• Variação de altura: máxima 4.33 polegadas (110,0 mm)
• Variação de inclinação: máxima 5 graus.

3) Colocando o monitor de pé e puxar o pino de bloqueio.
O produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela LG Electronics de São Paulo Ltda.;
O número de série do produto estiver danificado ou adulterado.

Importante
• A ilustração representa o modelo geral de conexão. O seu monitor pode ter alguns itens diferentes dos mostrados na figura.
• Não coloque o produto de cabeça para baixo segurando-o pela base de sustentação. O produto pode cair, ser danificado e ainda machucá-lo ou seu pé.



3) Instalando a placa de montagem na parede
Este produto cumpre as especificações da placa de montagem na parede ou do dispositivo de intercâmbio.
1. Posicione o monitor com a parte da frente voltada para baixo sobre um colchão ou tecido macio.
2. Desmonte a base depois de retirar os 4 parafusos, utilizando uma chave de parafusos como ilustrado.




Conectando o monitor N1742L - N1642W


Antes de conectar o monitor, verifique se ele, o computador e outros dispositivos conectados estão desligados.

1) Conectando a base de sustentação

1. Coloque o monitor com a parte da frente virada para baixo em um pano macio.
2. Monte o corpo da base no produto na direção correta, conforme mostrado na figura. Certifique-se de que pressione até ouvir "clique".

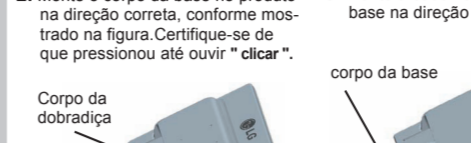


3. Monte a base no corpo da base na direção correta.
4. Aperte a base perpendicularmente.
5. Depois que a base estiver montada, levante cuidadosamente o monitor com a tela para frente.

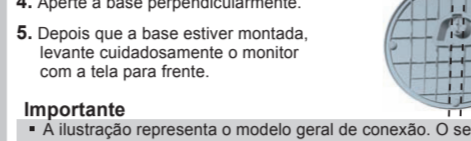

2) Posicionando o Monitor

1. Ajuste a posição do painel de várias maneiras até encontrar a que lhe proporciona maior conforto.
• Movimento giratório (inclinação): 5° - 20°

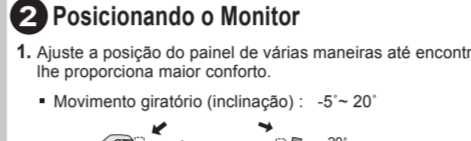


Ergonômico
Para manter uma posição de visualização ergonômica e confortável, recomendamos a seguinte inclinação do monitor não exceda 5 graus.

Conectando o monitor

Utilização do computador


1. Não esqueça de desligar o computador e o aparelho. Conecte os cabos como mostrado no desenho abaixo de 1 para 2.

1. Conecte o Cabo D-sub (Mac)
2. Conecte o Cabo D-sub (Mac)

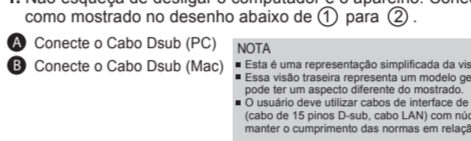


NOTA
• Esta é uma representação simplificada da visão do painel traseiro. Esta visão traseira representa um modelo geral. O seu monitor pode ter alguns itens diferentes dos mostrados na figura.
• Não coloque o produto de cabeça para baixo segurando-o pela base de sustentação. O produto pode cair, ser danificado e ainda machucá-lo ou seu pé.


2. Pressione o botão no painel frontal para ligar o monitor. Quando o monitor estiver ligado, o "Fundo de configuração automática de imagem" é executado.

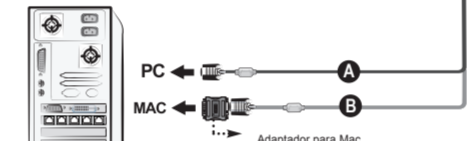

NOTA
• "Função de configuração automática da imagem": Essa função fornece ao usuário as configurações ideais da tela. Quando o usuário conecta o monitor pela primeira vez, essa função ajusta automaticamente a tela de acordo com a configuração ideal para os sinais de entrada selecionados.
• Função AUTO/SET: Caso se depare com problemas, como uma tela ofuscada, letras ofuscadas, tela cintilante ou imagens embaçadas, utilize o dispositivo ou depois de alterar a resolução da tela, pressione o botão de função AUTO/SET para melhorar a resolução.


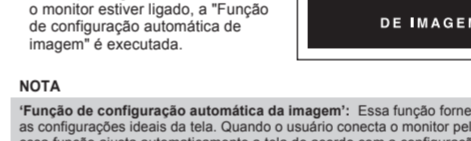


NOTA
• Ajuste automático de imagem: Esta função ajusta automaticamente a tela de acordo com a configuração ideal para os sinais de entrada selecionados.
• Função AUTO/SET: Caso se depare com problemas, como uma tela ofuscada, letras ofuscadas, tela cintilante ou imagens embaçadas, utilize o dispositivo ou depois de alterar a resolução da tela, pressione o botão de função AUTO/SET para melhorar a resolução.

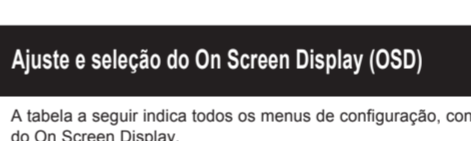


Desmontagem da base de sustentação


1. Coloque uma almofada ou pano macio numa superfície plana.
2. Coloque o monitor com a face para baixo sobre a almofada ou pano macio.
3. Mude o bloqueio no produto da seguinte forma e gire-o na direção da seta.
4. Puxe a base para remover.

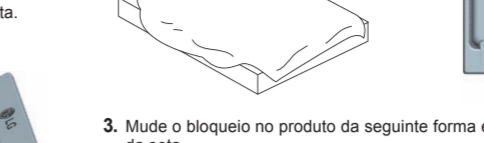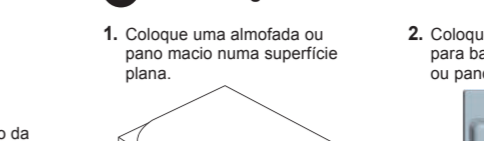

Se não puder soltar a base do suporte, mesmo quando o manipulou de bloqueio estiver na posição de liberado, pressione o manipulou indicado e volte a tentar.

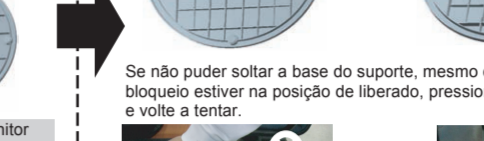


5. Pressionando o botão "PUSH", retire a base do suporte do corpo do monitor.

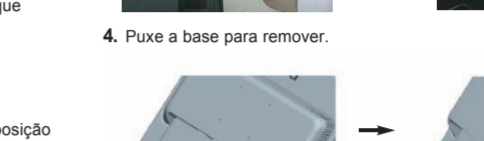

Antes de conectar o monitor, verifique se ele, o computador e outros dispositivos conectados estão desligados.
Após desmontar a base de sustentação, você tem a opção de instalar a placa de montagem na parede. (Comprada separadamente)

Instalação da placa de Montagem na parede


Esta opção está disponível apenas para os modelos W1942S, W1942Z, W1942SE e W1942SM.
Para conseguir cumprir as especificações da placa de montagem na parede ou do dispositivo de intercâmbio.

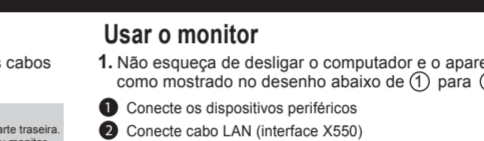


Placa de montagem na parede (comprada separadamente).
E do tipo vertical ou de montagem na parede. Para mais detalhes, consulte o manual de instalação que é fornecido junto com a placa de montagem na parede.
Slot de segurança Kensington conectado a um cabo de retenção que pode ser comprado separadamente na maioria das lojas de produtos de informática.




Antes de instalar PC, desligue o monitor e desligue o computador.
Se não suportar até 5 interfaces por cabo (Este item não é fornecido com o produto e deve ser comprado separadamente).
Quando as fontes de energia forem ligadas, o volume das fontes de energia é ajustado automaticamente.

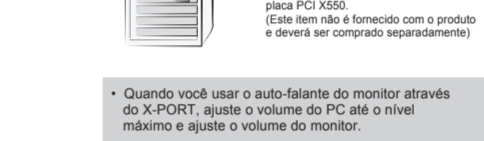

Quando você usar o auto-falante do monitor através do X-PORT, ajuste o volume do PC ao nível máximo e ajuste o volume do monitor.
Recomende-se usar um teclado de PS/2-1pin/ouso. Para usar o monitor, fechada imagem constantemente, este será conectado ao PC.
Aplicações que exigem mais ítebs de cor de qualidade e resolução não é suportada.
Função AUTO/SET: Caso se depare com problemas, como uma tela ofuscada, letras ofuscadas, tela cintilante ou imagens embaçadas, utilize o dispositivo ou depois de alterar a resolução da tela, pressione o botão de função AUTO/SET para melhorar a resolução.

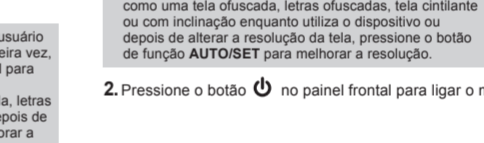

2. Pressione o botão no painel frontal para ligar o monitor.

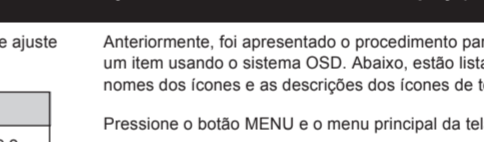

Conectando o monitor


Antes de conectar o monitor, verifique se ele, o computador e outros dispositivos conectados estão desligados.

1) Conectando a base de sustentação

1. Coloque o monitor com a parte da frente virada para baixo em um pano macio.
2. Monte o corpo da base no produto na direção correta, conforme mostrado na figura. Certifique-se de que pressione até ouvir "clique".




3. Monte a base no corpo da base na direção correta.
4. Aperte a base perpendicularmente.
5. Depois que a base estiver montada, levante cuidadosamente o monitor com a tela para frente.

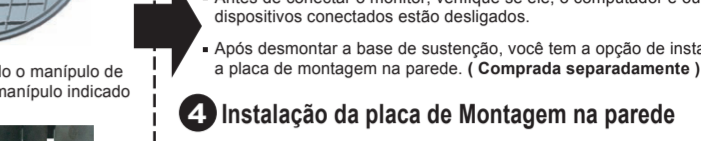

2) Posicionando o Monitor

1. Ajuste a posição do painel de várias maneiras até encontrar a que lhe proporciona maior conforto.
• Movimento giratório (inclinação): 5° - 20°

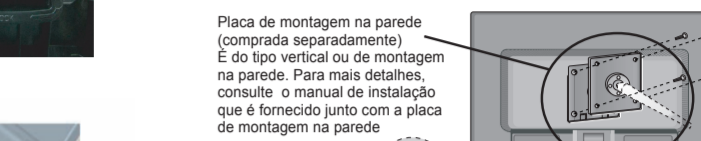


Ergonômico
Para manter uma posição de visualização ergonômica e confortável, recomendamos a seguinte inclinação do monitor não exceda 5 graus.

Conectando o monitor

Usar o monitor


1. Não esqueça de desligar o computador e o aparelho. Conecte os cabos como mostrado no desenho abaixo de 1 para 2.

1. Conecte os dispositivos periféricos
2. Conecte o Cabo LAN (Interface X550)

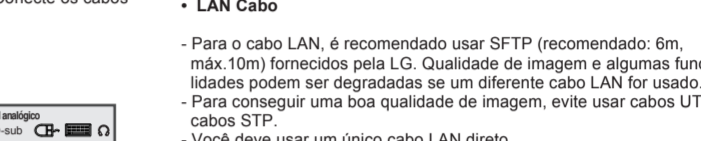


NOTA
• Esta é uma representação simplificada da visão do painel traseiro. Esta visão traseira representa um modelo geral. O seu monitor pode ter alguns itens diferentes dos mostrados na figura.
• Não coloque o produto de cabeça para baixo segurando-o pela base de sustentação. O produto pode cair, ser danificado e ainda machucá-lo ou seu pé.


2. Pressione o botão no painel frontal para ligar o monitor. Quando o monitor estiver ligado, o "Fundo de configuração automática de imagem" é executado.

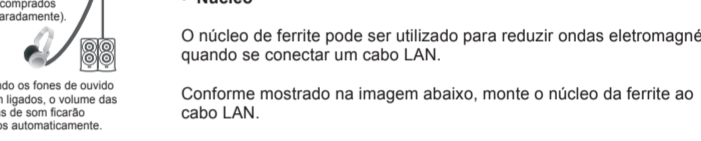

NOTA
• "Função de configuração automática da imagem": Essa função fornece ao usuário as configurações ideais da tela. Quando o usuário conecta o monitor pela primeira vez, essa função ajusta automaticamente a tela de acordo com a configuração ideal para os sinais de entrada selecionados.
• Função AUTO/SET: Caso se depare com problemas, como uma tela ofuscada, letras ofuscadas, tela cintilante ou imagens embaçadas, utilize o dispositivo ou depois de alterar a resolução da tela, pressione o botão de função AUTO/SET para melhorar a resolução.

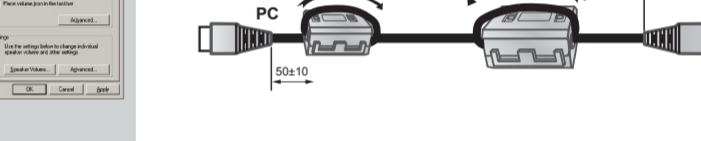

NOTA
• Ajuste automático de imagem: Esta função ajusta automaticamente a tela de acordo com a configuração ideal para os sinais de entrada selecionados.
• Função AUTO/SET: Caso se depare com problemas, como uma tela ofuscada, letras ofuscadas, tela cintilante ou imagens embaçadas, utilize o dispositivo ou depois de alterar a resolução da tela, pressione o botão de função AUTO/SET para melhorar a resolução.

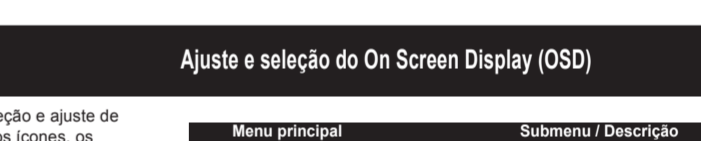

Conectando o monitor

Conectar um interface X550 pelo cabo LAN.

Notas:
• Desligar a eletricidade enquanto inicia o PC pode danificar o produto.
• Desligar a eletricidade enquanto inicia o PC pode causar funcionamento incorreto.
• Se o "mouse" for ligado através de um dispositivo USB e não for detectado, desligue e ligue-o novamente.
• Se você reconectar um dispositivo periférico, como um teclado, "mouse" ou cabo LAN, enquanto o PC estiver em funcionamento, o dispositivo pode não funcionar corretamente. Confirme que a energia está desligada quando desconectar / conectar um dispositivo periférico.
• Antes de conectar o monitor e PC à internet, monte as bobinas de ferrite às duas extremidades do cabo LAN conforme mostrado na página anterior.


PC especificação:
O sistema operacional do PC host pode ser o Windows Server 2003 R2 SP2 (Típico do edifício empresarial, 32-bit).

Notas:
• Para obter o melhor desempenho do PC, são recomendados até seis usuários para um PC. Se houver sete ou mais usuários, o desempenho pode ser degradado em função da especificação do PC.
• Verifique se o PC suporta o Windows Server 2003 antes de comprá-lo.

Um PC host deve ter as especificações seguintes:
1. Mínima
• CPU: Dual core processadores a 3,0 GHz ou superior (ou seja, Intel Core 2 Duo ou AMD Athlon X2)
• RAM: 2 GB de memória de sistema ou superior
2. Recomendado
• CPU: Quad core processador a 2,66 GHz ou superior (ou seja, Intel Core 2 Quad ou AMD Phenom X4)
• RAM: 4 GB de memória de sistema

Restrições:
Usando este monitor de internet para as seguintes aplicações pode causar a interrupção da tela se for mais tempo que a operação PC:
1. Vídeo / Imagem móvel
2. Jogos



Configuração da cor:
A qualidade da imagem pode variar em função do cartão X550, por isso é recomendado executar "BALANÇO BRANCO" quando se utiliza o produto como um monitor de balanceamento ao conectar um cabo LAN pela primeira vez.
+ Consulte a F18 para mais informações sobre "BALANÇO BRANCO"
Se você usar o monitor com uma entrada de X-PORT, a qualidade da imagem e da resolução podem ser pior do que com uma entrada de D-sub.
+ Apenas a cor de 16 bits é suportada para entrada de X-PORT.

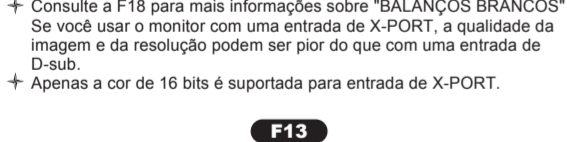

F13

Funções do Painel de Controle

Controles do painel frontal

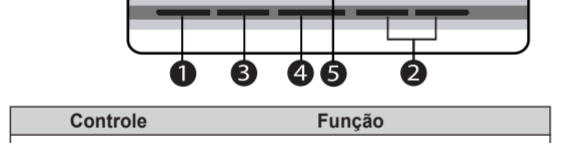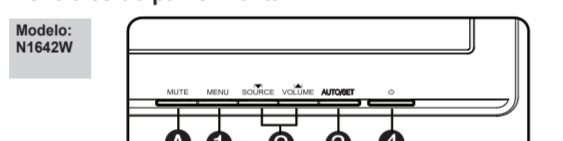

Controle
1 Botão MUTE (somente para o modelo N1642W)
2 Botão MUTE (somente para o modelo N1742LH)
3 Botão MENU
4 Botão MENU

Função
•