

Guia do usuário W2284F

SAC
serviço de atendimento
ao consumidor
0800 5400
0800 707 5454
WWW.LG.E.COM.BR

Cuidados importantes

Este aparelho foi projetado e produzido para assegurar sua segurança pessoal. No entanto, o uso indevido pode provocar choque elétrico ou incêndio. Para permitir a operação correta de todas as proteções incorporadas neste monitor, observe as seguintes regras básicas para instalação, uso e manutenção.

Segurança

Use somente o cabo elétrico fornecido com o aparelho. Caso seja utilizado outro cabo elétrico, que não o fornecido pelo fabricante, verifique se ele é aprovado pelas padrões nacionais aplicáveis. Se o cabo de alimentação estiver com algum tipo de problema, entre em contato com o fabricante ou com o fornecedor de serviço autorizado mais próximo para substituí-lo.

O cabo de alimentação é utilizado como o dispositivo principal de desconexão. Depois da instalação, verifique se o acesso à tomada é fácil.

Somente use o monitor com uma das fontes de alimentação indicadas nas especificações deste manual ou listadas no monitor. Caso não tenha certeza do tipo de fonte de alimentação que possui em casa, consulte o revendedor.

Tornadas de corrente alternada sobrecarregadas e cabos de extensão são perigosos. Assim como são cabos de alimentação desfilados e conectores quebrados, que podem provocar incêndio ou choque elétrico. Procure um técnico de manutenção para troca.

Não abra o monitor

- Nenhuma peça pode ser manuseada pelo usuário.
- Há voltagens perigosas, até mesmo quando estiver desligado.
- Se o monitor não estiver funcionando adequadamente, entre em contato com o revendedor.

Para evitar ferimentos pessoais:

- Não coloque o monitor em uma prateleira inclinada, a menos que esteja seguro.
- Somente use suportes recomendados pelo fabricante.
- Não deixe cair objetos nem exerça impacto sobre o produto. Não atire brinquedos ou objetos na tela.

Para evitar incêndio ou riscos:

- Sempre DESLIGUE o monitor quando deixar o recinto por um período longo. Nunca deixe o monitor LIGADO quando sair de casa.
- Não deixe que crianças joguem objetos dentro das aberturas do gabinete do monitor. Algumas partes internas possuem voltagens perigosas.
- Não conecte acessórios que não tenham sido projetados para este monitor.
- Se não pretender utilizar o tela durante um longo período de tempo, desligue-o da tomada elétrica.
- Em caso de trovoadas, nunca toque no cabo elétrico nem no cabo do sinal, pois pode ser muito perigoso. Pode provocar choques elétricos.

Conectando o monitor


Para fixar ou separar a tampa posterior,

- Para colocar a tampa traseira, encaixe os 2 orifícios como na primeira ilustração e pressione a tampa traseira para que encaixe na ranhura superior.



2. Para separar a tampa posterior, segure a parte inferior e puxe-a para fora.

NOTA
- Abra a tampa posterior após ligar os cabos antes da utilização. (Para ligar os cabos, consulte "Ligar ao PC")



Slot de segurança Kensington
- Este slot permite bloquear o monitor para evitar roubo. Para obter mais informações, consulte o manual do usuário.



Slot de segurança Kensington
- Este slot permite bloquear o monitor para evitar roubo. Para obter mais informações, consulte o manual do usuário.



Slot de segurança Kensington
- Este slot permite bloquear o monitor para evitar roubo. Para obter mais informações, consulte o manual do usuário.

Slot de segurança Kensington
- Este slot permite bloquear o monitor para evitar roubo. Para obter mais informações, consulte o manual do usuário.

Funções do Painel de controle

Controle	Função
Botão + / -	Utilize esses botões para selecionar ou ajustar funções na tela OSD.
Botão (FUNÇÃO)	Para obter mais informações, consulte a página F16.
Botão + (SOURCE)	Use este botão para ativar o conector D-Sub ou DVI. Este recurso é usado quando dois computadores estão conectados ao monitor. A definição padrão é D-Sub.
Botão AUTO/SET	Utilize este botão para selecionar um ícone na Informação de tela.
Botão Power	Use esse botão para ligar ou desligar o monitor.
Indicador Power	Esse indicador acende uma luz azul quando o monitor está operando normalmente. Quando o monitor está em modo de hibernação (economia de energia), o cor deste indicador muda para um LED azul intermitente.

NOTA
- Espere pelo menos 30 minutos para que o monitor se estabilize antes de fazer qualquer ajuste na imagem.

NOTA
- Tome os ícones do menu OSD (On Screen Display, informações na tela) do monitor sejam diferentes dos descritos no manual.

Não deixe de ler a seção **Cuidados importantes** antes de utilizar o produto. Mantenha o Guia do usuário em um local de fácil acesso, para futuras consultas.

Observe a etiqueta colada na tampa de trás e passe essas informações ao revendedor quando solicitar manutenção.

LG Electronics de São Paulo Ltda.

Cuidados importantes

Instalação

Não deixe que nada fique ou passe sobre o cabo de alimentação e não coloque o monitor em lugares onde o cabo esteja sujeito a danos.

Não use este monitor próximo à água corrente, por exemplo, banheiros, lavatórios, pias de cozinha, tanques de lavar roupa, em piscinas molhadas ou próximo a cocinas. Alguns gases e fumaças possuem voltagens perigosas. Os monitores são equipados com aberturas de ventilação no gabinete que permitem a liberação do calor gerado durante seu funcionamento. Se essas aberturas forem bloqueadas, o superaquecimento pode causar falhas que podem provocar incêndio. Então, NÃO COCINE.

• Bloqueie as aberturas de ventilação localizadas na parte inferior colocando o monitor em cima de cadeiras, sofás, tapetes etc.

• Coloque o monitor em uma instalação embutida a menos que haja ventilação adequada.

• Cubra as aberturas com panos ou qualquer outro tipo de material.

• Coloque o monitor próximo ou sobre um aquecedor ou outra fonte de calor.

• O disjuntor de corrente e o cabo elétrico, e este dispositivo de fonte de corrente deve estar localizado num local onde seja fácil de manusear.

Não esfregue o vidro e a tampa Active Matrix LCD em nada rígido uma vez que pode arranhá-lo, estripar o vidro ou danificá-lo permanentemente.

Não pressione a tampa de cristal líquido com o dedo durante um longo período porque pode resultar em fantasmas na imagem.

Alguns defeitos de ponto podem aparecer como manchas vermelhas, verdes ou azuis na tela. No entanto, isso não terá nenhum impacto ou efeito no desempenho do monitor.

Se possível, use a resolução recomendada para obter uma melhor qualidade de imagem no monitor de cristal líquido. Caso seja usado em um modo diferente de resolução recomendada, algumas imagens escaladas ou processadas podem ser exibidas. Entretanto, essa é uma característica do painel de cristal líquido de resolução fixa.

Limpeza

• Desligue o monitor da tomada antes de limpar a tela.

• Use um pano ligeiramente umedecido se não molhados. Não use aerossol diretamente na tela do monitor, porque o produto em aerosol pode provocar choque elétrico.

Empacotamento

• Não jogue fora a caixa de papelão nem o material de empacotamento para o caso de precisar transportar o aparelho. Se precisar mandar o aparelho para outro lugar, coloque-o novamente em sua embalagem original.

Descarte com segurança


• A lâmpada fluorescente usada neste produto contém uma pequena quantidade de mercúrio.

• Não descarte este produto com o resto do lixo comum.

• O descarte deste produto deve ser feito de acordo com a legislação de sua região.

Conectando o monitor

Movimento giratório - 5°-15°

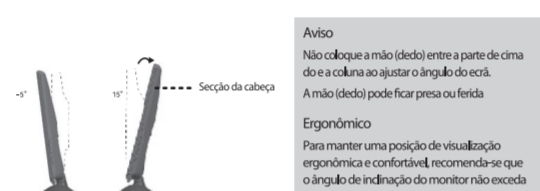

Nota
- Não incline a mão direita entre a parte de cima de uma coluna de ajuste a qualquer direção. A mão direita pode ficar presa ou ferida.

Ergonômico
- Para manter uma posição de visualização ergonômica e confortável, recomende-se que o ângulo de inclinação do monitor não exceda 5 graus.

Importante
- A ilustração representa o modelo geral de conexão. O seu monitor pode ter alguns itens diferentes do modelo mostrado na figura.

• Não coloque o produto de cabeça para baixo segurando-o pela base de sustentação. O produto pode cair, ser danificado e ainda machucar o seu pé.

Ajuste do On Screen Display (OSD) Control (Controle na tela)

Ajuste da tela

Com o sistema On Screen Display Control, é rápido e fácil fazer ajustes no tamanho da imagem, na posição e nos parâmetros operacionais do monitor. Abaixo, segue um pequeno exemplo para familiarizá-lo com o uso dos controles. A próxima seção apresenta um perfil dos ajustes e das seleções disponíveis que podem ser feitos usando o OSD.

NOTA
- Espere pelo menos 30 minutos para que o monitor se estabilize antes de fazer qualquer ajuste na imagem.

Para fazer ajustes no On Screen Display, siga estas etapas:

MENU → + / - → **AUTOSET** → + / - → **MENU**

1. Pressione o botão MENU para exibir o menu principal do OSD.

2. Para ter acesso a um controle, use os botões + ou - . Quando o ícone desejado estiver em destaque, pressione o botão AUTOSET.

3. Utilize os botões + / - para ajustar a imagem para o nível desejado. Utilize o botão AUTOSET para selecionar outros itens do submenu.

4. Pressione o botão MENU uma vez para retornar ao menu principal para selecionar outra função. Pressione o botão MENU duas vezes para sair da tela OSD.

SAC
serviço de atendimento
ao consumidor
0800 5400
0800 707 5454
WWW.LG.E.COM.BR
EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

LG Electronics de São Paulo Ltda.
Av. D. Pedro I, W 7777 - CEP: 12091-000
Área Industrial do Piracangaba II
Taubaté - SP/Brasil

PINO: MFL3707281_Ver.01 Impresso no Brasil

Conectando o monitor

Utilização do computador

- Antes de conectar o monitor, verifique se ele, o computador e outros dispositivos conectados estão desligados.
- Conecte o cabo de sinal quando conectado, aperte o parafuso para assegurar a conexão.
- Ligue o cabo de alimentação com o adaptador de CA DC. (fonte de alimentação de CA DC) e, em seguida, ligue o cabo da tomada.

NOTA
- Não use uma extensão ou um adaptador de energia para conectar o monitor ao computador. Isso pode causar danos ao monitor ou ao computador.

NOTA
- Não conecte o monitor ao computador sem a tampa traseira instalada. Isso pode causar danos ao monitor ou ao computador.

NOTA
- Não conecte o monitor ao computador sem a tampa traseira instalada. Isso pode causar danos ao monitor ou ao computador.

NOTA
- Não conecte o monitor ao computador sem a tampa traseira instalada. Isso pode causar danos ao monitor ou ao computador.

NOTA
- Não conecte o monitor ao computador sem a tampa traseira instalada. Isso pode causar danos ao monitor ou ao computador.

NOTA
- Não conecte o monitor ao computador sem a tampa traseira instalada. Isso pode causar danos ao monitor ou ao computador.

NOTA
- Não conecte o monitor ao computador sem a tampa traseira instalada. Isso pode causar danos ao monitor ou ao computador.

NOTA
- Não conecte o monitor ao computador sem a tampa traseira instalada. Isso pode causar danos ao monitor ou ao computador.

NOTA
- Não conecte o monitor ao computador sem a tampa traseira instalada. Isso pode causar danos ao monitor ou ao computador.


NOTA
- Não conecte o monitor ao computador sem a tampa traseira instalada. Isso pode causar danos ao monitor ou ao computador.

NOTA
- Não conecte o monitor ao computador sem a tampa traseira instalada. Isso pode causar danos ao monitor ou ao computador.

NOTA
- Não conecte o monitor ao computador sem a tampa traseira instalada. Isso pode causar danos ao monitor ou ao computador.

Funções do Painel de controle

Controles do painel frontal

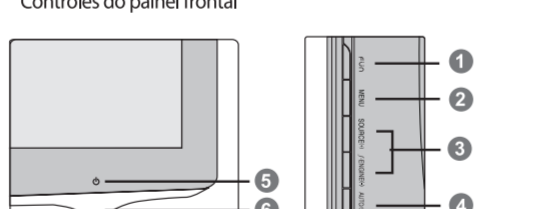

1 Botão FUN
Utilize este botão para entrar no item EZ ZOOMING, 4:3 IN WIDE, PHOTO EFFECT, para mais informações, consulte a página F14-F15.

2 Botão MENU
Use esse botão para começar ou terminar a exibição na tela.

3 Botão + / -
Use esse botão para ajustar o brilho e o contraste da tela.

4 Botão AUTO/SET
Use esse botão para selecionar um ícone na Informação de tela.

5 Botão Power
Use esse botão para ligar ou desligar o monitor.

6 Indicador Power
Esse indicador acende uma luz azul quando o monitor está operando normalmente. Quando o monitor está em modo de hibernação (economia de energia), o cor deste indicador muda para um LED azul intermitente.

NOTA
- Espere pelo menos 30 minutos para que o monitor se estabilize antes de fazer qualquer ajuste na imagem.

NOTA
- Tome os ícones do menu OSD (On Screen Display, informações na tela) do monitor sejam diferentes dos descritos no manual.

NOTA
- Espere pelo menos 30 minutos para que o monitor se estabilize antes de fazer qualquer ajuste na imagem.

NOTA
- Tome os ícones do menu OSD (On Screen Display, informações na tela) do monitor sejam diferentes dos descritos no manual.

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

A tabela a seguir indica todos os menus de configuração, controle e ajuste do On Screen Display.

Menu principal	Submenu	A	D	Referência
EZ ZOOMING 4:3 IN WIDE	NORMAL	☑	☑	Para ajustar a resolução
	TELA CRISTALINA	☑	☑	Para ajustar o tamanho da imagem
	SEPIA	☑	☑	Para ajustar o modo de cores da tela
PHOTO EFFECT	MONOCROMÁTICO	☑	☑	Para ajustar o modo de cores da tela
	SEPIA	☑	☑	Para ajustar o modo de cores da tela
IMAGEM	CONTRASTE	☑	☑	Para ajustar o brilho e o contraste da tela
	GAMMA	☑	☑	Para ajustar o brilho e o contraste da tela
COR	PREDEF	☑	☑	Para personalizar a cor da tela
	VERMELHO	☑	☑	Para personalizar a cor da tela
SEGUR	RELOGIO	☑	☑	Ajustar a frequência, ajuste otimizado e nitidez da tela
	FASE	☑	☑	Ajustar a frequência, ajuste otimizado e nitidez da tela
INSTALAÇÃO	PORTAÇÃO	☑	☑	Para alterar o status da tela para um ambiente operacional personalizado.
	RTD	☑	☑	Para alterar o status da tela para um ambiente operacional personalizado.
FLATRON F-ENGINE	UTILIZADOR	☑	☑	Para selecionar ou personalizar configurações desejadas para o usuário.
	DEMONSTRAÇÃO	☑	☑	Para selecionar ou personalizar configurações desejadas para o usuário.

NOTA
- A ordem dos ícones pode ser diferente da apresentada dependendo do modelo F9-F18.

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Abaixo, estão listados os ícones, os nomes dos ícones e as descrições dos ícones de todos os itens do Menu.

Pressione o botão MENU e o menu principal da tela OSD será exibido.

Menu principal: IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO

Menu principal: MENU, Sair, Reduzir, Aumentar, SET, Selecionar outro submenu

Nome do menu: IMAGEM, BRILHO, CONTRASTE, GAMMA

Ícones: IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO

Dica dos botões: Sair, Reduzir, Aumentar, SET, Selecionar outro submenu

Submenus: BRILHO, CONTRASTE, GAMMA

Ícones: IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO

Dica dos botões: Sair, Reduzir, Aumentar, SET, Selecionar outro submenu

Submenus: BRILHO, CONTRASTE, GAMMA

Ícones: IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO

Dica dos botões: Sair, Reduzir, Aumentar, SET, Selecionar outro submenu

Submenus: BRILHO, CONTRASTE, GAMMA

Ícones: IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO

Dica dos botões: Sair, Reduzir, Aumentar, SET, Selecionar outro submenu

Submenus: BRILHO, CONTRASTE, GAMMA

Ícones: IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO

Dica dos botões: Sair, Reduzir, Aumentar, SET, Selecionar outro submenu

Submenus: BRILHO, CONTRASTE, GAMMA

Ícones: IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO

Dica dos botões: Sair, Reduzir, Aumentar, SET, Selecionar outro submenu

Submenus: BRILHO, CONTRASTE, GAMMA

Ícones: IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO

Dica dos botões: Sair, Reduzir, Aumentar, SET, Selecionar outro submenu

Submenus: BRILHO, CONTRASTE, GAMMA

Ícones: IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO

Dica dos botões: Sair, Reduzir, Aumentar, SET, Selecionar outro submenu

Submenus: BRILHO, CONTRASTE, GAMMA

Ícones: IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO

Dica dos botões: Sair, Reduzir, Aumentar, SET, Selecionar outro submenu

Submenus: BRILHO, CONTRASTE, GAMMA

Ícones: IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO

Dica dos botões: Sair, Reduzir, Aumentar, SET, Selecionar outro submenu

Submenus: BRILHO, CONTRASTE, GAMMA

Ícones: IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO

Dica dos botões: Sair, Reduzir, Aumentar, SET, Selecionar outro submenu

Submenus: BRILHO, CONTRASTE, GAMMA

Ícones: IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO

Dica dos botões: Sair, Reduzir, Aumentar, SET, Selecionar outro submenu

Submenus: BRILHO, CONTRASTE, GAMMA

Ícones: IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO

Dica dos botões: Sair, Reduzir, Aumentar, SET, Selecionar outro submenu

Submenus: BRILHO, CONTRASTE, GAMMA

Ícones: IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO

Dica dos botões: Sair, Reduzir, Aumentar, SET, Selecionar outro submenu

Submenus: BRILHO, CONTRASTE, GAMMA

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Abaixo, estão listados os ícones, os nomes dos ícones e as descrições dos ícones de todos os itens do Menu.

Pressione o botão MENU e o menu principal da tela OSD será exibido.

Menu principal: IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO

Menu principal: MENU, Sair, Reduzir, Aumentar, SET, Selecionar outro submenu

Nome do menu: IMAGEM, BRILHO, CONTRASTE, GAMMA

Ícones: IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO

Dica dos botões: Sair, Reduzir, Aumentar, SET, Selecionar outro submenu

Submenus: BRILHO, CONTRASTE, GAMMA

Ícones: IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO

Dica dos botões: Sair, Reduzir, Aumentar, SET, Selecionar outro submenu

Submenus: BRILHO, CONTRASTE, GAMMA

Ícones: IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO

Dica dos botões: Sair, Reduzir, Aumentar, SET, Selecionar outro submenu

Submenus: BRILHO, CONTRASTE, GAMMA

Ícones: IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO

Dica dos botões: Sair, Reduzir, Aumentar, SET, Selecionar outro submenu

Submenus: BRILHO, CONTRASTE, GAMMA

Ícones: IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO

Dica dos botões: Sair, Reduzir, Aumentar, SET, Selecionar outro submenu

Submenus: BRILHO, CONTRASTE, GAMMA

Ícones: IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALAÇÃO

Dica dos botões: Sair, Reduzir, Aumentar, SET, Selecionar outro submenu

Submenus: BRILHO, CONTRASTE, GAMMA

Ícones: IMAGEM, COR, SEGUR, INSTALA