LG
Life's Good

دليل المالك

جهاز تكييف الهواء

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيدًا قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

النوع: للتركيب على الحائط

www.lge.com

P/NO : MFL42132807

جدول المحتويات

أ. احتياطات السلامة ٣

ب. السلامة مع الكهرباء ٦
الاستخدام المؤقت للمحول ٦
الاستخدام المؤقت لسلك التمديد .. ٦
الرموز المستخدمة في هذا الدليل.. ٦

ج. مقدمة إلى المنتج ٧
الوحدات الداخلية ٧
مصابيح بيان العمليات ٨
الوحدة الخارجية ٨

د. تعليمات التشغيل ٩
كيفية تركيب البطاريات ٩
صيانة جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي ٩
طريقة التشغيل ٩
تشغيل جهاز التحكم عن بعد.. ١٠
وضع التشغيل ١١

هـ. الصيانة والخدمة ١٥
الوحدة الداخلية ١٥
الوحدة الخارجية ١٧
إرشادات التشغيل! ١٧
وظيفة التشخيص الذاتي ١٧
إرشادات اكتشاف الأعطال وإصلاحها!
توفير الوقت والمال! ١٨
اتصل بمركز الخدمة فوراً في المواقف التالية ١٨

لسجلاتك

اكتب رقم موديل الجهاز ورقمه المسلسل هنا:

رقم الموديل

الرقم المسلسل

تستطيع التعرف عليهما من الملصق الموجود على جانب كل وحدة.

اسم الموزع

تاريخ الشراء

■ أرفق الإيصال بهذه الصفحة لاحتمال ضرورة إثبات تاريخ الشراء إن طهرت أمور تتعلق بالضمان.

اقرأ هذا الدليل


ستجد بالداخل الكثير من الإرشادات المفيدة بخصوص كيفية استخدام مكيف الهواء وصيانته بشكل صحيح.
فالقليل من العناية الوقائية من جهتك يكفي لتوفير الكثير من وقتك ومالك طوال فترة استخدام مكيف الهواء.

ستجد الكثير من الإجابات على المشكلات الشائعة في جدول إرشادات اكتشاف الأعطال وإصلاحها.

إن اطلعت على جدول **إرشادات اكتشاف الأعطال وإصلاحها** أولاً، قد لا تحتاج أبداً إلى الاتصال بمركز الخدمة.

تنبيه

- اتصل بفني الخدمة المعتمد لإصلاح أو صيانة الجهاز.
- **اتصل بفني التركيب لتركيب هذه الوحدة.**
- **مكيف الهواء غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال الصغار بدون إشراف.**
- **يجب مراقبة الأطفال الصغار للتأكد من عدم عبثهم بمكيف الهواء.**
- **عند ضرورة استبدال سلك الكهرباء، يجب أن يقوم الشخص المعتمد بعملية الاستبدال مستخدماً فقط قطع الغيار الأصلية.**

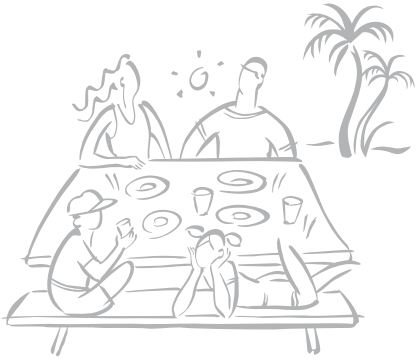

احتياطات السلامة

لتجنب إصابة المستخدم أو أي أشخاص آخرين أو تلف الممتلكات، يجب اتباع التعليمات التالية.
■ التشغيل غير الصحيح بسبب تجاهل التعليمات سيؤدي إلى الإصابة أو تلف الممتلكات.
لقد تم تصنيف درجة الخطورة وفق البيان التالي.

⚠ تحذير	يشير هذا الرمز إلى احتمال الوفاة أو الإصابة الخطيرة.
⚠ تنبيه	يشير هذا الرمز إلى احتمال الإصابة أو تلف الممتلكات.

■ المقصود بكل رمز مستخدم في هذا الدليل موضح فيما يلي.

⊘	**احرص على عدم فعل ذلك**
!	**احرص على اتباع التعليمات.**

⚠ تحذير

استخدم دائماً على استخدام فسه ومعس منصل بطرف أرضي.

• هناك حطر الإصابه بصدمه كهربائيه.

لا تستخدم معاج قاطع به حلل أو دوب العمه المناسبه. استخدم معاج قطع وقبور بعمه صحيحه.

• هناك خطر وقوع حريق أو الإصابة بصدمة كهربائية.

لا تستخدم المشترك. دائماً استخدم هذا الجهاز في دارة ومع ومفتاح قطع منفصل خاصان به.

• وإلا قد يؤدي ذلك إلى وقوع حريق أو الإصابة بصدمة كهربائية.

بالنسبة لأعمال الكهرباء، اتصل بالموزع أو البائع أو الفني المختص أو مركز الخدمة المعتمد. لا تقم بفك المنتج أو إصلاحه بنفسك.

• هناك خطر وقوع حريق أو الإصابة بصدمة كهربائية.

تأكد دائماً بتوصيل المنتج بالأرضي وفق الرسم التوضيحي للأسلاك. لا تصل سلك الأرضي بأنابيب الغاز أو المياه أو مانع الصواعق أو سلك الأرضي الخاص بالهاتف.

• هناك خطر وقوع حريق أو الإصابة بصدمة كهربائية.

قم بتركيب اللوحة وغطاء صندوق التحكم بإحكام.

• هناك خطر وقوع حريق أو الإصابة بصدمة كهربائية بسبب الأتربة أو المياه أو غيرها.

استخدم مفتاح قطع أو فيوز بقيمة صحيحة.

• هناك خطر وقوع حريق أو الإصابة بصدمة كهربائية.

لا تقم بتعديل أو تمديد سلك الكهرباء. إن كانت هناك خدوش على سلك الكهرباء، أو إن كان الغطاء متهالكاً أو غير موجود، عندها يلزم تغييره.

• هناك خطر وقوع حريق أو الإصابة بصدمة كهربائية.

بالنسبة لأعمال التركيب أو الإزالة أو إعادة التركيب، اتصل دائماً بالموزع أو مركز الخدمة المعتمد.

• هناك خطر وقوع حريق أو الإصابة بصدمة كهربائية أو الانفجار أو الجروح.

لا تقم بتركيب المنتج على منصة تركيب بها خلل. تأكد من عدم تهالك منطقة التركيب بمرور الوقت.

• فقد يؤدي ذلك إلى سقوط المنتج.

لا تقم أبداً بتركيب الوحدة الخارجية على قاعدة متحركة أو في مكان معرضة للسقوط منه.

• إن سقوط الوحدة الخارجية قد يؤدي إلى وقوع تلفيات أو الإصابة أو يؤدي إلى وفاة أي شخص.

في حالة أنغمار المنتج (كلياً أو جزئياً) بالماء، اتصل بمركز الخدمة المعتمد لإصلاحه قبل استخدامه مرة أخرى.

• هناك خطر وقوع حريق أو الإصابة بصدمة كهربائية.

في الوحدة الخارجية يزود المكثف المكونات الكهربائية الأخرى بكهرباء بجهد عال. تأكد من تفريغ شحنة المكثف تماماً قبل القيام بأعمال الإصلاح.

• فالمكثف المشحون قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.

عند تركيب الوحدة، استخدم أدوات التركيب المرفقة مع المنتج.

• وإلا قد تسقط الوحدة وتتسبب في إصابات بالغة.

تأكد من استخدام فقط القطع المحددة في قائمة قطع الغيار. لا تحاول أبداً القيام بأي تعديل في الجهاز.

• إن استخدام قطع غيار غير مناسبة قد يؤدي إلى صدمة كهربائية أو انبعاث للحرارة بقدر كبير أو الحريق.

توصيلات الأسلاك الداخلية أو الخارجية يجب أن تربط بإحكام ويجب توجيه الكابل بشكل صحيح بحيث لا يتم استخدام القوة أثناء سحب الكابل من نقاط التوصيلات.

- فالتوصيلات غير الصحيحة أو غير المربوطة بإحكام قد تتسبب في انبعاث الحرارة أو الحريق.

التخلص الآمن من مواد التغليف. مثل البراغي والمسامير والبطاريات والأشياء المكسورة وغيرها بعد أعمال التركيب أو الخدمة ويجب تقطيع أكياس التغليف البلاستيكية والتخلص منها.

- قد يعبث الأطفال بتلك الأشياء وقد يؤدي ذلك إلى إصابتهم.

تأكد من فحص كون فيشة كابل الكهرباء غير متسخة، أو غير مربوطة بإحكام أو غير مكسورة، فقط عند إذ أدخل الفيشة بإحكام.

- ففيشة الكهرباء المتسخة أو المكسورة أو غير المحكمة قد تتسبب في صدمة كهربائية أو حريق.

تأكد من فحص المادة المستعملة في التبريد. من فضلك اقرأ الملصق الموجود على المنتج.

- فوجود مادة تبريد غير مناسبة يمنع الوحدة من العمل بشكل صحيح.

لا تستخدم سلك كهرباء أو فيشة أو مقبس تالف.

- وإلا قد يؤدي ذلك إلى وقوع حريق أو صدمة كهربائية.

لا تلمس أو تشغل أو تصلح المنتج بأيدي مبللة. امسك الفيشة باليد عند إخراجها.

- هناك خطر وقوع حريق أو الإصابة بصدمة كهربائية.

لا تضع سخان أو أي أجهزة تسخين أخرى بجوار كابل الكهرباء.

- هناك خطر وقوع حريق أو الإصابة بصدمة كهربائية.

لا تسمح بمرور الماء داخل الأجزاء الكهربائية. قم بتركيب الوحدة بعيداً عن مصادر المياه.

- هناك خطر وقوع حريق أو توقف المنتج عن العمل أو صدمة كهربائية.

لا تحتفظ أو تستعمل أو تسمح بوجود غاز قابل للاشتعال أو مواد قابلة للاحتراق بالقرب من المنتج.

- فقد يؤدي ذلك إلى حريق.

لا تستخدم المنتج في مكان محكم الإغلاق لفترة طويلة. يجب الاهتمام بالتهوية بانتظام.

- فقد يحدث نقص في الأوكسجين ويؤثر ذلك على الصحة.

لا تفتح فتحة الهواء الأمامية للمنتج أثناء التشغيل. (لا تلمس الفلتر الإلكتروستاتي إن كان موجوداً في الوحدة.)

- فقد تحدث إصابة بدنية أو صدمة كهربائية أو توقف المنتج عن العمل.

إن صدر من المنتج أصوات غريبة أو رائحة أو دخان، قم فوراً بإيقاف مفتاح القطع أو افصل كابل التيار الكهربائي.

- هناك خطر وقوع حريق أو الإصابة بصدمة كهربائية.

يلزم تهوية الغرفة الموجود بها المنتج من آن لآخر في حالة تشغيل المنتج في وجود موقد أو أي جهاز تسخين.

- فقد يحدث نقص في الأوكسجين ويؤثر ذلك على الصحة.

افصل مصدر التيار الرئيسي وانزع فيشة الوحدة عند تنظيفها او صيانتها.

- هناك خطر الإصابة بصدمة كهربائية.

في حالة عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، يجب فصل فيشة التيار الكهربائي أو إيقاف مفتاح القطع.

- هناك خطر تلف المنتج أو توقفه عن العمل أو تشغيله بصورة غير مقصودة.

إحرص على التأكد من عدم وقوف أي شخص خاصة الأطفال على الوحدة الخارجية او السقوط عليها.

- فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة أو تلف المنتج.

احرص على التأكد من عدم إمكانية سحب كابل الكهرباء نحو الخارج أو تلفه أثناء التشغيل.

- هناك خطر وقوع حريق أو الإصابة بصدمة كهربائية.

لا تضع أي شيء فوق كابل الكهرباء.

- هناك خطر وقوع حريق أو الإصابة بصدمة كهربائية.

لا توصل أو تفصل فيشة التيار الكهربائي بهدف تشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها.

- هناك خطر وقوع حريق أو الإصابة بصدمة كهربائية.

في حالة تسرب غاز قابل للاشتعال، افصل الغاز وافتح النوافذ للتهوية قبل تشغيل المنتج.

- لا تستخدم الهاتف أو تشغل أي مفتاح تشغيل. فقد تتعرض لوقوع انفجار أو حريق.

⚠ تنبيه

هذا المنتج لا بد أن يحمله شخصين أو أكثر لنقله.

- تجنب الإصابة.

لا تقم بتركيب المنتج في مكان معرض لرياح البحر (رذاذ ملحي) مباشرة.

- فقد يؤدي ذلك إلى تكون الصدأ على المنتج.

قم بتركيب خرطوم التصريف لتتأكد من تصريف الماء المتكثف بعيداً بشكل مناسب.

- التوصيلة غير السليمة قد تؤدي إلى تسرب الماء.

احتفظ بالمستوى متساوياً عند تركيب المنتج.

- لتجنب الاهتزاز أو صدور أصوات.

لا تقم بتركيب المنتج في مكان قد يؤدي الصوت أو الهواء الساخن الصادر من الوحدة الخارجية إلى تلف ممتلكات الحيران أو إزعاجهم.

- فقد تحدث مشكلات ومنازعات بينك وبين الجيران.

افحص دائماً تسرب الغاز (المادة المبردة) بعد تركيب المنتج أو إصلاحه.

- نقص مستوى المادة المبردة يعطل عمل المنتج.

لا تستعمل المنتج في أغراض خاصة، كحفظ الأغذية أو الأعمال الفنية وغيرها. فهو مكيف هواء استهلاكي وليس نظام للتبريد أو الحفظ.

- قد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو فقدانه.

لا تعيق أبداً مسار تيار الهواء الداخل أو الخارج.

- قد يعطل ذلك عمل المنتج.

استعمل قطعة قماش ناعمة في التنظيف.
لا تستعمل منظفات قوية أو مذيبات أو قطرات الماء وغيرهم.

- هناك خطر وقوع حريق أو صدمة كهربائية أو تلف القطع البلاستيكية بالمنتج.

لا تلمس القطع المعدنية بالمنتج عند نزع فلتر الهواء.

- فقد يؤدي ذلك إلى إصابات.

لا تقف أو تضع أي شيء على المنتج. (الوحدات الخارجية)

- قد تحدث إصابة أو يتعطل المنتج عن العمل.

دائماً أدخل الفلتر بإحكام بعد تنظيفه. نظف الفلتر كل أسبوعين أو أقل إذا لزم الأمر.

- الفلتر غير النظيف يقلل من كفاءة التشغيل.

لا تدخل يديك أو أي أشياء أخرى خلال فتحات دخول أو خروج الهواء أثناء تشغيل المنتج.

- هناك قطع حادة ومتحركة قد تؤدي إلى إصابتك.

كن حذراً عند إخراج المنتج من التغليف وتركيبه.

- قد تتسبب الحواف الحادة في وقوع إصابات.

إن تسرب غاز التبريد أثناء أعمال الإصلاح، لا تلمس غاز التبريد المتسرب.

- قد يتسبب غاز التبريد قضمة الصقيع (عضة الجليد)

لا تميل الوحدة عند فك تركيبها.

- فقد ينسكب الماء المتكثف بالداخل.

لا تخلط بين هواء أو غاز بخلاف مادة التبريد المحدد المستخدم في النظام.

- إذا دخل الهواء داخل نظام التبريد، سينتج عن ذلك ضغط عالي للغاية يتسبب في تلف الجهاز أو الإصابة.

إن تسرب غاز التبريد أثناء التركيب، يجب تهوية المنطقة فوراً.

- وإلا قد يضر ذلك بالصحة.

عملية فك الجهاز ومعالجة زيت التبريد والتعامل مع القطع الداخلية لا بد أن يتم وفق المقاييس المحلية والوطنية.

استبدل كل البطاريات الموجودة في جهاز التحكم عن بعد بأخرى جديدة من نفس النوع.
لا تجمع بين البطاريات القديمة والجديدة أو بين أنواع مختلفة من البطاريات.

- هناك خطر وقوع حريق أو تعطل المنتج عن العمل.

لا تعد شحن البطاريات أو فكها.
لا تتخلص من البطاريات في النار.

- فقد تحترق أو تنفجر.

إن لامس السائل الخارج من البطاريات جلدك أو ملابسك، اغسله جيداً بماء نظيف.
لا تستعمل جهاز التحكم عن بعد إن حدث تسرب في البطاريات.

- المواد الكيماوية داخل البطاريات قد تتسبب في حرقك أو مخاطر صحية أخرى.

لا تسمح بتشغيل مكيف الهواء لفترة طويلة حينما تكون درجة الرطوبة عالية وقد ترك الباب أو النافذة مفتوحاً.

- قد تتكثف الرطوبة وتبلل أو تتلف الأثاث.

لا تعرض جلدك أو الأطفال أو النباتات لتيار هواء بارد أو ساخن.

- قد يؤذي ذلك صحتك.

لا تشرب الماء الخارج من المنتج.

- فهو غير صحي وقد يؤدي إلى مشكلات صحية.

استعمل كرسي أو سلم قوي عند تنظيف أو صيانة أو إصلاح المنتج إن كان في مكان مرتفع.

- كن حذراً وتجنب الإصابة.

إن خرج السائل من البطاريات على جلدك أو ملابسك، اغسله جيداً بماء نظيف. لا تستخدم جهاز التحكم عن بعد إن كان هناك تسرب في البطاريات.

- فالمواد الكيميائية داخل البطاريات قد تتسبب في حرقك أو إيذاء صحتك.

في حالة أكل السائل من البطاريات، فاغسل أسنانك وراجع الطبيب. لا تستخدم جهاز التحكم عن بعد إذا كان هناك تسرب في سائل البطارية.

- فقد تسبب المواد الكيماوية في البطاريات حروقاً أو أضراراً صحية أخرى.

السلامة مع الكهرباء

⚠ تحذير

- يجب توصيل هذا الجهاز بالأرضي.
لتقليل احتمال خطر الصدمات الكهربائية، عليك دائماً التوصيل بمصدر تيار موصل بالأرضي.
- لا تقطع أو تنزع طرف الأرضي من فيشة التيار الكهربائي.
- إن توصيل طرف الأرضي للمحول ببر غي غطاء مقبس الحائط لا يوصل الجهاز بالأرضي إلا إذا كان برغي الغطاء مصنوع من المعدن وغير معزول وكان مقبس الحائط موصول بالأرضي عبر أسلاك المنزل.
- إن كان لديك أي شك بشأن توصيل مكيف الهواء بالأرضي، استدع فني متخصص لفحص مقبس الحائط والدائرة.

الاستخدام المؤقت للمحول

نحن لا نشجع أبداً استعمال المحول بسبب احتمال وقوع المخاطر.
بالنسبة للتوصيلات المؤقتة، استعمل فقط محو لاً أصلياً، وهو متوفر في أكثر محلات الأجهزة الكهربائية.
تأكد من أن الفتحة الكبيرة بالمحول محاذية للفتحة الكبيرة في المقبس ليتم التوصيل بنجاح.
لفصل سلك الكهرباء من المحول، استعمل يد واحدة على كل واحد لتتجنب إتلاف طرف الأرضي.
تجنب فصل سلك التيار بشكل متكرر لأن ذلك يؤدي تلف طرف الأرضي.

⚠ تحذير

- لا تستعمل الجهاز أبداً مع محول مكسور.

الاستخدام المؤقت لسلك التمديد

نحن لا نشجع أبداً استعمال أي تمديد للسلك بسبب احتمال وقوع مخاطر.

⚠ تحذير

يجب تركيب هذا الجهاز وفق قوانين تركيب الأسلاك المحلية.
يعمل هذا الكتيب كدليل ليساعدك في فهم خصائص المنتج.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

هذا الرمز ينبهك إلى وجود خطر صدمة كهربائية.

هذا الرمز ينبهك إلى مخاطر قد تؤذي مكيف الهواء.

ملاحظة **هذا الرمز يشير إلى ملاحظات خاصة**


مقدمة عن المنتج

هذه مقدمة موجزة للوحدات الداخلية والخارجية. من فضلك راجع المعلومات الخاصة بنوع الوحدة الداخلية الخاصة بك.

الوحدات الداخلية


النوع المنقسم التقليدي

مصابيح بيان لوحة العرض

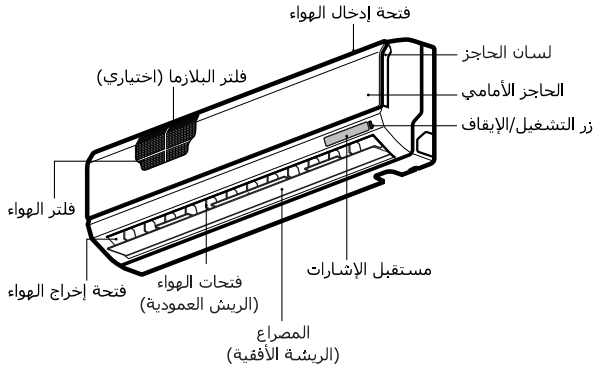


نوع التبريد الفني

مصابيح بيان لوحة العرض

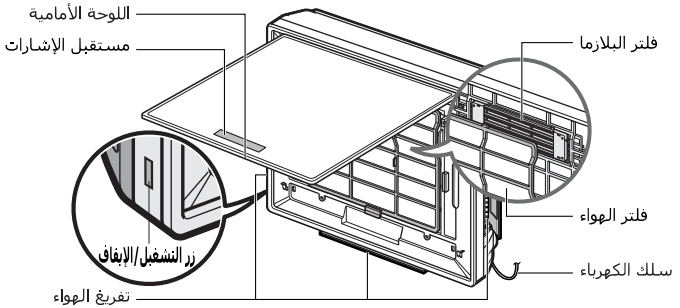


نوع التبريد الفني العريض


مصابيح بيان لوحة العرض

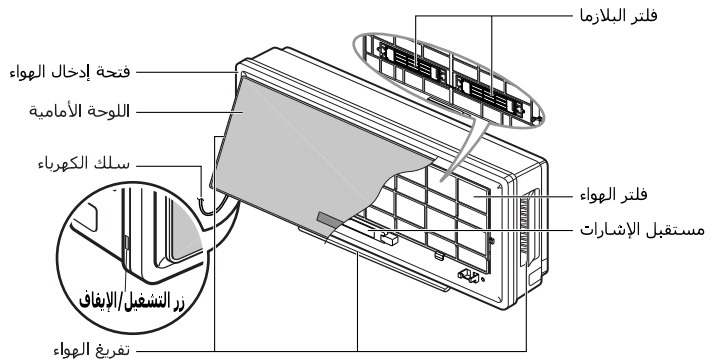

نوع التبريد الفني الفاخر
مصابيح بيان لوحة العرض

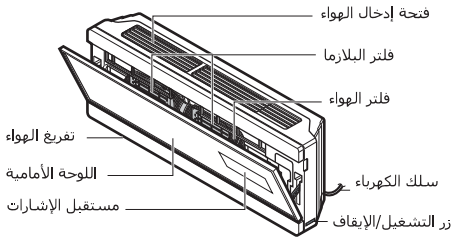

نوع التبريد الفني الفاخر (النوع ٢)
مصابيح بيان لوحة العرض

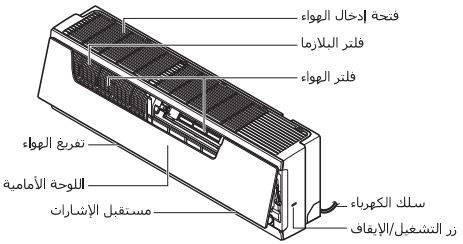

مصابيح بيان التشغيل

تشغيل/إيقاف : يضيء أثناء تشغيل النظام، وكود الخطأ، وإعدادات إعادة التشغيل الآلي.

وضع النوم : يضيء أثناء التشغيل الآلي لوضع النوم. (الموديل غير المحول)

وضع التبريد الموفر لاستهلاك الطاقة : يضيء أثناء وضع التبريد الموفر لاستهلاك الطاقة (الموديل المحول فقط)

بلازما : تعرض الوظيفة الوضع الديناميكي لها باستخدام نظام متعدد الإضاءة.

المؤقت : يضيء أثناء تشغيل الموقت Timer أو وضع السكون Sleep (موديل بلازما جولد فقط)

وضع إزالة الصقيع : يضيء أثناء وضع إزالة الصقيع أو ***البداية الساخنة** (موديل مضخة الحرارة فقط)

تشغيل الوحدة الخارجية : يضيء أثناء تشغيل الوحدة الخارجية. (موديل التبريد فقط).


شاشة الطاقة : تشير إلى درجة حرارة الإعداد ووضع التشغيل.

مؤشر الغبار : يضيء ليشير إلى وقت تنظيف فلتر البلازما. (اختياري)

وضع التشغيل	وضع التبريد، التدفئة، إزالة الرطوبة	وضع التشغيل التلقائي						نقاوة التبريد/التدفئة	وضع التبريد الموفر لاستهلاك الطاقة	اختبار التشغيل	التنظيف التلقائي
		قياسي	ساخن للغاية	ساخن	ملائم	بارد	بارد للغاية				
شكل الشاشة	درجة حرارة الإعداد	A1	-2	-1	0	1	2	Po	Eo	Lo	Co


* **البداية الساخنة**: تتوقف المروحة الداخلية في التشغيل الساخن لدقائق لمنع خروج الهواء البارد من الوحدة.
* في وضع إزالة الصقيع توقف الوحدة التشغيل الساخن لدقائق قليلة لإزالة الثلج المتكون على الأنابيب الملتفة للمبادل الحراري للاحتفاظ بمستوى كفاءة العمل.

الوحدة الخارجية

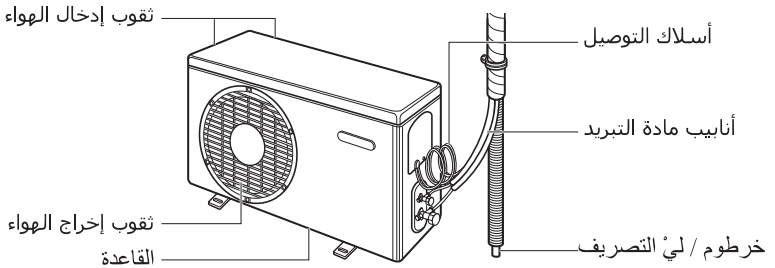

تعليمات التشغيل

كيفية إدخال البطاريات

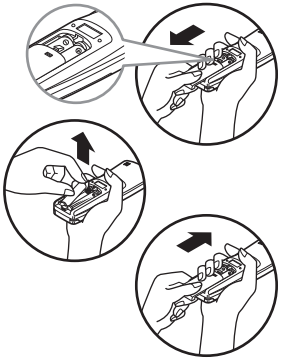

١. انزع خطاء البطارية بسحبه في اتجاه السهم.


٢. أدخل بطاريات جديدة وتأكد من صحة وضع قطبي البطارية (+) و(-).

٣. أعد تركيب الغطاء بدفعه إلى موضعه.

ملاحظة

١. دائماً استخدم/استبدل بطاريتين من نفس النوع.
٢. إن كنت لن تستخدم النظام لفترة طويلة، انزع البطاريتين لتحتفظ بعمرهما الافتراضي.
٣. إن بدأت شاشة عرض جهاز التحكم عن بعد في الخبو، استبدل البطاريتين.

صيانة جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي

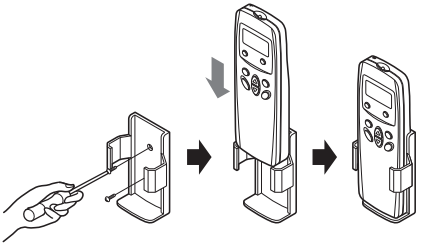

١. اختر مكاناً مناسباً آمناً يسهل الوصول إليه.


٢. ثبت الحامل بإحكام بالحائط باستعمال البراغي المرفقة.

٣. أدخل جهاز التحكم عن بعد داخل الحامل.

ملاحظة

١. يجب ألا يتعرض جهاز التحكم عن بعد إلى ضوء الشمس المباشر.
٢. يجب أن يظل مستقبل ومرسل الإشارات نظيفين كي يعملان بكفاءة. استعمل قطعة قماش ناعمة لتنظيفهما.
٣. قد تجد أحياناً أن هناك أجهزة أخرى تعمل أيضاً بنفس جهاز التحكم عن بعد، عليك تغيير مكان هذه الأجهزة أو اتصل بمندوب الخدمة.

طريقة التشغيل

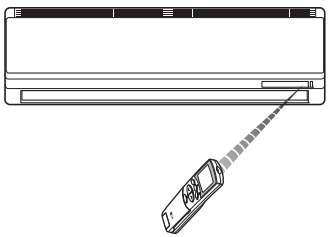


١. مستقبل الإشارات داخل الوحدة.

٢. وجه جهاز التحكم عن بعد نحو الوحدة لتشغيلها.
يجب ألا يكون هناك أي عائق بين جهاز التحكم والوحدة.

تشغيل جهاز التحكم عن بعد

جهاز التحكم عن بعد يرسل إشارات إلى النظام.

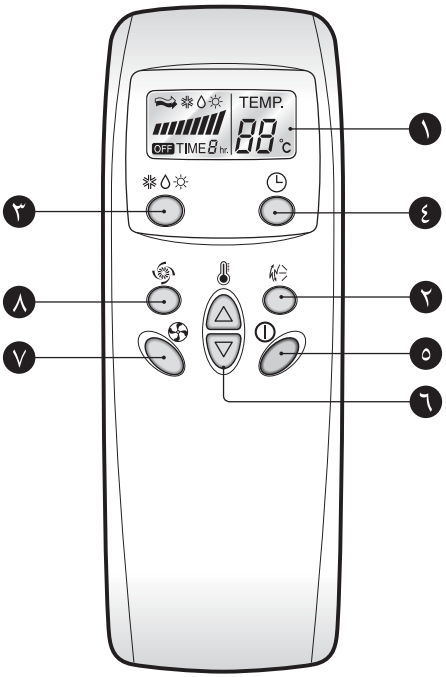

١ **عرض التشغيل**
يعرض حالات التشغيل.

٢ **زر تشغيل/إيقاف توجيه تيار الهواء**
يستخدم في إيقاف أو تشغيل حركة فتحة التهوية وضبط اتجاه تيار الهواء إلى الأعلى/الأسفل

٣ **زر اختيار وضع التشغيل**
يستخدم في اختيار وضع التشغيل.

٤ **زر ساعة توقيت الإيقاف**
يستخدم في ضبط توقيت إيقاف التشغيل.

٥ **زر التشغيل/الإيقاف**
يبدأ التشغيل عند ضغط هذا الزر، ويبدأ التوقف عند الضغط على هذا الزر ثانية.

٦ **أزرار ضبط درجة حرارة الغرفة**

٧ **زر اختيار سرعة المروحة الداخلية**

٨ **التبريد السريع**
يستخدم في تشغيل أو إيقاف التبريد السريع.
(يعمل التبريد السريع على تشغيل السرعة القصوى للمروحة أثناء وضع التبريد.)

(١) وضع التشغيل




(موديل التبريد)



(موديل مضخة الحرارة)

(٢) إجراءات التشغيل

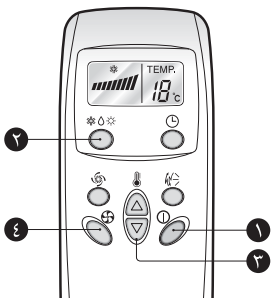

الأول زر التشغيل/الإيقاف

الثاني زر اختيار وضع التشغيل

الثالث زر ضبط درجة حرارة الغرفة

الرابع زر اختيار سرعة المروحة الداخلية

وضع التشغيل

تشغيل التبريد


وضع التشغيل الصحي بالتخلص من الرطوبة

هذا الوضع يعمل على التخلص من الرطوبة دون الحاجة إلى زيادة التبريد.

١ اضغط مفتاح التشغيل/الإيقاف لتشغيل الوحدة.
ستستجيب الوحدة بإصدار صوت.



٢ اختر تشغيل التبريد.
اضغط زر اختيار وضع التشغيل.
في كل مرة تضغط فيها الزر، يتغير وضع التشغيل في اتجاه السهم.

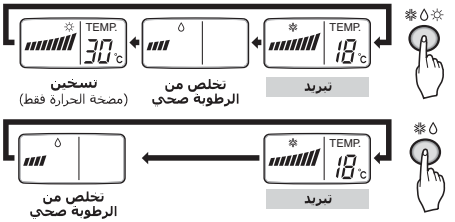


٣ اضبط الحرارة على درجة أقل من درجة حرارة الغرفة.
• يمكن ضبط درجة الحرارة داخل النطاق من 18 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية بخطوات قدرها درجة مئوية واحدة.



٤ اضبط سرعة المروحة.
• اختر إحدى سرعات المروحة الأربعة المتاحة – منخفض، متوسط، عالي، أو متغير.
• في كل مرة تضغط فيها على الزر، يتغير وضع سرعة المروحة.
• شاشة العرض تظهر سرعة المروحة العالية.

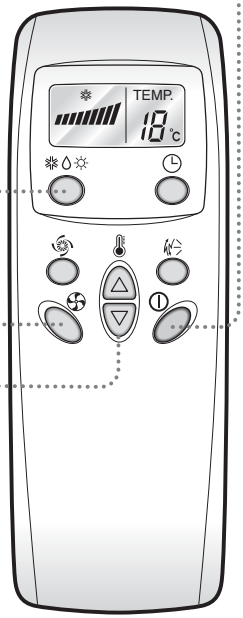

الرياح الطبيعية بالأسلوب المتغير

❑ للحصول على إحساس أكثر انتعاشاً بدلاً من سرعات المروحة الأخرى، اضغط زر اختيار سرعة المروحة الداخلية واضبطه على الوضع المتغير CHAOS.
في هذا الوضع، يتحرك الهواء كنسمة طبيعية وذلك حينما تتغير سرعة المروحة طبقاً للأسلوب المتغير.

أثناء التشغيل الصحي بالتخلص من الرطوبة:

❑ إن اخترت وضع التخلص من الرطوبة نم خلال زر اختيار التشغيل، سيبدأ مكيف الهواء وظيفة التخلص من الرطوبة، ويضبط درجة حرارة الغرفة تلقائياً وحجم تيار الهواء في أفضل وضع يناسب عملية التخلص من الرطوبة في درجة حرارة الغرفة الحالية.
في هذه الحالة، يتم عرض درجة الحرارة التي تم ضبطها في جهاز التحكم عن بعد ولن تتمكن من التحكم في درجة حرارة الغرفة.


❑ أثناء التشغيل الصحي بالتخلص من الرطوبة، يتم تلقائياً ضبط حجم تيار الهواء لتحقيق أفضل وضع استجابة لدرجة حرارة الغرفة الحالية وبالتالي تصبح حالة الغرفة صحية ومريحة حتى خلال فصول السنة التي تتسم بالرطوبة.

تشغيل التسخين (موديل مضخة الحرارة فقط)


١ اضغط زر التشغيل/الإيقاف.
ستستجيب الوحدة بأن تصدر صوتاً.



٢ لاختيار **تشغيل التسخين**، اضغط زر اختيار وضع التشغيل.
في كل مرة تضغط فيها على الزر، يتغير وضع التشغيل باتجاه السهم.

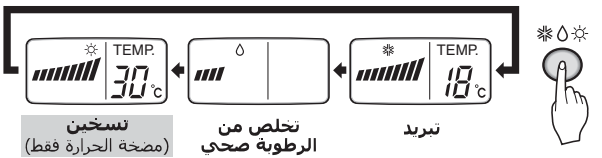


٣ اضبط الحرارة على درجة أعلى نم درجة حرارة الغرفة.
يمكن ضبط درجة الحرارة داخل النطاق ما بين 16 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية بخطوات قدرها درجة واحدة.

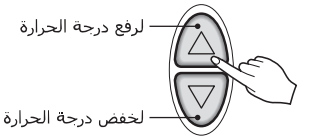

٤ اضبط سرعة المروحة ثانية أثناء الاحتفاظ بباب جهاز التحكم عن بعد مغلقاً. يمكنك اختيار إحدى سرعات المروحة الأربعة المتاحة – منخفض، متوسط، عالي، متغير. في كل مرة تضغط فيها على الزر، يتغير وضع سرعة المروحة.



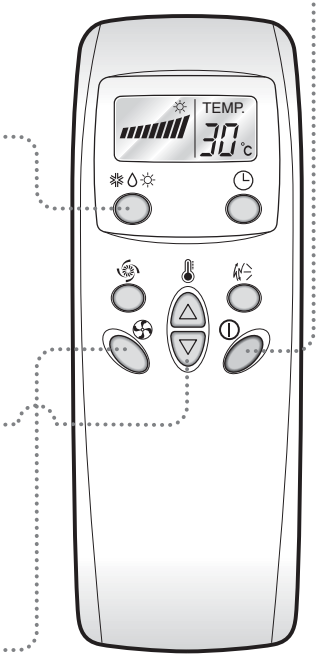


ضبط التحكم في ساعة التوقيت

اضغط زر توقيت الإيقاف.



١. اضغط زر توقيت الإيقاف.
٢. تأكد من مصباح توقيت الإيقاف في مكيف هواء الغرفة.
٣. تتم برمجة ساعة التوقيت بمقدار ساعة واحدة في كل مرة تضغط فيها على الزر من ساعة إلى 7 ساعات.

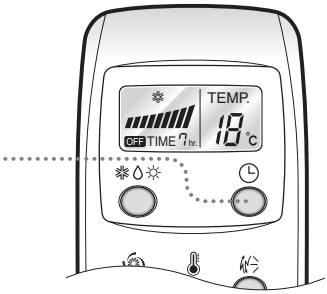

تشغيل التبريد السريع


١ اضغط زر التشغيل/الإيقاع.
ستستجيب الوحدة بإصدار صوتاً.




٢ اضغط زر **التبريد السريع** لتشغيل نمط التبريد السريع، وستعمل الوحدة بسرعة مروحة قصوى في وضع التبريد لمدة 30 دقيقة.



٣ لإلغاء وضع **التبريد السريع**، اضغط زر **التبريد السريع** ثانية أو زر سرعة المروحة أو زر ضبط درجة حرارة الغرفة وستعمل الوحدة في وضع سرعة المروحة العالية في وضع التبريد.

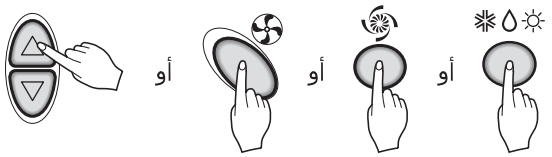

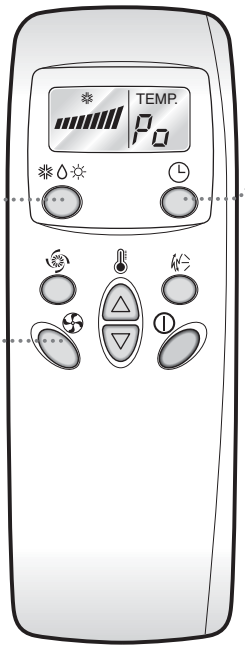


ملاحظة

- أثناء تشغيل التبريد السريع في أي لحظة، يبدأ مكيف الهواء في ضخ الهواء البارد بسرعة قصوى لمدة 30 دقيقة ليضبط درجة حرارة الغرفة تلقائياً على 18 درجة مئوية.
  يستخدم هذا الأسلوب خاصة لتبريد حرارة الغرفة في اقصر وقت ممكن أيام الصيف الحارة.
  وظيفة التبريد السريع غير متاحة في وضع مضخة الحرارة.

- للعودة إلى وضع التبريد العادي نم وضع التبريد السريع، يلزمك الضغط إما على زر وضع التشغيل، أو زر اختيار حجم تيار الهواء، أو زر ضبط درجة الحرارة، أو زر التبريد السريع مرة أخرى.

التحكم في اتجاه تيار الهواء العمودي

يمكن تعديل اتجاه تيار الهواء إلى الأعلى أو إلى الأسفل (تيار الهواء العمودي) باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

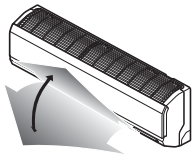


١ اضغط زر التشغيل/الإيقاف.

٢ اضغط زر التحكم في اتجاه تيار الهواء وستتحرك فتحات التهوية العمودية إلى الأعلى وإلى الأسفل تلقائياً.

ملاحظة

- إن ضغطت زر التحرك CHAOS، سيتغير اتجاه الهواء الأفقي تلقائياً طبقاً لقواعد التحرك المتغير لتوزيع الهواء داخل الغرفة بالتساوي وبالتالي يشعر جسم الإنسان بالراحة وكأنه يستمتع بالنسمات الطبيعية.
- استعمل دائماً جهاز التحكم عن بعد لتعديل اتجاه تيار الهواء إلى الأعلى أو إلى الأسفل.
  إن تحريك فتحات اتجاه تيار الهواء العمودي بواسطة اليد قد يتسبب في تلف مكيف الهواء.
- عند إغلاق الوحدة، فإن فتحة تيار الهواء إلى الأعلى وإلى الأسفل ستغلق فتحة إخراج الهواء.


التحكم في اتجاه تيار الهواء الأفقي

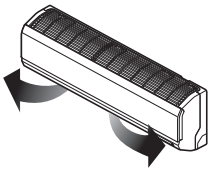

- قم بتعديل اتجاه تيار الهواء الأفقي عن طريق تحريك فتحة اتجاه تيار الهواء الأفقية يدوياً بواسطة اليد.

التشغيل سابق الضبط

خطوات التشغيل في حالة عدم استخدام جهاز التحكم عن بعد.
سيبدأ التشغيل بعد ضغط زر التشغيل.
إن أردت إيقاف التشغيل، اضغط الزر ثانية.

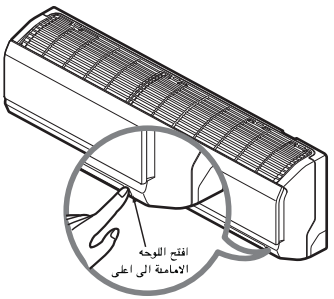

	موديل السريد	موديل مضخة الحرارة		
		حرارة الغرفة ≥ ٢٤ °م	٢١ °م ≥ حرارة الغرفة < ٢٤ °م	حرارة الغرفة < ٢١ °م
وضع التشغيل	تبريد	تبريد	التخلص من الرطوبة الصحي	تسخين
سرعة المروحة الداخلية	عالي	عالي	عالي	عالي
ضبط درجة الحرارة	٢٢ °م	٢٢ °م	٢٣ °م	٢٤ °م

تشغيل الاختبار

أثناء تشغيل الاختبار، تعمل الوحدة في وضع التبريد بسرعة المروحة العالية، بصرف النظر عن درجة حرارة الغرفة، وتتوقف عن العمل بعد 18 دقيقة.
أثناء تشغيل الاختبار، إن تم استقبال إشارة نم جهاز التحكم عن بعد، ستعمل الوحدة طبقاً لضبط جهاز التحكم عن بعد.
إن أردت استخدام هذا الوضع، افتح اللوحة الأمامية إلى الأعلى ثم اضغط زر التشغيل واستمر في الضغط لمدة 3 ثواني.
وإن أردت إيقاف التشغيل، أعد ضغط الزر.

الصيانة والخدمة

⚠ تنبيه

قبل القيام بأي عمليات صيانة، افصل التيار الرئيسي عن النظام،
وافصل مفتاح القطع وسلك الكهرباء.

الوحدة الداخلية

نظف الوحدة باستعمال قطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستعمل المبيضات أو المواد الكاشطة.



⚠ تنبيه


لا تستخدم أياً مما يلي

- الماء بدرجة حرارة أعلى من ٤٠ مئوية. فقد يؤدي ذلك إلى تغيير في الشكل واللون.
- المواد المتطايرة. فقد تتلف سطح مكيف الهواء.

فلاتر الهواء


فلاتر الهواء الموجودة خلف اللوحة الأمامية أو الحاجز الأمامي يجب فحصها وتنظيفها مرة كل أسبوعين على الأقل إذا لزم الأمر. لنزع الفلاتر انظر الرسومات التوضيحية الخاصة بكل موديل.
نظف الفلاتر باستخدام المكنسة الكهربائية أو ماء دافئ به صابون. إن لم يسهل إزالة الأوساخ، استعمل محلول أو منظف وماء دافئ. جفف الفلاتر جيداً في مكان ظليل بعد غسلها ثم أعد تركيبها في مكانها.



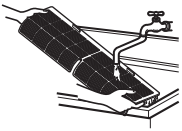

فلاتر البلازما (اختيارية)


فلاتر البلازما الموجودة خلف فلتر الهواء يجب فحصها وتنظيفها مرة كل ٣ أشهر على الأقل إذا لزم الأمر.
لنزع الفلاتر، انظر الرسومات التوضيحية الخاصة بكل موديل. نظف الفلاتر باستعمال المكنسة الكهربائية. إن استمرت متسخة، اغسلها بالماء واتركها تجف جيداً في مكان ظليل ثم أعد تركيبها في مكانها.

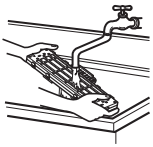



فلاتر التخلص من الروائح وفلاتر الفيروسات والحساسية (اختيارية)


انزع فلاتر التخلص من الروائح الموجودة خلف فلتر الهواء وعرضها لضوء الشمس المباشر لمدة ساعتين.
ثم أدخل تلك الفلاتر داخل موضعها الأصلي.

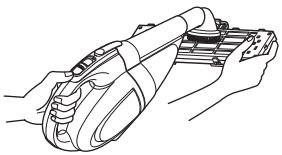

نزع الفلاتر

١. نوع التبريد الفني:

اسحب الجزء السفلي من الحاجز بعد رفع لسان الفلتر قليلاً وسحب الفلتر برفق نحو الخارج.
انزع فلتر البلازما كما هو موضح.
بعد تنظيف الفلتر وتجفيفه جيدا، أعد تركيبه وتركيب حاجز الهواء عن طريق محاذاة الخطاف.

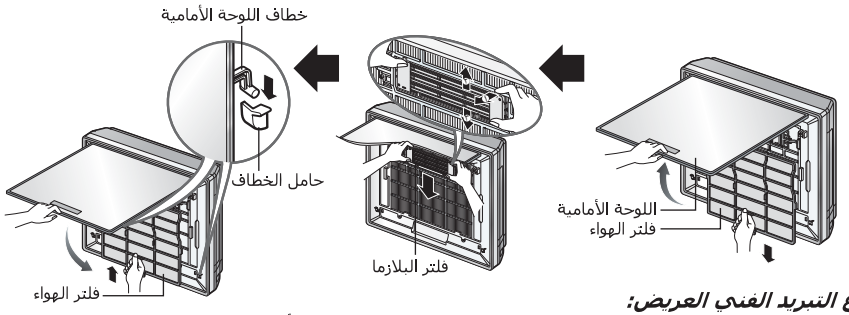


٢. نوع التبريد الفني العريض:

خطوات نزع الفلاتر هي نفسها المتبعة مع موديل التبريد الفني الموضحة أعلاه.

⚠ تنبيه


لا تلمس فلتر البلازما خلال ١٠ دقائق بعد فتح حاجز إدخال الهواء، فقد يؤدي ذلك إلى إصابتك بصدمة كهربائية.

٣. ***النوع الفاخر:*** **(النوع ١)**
افتح الجزء العلوي من اللوحة واسحبه للأعلى كما هو موضح.
ستخرج خطافات اللوحة. انزع فلاتر الهواء ثم اسحب فلتر البلازما.

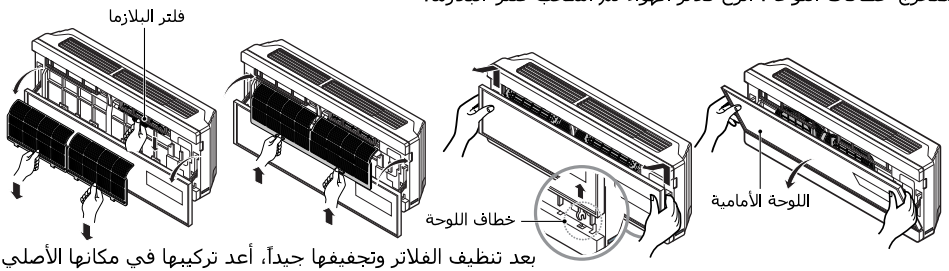

بعد تنظيف الفلاتر وتجفيفها جيداً، أعد تركيبها في مكانها الأصلي.


٤. ***النوع الفاخر:*** **(النوع ٢)**
افتح اللوحة الأمامية كما هو موضح.
ثم اسحب لسان الفلتر برفق إلى الأمام لنزع فلتر الهواء.
بعد إزالة فلتر الهواء، انزع فلتر البلازما وفلتر التخلص من الروائح عن طريق شدها برفق نحو الخارج.

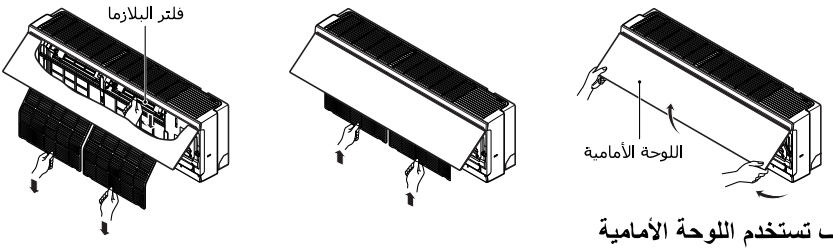

كيف تستخدم اللوحة الأمامية


١. إغلاق اللوحة الأمامية

حرك الوصلة نحو الأعلى وأغلق اللوحة الأمامية.

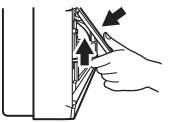


١. خلع اللوحة الأمامية

ارفع الوصلة نحو للأعلى نحو معلاق الخطاف ثم اخلع اللوحة الأمامية باتجاه الأمام.

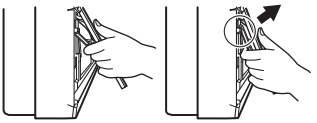


٥. ***النوع المقسم التقليدي: هناك طريقتان لفتح اللوحة الأمامية حسب نوع مكيف الهواء كالآتي:***

النوع ١ : افتح اللوحة الأمامية كما هو موضح.
ثم اسحب لسان الفلتر برفق نحو الأمام لخلع فلتر الهواء.
بعد خلع فلتر الهواء، اخلع فلتر البلازما وفلتر التخلص من الروائح بسحبهما برفق باتجاه الأمام.

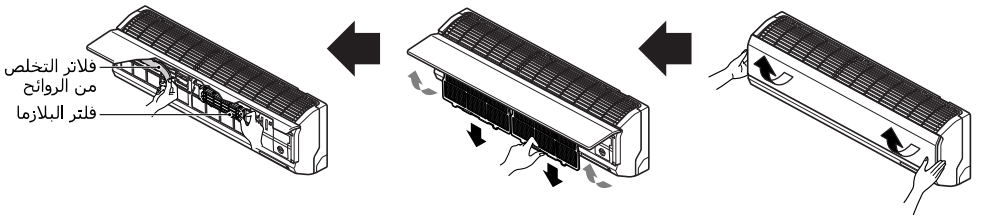

النوع ٢ : اسحب اللوحة الأمامية من الجانبين كما هو موضح.
ثم اسحب لسان الفلتر برفق نحو الأمام لخلع فلتر
الهواء. بعد خلع فلتر الهواء، اخلع فلتر البلازما وفلتر التخلص من الروائح بسحبهما برفق باتجاه الأمام.

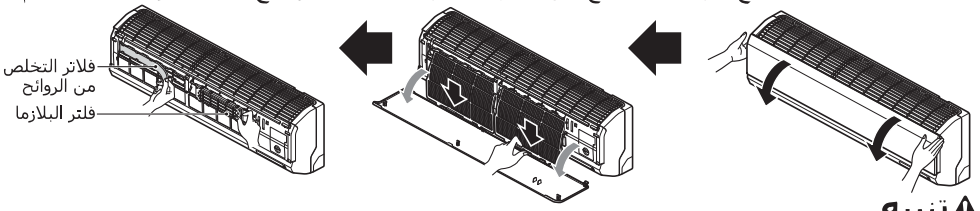

⚠ تنبيه

لا تلمس فلتر البلازما خلال 10 دقائق من بعد فتح حاجز إدخال الهواء، فقد يتسبب في صدمة كهربائية.

الوحدة الخارجية

يجب فحص الأنابيب الملتفة للمبادل الحراري وفتحات الهواء باللوحة الأمامية بانتظام.
إن كانت مسدودة بالأوساخ أو الأتربة، يجب تنظيف المبادل الحراري وفتحات هواء اللوحة بالبخار بشكل محترف.

ملاحظة

الأنابيب الملتفة المتسخة أو المسدودة تقلل من كفاءة تشغيل النظام وتتسبب في رفع تكلفة التشغيل.

إرشادات التشغيل

لا تفرط في تبريد الغرفة.	احتفظ بالستائر مغلقة.	أبق حرارة الغرفة متجانسة.
هذا ليس جيداً للصحة ويزيد استهلاك الكهرباء.	لا تسمح بدخول ضوء الشمس المباشر إلى الغرفة أثناء تشغيل مكيف الهواء.	قم بتعديل اتجاه تيار الهواء الأفقي والعمودي لتضمن تجانس درجة الحرارة بالغرفة.

تأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام.	نظف فلتر الهواء بانتظام	قم بتهوية الغرفة كلما دعت الضرورة.	استخدم سرعة المروحة العالية للوصول إلى تبريد سريع وفعال.
تجنب فتح الأبواب والنوافذ بقدر المستطاع للاحتفاظ بالهواء البارد داخل الغرفة.	فأي انسدادات في فلتر الهواء تقلل تيار الهواء وكفاءة التبريد وتأثير التخلص من الرطوبة. نظفه مرة واحدة كل أسبوعين على الأقل.	لأن النوافذ تظل مغلقة، فمن الأفضل فتحها لتهوية الغرفة من آن لآخر.	الوحدة تعطي سعة التبريد المقررة لها حينما تكون المروحة بأعلى سرعة.

وظيفة التشخيص الذاتي

هذه الوحدة تملك إمكانات داخلية لتشخيص الأخطاء.
مصباح بيان الوحدة (ⓘ) سيومض في حالة فشل الثرموستات.
من فضلك اتصل بمسؤول الخدمة أو الموزع في هذه الحالة.

مصباح بيان الأخطاء (ⓘ)	نقطة الفحص
(مرة واحدة) ٣ ثوان ٣ ثوان ٣ ثوان	• دارة ثرموستات حرارة الغرفة الداخلي غير متصلة/تماس • دارة ثرموستات حرارة الأنبوب الداخلي غير متصلة/تماس

إرشادات اكتشاف الأعطال وإصلاحها! وفر الوقت والمال!

قد يكون مكيف الهواء لا يعمل بصورة طبيعية حينما:

المشكلة	الأسباب المحتملة	ماذا يجب أن تفعل
مكيف الهواء لا يعمل.	■ مكيف الهواء غير موصول بالكهرباء.	• تأكد من دفع فيشة مكيف الهواء تماماً نحو المقبس.
	■ انفجر الفيوز/توقف مفتاح القطع.	• افحص فيوز المنزل/صندوق مفتاح القطع واستبدل الفيوز أو أعد ضبط مفتاح القطع.
	■ انقطاع التيار.	• إن انقطع التيار الكهربائي، أدر مفتاح التحكم في وضع التشغيل إلى OFF. عند عودة التيار، انتظر 3 دقائق قبل إعادة تشغيل مكيف الهواء لتتجنب مشكلة زيادة العبء على الضاغط.
	■ الفولت عالي.	• إن كان الفولت عالي أو منخفض بشكل غير طبيعي، سيتوقف مفتاح القطع.
مكيف الهواء لا يبرد بالشكل المطلوب.	■ يوجد ما يمنع تيار الهواء.	• تأكد من عدم وجود ستائر أو أثاث يعيق المنطقة أمام مكيف الهواء.
	■ فلتر الهواء متسخ.	• نظف الفلتر مرة كل أسبوعين على الأقل. راجع قسم الصيانة والخدمة.
	■ قد تكون الغرفة حارة.	• عند تشغيل مكيف الهواء لأول مرة، ستحتاج إلى أن تنتظر لبعض الوقت كي تبرد الغرفة.
	■ الهواء البارد يتسرب.	• تأكد من وجود فتحات مفتوحة بالأرضيات وعودة تيار الهواء البارد.
	■ افحص إعدادات درجة الحرارة.	• تأكد من صحتها.
	■ قد يكون هناك أي مصدر للحرارة بالغرفة.	• تأكد من إزالة هذا المصدر أو إغلاقه أثناء تشغيل مكيف الهواء.

اتصل بمركز الخدمة فوراً في الحالات التالية

١. **أي شيء يحدث غير طبيعي مثل رائحة احتراق، صوت عال أو غيره.**
أوقف تشغيل الوحدة وأوقف مفتاح القطع.
لا تحاول إصلاح العطل بنفسك أو تحاول إعادة تشغيل النظام في هذه الحالات.

٢. سلك التيار الرئيسي ساخن جداً أو تالف.

٣. هناك كود خطأ ناتج عن التشخيص الذاتي.

٤. الماء يتسرب من الوحدة الداخلية حتى بعد انخفاض نسبة الرطوبة.

٥. أي مفتاح تحويل أو مفتاح قطع (أمان أو أرضي) أو فيوز لا يعمل بشكل صحيح.

يجب أن يقوم المستخدم بالفحص والتنظيف الدوري لتجنب احتمال الأداء الضعيف للوحدة.
في الحالات الخاصة، يجب أن يقوم مسؤول الخدمة فقط بالمهمة.