



دليل المالك

# شريط Blu-ray Disc™ الصوتي ثلاثي الأبعاد DVD

يرجى قراءة هذا الدليل بحرص قبل تشغيل جهازك. كما يرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.

الطراز  
HLX55W (HLX55W, SHX55-D)


P/NO : MFL66306824

# معلومات الأمان

## التحذيرات والتنبيهات

**تحذير:** لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية. لا تعرّض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

**تحذير:** لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو وحدة مشابهة.



**تنبيه:** لا تقم بسد أي فتحات تهوية. قم بالتركيب بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة. الفتحات والثقوب الموجودة بالخزانة تم تزويدها من أجل التهوية ولضمان تشغيل المنتج تشغيلًا موثوقًا فيه ولتحميمه من الحرارة المفرطة.

يجب ألا يتم سد الفتحات عن طريق وضع المنتج فوق السرير أو الكتبة أو البساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب ألا يتم وضع هذا المنتج في مكان تركيب بمدمج مثل خزانة كتب أو رف مالم يتم توفير التهوية المناسبة أو إتباع تعليمات الشركة المصنعة.

**تنبيه:** هذا المنتج يستخدم نظام ليزر. لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. استخدام أي مفاتيح أو تعديلات أو إجراءات غير تلك المحددة هنا قد ينتج عنها التعرض للإشعاعات ضارة.

لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر لا تأول فتح الصندوق المأوى. فهناك إشعاع ليزر مرنى عند الفتح. لا تخفق في التشعاع.



**تنبيه:** لتنقيل خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تزعز الغطاء (أو الجزء المأوى) لا توجد قطع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها على الإستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - والمحظى على رأس سهم وال موجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق المأوى للمنتج. وهو ما يكفي لتشكيل خطر ينبع بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.



يهدف علامة التعجب الموجودة بداخل المثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (أعمال خدمة) هامة ضمن الكتيبات المرفقة مع هذا الجهاز.



تنبيه: يجب عدم تعریض الجهاز للماء (التساقط أو المنسار). وكذلك عدم وضع أية أشياء متعلقة بالماء. كأواني الزهور. على الجهاز.

تبنيه بخصوص سلك الطاقة  
يخصوص بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة  
وهذا يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي توفر الطاقة لذلك  
الجهاز فقط ولا يوجد بها منفذ آخر إضافية أو موائر فرعية. افحص  
صفحة المواصفات الموجودة في دليل المالك هذا للتأكد.  
لا تتحمل منفذ الماخنط فوق طاقتها منافذ الماخنط التي تحمل فوق  
طاقتها أو أسلاك الاستسالة أو منافذ الماخنط المفتوحة أو التالفة  
أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة مثل  
خطأً قد تؤدي أي من هذه الأحوال إلى صدمة كهربائية أو حريق. قم  
من فترة إلى أخرى بفحص الكبل الخاص بجهازك وإذا ظهر وكأنه  
تلف أو فاسد. قم بفصله من مأخذ الطاقة وتوقف عن استخدام  
الجهاز واستبدل هذا الكبل بقطعة غير ملائمة لدى وكيل خدمة  
عمقened. احمد سلك الطاقة من سوء الاستخدام المدائي أو الميكانيكي  
مثل تعرضه للثني أو الانثناء أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو المشي  
فوقه. اتبه بصفة خاصة لالمفاسيس ومنافذ الماخنط وال نقطحة التي  
يخرج عندها السلك من الجهاز لفصل الطاقة من المصدر الرئيسي.  
انزع فليس سلك الطاقة الرئيسية. عند ثبيت المنبع. تأكد أن القابس  
يسهل الوصول إليه.

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختبرة. الطريقة الأمثل لازالة البطارية أو مجموعة البطاريات من الجهاز انزع البطارية أو مجموعة البطاريات القديمة وابع الخطوات بترتيب عكسي للتركيب. لتجنب تلوث البيئة وتعرض صحة الإنسان والحيوان للخطر الجمل، ضع البطارية أو مجموعة البطاريات القديمة في الوعاء المأثم وتخلص منه في نقاط التجميع المبينة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطاريات مع النفايات الأخرى، ب باستخدام بطاريات وبطاريات مختبرة للأنظمة المثلية بدون تعويض. يجب ألا تعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحرارة أو ما يعادل ذلك.

### **Italy Notice**

A general authorization is requested for outdoor use in Italy.

The use of these equipments is regulated by:

1. D.Lgs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L'uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.Lgs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso privato.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

### **Brazil Notice**

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

للاتخدامات المنزلية فقط.

بيان التعرض بإشعاع الترددات اللاسلكية

هذا الجهاز يجب تركيبه وتنفيذه على مسافة 20 سم على الأقل

بين جهاز الإرسال وجسمك.

## ملاحظة هامة بالنسبة لنظام التليفزيون الملون

يختلف نظام الألوان الخاص بهذا المشغل وفقاً للأسطوانات الجاري تشغيلها. على سبيل المثال، عندما يقوم المشغل بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان NTSC ي夙 بمخرج الصورة كشاشة .NTSC يمكن للتليفزيون الملون متعدد الأنظمة فقط استقبال جميع الإشارات المخرجة من المشغل. إذا كان لديك تليفزيون بنظام ألوان PAL، سوف ترى صوراً مشوشاً فقط عند استخدام الأسطوانات أو محتويات الفيديو المسجلة في .NTSC يقوم التليفزيون الألوان متعدد الأنظمة بتغيير نظام الألوان تلقائياً وفقاً لإشارات الداخل، وفي حال عدم تغيير نظام الألوان تلقائياً، قم بإيقاف تشغيله ثم شغله مرة أخرى لمشاهدة الصور العادي على الشاشة. وحتى إذا كان يتم عرض الأسطوانة المسجلة بنظام الألوان NTSC بالشكل الملاكم على التليفزيون الخاص بك، قد لا يمكن تحسيلها بالشكل الصحيح على المساحة الخاصة بك.

ملاحظات حول حقوق الطبع والنشر

نقطةً لاعتماد النظام المتقدم للوصول إلى المحتوى (Advanced Access Content System) (AACS) كنظام حماية المحتوى لتنسيق BD أو المعروف ببلو-ray. مثل استخدام نظام تشفير المحتوى (Content Scramble System) لتنسيق CSS (Content Scramble System) لتنسيق DVD. يتم فرض بعض القيد الخاصة على التشغيل وإخراج الإشارة الناظناري analog signal output وغيرها من المحتويات المحمية بنظام AACS. يختلف تشغيل هذا المنتج والقيد المفروض عليه حسب وقت الشراء: حيث قد تكون هذه القيد معمول بها / أو تم تغييرها بواسطة نظام AACS بعد تصنيع هذا المنتج.

كما يتم استخدام العلامة BD-ROM و BD+ كنظام حماية المحتوى لتنسيق BD والذي يفرض بعض القيد بما في ذلك قيود التشغيل الخاصة بالعلامة BD-ROM / أو احتيارات المحمية +BD.

للحصول على مزيد من المعلومات عن BD-ROM، BD و BD-ROM أو هذا المنتج، رجاء الاتصال بمركز خدمة معتمد.

يتم تشفير العديد من أسطوانات البلو-ray التي تعمل على مشغل أسطوانات الفيديو الرقمية أو على مشغل أسطوانات الدمجة (BD-ROM/DVD) بحماية ضد النسخ غير المرخص. ولهذا السبب يجب عليك فقط توصيل المشغل مباشرة بجهاز التلفاز وليس بأحد أجهزة الفيديو. حيث ينتج عن توصيل هذه الوحدة بجهاز فيديو ظهور صورة متشوهه من الأقراص المحمية ضد النسخ.

يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مخصصاً من قبل شركة Rovi، وبخاصة للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط. مالم ترخص شركة Rovi بخلاف ذلك.

خطر الهندسة العسكرية أو تفكك الجهاز.

تنص قوانين حقوق الطبع والنشر الأمريكية وقوانين حقوق الطبع والنشر في بلدان أخرى على أن تسجيل غير المرخص أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو طبع نسخة من برامح التلفزيون أو شرائط الفيديو أو أسطوانات الرفقاء (بلو-ray) أو أسطوانات الفيديو الرقمية (DVD) أو أسطوانات المدمجة (CD) وغيرها من المواد الأخرى بغير ترخيص، يعرضك للمسؤولية الجنائية / أو المدنية.

# معلومات الأمان

## 3 التركيب

ثبيت الوحدة الرئيسية على المائدة	16
الإعداد	18
الوصيل اللاسلكي	18
HDMI	20
ما هو SIMPLINK؟	21
توصيل الفيديو	21
إعداد دقة الشاشة	22
توصيل الهوائي	23
الوصلات مع جهاز خارجي	23
منفذ توصيل IN	23
توصيل IN البصري	24
الوصيل بالشبكة المنزلية	25
توصيل الشبكة السلكية	25
إعداد الشبكة السلكية	26
اتصال الشبكة اللاسلكية	27
إعداد الشبكة اللاسلكية	28
توصيل جهاز USB	31
الإعدادات	33
ضبط إعدادات الإعداد	33
قائمة [عرض]	33
قائمة [لغة]	35
قائمة [صوت]	35
قائمة [تأمين]	36
قائمة [شبكة]	37
قائمة [آخر]	38
المؤثر الصوتي	39

## معلومات الأمان

### التحذيرات والتنبيهات

2

## 2 التجهيز

### مقدمة

#### حول عرض رمز "O"

8

#### الرموز المستخدمة في هذا الدليل

8

#### الملحقات المزودة

9

#### أقراص التشغيل

9

#### موانئ الملف

11

#### الرمز الإقليمي

12

#### يشير مختصر تنسيق AVCHD إلى

12

#### Advanced Video Codec)

#### (High Definition

12

#### بعض متطلبات النظام

12

#### إشعارات التوافق

12

#### جهاز التحكم عن بعد

13

#### اللوحة الأمامية

14

#### اللوحة الخلفية

15

1

## معلومات الأمان

### التحذيرات والتنبيهات

2

## 2 التجهيز

### مقدمة

#### حول عرض رمز "O"

8

#### الرموز المستخدمة في هذا الدليل

8

#### الملحقات المزودة

9

#### أقراص التشغيل

9

#### موانئ الملف

11

#### الرمز الإقليمي

12

#### يشير مختصر تنسيق AVCHD إلى

12

#### Advanced Video Codec)

#### (High Definition

12

#### بعض متطلبات النظام

12

#### إشعارات التوافق

12

#### جهاز التحكم عن بعد

13

#### اللوحة الأمامية

14

#### اللوحة الخلفية

15



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

## 7 الملحق

التحكم في جهاز التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المزود	81
قائمة رموز المنطقة	82
قائمة رمز اللغة	83
خديث برامج الشبكة	84
إخطار خديث الشبكة	84
خديث البرنامج	84
استبيانة مخرجات الفيديو	86
المواصفات	89
عام	89
المخارج/المداخل	89
موالف	89
المكبر	89
النظام	90
المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي	90
معلومات هامة عن خدمات الشبكة	91
إشعار خاص بالبرمجيات المفتوحة المصدر	92
اتفاقية ترخيص المستهلك من Gracenote®	93



## 4 التشغيل

التشغيل العام	40
تشغيل متقدم	43
العرض على الشاشة	47
الاستمتاع بزيارات BD-LIVE	50
تشغيل ملف أفلام وأسطوانة VR	51
عرض الصور	53
الاستماع إلى الموسيقى	55
تشغيل iPod	59
عمليات الإذاعة	62
تشغيل المحتوى عبر الشبكة المحلية	63
استخدام NetCast™ الدخول إلى الترفيه	68
YouTube	68
عرض ألبوم بيكتاسا على الويب	72
استخدام أكيبيوينز	75

## 5 الصيانة

ملحوظات حول الأفراص	77
نقل الوحدة	77

## 6

### استكشاف الأعطال وإصلاحها

عام	78
الصورة	79
الصوت	79
الشبكة	80

## التجهيز

### مقدمة

التجهيز  
2

قسم يحتوي عنوانه على أحد الرموز التالية التي لا تنطبق إلا على القرص الممثل بهذا الرمز.

قرص BD-ROM	<b>BD</b>
DVD-Video, DVD±R/RW في وضع الفيديو أو وضع تسجيل الفيديو VR والمكتمل.	<b>DVD</b>
DVD-Video, DVD±R/RW في وضع الفيديو أو وضع تسجيل الفيديو VR والمكتمل.	<b>AVCHD</b>
أقراص الصوت المضغوطة .Audio CD	<b>ACD</b>
ملفات فيلمية	<b>MOVIE</b>
ملفات الأفلام على ملقم أو الكمبيوتر الشخصي	<b>MOVIE-N</b>
ملفات الموسيقى التي تحتوي عليها USB/الأسطوانة	<b>MUSIC</b>
ملفات الموسيقى على ملقم أو الكمبيوتر الشخصي DLNA	<b>MUSIC-N</b>
ملفات الصور	<b>PHOTO</b>

### حول عرض رمز "Ø"

قد يظهر هذا الرمز «Ø» في شاشة عرض التلفزيون أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متوافرة في تلك الوسائط المحددة.

### الرموز المستخدمة في هذا الدليل

ملاحظة !


تشير إلى وجود ملاحظات وخصائص تشغيل خاصة.

تحذير !

يشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لسوء الاستخدام.

أقراص التشغيل
<p>أقراص بلو-راي</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- الأقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.</li> </ul>
<p>أسطوانات BD-R/RE التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- أقراص "Blu-ray" ثلاثة الأبعاد" وأقراص "Blu-ray" ثلاثة الأبعاد فقط"</li> </ul>
<p>DVD-VIDEO</p> <p>قرص 12 سم</p> <p>الأقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.</p>
<p>DVD±R</p> <p>قرص 12 سم</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- وضع فيديو وفي حالة نهائية فقط</li> <li>- يساند أقراص القرص ببطاقة مزدوجة</li> <li>- تنسيق AVCHD مُستكمم</li> <li>- أسطوانات DVD±R التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.</li> </ul>
<p>DVD-RW</p> <p>قرص 12 سم</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- وضع تسجيل الفيديو VR وضع الفيديو والمكتمل.</li> <li>- تنسيق AVCHD مُستكمم</li> <li>- أسطوانات DVD-RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.</li> </ul>
<p>DVD-RW</p> <p>قرص 12 سم</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- وضع تسجيل الفيديو VR وضع الفيديو والمكتمل.</li> <li>- تنسيق AVCHD مُستكمم</li> <li>- أسطوانات DVD-RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.</li> </ul>
<p>Audio CD</p> <p>قرص 12 سم</p>
<p>CD-R/RW</p> <p>قرص 12 سم</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- أسطوانات CD-R/RW التي تحتوي على عناوين صوتية أو ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.</li> </ul>

## الملحقات المزودة

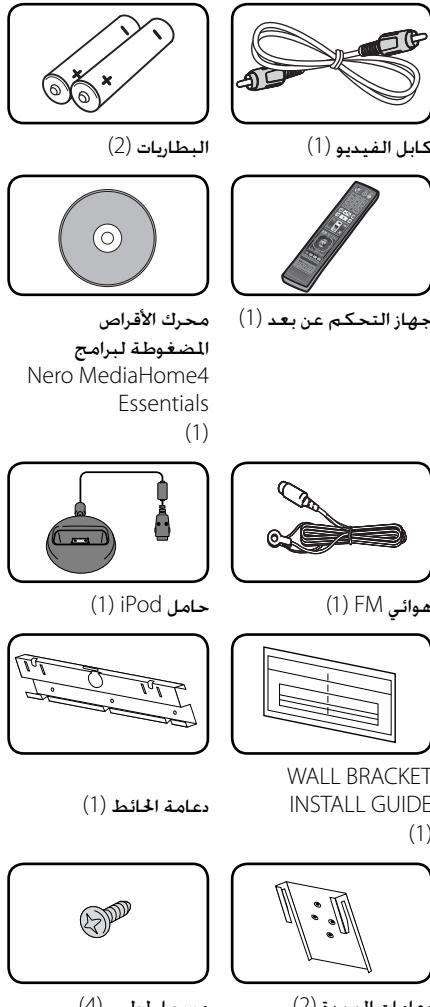

## ملاحظة



- بعًّا لظروف تشغيل معدات التسجيل أو قرص CD-R/RW (أو DVD±R/RW) ذاته، فإن بعض الأقراص لا يمكن تشغيلها على هذه الوحدة.
- بعًّا ل البرنامج التسجيل والتشطيب النهائي، بعض الأقراص المسجلة (BD-R/RW, CD-R/RW أو DVD±R/RW) قد لا تعمل.
- أقراص CD-R/RW و BD-R/RE, DVD±R/RW المسجلة باستخدام حاسب شخصي أو DVD أو مسجل CD قد لا تعمل إذا كان القرص تالفاً أو متسخاً أو إذا وجد اتساخ أو تكتف على عدسة الجهاز.
- إذا سجلت قرصاً باستخدام حاسب شخصي حتى إذا كان مسجلًا بشكل متوافق فهناك حالات لن تستطيع فيها التشغيل بسبب إعدادات برامج التطبيقات المستخدمة لابناء القرص. (راجع ناشر البرنامج لتحصل على المزيد من المعلومات التفصيلية).
- هذا الجهاز يحتاج إلى أقراص وتسجيلات تتوافق مع بعض المعايير الفنية الجديدة لتحقيق أفضل جودة صوت عند التشغيل.
- أقراص الـ DVDs المسجلة مسبقاً معدة أوتوماتيكياً طبقاً لهذه المعايير. يوجد العديد من الأنواع المختلفة لأشكال تسجيل الأقراص (ما في ذلك CD-R الذي يحتوي على ملفات MP3 أو WMA) وهي تحتاج إلى ظروف معينة مسبقة للتأكد من توافقها عند التشغيل.
- ينبغي على العملاء ملاحظة أنه يجب الحصول على ترخيص من أجل تنزيل ملفات MP3 / WMA من الإنترنت. شركتنا لا تملك الحق في منح مثل هذا الترخيص. يجب دائمًا الحصول على الترخيص من صاحب الملكية الفكرية.
- يجب عليك أن تقوم بضبط خيار تنسيق الأسطوانة على [رئيسي] لجعل الأسطوانات متوافمة مع مشغلات LG عند تنسيق الأسطوانات القابلة لإعادة الكتابة عليها، عند ضبط الخيار على Live System (نظام حي). لا يمكنك استخدامها في مشغل LG. (متحكم فيه/نظام الملف المي؛ نظام تنسيق الأسطوانة لبرنامج التشغيل windows Vista)

## موائمة الملف

عام

## امتدادات الملف المتأحة:

- قد لا يمكن تشغيل ملفات الأفلام عالية الاستثناء على الأسطوانة المدمجة أو USB 1.0/1.1 بالشكل المأثم، يوصى باستخدام USB أو DVD أو BD أو DVD 2.0 لاستعادة تشغيل ملفات الأفلام عالية الاستثناء.
- هذا المشغل يدعم التشكيل الجاني الرئيسي H.264، MPEG-4 AVC، عالي المستوى 4.1، وبالنسبة لملفات ذات المستوى الأعلى، سوف تظهر الرسالة التحذيرية على الشاشة.
- هذا المشغل لا يدعم الملفات المسجلة باستخدام GMC<sup>1</sup> أو Qpel<sup>2</sup>. وهي تقنيات ترميز فيديو بالمعار XVID، الموجودة في DivX أو GMC - تصحيح الحركة العالمي.
- GMC - تصحيح الحركة العالمي
- Qpel - رب بكسيل

2

## ملاحظة



• قد لا يمكن تشغيل ملفات الأفلام عالية الاستثناء على الأسطوانة المدمجة أو USB 1.0/1.1 بالشكل المأثم، يوصى باستخدام USB أو DVD أو BD أو DVD 2.0 لاستعادة تشغيل ملفات الأفلام عالية الاستثناء.

• هذا المشغل يدعم التشكيل الجاني الرئيسي H.264، MPEG-4 AVC، عالي المستوى 4.1، وبالنسبة لملفات ذات المستوى الأعلى، سوف تظهر الرسالة التحذيرية على الشاشة.

• هذا المشغل لا يدعم الملفات المسجلة باستخدام GMC<sup>1</sup> أو Qpel<sup>2</sup>. وهي تقنيات ترميز فيديو بالمعار XVID، الموجودة في DivX أو GMC - تصحيح الحركة العالمي.

• GMC - تصحيح الحركة العالمي

• Qpel - رب بكسيل



## الموسيقى

## معدل أحد العينات:

• في حدود 8 - 48 كيلوهertz (WMA).

• في حدود 11 - 48 كيلوهertz (MP3)

## معدل النقل:

• في حدود 8 - 320 كيلوبايت/ثانية (WMA, MP3)

## ملاحظة



- هذه الوحدة لا تدعم ملفات MP3 المتضمنة لعلامة .ID3.
- قد لا يكون إجمالي وقت التشغيل الموضح على الشاشة صحيحاً بالنسبة لملفات .VBR.

## الأفلام

## حجم الاستثناء المتأحة:

• أقل من 1080 × 1920 (عرض × الارتفاع) بكسيل

## الترجمة القابلة للتشغيل:

• SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

• VobSub (.sub) غير متاح في ميزة [رابط محلي].

## تنسيق كوديك القابل للتشغيل:

• "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "XVID" ( التشغيل الفيسي فقط ), "DIVX6.xx" H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS

## تنسيق الصوت القابل للتشغيل:

• "Dolby Digital", "DTS", "MP3", "WMA", "AAC", "AC3"

• تنسيقات الصوت WMA و AAC لا تكون متوافمة جميعها مع هذه الوحدة.

## معدل أحد العينات:

• في حدود 32 - 48 كيلوهertz (WMA). في حدود 16 - 48 كيلوهertz (MP3)

## معدل النقل:

• في حدود 20-320 كيلوبايت/ثانية (WMA). في حدود 32-320 كيلوبايت/ثانية (MP3)



## الصور

## الحجم المقترن:

• أقل من 4000 × 3000 × 24 بت/بكسل

• أقل من 3000 × 3000 × 32 بت/بكسل

• ملفات الصور التقديمية وغير القابلة لفقد أجزاء الضغط غير مدعومة.

## الرمز الإقليمي

يوجد رمز إقليمي مطبوع خلف هذه الوحدة. هذا الجهاز لا يستطيع تشغيل سوى BD-ROM أو أقراص DVD التي تحمل نفس العنوان مثل تلك الموجودة خلف الوحدة أو «جميع الأنواع».

## يشير مختصر تنسيق AVCHD إلى Advanced Video Codec High) (Definition

- يستطيع هذا المشغل تشغيل أسطوانات التي تحمل تنسيق AVCHD. عادةً ما يتم تسجيل واستخدام هذه الأسطوانات في كاميرات الفيديو.
- يعتبر تنسيق AVCHD من تنسيقات كاميرات الفيديو الرقمية عالية الوضوح.
- يعتبر تنسيق MPEG-4 AVC/H.264 من التنسيقات القادرة على ضغط الصور بكفاءة عالية أكثر من التنسيق التقليدي لضغط الصور.
- تستخدم بعض أسطوانات AVCHD تنسيق "x.v.Color".
- يستطيع هذا المشغل تشغيل أسطوانات AVCHD باستخدام تنسيق "x.v.Color".
- قد لا تعمل بعض الأسطوانات ذات تنسيق AVCHD. وذلك حسب حالة التسجيل.
- يجب صياغة الأسطوانات ذات التنسيق AVCHD في شكلها النهائي.
- يقدم تنسيق "x.v.Color" مجموعة كبيرة من الألوان أكثر من أسطوانات كاميرات الفيديو DVD.

## بعض متطلبات النظام

- لتشغيل الفيديو على الدقة:
- شاشة عالية الاستثناء تحتوي على مقاييس مدخلات HDMI.
- أسطوانة BD-ROM ذات المحتوى على الوضوح.
- إدخال DVI متوافق مع HDMI أو HDCP على جهاز العرض مع بعض المحتوى (كما هو معين بواسطة مؤلفي الأقراص).
- لتحويل قرص DVD عالي الوضوح إلى أعلى، يجب توفر إدخال DVI متوافق مع HDMI أو HDCP على جهاز العرض لاستخدامه مع المحتوى الخمي ضد النسخ.

## إشعارات التوافق

- حيث أن تنسيق BD-ROM من التنسيقات الجديدة، فمن الممكن استخدامه في بعض الأسطوانات والوصلات الرقمية والإصدارات الأخرى المتوفقة. إذا كنت تواجه مشاكل خاصة بالتوافق، برجاء الاتصال بأحد مراكز خدمة العملاء المعتمدة.
- قد يتطلب عرض المحتوى على الوضوح ومحظى DVD القياسي القابل للتحويل توفر إدخال متوافق مع HDMI أو إدخال DVI متوافق مع HDCP على جهاز العرض الخاص بك.
- قد تقوم بعض أسطوانات BD-ROM و DVD بالحد من استخدام بعض أوامر أو خصائص التشغيل.
- يمكنك استخدام جهاز USB مُستخدم لتخزين بعض المعلومات المرتبطة بالأسطوانة، بما في ذلك المحتوى المنزلي من الإنترنت. سوف تتحكم الأسطوانة التي تستخدمها في طول مدة الاحتفاظ بهذه المعلومات.

## جهاز التحكم عن بعد

..... 3 ..... 1 .....

**HOME**: عرض أو الخروج من قائمة رئيسية.

**MUSIC ID**: عند الاتصال بالشبكة، يمكن أن يوفر المعلومات عن الأغنية الحالية أثناء تشغيل الفيلم.

**INFO/DISPLAY**: عرض أو يظهر العرض المخاري على الشاشة.

**أزرار التوجيه**: اختر خياراً من القائمة.

**ENTER**: يتعرف على تحديد القائمة.

**RETURN**: يذهب إلى القائمة أو يواصل التشغيل.

**TITLE/POPUP**: يعرض عنوان الـ DVD أو قائمة BD-ROM الفرعية، إن وجدت.

**DISC MENU**: للوصول إلى قائمة على فرض.

..... 4 .....

الأزرار الملونة (R, G, Y, B): استخدمها لتصفح قوائم BD-ROM.

**MONO/STEREO**: يحدد أحادي/استريو FM في نمط.

**MARKER**: تقوم بتمييز آية نقطة أثناء التشغيل.

**SEARCH**: عرض أو الخروج من قائمة البحث.

**SLEEP**: يضبط فترة معينة بعدها سوف تنتقل الوحدة إلى وضع الالقاف.

**REC**: لتسجيل أسطوانة صوتية مدمجة.

**أزرار التحكم في التلفزيون**: انظر صفحة .81

**(POWER)**: يشغل المشغل ويوقف تشغيله.

**OPEN/CLOSE**: يفتح درج الفرض أو يغلقه.

**RADIO&INPUT**: لتبديل وضع الإدخال.

**الأزرار الرقمية 0-9**: يحدد الخيارات المرقمة في القائمة.

**CLEAR**: يزيل علامة من قائمة البحث أو رقم عند ضبط كلمة المرور.

**REPEAT**: يكرر جزءاً مطلوباً.

..... 2 .....

**◀▶ SCAN**: يبحث للخلف أو للأمام.

**◀▶ SKIP**: إنطلق إلى الفصل/ المسار/الملف التالي أو السابق.

**■ (STOP)**: يوقف التشغيل.

**▶ (PLAY)**: يبدأ التشغيل.

**▶▶ (PAUSE)**: يوقف التشغيل.

**SPEAKER LEVEL**: يضبط مستوى الصوت لمكبر الصوت المطلوب.

**SOUND EFFECT**: يختار نمط المؤثر الصوتي.

**-/+ VOL**: يضبط مستوى صوت مكبر الصوت.

**OPTICAL**: يغير نمط الإدخال إلى النمط البصري مباشرة.

**MUTE**: يكتم صوت الوحدة.

1


2

3

4





### Battery Installation

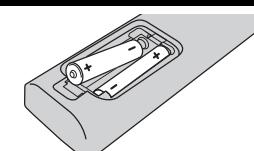

Remove the battery cover on the rear of the Remote Control, and insert two R03 (size AAA) batteries with **+** and **-** matched correctly.

## اللوحة الأمامية

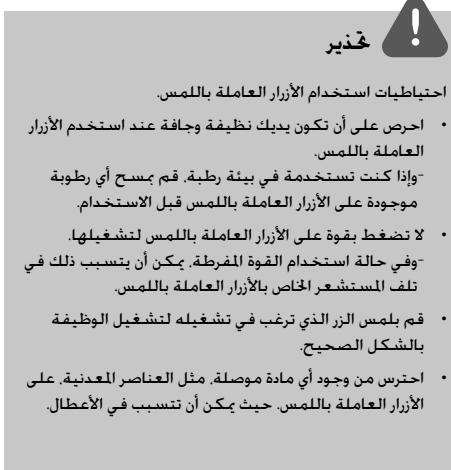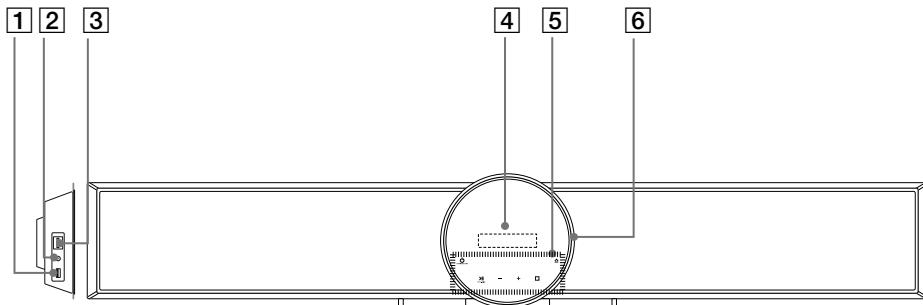


منفذ USB  
منفذ دخول  
IPod (24 مسمار)  
وصله بحامل iPod المزود


إطار العرض  
الأزرار العاملة باللمس  
STANDBY/ON (I/II)  
> (II) (●).FUNC

اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لمدة 3 ثواني تقريباً.  
ثم اضغط بتكرار لاختبار وظيفة أخرى  
 (إيقاف)  
- (مستوى الصوت)  
ضبط مستوى صوت السماعة.

إخراج أو إدخال الأسطوانة.  
درج الأسطوانات

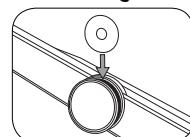

## اللوحة الخلفية

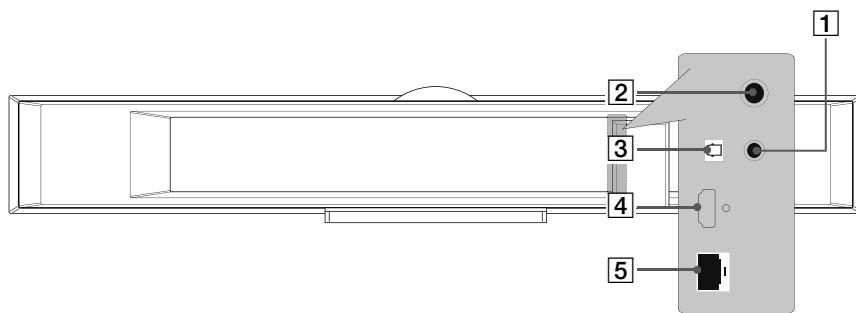


(1.3 نوع HDMI OUT النسخة)  
.HDMI مداخل مدخلات التلفاز بوصول.

VIDEO OUT **1**  
موصل الهوائي **2**  
OPTICAL IN **3**

3

## التركيب

٢. عند التثبيت على المائط (المخساني). استخدم مقابس المائط (غير مزودة). يجب ثقب بعض الفتحات. توجد ورقة دليلية (WALL BRACKET INSTALL GUIDE) مزودة للإرشادات المتعلقة بالثقب. استخدم الورقة للتحقق من النطقة التي تزيد ثقبها.

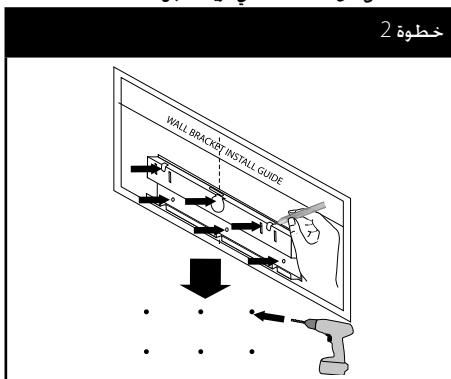


## ملاحظة


المسامير اللولبية وقوابس المانط غير مزودة لثبيت الوحدة. ننصح باستخدام هيلتي (16-30; HUD) لثبيت. يرجى شراؤه. الرجاء شراء البنك.

## تشيّت الوحدة الرئيسيّة على الماء




يمكنك تثبيت الوحدة الرئيسية على الحائط. قم بتجهيز المسامير اللولبية والدعامات المزودة.

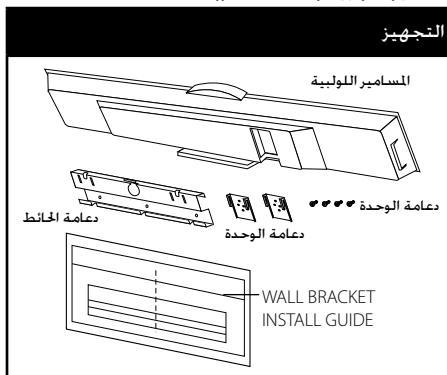

1. قم بموائمة الخط السفلي للتأليفزيون في دليل تركيب دعامة الحائط مع الجزء السفلي من التأليفيزيون وثبته في هذا الوضع.

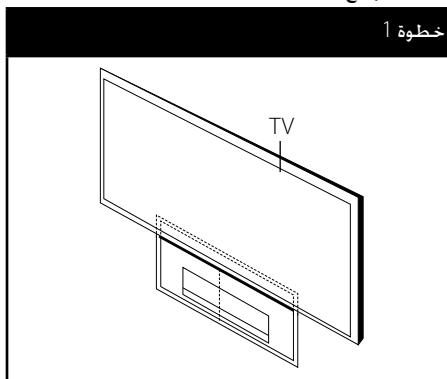


3

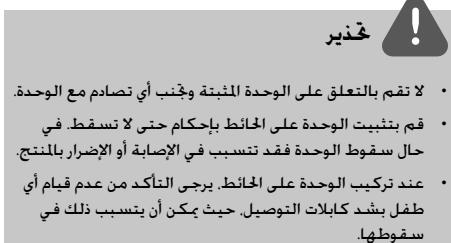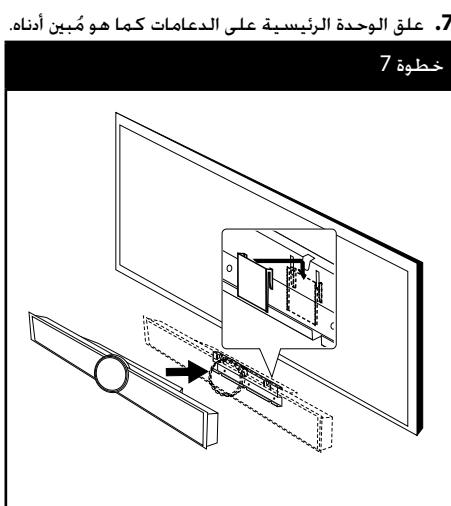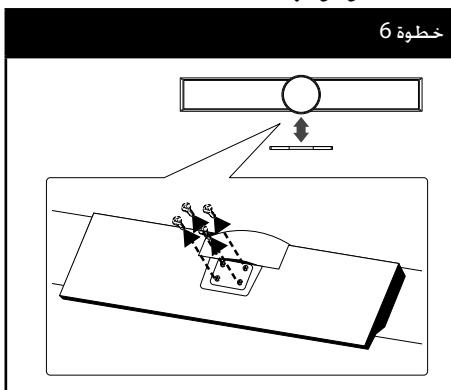


3. إنزع دليل تركيب دعامة المائض.

4. ثبته باستخدام المسامير اللولبية (غير مزودة) كما هو مبين في الشكل التوضيحي أدناه.

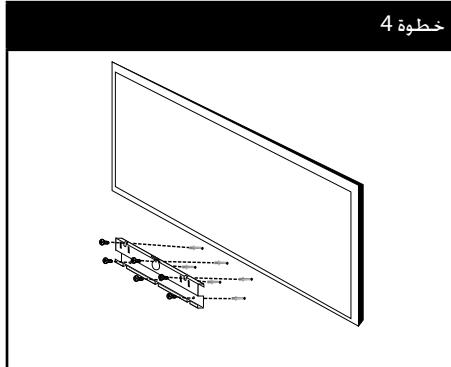


5. ثبت دعامة الوحدة بالوحدة باستخدام المسامير اللولبية (مزودة) كما هو مبين في الشكل التوضيحي أدناه.

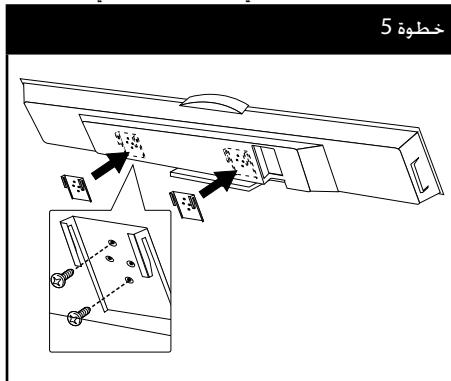

**ملاحظة** !

فك الوحدة من الدعامة بالشكل المبين أدناه.

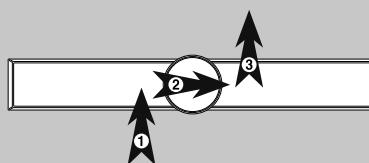

## الإعداد

### ضبط معرف المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى

يُضبط المعرف بالفعل عند تصنيع الوحدة. في حالة حدوث تداخل أو إذا كنت تستخدم مكبر صوتي فرعى لاسلكى جديد، يجب ضبط المعرف مرة أخرى.

#### 1. اضغط على HOME ().

2. استخدم </> لاختبار [إعداد] واضغط على إدخال (◎). تظهر قائمة [إعداد].

3. استخدم 8/7 لتحديد خيار [صوت] ثم اضغط على > للانتقال إلى المستوى الثاني.

4. استخدم 8/7 لتحديد خيار [وصل السماعات اللاسلكية] ثم اضغط على إدخال > أو (◎) للانتقال إلى المستوى الثالث. تظهر [دليل توصيل السماعة اللاسلكية].

5. اضغط على زر PAIRING (توصيل) في المكبر الصوتي الفرعى. - عند ظهور ضوء مؤشر صمام الضوء المزدوج الأزرق فسوف يشير ذلك إلى بحاج التوصيل.

6. استخدم </> لتحديد [اختبار السماعة] واضغط على إدخال (◎) لاختبار توصيل السماعة اللاسلكية.

### التوصيل اللاسلكى

مؤشر صمام الضوء المزدوج للمكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى

تشغيل لون	تشغيل
أزرق	المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى يستقبل إشارة الوحدة.
أزرق (وامض)	المكبر الصوتي الفرعى يحاول الاتصال
أحمر	المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى في وضع الاستعداد.
إيقاف التشغيل (لا يوجد عرض)	م إيقاف تشغيل المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى.

### الإعداد الأولي لمعرف المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى

1. وصل السلك الكهربائي للمكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى بالمقبس الكهربائي.

2. شغل الوحدة الرئيسية: سوف يتم توصيل الوحدة الرئيسية والمكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى تلقائياً.

## توصيات التلفزيون

يتوقف إجراء إحدى التوصيات التالية على قدرات الجهاز الموجو.

- توصيل HDMI (صفحة 20)
- توصيل الفيديو (صفحة 21)

### ملاحظة

- اعتماداً على التلفاز والجهاز الآخر الذي ترغب في توصيله، فإن هناك عدة طرق لتوصيل المشغل. استخدام إحدى التوصيات الواردة في هذا الدليل.
- يرجى الرجوع إلى أدلة التلفاز الخاصة، أو نظام ستريو، أو الأجهزة الأخرى عند الحاجة لإجراء التوصيات على أفضل وجه.
- تأكد من توصيل المشغل مباشرة بالتلفاز. قم بتوسيع التلفاز إلى قناة مدخل الفيديو الصحيحة.
- لا توصل المشغل عبر أجهزة تسجيل الفيديو. قد تظهر الصورة مشوهة بسبب نظام الحماية عند النسخ.

### ملاحظة

- قد يحدث تداخل في حالة وجود جهاز مولد للموجات الكهرومغناطيسية القوية على مقرنة من الوحدة. ضع الوحدة (المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي والوحدة الرئيسية) بعيداً عنها.
- إذا قمت بتشغيل الوحدة الرئيسية فعندئذ سوف يصدر المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي (السماعات الملاقطة) صوتاً خلال بعض ثوان في وضع الاستعداد.
- إضيّط المسافة بين هذه الوحدة وجهاز استقبال المكبر الصوتي الفرعي في حدود 10 م (32 قدم).
- يمكن الحصول على الأداء الأمثل فقط في حال استخدام الوحدة والمكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي ضمن مسافة 2 م (6 قدم) إلى 10 م (32 قدم) لأنّه قد يحدث انقطاع في الاتصال في حال استخدام مسافة أكبر.
- يستغرق الأمر بعض ثوان (وقد يستغرق أكثر) لاتصال جهاز الإرسال اللاسلكي والمكبر الصوتي الفرعي مع بعضهما البعض.

## ملاحظة !

قد يؤدي تغيير الدقة بعد انشاء الاتصال إلى حدوث أخطاء. في حالة عدم التحقق من توصيل HDMI - HDMI بـHDMI، تتحول شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء، في هذه الحالة، قم بفحص وصلة HDMI. أو قم بفصل كابل HDMI.

إذا كان هناك تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى فحص كابل HDMI (الطول محدود بشكل عام على 4.5 م و يجب استخدام كابل HDMI عالي السرعة (النسخة 1.3)).

إذا كان جهاز HDMI الموصّل لا يقبل إخراج الصوت الخاص بالتشغيل، قد يؤدي ذلك إلى تشويه صوت جهاز HDMI أو قد لا يتم إخراجه.

عند استخدام وصلة HDMI، يمكن تغيير مستوى الوضوح لإخراج HDMI. (ارجع إلى "ضبط الاستيانة" ، صفحة 22).

اختر نوع مخرجات الفيديو من مقبس HDMI OUT باستخدام خيار [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعداد] (انظر صفحة 34).

عند توصيل HDMI أو جهاز متوافق مع DVI، تأكد مما يلي:


- حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI بالتشغيل. ثانية، قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه لمدة 30 ثانية تقريباً ثم قم بتشغيل هذا المشغل.
- تم ضبط إدخال الفيديو الخاص بجهاز الفيديو المتصل بهذه الوحدة على نحو صحيح.
- الجهاز المتصل متوافق مع إدخال الفيديو 1920x1080 أو 1280x720p أو 720x576p أو 1920x1080p.

لن تعمل جميع أجهزة HDMI المتوافقة أو DVI أو HDMI مع هذا المشغل.

- لن يتم عرض الصورة بشكل مناسب باستخدام جهاز غير HDMI.
- متوافق مع شاشة سوداء.
- لا يقوم هذا المشغل بالتشغيل وتغيير شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء.

## HDMI توصيل

إذا كان لديك شاشة أو تلفاز HDMI، يمكنك وصلهما بهذا المشغل باستخدام كابل HDMI ( النوع A النسخة 1.3). وصل مقبس HDMI OUT في المشغل بمقبس HDMI IN في تلفزيون أو شاشة متوافقة مع HDMI.

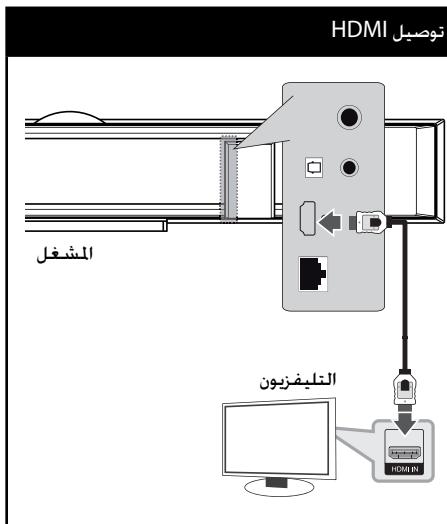


3

قم بضبط مصدر التلفزيون على HDMI (ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون).

## توصيل الفيديو

وصل قابس VIDEO OUT (مخرج الفيديو) الموجود في المشغل بقابس in video (مدخل الفيديو) في التلفاز باستخدام كابل الفيديو. يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال سماعة النظام.

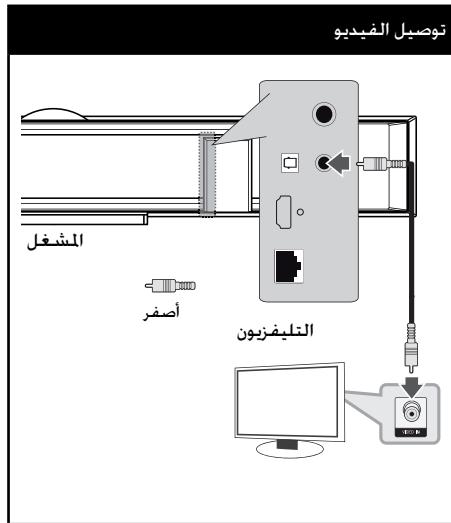

## ما هو SIMPLINK؟



بعض وظائف هذه الوحدة يتم التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد حينما تكون هذه الوحدة متصلة مع تلفزيون LG به خاصية SIMPLINK من خلال توصيل HDMI.

الوظائف التي يمكن التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد: العرض، الإيقاف المؤقت، البحث، التجاوز، الإيقاف، إيقاف تشغيل الوحدة، وغيرها.

راجع دليل التلفاز لمزيد من التفاصيل حول وظيفة SIMPLINK.

تلفزيون LG المراد بخاصية SIMPLINK يحمل الشعار الموضح أعلاه.

### ملاحظة

- حسب نوع القرص أو حالة التشغيل، مما تختلف بعض تشغيل SIMPLINK عن الغرض المطلوب أو ربما لا تعمل.
- عند استخدام وظيفة SIMPLINK، يجب عليك توصيل مقبس IN OPTICAL للإستماع بصوت التلفزيون في نظام السماعات الخاص بك.

## إعداد دقة الشاشة

يقدم المدخل العديد من إعدادات دقة شاشة المخرج لقابس HDMI OUT. يمكنك تغيير مستوى الاستيانة باستخدام قائمة [إعداد].

### 1. اضغط على HOME ().

استخدم </> لاختيار [إعداد] واضغط على (ENTER). تظهر قائمة الإعداد [إعداد].



3

3. استخدم </> لاختيار [عرض] ثم اضغط على لتنقل إلى المستوى الثاني.



[إلى أعلى]

4. استخدم </> لتحديد خيار [دقة] ثم اضغط على (ENTER) إدخال أو </> للانتقال إلى المستوى الثالث.



[إلى أعلى]

5. استخدم </> لاختيار درجة الوضوح المطلوبة ثم اضغط على (ENTER) لتأكيد اختيارك.

## ال töوصيلات مع جهاز خارجي

## توصيل الهوائي

### منفذ توصيل IN



يمكنك الاستماع بصوت مشغل الصوت المحمول خاصتك من مكبرات الصوت التي يحتوي عليها نظام.


أوصل مقبس سماعات الرأس (أو السماعات الخارجية) في مشغل الصوت المحمول في PORT IN منفذ IN الخاص بالوحدة ثم قم بتحديد خيار [PORTABLE] (محمول) بالضغط على [RADIO&INPUT] (راديو ومدخل) و [ENTER] (إدخال) (◎).

يمكنك أيضاً استخدام الزر F (وظيفة) الموجود على اللوحة الأمامية لتحديد نمط الإدخال.

3


قم بتوصيل الهوائي المتوفر لل الاستماع إلى الراديو.

### توصيل الهوائي

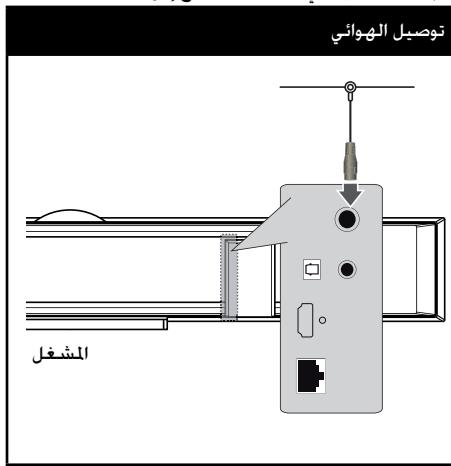

### ملاحظة

بعد توصيل هوائي سلك FM، اجعله في وضع أفقي قدر الإمكان. احرص على إطالة هوائي سلك FM.

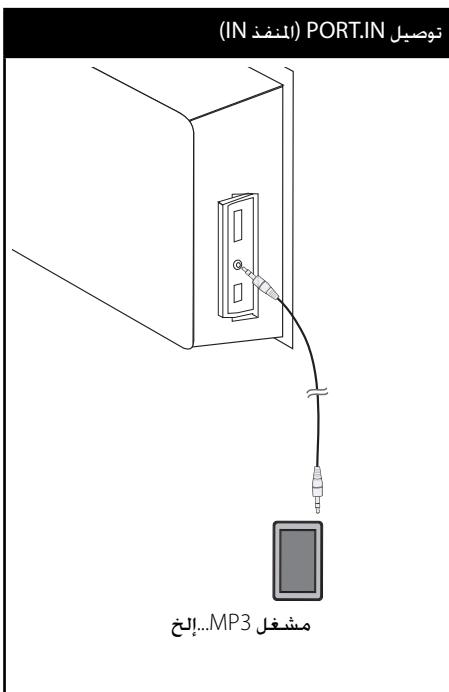

## توصيل IN البصري




يمكنك الاستمتاع بصوت المكون الخاص بك مقابس إخراج الصوت الرقمي من مكبرات الصوت التي يحتوي عليها النظام.

قم بتوصيل مقابس إخراج الصوت الرقمي في مكونك في مقابس IN البصري الموجودة في الوحدة.


ثم قم بتحديد خيار [بصري] (OPTICAL) بالضغط على زر [RADIO&INPUT] (راديو ومدخل) و [ENTER] (إدخال). أو ضاغط على الزر [OPTICAL] (بصري) للتحديد مباشرة.

يمكنك أيضا استخدام الزر [C] (وظيفة) الموجود على اللوحة الأمامية لتحديد نمط الإدخال.

3

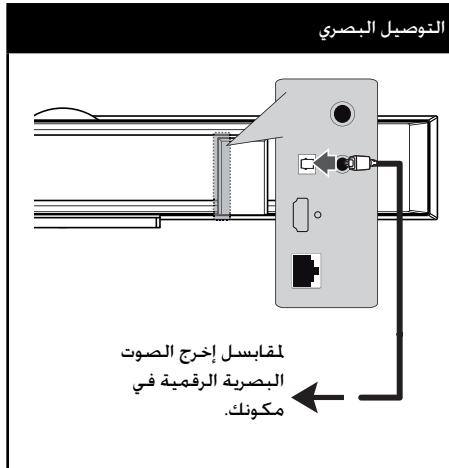

## التوسيع بالشبكة المنزلية

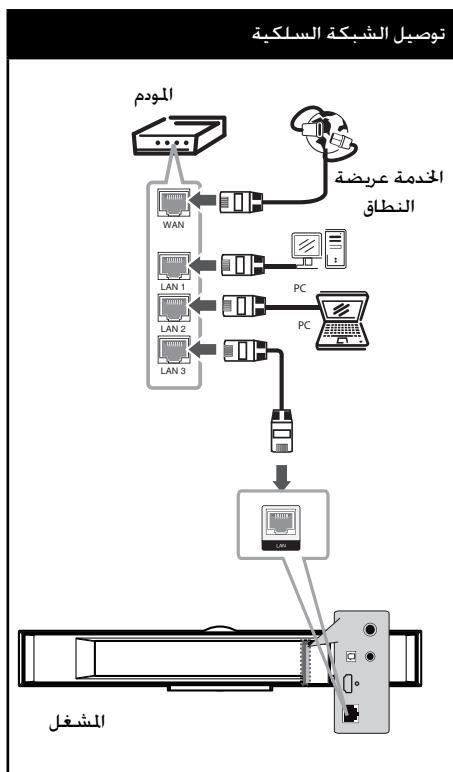

يمكن توصيل هذا المشغل بشبكة الاتصال المحلية (LAN) من خلال منفذ LAN الموجود في اللوحة الخلفية أو الوحدة القياسية اللاسلكية الداخلية. وعن طريق توصيل الوحدة بشبكة منزلية عريضة النطاق، سوف تتمكن من الدخول إلى خدمات مثل تحديث البرامج والهوم لينك وتفاعلية- BD Live وخدمات التوجيه.

### توصيل الشبكة السلكية

إن استخدام الشبكة السلكية يوفر لك أفضل أداء، حيث أن الأجهزة المرفقة تكون متصلة بالشبكة مباشرة ولا تتعرض لتدخل تردد اللاسلكي. يرجى الرجوع إلى المستندات الخاصة بجهاز الشبكة الخاص بك للمزيد من التفاصيل.

وصل منفذ LAN الخاص بالمشغل بالمنفذ المناسب في المودم أو الموجه الخاص بك باستخدام كابل LAN المتوفر خارجياً أو كابل شبكة الأثير (CAT5) أو النسخة الأحدث مع موصل (RJ45). وفي التهيئة النموذجية للاتصال السلكي الموضحة أدناه، سوف يكن لهذا المشغل الوصول إلى المحتوى من أي من جهازي الكمبيوتر الشخصي.

### ملاحظة

- عند توصيل أو فصل كابل LAN امسك جزء القابس من الكابل، عند الفصل لا جذب كابل LAN ولكن قم بالفصل أثناء الضغط إلى أسفل على القفل.
- لا توصل كبل هاتف بمنفذ شبكة المنفذة المحلية.
- حيث أنه يوجد تهيئة توصيل متعددة، رجاءً أتباع خصائص ناقل الاتصالات الخاص بك أو مقدم خدمة شبكة الانترنت.
- إذا كنت ترغب في الدخول إلى محتوى من أجهزة كمبيوتر أو ملقطات DLNA، يجب توصيل هذا المشغل بنفس شبكة الاتصال المحلية معها من خلال موجة.

4. استخدم  $\wedge/V\wedge$  لتحديد وضع بروتوكول الإنترن特 فيما بين [ديناميكي] و[ثابت]. وفي الوضع العادي، قم بتحديد [ديناميكي] لتعيين عنوان بروتوكول إنترن特 تلقائياً.



### ملاحظة

إذا لم يكن هناك ملف DHCP على الشبكة و كنت ترغب في ضبط عنوان بروتوكول الإنترن特 بدوبياً، اختر [ثابت] ثم اضبط [عنوان IP] و [قناع شبكة فرعية] و [اللوابة] و [ملف DNS] باستخدام  $\wedge/V\wedge$  والأزرار الرقمية. إذا أخطأت عند إدخال رقم، ما اضغط على (مسح) لمسح الجزء المميز.

5. اختر [OK] واضغط على (ENTER) لتنبيه إعدادات الشبكة.

6. سوف يطلب منك المشغل اختبار اتصال الشبكة. اختر [OK] واضغط على (ENTER) لاستكمال اتصال الشبكة.



### إعداد الشبكة السلكية

قبل إعداد الشبكة السلكية، سوف تحتاج إلى توصيل الإنترن特 عريض النطاق بالشبكة المنزلية الخاصة بك.

إذا كان هناك ملف DHCP على شبكة الاتصال المحلية (LAN) عبر اتصال سلكي، سوف يتم تعيين عنوان بروتوكول إنترن特 لهذا المشغل تلقائياً وبعد إجراء الاتصال المادي، قد يتطلب عدد صغير من الشبكات المنزلية ضبط إعداد شبكة المشغل. اضبط إعداد [شبكة] على النحو التالي.

1. قم بتحديد الخيار [إعداد التوصيل] في قائمة [إعداد] ثم اضغط على (ENTER).





3  
إذا  
لاب

2. تظهر قائمة [إعداد التوصيل] على الشاشة. استخدم  $\wedge/V\wedge$  لاختيار [سلكي] واضغط على (ENTER).



3. اختر [نعم] واضغط على (ENTER) للمتابعة. يقوم ضبط الاتصال الجديد بإعادة ضبط إعدادات الشبكة الحالية.

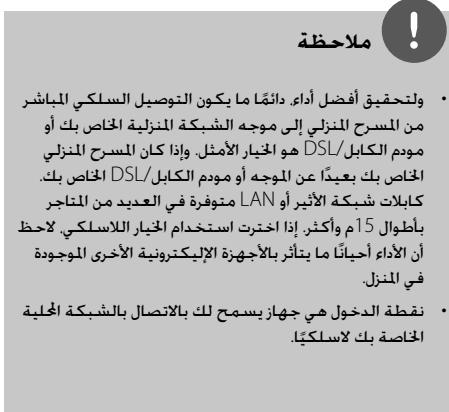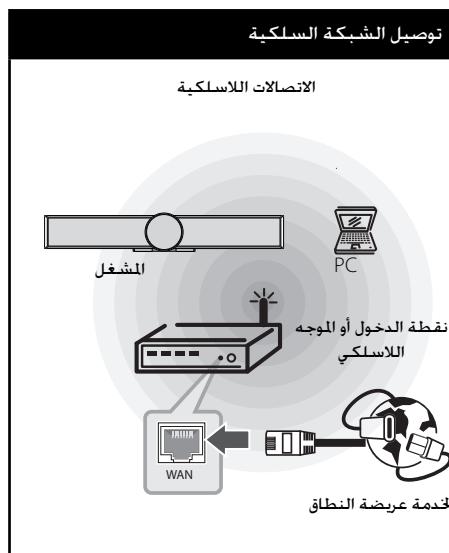

- نقطة الدخول هي جهاز يسمح لك بالاتصال بالشبكة المحلية الخاصة بك لاسلكياً.

7. إذا اختربت [الاختبار] وقمت بالضغط على **ENTER** (◎) في الخطوة 5 أعلاه، يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة. يمكنك أيضاً اختبارها على [حالة التوصيل] في قائمة [إعداد].



## اتصال الشبكة اللاسلكية

من خيارات الاتصال الأخرى هو استخدام نقطة دخول أو موجه لاسلكي. وفي التهيئة التموذجية لاتصال اللاسلكي الموضحة أدناه، سوف يمكن لهذا المشغل الوصول إلى المحتوى من أي من جهازي الكمبيوتر الشخصي.

قد تختلف طريقة تهيئة واتصال الشبكة وفقاً للمعدات المستخدمة وبين الشبكة.

هذا الجهاز مزود بوحدة قياسية لاسلكية IEEE 802.11n (النطاق 2.4 جيجاهرتز فقط). بحيث تدعم أيضاً معايير IEEE 802.11b/g. ولتحقيق أداء لاسلكي، ننصح باستخدام شبكة واي فاي (نقطة دخول أو موجه لاسلكي) معتمدة من IEEE 802.11n (النطاق 2.4 جيجاهرتز فقط).

ارجع إلى تعليمات الإعداد المزودة مع نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي الخاص بك للتعرف على الخطوات التفصيلية للتوصيل وإعدادات الشبكة.

3. اختر [نعم] واضغط على (①) لمتابعة.  
تقوم إعدادات الاتصال الجديدة بإعادة ضبط إعدادات الشبكة الحالية.



4. يقوم المشغل بالمسح الضوئي لجميع نقاط الدخول المتاحة أو الموجهات اللاسلكية الموجودة في النطاق ويعرضها في قائمة. استخدم (ا) لاختيار نقطة دخول أو موجه لاسلكي من القائمة. ثم اضغط على (②) ENTER.



إذا كان يوجد نظام حماية لنقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي الخاصة بك. خفق من أن مفتاح WEP أو WPA أو الذي تم إدخاله في المشغل يتوافق مع معلومات الموجه تماماً. سوف تحتاج إلى إدخال الرمز الآمني عند الصورة.

#### ملاحظة

يحتوي وضع حماية WEP بشكل عام على 4 مفاتيح متاحة في إعداد نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي. إذا كانت نقطة الدخول أو الموجه الخاص بك تستخدم نظام حماية WEP. أدخل رمز الحماية للمفتاح رقم 1 للتوصيل على الشبكة المحلية الخاصة بك.

## إعداد الشبكة اللاسلكية

قبل إعداد الشبكة اللاسلكية. سوف تحتاج إلى التالي:

- توصيل الإنترنت عريض النطاق بالشبكة المنزلية اللاسلكية.

- اضبط نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي.

- لاحظ SSID ورمز الحماية الخاص بالشبكة.

بالنسبة لاتصال الشبكة اللاسلكية. يحتاج المشغل إلى الإعداد بالنسبة لاتصالات الشبكة. يمكن إجراء هذا الضبط من قائمة [إعداد] اضبط إعداد [شبكة] على النحو التالي. يجب إعداد نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي قبل توصيل المشغل بالشبكة.

1. قم بتحديد خيار [إعداد التوصيل] في قائمة [إعداد] ثم اضغط على (②) ENTER.



2. ظهر قائمة [إعداد التوصيل] على الشاشة.  
استخدم (ا) لاختيار [لاسلكي] واضغط على (②) ENTER.



3

[إلى أعلى]

**ملاحظات حول اتصال الشبكة:**

- العديد من مشكلات اتصال الشبكة خلال الإعداد غالباً ما يمكن إصلاحها عن طريق إعادة ضبط الموجة أو المودم. وبعد توصيل المشغل بالشبكة المنزلية، قم على الفور باتفاق تشغيل الطاقة وأفصل كابل الطاقة لمودم موجة أو كابل شبكة الاتصال المنزلية. بعدئذ قم بتشغيل الطاقة وأوصل كابل الطاقة مرة أخرى.
- وبحسب موفر خدمة الإنترنت (ISP)، يمكن أن يكون عدد الأجهزة التي يمكنها استقبال خدمة الإنترنت محدوداً بشروط الخدمة المطبقة. للمزيد من التفاصيل، اتصل بموفر خدمة الإنترنت الخاص بك.
- لا تتحمل شركتنا المسؤلية عن أي أعطال للمشغل وأو ميزة الاتصال بالإنترنت تفتح عن أخطاء/أعطال الاتصال المصاحبة للاتصال بالإنترنت عرض النطاق الخاص بك أو بالأجهزة المتصلة الأخرى.
- مميزات أسطوانات BD-ROM المتاحة من خلال ميزة الاتصال بالإنترنت لم يتم إنشاءها أو توفيرها عن طريق شركتنا، ولا تتحمل الشركة المسؤلية عن عملها أو عن الاستمرارية في توفيرها. بعض المواد ذات الصلة بالأسطوانة المتاحة عن طريق الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متوازنة مع هذا المشغل. إذا كانت لديك أي أسئلة عن مثل هذا المحتوى، يرجى الاتصال بمنتج الأسطوانة.
- بعض محتويات الإنترنت قد تتطلب اتصال ذو عرض أكبر للنطاق.
- وحتى إذا كان المشغل متصل ومُهيأ بالشكل الملائم، قد لا تعمل بعض محتويات الإنترنت بالشكل الملائم بسبب إزدحام الإنترنت أو جودة خدمة الإنترنت الخاصة بك أو عرض النطاق الخاص بها أو مشكلات خاصة بموفر المحتوى.

[يدوي] - قد لا تكون نقطة الدخول الخاصة بك تبث اسم نقطة الدخول الخاص بها (SSID). خفق من إعدادات الموجه الخاص بك من خلال الكمبيوتر وقم بضبط الموجه الخاص بك على SSID البث. أو قم بإدخال اسم نقطة الدخول (SSID) يدوياً في [يدوي].

**[اضغط على الزر]** - إذا كانت نقطة الدخول أو الموجه الخاص بك تدعم طريقة تهيئة الزر العامل بالضغط. حدد هذا الخيار واضغط على الزر العامل بالضغط في نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي الخاص بك في حدود 120 رقم، لاحتاج إلى التعرف على اسم نقطة الدخول (SSID) ورمز الحماية الخاص بنقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي الخاص بك.

5. استخدم `</> /</>` لتحديد وضع بروتوكول الإنترنت فيما بين [динاميكي] و[ثابت]. وفي الوضع العادي، قم بتحديد [динамиكي] لتعيين عنوان بروتوكول إنترنت تلقائياً.

### ملاحظة !

إذا لم يكن هناك ملف DHCP على الشبكة وكانت ترغب في ضبط عنوان بروتوكول الإنترنت يدوياً، اختر [ثابت] ثم اضبط [عنوان IP] و[قناة شبكة فرعية] و[البوابة] و[ملقم DNS] باستخدام `</> /</>` والأزرار الرقمية. إذا أخطأت عند إدخال رقم ما، اضغط على (مسح) لمسح الجزء المأذى.

6. اختر [OK] واضغط على  لتطبيق إعدادات الشبكة.

7. سوف يطلب منك المشغل اختبار اتصال الشبكة. اختر [OK] واضغط على  لاستكمال اتصال الشبكة.

8. إذا اخترت [الاختبار] وقمت بالضغط على  في الخطوة 7 أعلاه، يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة.

يمكنك أيضاً اختبارها على [حالة التوصيل] في قائمة [إعدادات].

- ضع المشغل على أقرب مسافة ممكنة من نقطة الدخول لتحقیق أفضل مستوى للإرسال.
- وفي بعض الحالات فإن وضع نقطة الدخول أو الموجة اللاسلكی أعلى من الأرض بمسافة (0.45 م) على الأقل يمكن أن يحسن من الاستقبال.
- قم بتقريب المشغل من نقطة الدخول قدر الإمكان أو أعد توجيهه بحيث لا يوجد أي حائل بينه وبين نقطة الدخول.
- توقف جودة الاستقبال اللاسلكی على العديد من العوامل مثل نوع نقطة الدخول والمسافة الفاصلة بين المشغل ونقطة الدخول ومكان المشغل.
- اضبط نقطة الدخول أو الموجة اللاسلكی الخاص بك على وضع البنية الأساسية. الوضع التلقائي غير مدعوم.
- بعض عمليات الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متاحة بسبب قيود معينة يضعها موفّر خدمة الإنترنت المزودة للاتصال بالإنترنت عريض النطاق.
- وأي رسوم يفرضها موفّر خدمة الإنترنت تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف الاتصال التي تتحمل أنت مسؤوليتها.
- يجب وجود منفذ شبكة اتصال محلية 100 Base-TX للاتصال السلكي لهذا المشغل، وإذا كانت خدمة الإنترنت الخاصة بك لا تسمح بهذا الاتصال، لن يمكنك الاتصال بالمشغل.
- يجب أن تستخدم موجة لاستخدام خدمة xDSL، يجب أن يوجد مودم DSL لاستخدام خدمة DSL، يجب أن يكون هناك مودم كابل لاستخدام خدمة المودم الكابل.
- ووفقاً للطريقة الدخول واتفاق المشترك مع موفّر خدمة الإنترنت الخاص بك، قد لا يمكنك استخدام ميزة الاتصال بالإنترنت في هذا المشغل أو قد تكون هناك محدودية لعدد الأجهزة التي يمكنك توصيلها في نفس الوقت. (إذا كان موفّر خدمة الإنترنت الخاص بك يحدد الاشتراك بجهاز واحد، قد لا يسمح لهذا المشغل بالاتصال إذا كان هناك كمبيوتر متصل بالفعل).
- قد لا يُسمح باستخدام "موجة" أو قد يكون استخدامه محدوداً وفقاً للسياسات والقيود المتبعة من قبل موفّر خدمة الإنترنت الخاص بك. للمزيد من التفاصيل، اتصل بموفّر خدمة الإنترنت مباشرة.
- تعمل الشبكة اللاسلكية على ترددات لاسلكية 2.4 جيجا هرتز تُستخدم أيضاً عن طريق الأجهزة المنزلية الأخرى مثل الهاتف اللاسلكی وأجهزة Bluetooth® وفرن الميكروويف، ويمكن أن تتأثر بسبب التداخل معها.
- أوقف تشغيل جميع أجهزة الشبكة غير المستخدمة في الشبكة المنزلية المحلية الخاصة بك. بعض الأجهزة قد تولد حرقة الشبكة.

2. اختر [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام </> واضغط على (◎) ENTER.

3. اختر ملقط باستخدام </> و/or (◎) ENTER لتشغيل الملف.  
يمكنك التحقق من مساحة جهاز USB على الشاشة.




3

4. اختر الوضع الآخر، وانزع جهاز USB بحرص.

## توصیل جهاز USB

يمكن لهذا المشغل تشغيل الأفلام والموسيقى وملفات الصور التي يحتوي عليها جهاز USB.

1. أدخل جهاز USB في فتحة USB حتى تثبت في مكانها.

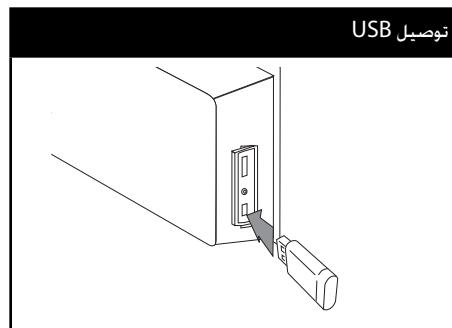

عند توصیل جهاز USB في قائمة HOME، يقوم المشغل بتشغيل ملف موسيقى من جهاز تخزين USB تلقائياً.  
وإذا كان جهاز التخزين USB يحتوي على عدة أنواع من الملفات.



سوف تظهر قائمة اختيار نوع الملف.

قد يستغرق تحميل الملف دقائق قليلة حسب كم المحتوى المخزن في جهاز تخزين USB. اضغط على الزر (◎) ENTER عندما يكون خيار [الغاء] محدد لإيقاف التحميل.

## ملاحظة



- هذا الشغل يدعم ذاكرة فلاش/USB/محرك الأقراص الصلبة الخارجية بتنسيق FAT16 و FAT32 و NTFS و FAT32 عند دخول الملفات (الموسيقى والصور والأفلام). ومع ذلك، بالنسبة لتسجيل الأسطوانات الصوتية وBD-Live، لا يدعم الجهاز سوى التسجيلات FAT16 و FAT32. استخدم ذاكرة فلاش/USB FAT32 أو FAT16 أو FAT32 عند استخدام تطبيق صلب خارجي بتنسيق BD-Live.
- يمكن استخدام جهاز USB للتخزين المحلي للاستماع بأسطوانات BD-Live مع الإنترنت.
- يمكن لهذه الوحدة أن تدعم حتى 4 تقسيمات في جهاز USB.
- لا تزعج جهاز USB أثناء التشغيل (تشغيل... إلخ).
- جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برنامج إضافي عند التوصيل بالكمبيوتر غير مدعوم.
- جهاز USB: جهاز USB الذي يدعم USB2.0 و USB1.1.
- يمكن تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور للحصول على التفاصيل الخاصة بتشغيل كل ملف. انظر الصفحة ذات الصلة.
- يوصى بعمل نسخة احتياطية بشكل دوري لتفادي فقد البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل امتداد USB أو محور USB أو قارنة USB متعددة، قد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- بعض أجهزة USB قد لا تعمل على هذه الوحدة.
- لا يتوافق دعم الكاميرا الرقمية والهاتف المحمول.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الموجود بالوحدة بالكمبيوتر الشخصي. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

3

[...]



## اعداد ایک

٤. استخدم ٨/٧ لتحديد خيار إعداد ثانٍ. ثم اضغط على (ENTER) للانتقال إلى المستوى الثالث.



5. استخدم ٨/٧ لاختيار الإعداد المطلوب. واضغط على > أو (ENTER) للتأكيد على اختيارك.

قائمة [عرض] 

معدل بعـد TV

حدد خيار نسبة الطول إلى العرض في التليفزيون وفقاً لنوع تليفزيونك.

### [4:3] صندوق الرسائل

يعرض 4:3 قياسي تليفزيون جهاز توصيل عندما يختر.

[مسح شامل 3:4]


يعرض 4:3. فياسي تليفزيون جهاز توصيل عندما ختر .

[Original 16:9]

الصورة 16:9 بعرض تليفزيون ي يتم اختيار متن ي تم توصيل

[16:9] کامل

يُخترق متن يتم توصيل تليفزيون بعرض 9:16. الصورة التي بمقاس 4:3 يتم ضبطها أفقياً (بنسبة خططية) ملء الشاشة بالكامل.

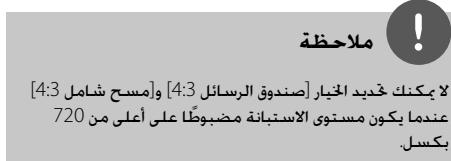

## ضبط اعدادات الاعداد

يمكنك تغيير اعدادات المشغل في قائمة [اعداد].

1. اضغط على HOME ( ).



2. استخدم </> لاختيار [إعداد] واضغط على (ENTER). ظهر قائمة الأعداد [إعداد].



٣. استخدم ٧/٨ لتحديد خيار الإعداد الأول. ثم اضغط على > للانتقال إلى المستوى الثاني.



## وضع العرض 1080p

عند ضبط دقة الشاشة على 1080p، اختر [24Hz] (24Hz) للحصول على عرض سلس لمادة الفيلم (1080p/24Hz). 1080p/24Hz متافق مع عرض مجهر HDMI.

### ملاحظة !

- عندما تختار [24Hz] فقد تعاني من بعض الاضطراب في الصورة عندما يحول الفيديو أفلام الفيديو والسينما. في هذه الحالة، اختر [50Hz] (50Hz).
- حتى عندما يتم ضبط نظام عرض 1080p على [24Hz]، هنر إذا لم يكن تلفازك متوفقاً مع 1080p/24Hz، فإن التردد الإلإطاري الأساسي الخاص بخرج الفيديو سيكون 50 هنر ليتوافق مع تنسيق المصدر الخاص بالفيديو.

### إعداد دون HDMI

اختر نوع الإخراج من قابس مخرج HDMI. للحصول على هذا الإعداد، برجاء الإشارة إلى دلائل المستخدم الخاصة بجهاز العرض.

### [YCbCr]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض HDMI.

### [RGB]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض (DVI) RGB.

## وضع 3D

اختر نوع وضع المخرجات لتشغيل أقراص Blu-ray ثلاثة الأبعاد. ارجع إلى صفحة 43 لمزيد من المعلومات عن أقراص Blu-ray ثلاثة الأبعاد.

### [إيقاف]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثة الأبعاد كوضع ثالثي الأبعاد مثل تشغيل قرص BD-ROM.

### [تشغيل]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثة الأبعاد كوضع ثالثي الأبعاد.

## دقة

يضبط استبانة المخرجات لإشارة فيديو HDMI. ارجع إلى صفحة 22 و 86 لمزيد من التفاصيل عن ضبط الاستبانة.

### [تلقائي]

في حال توصيل مقبس HDMI OUT بأجهزة تليفزيون توفر معلومات العرض (EDID)، يتم تحديد مستوى الاستبانة الأكثر ملائمة لجهاز التليفزيون تلقائياً.

### [1080p]

يخرج 1080 خطأً من الفيديو المستمر.

### [1080i]

يخرج 1080 خطأً من فيديو متشارك.

### [720p]

يخرج 720 خطأً من الفيديو المستمر.

### [576p]

يخرج 576 خطأً من فيديو متشارك.

### [576i]

يخرج 576 خطأً من فيديو متشارك.

## قائمة [صوت]



### تزامن HD AV

أحياناً يصادف التلفاز الرقمي تأخراً بين الصورة والصوت. إذا حدث ذلك يمكنك تعويض هذا التأخير عن طريق ضبط هذا التأخير في الصوت حتى يتمنطر وصول الصورة "فاعلية". وهذا ما يُعرف بـ تزامن المؤثرات السمعية والبصرية عالي الجودة. استخدم 7 لكي تتحرك إلى أعلى وأسفل لزيادة أو تقليل زمن التأخير، والذي بإمكانك ضبطه بين 0 و 300 ملي ثانية.

سوف يتتنوع مقدار التأخير بناء على نوع القناة التلفزيونية الرقمية التي تشاهدها. إذا قمت بتغيير القناة، فقد تحتاج إلى إعادة ضبط تزامن المؤثرات السمعية والبصرية عالي الجودة.

## قائمة [لغة]



### قائمة العرض

اختر لغة لقائمة [الإعداد] وللعرض على الشاشة.

#### قائمة القرص / صوت القرص / ترجمة القرص

اختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت القرص) والترجمة وقائمة القرص.

#### [أصلي]

يشير إلى اللغة الأصلية التي سجل بها القرص.

#### [آخر]

اضغط (ENTER) لاختيار لغة أخرى. استخدم مفاتيح الأرقام ثم اضغط (ENTER) لإدخال العدد المكون من 4 أرقام طبقاً لقائمة شفرة اللغة في الصفحة .83

#### [إيقاف] (ترجمة الأسطوانة فقط)

إغلاق الترجمة.

### ملاحظة



قد لا يعمل إعداد اللغة الخاص بك حسب الأسطوانة.

**DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)**

تسمح لك هذه الوظيفة بالاستماع إلى أحد الأفلام على مستوى صوت أقل بدون فقد وضوح الصوت.

[إيقاف]

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة.

[تشغيل]

لضغط النطاق الديناميكي تخرجات صوت Dolby TrueHD أو Dolby Digital Plus أو Dolby Digital.

[تقائي]

يتحدد النطاق الديناميكي تخرجات صوت Dolby TrueHD ذاتياً.

وبتم تشغيل النطاق الديناميكي لكل من Dolby Digital Plus وDolby Digital كما هو الحال بالنسبة لوضع التشغيل [تشغيل].

3

[إيقاف]

**ملاحظة**

لا يمكن تغيير إعداد DRC إلا في حال عدم إدخال أسطوانة أو إذا كانت الوحيدة في وضع التوقف، التام.

**ملاحظة**

إذا ارتكبت أي خطأ قبل الضغط على (ENTER). اضغط على "مسح". بعدئذ قم بإدخال كلمة المرور الصحيحة.

**في حالة نسيان كلمة المرور**

في حالة نسيان كلمة المرور، يمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

1. أرج أي قرص يكون داخل الجهاز.
2. قم بتحديد الخيار [تأمين] في قائمة [إعداد].
3. استخدم أزرار الأرقام لإدخال "210499" في قائمة [تأمين] [القفل]. ثم مسح كلمة المرور.

**وصل السماعات اللاسلكية**

يمكن ضبط الاتصال اللاسلكي بدوّنا، في حال عدم اكتمال الاتصال الخاص بك.

ارجع إلى صفحة 18.



## قائمة [شبكة]



إعدادات [شبكة] مطلوبة لاستخدام خدمة البرامج وميزات BD Live والرابط المحلي ونيتاكاست.

### إعداد التوصيل

إذا كانت بيئتك الشبكة المنزلية الخاصة بك جاهزة لتوصيل المشغل. سوف تحتاج إلى ضبط المشغل على اتصال الشبكة للاتصالات الخاصة بالشبكة.  
(انظر "الوصيل بالشبكة المنزلية" في الصفحات (25).

### حالة التوصيل

إذا كنت ترغب في التتحقق من حالة الشبكة على هذا المشغل. اختر [حالة التوصيل] واضغط على ENTER (◎) للتحقق من إعداد الاتصال بالشبكة والإنترنت.

### BD-LIVE

يمكنك الخد من الدخول إلى الإنترت عند استخدام خواص BD-Live

#### [مسموح]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترت مسموح به لكافة محتويات BD-Live.

#### [مسموح جزئياً]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترت مسموح به فقط لحتوى BD-Live الذي يتمتع بشهادات ملكية محتوى. الدخول إلى الإنترت ووظائف AACS أون لاين محظورة لجميع محتوى BD-Live بدون شهادة.

#### [منوع]

الدخول إلى الإنترت محظور لجميع محتويات BD-Live.

## DVD

يعتبر تشغيل أسطوانات DVD المصنفة وفقاً لحتواها.  
(ليست جميع الأسطوانات مصنفة).

### [1-8] تصنيف

التصنيف الأول (1) يتضمن أشد القيود. بينما التصنيف الثامن (8) هو أخفها.

#### [إلغاء تأمين]

إذا اخترت ذلك. لن يصبح التحكم الأبوي نشطاً وسوف يتم تشغيل الأسطوانة بالكامل.

## BD

لتشغيل العمر اضبط حد تشغيل BD-ROM. استخدم الأزرار الرقمية لإدخال الحد العمري لعرض BD-ROM

### [255]

يمكن تشغيل جميع BD-ROM

### [0-254]

منع تشغيل أي BD-ROM بتصنيفات مقابلة مسجلة عليه.

### ملاحظة

لا يطبق [BD تصنيف] إلا بالنسبة لأسطوانة BD التي تحتوي على التحكم في التصنيف المقدم فقط.

### كود

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت مقابيسها لتحديد تصنيف قرص الفيديو DVD طبقاً لقائمة الموجدة على صفحة .82.

## قائمة [آخر]



### DivX VOD

معلومات عن فيديو DivX® هي تنسيق فيديو رقمي تم إنشاءه عن طريق شركة DivX. هذا الجهاز معتمد رسميًا من DivX لتشغيل فيديو DivX. زوروا موقع الويب [www.divx.com](http://www.divx.com) للحصول على مزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى فيديو DivX.

معلومات عن فيديو DivX عند الطلب: هذا الجهاز المعتمد من DivX® يجب تسلیمه لتشغيل محتوى فيديو DivX عند الطلب (VOD). للحصول على رمز التسجيل، قم بتعيين موضع قسم [DivX VOD] في قائمة [إعداد]. انهم إلى موقع الويب [vod.divx.com](http://vod.divx.com) واستخدم هذا الرمز لاستكمال عملية التسجيل وتعلم المزيد عن DivX VOD.

3

[إيقاف]

#### [تسجيل]

عرض رمز التسجيل للمشغل الخاص بك.

#### [إلغاء التسجيل]

إيقاف تشغيل المشغل الخاص بك وعرض رمز إيقاف التنشيط.

#### ملاحظة



يمكن تشغيل جميع مقاطع الفيديو المحملة من DivX VOD برمز التسجيل لهذا المشغل على الوحدة.

#### ملاحظة



إذا قمت بإعادة ضبط المشغل لـ ضبط المصنع الأصلي الخاص به باستخدام خيار [ضبط المصنع]. يجب عليك أن تقوم بضبط كل التنشيط الخاص بخدمات الشبكة وبضبط إعدادات الشبكة مرة أخرى.

#### إيقاف تشغيل تلقائي

تظهر شاشة التوقف عند ترك المشغل أفراد في وضع التوقف لمدة خمس دقائق. إذا قمت بضبط هذا الخيار على [تشغيل]، يتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا بعد عرض شاشة التوقف لمدة 25 دقيقة. اضبط هذا الخيار على [إيقاف] لترك شاشة التوقف حتى يتم تشغيل الوحدة عن طريق المستخدم.

بعد

#### ضبط المصنع

يمكنك إعادة ضبط المشغل على إعدادات المصنع الأصلية.

#### خازنة BD خالية

يقوم بتمهيد محظيات BD من جهاز تخزين USB الموصى.



## المؤثر الصوتي

### البرامج

#### معلومات

عرض نسخة البرامج الحالية.

#### تحديث

يمكنك تحديث البرامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث البرامج مباشرة (انظر صفحة 84).

#### إخطار إبراء الزمة

اضغط على (ENTER) لعرض إخطار إخلاء المسئولية لخدمة الشبكة في صفحة 93.

3

يمكنك اختيار نمط الصوت المناسب. اضغط على زر SOUND EFFECT (مؤثر صوتي) بشكل متكرر حتى يظهر النمط المرغوب على شاشة عرض اللوحة أو شاشة التلفاز. قد تختلف البنود المعروضة بالنسبة للمعادل بناءً على مصادر الصوت ومؤثراته.

**[Natural]**: يمكنك الاستمتاع بصوت مريح وطبيعي.

**[Bypass]**: البرنامج الذي له إشارات صوتية مجسمة متعددة الفنون يتم تشغيله طبقاً للطريقة التي تم تسجيلها بها.

**[Bass Blast]**: تعزيز المؤثر الصوتي المهير من مكبر الصوت الأمامي الأيسر والأيمن ومضموم الصوت.

**[Clear Voice]**: هذا النمط يجعل الصوت نقىًّا. ويسهل جودة الصوت.

**[Virtual]**: يمكنك الاستمتاع بصوت ظاهري من خلال قناة وسطى ومحبطة محسنة.

**[Game]**: يمكنك الاستمتاع بصوت أكثر ديناميكية أثناء تشغيل ألعاب الفيديو.

**[Night]**: قد يكون ذلك مفيداً عندما ترغب في مشاهدة أفلام بستوى صوت مخفي في وقت متأخر في الليل.

**[Mus. ReTouch]**: عند الاستماع إلى ملفات MP3 أو غيرها من ملفات الموسيقى المضغوطة. يمكنك خسین الصوت. هذا النمط متوفّر فقط للمصادر ذات القناتين.

**[Loudness]**: يحسن صوت الخفيض والترددات العالية.

## 4

## التشغيل

## التشغيل العام

4. اختر [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام </>. واضغط على (◎) ENTER.

5. قم بتحديد خيار قرص باستخدام </> واضغط على (◎) ENTER.



عندما تقوم بتوصيل جهازك، يظهر كما هو موضح أعلاه.


6. اختر ملفاً باستخدام </> /V/ واضغط على ▶ (تشغيل) أو (◎) ENTER.

## ملاحظة

- وظائف التشغيل الموضحة في هذا الدليل لا تكون متاحة دائمًا في كل الملفات والوسائط. وبعض الوظائف قد تكون متعددة حسب العديد من العوامل.
- وفقًا لعنوانين BD-ROM. قد تكون هناك حاجة إلى توصيل جهاز USB للتشغيل بالشكل المأمول.

## تشغيل الأسطوانات

1. اضغط على (▲) OPEN/CLOSE، وضع أسطوانة في درج الأسطوانات.

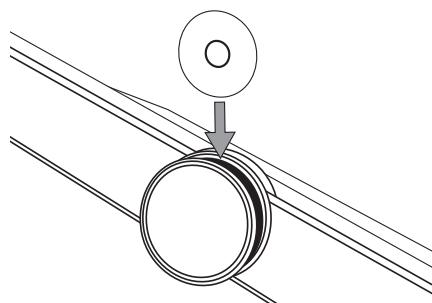

2. اضغط على (▲) OPEN/CLOSE لغلق درج الأسطوانات.

بالنسبة لمعظم أسطوانات CD الصوتية و BD-ROM و DVD-ROM فسوف يبدأ التشغيل تلقائيًا.

3. اضغط على HOME (⌂).



بعض أسطوانات BD-ROM تحتوي على قائمة منبثقة ظهرت أثناء التشغيل.

اضغط على العنوان/القائمة المنبثقة أثناء التشغيل، واستخدام الأزرار </> / < / > للتنقل بين عناصر القائمة.

#### عرض القائمة المنبثقة.

بعض أسطوانات BD-ROM تحتوي على قائمة منبثقة ظهرت أثناء التشغيل.

اضغط على العنوان/القائمة المنبثقة أثناء التشغيل، واستخدام الأزرار </> / < / > للتنقل بين عناصر القائمة.

#### إيقاف التشغيل

اضغط على ■ (STOP) أثناء التشغيل.

#### لإيقاف المؤقت للتشغيل

اضغط على ■ (PAUSE) أثناء التشغيل.

اضغط على ▶ (PLAY) لاستئناف التشغيل.

#### للتثبيط إطار إطار

اضغط على ■ (PAUSE) أثناء تشغيل الفيلم.

اضغط على ■ (PAUSE) بشكل متكرر لاستئناف استعادة تشغيل الإطار بالإطار.

#### استئناف استعادة التشغيل

MOVIE-N	MOVIE	AVCHD	DVD	BD
MUSIC-N	MUSIC		ACD	

تسجل الوحدة النقطة عندما قمت بالضغط على ■ (STOP) حسب الأسطوانة.

إذا ظهرت ■ (إيقاف الاستئناف) على الشاشة بشكل مختصر اضغط على ▶ (PLAY) لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد).

إذا ضغطت على ■ (STOP) مرتين أو قمت بتنفير الأسطوانة، سوف تظهر ■ (إيقاف كامل) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة الموقوفة.

#### ملاحظة



- نقطة الاستمرار من التوقف يمكن محوها عندما يتم الضغط على زر (POWER), ▲ (OPEN/CLOSE) أو (POWER). (POWER).
- لا تعمل وظيفة استئناف التشغيل على أسطوانات BD-foto مع J-BD.
- إذا قمت بالضغط على ■ (إيقاف) مرة واحدة خلال تشغيل عنوان BD-ROM التفاعلي، سوف تصبح الوحدة في وضع الإيقاف الكامل.

#### للمسح الضوئي للأمام أو للخلف

اضغط على ▶ أو ◀ أو ▶▶▶ أو ◀◀◀ لتشغيل التقديم السريع أو الترجيع السريع أثناء استعادة التشغيل.

يمكنك تغيير السرعات المختلفة لاستعادة التشغيل بالضغط على ▶▶▶ أو ◀◀◀ بشكل متكرر.

#### لإبطاء سرعة التشغيل

عند الإيقاف المؤقت للتشغيل، اضغط بتكرار على ▶▶▶ لتشغيل السرعات المختلفة للحركة البطيئة.

#### للانتقال إلى الفصل/المسار/الملف التالي/السابق

خلال التشغيل اضغط على ▶▶▶ أو ◀◀◀ لتنذهب إلى الفصل/المسار/الملف التالي أو لتعود إلى بداية الفصل/المسار/الملف الحالي.

اضغط على ▶▶▶ مرتين قصيرتين لتعود مرة أخرى إلى الفصل/المسار/الملف السابق.

#### استخدام قائمة الأسطوانة

AVCHD	DVD	BD
-------	-----	----

#### عرض قائمة الأسطوانة

قد يتم عرض شاشة القائمة أولاًً بعد ختمي الأسطوانة التي تحتوي على قائمة. إذا كنت ترغب في عرض قائمة الأسطوانة أثناء التشغيل، اضغط على قائمة الأسطوانة.

استخدم الأزرار </> / < / > للتنقل بين عناصر القائمة.

#### عرض القائمة المنبثقة.

1. اضغط على (HOME) وابط خيار [وضع 3D] في قائمة [إعداد] على [تشغيل] (صفحة 34).
2. اضغط على (OPEN/CLOSE) ▲ وضع أسطوانة في درج الأسطوانات.
3. اضغط على (OPEN/CLOSE) ▲ لغلق درج الأسطوانات.
4. بدأ التشغيل تلقائياً.



تظهر أيقونة 3D (ثلاثي الأبعاد) على الشاشة عند تشغيل المحتوى ثلاثي الأبعاد.

4. لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى دليل المالك للتليفزيون ثلاثي الأبعاد الخاص بك.
- قد تحتاج إلى ضبط إعدادات الشاشة والتركيب على إعداد التليفزيون الخاص بك لتأثير ثلاثي الأبعاد محسّن.




- يمكن أن تسبب مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في الإرهاق أو الزغالة.
- لا يوصى مشاهدة الأفلام في الوضع ثلاثي الأبعاد لكتار السن والأطفال والنساء الحوامل.
- إذا شعرت بالصداع أو الإرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة المحتويات في العرض ثلاثي الأبعاد، يوصى بشدة بابتعاث التشغيل والاسترخاء حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

## تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد

يمكن استخدام هذه المشغل في تشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد التي تحتوي على مشاهد منفصلة لعين اليسرى واليمين.

### التجهيز

وتشغيل عنوان Blu-ray ثلاثي الأبعاد في وضع استريوسكوبي ثلاثي الأبعاد. يجب عليك أن تقوم بما يلي:

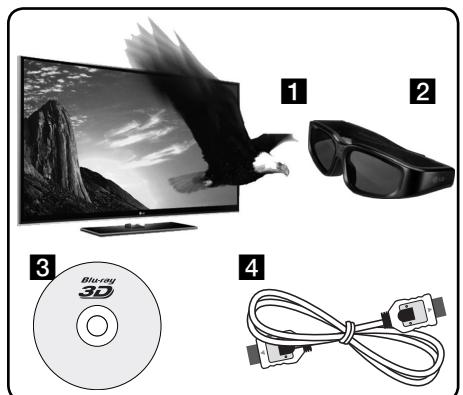

4

١ تأكد ما إذا كان التليفزيون الخاص بك متوازن مع العرض ثلاثي الأبعاد ويحتوي على إدخال أو إدخالات HDMI 1.4.

٢ ارتدي نظارات ثلاثية الأبعاد واستمتع بالتجربة ثلاثية الأبعاد عند الضرورة.  
إذا كنت ترغب في شراء نظارات ثلاثية الأبعاد جاهزة إضافية، اتصل بالناجر الذي اشتريت منه التليفزيون ثلاثي الأبعاد.

٣ خفّق ما إذا كان عنوان BD-ROM هو نفسه قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد (صفحة 43).

٤ وصل كابل HDMI (الإصدار 1.3 أو الأحدث) بين مخرجات HDMI في المشغل ومدخلات HDMI في التليفزيون.

## تشغيل متقدم

### تكرار التشغيل



أثناء التشغيل اضغط على تكرار عدة مرات لاختيار وضع التكرار المطلوب.

### أسطوانات BD/DVD

- ⌚ A - سوف يتم تكرار الجزء المحدد باستمرار.
- ⌚ F - فصل - سوف تتم استعادة تشغيل الفصل الحالي بشكل متكرر.
- ⌚ G - عنوان - سوف تتم استعادة تشغيل العنوان الحالي بشكل متكرر.
- ⌚ H - للرجوع إلى التشغيل العادي. اضغط بتكرار على تكرار لاختيار [إيقاف].

أسطوانات CD الصوتية/ملفات الموسيقى

⌚ A1 - سوف تتم استعادة تشغيل المسار أو الملف الحالي بشكل متكرر.

⌚ A8 - سوف تتم استعادة تشغيل كل المسارات أو الملفات بشكل متكرر.

⌚ A9 - سوف تتم استعادة تشغيل المسارات أو الملفات بترتيب عشوائي.

⌚ A10 - سوف تتم استعادة تشغيل كل المسارات أو الملفات بشكل متكرر وترتيب عشوائي.

⌚ A-B - سوف يتم تكرار الجزء المحدد باستمرار (الأسطوانات الدمجة الصوتية فقط).

للرجوع إلى التشغيل العادي اضغط على مسح.

### أقراص Blu-ray ثلاثة الأبعاد متاحة

أقراص BD-ROM التي تحمل شعار "Blu-ray 3D" قابلة للتشغيل في هذا المشغل مع مخرجات الوضع ثلاثة الأبعاد. إذا لم يكن التليفزيون الخاص بك من النوع القابل لتشغيل Blu-ray ثلاثة الأبعاد.\* عندئذ تكون مخرجات الوضع ثاني الأبعاد متاحة.



أقراص BD-ROM التي تحمل شعار "Blu-ray 3D ONLY" قابلة للتشغيل في هذا المشغل مع مخرجات الوضع ثلاثة الأبعاد. يصبح تشغيل أقراص Blu-ray 3D ONLY غير متاح إذا كان التليفزيون أو المشغل الخاص بك من نوع جهاز Blu-ray ثلاثة الأبعاد.



\* يقصد بالتليفزيون ثلاثة الأبعاد أجهزة التليفزيون المطوئة مع معيار "تنسيق HDMI 1.4 الإجباري ثلاثة الأبعاد".

### ملاحظة

قد لا تكون شعارات "Blu-ray 3D ONLY" و "Blu-ray 3D" مطبوعة على قرص BD-ROM الخاص بك. حتى إذا كان القرص به محتوى ثلاثة الأبعاد.

### ملاحظة

- إذا قمت بالضغط على **▶▶▶** مرة واحدة خلال تكرار تشغيل الفصل/المسار، يتم إلغاء تكرار التشغيل.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العنوانين.

### لخلف إحدى نقاط التمييز

1. اضغط على **SEARCH** وسوف تظهر قائمة البحث على الشاشة.



2. اضغط على **7** لتنظيل رقم نقطة التمييز.  
استخدم **</>** لاختيار المشهد المميز الذي ترغب في حذفه.

3. اضغط على **CLEAR** وسوف يتم حذف المشهد المحدد من قائمة البحث.

#### ملاحظة

- هذه الوظيفة قد لا تكون قابلة للتشغيل وفقاً للأسطوانات والعنوانين وإمكانيات المقام.
- يتم مسح كل النقاط المميزة إذا كان العنوان في وضع الإيقاف الكامل (■). أو إذا تم تغيير العنوان أو إذا قمت بإخراج الأسطوانة.
- إذا كان الطول الإجمالي للعنوان أقل من 10 ثواني، لا تكون هذه الوظيفة متاحة.

### تكرار جزء معين

**ACD** **AVCHD** **DVD** **BD**

يمكن لهذا المشغل أن يقوم بتكرار الجزء الذي اختبرته.

1. وأثناء التشغيل، اضغط على "تكرار" لاختيار [-] في بداية الجزء الذي ترغب في تكراره.  
ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) (◎).

2. اضغط على **◎** (ENTER) في نهاية الجزء.  
سوف يتم تكرار الجزء المحدد باستمرار.

3. للعودة إلى إعادة التشغيل الطبيعية، اضغط **REPEAT** (تكرار) بصورة متكررة لتحديد (OFF) (إيقاف) أو اضغط على **CLEAR** (مسح).

#### ملاحظة

لا يمكن اختيار أي جزء أقل من 3 ثواني.

4

### بحث العلامة (Marker Search)

**MOVIE-N** **MOVIE** **AVCHD** **DVD** **BD**

يمكنك بعد التشغيل من عدد يصل إلى تسع نقاط متذكرة.

#### لإدخال علامة

1. اضغط على "نقطة التمييز". أثناء التشغيل، في النقطة المطلوبة. يظهر رمز نقطة التمييز على شاشة التليفزيون لفترة قصيرة.

2. كرر الخطوة 1 لإضافة حتى تسع نقاط تمييز.

#### لاستدعاء المشهد المميز

1. اضغط على **SEARCH** وسوف تظهر قائمة البحث على الشاشة.

2. اضغط على زر الرقم لاختيار رقم العلامة التي تريد استدعاؤها. يبدأ التشغيل من المشهد الموضوع علامة عليه.


## تغيير عرض قائمة المحتويات

**PHOTO** | **MUSIC-N** | **MUSIC** | **MOVIE-N** | **MOVIE**

يمكنك تغيير عرض قائمة المحتوى في قائمة [فيلم] أو [موسيقى] أو [صورة] أو [رابط محلى].

### الطريقة الأولى

اضغط بتكرار على الزر الملون الأحمر (R).

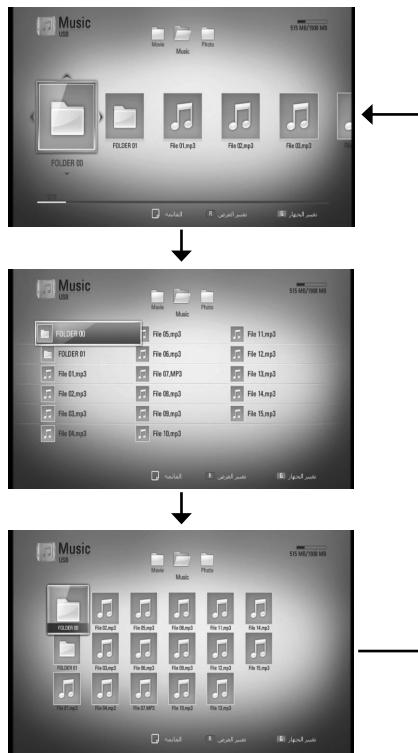

## استخدام قائمة البحث

**MOVIE-N** | **MOVIE** | **AVCHD** | **DVD** | **BD**

يمكنك باستخدام قائمة البحث أن تتوصل بسهولة إلى النقطة التي ترغب في بدء التشغيل منها.

### للبحث عن نقطة

1. أثناء استعادة التشغيل، إضغط على **SEARCH** لعرض قائمة البحث.



2. اضغط على </> لتنحطي استعادة التشغيل بمقدار ثانية للأمام أو للخلف.  
يمكنك اختيار النقطة التي ترغب في تخطيها بالضغط على الزر </> والاستمرار في الضغط عليه.

### لبدء التشغيل من مشهد ميز

1. اضغط على **SEARCH** وسوف تظهر قائمة البحث على الشاشة.

2. اضغط على 7 لتنظيل رقم نقطة التمييز، استخدم </> لاختيار المشهد المميز الذي ترغب في بدء تشغيله.

3. اضغط على (◎) لبدء التشغيل من المشهد المميز.

### ملاحظة

- وهذه الوظيفة قد لا تكون قابلة للتشغيل وفقاً للأسطوانات والعناوين وإمكانيات الملقن.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض محتوى [رابط محلى].  
.DLNA وفقاً لنوع الملف وإمكانيات ملقم

## ذاكرة آخر مشهد

DVD BD

هذه الوحدة تذكر المشهد الأخير من آخر قرص تمت مشاهدته، يظل الأخير في الذاكرة حتى إذا أزحتم القرص من الوحدة أو أغلقت الوحدة، إذا حملت قرصاً به مشهد في الذاكرة فإن المشهد يستدعى بشكل أوتوماتيكي.

### ملاحظة



- يتم إزالة وظيفة ذاكرة المشهد الأخير للقرص السابق بمجرد تشغيل قرص مختلف.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة وذلك حسب الأسطوانة.
- لا تقوم هذه الوحدة بحفظ إعدادات الأسطوانة في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة قبل البدء في تشغيلها.

## الطريقة الثانية

1. في قائمة المحتوى، اضغط على INFO/DISPLAY لعرض قائمة الخيارات.
2. استخدم / لتحديد خيار [تغيير العرض].
3. اضغط على ENTER لغير عرض قائمة المحتوى.

## عرض معلومات المحتوى

MOVIE-N MOVIE

يمكن للمشغل أن يقوم بعرض معلومات المحتوى.

1. اختر ملائياً باستخدام / .
2. اضغط على INFO/DISPLAY لعرض قائمة الخيارات.
3. قم بتحديد خيار [معلومات] باستخدام / واضغط على ENTER. تظهر معلومات الملف على الشاشة.

4



## ضبط مؤقت النوم

اضغط بتكرار على SLEEP (النوم) لتحديد خيارات الفترة الزمنية المطلوبة (بالدقائق):  
 (إيقاف تشغيل نافذة العرض) (LCD OFF)  
 ← قيمة مؤقت النوم ← تشغيل الشاشة  
 في نافذة العرض، سوف تظهر رسالة "LCD OFF" إيقاف تشغيل شاشة البلور السائل" أو قيمة مؤقت النوم ويتوقف تشغيل نافذة العرض.  
 للتحقق من الوقت المتبقى، اضغط على SLEEP (النوم).  
 لإلغاء وظيفة النوم، اضغط بتكرار على SLEEP حتى تظهر رسالة "SLEEP 10"، ثم اضغط على SLEEP مرة واحدة أخرى أثناء عرض "SLEEP 10".

### ملاحظة



- يمكنك التحقق من الوقت المتبقى قبل إيقاف تشغيل الوحدة، اضغط على SLEEP وسوف يظهر الوقت المتبقى في نافذة العرض.
- عند تشغيل الوحدة في وضع النوم، يمكنك مشاهدة معلومات التشغيل في نافذة العرض لمدة 5 ثواني وبعدئذ ستنطفي نافذة العرض.

### ملاحظة



قد لا تكون المعلومات المعروضة على الشاشة صحيحة بالمقارنة مع معلومات المحتوى الفعلية.

2. اختر أحد الخيارات باستخدام ٨/٧.
3. استخدم </> لضبط قيمة الخيار المحدد.
4. اضغط على (٥) RETURN للخروج من العرض على display الشاشة.

## العرض على الشاشة

يمكنك أن تقوم بعرض وضبط العديد من المعلومات والإعدادات عن المحتوى.



### عرض معلومات المحتوى على الشاشة

**MOVIE-N MOVIE AVCHD DVD BD**

1. أثناء التشغيل، اضغط على **INFO/DISPLAY** (النافذة) لعرض مختلف معلومات التشغيل.



1 عنوان - رقم العنوان الحالي/إجمالي رقم العنوان.

2 فصل - رقم الفصل الحالي/إجمالي عدد الفصول.

3 وقت - وقت التشغيل المنقضي/إجمالي وقت التشغيل.

4 صوت - لغة الصوت التي تم تجديدها للصوت.

5 ترجمة - لغة الترجمة التي تم تجديدها.

6 زاوية - الزاوية التي تم تجديدها/إجمالي عدد الزوايا.

7 معدل بعد TV - نسبة الطول إلى العرض المحددة للثليفزيون.

8 وضع الصورة - وضع الصورة المحدد.

9 معلومات الفيلم - قم بتحديد هذا الخيار واضغط على (ENTER) لعرض معلومات الفيلم من قاعدة بيانات وسائل جري سنوت (BD/DVD فقط).

## ملاحظة !

- بعض الأقراص تسمح لك بتحريك اختيارات الصوت فقط عن طريق قائمة القرص، إذا كان ذلك هو الحال اضغط على TITLE/PUSHPOP أو اضغط زر قائمة القرص واختر الصوت المناسب من الاختيارات في قائمة القرص.
- فور تغييرك للصوت قد يوجد تباين مؤقت بين المعرض والصوت الفعلي.
- على قرص BD-ROM بظهور التنسيق متعدد الصوت (5.1CH أو 7.1CH) ومعه [MultiCH] في العرض على الشاشة.

## التشغيل من وقت محدد

MOVIE-N MOVIE AVCHD DVD BD

1. اضغط على  (INFO/DISPLAY) أثناء استعادة التشغيل.

2. قم بتحديد الخيار [الوقت] ثم أدخل وقت البدء المطلوب بالساعات والدقائق والثواني من اليسار إلى اليمين. على سبيل المثال، للبحث عن مشهد في الساعة 2 والدقيقة 10 والثانية 20، أدخل "21020".  
اضغط على >/< icon" data-bbox="635 305 655 322"/> لتخطي استعادة التشغيل بمقدار 60 ثانية للأمام أو للخلف.

3. اضغط على  (ENTER) لبدء التشغيل من الوقت المحدد.

## ملاحظة !

- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأسطوانات أو العنوانين.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض محتوى [رابط محلي].  
وفقاً لنوع الملف وإمكانيات ملفم DLNA.

4

## اختيار لغة الترجمة

MOVIE-N MOVIE AVCHD DVD BD

- أثناء التشغيل، اضغط زر  (INFO/DISPLAY) لعرض المعلومات على الشاشة.
- استخدم </> icon" data-bbox="635 458 655 475"/> لتحديد خيار [ترجمة].
- استخدم </> icon" data-bbox="635 482 655 500"/> لاختيار لغة الترجمة المطلوبة.
- اضغط على  (RETURN) للخروج من العرض على الشاشة.

## ملاحظة !

تنبيه بعض الأسطوانات لك بتحريك اختيارات العنوان الفرعي فقط من خلال قائمة الأسطوانة. إذا كانت هذه هي الحال، اضغط على زر قائمة العنوان أو القائمة الفرعية أو قائمة الأسطوانة واختر العنوان الفرعي المناسب من الاختيارات التي تظهر في قائمة الأسطوانة.

## الاستماع إلى صوت مختلف

MOVIE-N MOVIE AVCHD DVD BD

- أثناء التشغيل، اضغط زر  (INFO/DISPLAY) لعرض المعلومات على الشاشة.
- استخدم </> icon" data-bbox="635 651 655 669"/> لتحديد خيار [صوت].
- استخدم </> icon" data-bbox="635 676 655 694"/> لاختيار لغة الصوت المطلوبة أو مسار الصوت أو قناة الصوت.

## تغيير وضع الصورة

**MOVIE-N** **MOVIE** **AVCHD** **DVD** **BD**

يمكنك تغيير خيار [وضع الصورة] أثناء التشغيل.

- أثناء التشغيل، اضغط زر **INFO/DISPLAY** لعرض المعلومات على الشاشة.
- استخدم **8/V** لتحديد خيار [وضع الصورة].
- استخدم **</>** لتحديد الخيار المطلوب.
- اضغط على **RETURN** للخروج من العرض على الشاشة.

### إعداد خيار [المستخدم]

- أثناء التشغيل، اضغط زر **INFO/DISPLAY** لعرض المعلومات على الشاشة.
- استخدم **8/V** لتحديد خيار [وضع الصورة].
- استخدم **</>** لتحديد خيار [المستخدم]. واضغط على **.ENTER** (◎).



- استخدم **</>/8/V** لضبط خيارات [وضع الصورة].
- حدد الخيار [افتراضي] ثم اضغط على **ENTER** (◎).
- إعادة ضبط كافة إعدادات الفيديو.
- استخدم **</>/8/V** لتحديد الخيار [إغلاق]. واضغط على **ENTER** (◎) لإنهاء الضبط.

## المشاهدة من زاوية مختلفة

**DVD** **BD**

إذا كانت الأسطوانة تحتوي على مشاهد مسجلة في زوايا كاميرا مختلفة، يمكنك التحول إلى زاوية كاميرا مختلفة أثناء استعادة التشغيل.

- أثناء التشغيل، اضغط زر **INFO/DISPLAY** لعرض المعلومات على الشاشة.
- استخدم **8/V** لتحديد خيار [زاوية].
- استخدم **</>** لاختيار الزاوية المطلوبة.
- اضغط على **RETURN** للخروج من العرض على الشاشة.

## تغيير نسبة العرض إلى الطول للتليفزيون

**MOVIE-N** **MOVIE** **AVCHD** **DVD** **BD**

يمكنك تغيير إعداد نسبة العرض إلى الطول في التليفزيون أثناء التشغيل.

- أثناء التشغيل، اضغط زر **INFO/DISPLAY** لعرض المعلومات على الشاشة.
- استخدم **8/V** لتحديد خيار [معدل بعد TV] المطلوبة.
- استخدم **</>** لتحديد الخيار المطلوب.
- اضغط على **RETURN** للخروج من العرض على الشاشة.

### ملاحظة

حتى إذا قمت بتغيير قيمة خيار [معدل بعد TV] في العرض على الشاشة، لن يتغير خيار [معدل بعد TV] في قائمة [إعداد].

## الاستمتاع بميزات BD-LIVE

3. اضغط على (HOME). وقم بضبط الخيار [توصيل] (BD-LIVE) في قائمة [إعداد] (صفحة 37).

BD-Live وفقاً للأسطوانة، قد لا يتم تشغيل وظيفة في حالة ضبط [توصيل] (BD-LIVE) على وضع [مسموح جزئياً].

4. أدخل BD-ROM ختوى على ميزات BD-LIVE. تختلف العمليات وفقاً للأسطوانة. ارجع إلى الدليل المزود مع الأسطوانة.

### ملاحظة !

- لا تتنزع جهاز USB الذي تم توصيله أثناء تنزيل المحتوى أو إذا كان فرchos Blu ray لا يزال في درج الأفراص. القيام بذلك من الممكن أن يضر جهاز USB الذي تم توصيله وقد لا تعمل موصفات BD-Live بشكل سليم على جهاز USB المتضرر مرة أخرى.
- قد يتم حظر الدخول إلى بعض محتويات BD-Live في بعض المناطق وفق ما يقرره موفر المحتويات.
- قد يستغرق الأمر دقائق عديدة لتنزيل مقاطع الأفلام الجديدة عن طريق توصيل محتويات BD-Live.

تتيح لك هذه الوحدة الاستمتاع ببعض الوظائف مثل صورة داخل صورة والصوت الثانوي والجماعات الفعلية وغيرها مع فيديو BD الذي يدعم BONUSVIEW (BD-ROM 2 بروفييل الإصدار 1.1 بروفييل قياسي النهائي).

يمكن تشغيل الفيديو والصوت الثانوي من أسطوانة متوازنة مع وظيفة الصورة داخل صورة. وبالنسبة لطريقة التشغيل ارجع إلى التعليمات الواردة في الأسطوانة.

بالإضافة إلى وظيفة BONUSVIEW، BD-Live الداعم لـ BD-Video BD-ROM (النسخة 2 ملف التعريف 2) الذي يحتوي على وظيفة امتداد الشبكة تسمح لك بالاستمتاع بالزائد من الوظائف مثل تحميل مقاطع الأفلام الجديدة عن طريق توصيل هذه الوحدة بالإنترنت.


1. خلق من وصلة الشبكة والإعدادات (الصفحات من 25).

2. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود في اللوحة الأمامية.

يجب أن يوجد جهاز تخزين USB لتنزيل المحتوى الإضافي.

4

### توصيل USB

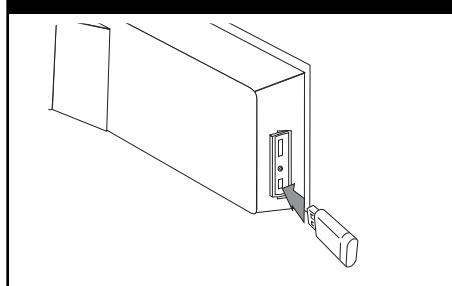



4



## تشغيل ملف أفلام وأسطوانة VR

يمكنك تشغيل أسطوانات DVD-RW المسجلة بتنسيق تسجيل الفيديو (VR) وملفات الأفلام المسجلة على أسطوانة أو جهاز USB.

1. اضغط على (HOME).




2. اختر [فيلم] باستخدام </> واضغط على (ENTER).

3. اختر الجهاز باستخدام </> واضغط على (ENTER).



عندما تقوم بتوصيل جهازك، يظهر كما هو موضح  
 أعلاه.

4. اختر ملفاً باستخدام </> و/or PLAY و/or ENTER لتشغيل الملف.

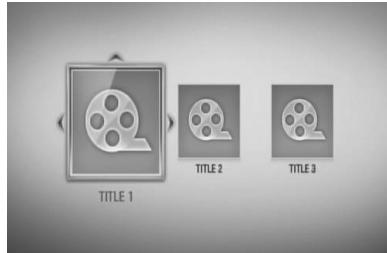

## تغيير صفحة رمز الترجمة

**MOVIE-N** **MOVIE**

إذا لم يتم عرض الترجمة بالشكل المأمول، يمكنك تغيير صفحة رمز الترجمة لعرض ملف الترجمة بالشكل المأمول.

**1.** أثناء التشغيل، اضغط زر **[□]** (INFO/DISPLAY) لعرض المعلومات على الشاشة.

**2.** استخدم **</>** لتحديد خيار [صفحة الكود].

**3.** استخدم **</>** لتحديد خيار الرمز المطلوب.



**4.** اضغط على **(•)** (RETURN) للخروج من العرض على الشاشة.

## اختيار ملف الترجمة

**MOVIE**

إذا كانت أسماء ملف الأفلام وملف الترجمة متطابقة، فعندئذ يتم تشغيل ملف الترجمة تلقائياً عند تشغيل ملف الأفلام.

إذا كان اسم ملف الترجمة مختلفاً عن اسم ملف الأفلام، سوف تحتاج إلى تعيين ملف الترجمة في قائمة [فيلم] قبل تشغيل الفيلم.

**1.** استخدم **</>** لاختيار ملف الترجمة الذي ترغب في تشغيله في قائمة [فيلم].

**2.** اضغط على **(◎)** (ENTER).



اضغط على **(◎)** (ENTER) مرة أخرى لإلغاء اختيار ملف الترجمة. سوف يتم عرض ملف الترجمة المحدد عند تشغيل ملف الأفلام.

4

النافذة  
الخلفية  
الخلفية  
الخلفية



### ملاحظة



- إذا قمت بالضغط على **(STOP)** (■) أثناء التشغيل فسوف يتم إلغاء اختيار الترجمة.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة في ميزة [رابط محلي].

## عرض الصور

### لتشغيل عرض الشرائط

اضغط على (PLAY) ► لبدء عرض الشرائط.

### لإيقاف عرض الشرائط

اضغط على (STOP) ■ خلال عرض الشرائط

### للإيقاف المؤقت لعرض الشرائط

اضغط على (PAUSE) ■■ خلال عرض الشرائط.  
اضغط على (PLAY) ► لإعادة تشغيل عرض الشرائط.

### للانتقال إلى الصورة التالية/السابقة

عند عرض الصورة في شاشة كاملة، اضغط على < أو >  
للانتقال إلى الصورة السابقة أو التالية.

#### ملاحظة

- مطلبات الملف موضحة في صفحة 11.
- يمكنك استخدام وظائف تشغيل متنوعة.
- راجع الصفحات من 40 إلى 49.

يمكنك عرض ملفات الصور باستخدام هذا المدخل.

1. اضغط على (HOME) ▶.



2. اختر [صورة] باستخدام </> واضغط على ENTER (◎).

3. اختر الجهاز باستخدام </> واضغط على (◎) إدخال.



عندما تقوم بتوصيل جهازين، يظهر كما هو موضح  
أعلاه.

4. اختر ملفاً باستخدام </> /V/ ∧ واضغط على (◎) ENTER إدخال لعرض الصورة.



## الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح

يمكنك عرض ملفات الصور أثناء الاستماع إلى ملفات الموسيقى.

1. اضغط على  .



2. اختر [صورة] أو [رابط محلي] باستخدام  $</>$  واضغط على  .

3. قم بتحديد خيار [قرص] أو [USB] باستخدام  $</>$  واضغط على  .



يجب اختيار ملقم أو مجلد مشاركة بالنسبة لقائمة [رابط محلي].

4. اختر ملفاً باستخدام  $</>$   $V/V$  واضغط على  لعرض الصورة.

5. اضغط على  لعرض قائمة الخيارات.

6. استخدم  $V/V$  لتحديد خيار [تحديث]. واضغط على  لعرض قائمة [تحديث].

## الخيارات المتاحة خلال عرض الصورة

يمكنك استخدام العديد من الخيارات خلال عرض الصورة في شاشة كاملة.

1. عند عرض الصورة في شاشة كاملة، اضغط على  لعرض قائمة الخيارات.

2. اختر أحد الخيارات باستخدام  $.A/V$  .



1. الصورة الحالية/إجمالي عدد الصور - استخدم  $</>$  لعرض الصورة السابقة/التالية.

2. عرض - إضغط على  للبدء في أو الإيقاف المؤقت لعرض الشرائح.

3. تجديد - اختر موسيقىخلفية لعرض الشرائح (صفحة 47).

4. موسيقى - اضغط على  لبدء تشغيل موسيقىخلفية أو للإيقاف المؤقت لها.

5. تدوير - اضغط على  لتدوير الصورة في إتجاه عقارب الساعة.

6. تكبير - اضغط على  لعرض قائمة [تكبير].

7. تأثير - استخدم  $</>$  لاختيار مؤثر نقل فيما بين الصور في عرض الشرائح.

8. سرعة - استخدم  $</>$  لاختيار سرعة التأخير بين الصور في عرض الشرائح.

3. إضغط على  للخروج من قائمة الخيارات.

4



## الاستماع إلى الموسيقى


يمكن استخدام المشغل في تشغيل أسطوانات CD الصوتية وملفات الموسيقى.

1. اضغط على  HOME.



2. اختر [موسيقى] باستخدام / واضغط على ENTER (◎).

3. اختر الجهاز باستخدام / واضغط على ENTER (◎).

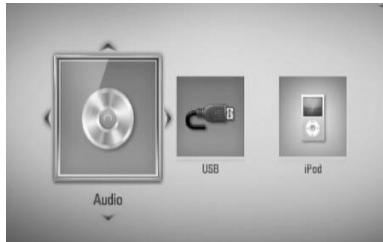

عندما تقوم بتوصيل جهازك، يظهر كما هو موضح أدناه.

4. اختر ملف موسيقى أو مسار صوتي من القائمة باستخدام / واضغط على ENTER (◎) لتشغيل الموسيقى.

### ملاحظة

- منطiplات الملف موضحة في صفحة 11.
- يمكنك استخدام وظائف تشغيل متعددة.
- راجع الصفحات من 40 إلى 49.

7. استخدم / لاختيار جهاز واضغط على (◎). تختلف الأجهزة التي يمكنك اختيارها حسب مكان ملف الصور التي تعرضها في شاشة كاملة.

مكان الصورة	الجهاز المتاح
الأسطوانة	USB
الأسطوانة	USB
مجلد المشاركة على جهاز (CIFS) الكمبيوتر الخاص بك	CIFS
ملف	DLNA

8. استخدم / لاختيار الملف أو مجلد الذي ترغب في تشغيله.



اختر مجلد واضغط على (◎) لعرض الدليل الآلى.

اختر  واضغط على ENTER (◎) لعرض الدليل الأعلى.

### ملاحظة

عند اختيار الموسيقى من [رابط محلي]. لا يكون خدي حافظة متراكماً فقط خدي ملف يكون متراكماً على [رابط محلي].

9. استخدم / واضغط على (◎) لاستكمال اختيار الموسيقى.



إذا كنت ترغب في إنشاء مجلد جديد. استخدم  $\wedge/\vee/>$  لاختيار [مجلد جديد] واضغط على (◎) ENTER.

أدخل اسم مجلد باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة. واضغط على (◎) ENTER [أثناء اختيار [موافق]].

8. استخدم  $\wedge/\vee/>/<$  لاختيار [OK]. واضغط على (◎) ENTER لبدء تسجيل الأسطوانة الصوتية.

إذا كنت ترغب في إيقاف التسجيل المتقدم للأسطوانة الصوتية. اضغط على (◎) ENTER عند تطبيق [إلغاء].

9. ستنظر رسالة عند اكتمال تسجيل الأسطوانة الصوتية. اضغط على (◎) ENTER للتحقق من ملف الموسيقى الذي تم إنشاءه في مجلد الوجهة.

## تسجيل أسطوانة صوتية

يمكنك تسجيل مسار مطلوب واحد أو كل المسارات من أسطوانة CD صوتية على جهاز تخزين USB.

1. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود في اللوحة الأمامية.

2. اضغط على (OPEN/CLOSE) وضع أسطوانة CD صوتية في درج الأسطوانات.

اضغط على (OPEN/CLOSE) لغلق درج الأسطوانات. يبدأ التشغيل تلقائياً.

3. اضغط على INFO/DISPLAY لعرض قائمة الخيارات. أو

اضغط على الزر REC في جهاز التحكم عن بعد. يمكنك تسجيل كل ملفات الموسيقى المتاحة على أسطوانة مدمجة صوتية.

4. استخدم  $\wedge/\vee/>/<$  لتحديد خيار [تسجيل CD]. واضغط على (◎) ENTER لعرض قائمة [تسجيل CD].

كرر هذه الخطوة لاختيار أكبر عدد ممكن من المسارات.

5. استخدم  $\wedge/\vee/>/<$  لاختيار المسار الذي ترغب في نسخه من القائمة. اضغط على (◎) ENTER.

كرر هذه الخطوة لاختيار أكبر عدد ممكن من المسارات.

4

اختر كل المسارات الموجودة على أسطوانة CD الصوتية.	<input type="button" value="تحديد الكل"/>
يُحدد خيار الترميز من القائمة المتقدمة 128 كيلوبايت/ثانية أو 192 كيلوبايت/ثانية أو 320 كيلوبايت/ثانية أو بدون فقد.	<input type="button" value="الختار"/>
يلغي التسجيل ويعود إلى الشاشة السابقة.	<input type="button" value="إلغاء"/>

6. استخدم  $\wedge/\vee/>/<$  لاختيار [البداية] واضغط على (◎) ENTER.

7. استخدم  $\wedge/\vee/>/<$  لاختيار مجلد الوجهة المراد نسخه. folder to be copied

٤

## عرض المعلومات من قاعدة بيانات وسائل جرسنوت

يمكن لهذا المشغل الدخول إلى قاعدة بيانات وسائل جرسنوت وتحمل معلومات الموسيقى حتى يمكن عرض اسم المسار واسم الفنان والنوع والمعلومات النصية الأخرى في القائمة.

### أسطوانة CD الصوتية

عند إدخال أسطوانة CD صوتية، يبدأ المشغل في التشغيل تلقائيًا ويقوم بتحميل عنوان الموسيقى من قاعدة بيانات وسائل جرسنوت.

إذا لم تكن هناك معلومات موسيقى في قاعدة البيانات، لن يتم عرض عنوانين الموسيقى على الشاشة.

### ملف الموسيقى

1. اختر ملف موسيقى أو مسار صوتي باستخدام **.A/V/</>**

2. اضغط على **(□)** INFO/DISPLAY لعرض قائمة الخيارات.

3. قم بتحديد خيار [معلومات] باستخدام **A/V** واضغط على **(◎)** ENTER.

يقوم المشغل بالدخول إلى قاعدة بيانات وسائل جرسنوت للحصول على المعلومات الخاصة بالموسيقى.

### ملاحظة !

• الجدول التالي يوضح متوسط وقت التسجيل من مسار صوتي مع 4 دقائق وقت التشغيل لملف موسيقى على سرعة 192 كيلوبايت/ثانية كمثال.

وضع الإيقاف	أثناء التشغيل
2 دقيقة	1.4

- كل الأوقات الموضحة في الجدول السابق بقيم تقريرية.
- يختلف وقت النسخ الفعلي لجهاز تخزين USB وفقًا لقدرة جهاز تخزين USB.
- تأكد من وجود مساحة خالية متاحة 50 ميجابايت كحد أدنى عند التسجيل على جهاز تخزين USB.
- يجب أن يكون طول ملف الموسيقى أكثر من 20 ثانية للتسجيل بالشكل الملازم.
- لا تقم بيقاف تشغيل هذا المشغل أو إخراج جهاز تخزين USB الموصى خلال تسجيل الأسطوانة الصوتية recording.

قد يكون عمل نسخ غير مسموح بها مادة خاضعة للحماية من النسخ بما في ذلك برامج الحاسوب والملفات والبرامج الإذاعية والتسجيلات الصوتية انتهائًا لحقوق النشر وقد يشكل جريمة. يجب ألا يستخدم هذا الجهاز مثل هذه الأغراض.

من مسؤولاً  
احترم حقوق النشر

**BD/DVD**

أثناء الاستماع إلى الموسيقى من تشغيل الفيلم، اضغط على معرف الموسيقى للبدء في تحميل معلومات الموسيقى من قاعدة بيانات وسائل جريسنوت.

**ملاحظة**

- يجب توصيل المشغل بالإنترنت عريض النطاق للدخول إلى قاعدة بيانات وسائل جريسنوت.
- إذا لم تكون المعلومات الخاصة بالموسيقى موجودة في قاعدة بيانات وسائل جريسنوت، سوف يتم عرض رسالة على الشاشة.
- إذا كانت معلومات الموسيقى المأخوذة من قاعدة بيانات Gracenote® غير صحيحة أو غير موجودة، يرجى الاتصال بـ Gracenote® على [www.gracenote.com](http://www.gracenote.com) للدعم.
- وحسب الحال، سوف يستغرق الأمر بعض دقائق لتحميل معلومات الموسيقى من قاعدة بيانات وسائل جريسنوت.
- يمكن أن يتم عرض المعلومات بحروف منفصلة، إذا لم تكن اللغة التي اخترتها متاحة على قاعدة بيانات وسائل Gracenote.
- هذه الوظيفة غير متاحة بالنسبة لمنتهي NetCast على الشبكة وأخته في ملقطات DLNA.
- تستخدم LG تكنولوجيا Gracenote® بترخيص ولا تتحمل المسؤولية عن المعلومات المأخوذة من قاعدة بيانات وسائل Gracenote®.
- الأسطوانات الصوتية المدمجة التي يُعدها المستخدمون لأغراض خاصة لا تكون مدعومة في هذه الميزة لأنها ليست في قاعدة بيانات وسائل Gracenote.

4

١.  
٢.  
٣.  
٤.

عند توصيل iPod في قائمة HOME. سوف يقوم المدخل بتشغيل الموسيقى تلقائياً أو ستظهر قائمة لاختبار نوع الملف.

2. اختر ملفاً باستخدام </> واضغط على ENTER (ادخال) (◎) لتشغيل الملف.

## استمع بـ iPod على الشاشة

1. م بتوصيل جهاز iPod بإحكام.

2. اضغط على HOME ().

3. اختر [الموسيقى] أو [الأفلام] باستخدام </> واضغط على إدخال (◎).

إذا قمت بتوصيل الجهاز الآخر (الأسطوانة المدمجة أو USB). اختر iPod من القائمة.

4. اختر محتوى باستخدام </> و/or و/or اضغط على ENTER (◎).



يمكنك البحث عن المحتوى بسهولة باستخدام التمرير القوي على الشاشة.



### ملاحظة

في حال خدید لغة العرض على الشاشة لـ iPod على الصيغة البسيطة. لن تعمل وظيفة التمرير القوي بالشكل المأمول.

## iPod تشغيل

يمكنك الاستماع بالصوت مع جهاز iPod خاصتك. لمزيد من التفاصيل حول iPod. يرجى الرجوع إلى دليل iPod.

### التحضير

- لمشاهدة مقاطع الفيديو والصور بجهاز iPod على شاشة التلفاز.

- تأكيد من استخدام وصلة الفيديو من خلال مقبس VIDEO OUT (مخرج الفيديو) الموجود على اللوحة الخلفية لهذه الوحدة. حدد مخطط إدخال الفيديو المأمول على التلفاز.

- بناء على نوع جهاز iPod. تأكيد من خدید إعداد الفيديو < ثم اضبط مخرج التلفاز على Ask (طلب) أو On (تشغيل) من جهاز iPod خاصتك. لمزيد من التفاصيل حول إعدادات الفيديو. يرجى الرجوع إلى دليل iPod مستخدم جهاز iPod.

- توافر صور المشاهدة فقط إذا كانت الوحدة في خط iPod IN و/بإمكانك مشاهدة الصور فقط كعرض للشريحة. عليك البدء بإحدى الشريحة على جهاز iPod خاصتك لمشاهدة إحدى الصور على التلفاز. لمزيد من التفاصيل حول عرض الشريحة. يرجى الرجوع إلى دليل iPod مستخدم جهاز iPod.

- قبل توصيل جهاز iPod. أوقف تشغيل هذه الوحدة وأخفض مستوى صوت الوحدة إلى الحد الأدنى له.

1. Connect the iPod dock on the side of unit.

2. م بتوصيل جهاز iPod بإحكام.

## استمتع بتشغيل iPod في وضع iPod.

يمكنك تشغيل iPod الخاص بك باستخدام وحدة التحكم عن بعد المزودة وأزرار التحكم في وحدة iPod.


### 1. م بتوصل جهاز iPod بإحكام.

عند تشغيل هذه الوحدة فسوف يتم تشغيل وحدة iPod الخاصة بك تلقائياً وبدأ إعادة الشحن.

### 2. ضغط على iPod لاختيار وضع إدخال RADIO&INPUT.

يحدد أحد الخيارات في القائمة.	Λ/Λ/
دخول يبدأ تشغيل الموسيقى أو الفيديو.	▶ ENTER/
للتوقف المؤقت أثناء التشغيل. لاستكمال التشغيل، اضغط ▶ (تشغيل) مرة أخرى.	■
التسريع إلى الأمام أو إعادة تدوير أغنية أو فيديو إلى أولها.	◀◀/▶▶
تخطي التشغيل إلى الأمام أو الملف.	◀◀/▶▶
لتحديد نمط التكرار المرغوب. (مسار) (All). (جميع) (C). (Off) (إيقاف التشغيل) (لا عرض).	REPEAT

- وصل طرف الكابل الذي يحتوي على العلامة "▼" المواجهة لللامام بالجزء الجانبي من الوحدة.

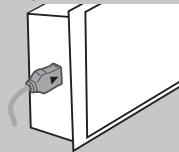

- اجرس على عدم وضع صندوق iPod بإحكام في الوحدة عند توصيله أو فصله. لكن يمكن أن يتلف الكابل.

### ملاحظة !

- تظهر رسالة الخطأ "CHECK IPOD" (افحص جهاز iPod) أو "Connected iPod model is not supported" (طراز جهاز iPod المتصل غير مدعوم) في الحالات التالية:
  - جهاز iPod خاصتك غير متوفّر للوظيفة الذي سيتم تشغيلها.
  - تظهر رسالة الخطأ "CHECK IPOD" (افحص جهاز iPod) أو "Please update iPod's software" (يرجى تحديث برنامج iPod) في الحالات التالية:
    - عندما تكون نسخة برنامج جهاز iPod خاصتك قديمة.
    - قم بتحديث برنامج iPod خاصتك على أحدث نسخة.
  - إذا عرضت الوحدة رسالة خطأً اتبع الرسالة. تظهر رسالة الخطأ "CHECK IPOD" (افحص جهاز iPod) أو "Please check your iPod" (يرجى فحص جهاز iPod خاصتك) في الحالات التالية:
    - فشل الاتصال بين الوحدة وجهاز iPod خاصتك.
    - ← قم بالغاء إرساء جهاز iPod خاصتك وأعد إرسائه في هذه الوحدة.
    - جهاز iPod خاصتك ليس متصلًا بإحكام.
    - تعرف هذه الوحدة على جهاز iPod خاصتك على أنه جهاز مجهول.
    - طاقة جهاز iPod خاصتك منخفضة إلى حد كبير.
    - ← البطارية بحاجة إلى الشحن.
    - ← إذا قمت بشحن البطارية أثناء انخفاض طاقة جهاز iPod بشكل كبير، فقد يستغرق وقتاً أطول للشحن.
  - قد تستخدم محول مرسي والذي يجب توفيره مع جهاز iPod من أجل إمكانية استخدامه بصورة مستقرة. إذا كنت بحاجة إلى محول، استشر وكيل iPod الذي تتعامل معه.
  - قد يختلف التوافق مع جهاز iPod خاصتك حسب نوع جهاز iPod الذي تستعمله.
  - لا يوجد أي اختلاف في طريقة التشغيل بين iPod touch و iPod iPhone، وبـ iPod. قد تحتاج إلى خصم إضافي لاستخدامهم مع هذه الوحدة. (مثل "شريحة إلغاء التأمين")
  - إذا كنت تستخدم أحد التطبيقات، كعمل مكالمة أو إرسال أو استقبال رسالة SMS نصية أو ما إلى ذلك، على جهاز iPod touch أو iPhone. قم بفصله من مرسي جهاز iPod في هذه الوحدة ثم قم باستخدامه.
  - وعلى حسب نسخة برنامج جهاز iPod خاصتك، قد يكون من الممكن التحكم في جهاز iPod خاصتك من الوحدة. وننصحك بتنصيب أحد نسخ من البرامج.
  - وتعتمد جودة الفيديو على مصادر الفيديو الموجودة على جهاز iPod خاصتك.
  - إذا واجهتك أية مشكلة مع جهاز iPod خاصتك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني [www.apple.com/support/ipod](http://www.apple.com/support/ipod).

## عمليات الإذاعة

### حذف محطة محفوظة

- اضغط على **PRESET - / +** لاختيار الرقم مسبي الضبط الذي ترغب في حذفه.
- اضغط على **CLEAR** (مسح) وسوف يومند الرقم مسبي الضبط في نافذة العرض.
- اضغط على **CLEAR** (مسح) مرة أخرى لحذف الرقم مسبي الضبط المحدد.

تأكد من توصيل الهوائي.  
(ارجع إلى صفحة 23)

### الاستماع إلى الإذاعة

- اضغط على **RADIO&INPUT** (الإذاعة والإدخالات) حتى يظهر الموالف على نافذة العرض. تتم موالفة آخر محطة تم استقبالها.
- اضغط باستمرار على **(+/-) TUNING** لمدة ثانيةين تقريرًا حتى يبدأ مؤشر التردد في التغير. يتوقف البحث عند موالفة الوحدة على إحدى المطبات. أو اضغط بثكرار على **(+/-) TUNING**.
- ضبط مستوى الصوت عن طريق تدوير **VOLUME** (مستوى الصوت) في اللوحة الأمامية أو بالضغط على **(+/-) VOL** في جهاز التحكم عن بعد.

4

### الضبط المسبي لمحطات الإذاعة

يمكنك إجراء الضبط المسبي لـ 50 محطة على **FM/AM**. تأكد من خفض مستوى الصوت. وقبل الموالفة، تأكد من خفض مستوى الصوت.

- اضغط على **RADIO&INPUT** حتى يظهر **TUNER** (الموالف) في نافذة العرض.
- اختر التردد المطلوب باستخدام **(+/-) TUNING**.
- اضغط على **ENTER** (إدخال) وسوف يومند الرقم مسبي الضبط في نافذة العرض.
- اضغط على **PRESET - / +** لاختيار الرقم مسبي الضبط الذي تريده.
- اضغط على **ENTER** (إدخال). يتم حفظ المطبة.
- كرر الخطوات من 2 إلى 5 لحفظ المطبات الأخرى.

5

6

### حذف جميع المطبات المحفوظة

اضغط واستمر في الضغط على **CLEAR** (مسح) لمدة ثانيةين. سوف تومض رسالة "مسح محتويات الذاكرة" مسح الكل".

ثم س يتم حذف كل المطبات المحفوظة.

## الدخول على ملقم وسائط DLNA

1. الخطوة الأولى: خفف من وصلة الشبكة والإعدادات (الصفحات 25).

2. اضغط على (HOME).

3. اختر [رابط محلي] باستخدام </> واضغط على (ENTER).

4. اختر ملقم وسائط DLNA من القائمة باستخدام .V/.W/.ENTER واضغط على (ENTER).



4

إذا كنت ترغب في إعادة المسح الضوئي للملقم الوسائط المتاح. اضغط على الزر الأخضر (G).

5. اختر ملفاً باستخدام </>/.V/.W/.ENTER لتشغيل الملف.



## تشغيل المحتوى عبر الشبكة المحلية

يمكن استخدام المشغل في تصفح وتشغيل المحتوى على جهاز الكمبيوتر الشخصي وملقمات الوسائط المعتمدة من DLNA الموصولة على الشبكة المحلية الخاصة بك.

## معلومات عن DLNA

هذا المشغل هو مشغل وسائط رقمية معتمد من DLNA يمكن استخدامه في عرض وتشغيل محتوى الأفلام والصور والموسيقى من ملقم الوسائط الرقمية المتואم مع DLNA الخاص بك (الكمبيوتر الشخصي والإلكترونيات المستهلك).

الحادي عشر شبكة الحياة الرقمية (DLNA) هي منظمة في الصناعة للأجهزة الإلكترونية للمستهلك وصناعة الحاسوب وشركات أجهزة المحمول. توفر الحياة الرقمية للمستهلكين سهولة مشاركة الوسائط الرقمية من خلال شبكة سلكية أو لاسلكية في المنزل.

شعار شهادة DLNA يجعل من السهل الحصول على منتجات متوافقة مع الخطوط التوجيهية من DLNA لقابلية للتشغيل. هذا الوحدة تتوافق مع النسخة 1.5.

من الخطوط التوجيهية لقابلية للتشغيل من DLNA عند توصيل برامج ملقم DLNA عاملة على الكمبيوتر الشخصي أو جهاز آخر متואم مع DLNA بهذا المشغل. وقد تكون بعض تغييرات الإعداد في البرامج أو الأجهزة الأخرى مطلوبة. يرجى مراجعة تعليمات التشغيل الخاصة بالبرامج أو الجهاز للمزيد من المعلومات.

## معلومات عن Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials هو برنامج لمشاركة ملفات الأفلام والموسيقى والصور المخزنة على الكمبيوتر الخاص بك مع هذا المشغل كملقط وسائط رقمية متواهم من DLNA.

### ملاحظة

- محرك الأقراص المضغوطة Nero MediaHome 4 Essentials مصمم خصيصاً من أجل أجهزة الكمبيوتر الشخصية ولا يجب إدخاله في هذا المشغل أو في أي منتج آخر غير الكمبيوتر الشخصي.
- محرك الأقراص المضغوطة Nero MediaHome 4 Essentials المزود هو نسخة مخصصة من البرنامج لمشاركة الملفات والملفات مع هذا المشغل فقط.
- برامج Nero MediaHome 4 Essentials المزودة لا تدعم الوظائف التالية: الترميز البيني وواجهة المستخدم عن بعد والتحكم في التلفزيون وخدمات الإنترنت وأبل أي تيوبون.
- يشرح هذا الدليل العمليات مع النسخة الإنجليزية من Nero MediaHome 4 Essentials كاملاً. اتبع الشرح بالرجوع إلى العمليات الفعلية في النسخة التي تبلغك.

## تثبيت Nero MediaHome 4 Essentials

قبل تثبيت Nero MediaHome 4 Essentials، تحقق من متطلبات النظام الموضحة أدناه.

- Windows® XP (Service Pack 2 أو الأحدث). و Windows® Vista (لا توجد مطلوبة) Service Pack 2
- Windows® XP Media Center Edition 2005 و Windows Server® 2003 (أو الأحدث).
- نسخة Windows Vista® 64 بت (يُعمل التطبيق في وضع 32 بت)
- مساحة المحوّل الصلب: 200 ميجا بايت مساحة محرك الأقراص الصلبة للتثبيت النموذجي لـ Nero MediaHome منفرداً
- معالجات Intel® Pentium® III أو AMD Sempron 2200+ 1.2™ جيجا هرتز
- الذاكرة: 256 ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي

### ملاحظة



- متطلبات الملف موضحة في صفحة 11.
- يمكنك استخدام وظائف تشغيل متعددة. راجع الصفحات من 40 إلى 49.
- حيث أن وظائف المواجهة والتشغيل المتاحة في قائمة [رابط محلٍّ] يتم اختبارها في بيئة ملف حزمة Nero MediaHome 4 Essentials، قد تختلف متطلبات الملف ووظائف التشغيل في قائمة [رابط محلٍّ] وفقاً للمقاييس الواسط.
- لا تكون متطلبات الملف الموجودة في صفحة 11 متوقعة دائمًا. قد تكون هناك بعض القيد المفروضة بوجب ميزات الملف وقدرة ملفكم الواسط.
- يمكن عرض الصور المصغرة للملفات غير القابلة للتشغيل في قائمة [رابط محلٍّ]، لكن لا يمكن تشغيلها على هذا المشغل.
- إذا كان هناك ملف موسيقى غير قابل للتشغيل في قائمة [رابط محلٍّ]، يقوم المشغل بتنحٍي الملف وتشغيل الملف التالي.
- لا يكون تشغيل ملفات ترجمة الأفلام متاحاً إلا على ملف Nero MediaHome 4 Essentials الذي تم إنشاؤه عن طريق برنامج Nero وسائل DLNA المزودة في مجموعة المشغل هذه.
- يجب أن يتطابق اسم ملف الترجمة مع اسم ملف الأفلام ووضعهما في نفس مجلد.
- قد يتأثر التشغيل وجودة التشغيل لوظيفة [رابط محلٍّ] بحالة الشبكة المحلية الخاصة بك.
- قد لا يمكن مشاركة الملفات من الوسائل القابلة للإزالءة مثل محرك USB ومحرك DVD... إلخ على ملفكم الواسط الخاص بك بالشكل المأمول. media, DVD-drive etc. on your media .server may not be shared properly

### مشاركة الملفات والمجلدات

في الكمبيوتر الخاص بك، يجب أن تقوم بمشاركة الجلد الذي به محتوى أفلام وأو موسيقى وأو صور لتشغيله باستخدام ميزات [رابط محلي].

يوضح هذا الجزء الإجراء الخاص باختيار المجلدات المُشاركة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

1. انقر نقرة مزدوجة على أيقونة "Nero MediaHome 4 Essentials" في سطح المكتب.

2. انقر على أيقونة [الشبكة] على اليسار وقم بتعريف اسم الشبكة الخاصة بك في حقل [اسم الشبكة]. سوف يتم التعرف على اسم الشبكة الذي أدخلته عن طريق المشغل الخاص بك.

3. انقر على أيقونة [المشاركات] الموجودة على اليسار.

4. انقر على علامة [Local Folders] في شاشة [Shares].

5. انقر على أيقونة [Add] [إضافة] لفتح نافذة [Browse Folder] [تصفح المجلد].

6. اختر مجلد يحتوي على الملفات التي ترغب في مشاركتها. تتم إضافة الجلد المحدد إلى قائمة المجلدات المشتركة.

7. انقر على أيقونة [Start Server] [بدء تشغيل الملقن].

### ملاحظة

- إذا لم يتم عرض المجلدات أو الملفات المشاركة في المشغل، انقر على الجلد في علامة [Local Folders] [المجلدات المحلية] وانقر على [Rescan Folder] [ إعادة مسح الجلد] في زر [More] [المزيد].
- زوروا موقع الويب [www.nero.com](http://www.nero.com) للحصول على المعلومات وأدوات البرنامج.

• بطاقة رسوم بيانية بذاكرة فيديو 32 ميجابايت على الأقل، واحد الأدنى من الاستيانة 800 × 600 بكسل.

• وإعدادات لون 16 بت

• Windows® Internet Explorer® 6.0 أو النسخة

الأحدث

• DirectX® 9.0c المراجعة 30 (أغسطس 2006) أو النسخة الأحدث

• بيئة الشبكة: شبكة أثير 100 ميجابايت، WLAN (IEEE 802.11b/g/n)

ابدأ تشغيل الكمبيوتر وأدخل محرك الأقراص المضغوطة Nero MediaHome 4 Essentials في محرك الأقراص المضغوطة بالكمبيوتر الخاص بك. سوف يُرشدك معالج التثبيت خلال عملية سريعة وغير مُعقدة للتثبيت. تابع كما يلي:

1. اغلق كل برامج Microsoft Windows وقم بالخروج من أي برامج مضادة للفيروسات يمكن أن تكون عاملة.

2. أدخل محرك الأقراص المضغوطة Nero MediaHome 4 Essentials في محرك الأقراص المضغوطة بالكمبيوتر الخاص بك.

3. انقر على [Nero MediaHome 4 Essentials] [التجهيز للتثبيت] وظاهر معالج التثبيت.

4. انقر على الزر [Next] [التالي] لعرض شاشة إدخال رقم المسار. انقر على [Next] [التالي] للانتقال إلى الخطوة التالية.

5. إذا قبّلت كافة الشروط، انقر على [I accept the License Conditions] [أقبل بشروط الترخيص] وانقر على [Next] [التالي]. لا يمكن إجراء التثبيت بدون هذا الاتفاق.

6. انقر على [نموذج] وانقر على [التالي]. تبدأ عملية التثبيت.

7. إذا كنت تريد المشاركة في جمع البيانات بدون الإفصاح عن الهوية، اختر مربع الفحص وانقر على زر [التالي].

8. انقر على الزر [خروج] لاستكمال التثبيت.

## ملاحظة !

- متطلبات الملف موضحة في صفحة 11.
- يمكنك استخدام وظائف تشغيل متعددة. راجع الصفحات من 40 إلى 49.
- يمكن عرض الصور الصغيرة للملفات غير القابلة للتشغيل في قائمة [رابط محلي]. لكن لا يمكن تشغيلها على هذا المشغل.
- إذا كان هناك ملف موسيقى غير قابل للتشغيل في قائمة [رابط محلي]. يقوم المشغل بتخطي الملف وتشغيل الملف التالي.
- يجب أن ينطويق اسم ملف الترجمة مع اسم ملف الأفلام ووضعهما في نفس المجلد.
- قد يتغير التشغيل وجودة التسجيل لوظيفة [رابط محلي] بحالة الشبكة المحلية الخاصة بك.
- قد لا يمكن مشاركة الملفات الموجودة على الوسائط القابلة للإزالة مثل محرك USB ومحرك DVD. إدخال على الكمبيوتر الشخصي الخاص بك بالشكل المأمول.
- قد تحدث مشكلات في الاتصال وفقاً لبيئة الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.

## الدخول إلى مشاركة المجلد من الكمبيوتر الشخصي الخاص بك

1. ابدأ تشغيل الكمبيوتر الشخصي الخاص بك الموصى على شبكة الاتصال المحلية.

2. اوفي الكمبيوتر الشخصي. قم بمشاركة الملفات التي تحتوي على ملفات أفلام أو صور أو موسيقى.

3. قم بتشغيل المجلد. وتحقق من اتصال وإعدادات الشبكة (الصفحات 25).

4. اضغط على HOME ().

5. اختر [رابط محلي] باستخدام </> واضغط على .ENTER (◎)

6. اختر ملقم وسائط DLNA من القائمة باستخدام .ENTER (◎). واضغط على .V/ (◎).



4

## متطلبات الكمبيوتر الشخصي

- الأحدث. Windows® XP (Service Pack 2 أو النسخة Service Pack 1) توجد Windows Vista®.
- مطلوبة. Windows 7.
- معالجات III أو Intel® Pentium® III أو AMD Sempron 2200+ 1.2™ جيجا هرتز.
- بيئة الشبكة: شبكة أثير 100 ميجا بايت. (IEEE 802.11b/g/n) WLAN

## ملاحظة !

إذا كنت تستخدم Windows® XP أو Windows® Vista. قم بزيارة الرابط التالي للمزيد من المعلومات عن إعدادات مشاركة الملفات.

Windows® XP:

<http://support.microsoft.com/kb/304040>

Windows Vista®:

<http://support.microsoft.com/kb/961498>

## ملاحظة !

وحسب مجلد المشاركة. قد يحتاج هذا المجلد إلى إدخال معرف مستخدم الشبكة وكلمة السر للدخول إلى المجلد.

7. اختر ملقاً باستخدام </> /V/. واضغط على .ENTER (◎) لتشغيل الملف.

5

3. وعند الانتهاء من إدخال معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور الخاصة به، اختر [موافق] باستخدام  $\wedge/V$  </> واضغط على (◎) ENTER للدخول إلى الجلد.

سوف يتم تذكر معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور الخاصة به بعد الدخول إلى الجلد لراحتك. وإذا كنت لا ترغب في تذكر معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور الخاصة به، اضغط على الزر الأحمر (R) لإلغاء تعيين مربع المخصوص [نذكر] قبل الدخول إلى الجلد.

### إدخال معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور

وبحسب بينة الكمبيوتر الشخصي الخاص بك، قد تحتاج إلى إدخال معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور الخاصة به للدخول أحد الجلدات المشاركة.

1. تظهر قائمة لوحة المفاتيح تلقائياً إذا كانت هناك حاجة إلى معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور الخاصة به.

2. استخدم  $\wedge/V$  </> لاختيار الرمز ثم اضغط على ENTER (إدخال) (◎) للتأكد على اختيارك في قائمة لوحة المفاتيح.

ويمدخل أحد الحروف يحتوي على علامة تنوين. اختر الحرف من مجموعة الرموز الممتدة.

مثال: اختر "D" ثم اضغط على INFO/DISPLAY (□) لعرض مجموعة الرموز الممتدة. استخدم </> لاختيار "D" أو "D" ثم اضغط على (◎) ENTER.



**[مسح]** - مسح جميع الرموز المدخلة.

**[مسافة]** - سُتستخدم في إدخال مسافة في مكان المؤشر.

**[<->]** - سُتستخدم في حذف الرمز السابق في مكان المؤشر.

**[&=+-/# / ABC / abc]** - يُغيّر إعدادات قائمة لوحة المفاتيح إلى الحروف الكبيرة أو الحروف الصغيرة أو الرموز.

## YouTube

يمكنك التصفح والبحث ومشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب على الإنترنت إلى التليفزيون الخاص بك من خلال مشغل BD من LG الخاص بك.

**شاهد مقاطع فيديو يوتيوب على التليفزيون الخاص بك**

1. وفي المشغل، قم بتحديد خيار [يوتيوب] في قائمة [نيتكاست] باستخدام </>. واضغط على (◎) ENTER.
2. اضغط على 8 لاختيار شريط قائمة الخيارات.
3. استخدم </> لتحديد أحد الخيارات واضغط على (◎) ENTER للبحث عن مقاطع الفيديو.
4. استخدم </> لاختيار أحد مقاطع الفيديو واضغط على (◎) ENTER أو ► (تشغيل) لتشغيل الفيديو.

تشغيل	الزر
يبدأ استعادة تشغيل الفيديو مع بيانات المحتوى.	▶ or ENTER
للتحول بين استعادة التشغيل في شاشة كاملة وشاشة استعادة التشغيل مع تفاصيل المحتوى.	INFO/ DISPLAY
لإيقاف المؤقت لقطع الفيديو أثناء التشغيل. لاستئناف تشغيل مقطع الفيديو بعد الإيقاف المؤقت، إضغط على ► مرة أخرى.	■
يتوقف مقطع الفيديو ويتم عرض لائحة مقاطع الفيديو ذات الصلة.	■
تخطي استعادة التشغيل للأمام أو للخلف.	◀◀/▶▶

## استخدام NetCast™

### الدخول إلى الترفيه

يمكنك استخدام العديد من خدمات المحتوى عبر الإنترنت مع ميزة الدخول إلى الترفيه في نيتكاست.

1. خفف من وصلة الشبكة والإعدادات (الصفحات من 25).
2. اضغط على (HOME).
3. اختر [نيتكاست] باستخدام </> واضغط على (◎) ENTER.
4. اختر أحد الخيارات باستخدام </> واضغط على (◎) ENTER.

**YouTube** – انظر صفحة 68

**Picasa Web Albums** – انظر صفحة 72

**AccuWeather** – انظر صفحة 75

5. وأناء الاستمتاع بالمحتوى على الإنترنت من نيتكاست. اضغط على الزر الأزرق (B) للانتقال إلى شاشة الصفحة الرئيسية لنيتكاست.

### ملاحظة

- يخضع محتوى خدمات NetCast والمعلومات المرتبطة بالخدمة للتغيير، بما في ذلك واجهة المستخدم. يرجى الرجوع إلى موقع الويب الخاص بكل خدمة للحصول على أحدث المعلومات.
- صورة الخلفية الموجودة في الصفحة الرئيسية لنيتكاست تشير إلى حالة الطقس في مدينتك المفضلة في ميزة أكيووizer.

## ملاحظة !

- يمكن استخدام قائمة YouTube في عرض 5 مقاطع فيديو في قائمة الفيديو اضغط على الزر الأخضر (G) أو الأصفر (Y) لعرض مقاطع الفيديو الخمسة السابقة/التالية.
- في حالة اختيار [أحدث المعرض] أو [أعلى رتبة] في قائمة YouTube تظهر خيارات الفترة أسفل الشاشة. استخدم ENTER (●) لتحديد خيار الفترة واضغط على (Y) لعرض لائحة مقاطع الفيديو خلال الفترة المحددة.
- قد تختلف لائحة مقاطع الفيديو التي تم البحث عنها من المنشغل عن اللائحة التي تم البحث عنها من متصفح الويب على جهاز الكمبيوتر الشخصي.
- يمكن أن يعرض استعادة تشغيل YouTube للإيقاف المؤقت أو الإيقاف أو للمرحلة التي حدث غالباً وفقاً لسرعة النطاق العرضي الخاص بك. تناصح بأن لا تقل سرعة وصلة الانترنت عن 1.5 ميجابايت/ثانية. وللوصول إلى أفضل حالة لاستعادة التشغيل، يجب أن تكون هناك وصلة إنترنت بسرعة 4 ميجابايت/ثانية. أحياناً ما تختلف سرعة النطاق العرضي الخاصة بك بناء على ظروف شبكة موفد خدمة الانترنت (ISP) الخاص بك. احصل على خدمة الانترنت (ISP) الخاص بك إذا واجهت أي مشاكل في الحفاظ على الاتصال السريع الموثوق. أو إذا كنت ترغب في زيادة سرعة اتصالك. العديد من موفري خدمة الانترنت يقدمون مجموعة من خيارات سرعة النطاق العرضي.

## معلومات عن قائمة YouTube™

توجد العديد من الخيارات في قائمة YouTube. استخدم **8/7** لتحديد أحد الخيارات واضغط على **ENTER** (●) لتحديد الخيارات كما هو موضح أدناه.

**المقترحة** - سوف يتم عرض لائحة مقاطع الفيديو المميزة.

**فيديو حالي** - سوف يتم عرض لائحة مقاطع الفيديو المحدثة أخيراً.

**أحدث المعرض** - سوف يتم عرض لائحة مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة. يتم عرض خيار الفترة في أسفل الشاشة.

**أعلى رتبة** - سوف يتم عرض لائحة مقاطع الفيديو الأفضل تقييماً من ملقم YouTube. يتم عرض خيار الفترة في أسفل الشاشة.

**بحث** - سوف يتم عرض لوحة المفاتيح الظاهرية. أنظر "البحث في مقاطع الفيديو" في صفحة 71 للمزيد من التفاصيل.

**سجل** - سوف يتم عرض لائحة مقاطع الفيديو التي قد قمت بتشغيلها في السابق في هذه الوحدة. يمكن تخزين 25 مقطع فيديو كحد أقصى.

**مفضلة** - يظهر هذا الخيار عندما تكون الوحدة في حالة تسجيل الدخول فقط. يستخدم في عرض لائحة مقاطع الفيديو المنظمة في ملقم YouTube مع حسابك. بعض مقاطع الفيديو قد لا يتم عرضها في قائمة [مفضلة]. حتى إذا كانت مقاطع الفيديو منظمة في الملقم.

**تسجيل دخول (تسجيل خروج)** - عرض لوحة المفاتيح الظاهرية لتسجيل الدخول أو للعودة إلى حالة تسجيل الخروج. أنظر "تسجيل الدخول بحساب YouTube الخاص بك" في صفحة 71 للمزيد من التفاصيل.

**موقع محلي** - إختر مقاطع الفيديو الخاصة بالبلد التي ترغب في مشاهدتها الدول المدرجة في قائمة [موقع محلي]. قد تختلف عن تلك المدرجة في موقع YouTube.

## استخدام لوحة المفاتيح الظاهرية

في لوحة المفاتيح الظاهرية يوجد وضعان للإدخال لإدخال أحد الرموز: اضغط على الزر الأصفر (Y) لتبدل العرض بين وضع لوحة المفاتيح ووضع لوحة المفاتيح الفرعية.

### وضع لوحة المفاتيح

استخدم **</>** لاختيار حرفًا على الشاشة، واضغط على إدخال للتأكد على اختيارك.



تشغيل	الزر
تُستخدم في حذف الرمز السابق في مكان المؤشر.	CLEAR
تُستخدم في إدخال مسافة في مكان المؤشر.	REPEAT
قم بتغيير مجموعة الرموز في جهاز التحكم عن بعد <b>ABC</b> أو <b>abc</b> أو <b>123</b> و <b>.=#</b> (abc)	◀▶/◀▶



**[إلغاء]** - ارجع إلى الشاشة السابقة.

**[مسافة]** - تُستخدم في إدخال مسافة في مكان المؤشر.

**[خطوة للوراء]** - تُستخدم في حذف الرمز السابق في مكان المؤشر.

**[ABC / abc]** - يُغير إعدادات لوحة المفاتيح الظاهرية إلى الحروف الكبيرة أو الحروف الصغيرة أو الرموز.

اضغط على **CLEAR** (مسح) لمسح كل الرموز المدخلة.

لإدخال حرفًا مع علامة تنوين:

1. اختر حرفًا باستخدام **</>** في لوحة المفاتيح الظاهرية.

2. اضغط على **INFO/DISPLAY** لعرض مجموعة الرموز المتعددة.

3. استخدم **</>** لاختيار رمزاً ثم اضغط على اختيار.

اللغات المتاحة للإدخال في وضع لوحة المفاتيح هي كالتالي: الإنجليزية والاسبانية والإيطالية والفرنسية والأنجليزية والهولندية والبرتغالية والسويدية والبولندية والتشيكية.

### وضع لوحة المفاتيح الفرعية

يسمح لك هذا الوضع بإدخال حروفًا بالضغط على الأزرار الموجودة في جهاز التحكم عن بعد. اضغط على الأزرار الخاصة بالحرف المطلوب مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة مرات أو أربع مرات حتى يتم عرض الحرف.



3. بعد الانتهاء من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، اختر [OK] واضغط على (◎) ENTER لتسجيل الدخول.

4. إذا كنت ترغب في تسجيل الخروج، اختر [تسجيل خروج] من قائمة YouTube واضغط على (◎) ENTER.

يمكن أن تقوم هذه الوحدة بالتخزين التلقائي لما يصل إلى 5 أسماء مستخدم تم تسجيل دخولها في السابق. يتم عرض لائحة اسم المستخدم عند تحديد الخيار [تسجيل دخول].

اختر أحد أسماء المستخدمين المخزنة في اللائحة واضغط على (◎) ENTER لعرض قائمة لوحة المفاتيح مع إدخال اسم المستخدم المحدد. بعدئذ سوف تحتاج فقط إلى إدخال كلمة المرور لتسجيل الدخول.



اختر رمز [X] واضغط على (◎) ENTER لحذف اسم المستخدم المخزن.

### البحث عن مقاطع الفيديو

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو عن طريق إدخال كلمات مكونة ما يصل إلى 128 رمزاً.

1. استخدم </> لتحديد الخيار [بحث] من القائمة واضغط على (◎) ENTER لعرض لوحة المفاتيح الظاهرة.

ارجع إلى "استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة" في صفحة 70 لاستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة.



عند إدخال رمزاً، سوف يتم عرض 5 كلمات مقترنة كحد أقصى.

2. عند الانتهاء من إدخال كلمات البحث، اختر [OK] واضغط على (◎) ENTER لعرض لائحة مقاطع الفيديو ذات الصلة.

### سجل الدخول بحساب الخاص بك

لمشاهدة مقاطع الفيديو من لائحة [مفضلة] الفيديو الخاصة بك على ملفم YouTube باستخدام حسابك. سوف تحتاج إلى تسجيل الدخول بحساب YouTube الخاص بك.

1. استخدم </> لتحديد الخيار [تسجيل دخول] من القائمة واضغط على (◎) ENTER لعرض لوحة المفاتيح الظاهرة.

2. استخدم </> لاختيار الرمز ثم اضغط على (◎) ENTER للتأكد على اختيارك في لوحة المفاتيح الظاهرة.

ارجع إلى "استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة" في صفحة 70 لاستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة.

### الخيارات المتاحة خلال عرض الصورة

يمكنك استخدام العديد من الخيارات خلال عرض الصورة في شاشة كاملة.

1. عند عرض الصورة في شاشة كاملة، اضغط على (INFO/DISPLAY) لعرض قائمة الخيارات.

2. اختر أحد الخيارات باستخدام .A/.V/.8/.7



1 الصورة الحالية/إجمالي عدد الصور - استخدم </> لعرض الصورة السابقة/النالية.

2 عرض - اضغط على (ENTER) للبدء في عرض الشرائح أو للايقاف المؤقت له.

3 إضافة لقائمة أصدقاء - إضافة صاحب الصورة الحالية إلى قائمة أصدقائي.

4 تدوير - اضغط على (ENTER) لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة.

5 تكبير - اضغط على (ENTER) لعرض قائمة [تكبير].

6 تأثير - استخدم </> لاختبار مؤثر نقل فيما بين الصور في عرض الشرائح.

7 سرعة - استخدم </> لاختبار سرعة التأثير بين الصور في عرض الشرائح </> نج.

3. اضغط على (5) RETURN للخروج من قائمة الخيارات.

### عرض ألبوم بيكساسا على الويب

استمتع بالبومات الصور من الأصدقاء والعائلة على خدمة بيكساسا على الإنترنت.

اعرض البومات بيكساسا على الويب على التليفزيون الخاص بك

1. في المشفل، قم بتحديد خيار [Picasa Web Albums] في قائمة [NetCast] باستخدام </>. واضغط على .ENTER (◎)

يتم عرض الصور المميزة على الشاشة.

2. استخدم </> لاختيار إحدى الصور واضغط على ENTER (◎) لعرض الصورة في شاشة كاملة.

النر	تشغيل
▶	يبدأ عرض الشرائح.
INFO/ DISPLAY	عرض قائمة خيارات الصورة.
▶	إيقاف مؤقت لعرض الشرائح. لاستئناف عرض الشرائح، اضغط على مرة أخرى.
■	يوقف عرض الشرائح ويعود إلى قائمة بيكساسا.
</>	ينتقل إلى الصورة التالية أو السابقة.

## إضافة أصدقاء

إذا قمت بإضافة أصدقاء في قائمة [الأصدقاء]. يمكنك عرض الصور الخاصة بدليل الصورة العامة للأصدقاء.

- اختر [الأصدقاء] في قائمة بيكساسا باستخدام **٨/٧/** **>/** واضغط على **ENTER** (◎).



- اضغط على (◎) **ENTER** لعرض لوحة المفاتيح الظاهرة.

3. أدخل اسمًا باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة.  
ارجع إلى "استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة" في صفحة 70 لاستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة.

- اختر [OK] باستخدام **</** **٨/٧/** **</** واضغط على **ENTER** (◎) لعرض الألبوم الخاص بأصدقائك على الويب.

## ملاحظة !

- إذا كنت ترغب في حذف صديقك من القائمة، اضغط على الزر الأخضر (G) أثناء تحميل ألبوم الويب.
- إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من الأصدقاء، اضغط على الزر الأحمر (R) في القائمة.
- يمكنك إضافة المزيد من الألبومات الويب للأصدقاء حتى 50 ألبوم.

## About the Picasa Web Albums menu

## معلومات عن قائمة بيكساسا

توجد العديد من الخيارات في قائمة بيكساسا. استخدم **٨/٧/** **>/** لتحديد أحد الخيارات القائمة واضغط على **ENTER** (◎) لتحديد الخيارات كما هو موضح أدناه.



المنزل - سوف يتم عرض لائحة الصور المميزة.

الأصدقاء - سوف يتم عرض قائمة بأصدقائك.

بحث - أدخل كلمة بحث للبحث عن الصور ذات الصلة.  
سوف يتم عرض لوحة المفاتيح الظاهرة (صفحة 74).

صوري - يعرض الصور المنظمة في ألبوم بيكساسا على الويب الخاص بك. هذا الخيار لا يكون متاحًا إلا عندما تكون الوحدة في حالة تسجيل الدخول فقط.

الفضيلا - يعرض حتى 50 ألبوم مفضل على الإنترنت مرتبة في ملفهم ويب بيكساسا مع حسابك. هذا الخيار لا يكون متاحًا إلا عندما تكون الوحدة في حالة تسجيل الدخول فقط.

تسجيل دخول (تسجيل خروج) - يعرض لوحة المفاتيح الظاهرة لتسجيل الدخول أو للعودة إلى حالة تسجيل الخروج (صفحة 74)

## ملاحظة !

الصور المعروضة في [صوري] و[الفضيلا] قد تختلف عن الصور التي على متصفح الويب على الكمبيوتر الشخصي.



3. أدخل كلمة المرور باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة، واضغط على (◎) ENTER أثناء اختبار [OK].  
يظهر ألبوم الويب الخاص بك على الشاشة.

4. إذا كنت ترغب في تسجيل الخروج، اختر [تسجيل خروج] من قائمة بيكاسا واضغط على (◎) ENTER.

يمكن أن تقوم هذه الوحدة بالتخزين التلقائي لما يصل إلى 5 أسماء مستخدمين تم تسجيل دخولها في السابق. يتم عرض لائحة اسم المستخدم عند تحديد الخيار [تسجيل دخول].

اختر أحد أسماء المستخدم المخزنة في اللائحة واضغط على (◎) ENTER لعرض لوحة المفاتيح الظاهرة مع إدخال اسم المستخدم المحدد. بعدئذ سوف تحتاج فقط إلى إدخال كلمة المرور لتسجيل الدخول.



اختر رمز [X] واضغط على (◎) ENTER لحذف اسم المستخدم المخزن.

### البحث عن الصور

يمكنك إدخال كلمة بحث للبحث عن الصور ذات الصلة.

1. اختر [بحث] في قائمة بيكاسا باستخدام </>، واضغط على (◎) ENTER.

2. أدخل كلمة بحث باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة. ارجع إلى "استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة" في صفحة 70 لاستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة.

3. اختر [OK] باستخدام </>، واضغط على (◎) ENTER لعرض نتيجة البحث.

### سجل الدخول بحسابك

عرض الصور في ألبوم الويب الخاص بك على الشاشة، سوف تحتاج إلى تسجيل الدخول بحساب بيكاسا الخاص بك.

1. اختر [تسجيل دخول] في قائمة بيكاسا باستخدام </>، واضغط على (◎) ENTER.



2. أدخل اسم المستخدم الخاص بك باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة. واضغط على (◎) ENTER أثناء اختبار [OK].

ارجع إلى "استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة" في صفحة 70 لاستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة.

4



5. اختر مدينة باستخدام  $\langle />$  واضغط على .ENTER (◎)

6. استخدم  $\langle />$  لاختيار [المنزل] واضغط على ENTER (◎) لعرض معلومات الطقس للمدينة المحددة.



اضغط على الزر الأحمر (R) لتبديل العرض بين ترمومتر الفهرنهايت والدرجة المئوية.

7. استخدم  $\langle />$  لاختيار المدينة السابقة أو التالية، واضغط على (◎) ENTER لعرض معلومات الطقس. لا تستخدم هذه الخطوة إلا عندما تقوم بإضافة أكثر من مدينة واحدة إلى [مدن مفضلة].

#### ملاحظة !

- لا تكون معلومات الطقس صحيحة دائمًا.
- يمكن أن يتم عرض معلومات الطقس بالإنجليزية، إذا لم تكن لغتك متاحة في خدمة أكيووبيزر.

## استخدام أكيووبيزر



شاهد النشرات الجوية المحلية والعالمية على الإنترنت من .AccuWeather.com

### عرض معلومات الطقس

1. في المدخل، قم بتجديده خيار [NetCast] في قائمة [AccuWeather] باستخدام  $\langle />$ . واضغط على .ENTER (◎)

تظهر قائمة اختيار المدينة على الشاشة.



2. اضغط على إدخال عند اختيار [اضف مدينة إلى قائمة المدن المفضلة].

3. اختر منطقة باستخدام واضغط على (◎) ENTER (◎)



4. اختر مدينة باستخدام  $\langle />$  واضغط على .ENTER (◎)

## إضافة المزيد من المدن

1. استخدم </> لاختيار [مدن مفضلة] في قائمة أكيووبيز، واضغط على (ENTER).



2. اضغط على (ENTER) أثناء اختيار [أضف مدينة إلى قائمة المدن المفضلة].

٣. حدد منطقة، مقاطعة ومدينة باستخدام </> .ENTER (◎) والزر

٤. يكرر الخطوات ٢ - ٣ إضافة حتى ٥ مدن.  
اختر رمز [X] واضغط على (ENTER) لحذف المدينة  
المفضلة الخنزة.

5. استخدم ٧/٨ لاختيار مدينة من [مدن مفضلة].  
واضغط على (ENTER) لعرض معلومات الطقس.

## 5

## الصيانة

## نقل الوحدة

## ملحوظات حول الأقراص

## عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قدمها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة.
- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

## تنظيف الوحدة

لتنظيف الشفاف، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة ب محلول منظف معتدل. لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول والبنزين ومرقق الدهان، لأن ذلك قد يتسبب في تلف سطح الوحدة.

## صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذا تقنية ودقة عالية. عند اتساع عدسة الانفراط الضوئية وأجزاء محرك القرص أو تلفها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

## التعامل مع الأقراص




لا تلصق أي ورقة أو شريط على القرص.

## تخزين الأقراص

بعد التشغيل، احفظ القرص في المحفظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تعرض لضوء الشمس المباشر.

## تنظيف الأقراص

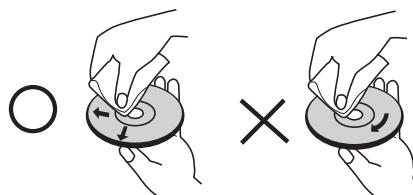

لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول، والبنزين، ومرقق الدهان، أو المنظفات المتأحة في الأسواق، أو مواد الرش المضادة للكهرباء الساكنة المخصصة في شرائط الكاسيت القديمة.

## 6

## استكشاف الأعطال وإصلاحها

## عام

• أدخل سلك الطاقة في فتحة المانط بـأحكام.	الطاقة لا تعمل.
• أدخل قرص قابل للتشغيل. (تأكد من نوع القرص ونظام اللون والرمز الإقليمي).	الوحدة لا تبدأ التشغيل.
• ضع القرص مع جعل جانب التشغيل لأسفل.	
• ضع القرص في درج الأقراص على النحو الصحيح.	
• قم بتنظيف القرص.	
• قم بإلغاء وظيفة التصنيف أو غير مستوى التصنيف.	
• لم يتم تسجيل زوايا متعددة على فيديو DVD الجاري تشغيله.	لا يمكن تغيير الزاوية.
• لم يتم تسجيل عناوين فرعية على فيديو DVD الجاري تشغيله.	لا يمكن تغيير لغة العناوين الفرعية أو إيقاف عرضها.
• لم يتم تسجيل الملفات بتنسيق تستطيع الوحدة تشغيله.	لا يمكن تشغيل ملفات MP3/ WMA/ JPEG/DivX
• الوحدة لا تدعم برنامج الترميز الخاص بـلف الفيلم.	
• لا يتم توجيه جهاز التحكم عن بعد جاه الاستشعار عن بعد في الوحدة.	جهاز التحكم عن بعد لا يعمل جيداً.
• جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة.	
• هناك عقبة بين جهاز الحكم عن بعد والوحدة.	
• بطاريات جهاز الحكم عن بعد فارغة.	

## الصورة

<ul style="list-style-type: none"> <li>• اختر وضع إدخال الفيديو الملائم في التليفزيون حتى تظهر صورة الوحدة على شاشة التليفزيون.</li> <li>• وصل وصلة الفيديو بإحكام.</li> <li>• تتحقق من ضبط [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعداد] على العنصر الملائم الذي يتوافق مع اتصال الفيديو الخاص بك.</li> <li>• قد لا يدعم التليفزيون الخاص بك مستوى الاستيانة الذي قمت بضبطه على المشغل. قم بتغيير مستوى الاستيانة للوصول إلى المستوى الذي يقبله تليفزيونك.</li> <li>• مقبس مخرجات HDMI الخاص بالمشغل موصل بجهاز DVI لا يدعم حماية حقوق النشر.</li> </ul>	<p>لا توجد صورة.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• أنت تقوم بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان مختلف عن نظام تليفزيونك.</li> <li>• اضبط مستوى الاستيانة الذي يقبله تليفزيونك.</li> <li>• وصل المشغل بالتليفزيون الخاص بك باستخدام كابل HDMI (الإصدار 1.3 أو الأحدث).</li> <li>• قد يكون التليفزيون الخاص بك لا يدعم "تنسيق HDMI الإجباري ثالثي الأبعاد".</li> <li>• خيار [وضع 3D] في قائمة [إعداد] مضبوط على [إيقاف]. اضبط الخيار على [تشغيل].</li> </ul>	<p>يظهر تشويش في الصورة</p> <p>عند تشغيل أقراص Blu-ray ثلاثة الأبعاد لا يتم إخراج مشاهد ثلاثة الأبعاد.</p>

## الصوت

<ul style="list-style-type: none"> <li>• الوحدة في نمط البحث أو الحركة الطينة أو نمط التوقف المؤقت.</li> <li>• مستوى الصوت منخفض.</li> </ul>	<p>لا يوجد صوت أو الصوت مشوه.</p>
--	-----------------------------------

## الشبكة

قد لا يحتوي جهاز تخزين USB الموصى على مساحة كافية. وصل جهاز تخزين USB بمساحة خالية 1 جيجابايت على الأقل.	• خاصية BD-Live لا تعمل.
تأكد من أن الوحدة متصلة بشكل صحيح بشبكة المنطقة المحلية ويمكنها الاتصال بالإنترنت (انظر صفحة 25).	•
قد لا تكون السرعة عرضة النطاق الخاصة بك كافية لاستخدام ميزات- Live. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) واطلب زيادة السرعة عرضة النطاق الخاصة بك.	•
الخيار [توصيل BD-LIVE] في قائمة [إعداد] مضبوط على [منع]. اضبط الخيار على [مسموح].	•
قد لا تكون سرعة الخدمة عرضة النطاق الخاصة بك كافية لتدفق خدمات الفيديو. اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) واطلب زيادة السرعة عرضة النطاق الخاصة بك.	• غالباً ما تقوم خدمات تدفق الفيديو (مثل يوتوب... إلخ) بالتوقف أو "التخزين المرجلي" خلال التشغيل.
برامج الجدار الناري أو البرامج المضادة للفيروسات في ملف المسوائط الخاص بك عاملة. أوقف تشغيل برامج الجدار الناري أو البرامج المضادة للفيروسات العاملة على الكمبيوتر الشخصي أو ملف المسوائط الخاص بك.	• الجلد المشترك أو الملفات المشتركة من الكمبيوتر الشخصي أو ملف المسوائط الخاص بك لا يتم عرضها في قائمة [رابط محلي].
المشغل غير موصى بشبكة الاتصال المحلية الموصى بها الكمبيوتر الشخصي الخاص بك أو ملف المسوائط.	•
قد يتم التداخل مع الاتصال اللاسلكي عن طريق الأجهزة المنزلية التي تستخدم الترددات اللاسلكية. انقل المشغل بعيداً عنها.	• لا يمكن توصيل المشغل بنقطة الدخول أو موجه شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية.
قد لا يقوم موجه نقطة الدخول أو شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية ببث اسم نقطة الدخول الخاص به. اضبط نقطة الدخول الخاصة بك بحيث تبث اسم نقطة الدخول الخاص بها عبر الكمبيوتر الخاص بك.	• نقطة الدخول غير معروضة في قائمة "اسم نقطة الدخول".

هذا التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

### دعم العملاء

تستطيع تحديث الجهاز مستخدماً أحدث البرامج للارتفاع بتشغيل المنتجات وأو إضافة خصائص جديدة. للحصول على أحدث البرامج لهذا البرنامج (إذا قمت بعمل خديثات). زر من فضلك موقع <http://lgservice.com> أو اتصل بمركز خدمة عملاء شركة LG للإلكترونيات.

## الملحق

إعداد جهاز التحكم عن بعد للتحكم في جهاز التليفزيون الخاص بك  
كما يمكنك تشغيل تليفزيون LG/جولد ستار الخاص بك  
باستخدام جهاز التحكم عن بعد المزود.

ومع الضغط على زر الطاقة الخاص بالتليفزيون. اضغط على  $\wedge/\vee$  PR/CH  
قم بتحريك زر POWER الخاص بالتليفزيون لاستكمال  
الضبط.

وعند استبدال بطاريات جهاز التحكم عن بعد، يمكنك إعادة  
ضبط جهاز التحكم عن بعد.

### التحكم في جهاز التليفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المزود

يمكنك التحكم في التلفاز باستخدام الأزرار المذكورة أدناه.

أزرار التحكم في  
التلفزيون



تشغيل	الزر
يشغل/يقفل تشغيل التلفاز.	$\text{Power}$ (TV POWER)
تشغيل مصدر إدخال التلفاز، بين التلفاز ومصادر الإدخال الأخرى.	AV/INPUT
يضبط مستوى صوت التلفاز.	VOL +/-
يسحب لأعلى ولأسفل خلال القنوات المسجلة	PR/CH $\wedge/\vee$

### ملاحظة

وفقاً للوحدة التي يتم توصيلها. قد لا يمكنك التحكم في التليفزيون الخاص بك باستخدام بعض الأزرار.

## قائمة رموز المنطقه

اختر أحد رموز المنطقه من هذه القائمه.

الرمز	المنطقه	الرمز	المنطقه	الرمز	المنطقه	الرمز	المنطقه
SG	سنغافورة	MC	موناكو	FJ	فيجي	AF	أفغانستان
SK	جمهوريه سلوفاكيا	MN	منغوليا	FI	فنلندا	AR	الأرجنتين
SI	سلوفينيا	MA	الغرب	FR	فرنسا	AU	أستراليا
ZA	جنوب أفريقيا	NP	نيبال	DE	ألمانيا	AT	النمسا
KR	كوريا الجنوبيه	NL	هولندا	GB	بريطانيا العظمى	BE	بلجيكا
ES	أسبانيا	AN	جزر الأنديز المولندية	GR	اليونان	BT	بوتان
LK	سريلانكا	NZ	نيوزيلاندا	GL	جرين لاند	BO	بُوليفيا
SE	السويد	NG	نيجيريا	HK	هونج كونج	BR	البرازيل
CH	سويسرا	NO	النرويج	HU	المجر	KH	كمبوديا
TW	تايوان	OM	عمان	IN	الهند	CA	كندا
TH	تايلاند	PK	باكستان	ID	إندونيسيا	CL	شيلي
TR	تركيا	PA	بنما	IL	إسرائيل	CN	الصين
UG	أوغندا	PY	باراجواي	IT	إيطاليا	CO	كولومبيا
UA	أوكرانيا	PH	الفلبين	JM	جامايكا	CG	الكونغو
US	الولايات المتحدة	PL	بولندا	JP	اليابان	CR	كوسตารيكا
UY	أوروغواي	PT	البرتغال	KE	كينيا	HR	كرواتيا
UZ	أوزبكستان	RO	رومانيا	KW	الكويت	CZ	جمهوريه التشيك
VN	فيتنام	RU	روسيا الاتحادية	LY	ليبيا	DK	الدانمارك
ZW	زيمبابوي	SA	المملكة العربية السعودية	LU	لوكسمبورج	EC	الإيكادور
		SN	الستغال	MY	مايلزيا	EG	مصر
				MV	المالديف	SV	السلفادور
				MX	المكسيك	ET	أثيوبيا

## قائمة رمز اللغة

استخدم هذه اللائحة لإدخال لغتك المفضلة بالنسبة للإعدادات الأولية التالية: [صوت الأسطوانة] و[ترجمة الأسطوانة] و[قائمة الأسطوانة]

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
أفار	6565	الفرنسية	7082	اللithوانية	7684	السنديّة	8368
الأفريقية	6570	الغريزية	7089	المقدونية	7775	السنغالية	8373
الألبانية	8381	غاليشيان	7176	مالاجاس	7771	السلوفاكية	8375
الأمهرية	6577	الجورجية	7565	الماليزية	7783	السلوفينية	8376
العربية	6582	الألمانية	6869	مالابalam	7776	الأسبانية	6983
الأرمنية	7289	اليونانية	6976	المأورية	7773	السودانية	8385
الأساميرية	6583	جرين لاند	7576	الماراثية	7782	السواحلية	8387
الأبيارية	6588	الغوارانية	7178	المالدوفية	7779	السويدية	8386
الأذربيجانية	6590	الجوجاراتية	7185	المانغولية	7778	التاجلوج	8476
البشكيرية	6665	الهاوسا	7265	ناورو	7865	الطاجيكية	8471
الباسكية	6985	العبرية	7387	النيلالية	7869	الناميلية	8465
البغالية	6678	المهندية	7273	النرويجية	7879	التيبلوجية	8469
بوتان	6890	المجرية	7285	الأوريا	7982	التايالندية	8472
البهارية	6672	الأيسلندية	7383	البنجية	8065	التونجية	8479
البريتونية	6682	اللغة الدوّلية	7378	الباشت	8083	التركية	8482
البلغارية	6671	الأندونيسية	7365	الفارسية	7065	التركمانية	8475
البورمية	7789	البلولندية	7165	البولندية	8076	التنوية	8487
البيلاروسية	6669	الإيطالية	7384	البرتغالية	8084	الأوكرانية	8575
الصينية	9072	اليابانية	7465	كويتشوا	8185	الأوردية	8582
الكرواتية	7282	الكانادا	7578	رایتی رومانیک	8277	الأوزبكية	8590
التشيكية	6783	الكتشميرية	7583	الرومانية	8279	الفيتنامية	8673
الدانماركية	6865	الكاذاخستانية	7575	الروسية	8285	الغولابيكية	8679
المولندية	7876	الكرغيزية	7589	الساموسوبية	8377	الويزية	6789
الإنجليزية	6978	الكورية	7579	اللغة السّكّرية	8365	الولوفية	8779
إسبرانتو	6979	الكردية	7585	الجيلية الأسكتلندية	7168	إكسوزا	8872
الأستونية	6984	اللاوسيّة	7679	الصربيّة	8382	اليديشية	7473
الفاروزية	7079	اللاتينية	7665	الكرواتية الصربيّة	8372	البوروبيا	8979
فيجي	7074	اللاتيفية	7686	شونا	8378	الزوّلو	9085
الفنلندية	7073	اللينجالا	7678				

## تحديث برامج الشبكة

### الخيار 2:

إذا كان تحديث البرامج متاحاً من ملف التحديث، سوف تظهر أيقونة "تحديث" في الجزء السفلي من القائمة الرئيسية. إضغط على الزر الملون بالأزرق (B) للبدء في عملية التحديث.

### تحديث البرنامج

يمكنك تحديث المشغل باستخدام أحد البرامج لدعم تشغيل المنتجات و/أو إضافة ميزات جديدة. ويمكنك تحديث البرنامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث البرنامج مباشرة.



تحذير

- ٠ قبل تحديث البرنامج في المشغل الخاص بك، قم بإزالة أي اسطوانات وجوهار USB من المشغل.
- ٠ وقبل تحديث البرنامج في المشغل الخاص بك، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- ٠ خلال إجراء تحديث البرنامج، لا تقم بيقاف تشغيل المشغل أو فصل طاقة التيار المتردد، أو لا تقم بالضغط على أي زر.
- ٠ إذا قمت بإلغاء التحديث، أوقف تشغيل الطاقة وقم بتشغيلها للأداء المستقر.
- ٠ لا يمكن تحديث هذه الوحدة على نسخة البرنامج السابقة.

١. تحقق من اتصال الشبكة وإعداداتها (صفحة 25).
٢. قم بتحديد خيار [البرامج] في قائمة [إعداد] ثم اضغط على إدخال .
٣. قم بتحديد خيار [تحديث] واضغط على إدخال .



سوف يقوم المشغل بالتحقق من آخر التحديثات.

### إخطار تحديث الشبكة

قد تكون خسبيات الأداء وأ/أو الميزات أو الخدمات الإضافية متاحة من وقت آخر للوحدات المتصلة بشبكة منزلية عرضة للنطاق. وإذا كانت هناك برامج جديدة متاحة وكانت الوحدة متصلة بشبكة منزلية عرضة للنطاق، سوف يُخبرك المشغل عن التحديث كما يلي:

### الخيار 1:

١. سوف تظهر قائمة التحديث على الشاشة عند تشغيل المشغل.

٢. استخدم </> لتحديد الخيار المطلوب ثم اضغط على .ENTER (◎)

[OK]

بدأ تحديث البرنامج

[إلغاء]

يخرج من قائمة التحديث ويعرضها في المرة التالية لإعادة التشغيل.

[إخفاء]

يخرج من قائمة التحديث ولا تظهر مرة أخرى حتى يتم تحميل البرامج التالية في ملف التحديث.

### خذير !

لا تقم بفصل الطاقة أثناء تحديث البرامج

### ملاحظة !

إذا كان التحديث يشمل تحديث المحرك، قد يُفتح درج الاسطوانات أثناء العملية.

**9.** وعند اكتمال التحديث، سوف تظهر الرسالة "تم التحديث". وسوف يتم فصل الطاقة تلقائياً بعد 5 ثواني.

**10.** قم بتوصيل الطاقة مرة أخرى. النظام يعمل الآن بالنسخة الجديدة.

### ملاحظة !

قد لا تعمل وظيفة تحديث البرامج بالشكل الملاائم وفقاً لبيئة الانترنت الخاصة بك. وفي هذه الحالة، يمكنك الحصول على أحدث البرامج من مركز خدمة  للإلكترونيات المعتمد ثم قم بتحديث المشغل الخاص بك. إرجع إلى "دعم العملاء" في صفحة 80.

### ملاحظة !

• إذا قمت بالضغط على (ENTER) أثناء التحقق من التحديث سوف يؤدي إلى إنتهاء العملية.

• إذا لم تكن هناك أي خيارات متاحة، سوف تظهر الرسالة "لم يعثر على تحديث". إضغط على (ENTER) للعودة إلى [قائمة رئيسية].

**4.** في حالة وجود إصدار أحدث، سوف تظهر الرسالة "عثر على تحديث جديد". تظهر "هل تريد تحميله؟".

5. اختر [OK] لتنزيل التحديثات. (عند اختيار [إلغاء] فسوف يتم إنتهاء التحديث).

**6.** يبدأ المشغل في تنزيل آخر تحديث من المقدم. (سوف يستغرق التنزيل عدة دقائق وفقاً لحالة الشبكة المحلية الخاصة بك)

**7.** وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل هل تريد التحديث؟".

**8.** اختر [OK] للبدء في التحديث. (عند اختيار [إلغاء] فسوف يتم إنتهاء التحديث ولن يعد الملف المزيل قابلاً لـ[إعادة الاستخدام]. ولتحديث البرامج في المرة التالية، يجب البدء في إجراء تحديث البرامج من البداية مرة أخرى.)

## استبيان مخرجات الفيديو

عند استبعاد تشغيل الوسائل الخفية غير المنسوخة

HDMI OUT	مخرجات الفيديو	الاستبيان
576p	576i	
576p	576p	
720p	720p	
1080i	1080i	
1080p / 24 Hz	1080p / 24 Hz	
1080p / 50 Hz	1080p / 50 Hz	

### HDMI الخارجية

- لإعداد الدقة 576i، سوف تتغير دقة الإخراج الخاصة بـ HDMI OUT إلى 576p.
- إذا قمت باختيار الدقة بشكل يدوي، ثم قمت بتوسيع قابس HDMI بالטלוויזיהون ولم يقبلها التلفزيون، يتم ضبط الدقة إلى [تلقائي].
- إذا اخترت مستوى استبيان غير مقبول في التلفزيون الخاص بك، سوف تظهر الرسالة التحذيرية، وبعد تغيير الاستبيان، إذا لم يمكنك مشاهدة الشاشة، يرجى الانتظار لمدة 20 ثانية وسوف يعود مستوى الاستبيان تلقائياً إلى مستوى الاستبيان السابق.
- قد يتم إعداد إطار الفيديو المخرج 1080p بشكل أوتوماتيكي إلى 24 هرتز أو 50 هرتز حسب كل من قدرة وفضول التلفزيون المنصل وبناء على مستوى إطار الفيديو الأصلي الخاص بالجهاز الموجود على أسطوانة BD-ROM.

### VIDEO OUT الخارجية

دائماً ما يتم إخراج استبيان مقيس VIDEO OUT على مستوى استبيان 576 بـ.

## العلامات التجارية والترخيص



تم تصنيعه بموجب الترخيص المنوح بموجب راءات الاختراع أرقام: 6226616, 5978762, 5974380, 5956674, 5451942, 7212872, 73339292, 7272567, 7392195, 6487535 وغيرها من براءات الاختراع الأمريكية والعلمية الصادرة والعالقة. DTS-والرمز هي علامات تجارية مسجلة. وشعارات DTS-HD و DTS-HD ماستر أوديو | إسپنچال و DTS هي علامات تجارية لشركة DTS. المنتج يشمل البرامج حقوق النشر محفوظة © لشركة DTS. جميع الحقوق محفوظة.



Blu-ray Disc™ هو علامة تجارية.



شعارات "Blu-ray 3D" و "Blu-ray" هي علامات تجارية لشركة Blu-ray لاقرائص.



إن شعار BD-LIVE هو علامة تجارية خاصة بشركة بلاي لاقرائص. Blu-ray Disc™ هو علامة تجارية لشركة "BONUSVIEW" لاقرائص.



Java وجميع العلامات التجارية والشعارات المعتمدة على Java هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Sun Microsystems في الولايات المتحدة والدول الأخرى.



High-Definition Multimedia وشعار HDMI HDMI Interface علامات تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة HDMI licensing LLC الجديدة.



إن شعار DVD هو علامة تجارية خاصة بـ DVD / المؤسسة المانحة لترخيص.



وشعار DLNA وDLNA CERTIFIED™ هي علامات تجارية أو علامات خدمة أو علامات اعتماد لخادم شبكة الحياة الرقمية.



شعار Wi-Fi CERTIFIED هو علامة تسجيل لخادم واي-فاي.



تم تصنيع هذا الجهاز بموجب الترخيص المنوح من Dolby Laboratories. Dolby و Dolby Pro Logic و Dolby Laboratories كلها علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.



إن شعار Gracenote وطباعة الشعار وشعار "Powered by Gracenote" هي إما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية ملوكية لشركة Gracenote في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.

تنبيه التعرف على الموسيقى والبيانات ذات العلاقة توفرها .Gracenote



DivX هي علامة تجارية مسجلة لشركة DivX وستستخدم بمحض ترخيص.

"تعتبر" x.v.Colour "من العلامات التجارية الخاصة بشركة سوني"



"وشعار" AVCHD "هي علامات تجارية لشركات باناسونيك وسوني."

هذا المنتج مُرخص بمحض ترخيص مجموعة براءة اختراع AVC وترخيص مجموعة براءة اختراع 1 VC-1 للاستخدام الشخصي وغير التجاري للمستهلك من أجل (1) ترميز الفيديو بالتوافق مع معيار AVC ("VC-1") و/أو (2) فك ترميز فيديو AVC/VC-1 الذي تم ترميزه عن طريق أحد المستهلكين المشتركون في النشاط الشخصي أو غير التجاري / أو الذي تم الحصول عليه من موفر الفيديو المُرخص لتوسيعه فيديو AVC/VC-1 لا يُنصح أن ترخيص أو ينطوي ضمنياً بالنسبة لـ أي استخدامات أخرى يمكن الحصول على معلومات إضافية من MPEG LA، شركة ذات مسؤولية محدودة. اطلع على <http://www.mpegla.com>



iPod هي علامة تجارية لشركة Apple . ومسجلة في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان.

iPhone هي علامة تجارية مسجلة لشركة Apple . "صنع لصالح iPod" و "صنع لصالح iPhone" يعني أن الملحقة الإلكتروني مصمم للتوصيل بشكل خاص مع iPod أو iPhone على التوالي. وهو مصمم من قبل الشركة المطورة للوقاء بمعايير الأداء الخاصة بـ Apple . لا تحمل Apple المسؤولية عن تشغيل هذا الجهاز أو موائفه لمعايير السلامة والمعايير التنظيمية.



## المواصفات

### موالف

نطاق توليف FM:  
87.5 ميجا هرتز أو  
87.0 ميجا إلى 108.0 ميجا هرتز أو  
87.50 ميجا إلى 108.00 ميجا هرتز

### عام

• متعلقات متعلقة بالطاقة:

تيار متعدد 200 - 240 فولت تقريرًا 50 / 60 هرتز

• استهلاك الطاقة:

65 وات

• الابعاد (عرض؟ الطول؟ الارتفاع):

تقريبًا (1040×166×92) مم بدون القدم

• الوزن الصافي (تقريبًا): 5.3 كجم

• درجة حرارة التشغيل:

41 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت

5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية

• الرطوبة أثناء التشغيل:

90% إلى 5%

• مصد الطاقة (USB):

بار مباشر 5 فولت 500 ميلي أمبير

### الخارج/المداخل

• VIDEO OUT

• 1.0 فولت (p-p), 75 Ω أوم، سالب، مقبس RCA x 1

• HDMI OUT (فيديو/صوت):

• 19 مسمار رفع (معيار HDMI)، النوع A النسخة (1.3)

• DIGITAL IN (OPTICAL IN)

• 3 V (p-p), Optical jack x 2

• PORT. IN

• (مقبس ستريو 3.5 مم) 0.5 Vrms



النظام	المكبر الصوتي الفرعوي اللاسلكي
• ليزر:	متطلبات متعلقة بالطاقة:
• ليزر أشباه الموصلات	تيار متعدد 200 - 240 فولت تقريباً. 50 / 60 هرتز
• Wavelength: 405 nm / 650 nm	استهلاك الطاقة:
• نظام الإشارة:	35 وات
• نظام NTSC/PAL للمعياري للتلغراف الملون	إخراج الاستقبال:
• الاستجابة لتردد:	5.8 جيجا هرتز
• 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز (عينات 48 كيلو هرتز 96 كيلو هرتز)	مضخم الصوت
• 192 كيلو هرتز	النوع:
• نسبة الإشارة إلى الضوضاء:	المعاودة المقدرة:
• أكثر من 85 ديبسيل	طاقة الإدخال:
• إجمالي التشوبه التوافقية:	طاقة الإدخال الفقصوى:
• أكثر من 95 ديبسيل	صافى الأبعاد
• المنفذ الديناميكى:	(W x H x D)
• منفذ LAN	:Net Weight
• مقبس إسبرنت x1, 10BASE-T/100BASE-TX	LAN محلية لاسلكي (هواي داخلي):
• LAN Integrated IEEE 802.11n (2.4 GHz band) wireless networking access, compatible with 802.11b/g .Wi-Fi networks	

## معلومات هامة عن خدمات الشبكة

لا تقبل **LG** خت أي ظرف من الظروف وخت أي بند قانوني، بأي مسؤولية جهازك أنت أو أي طرف ثالث، سواء في العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو ناجحة، أو عن أتعاب الحامدة أو المصاري، أو أي أضرار أخرى قد تنشأ عن أو بالارتباط مع خدمات الشبكة، حتى في حالة تصلك بإمكانية حدوث هذه الأضرار.

إن خدمات الشبكة قد يتم إنهائها أو وقفها في أي وقت ولا تتحمل **LG** المسؤلية عن أي شكايا أو ضمانات عن استمرارية توفر أي خدمة شبكة لأي فترة زمنية، يمكن أن يخضع استخدام خدمات الشبكة للشروط والأحكام الإضافية للطرف الثالث موفر الخدمة ذات الصلة. يتم إرسال خدمات الشبكة عن طريق الأطراف الثالثة من خلال شبكات ومرافق إرسال لا تُسيطر عليها **LG**، لا تقبل **LG** صراحة بأي مسؤولية أو التزام عن أي انقطاع أو تعليق في خدمة شبكة، كما أن **LG** لن تكون مسؤولة عن ولا ملزمة بخدمة العملاء ذات الصلة بخدمات الشبكة. يجب توجيه أي أسئلة أو طلبات إلى موفري خدمة الشبكة المعينين مباشرة، المقصود من "خدمة أو خدمات الشبكة" هو خدمات الطرف الثالث التي يمكن الوصول إليها من خلال هذا المنتج والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، جميع البيانات والبرامج والارتباطات والرسائل ومقابلة الفيديو والتحتويات الأخرى الموجودة به أو المستخدمة بالارتباط معه.

**LG** هي شركة **LG** للإلكترونيات والشركة الأم وجميع الشركات التابعة لها والشركات المرتبطة بها في جميع أنحاء العالم.

من فضلك اقرأ جيداً. يخضع استخدام خدمات الشبكة للمشروع والأحكام التالية.

يطلب استخدام خدمات الشبكة وصلة إنترنت تباع منفصلة وتكون أنت فقط المسؤول عنها قد تكون خدمات الشبكة محدودة أو محظوظة وفقاً للجودة والإمكانات والمحدود الفنية لخدمة الإنترن特 الخاصة بك.

تنتمي خدمات الشبكة إلى أطراف ثالثة ويمكن أن تكون محمية بحقوق التأليف والنشر وبراءة الاختراع والعلامة التجارية وأو قوانين الملكية الفكرية الأخرى. تقدم إليك خدمات الشبكة بشكل فردي لاستخدامك الشخصي غير التجاري، دون الحصول على موافقة صريحة من قبل مالك الحقوق أو موفر الخدمة ذي الصلة. لا يجوز أن تقوم بتعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو الإعلان عن أو إرسال أو ترجمة أو بيع أو إنشاء الأعمال المنشورة أو استغلال أو التوزيع بأي شكل من الأشكال أو عن طريق أي وسيلة لا يمتلكها أو الخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال هذا المنتج.

لا تتحمل **LG** المسؤلية عن استخدامك لخدمات الشبكة. وتقدم خدمات الشبكة "كما هي"، وإلى أبعد مدى يسمح به القانون. لا تتحمل **LG** المسؤلية عن أي شكايا أو ضمانات من أي نوع كان (1) عن دققة أو صلاحية أو قانونية أو قانونية أو اكتمال أي خدمة شبكة متاحة من خلال هذا المنتج أو (2) أن تكون خدمات الشبكة خالية من الفيروسات أن العناصر الأخرى التي يمكن أن تُسبب هذا المنتج أو يُضر به أو تسبب في اتلافه وتجهاز الكمبيوتر أو التليفزيون أو الأجهزة الأخرى أو أي ملكيات أخرى. تغير **LG** بوضوح عن عدم قبولها لأي ضمانات ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الخاصة بالقابلية للتسويق أو الملائمة لأغراض خاصة.

## إشعار خاص بالبرمجيات المفتوحة المصدر

- OpenSSL : برنامج التشفير مكتوب بواسطة إيريك باخ (eay@cryptsoft.com).
- البرنامج مكتوب بواسطة تيم هودسون (mailto:tjh@cryptsoft.com).
- تم تطوير البرنامج ب بواسطة مشروع OpenSSL لاستخدامه في مجموعة أدوات OpenSSL (http://www.openssl.org).
- png: حقوق النشر محفوظة © 2004 جلين راندرو-بيهرسون portmap : حقوق النشر محفوظة © 1990 مجلس أمناء جامعة كاليفورنيا.
- ptmalloc : حقوق النشر محفوظة © 2001-2006 ولفرام كلووج ++UnitTest وشازلر نيكلسون : حقوق النشر محفوظة © 2006 نوبيل لوبيز.
- UPnP SDK : حقوق النشر محفوظة © 2000-2003 شركة Intel : strace : حقوق النشر محفوظة © 1991.1992.1993 باول كاربنبيرج حقوق النشر محفوظة © 1993 برانكو لانكستر حقوق النشر محفوظة © 1993 أليتش بيجيلو حقوق النشر محفوظة © 1995.1996 مابيل إلبيزابيث تشاستين حقوق النشر محفوظة © 1994.1995.1996 ريك سلاذكي حقوق النشر محفوظة © 1999.2000 وبشتريت أكيرمان xml2 : حقوق النشر محفوظة © 2008-2008 دانيال فيلارد ++XML-RPC For C/C : حقوق النشر محفوظة © 2001 لصالح شركة First Peer. جمجمة الحقوق محفوظة.
- libxml2: حقوق النشر محفوظة © 2001 لصالح إيريك كيد. جميع الحقوق محفوظة.
- libcurl: حقوق النشر محفوظة © 1995-1999 جين-لوب جيلي ومارك إدлер. جميع الحقوق محفوظة.
- يصرح مجاناً لأى شخص حصل على نسخة من هذا البرنامج والملفات الوثائقية المصاحبة له "البرنامج" بالتعامل في البرنامج دون تعديله أو دمجه أو نشره أو توزيعه أو ترخيصه من الباطن وأو بيع نسخ منه. دون السماح للأشخاص الذين قدم لهم هذا البرنامج بفعل ذلك، بشرط مراعاة الشروط التالية.
- تم توفير البرنامج "كما هو" دون ضمان من أي نوع، صراحةً أو ضمناً. بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الضمانات الخاصة بقابلية العرض التجاري والتسويق واللامعة لغرض معين وعدم التعدي. ولا يكفي الموقف أو أصحاب حقوق النشر المسؤولين في أي حال من الحالات عن أي مطالبة أو تعويضات أو أي التزام آخر سواء بشأن أي أجزاء في العقد أو أضرار أو خلاف ذلك، والتي تنشأ من الاتصال بالبرنامج أو تنتج عنه أو تتعلق به أو باستخدامه أو أية معاملات أخرى في هذا البرنامج.

تخضع الملفات التنفيذية التالية والملخصة برخصة جنو العمومية والكتبات المخصصة ببرخصة جنو العمومية الصفرى والمستخدمة في هذا المنتج لاتفاقات الترخيص (Rخصة GPL2.0/LGPL2.1) جنو العمومية /2، رخصة جنو العمومية الصفرى-1).

الملفات التنفيذية المخصصة ببرخصة جنو العمومية Linux kernel 2.6, bash, busybox, cramfs, dhcpcd, e2fsprogs, fdisk, mkdosfs, mtd-utils, net-tools, procps, samba-3.0.25b, sysutils, tcpdump, tftpd, tinylogin, unzip, telnetd

الكتبات المخصصة ببرخصة جنو العمومية الصفرى: uClibc, DirectFB, blowfish, cairo, ffmpeg, iconv, libusb, mpg123

مكتبة الموقع الإلكتروني: gsoap

تعرض LG Electronics توفير رمز مصدرى لك على مشغل أقراص مضغوطه مقابل رسم يغطي تكلفة التوزيع مثل تكلفة وسائل الإعلام والشحن والتسلیم بناء على طلب بالبريد الإلكتروني لشركة LG Electronics على البريد الإلكتروني: opensource@lge.com

هذا العرض سار لفترة ثلاثة (3) سنوات من تاريخ توزيع المنتج

LG Electronics بواسطة

يمكنك الحصول على نسخة من رخصة جنو العمومية ورخصة جنو العمومية الصفرى من <http://www.gnu.org/licenses/> <http://www.gnu.org/> و [old-licenses/gpl-2.0.html](http://www.gnu.org/licenses/) [licenses/old-licenses/](http://www.gnu.org/licenses/) [lGPL-2.1.html](http://www.gnu.org/licenses/)

يمكنك أيضاً الحصول على نسخة من رخصة SOAP و gSOAP العامة من <http://www.cs.fsu.edu/~engelen/license.html>

يستند هذا البرنامج جزئياً على عمل the Independent JPEG Group. حقوق النشر محفوظة © 1998-1999. توماس جي لين.

هذا المنتج يشمل

- boost C++: حقوق النشر محفوظة © 1999-2003 Beman Dawes
- c-ares: حقوق النشر محفوظة © 1998 لصالح معهد تكنولوجيا ماساتشوستس.
- curl: حقوق النشر محفوظة © 2008-2008 دانيال ستنتيرج
- expat: حقوق النشر محفوظة © 2006 أكسيبات مينتينز
- freetype: حقوق النشر محفوظة © 2003 مشروع .FreeType ([www.freetype.org](http://www.freetype.org))
- jpeg: يستند هذا البرنامج جزئياً على عمل the Independent JPEG Group. حقوق النشر محفوظة © 1999-1998 توماس جي لين.
- mng: حقوق النشر محفوظة © 2000-2007 جيرارد جوين. جلين راندرو-بيهرسون
- ntp: حقوق النشر محفوظة © 2009-2009 ديفيد إلى ميلز

## اتفاقية ترخيص المستهلك من Gracenote®

أو فئات البيانات الجديدة المحسنة أو الإضافية التي قد تقدمها Gracenote في المستقبل وتحتفظ بحقوقها في إيقاف خدماتها في أي وقت.

تنكر GRACENOTE لـه ضمانات صريحة أو مضمنة، بما في ذلك، ولا يقتصر على، الضمانات المضمنة المقدمة على إمكانية التسويق واللاملاعة لأغراض معينة والعنوان وعدم الإخلال. لا تضم GRACENOTE النتائج التي سيتم الحصول عليها باستخدامكم لبرمجيات GRACENOTE أو أي مزود لـ GRACENOTE. لن تحمل GRACENOTE في أية حالة مسؤولية أية أضرار عرضية أو تبعية أو أية أرباح تتم خسارتها أو عائدات تتم خسارتها.

Gracenote, Inc. 2009 ©

تحتوي هذا التطبيق أو الجهاز على برمجيات من Inc. Gracenote، Inc. (Gracenote®)، وبرمجيات المقدمة من "Gracenote" (Gracenote®)، وبرمجيات المقدمة من التعرف على الأفراط و/أو الملفات والحصول على المعلومات المرتبطة بالوسفي، بما في ذلك الاسم والفنان والاغنية والعنوان ("بيانات Gracenote" من المزودات عبر الإنترنت أو من قواعد البيانات المدمجة (بشار إليها مجتمعة بـ "Gracenote" (Gracenote®) بالإضافة إلى تأدية وظائف أخرى. يمكنك استخدام بيانات Gracenote حسب وظائف المستهلك المقصودة لهذا التطبيق أو الجهاز فقط.

أنت توافق على استخدام بيانات Gracenote وبرمجيات Gracenote ومزودات Gracenote لاستخدامك الشخصي فقط وغير التجاري. أنت توافق على عدم منح أو نسخ أو نقل أو تحميل برمجيات Gracenote أو أي من بيانات Gracenote إلى أي طرف ثالث. أنت توافق على عدم استخدام أو استغلال بيانات Gracenote Gracenote أو مزودات Gracenote أو برمجيات Gracenote إلا وفق الشروط الموضحة هنا.

أنت توافق على أن ترخيصك غير المحمي لا يستخدم بيانات Gracenote وبرمجيات Gracenote ومزودات Gracenote سوف يصبح لاغياً إذا انتهت هذه الشروط. وإذا تم إلغاء ترخيصك، توافق على التوقف عن أي وكل استخدام لأي من بيانات Gracenote Gracenote وبرمجيات Gracenote. تحققها في جميع بيانات Gracenote وبرمجيات Gracenote ومزودات Gracenote بما في ذلك حقوق الملكية. لن تحمل Gracenote في ظل أية ظروف مسؤولية أية دعفات إليك عن أية معلومات تقدمها. أنت توافق على أن Gracenote، Inc. تستطيع التصرف وفق حقوقها في ظل هذه الاتفاقية ضدك مباشرة وباسمها الخاص.

تستخدم خدمات Gracenote وسيلة تعريف فريدة لتعقب الاستعلامات لأغراض إحصائية، والغرض من وسيلة التعريف الرقمية الحددة عشوائياً هو السماح لخدمات Gracenote بالاحصاء الاستعلامات بدون معرفة شيء عن هوياتكم، للحصول على المزيد من المعلومات. نرجو زيارة صفحة سياسة الخصوصية على موقع Gracenote عبر الإنترنت لخدمات Gracenote.

يتم إدراج برمجيات Gracenote وكل جزء من بيانات Gracenote لكم "كما هو". لا تقدم Gracenote أية عروض أو ضمانات، صريحة أو مضمنة، فيما يتعلق بدقة أي من بيانات Gracenote في مزودات Gracenote. تتحققها في حذف البيانات من مزودات Gracenote أو تغيير فئات البيانات لأي سبب تراه كافياً. لا تقدم ضمانات على أن برمجيات Gracenote أو مزودات Gracenote في حالة من الأخطاء أو أن عمل برمجيات Gracenote أو مزودات Gracenote لن يتقطع لا تلزمه Gracenote بتنزيله بمجموع.

