

دليل المستخدم

نظارات ثلاثية الأبعاد

الرجاء قراءة هذا الدليل بتمعن قبل تشغيل الطقم الخاص بك كما يرجى الاحتفاظ بها
ليتمكنك مراجعتها في المستقبل.

AG-S100

تنبيه

الرجاء قراءة إرشادات السلامة هذه بتمعن لضمان سلامتك الشخصية ولتجنب إلحاق الأضرار بالممتلكات.

1 في حالة مواجهتك صعوبات في مشاهدة الصور الثلاثية الأبعاد بواسطة هذه النظارات فمن المحتمل أنك تعاني مشاكل في بصر.ك.

2 إذا شاهدت الصور الثلاثية الأبعاد بواسطة النظارات لمدة طويلة جداً فقد تحس بالصداع أو التعب.

• في حالة شعورك بالصداع أو التعب أو الدوخة، توقف عن المشاهدة فوراً.

3 لا تسقط الأعراس على المنتج أو تتصرف معه بعنف. إن ذلك قد يؤدي إلى التكهرب أو اندلاع الحريق.

4 لا تستخدم المنتج أثناء شحنه! لا تستخدم المنتج إلا بعد فصل كابل USB. قد يؤدي عدم امتثال ذلك إلى اندلاع الحريق أو التكهرب.

5 لا تفكك أو تصلح أو تعدل المنتج أو قطعه. قد يؤدي عدم امتثال ذلك إلى إلحاق الأضرار بالمنتج أو اختلال عمله..

6 لا تستخدم منتجك بالقرب من المرطبات أو أسطح العمل في المطبخ. إن ذلك قد يؤدي إلى التكهرب أو اندلاع الحريق.

7 يجب امتناع الفئات التالية من الأشخاص عن استخدام هذا المنتج: الحوامل والعجزة والذين يعانون مشاكل قلبية ذلك والسريعو الغثيان.

• يجب امتناع الأشخاص الذين يلائهم هذا الوصف عن استخدام المنتج.

8 عند مشاهدتك الفيديو هات الثلاثية الأبعاد، لا تضع شيئاً بالقرب منك يمكن كسره.

• فقد يبدو لك أحد الأجسام الثلاثية الأبعاد وكأنه جسم حقيقي مما يؤدي بك إلى تحريك جسمك كاسراً بذلك الأغراض القريبة مصيباً نفسك.

9 استخدم هذا المنتج لمشاهدة الفيديو هات الثلاثية الأبعاد فقط. لا تستخدمه في أي غرض آخر.

• لا تستخدم النظارات الثلاثية الأبعاد لأغراض الوقاية من الشمس أو القراءة.

10

لا ترش مواد التنظيف على سطح هذا المنتج مباشرة. • فقد يؤدي ذلك إلى إفساد اللون وإحداث الصدوع كما أنه قد يؤدي إلى تقشر شاشة العرض.

11

لا تترك المياه تلمس المنتج عند تنظيفه. تأكد من عدم تسرب المياه في المنتج. • إن ذلك قد يؤدي إلى التكهرب أو اندلاع الحريق.

12

نظراً لكون عدستي المنتج سهلي الخدش، تأكد من تنظيف المنتج بمسحة ناعمة. • ونظراً لاحتمال خدش المنتج في حالة وجود عناصر غريبة على المسحة، تأكد من نفضها من أي غبار قبل استخدامها.

13

تستقبل النظارات الثلاثية الأبعاد الأشعة تحت الحمراء من الباعث فلذلك قد يؤثر وجود الأجهزة الأخرى المتصلة بالأشعة تحت الحمراء بالقرب من النظارات على أدائها. • مثل) تأكد من عدم توجيه الباعث نحو نقطة استقبال الإشارات الخاصة بوحدة التحكم عن بعد في التلفاز.

14

لا تخدش سطح حاجبي الكريستال السائل بالأدوات الحادة ولا تنظفهما بالمواد الكيميائية. • إن ذلك قد يؤدي إلى الطعن في جودة الشاشة.

15

لا تتصرف بعنف مع حاجب الكريستال السائل. لا تسقط المنتج أو تلويه.

16

عند مشاهدة الفيديو هات الثلاثية الأبعاد، تأكد من أنك تشاهد الفيديو متواجداً داخل نطاق الاستقبال المحدد. (للمزيد من المعلومات، راجع المواصفات الواردة في الدليل) • إذا كان نطاق الاستقبال خارج النطاق المحدد، فقد يكون من المستحيل عرض الشاشة بصورة فيديو ثلاثي الأبعاد. • في حالة ضغطك وحدة التحكم في التلفاز أثناء مشاهدة الفيديو الثلاثي الأبعاد فقد تومض الشاشة. مع ذلك، لن يتأثر أداء المنتج بذلك.

17

قد ينجم الوميض عن النظارات الثلاثية الأبعاد (60 هرتز) عند مشاهدة الشاشة الثلاثية الأبعاد وثمة مصباح فلورسنت مغناطيسي (50 هرتز) مضيء. • في حالة مواجهتك هذا الظرف فالرجاء إطفاء الضوء ومتابعة المشاهدة.

الميزات

AG-S100 عبارة عن نظارات ثلاثية الأبعاد تتيح لك مشاهدة الصور الثلاثية الأبعاد من خلال الاتصال اللاسلكية بالأشعة تحت الحمراء (IR).

- عند توصيل AG-S100 بتلفاز يدعم وظيفة ثلاثية الأبعاد، يمكنك الاستمتاع بالصور الحيوية والحقيقية الثلاثية الأبعاد.
- يمكنك مشاهدة الأفلام أو الصور التي خلقت بتأثير ثلاثية الأبعاد.

الملحقات


الغرفة




ممسحة للتنظيف



دليل التشغيل السريع

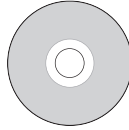

قرص الدليل المضغوط




كابل USB صغير من 8 أسنان



نظارات ثلاثية الأبعاد

ملاحظة ! قد يختلف مظهر الملحقات الموضحة في هذا الدليل عن شكلها الفعلي.

أسماء القطع

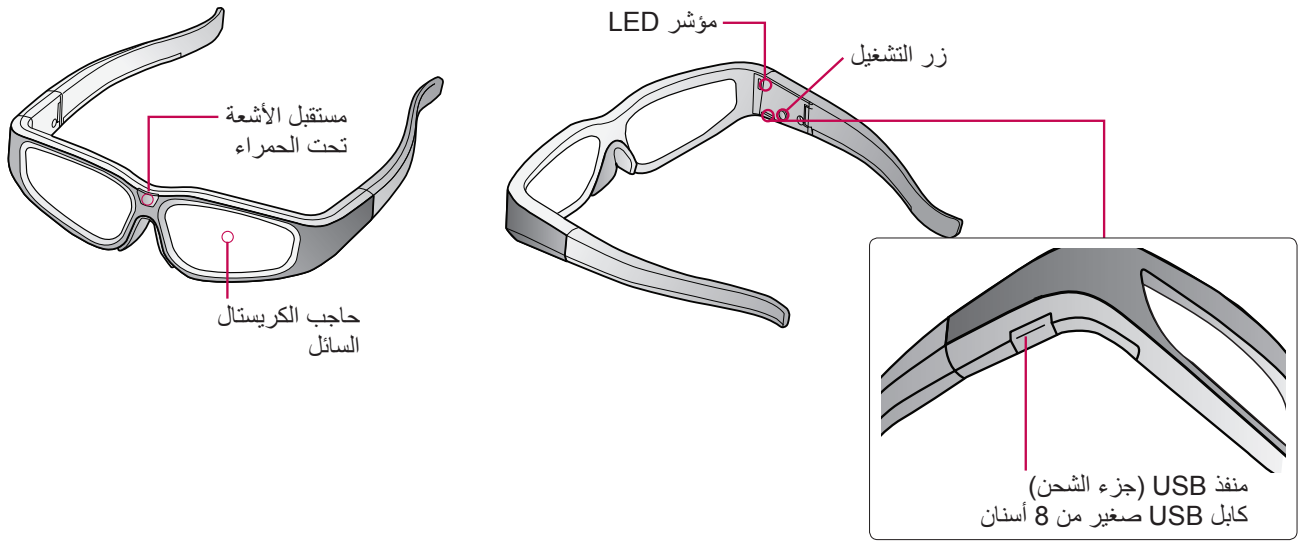


استخدام النظارات الثلاثية الأبعاد

رؤيا مداخلتس	LED لما قرأش	التشغيل
اضغط زر التشغيل مرة واحدة.	يومض الـ LED الأحمر مرة واحدة.	التشغيل
اضغط باستمرار على زر التشغيل	يومض الـ LED الأحمر ثلاث مرات.	إيقاف التشغيل
سيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا وذلك في حالة عدم استقبال أية إشارات لمدة دقيقة واحدة.	يومض الـ LED الأحمر ثلاث مرات.	إيقاف التشغيل التلقائي*1
البطارية (ليثيوم مكثور) - إفراغ الشحن	في حالة إفراغ شحن البطارية، يومض الـ LED دقيقة واحدة ثم ينطفئ تلقائيًا. * عند إكمال الشحن، يضيء الـ LED بالأخضر.	

1* ! توقف وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي للنظارات الثلاثية الأبعاد تلقائيًا في حالة عدم وجود إشارة لمدة دقيقة واحدة بعد قطع الاتصال بباعث الإشارات الثلاثية الأبعاد وذلك إذا كان ثمة تغيير في المسافة أو الزاوية بالنسبة إلى باعث الإشارات الثلاثية الأبعاد عند تحرك المستخدم في ظروف التشغيل الطبيعية.

1 صل منفذ USB الموجود أسفل زر التشغيل على النظارات بمنفذ USB للتلفاز أو الحاسوب وذلك بواسطة كابل الـ USB الصغير من 8 أسنان الذي أرفق بالنظارات على النحو الظاهر في الرسم التوضيحي.

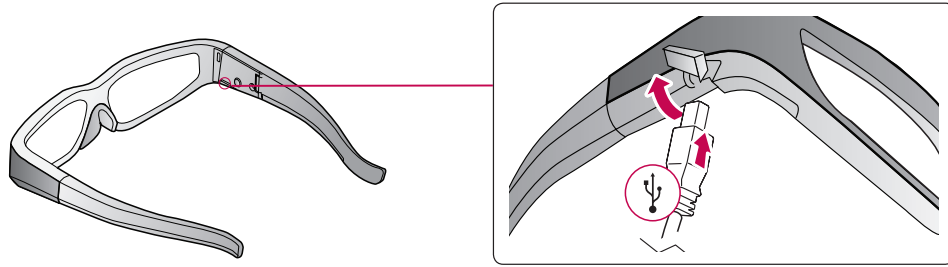

2 اشحن النظارات حتى يضيء الـ LED بالأخضر. الوقت المطلوب لشحن النظارات (بواسطة كابل USB صغير من 8 أسنان): 1 ساعة و 50 دقيقة تقريباً

ملاحظة !

- ◀ عند الشحن: يضيء الـ LED بالأحمر.
- ◀ عند إتمام الشحن: يضيء الـ LED بالأخضر.
- ◀ عند إفراغ شحن البطارية: يومض الـ LED لمدة دقيقة واحدة ثم ينطفئ تلقائياً.

تنبيه !

- ◀ في حالة استخدامك كابل USB غير ذلك المرفق بالمنتج (كابل USB صغير بـ 8 أسنان), فقد يتلف المنتج.

حل المشكلات

المشكلة	الاقتراح
س. النظارات لا تعمل.	ج. ربما أفرغ شحن البطارية (ليثيوم مكثور), لذلك اشحن البطارية بواسطة كابل الـ USB الصغير من 8 أسنان! ج. افحص إعدادات وظيفة ثلاثية الأبعاد لتلفازك.
س. يومض الـ LED باستمرار.	ج. يحدث ذلك عند إفراغ شحن البطارية (ليثيوم مكثور). في هذه الحالة, اشحن البطارية بواسطة كابل الـ USB الصغير المرفق ذي الأسنان الـ 8!
س. لقد شحنت النظارات بواسطة كابل الـ USB الصغير ذو الأسنان الـ 8, ولكنها لم تُشحن.	ج. افحص ما إذا كان كابل الـ USB الصغير ذو الأسنان الـ 8 متصلاً بالمنتج على ما يرام.

G-S100

البصريات	الحاجبان	كريستال سائل	الشفافية	< 30 %
	نسبة التباين	الحد الأقصى 500:1	معدل الحقول	120 حقل/ثانية
	وقت الانفتاح	> 3.5 ميلي ثانية	وقت الانغلاق	> 1 ميلي ثانية
	الباعث (زاوية العرض)	أفقياً: ± 50 درجة في 16 قدماً (5 م) عمودياً: ± 50 درجة في 16 قدماً (5 م)		
	مسافة استقبال الإشارات القصوى	23 قدماً (7 م) (محورياً)		
	الوزن	النظارات	1.45 أونصة (41 جم تقريباً)	
	التزويد بالطاقة	النظارات	• كابل USB: كابل USB صغير من 8 أسنان • البطارية: 80 ميلي أمبير/ساعة • مدة العمل عند التشغيل: 40 ساعة	
	ظروف التشغيل	درجة حرارة التشغيل	0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية	
		درجة حرارة التخزين	-20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية	

تخضع الصور والمواصفات المعروضة في هذا الدليل للتغيير دون إشعار مسبق بذلك وذلك لأغراض تحسين الجودة.



فترة الضمان

1 عام. في حالة إثبات أن المنتج تالف من ناحية المواد أو الصنعة في ظروف التشغيل الطبيعية خلال فترة الضمان, الرجاء الاتصال بالذي اشترى المنتج منه. يسري مفعول هذا الضمان بالنسبة إلى المشتري الأصلي للمنتج فقط كما أنه يكون صالحاً محلياً فقط.

