

BRUGERVEJLEDNING

3D-BRILLER

Gennemlæs denne vejledning omhyggeligt, inden du anvender din enhed, og gem den til fremtidig reference.

AG-S100

ADVARSEL

Læs disse sikkerhedsanvisninger omhyggeligt af hensyn til din personlige sikkerhed og for at forhindre tingskade.

- 1** Hvis du har svært ved at se 3D-billeder med 3D-brillerne, har du muligvis synsproblemer.
- 2** Du kan opleve hovedpine eller svimmelhed, når du ser 3D-billeder gennem brillerne i for lang tid.
 - Hvis du får hovedpine, bliver træt eller svimmel, skal du straks stoppe med at kigge.
- 3** Tab ikke genstande på produktet, og stød ikke produktet.
 - Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
- 4** Anvend ikke produktet i nærheden af en luftfugter eller køkkenbordet.
 - Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
- 5** Brug ikke produktet, mens det oplades! Brug kun produktet, når USB-kablet er frakoblet.
 - Hvis du gør ikke det, kan der opstå brand eller elektrisk stød.
- 6** Du må ikke adskille, reparere eller ændre dette produkt eller dets dele.
 - Hvis du gør det, kan du beskadige produktet, eller der kan opstå en fejlfunktion.
- 7** Følgende personer bør ikke anvende dette produkt: Gravide kvinder, svage personer, personer med hjerteproblemer samt personer, der nemt får kvalme.
 - Personer med disse forhold bør ikke anvende dette produkt.
- 8** Når du ser 3D-video, må du ikke anbringe noget, der let går i stykker, tæt på.
 - Du kan fejlagtigt tage et 3D-billede for en virkelig genstand og flytte din krop, så du ødelægger genstande tæt på og sårer dig selv.
- 9** Dette produkt må kun anvendes til visning af 3D-video. Brug det ikke til andre formål.
 - 3D-brillerne må ikke anvendes som solbriller eller læsebriller.

- 10** Sprøjt ikke et rengøringsmiddel direkte på produktets overflade.
 - Dette kan medføre fejlfarvning og sprækker og kan få skærmen til at falde ud.
- 11** Produktet må ikke komme i kontakt med vand, når du rengør det. Sørg for, at der ikke kommer vand ind i produktet.
 - Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
- 12** Da produktets objektiv let kan blive ridset, skal du sørge for at rengøre produktet med en blød klud.
 - Da produktet kan blive ridset, hvis der er fremmedlegemer på kluden, skal du sørge for at ryste støv af den, inden du bruger den.
- 13** Da 3D-brillerne modtager infrarøde signaler fra senderen, vil det kunne påvirke brillerne, hvis der er en anden infrarød kommunikationsenhed i nærheden.
- 14** Du må ikke kradse på overfladen af shutterbrillernes flydende krystaller med en skarp genstand eller rengøre den med kemikalier.
 - Dette kan forringe skærmkvaliteten.
- 15** Du må ikke udsætte shutterbrillernes flydende krystaller for tryk. Du må ikke tabe eller bøje produktet.
- 16** Når du ser 3D-video, skal du sørge for, at du ser videoen inden for den angivne modtageafstand. (For flere informationer: Se specifikationerne i denne vejledning)
 - Hvis modtageafstanden overstiger den angivne afstand, kan skærmen muligvis ikke ses som 3D-video.
 - Hvis du trykker på tv'ets fjernbetjening, mens du ser 3D-video, blinker skærmen muligvis. Dette påvirker dog ikke produktets ydeevne.
- 17** Flimren kan genereres af 3D-brillerne (60 Hz), hvis du ser 3D-skærmen, når en magnetisk fluorescerende lampe (50 Hz) er tændt.
 - Hvis du oplever dette symptom, skal du slukke for lampen og fortsætte med at se.

FUNKTIONER


AG-S100 er et par 3D-briller, hvormed du kan se 3D-billeder vha. infrarød (IR) trådløs kommunikation.

- Når du tilslutter AG-S100 til et tv, der understøtter 3D-funktionen, kan du se realistiske og levende 3D-billeder.
- Du kan se film eller billeder, der er oprettet med et 3D-effekt.

TILBEHØR



3D-briller



8-bens mini-USB-kabel



Vejlednings-cd





Hurtig startvejledning



Rengøringsklud

! BEMÆRK ► Det tilbehør, der er vist i denne vejledning, kan være anderledes end det virkelige udseende.

NAVNE PÅ DELENE

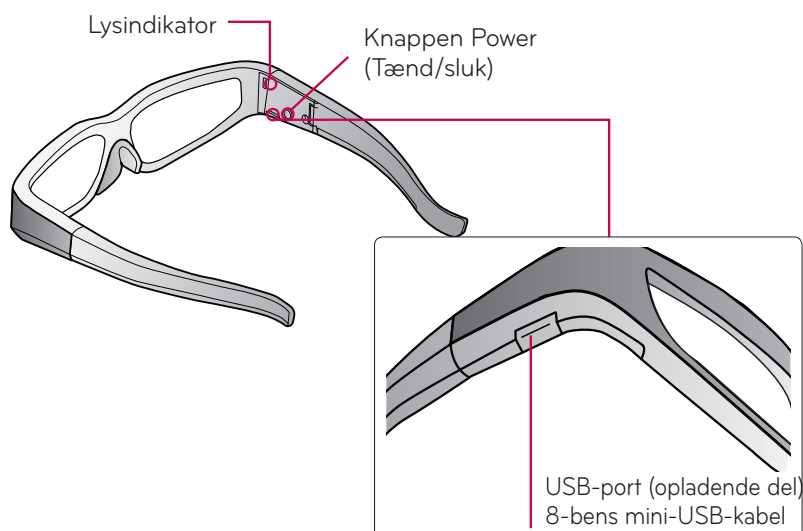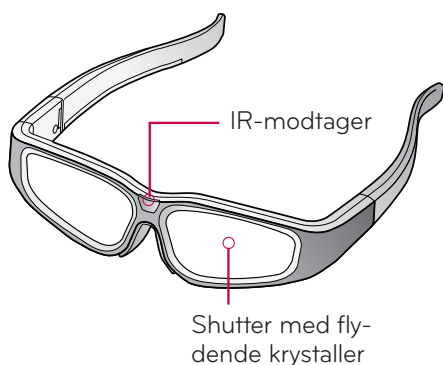


BRUG AF 3D-BRILLERNE

	Betjening af knappen	Lysindikator
Tænd	Tryk én gang på knappen Power (Tænd/sluk).	Den røde lysindikator blinker én gang.
Sluk	Tryk på og hold knappen Power (Tænd/sluk) nede	Den røde lysindikator blinker tre gange.
Auto sluk* ¹	Strømmen slukkes automatisk, hvis der ikke overføres noget signal i 1 minut.	Den røde lysindikator blinker tre gange.
Batteri (Lithium-polymer) afladning	-	Hvis batteriet er afladet, blinker indikatoren i 1 minut og slukker automatisk. * Når opladning er udført, lyser indikatoren grønt.

! *1 ► Funktionen Auto Off (Auto-slukning) slukker automatisk 3D-brillerne, hvis der ikke er noget signal i 1 minut efter tilslutning, hvis 3D-signalsenderen frakobles pga. en ændring i afstanden eller vinklen i forhold til 3D-signalsenderen, når brugeren flytter sig under normale driftsforhold.

OPLADNING AF BRILLERNE

- 1 Slut USB-porten, der findes under Tænd/sluk-knappen på brillerne, til USB-porten på tv'et eller pc'en med det medfølgende 8-bens mini-USB-kabel som vist i figuren.

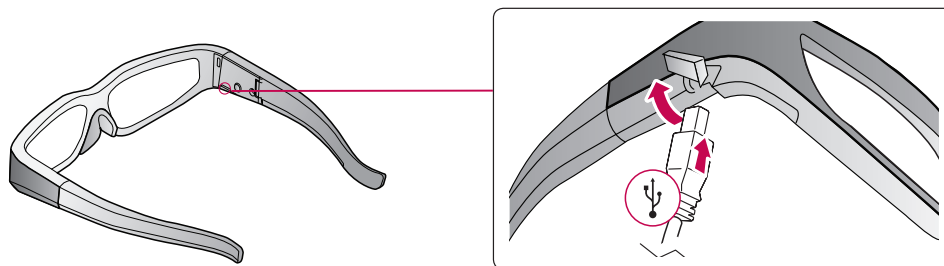

- 2 Oplad brillerne, indtil lysindikatoren lyser grønt.
Nødvendig tid til opladning af brillerne (med et 8-bens mini-USB-kabel): Ca. 1 time og 50 minutter

- ❗ **BEMÆRK** ▶ Under opladning: Lysindikatoren lyser rødt.
 ▶ Når opladningen er færdig: Lysindikatoren lyser grønt.
 ▶ Når batteriet er afladet: Lysindikatoren blinker i 1 minut og slukker automatisk.

- ❗ **ADVARSEL** ▶ Hvis du anvender et andet USB-kabel end det (8-bens mini-USB), der følger med produktet, kan produktet blive beskadiget.

FEJLFINDING

Problem	Forslag
Sp. Brillerne fungerer ikke.	Sv. Da batteriet (lithium-polymer) kan være afladet, så oplad batteriet med 8-bens mini-USB-kablet! Sv. Kontroller tv'ets 3D-indstillinger.
Sp. Lysindikatoren blinker vedvarende.	Sv. Dette sker, når batteriet (lithium-polymer) er afladet. Oplad i dette tilfælde batteriet med det medfølgende 8-bens mini-USB-kabel!
Sp. Jeg opladede brillerne med 8-bens mini-USB-kablet, men de er ikke opladet.	Sv. Kontroller, om 8-bens mini-USB-kablet er sluttet korrekt til produktet.

SPECIFIKATIONER

AG-S100				
Optik	Shuttere	Flydende krystaller	Transmission	> 30 %
	Kontrastforhold	Maks. 500:1	Feltstyrke	120 felter/sek.
	Åbnetid	< 3,5 ms	Lukketid	< 1 ms
	Sender (Visningsvinkel)	Vandret: ± 50 grader ved 5 m		
		Lodret: ± 50 grader ved 5 m		
	Maks. afstand for signalmodtagelse	7 m (på akse)		
Vægt	Briller	Ca. 41 g		
Strømforsyning	Briller	· USB-kabel: 8-bens mini-USB-kabel · Batteri: 80 mA/h · Driftstid i tændt tilstand: 40 timer		
Driftsbetingelser	Driftstemperatur	0 °C ~ 40 °C		
	Opbevaringstemperatur	-20 °C ~ 60 °C		

📄 Billederne og specifikationerne i denne brugervejledning kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.



Danish Sådan smider du dit gamle apparat ud

1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.



Danish Bortskaffelse af brugte batterier/akkumulatorer

1. Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på dine batterier/akkumulatorer, så betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2006/66/EF.
2. Symbolet kan være kombineret med de kemiske symboler for kviksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatorer bør bortskaffes på separat vis, og ikke som husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller lokale myndigheder.
4. Når du bortskaffer dine gamle batterier/akkumulatorer på korrekt vis, hjælper du med til at forhindre mulige negative konsekvenser på miljøet samt på dyrs og menneskers sundhed.
5. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller butikken, hvor du købte produktet.

Garantiperiode

1 år. Hvis de viser sig at være defekte mht. materialer eller håndværksmæssig udførelse ved normale driftsbetingelser i garantiperioden, skal du kontakte den forhandler, hvor du købte dem. Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber af produktet og gælder kun lokalt.

