

BRUKERHÅNDBOK

3D-BRILLER

Les denne håndboken nøye før du bruker settet og ta vare på den for senere bruk.

AG-S100

OBS!

Les disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å ivareta din egen sikkerhet og hindre skader på eiendeler.

- 1** Hvis du opplever problemer når du ser på 3D-bilder med 3D-brillene, kan det hende at du har problemer med synet.
- 2** Du kan få hodepine eller bli trett hvis du ser på 3D-bilder gjennom brillene over lengre perioder.
 - Hvis du opplever hodepine, tretthet eller svimmelhet, slutter du å se øyeblikkelig.
- 3** Ikke slipp gjenstander oppå produktet eller bruk makt mot det.
 - Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
- 4** Ikke bruk produktet i nærheten av en luftfukter eller kjøkkenbenk.
 - Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
- 5** Ikke bruk produktet mens du lader det! Bruk produktet først etter at du har koblet fra USB-kabelen.
 - Unnlatelse av å gjøre dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- 6** Ikke demonter, reparer eller endre produktet eller delene.
 - Hvis du gjør det, kan det føre til skader på produktet eller feilfunksjon.
- 7** Følgende personer bør ikke bruke dette produktet: Gravide kvinner, sykelige personer, personer med hjerteproblemer, i tillegg til personer som lett blir kvalme.
 - Personer med disse tilstandene bør ikke bruke dette produktet.
- 8** Når du ser på en 3D-video må du ikke plassere noe i nærheten som lett kan gå i stykker.
 - Du kan feiltolke et 3D-bilde for å være en faktisk gjenstand og bevege på deg slik at du ødelegger gjenstander i nærheten og blir skadet.
- 9** Bruk dette produktet kun til å se 3D-video. Ikke bruk det til noe annet formål.
 - Ikke bruk 3D-brillene som solbriller eller lesebriller.

- 10** Ikke spray rengjøringsmiddel direkte på produktets overflate.
 - Dette kan føre til misfarging og sprekker og kan gjøre at skjermdisplayet løsner.
- 11** Ikke la vann komme i kontakt med produktet når du rengjør det. Sørg for at det ikke kommer vann inn i produktet.
 - Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
- 12** Siden linsen på produktet lett får riper, må du rengjøre produktet med et mykt tøystykke.
 - Siden produktet kan få riper hvis det er fremmedelementer på tøystykket, må du riste av eventuelt støv før du bruker det.
- 13** Siden 3D-brillene mottar infrarøde stråler fra senderen, kan brillene bli påvirket dersom det finnes andre infrarøde kommunikasjonsenheter i nærheten.
- 14** Ikke lag riper i overflaten til lukkerne med flytende krystaller med skarpe verktøy og ikke rengjør med kjemikalier.
 - Det kan forringe skjermkvaliteten.
- 15** Ikke bruk for mye makt på lukkeren med flytende krystaller. Ikke bøy produktet eller mist det i bakken.
- 16** Når du ser på 3D-video må du kontrollere at du ser på videoen innenfor det angitte mottaksområdet. (Du finner mer informasjon i spesifikasjonene i denne håndboken)
 - Hvis mottaksområdet er utenfor det angitte området, kan det hende at skjermen ikke kan ses som 3D-video.
 - Hvis du trykker på TV-ens fjernkontroll mens du ser på 3D-video, kan det hende at skjermen blinker. Dette påvirker ikke produktets ytelse.
- 17** Flimring kan genereres av 3D-brillene (60 Hz) når du ser på 3D-skjermen mens en magnetisk fluorescerende lampe (50 Hz) er på.
 - Hvis dette problemet oppstår, skruer du av lyset og fortsetter å se på skjermen.

FUNKSJONER

AG-S100 er et par 3D-briller som gjør at du kan se på 3D-bilder gjennom infrarød (IR) trådløs kommunikasjon.


- Når du kobler AG-S100 til en TV som støtter 3D-funksjonen, kan du se realistiske, levende 3D-bilder.
- Du kan se på filmer eller bilder som er laget med en 3D-effekt.

TILBEHØR

NORSK



3D-briller



8-pinners mini-USB-kabel



Manual-CD





Hurtigstartveiledning



Rengjøringsklut

! MERK ► Tilbehøret som representeres i denne håndboken kan variere fra det faktiske utseendet.

DELNAVN

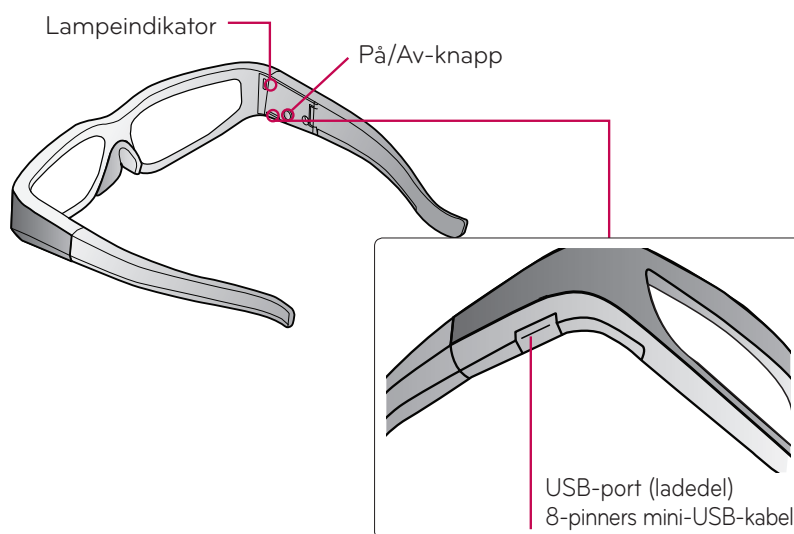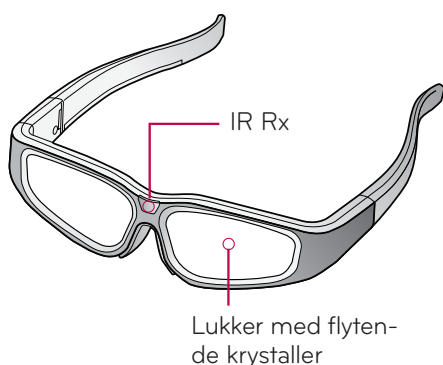



BRUKE 3D-BRILLER

	Knappefunksjon	Lampeindikasjon
Slå på	Trykk på På/Av-knappen en gang.	Den røde lampen blinker én gang.
Slå av	Trykk og hold På/Av-knappen inne	Den røde lampen blinker tre ganger.
Automatisk av *1	Strømmen slås automatisk av hvis det ikke overføres et signal på 1 minutt.	Den røde lampen blinker tre ganger.
Batteri (Litumpolymer) utlading	-	Hvis batteriet lades ut, blinker lampen i 1 minutt og slås av automatisk. * Når ladingen er fullført, lyser lampen grønt.

! *1 ► Funksjonen Automatisk avslåing slår automatisk av 3D-brillene hvis det ikke er noe signal på 1 minutt etter at tilkoblingen med 3D-signalsenderen er frakoblet på grunn av en endring i avstanden eller vinkelen fra 3D-signalsenderen når brukeren beveger seg under normale driftsbetingelser.

LADE BRILLENE

- 1 Koble USB-porten under På/Av-knappen på brillene til USB-porten på TV-en eller PC-en med den medfølgende 8-pinnere mini-USB-kabelen som vist på figuren.

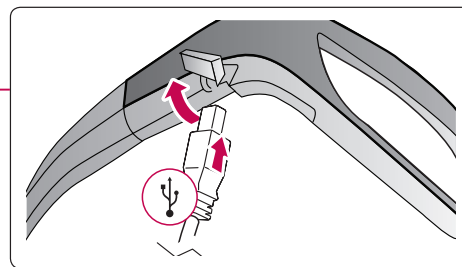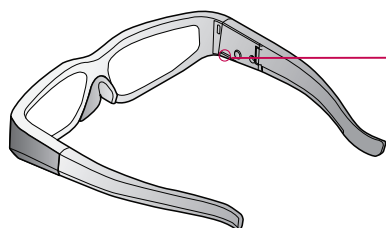

- 2 Lad opp brillene til lampen lyser grønt.
Tid som trengs for å lade brillene (med en 8-pinnere mini-USB-kabel): Omtrent 1 time og 50 minutter

- ! **MERK** ▶ Ved lading: Lampen lyser rødt.
 ▶ Når ladingen er fullført: Lampen lyser grønt.
 ▶ Når batteriet er utladet: Lampen blinker i 1 minutt og slås av automatisk.

- ! **OBS!** ▶ Hvis du bruker en annen USB-kabel enn den som følger med produktet (8-pinnere mini-USB), kan produktet bli skadet.

FEILSØKING

Problem	Forslag
Sp. Brillene fungerer ikke.	Sv. Siden batteriet (litiumpolymer) kan være utladet, lader du opp batteriet med 8-pinnere mini-USB-kabelen. Sv. Kontroller TV-innstillingene for 3D-funksjon.
Sp. Lampen blinker kontinuerlig.	Sv. Dette oppstår når batteriet (litiumpolymer) er utladet. I dette tilfellet lader du batteriet med den medfølgende 8-pinnere mini-USB-kabelen.
Sp. Jeg ladet opp brillene med 8-pinnere mini-USB-kabelen, men den er ikke ladet.	Sv. Kontroller om 8-pinnere mini-USB-kabelen er riktig koblet til produktet.

SPESIFIKASJONER

NORSK

AG-S100				
Optikk	Lukkere	Flytende krystaller	Transmisjonsgrad	> 30 %
	Kontrastforhold	Maks. 500:1	Delbildeforhold	120 delbilder/s
	Åpnetid	< 3,5 ms	Lukketid	< 1 ms
	Sender (Visningsvinkel)	Horisontal: ± 50 grader ved 5 meter (16 fot)		
		Vertikal: ± 50 grader ved 5 meter (16 fot)		
	Maksimal signalmot-taksavstand	7 meter (23 fot) (på-akse)		
Vekt	Briller	Cirka 41 g (1,45 oz)		
Strømforsyning	Briller	· USB-kabel: 8-pinnere mini-USB-kabel · Batteri: 80 mA/t · Brukstid når de er på: 40 timer		
Driftsbetingelser	Driftstemperatur	0 °C ~ 40 °C		
	Oppbevaringstemperatur	-20 °C ~ 60 °C		

☞ Bildene og spesifikasjonene som presenteres i denne brukerhåndboken kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.



Garantiperiode

1 år. Hvis brillene viser seg å være defekte når det gjelder materialer eller produksjon under normale driftsbetingelser i løpet av garantiperioden, kontakter du forhandleren der du kjøpte dem. Denne garantien er bare gyldig for originalkjøperen av produktet og gjelder bare lokalt.

