

MANUAL DE UTILIZARE

OCHELARI 3D

Citiți cu atenție acest manual înainte de a folosi dispozitivul și păstrați-l pentru o consultare viitoare.

AG-S100

ATENȚIE!

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de siguranță pentru a asigura siguranța dumneavoastră și a preveni daunele aduse proprietății.

- 1** Dacă întâmpinați dificultăți la vizualizarea imaginilor 3D cu ochelarii 3D, este posibil să aveți probleme de vedere.
- 2** Vizualizare imaginilor 3D cu ochelarii pentru o perioadă prea lungă poate duce la dureri de cap sau oboseală.
 - Dacă vă doare capul, vă simțiți obosit sau amețit, încetați imediat să vă mai uitați la imagini.
- 3** Nu scăpați obiecte pe produs și nu aplicați o forță pe acesta.
 - Aceasta poate duce la electroșoc sau incendiu.
- 4** Nu folosiți produsul lângă un umidificator sau un blat de bucătărie.
 - Aceasta poate duce la electroșoc sau incendiu.
- 5** Nu folosiți produsul în timp ce îl încărcați! Folosiți produsul numai după ce deconectați cablul USB.
 - Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca apariția unui incendiu sau vă puteți electrocuta.
- 6** Nu dezasamblați, reparați sau modificați produsul sau părțile componente ale acestuia.
 - Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca avarierea sau defectarea produsului.
- 7** Următoarele persoane nu ar trebui să folosească acest produs: femeile însărcinate, persoanele cu infirmități, cu probleme cardiace, precum și persoanele cărora li se face greață ușor.
 - Persoanele de mai sus nu ar trebui să folosească acest produs.
- 8** Atunci când urmăriți un film 3D, nu lăsați în apropiere obiecte care se pot strica ușor.
 - Puteți confunda o imagine 3D cu un obiect real și vă puteți mișca, stricând obiectele din jur și rănindu-vă.
- 9** Folosiți acest produs numai pentru a urmări imagini 3D. Nu îl folosiți în niciun alt scop.
 - Nu folosiți ochelarii 3D ca ochelari de soare sau de citit.

- 10** Nu pulverizați substanțe de curățare direct pe suprafața produsului.
 - Ar putea duce la decolorare și crăpături și la decojirea afișajului ecranului.
- 11** Atunci când îl curățați, nu lăsați apa să intre în contact cu produsul. Asigurați-vă că apa nu intră în produs.
 - Aceasta poate duce la electroșoc sau incendiu.
- 12** Deoarece lentilele produsului se pot zgâria ușor, asigurați-vă că curățați produsul cu o lavetă moale.
 - Deoarece produsul se poate zgâria ușor dacă există materii străine pe lavetă, asigurați-vă că scuturați praful înainte de a o folosi.
- 13** Deoarece ochelarii 3D primesc raze infraroșii de la emițător, dacă în apropiere există alt dispozitiv de comunicare prin infraroșii, poate afecta ochelarii.
- 14** Nu zgâriați suprafața obturatoarelor cu cristale lichide cu un instrument ascuțit și nu o curățați cu substanțe chimice.
 - Aceasta poate duce la degradarea calității ecranului.
- 15** Nu aplicați forță pe obturatorul cu cristale lichide. Nu scăpați și nu îndoiți produsul.
- 16** Atunci când urmăriți un film 3D, asigurați-vă că sunteți în intervalul de recepție specificat. (Pentru mai multe informații, consultați specificațiile din acest manual)
 - Dacă intervalul de recepție nu se încadrează în cel specificat, este posibil ca ecranul să nu fie disponibil ca film 3D.
 - Dacă apăsați pe telecomanda televizorului în timp ce urmăriți un film 3D, ecranul poate clipi. Totuși, aceasta nu afectează performanța produsului.
- 17** Ochelarii 3D (60 Hz) pot produce scintilații atunci când priviți ecranul 3D și o lampă fluorescentă magnetică (50 Hz) este aprinsă.
 - Dacă apare acest simptom, opriți lampa și continuați să urmăriți filmul.

CARACTERISTICI


AG-S100 este o pereche de ochelari 3D care vă permite să urmăriți imagini 3D prin comunicare fără fir prin infraroșii (IR).

- La conectarea AG-S100 la un TV compatibil cu funcția 3D, vă puteți bucura de imagini 3D realiste, vii.
- Puteți vedea filme sau imagini create cu un efect 3D.

ACCESORII



Ochelari 3D



Cablu mini USB cu 8 pini



Manual pe CP





Ghid de utilizare rapidă



Lavetă de curățare

NOTĂ ► Accesoriile prezentate în acest manual pot diferi de cele reale.

DENUMIREA PIESELOR

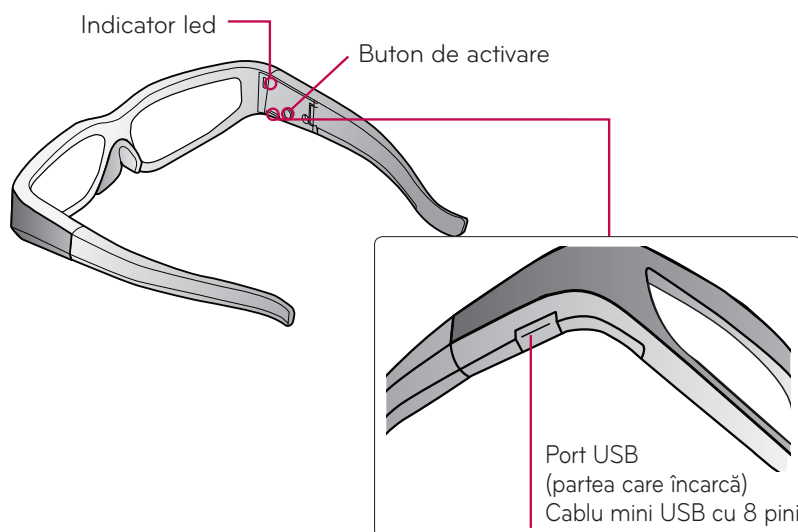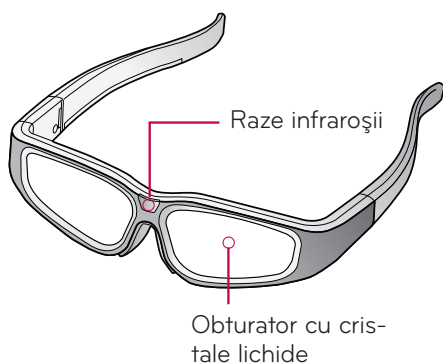


FOLOSIREA OCHELARILOR 3D

	Aționarea butonului	Indicația ledului
Activat	Apăsați pe butonul de activare o dată.	Ledul roșu luminează scurt o dată.
Dezactivat	Apăsați și țineți apăsat butonul de activare.	Ledul roșu luminează scurt de trei ori.
Dezactivare automată ^{*1}	Alimentarea este oprită automat dacă nu este transmis un semnal timp de 1 minut.	Ledul roșu luminează scurt de trei ori.
Acumulator (litium polimer) descărcat	-	Dacă acumulatorul este descărcat, ledul se aprinde scurt timp de 1 minut și se oprește automat. * Atunci când încărcarea se încheie, ledul se aprinde verde.

***1** ► Funcția de dezactivare automată oprește automat ochelarii 3D dacă nu există semnal timp de 1 minut după ce conectarea cu emițătorul semnalului 3D este deconectată datorită unei modificări a distanței sau unghiului față de emițătorul semnalului 3D atunci când utilizatorul se deplasează în condiții normale de funcționare.

ÎNCĂRCAREA OCHELARILOR

- 1 Conectați portul USB aflat sub butonul de activare de pe ochelari la portul USB al televizorului sau calculatorului folosind cablul mini USB cu 8 pini furnizat, așa cum este indicat în figură.

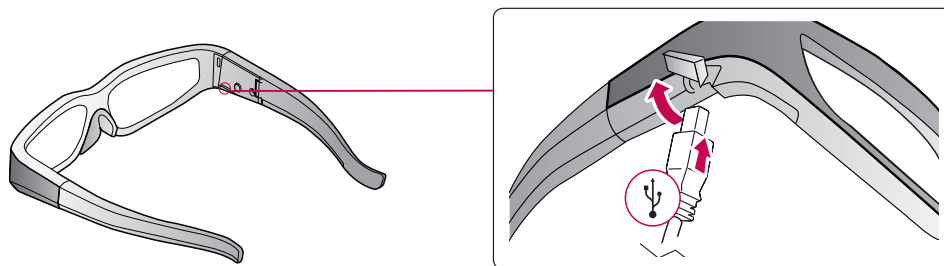

- 2 Încărcați ochelarii până când ledul se aprinde verde.
Timpul necesar pentru a încărca ochelarii (folosind un cablu mini USB cu 8 pini): aproximativ 1 oră și 50 minute

- NOTĂ**
- În timpul încărcării: ledul este aprins roșu.
 - La finalizarea încărcării: ledul este aprins verde.
 - Atunci când acumulatorul este descărcat: ledul se aprinde scurt timp de 1 minut și se oprește automat.

- ATENȚIE!**
- Dacă folosiți un alt cablu USB decât cel (mini USB cu 8 pini) furnizat împreună cu produsul, acesta poate fi deteriorat.

DEPANAREA

Problemă	Sugestie
Î. Ochelarii nu funcționează.	R. Deoarece acumulatorul (litiu polimer) poate fi descărcat, încărcați acumulatorul cu cablul mini USB cu 8 pini. R. Verificați setările funcției 3D ale televizorului.
Î. Ledul luminează scurt continuu.	R. Această situație apare atunci când acumulatorul (litiu polimer) este descărcat. În acest caz, încărcați acumulatorul cu cablul mini USB cu 8 pini furnizat.
Î. Am încărcat ochelarii cu cablul mini USB cu 8 pini, dar acumulatorul nu este încărcat.	R. Verificați conectarea corespunzătoare a cablului mini USB cu 8 pini la produs.

SPECIFICAȚII

ROMÂNĂ

AG-S100				
Optică	Obturatoare	Cristale lichide	Factor transmisie	> 30 %
	Raport de contrast	Max. 500:1	Frecvență verticală	120 câmpuri/secundă
	Timp deschidere	< 3,5 ms	Timp închidere	< 1 ms
	Emitător (unghi vizual)	Orizontală: ± 50 grade la 5 m		
		Verticală: ± 50 grade la 5 m		
	Distanța maximă de receptare a semnalului	7 m (pe axă)		
Greutate	Ochelari	Aproximativ 41 g		
Alimentare	Ochelari	Cablul USB: cablu mini USB cu 8 pini		
		Acumulator: 80 mA/h		
Condiții de funcționare	Temperatura de funcționare	0 °C ~ 40 °C		
		-20 °C ~ 60 °C		

☞ Imaginile și specificațiile prezentate în acest manual de utilizare sunt supuse modificării fără o notificare în prealabil în scopul îmbunătățirii calității.



Perioada de garanție

1 an. Dacă se dovedește că există defecte legate de materiale sau producție, în condiții normale de funcționare și în timpul perioadei de garanție, contactați distribuitorul de la care ați cumpărat produsul. Această garanție este valabilă numai pentru cumpărătorul inițial și este aplicabilă numai local.

