



ITALIANO

Manuale dell'utente

DVD Micro HI-FI System

Leggere con attenzione questo manuale prima di azionare l'unità e conservarlo per uso futuro.

MODELLO

XB64 (XB64-DOU/XBS64V)

P/NO : MFL63266233

Precauzioni di sicurezza



AVVERTENZA
RISCHIO DI SCOSSE
ELETTRICHE NON APRIRE



AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). L'UNITÀ NON CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. SE OCCORRE UN INTERVENTO IN ASSISTENZA, RIVOLGERSI A UN TECNICO QUALIFICATO.



Questo simbolo di un fulmine all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa, non isolata, all'interno dell'unità, che può provocare scosse elettriche.




Il punto esclamativo all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di istruzioni operative e di manutenzione particolarmente importanti, contenute nella documentazione di accompagnamento del prodotto

ATTENZIONE: PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, TENERE IL PRODOTTO LONTANO DALLA PIOGGIA E DALL'UMIDITÀ.

ATTENZIONE: Non installare questo apparecchio in spazi ristretti quali scaffali o unità simili.

AVVERTENZA: non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del fabbricante. Le feritoie e le aperture sono previste per la ventilazione e per garantire il corretto funzionamento del prodotto, proteggendolo dal surriscaldamento. Non ostruire le aperture collocando il prodotto su divani, letto, tappeti o altre superfici simili. Non collocare il prodotto incassato in mobili come librerie o scaffali, a meno che non sia prevista una ventilazione sufficiente e siano state seguite le istruzioni del fabbricante.



AVVERTENZA: questo prodotto impiega un sistema laser. Per garantire l'uso corretto del prodotto, leggere il presente manuale di istruzioni a fondo e conservarlo per consultazione futura. In caso di necessità di manutenzione dell'unità, contattare un centro di assistenza autorizzato. L'uso di comandi di impostazione o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate nel presente manuale possono determinare l'eventuale esposizione a radiazioni pericolose. Per evitare l'esposizione diretta al fascio laser non aprire il dispositivo. In caso di apertura sussiste il pericolo di radiazioni laser visibili. NON FISSARE LO SGUARDO SUL FASCIO LASER.

AVVERTENZA: non esporre l'apparecchio all'acqua (sgocciolamento o spruzzi) e non collocare su di esso oggetti riempiti di liquidi, quali ad esempio vasi.

AVVERTENZA relativa al cavo di alimentazione

Per molti elettrodomestici è consigliabile utilizzare un circuito dedicato ; Ciò significa, un circuito di alimentazione specifico per un solo apparecchio che non abbia altre prese in derivazione. A tal fine, verificare le specifiche di questo Manuale dell'utente. Non sovraccaricare le prese a muro. Prese sovraccariche, allentate o danneggiate, prolunghe, cavi sfilacciati o isolamenti spaccati o deteriorati sono pericolosi. In ognuno dei suddetti casi possono verificarsi incendi o scosse elettriche. Esaminare periodicamente il cavo dell'apparecchio e se si notano danneggiamenti scollegarlo, interrompere l'uso dell'apparecchio e far sostituire il cavo con uno identico da un tecnico dell'assistenza qualificato. Evitare che il cavo sia attorcigliato, piegato o calpestato. Prestare particolare attenzione alle spine, alle prese a parete e ai punti in cui il cavo esce dall'unità. Per scollegare l'alimentazione di rete, staccare il cavo. Durante l'installazione del prodotto, assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile.

Questo dispositivo è dotato di batteria portatile o accumulatore.

Modo sicuro per rimuovere la l'accumulatore o la batteria dall'apparecchiatura:

Rimuovere la batteria vecchia o accumulatore seguendo i passi inversi a quelli seguiti per l'assemblaggio. Per impedire la contaminazione dell'ambiente e creare possibili pericoli alla salute dell'uomo o animali, la vecchia batteria deve essere smaltita inserendola nel contenitore adeguato nei punti di raccolta predisposti. Non smaltire le batterie o l'accumulatore insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di utilizzare i sistemi locali di rimborso di batterie e accumulatori. Non esporre la batteria a temperature eccessive, ad esempio non esporla al sole, non gettarla sul fuoco, ecc.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante Centri di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



LG Electronics dichiara che questo/i prodotto/i è/sono conforme/i ai requisiti essenziali e altre indicazioni della Direttiva 2004/108/CE, 2006/95/CE e 2009/125/CE.

Rappresentante europeo :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)

Dichiarazione di conformità

La società LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. dichiara che i prodotti ai quali si riferisce il manuale d'istruzione sono costruiti in conformità alle prescrizioni del D.M. n.548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n.301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell'art.2, comma 1 dello stesso decreto.

Benvenuti nel nuovo sistema DVD MICRO Hi-Fi

Indice

Installazione	4
Unità principale	5
Telecomando	6
Impostazioni iniziali lingua OSD - Opzionale	7
Impostazioni iniziali codice area - Opzionale	7
Regolazione delle impostazioni generali	8-9
Impostazione dell'orologio	10
Visualizzazione delle informazioni del disco	11
Riproduzione di un disco o file	11-13
Ascoltare la RADIO	14
Ascolto dei brani musicali dal riproduttore portatile	15
Uso di un dispositivo USB	15
Registrazione su USB	16
Codici lingua	17
Codici area	17
Ricerca guasti	18
Tipo di dischi reproducibili	19
Specifiche tecniche	20

Installazione

Collegamento dell'unità al televisore e alle antenne.

Connettere i jack sull'unità e la TV (lettore DVD oppure dispositivo digitale ecc.) usando i cavi.

Controllare le prese dell'apparecchio TV e scegliere il collegamento **A**, **B**. La qualità delle immagini migliora in ordine da **A** a **B**.

FM - antenna

1 Collegare l'antenna FM
La ricezione sarà ottimale quando le due estremità libere dell'antenna sono estese e in posizione orizzontale.

2 Connessione Component Video (B)
Connettere i jack COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT dell'unità ai jack corrispondenti della TV usando un cavo Y PB PR.
- Se la vostra TV è in grado di accettare segnali di formato progressivo, è necessario usare questo collegamento e impostare [Progressive Scan] nella impostazione del [Display] su [On] (vedere a pagina 8).

3 Connessione VIDEO OUT (A)
Connettere il jack di VIDEO OUTPUT (MONITOR) sull'unità ai jack input corrispondenti sulla TV usando un cavetto video.

4 Connettere i cavi dell'altoparlante al lettore
Per connettere il cavo all'unità, premere ciascuna linguetta per aprire la morsettiera di connessione. Inserire il conduttore e rilasciare la linguetta.
Collegare un'estremità nera di ciascun cavo ai terminali marcati con - (meno) e l'altra estremità ai terminali marcati con + (più).


5 Collegamento SCART
Connettere il jack TO TV sull'unità e la TV tramite cavo SCART.

NOTA:

- Se i colori del televisore si alterano, non posizionare gli altoparlanti a una distanza inferiore a 30 cm.
- Far corrispondere il cavo dell'altoparlante all'apposito terminale dei componenti: + a + e - a -. Se i cavi sono invertiti il suono risulterà distorto e la base mancherà.

Unità principale

- 1 FINESTRA DEL DISPLAY**
- 2**  Accensione/Spegnimento
- 3 VASSOIO DEL DISCO**
- 4 FUNC.**
Seleziona la funzione.
- 5 EQ: Regolazione della qualità dell'audio**
È possibile scegliere le impressioni audio.
- 6 PORT.IN**
Il lettore può essere utilizzato per riprodurre musica da molti tipi di lettori portatili.
PHONES
Connettore cuffie. ($\varnothing$ 3,5 mm)
Si avvisa che una pressione acustica eccessiva nelle cuffie e negli auricolari può causare la perdita dell'udito.
CLOCK
Impostazione dell'orologio e controllo dell'ora.
TIMER
(Vedere "Utilizzo del riproduttore come sveglia").

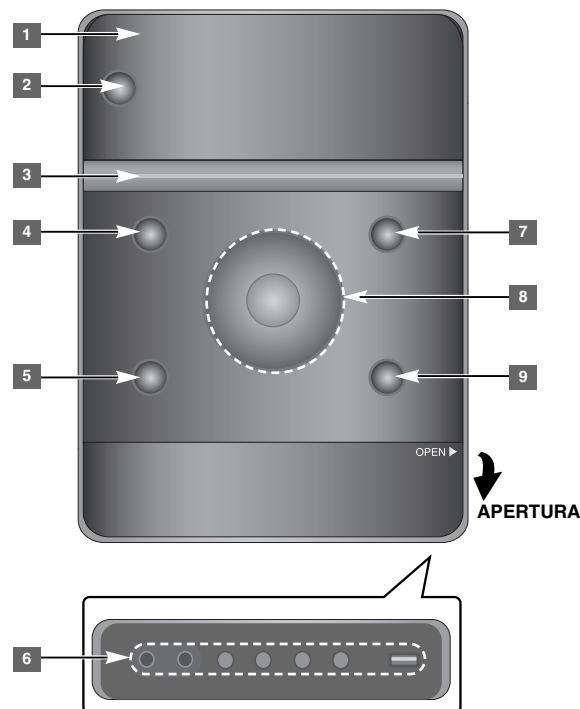

- 6 SET/RDS** (opzionale)
Conferma le impostazioni.
RDS (opzionale)
Mostra le informazioni sulle stazioni radio.
REC.
Registrazione (registrazione su USB)
USB connettore
- 7**  **OPEN/CLOSE**
È possibile utilizzarlo per inserire o rimuovere i CD.
- 8 VOL.+/-**
Controllare il volume usando qualsiasi funzione.
 **TUN.-/ TUN.+**
Seleziona la stazione radio
Ricerca indietro o avanti
Salta alla traccia precedente/successiva
 Riproduzione/pausa
- 9**  **STOP**

Telecomando

FUNCTION: seleziona la funzione e sorgente di ingresso.
SLEEP: si può selezionare un ritardo tra 10 e 180 minuti, dopodiché l'unità si spegne. Per controllare il tempo restante, premere **SLEEP**. (Smorzatore: smorza il LED (Light-emitting diode) del pannello anteriore del cinquanta per cento nello stato di accensione.).

POWER: Accende e spegne l'unità.

OPEN/CLOSE: Apre e chiude il cassetto del disco.

TITLE: Se il DVD caricato ha un title menu (menù principale), questo appare sullo schermo. Altrimenti appare il menu del disco.

DISPLAY: Accede al display su video.

MENU: Accede al menu su un disco DVD.

SETUP: Accede o rimuove il menu di configurazione.

REPEAT/RANDOM: Per selezionare una modalità di riproduzione. (RIPETIZIONE, CASUALE)

MUTE: Disattivazione temporanea dell'audio.

EQ (effetto EQUALIZZATORE): È possibile scegliere le impressioni di suono.

CLEAR: Rimuove una traccia dal menu programmato.

VOL: regola il volume dell'altoparlante.

Pulsanti di controllo TV : Controlla TV (solo LG TV).

Controllo del Televisore

È possibile controllare il livello audio, sorgente di ingresso e interruttore di accensione della LG TV nonché premere POWER (TV) e il pulsante **PR/CH** (+/-) ripetutamente fino a quando al TV non si accende o spegne.

RDS/ PTY: Radio Data System.
Ricerca le stazioni radio in base al tipo di radio.



PRESET (A V): Seleziona il programma radio.

TUN. (-/+): Sintonizza la stazione radio desiderata.

< > A V (sinistra/destra/su/giù): naviga i display su schermo.

ENTER: Conferma la selezione di menu.

RETURN (↶): sposta indietro nel menu o esce dal menu di configurazione.

REC(●): Registrazione su USB

STOP (■): Interrompe la riproduzione o registrazione
PLAY (▶): Avvia la riproduzione.

MO./ST.: migliora il segnale della ricezione radio.

PAUSE/STEP (⏸): Mettere in pausa la riproduzione.

SKIP (⏮/⏭): Passa al brano/ capitolo/ file successivo o precedente.

SCAN (⏮/⏭): Ricerca avanti o indietro.

Tasti numerici 0-9 : Seleziona le opzioni numerate di un menu.

SUBTITLE: Durante la riproduzione è possibile selezionare la lingua desiderata per i sottotitoli.

PROG./MEMO.: Accede o esce dal menu Programma.

Inserire la batteria nel telecomando

Verificare che i poli + (più) e - (meno) della batteria corrispondano a quelli del telecomando.
Non esporre la batteria a calore eccessivo come sole, fuoco ecc.

Impostazioni iniziali lingua OSD - Opzionale

Quando si utilizza l'unità per la prima volta, il menu di configurazione lingua iniziale appare sullo schermo del TV. Completare la selezione lingua iniziale prima di usare l'unità.

	SUL TELECOMANDO
1 Accendere l'apparecchiatura È visualizzato l'elenco delle lingue.	⏻ POWER
2 Selezionare la lingua	< > ⏻
3 Premere	ENTER
4 Per confermare, premere	< > ENTER

Impostazioni iniziali codice area - Opzionale

Quando si utilizza questa unità per la prima volta, bisogna selezionare il codice zona come mostrato in seguito.

	SUL TELECOMANDO
1 Visualizzare il menu di	SETUP
2 Selezionare il menu LOCK al primo livello	⏻
3 Passare al secondo livello Il codice zona attivato viene visualizzato sul secondo livello.	>
4 Spostarsi al terzo livello	>
5 Inserire una nuova password	Numerico (0-9) e ENTER
6 Controllare la nuova password inserita	Numerico (0-9) e ENTER
7 Selezionare un codice per l'area geografica Al termine della selezione verranno attivati classificazione e password.	⏻ < >
8 Per confermare l'immissione Accertarsi di concludere l'impostazione del codice regione.	ENTER

Regolazione delle impostazioni generali

	SUL TELECOMANDO
1 Panoramica dei menu di configurazione	SETUP
2 Selezionare un'opzione del primo livello	^ V
3 Passare al secondo livello	>
4 Selezionare un'opzione del secondo livello	^ V
5 Spostarsi al terzo livello	>
6 Modifica l'impostazione	^ V, ENTER

Regolazione delle impostazioni generali - altre operazioni

Regolazione delle impostazioni della lingua

OSD (Linguaggio Menu) – Selezionare una lingua per il menu di setup e display su schermo.

Linguaggio Audio/ Sottotitoli Disco/ Menu Disco – Selezionare una Linguaggio Audio/ Sottotitoli Disco/ Menu Disco.

[Default] : Fa riferimento alla lingua originale di registrazione del disco.

[Altri] : Per selezionare un'altra lingua, premere i pulsanti numerici e quindi **ENTER** per introdurre il corrispondente numero a quattro cifre concordemente a quanto riportato nell'elenco codice lingua nel capitolo di riferimento (pagina 17). Se si commette un errore prima di premere **ENTER**, premere **CLEAR**.

[Off] (per i sottotitoli disco) : Disattivare i sottotitoli.

Regolazione delle impostazioni del video

Rapporto aspetto – Selezionare quale schermo usare in funzione della forma dello schermo della vostra TV.

[4:3] Selezionare quando si connette una TV 4:3 standard.

[16:9] Selezionare quando si connette una TV 16:9 wide.

Modalità display – Se è stato selezionato 4:3, occorre definire come visualizzare sullo schermo della TV i programmi e film originalmente per schermo largo.

[Letterbox] Visualizza uno schermo widescreen con delle bande nere sulla parte superiore e inferiore dello schermo.

[Panscan] Riempie uno schermo 4:3 completo, ritagliando l'immagine quanto necessario.

Selez. uscita TV– Scegliere un'opzione in relazione al tipo di connessione TV.

[RGB]: Quando il televisore è collegato con i connettori SCART.

[YPbPr]: Quando il televisore è collegato con i connettori COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN sull'unità.

- Se si cambia la selezione dell'uscita TV a RGB da YPbPr nel menu di configurazione, in particolar modo quando si connette l'unità con il collegamento video component, lo schermo diventa nero. In tal caso, collegare il cavo video alla presa MONITOR e selezionare di nuovo YPbPr nel menu di configurazione.

Scansione progressiva (per connessioni di tipo Component Video) –

Seleziona se i jack COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT hanno un segnale progressivo di output. Se la vostra TV accetta segnali di formato progressivo, selezionando [ON] potrete godere di una riproduzione colore accurata e immagine di altissima qualità. Se la vostra TV non accetta segnali di formato progressivo, selezionare [OFF].

Se impostate Progressive Scan su [On] per errore, è necessario eseguire un reset dell'apparecchio. Prima rimuovere il disco nell'unità. Poi, premere e tenere premuto STOP per cinque secondi. L'uscita video viene ripristinata alle impostazioni predefinite e sulla TV l'immagine sarà visibile.

Regolazione delle impostazioni audio

DRC (Controllo dinamico della gamma) – Mantiene chiaro e limpido il suono quando si abbassa il volume (Solo Dolby Digitale). Impostare su [On] per attivare questo effetto.

Vocal – Selezionare [On] per miscelare i canali karaoke con lo stereo normale. Questa funzione ha efficacia solo per i DVD karaoke multicanale.

Regolazione delle impostazioni di blocco

Per accedere alle opzioni di blocco, occorre inserire una password a 4 cifre. Se non è ancora stata inserita una password, verrà chiesto di farlo.

1 Inserire una password a 4 cifre, quindi premere **ENTER**.

2 Inserirla di nuovo, quindi premere **ENTER** per verificare. Se si commette un errore durante l'inserimento di un numero, premere **CLEAR** per correggere.

Codice Area – Selezionare un codice per la zona geografica come livello di rating di riproduzione. Questo determina quale standard geografici utilizzare per classificare i DVD controllati da blocco parentale. Vedere i codici di area a pagina 17.

Restrizione – Selezionare un livello di classificazione. Maggiore è il livello, maggiori sono le limitazioni. Selezionare [Unlock] per disattivare la classificazione.

Password – Imposta o modifica la password per le impostazioni di blocco.

[Nuova] Inserire una nuova password a 4 cifre usando i pulsanti numerici e poi premere **ENTER**. Introdurre nuovamente la password per verifica.

[Modifica] Inserire la nuova password due volte dopo avere inserito la password corrente.

Qualora la password venisse dimenticata, è possibile reimpostarla.

1 Rimuovere prima il disco dall'unità.

2 Premere **SETUP** per visualizzare il menu Setup. Inserire '210499' e premere **ENTER**. La password è stata cancellata.

Regolazione delle altre impostazioni

Registraz. DivX® – Viene fornito il codice di registrazione DivX® VOD (Video On Demand) che vi permette di noleggiare e acquistare video basati sul servizio DivX® VOD.

Per ulteriori informazioni, visitare www.divx.com/vod.

Premere **ENTER** per visualizzare il codice di registrazione dell'unità.

Ascolto di un campo audio preprogrammato

Questo sistema dispone di vari campi audio surround preimpostati. È possibile selezionare una modalità audio preferita mediante **EQ**. Gli elementi visualizzati per l'equalizzatore possono essere diversi in base alle origini e agli affetti audio.

AUTO EQ	Produce un audio simile al genere incluso nel tag ID3 MP3 dei file musicali.
POP	Questo programma conferisce un'atmosfera al suono, dando la sensazione di essere a un concerto di rock, pop, jazz o musica classica.
CLASSIC	
ROCK	Aumenta l'effetto del suono surround, di alti e bassi.
XDSS ON	
NORMAL	Il suono viene prodotto senza effetto equalizzatore.

Impostazione dell'orologio

	SULL'UNITÀ
1 Accendere il sistema	
2 Premere per almeno 2 secondi	CLOCK
3 Scegliere AM 12:00 (per una visualizzazione AM e PM) o 0:00 (per una visualizzazione a 24 ore)	
4 Confermare la selezione	SET
5 Selezionare le ore	
6 Premere	SET
7 Selezionare i minuti	
8 Premere	SET

Utilizzo del riproduttore come sveglia

- 1 Accendere l'unità.
- 2 Premere **TIMER**. Ogni funzione lampeggia.
- 3 Premere **SET** quando è visualizzata la funzione che si desidera utilizzare come sveglia.
- 4 Verrà visualizzato "ON TIME" (ACCENSIONE). Qui è dove si imposta l'ora in cui si desidera avviare la sveglia. Utilizzare per modificare le ore e i minuti e **SET** per salvare.
- 5 Verrà visualizzato "OFF TIME" (SPEGNIMENTO). Qui è dove si imposta l'ora in cui si desidera interrompere la funzione.
- 6 Utilizzare per modificare le ore e i minuti e premere **SET** per salvare.
- 7 Verrà visualizzato il volume (VOL) con il quale si desidera essere svegliati. Utilizzare per modificare il volume e **SET** per salvare. Spegnerne il sistema. L'icona dell'orologio "⌚" mostra che è impostata la sveglia.
- 8 Premere il pulsante **TIMER** 2 volte. Si può verificare lo stato di impostazione.

Note:

- Se l'ora dell'orologio è impostata, è possibile verificare l'ora corrente premendo **CLOCK** anche quando il lettore è spento.
- Quando si imposta l'ora dell'orologio e l'allarme, è possibile verificare l'icona dell'allarme "⌚" premendo **CLOCK** anche quando il lettore è spento.

Visualizzazione delle informazioni del disco

	SUL TELECOMANDO
1 Premere	DISPLAY
2 Selezionare una voce	Λ V
3 Regolare le impostazioni del menu di visualizzazione	< >
4 Per tornare all'uscita	↶ RETURN

Visualizzazione delle informazioni del disco - altre operazioni

È possibile selezionare una voce premendo Λ V e modificare o selezionare le impostazioni premendo < >.

	Titolo (o brano/ file) corrente numero/ numero totale di titoli (o brani/ file)
	Capitolo corrente numero/ numero totale di capitoli
	Tempo riproduzione trascorso
	Lingua audio selezionata oppure canale
	Sottotitolo selezionato
	Angolo selezionato/ Numero complessivo di angoli
	Modalità audio/ EQ selezionata

Simboli usati in questo manuale

Tutti i dischi e file elencati sotto	ALL	File MP3	MP3
DVD e finalizzati DVD±R/ RW	DVD	File WMA	WMA
File DivX	DivX	CD Audio	ACD
File JPEG	JPG		

Riproduzione di un disco o file

	SUL TELECOMANDO
1 Inserire un disco nell'unità	▲ OPEN/CLOSE
2 Selezionare un DVD/CD	FUNCTION
3 Regolare le impostazioni del menu / Selezionare un file dal menu	< > Λ V
4 Avviare la riproduzione del disco	▶ PLAY o ENTER
5 Per interrompere la riproduzione del disco	■ STOP

Note:

Inserire un disco sul vassoio con il foro del disco corrispondente e premere fino a quando non si sente clic. In caso contrario il disco non può essere letto.

Riproduzione di un disco o file - altre operazioni

Disco misto o unità flash USB - DivX, MP3/ WMA e JPEG

Quando si riproduce un disco o un'unità flash USB contenente file DivX, MP3/ WMA e JPEG insieme, sarà possibile selezionare quale serie di file riprodurre premendo MENU.

Passare alla pagina precedente / successive del menu elenco file.

MP3 WMA DivX ACD JPG

Premere e tenere premuto Λ V per passare alla pagina precedente o successive.

Riproduzione di un DVD con menu **DVD**

La maggior parte dei DVD dispongono di menu che vengono caricati prima dell'inizio della riproduzione del film.

1 È possibile spostarsi in questi menu con Λ V < > per evidenziare un'opzione.

2 Premere ENTER per selezionare.

Passaggio al capitolo/ brano/ file successivo/ precedente

MP3 WMA DVD DivX ACD

Premere SKIP (▶▶) per passare al capitolo/ brano/ file successivo.

Premere SKIP (◀◀) per tornare all'inizio del capitolo/ brano/ file corrente.

Premere brevemente due volte SKIP (◀◀) per tornare al capitolo/ brano/ file precedente.

Interruzione temporanea della riproduzione **ALL**

- 1 Premere **PAUSE/STEP (II)** per mettere in pausa la riproduzione.
- 2 Premere **PLAY (▶)** per continuare la riproduzione.

Riproduzione Frame-by-Frame **DVD** **DivX**

Premere **PAUSE/STEP (II)** ripetutamente per riprodurre un fotogramma alla volta.

Riproduzione casuale o ripetuta **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Premere **REPEAT/RANDOM** ripetutamente e il titolo, il capitolo o la traccia corrente sarà riprodotto ripetutamente o in maniera casuale. Per tornare alla riproduzione normale, premere ripetutamente **REPEAT/RANDOM**.
- Modalità di riproduzione casuale: solo file musicali.

Avanti veloce o indietro veloce **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Premere **SCAN** durante la riproduzione (**◀◀** oppure **▶▶**) per la riproduzione avanti veloce oppure indietro veloce. Potete modificare la velocità di riproduzione premendo **SCAN** (**◀◀** oppure **▶▶**) ripetutamente. Premere **PLAY (▶)** per continuare la riproduzione alla velocità normale.

Rallentamento della velocità di riproduzione **DVD**

Quando la riproduzione è in pausa, premere **SCAN** (**◀◀** oppure **▶▶**) per rallentare la riproduzione in avanti oppure la riproduzione indietro. Potete modificare la velocità di riproduzione premendo ripetutamente **SCAN** (**◀◀** oppure **▶▶**). Premere **PLAY (▶)** per continuare la riproduzione alla velocità normale.

Ascoltare e guardare 1,5 volte più veloce **DVD**

Premere **PLAY (▶)** durante la riproduzione di un DVD per guardare e ascoltare un DVD ad una velocità 1,5 volte più veloce della velocità normale di riproduzione. Sullo schermo sarà visualizzato "▶ x1,5". Premere **PLAY (▶)** di nuovo per tornare alla riproduzione normale.

Selezione della lingua dei sottotitoli **DVD** **DivX**

Durante la riproduzione, premere ripetutamente **SUBTITLE** per selezionare la lingua desiderata per i sottotitoli.

Modifica del set di caratteri per visualizzare correttamente i sottotitoli DivX® - Opzionale **DivX**

- 1 Se i sottotitoli non vengono visualizzati correttamente durante la riproduzione, tenere premuto **SUBTITLE** per circa 3 secondi per visualizzare il menu del codice lingua.
- 2 Premere più volte **SUBTITLE** per modificare il codice lingua fin a quando i sottotitoli non vengono visualizzati correttamente.

Visione del Menu Titoli **DVD**

Premere **TITLE** per visualizzare il menu titolo del disco, se disponibile.

Avvio della riproduzione dal punto selezionato **DVD** **DivX**

Consente di ricercare il punto di inizio del codice orario inserito.

- 1 Premere **DISPLAY**, quindi selezionare l'icona dell'orologio.
- 2 Immettere il tempo e premere **ENTER**.
Ad esempio, per trovare una scena a 1 ora, 10 minuti, 20 secondi, immettere "11020" con i tasti numerici e premere **ENTER**. Se si immette un numero errato, premere **CLEAR** per reinserirlo.

Memoria ultima scena **DVD**

Questo registratore memorizza l'ultima scena dell'ultimo disco visionato. L'ultima scena rimane nella memoria anche quando si rimuove il disco dall'unità o se questa viene spenta (modo stand-by). Se si carica un disco del quale esiste una scena memorizzata, la scena viene automaticamente richiamata.

Creazione del proprio programma **ACD** **MP3** **WMA**

È possibile riprodurre il contenuto di un disco nell'ordine desiderato, modificando l'ordine presente sul disco. Il programma viene annullato quando si rimuove il disco.

- 1 Selezionare un brano desiderato e premere **PROG./MEMO.** o selezionare "1" e premere **ENTER** per aggiungere il brano all'elenco dei programmi.
- 2 Per aggiungere tutti i brani del disco, selezionare "1" e premere **ENTER**.
- 3 Selezionare un brano dall'elenco dei programmi e premere **ENTER** per avviare la riproduzione programmata.
- 4 Per cancellare un brano dall'elenco dei programmi, selezionare il brano che si desidera cancellare e premere **CLEAR** o selezionare l'icona " " e premere **ENTER**. Per cancellare un brano dall'elenco dei programmi, selezionare " " e premere **ENTER**.

Visualizzazione delle informazioni sul file (ID3 TAG) **MP3**

È possibile verificare le informazioni ID3 TAG solo dei file MP3 sui dischi premendo ripetutamente **DISPLAY**.

Visualizzazione di file foto come presentazione **JPG**

- 1 Usare **▲ ▼ < >** per evidenziare l'icona () e quindi premere **ENTER** per avviare la presentazione.
- 2 Potete modificare la velocità della presentazione usando **< >** quando l'icona () è evidenziata.

**Passaggio alla foto successiva/ precedente **

Premere **SKIP** ( o ) o **<** per **>** visualizzare la foto precedente/ successiva.

**Rotazione di una foto **

Usare **▲ ▼** per ruotare la foto a schermo intero in senso orario o antiorario.

Salvaschermo

Il salvaschermo appare quando si lascia l'unità in modalità arresto per circa cinque minuti.

Selezione sistema - Opzionale

Selezionare la modalità sistema adatta per il televisore. Se sullo schermo appare la scritta "NO DISC", tenere premuto **PAUSE/STEP** () per oltre cinque secondi per selezionare un sistema. (PAL/ NTSC/ AUTO)

Requisiti per la riproduzione dei file**DivX**

- Risoluzione disponibile : 800x600 (L x A) pixel
- Il nome di file del sottotitolo DivX deve avere max 45 caratteri.
- Se non è presente un codice compatibile nel file DivX, il display visualizzerà " _ ".
- Se la struttura audio e video dei file registrati non è interlacciata, verrà riprodotto solo il video o solo l'audio.
- File DivX riproducibili : ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Formato sottotitoli riproducibili : SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt)
- Formato Codec riproducibile : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX"
- Formato audio supportato : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA"
- Questo lettore non supporta dischi formattati con file system di tipo Live.
- Se il nome di file di un film è diverso da quello del file dei sottotitoli, durante la riproduzione di un file DivX, i sottotitoli potrebbero non venire visualizzati.
- Se si riproduce un file DivX diverso da DivXspec , potrebbe non funzionare normalmente.

MP3/ WMA

- Frequenza di campionamento : entro 32 a 48 kHz (MP3/ WMA)
- Frequenza bit : entro 32 a 320 kbps (MP3), 40 a 192 kbps (WMA)
- Estensioni dei file : ".mp3"/ ".wma"
- Formato dei file CD-ROM: ISO 9 660 LEVEL 1/ JOLIET
- Consigliamo di usare Easy-CD Creator in quanto crea file sistema ISO 9 660.
- Non devono contenere caratteri speciali quali / ? * : " < > | e così via.
- Il numero totale di file sul disco deve essere inferiore a 999.

Per garantire un'ottima qualità della riproduzione, questa unità richiede la conformità di dischi e registrazioni con determinati standard tecnici. I DVD preregistrati sono automaticamente conformi con questi standard. Esistono diversi tipi di formati di dischi registrabili (compresi CD-R contenenti file MP3 o WMA) che richiedono la presenza di determinate condizioni (vedere sopra) per assicurare una riproduzione compatibile.

I clienti devono tenere presente che per scaricare file MP3/WMA e musicali da Internet è richiesta autorizzazione. La nostra azienda non ha alcun diritto per concedere tale autorizzazione. L'autorizzazione deve essere sempre ottenuta dal proprietario del copyright.

JPEG

- Normale: 5 120 x 3 840, progressive jpeg: 2 043 x 1 536
- Condizione di registrazione: ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
- Numero massimo di file : inferiore a 999.
- Alcuni dischi possono non funzionare a causa di un formato di registrazione diverso oppure a causa delle condizioni del disco.
- Estensioni dei file : ".jpg"

Ascoltare la RADIO

Verificare che l'antenna FM sia completamente estesa.

	SUL TELECOMANDO
1 Selezionare FM	FUNCTION
2 Selezionare la stazione desiderata	TUN.- / +
3 Per 'salvare' la stazione radio Nella finestrella del display lampeggia un numero preimpostato.	PROG./MEMO.
4 Selezionare il numero della stazione preimpostata Si possono salvare fino a 50 emittenti.	PRESET ^ /v
5 Per confermare premere	PROG./MEMO.

Ascoltare la RADIO - altre operazioni

Ricerca automatica di stazioni radio

Tenere premuto **TUN.-/ TUN.+** per più di un secondo. Il sintonizzatore effettua una scansione automatica e si ferma quando rileva un'emittente radio.

Eliminazione di tutte le stazioni salvate

- 1 Tenere premuto **PROG./MEMO.** per due secondi.
- "ERASE ALL" (CANCELLA TUTTO) lampeggerà sullo schermo.
- 2 Premere **PROG./MEMO.**

Migliorare la ricezione FM

Premere **PLAY (▶)** (MO./ST.) sul telecomando. Viene alternata la modalità stereo e mono del sintonizzatore e di solito migliora la ricezione.

Vedere informazioni relative alle stazioni radio - Opzionale

Il sintonizzatore FM è dotato di un servizio Radio Data System (RDS). Questo mostra le lettere RDS, più informazioni relative alla stazione radio in ascolto. Premere **RDS** sul telecomando varie volte per visualizzare le informazioni.

PTY - Tipo di programma tipo Notizie, Sport, Musica Jazz.

RT - Radio Text, il nome della stazione radio.

CT - Controllo ora, l'ora e la posizione della stazione radio.


PS - Servizio nome del programma, il nome del canale.

Potete cercare stazioni radio per tipo di programma premendo **RDS**.

Il display mostra l'ultimo PTY in uso. Premere **PTY** una o più volte per selezionare il tipo di programma desiderato. Premere **< />**.

Il sintonizzatore cerca automaticamente. Quando viene rilevata una stazione la ricerca viene interrotta.

Ascolto dei brani musicali dal riproduttore portatile

	SUL TELECOMANDO
1 Collegare il lettore portatile al connettore PORT. IN (PORTABLE IN) dell'unità. 	
2 Accendere l'unità.	 POWER
3 Selezionare la funzione. Accendere il riproduttore portatile e iniziare la riproduzione.	FUNCTION

Uso di un dispositivo USB

È possibile utilizzare i file multimediali salvati su un dispositivo USB collegandolo alla porta USB dell'unità. Per utilizzare altre funzioni, vedere la sezione Riproduzione di un disco o file.

	SUL TELECOMANDO
1 Collegare il dispositivo USB alla porta USB dell'unità.	
2 Selezionare la funzione.	FUNCTION
3 Selezionare il file da riprodurre.	Λ V
4 Avviare la riproduzione del supporto multimediale.	▶ PLAY o ENTER
5 Per interrompere, premere	■ STOP
6 Prima di scollegare, è necessario passare a un'altra funzione	FUNCTION

Dispositivi USB compatibili

- Lettori MP3: lettori MP3 di tipo flash.
- Unità flash USB: dispositivi che supportano USB 2.0 o USB 1.1.
- La funzione USB di questa unità non supporta tutti i dispositivi USB.

Requisiti dispositivo USB

Dispositivi che richiedono l'installazione di ulteriori programmi quando li si collega al computer, non sono supportati.

Osservare le note seguenti.

- Non estrarre il dispositivo USB quando è in uso.
- Per dispositivi USB di grande capacità, la ricerca può richiedere alcuni minuti.
- Per impedire la perdita dei dati, eseguirne il backup.
- Se si usa un cavo di prolunga USB o un hub USB, il dispositivo USB non viene riconosciuto.
- Non è supportato il file system NTFS. È supportato solo il file system FAT (16/ 32).
- L'unità non è supportata se il numero totale di file è maggiore o uguale a 1000.
- HDD esterni, dispositivi bloccati o unità USB non sono supportati.
- Non è possibile collegare al PC la porta USB dell'unità.
- Non è possibile utilizzare l'unità come dispositivo di memorizzazione.

Registrazione su USB

	SUL TELECOMANDO
1 Collegare il dispositivo USB alla porta USB dell'unità.	
2 Selezionare una modalità con cui si desidera eseguire la registrazione (ad esempio, CD/ TUNER/ ...) Riprodurre in primo luogo un'origine audio Se si desidera registrare il file musicale desiderato in disco su USB, riprodurre un file prima di avviare la registrazione.	FUNCTION
3 Avviare la registrazione	● REC
4 Per interrompere, premere	■ STOP

Registrazione su USB - altre operazioni

Registrazione file musicale da disco su USB

Registrazione di un brano

Se la registrazione USB viene avviata durante la riproduzione del CD, solo il brano/file riprodotto verrà registrato su USB.

Registrazione di tutti i brani

Se si preme il pulsante di registrazione quando si arresta il CD, tutti i brani/ file vengono registrati.

Registrazione elenco programma

Il dispositivo USB registra dopo aver creato un programma, se si desidera registrare il brano desiderato. (Solo CD Audio)

Durante la registrazione, osservare quanto segue

- È possibile controllare la dimensione percentuale della registrazione del dispositivo USB sullo schermo durante la registrazione. (Solo Audio, MP3/ WMA CD).
- Durante la registrazione di MP3/ WMA, non viene emesso alcun suono.
- Quando si arresta la registrazione durante la riproduzione, il file registrato verrà memorizzato. (Solo CD Audio).
- Non rimuovere il dispositivo USB durante la registrazione. In caso contrario, si potrebbe ottenere un file incompleto e non eliminato sul PC.
- Se la registrazione USB non funziona, viene visualizzato il messaggio "NO USB", "ERROR", "USB FULL" o "NO REC".
- Non è possibile usare lettori multi schede o HDD esterni per registrazione USB.
- Un file registrato è di circa 2 ore (circo 128 mbyte) quando si registra a lungo termine.
- Quando si interrompe la registrazione durante la riproduzione, il file non viene memorizzato.
- Nello stato disco CD-G, la registrazione USB non funziona.
- Non è possibile registrare più di 999 file.
- Il numero di file viene salvato automaticamente.
- **Sarà memorizzato come segue.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Altre sorgenti
 CD_REC TRK-001 TRK-002 :	 FILE_REC 001_ ABC(Nome file) 002_ DEF(Nome file) :	 EXT_REC AUD-001 AUD-002 :

L'esecuzione di copie non autorizzate di materiale protetto dalla copia, compresi programmi per computer, file, trasmissioni radio e registrazioni audio, può costituire una violazione dei copyright ed è reato. Non utilizzare questa apparecchiatura per questi scopi.

Comportarsi in modo responsabile
Rispettare i copyright

Codici lingua

Utilizzare questo elenco per inserire la lingua preferita per le seguenti impostazioni iniziali : Audio, Sottotitoli, Menu.

Lingua	Codice	Lingua	Codice	Lingua	Codice	Lingua	Code	Lingua	Codice	Lingua	Codice
Afar	6565	Croato	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Ceco	6783	Ebraico	7387	Lituano	7684	Retoromanzo	8277	Tamilico	8465
Albanese	8381	Danese	6865	Hindi	7273	Macedone	7775	Romeno	8279	Telugu	8469
Ameharic	6577	Olandese	7876	Ungherese	7285	Malgascio	7771	Russo	8285	Tailandese	8472
Arabo	6582	Inglese	6978	Islandese	7383	Malese	7783	Samoano	8377	Tonga	8479
Armeno	7289	Esperanto	6979	Indonesiano	7378	Malayalam	7776	Sanscrito	8365	Turco	8482
Assamese	6583	Estone	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Scozzese Gaelico	7168	Turcomanno	8475
Aymara	6588	Faroese	7079	Irlandese	7165	Maratto	7782	Serbo	8382	Twì	8487
Azerbaigiano	6590	Fiji	7074	Italiano	7384	Moldavo	7779	Serbo-Croato	8372	Ucraino	8575
Bashkir	6665	Finlandese	7073	Giapponese	7465	Mongolo	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Basco	6985	Francese	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbeko	8590
Bengali, Bangla	6678	Frisone	7089	Kashmiri	7583	Nepali	7869	Cingalese	8373	Vietnamita	8673
Bhutani	6890	Galiziano	7176	Kazako	7575	Norvegese	7879	Slovacco	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Georgiano	7565	Kirghiso	7589	Oriya	7982	Sloveno	8376	Gallese	6789
Bretone	6682	Tedesco	6869	Coreano	7579	Panjabi	8065	Spagnolo	6983	Wolof	8779
Bulgaro	6671	Greco	6976	Curdo	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudanese	8385	Xhosa	8872
Birmano	7789	Groenlandese	7576	Laotiano	7679	Persiano	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Bielorusso	6669	Guarani	7178	Latino	7665	Polacco	8076	Svedese	8386	Yoruba	8979
Cinese	9072	Gujarati	7185	Lettone, Lettish	7686	Portoghese	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

Codici area

Selezionare un codice area dall'elenco.

Area	Codice	Area	Codice	Area	Codice	Area	Codice	Area	Codice	Area	Codice
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Groenlandia	GL	Maldivi	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Croazia	HR	Hong Kong	HK	Messico	MX	Filippine	PH	Svezia	SE
Australia	AU	Repubblica Ceca	CZ	Ungheria	HU	Monaco	MC	Polonia	PL	Svizzera	CH
Austria	AT	Danimarca	DK	India	IN	Mongolia	MN	Portogallo	PT	Taiwan	TW
Belgio	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Marocco	MA	Romania	RO	Tailandia	TH
Bhutan	BT	Egitto	EG	Israele	IL	Nepal	NP	Federazione Russa	RU	Turchia	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italia	IT	Paesi Bassi	NL	Arabia Saudita	SA	Uganda	UG
Brasile	BR	Etiopia	ET	Giamaica	JM	Antille Olandesi	AN	Senegal	SN	Ucraina	UA
Cambogia	KH	Fiji	FJ	Giappone	JP	Nuova Zelanda	NZ	Singapore	SG	Stati Uniti	US
Canada	CA	Finlandia	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Repubblica Slovacca	SK	Uruguay	UY
Cile	CL	Francia	FR	Kuwait	KW	Norvegia	NO	Slovenia	SI	Uzbekistan	UZ
Cina	CN	Germania	DE	Libia	LY	Oman	OM	Sud Africa	ZA	Vietnam	VN
Colombia	CO	Grati Bretagna	GB	Lussemburgo	LU	Pakistan	PK	Corea del Sud	KR	Zimbabwe	ZW
Congo	CG	Grecia	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spagna	ES		

Ricerca guasti

PROBLEMA	CAUSA	CORREZIONE
Il dispositivo non si accende.	Il cavo di alimentazione non è collegato.	Inserire il cavo di alimentazione nella presa di rete.
Assenza di immagine.	L'apparecchio Tv non è stato impostato per la ricezione del segnale DVD.	Selezionare l'appropriata modalità di ingresso video sul televisore in modo tale che l'immagine dell'unità venga visualizzata sullo schermo del televisore.
	Il cavo del segnale video non è collegato bene.	Collegare saldamente i cavi video al televisore e all'unità.
Impossibile riprodurre un DVD/CD.	Non è inserito alcun disco.	Inserimento d un disco.
	È stato inserito un disco che non può essere riprodotto.	Inserire un disco riproducibile (Controllare il tipo di disco, sistema colore e codice regionale)
	Il disco è stato inserito capovolto.	Collocare il disco in modo da vedere il lato stampato.
	Il menu è aperto sullo schermo.	Premere SETUP per chiudere il menu.
	C'è un blocco parentale che impedisce di riprodurre i DVD con un dato rating.	Inserire la password o modificare il livello del rating.
Si sente un ronzio durante la riproduzione DVD oppure CD.	Il disco è sporco.	Pulire il disco usando un panno morbido con movimento verso l'esterno.
	L'unità si trova troppo vicino al televisore TV e si verificano interferenze.	Spostare l'unità e i componenti audio lontano dal televisore.
Impossibile sintonizzare correttamente le stazioni radio.	Il posizionamento o connessione dell'antenna è scadente.	Controllare la connessione dell'antenna e regolarne la posizione. Se necessario connettere un'antenna esterna.
	L'intensità del segnale dell'emittente è troppo debole.	Sintonizzare la stazione manualmente.
	Non è stata preimpostata nessuna stazione, oppure le stazioni preimpostate sono state cancellate. (durante la sintonizzazione dei canali predefiniti).	Predefinire alcune stazioni.
Il telecomando non funziona bene o non funziona affatto.	Equalizzatore a specializzazione Locale.	Puntare il telecomando verso l'unità.
	Il telecomando è troppo lontano dall'unità.	Utilizzare il telecomando in un raggio di 23 piedi (7 m) dall'unità.
	C'è un ostacolo nel percorso tra telecomando e unità.	Rimuovere l'ostacolo.
	La batteria nel telecomando è scarica.	Sostituire le batterie con altre nuove.

Tipo di dischi reproducibili

Tipo	Logotipo
DVD-VIDEO : Dischi come ad esempio film, che possono essere acquistati o noleggiati	
DVD-R : Solo modo video e finalizzato	
DVD-RW : Modo video e finalizzato. Il formato DVD VR finalizzato non può essere riprodotto su questa unità	
DVD+R : Solo modo video. Supporta anche i dischi double layer	
DVD+RW : Solo modo video	
Audio CD : CD musicali o CD-R/ CD-RW in formato CD musicale acquistabili	
Inoltre, questa unità è in grado di riprodurre DVD±R/ RW e CD-R/ RW, contenenti titoli audio e file DivX, MP3, WMA, o JPEG. Alcuni DVD±RW/ DVD±R oppure CD-RW/ CD-R non possono essere riprodotti su questa unità a causa della qualità di registrazione o condizioni fisiche del disco, oppure caratteristiche del dispositivo di registrazione e software utilizzato.	
"Dolby" ed il simbolo della doppia D sono marchi commerciali della Dolby Laboratories. Fabbricato sotto licenza della Dolby Laboratories.	

Informazioni sulla visualizzazione dei simboli

Durante la riproduzione, sullo schermo della vostra televisione può apparire "Ⓢ", questo segno indica che la funzione descritta nel manuale dell'utente non è disponibile su quel supporto specifico.

Codici regionali

Questa unità ha un codice regionale stampato sul retro dell'unità. Questa unità è in grado di riprodurre solo di dischi DVD con la stessa etichetta riportata sul retro dell'unità o "ALL".

- La maggioranza dei dischi DVD ha un globo con uno o più numeri chiaramente visibili sulla copertina. Questo numero deve coincidere con il codice regionale della vostra unità in caso contrario il disco non potrà essere riprodotto.
- Se si tenta di riprodurre un DVD con un codice regionale diverso dal riproduttore, sullo schermo viene visualizzato sullo schermo il messaggio "Controlla codice regionale".

Copyrights

La legge vieta la copia, la trasmissione, la visione, la trasmissione via cavo, la visione pubblica o il noleggio di materiale protetto da copyright senza previo consenso. Questo prodotto è caratterizzato dalla funzione di protezione da copia sviluppato dalla Macrovision. Su alcuni dischi sono registrati i segnali di protezione da copia. Durante la registrazione e la riproduzione di immagini presenti su questi dischi, si possono avere disturbi all'immagine. Questo prodotto include la tecnologia di protezione del copyright coperta da brevetti USA e da altri diritti di proprietà intellettuale. L'utilizzo di tale tecnologia di protezione del copyright deve essere autorizzato da Macrovision ed è riservato per usi domestici o per altri utilizzi limitati a meno di esplicita autorizzazione da parte di Macrovision. La decodifica e il disassemblaggio sono vietati."

SI PORTA ALL'ATTENZIONE DEI CONSUMATORI CHE NON TUTTI GLI APPARECCHI TELEVISIVI SONO PIENAMENTE COMPATIBILI CON QUESTO PRODOTTO ED È POSSIBILE CHE VI POSSA ESSERE UNA VISUALIZZAZIONE ERRATA DELL'IMMAGINE. NEL CASO DI PROBLEMI DI SCANSIONE IMMAGINE PROGRESSIVA 525 O 625, SI RACCOMANDA L'UTENTE DI SPOSTARE LA CONNESSIONE SULL'USCITA "DEFINIZIONI STANDARD" SE CI SONO DOMANDE CIRCA LA COMPATIBILITÀ DEL NOSTRO TV CON IL MODELLO 525p E 625p, CONTATTARE IL NOSTRO CENTRO SERVIZI PER IL CLIENTE.

È necessario impostare l'opzione formato del disco [Mastered] per rendere il disco compatibile ai lettori LG quando si esegue la formattazione di dischi riscrivibili. Quando si imposta l'opzione su Live File System, non è possibile utilizzarlo su lettori LG.

(Mastered/ Live File System : Formati dischi per Windows Vista)

Specifiche tecniche

Generale

Alimentazione	200 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo elettrico	50 W
Peso netto	2,8 kg
Alimentazione bus (USB)	5 V $\pm$ 500 mA
Versione USB	1.1
Dimensioni esterne (L x A x P)	(170 x 244 x 275) mm
Temperatura di funzionamento	5 °C a 35 °C
Umidità di esercizio	5 % a 85 %
Potenza in uscita	30 W + 30 W
T.H.D	0,50 %

Tuner

Campo di sintonizzazione	87,5 a 108,0 MHz o 87,50 a 108,00 MHz
--------------------------	---------------------------------------

DVD/CD

Risposta in frequenza	100 Hz to 18 kHz
Rapporto segnale rumore	60 dB
Intervallo dinamico	65 dB

Risoluzione disponibile dipendendo dalla connessione

[COMPONENT VIDEO OUT]	Y:1,0 $\pm$ 0,2, PB:0,7 $\pm$ 0,1, PR:0,7 $\pm$ 0,1
[VIDEO OUT]	1,0 $\pm$ 0,1 V

Casse acustiche

	XBS64V
Tipo	2 vie 2 altoparlanti
Impedenza	6 Ω
Potenza di ingresso misurata	30 W
Potenza di ingresso massima	60 W
Dimensioni nette (L x H x P)	(150 x 244 x 182) mm
Peso netto	1,9 kg

Disegni e specifiche tecniche sono soggetti a variazioni, per migliorie, senza preavviso.

