

Precauzioni di sicurezza



AVVERTENZA
RISCHIO DI SCOSSE
ELETTRICHE NON APRIRE



AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). L'UNITÀ NON CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. SE OCCORRE UN INTERVENTO IN ASSISTENZA, RIVOLGERSI A UN TECNICO QUALIFICATO.



Questo simbolo di un fulmine all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa, non isolata, all'interno dell'unità, che può provocare scosse elettriche.




Il punto esclamativo all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di istruzioni operative e di manutenzione particolarmente importanti, contenute nella documentazione di accompagnamento del prodotto

ATTENZIONE: PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, TENERE IL PRODOTTO LONTANO DALLA PIOGGIA E DALL'UMIDITÀ.

ATTENZIONE: Non installare questo apparecchio in spazi ristretti quali scaffali o unità simili.

AVVERTENZA: non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del fabbricante. Le feritoie e le aperture sono previste per la ventilazione e per garantire il corretto funzionamento del prodotto, proteggendolo dal surriscaldamento. Non ostruire le aperture collocando il prodotto su divani, letto, tappeti o altre superfici simili. Non collocare il prodotto incassato in mobili come librerie o scaffali, a meno che non sia prevista una ventilazione sufficiente e siano state seguite le istruzioni del fabbricante.



AVVERTENZA: questo prodotto impiega un sistema laser. Per garantire l'uso corretto del prodotto, leggere il presente manuale di istruzioni a fondo e conservarlo per consultazione futura. In caso di necessità di manutenzione dell'unità, contattare un centro di assistenza autorizzato. L'uso di comandi di impostazione o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate nel presente manuale possono determinare l'eventuale esposizione a radiazioni pericolose. Per evitare l'esposizione diretta al fascio laser non aprire il dispositivo. In caso di apertura sussiste il pericolo di radiazioni laser visibili. NON FISSARE LO SGUARDO SUL FASCIO LASER.

AVVERTENZA: non esporre l'apparecchio all'acqua (sgocciolamento o spruzzi) e non collocare su di esso oggetti riempiti di liquidi, quali ad esempio vasi.

1

AVVERTENZA relativa al cavo di alimentazione

Per molti elettrodomestici è consigliabile utilizzare un circuito dedicato ; Ciò significa, un circuito di alimentazione specifico per un solo apparecchio che non abbia altre prese in derivazione. A tal fine, verificare le specifiche di questo Manuale dell'utente. Non sovraccaricare le prese a muro. Prese sovraccariche, allentate o danneggiate, prolunghe, cavi sfilacciati o isolamenti spaccati o deteriorati sono pericolosi. In ognuno dei suddetti casi possono verificarsi incendi o scosse elettriche. Esaminare periodicamente il cavo dell'apparecchio e se si notano danneggiamenti scollegarlo, interrompere l'uso dell'apparecchio e far sostituire il cavo con uno identico da un tecnico dell'assistenza qualificato. Evitare che il cavo sia attorcigliato, piegato o calpestato. Prestare particolare attenzione alle spine, alle prese a parete e ai punti in cui il cavo esce dall'unità. Per scollegare l'alimentazione di rete, staccare il cavo. Durante l'installazione del prodotto, assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile.

Questo dispositivo è dotato di batteria portatile o accumulatore.

Modo sicuro per rimuovere la batteria o la batteria dall'apparecchiatura: Rimuovere la batteria vecchia un pacco batterie, seguendo i passi inversi a quelli seguiti per l'assemblaggio. Per impedire la contaminazione dell'ambiente e creare possibili pericoli alla salute dell'uomo o animali, la vecchia batteria deve essere smaltita inserendola nel contenitore adeguato nei punti di raccolta predisposti. Non smaltire le batterie o batterie insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di utilizzare i sistemi locali di rimborso di batterie e accumulatori.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante Centri di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Questo prodotto è stato fabbricato in conformità alla Direttiva EMC 2004/108/EC e alla Direttiva basse tensioni 2006/95/EC.

Rappresentante europeo:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Dichiarazione di conformità

La società LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. dichiara che i prodotti ai quali si riferisce il manuale d'istruzione sono costruiti in conformità alle prescrizioni del D.M. n.548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n.301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell'art.2, comma 1 dello stesso decreto.



ITALIANO

 Indice

Installazione	3
Unità principale	4
Telecomando	5



Ascolto di CD	6
Ascolto di musica dal lettore portatile	6
Ascoltare la radio	7
Ascolto di un campo audio preprogrammato	7
Impostazione dell'orologio	8
Uso di un dispositivo USB	8
Registrazione su USB	9



Ricerca guasti	10
Specifiche tecniche	10

È necessario impostare l'opzione formato del disco [Mastered] per rendere il disco compatibile ai lettori LG quando si esegue la formattazione di dischi riscrivibili. Quando si imposta l'opzione su Live File System, non è possibile utilizzarlo su lettori LG.
(Mastered/ Live File System : Formati dischi per Windows Vista)

La copia non autorizzata di materiale protetto, compresi programmi per computer, file, trasmissioni audio/video o registrazioni audio, potrebbe infrangere i diritti d'autore e costituire un atto illegale. Questo apparecchio non dovrebbe essere usato per tali propositi.

Siate responsabili
Rispettate i diritti d'autore

Leggere con attenzione e completamente queste istruzioni prima di effettuare le connessioni, usare o regolare questo prodotto.

Installazione

1 Connessione degli altoparlanti anteriori

Collegare i cavi dell'altoparlante ai terminali delle casse frontali.


Collegare un'estremità nera di ciascun cavo ai terminali marcati con - (meno) e l'altra estremità ai terminali marcati con + (più).

2 Collegare l'antenna AM al suo supporto (opzionale)

Collegare l'antenna AM all'unità.

3 Estendere l'antenna FM

La ricezione è migliore quando l'estremità dell'antenna è estesa in linea retta e orizzontale.

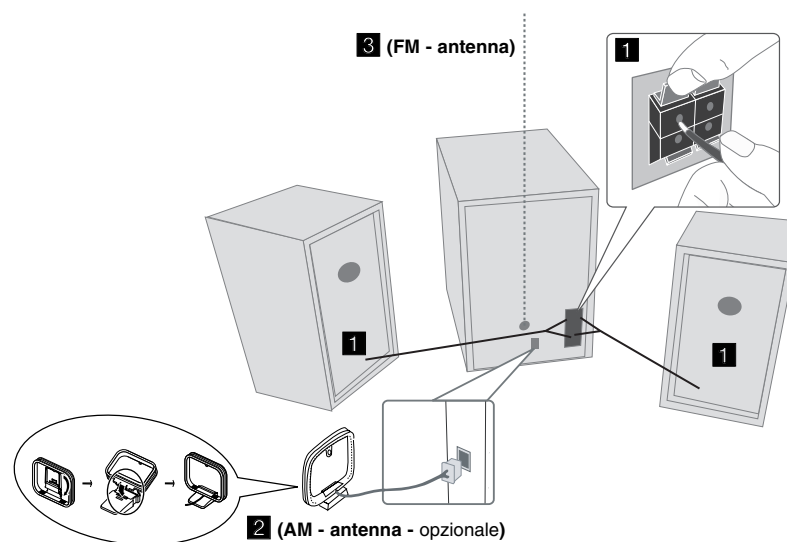

Fare attenzione a quanto segue

Attenzione che i bambini non mettano le mani o qualsiasi tipo di oggetto nel *condotto dell'altoparlante.

*Condotto dell'altoparlante: apertura che permette l'emissione di bassi pieni nella cassa dell'altoparlante (alloggiamento).

NOTA:

- Se i colori del televisore si alterano, non posizionare gli altoparlanti a una distanza inferiore a 30 cm.
- Far corrispondere il cavo dell'altoparlante all'apposito terminale dei componenti: + a + e - a -. Se i cavi sono invertiti il suono risulterà distorto e la base mancherà.

Unità principale

1 FINESTRA DEL DISPLAY

2  Accensione/Spegnimento (ON/OFF).

3 VASSOIO DEL DISCO

4 **FUNC.**
Cambia le funzioni tra FM, AM (OPTIONAL), CD, USB, PORTABLE ecc.

5 **EQ**
Regolazione della qualità dell'audio
È possibile scegliere le impressioni audio.

6 **PORT.IN**
Il lettore può essere utilizzato per riprodurre musica da molti tipi di lettori portatili.

PHONES


Connettore cuffie. (Ø 3,5 mm)
Si avvisa che una pressione acustica eccessiva nelle cuffie e negli auricolari può causare la perdita dell'udito.

CLOCK

Impostazione dell'orologio e controllo dell'ora.

TIMER

Con la funzione TIMER è possibile accendere e spegnere CD, USB e TUNER all'orario desiderato.

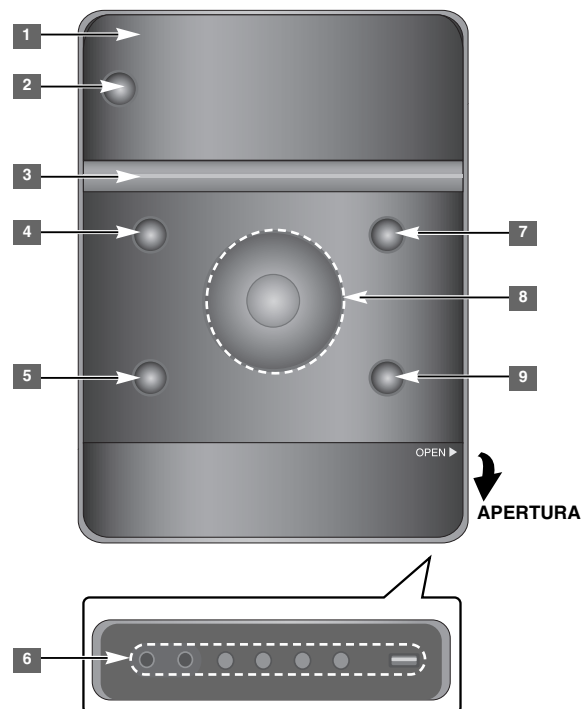

6 SET/RDS (opzionale)

Conferma le impostazioni.

RDS (opzionale)

Mostra le informazioni sulle stazioni radio.

REC.

Registrazione (registrazione su USB)
USB connettore

7 OPEN/CLOSE

È possibile utilizzarlo per inserire o rimuovere i CD.

8 VOL.+/-

Controllare il volume usando qualsiasi funzione.

◀◀/▶▶

TUN.-/ TUN.+

Seleziona la stazione radio

Ricerca indietro o avanti


Salta alla traccia


precedente/successiva

▶▶ Riproduzione/pausa

9 STOP

Telecomando

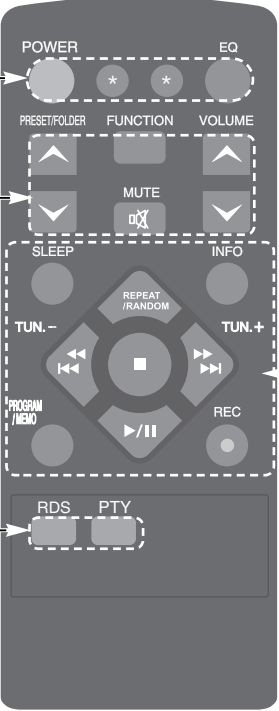POWER	Accensione/Spegnimento (ON/OFF)		SLEEP	Addormentarsi ascoltando l'unità. Premere SLEEP una o più volte per selezionare un tempo di ritardo tra 10 e 90 minuti. (Dimmer: Attenua la luce del display)
*	Questo pulsante non è disponibile.		PROGRAM /MEMO	Per la memorizzazione di stazioni radio Se sono state salvate stazioni radio tramite PROGRAM/MEMO , è possibile scorrerle per effettuare la selezione. Ascoltare le tracce in qualsiasi ordine
EQ	Regolazione della qualità audio E' possibile scegliere le impressioni sonore.		INFO	Vedere informazioni secondo la vostra musica.
PRESET/ FOLDER	Cercare in una cartella i file MP3/WMA Quando un CD contenente i file MP3/WMA in varie cartelle è in riproduzione, premere PRESET/ FOLDER per selezionare la cartella si desidera riprodurre. Scegliere un numero predefinito per una stazione radio.		● REC	Registrazione (registrazione su USB)
FUNCTION	Modifica delle funzioni.		REPEAT /RANDOM	Ascoltare le tracce ripetutamente o in modo casuale (solo in CD/USB).
MUTE	Disattivazione temporanea dell'audio Premere nuovamente il pulsante per tornare all'emissione audio.		◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶ TUN.-/ +	(solo USB/CD/funzione radio) Seleziona la stazione radio Ricerca indietro o avanti Salta alla traccia precedente/successiva
VOLUME	Controllare il volume usando qualsiasi funzione.		▶/	Avvia mette in pausa la riproduzione
RDS/ PTY (opzionale)	RDS (Radio Data System) Ricerca le stazioni radio in base al tipo di radio		■	Interrompe la riproduzione o registrazione

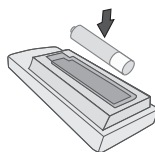

Inserire la batteria nel telecomando

Verificare di inserire le batterie con il polo + e - della batteria (ASSIEME INNESTO STENT MODULARE UNIVERSALE) in corrispondenza dei rispettivi segni all'interno del vano batterie.
Non esporre la batteria a calore eccessivo come sole, fuoco ecc.

Ascolto di CD

Questa unità è in grado di riprodurre Audio CD e MP3/ WMA CD.

	SULL'UNITÀ	SUL TELECOMANDO
1. Aprire il vassoio del disco	▲ OPEN/CLOSE	-
2. Inserire il CD: con l'etichetta rivolta verso l'alto.	-	-
3. Chiudere il vassoio del disco	▲ OPEN/CLOSE	-
4. Selezionare la funzione CD	FUNC.	FUNCTION
5. Avviare la riproduzione del CD	▶II	▶II
6. Per interrompere la riproduzione CD	■ STOP	■

Ascolto dei CD - si può fare di più

Pausa o riavvio di un CD

- 1 Premere ▶II sull'unità o ▶II sul telecomando durante la riproduzione.
- 2 Premere nuovamente il pulsante per riavviare la riproduzione.

Ricerca all'interno di una traccia

Tenere premuto I◀◀/▶▶ sull'unità I◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶ sul telecomando durante la riproduzione e rilasciarlo nel punto che si desidera ascoltare.

Passaggio a un'altra traccia (file)

Premere I◀◀/▶▶ sull'unità o I◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶ sul telecomando.

Creazione della propria playlist

È possibile riprodurre in ordine, fino a 20 tracce di un CD.

- 1 Inserire un CD e attendere che venga letto.
- 2 Premere **PROGRAM/MEMO** sul telecomando in stato di stop.
- 3 Premere I◀◀/▶▶ sull'unità o I◀◀ ◀◀ / ▶▶ ▶▶ sul telecomando per selezionare una traccia.
- 4 Premere nuovamente **PROGRAM/MEMO** per salvare e selezionare la traccia successiva. Ripetere i passaggi 3-4.
- 5 Premere ▶II per avviare la riproduzione dei file musicali programmati.
- 6 Per annullare la selezione, premere ■ STOP (o ■) due volte.

Ascolto delle tracce (file) in maniera casuale o ripetuta

- 1 Premere ripetutamente **REPEAT/RANDOM** sul telecomando.
Le tracce vengono riprodotte ripetutamente o in maniera casuale.
- 2 Per tornare alla riproduzione normale, premere ripetutamente fino a selezionare [OFF].

Informazioni su MP3/ WMA


La compatibilità dei dischi MP3/WMA con questa unità è limitata a quanto segue:

- Frequenza di campionamento: 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bit rate: 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 320 kbps (WMA)
- Il formato fisico del CD-R deve essere "ISO 9660/ JOLIET".
- Se si registrano file MP3/WMA utilizzando un software ("Direct-CD", ad esempio) che non può creare un FILE SYSTEM, non sarà possibile riprodurre i file MP3.
Si consiglia l'uso del software "Easy-CD Creator", che crea un sistema file ISO 9660.
- Non usare lettere speciali quali "/ : * ? " < >" ecc.
- L'unità supporta un massimo di 99 cartelle e 999 file.

Ascolto di musica dal lettore portatile

Il lettore può essere utilizzato per riprodurre musica da molti tipi di lettori portatili.

	SULL'UNITÀ	SUL TELECOMANDO
1. Collegare il lettore portatile alla PORTA. IN dell'unità.	-	-
2. Accendere l'unità.	⏻	POWER
3. Selezionare la funzione PORTABLE.	FUNC.	FUNCTION
4. Accendere il lettore e iniziare la riproduzione.	-	-



Ascoltare la radio

Verificare che l'antenna FM e AM (opzionale) sia completamente estesa.

	SULL'UNITÀ	SUL TELECOMANDO
1. Selezionare FM o AM (opzionale)	FUNC.	FUNCTION
2. Selezionare la stazione radio	TUN. - / +	TUN.- / TUN.+
3. Per 'salvare' la stazione radio: Nella finestrella del display lampeggia un numero preimpostato.	-	PROGRAM/MEMO
4. Selezionare il numero corrente	-	PRESET/FOLDER
5. Per confermare premere: Si possono salvare fino a 50 emittenti.	-	PROGRAM/MEMO
6. Per selezionare una stazione 'salvata'	-	PRESET/FOLDER

Ascolto della radio - si può fare di più

Ricerca automatica delle stazioni radio

- 1 Tenere premuto **TUN. - / TUN.+** sull'unità o **TUN. - / TUN.+** sul telecomando per almeno 0,5 secondi.
- 2 Viene avviata la ricerca automatica, che si ferma alla prima stazione radio trovata.

Eliminazione di tutte le stazioni salvate

- 1 Premere **PROGRAM/MEMO** sul telecomando per due secondi. Viene visualizzato "ERASE ALL" (Elimina tutto).
- 2 Premere **PROGRAM/MEMO** sul telecomando per eliminare tutte le stazioni salvate.

Miglioramento della ricezione FM scarsa

Premere **►/II** sul telecomando. Si passa da stereo a mono, migliorando solitamente la ricezione.

Vedere informazioni relative alle stazioni radio - OPZIONALE

Il sintonizzatore FM è dotato di un servizio Radio Data System (RDS). Questo mostra le lettere **RDS**, più informazioni relative alla stazione radio in ascolto. Premere **RDS** sul telecomando varie volte per visualizzare le informazioni.

PTY - Tipo di programma esempio Notizie, Sport, Musica Jazz.

RT - Radio Text, il nome della stazione radio.

CT - Controllo ora, l'ora e la posizione della stazione radio.

PS - Servizio nome del programma, il nome del canale.

È possibile cercare stazioni radio per tipo di programma premendo **RDS**. Il display mostra l'ultimo PTY in uso. Premere **PTY** una o più volte per selezionare il tipo di programma desiderato. Premere **◀◀ / ▶▶** (**◀◀/▶▶**). La ricerca verrà avviata automaticamente. La ricerca si ferma quando viene trovata una stazione.

Ascolto di un campo audio preprogrammato

Questo sistema dispone di vari campi audio surround preimpostati. È possibile selezionare una modalità audio preferita mediante **EQ**. Gli elementi visualizzati per l'equalizzatore possono essere diversi in base alle origini e agli affetti audio.

SU DISPLAY	Descrizione
AUTO EQ	produce un audio simile al genere incluso nel tag ID3 MP3 dei file musicali.
ROCK POP CLASSIC	questo programma conferisce un'atmosfera al suono, dando la sensazione di essere a un concerto di rock, pop o musica classica.
XDSS	aumenta l'effetto del suono surround, di alti e bassi.
FLAT	il suono viene prodotto senza effetto equalizzatore.

Visualizzazione delle informazioni sul file (ID3 TAG)

È possibile verificare le informazioni ID3 TAG solo dei file MP3 sui dischi premendo ripetutamente **INFO**.

Impostazione dell'orologio

	SULL'UNITÀ
1. Accendere l'unità	⏻/⏻
2. Tenere premuto il pulsante per almeno 2 secondi	CLOCK
3. Selezionare l'uno o l'altro: AM 12:00 (per la visualizzazione am e pm) oppure 0:00 (per una visualizzazione 24 ore).	⏮/⏭
4. Conferma la selezione	SET
5. Selezionare le ore	⏮/⏭
6. Premere	SET
7. Selezionare i minuti	⏮/⏭
8. Premere: L'impostazione dell'orologio è terminata.	SET

Uso del lettore come sveglia

- 1 Accendere l'unità.
- 2 Tenere premuto **TIMER**. Ciascuna funzione lampeggia ad es.) TUNER, CD...
- 3 Premere **SET** quando viene visualizzata la funzione con la quale si desidera essere svegliati.
- 4 Selezionarne una premendo **SET**.
- 5 Viene visualizzato "ON TIME". Quindi è possibile impostare l'ora a cui si attiverà la sveglia. Premere **⏮/⏭** per modificare l'ora e i minuti e **SET** per salvare.
- 6 Viene visualizzato "OFF TIME". Quindi è possibile impostare l'ora a cui si arresterà la funzione. Premere **⏮/⏭** per modificare l'ora e i minuti e **SET** per salvare.
- 7 Verrà visualizzato il volume (VOL) al quale si desidera essere svegliati. Utilizzo **⏮/⏭** per modificare il volume e **SET** per salvare. L'icona dell'orologio "⌚" indica che la sveglia è impostata.
- 8 Premere il pulsante **TIMER** 2 volte. Si può verificare lo stato di impostazione.

NOTA:

- Se l'ora dell'orologio è impostata, è possibile verificare l'ora corrente premendo **CLOCK** anche quando il lettore è spento.
- Quando si imposta l'ora dell'orologio e l'allarme, è possibile verificare l'icona dell'allarme "⌚" premendo **CLOCK** anche quando il lettore è spento.

Impostazione dell'orario di spegnimento

- 1 Premere **SLEEP** ripetutamente per selezionare il tempo trascorso il quale l'unità si spegne, tra 10 e 90 minuti.
- 2 Per controllare il tempo rimanente, premere **SLEEP**.
- 3 Premere una volta **SLEEP** mentre è visualizzato "SLEEP 10" per disattivare la funzione Sleep.

DIMMER

Premere **SLEEP** una volta. Il LED (Light-emitting diode) del pannello anteriore si spegne e la luminosità della finestra del display viene ridotta a metà. Per annullare, premere ripetutamente **SLEEP** fino a ripristinare la luminosità originale.

Uso di un dispositivo USB

È possibile riprodurre i file multimediali salvati su un dispositivo USB, collegandolo alla porta USB dell'unità. Per la [Creazione della propria playlist] e [Riproduzione casuale/ripetuta], vedere la sezione relativa alla riproduzione dei CD.

	SULL'UNITÀ	SUL TELECOMANDO
1. Collegare il dispositivo USB alla porta USB dell'unità.	-	-
2. Selezionare la funzione USB.	FUNC.	FUNCTION
3. Selezionare il file da riprodurre.	⏮ / ⏭	⏮ ⏭ / ⏮ ⏭
4. Avviare la riproduzione del supporto multimediale.	▶	▶
5. Per interrompere, premere	■ STOP	■
6. Prima di scollegare il dispositivo USB portatile, passare a un'altra funzione.	FUNC.	FUNCTION

Dispositivi USB compatibili

- Lettori MP3: lettori MP3 di tipo flash.
- Unità flash USB: dispositivi che supportano USB 2.0 o USB 1.1.
- La funzione USB può non essere disponibile in base al dispositivo.
- Dispositivi che richiedono l'installazione di ulteriori programmi quando li si collega al computer, non sono supportati.

Osservare le note seguenti.

- Non estrarre il dispositivo USB quando è in uso.
- Per dispositivi USB di grande capacità, la ricerca può richiedere alcuni minuti.
- Per impedire la perdita dei dati, eseguirne il backup.
- Se si usa un cavo di prolunga USB o un hub USB, il dispositivo USB non viene riconosciuto.
- Non è supportato il file system NTFS. È supportato solo il file system FAT (16/ 32).
- L'unità non è supportata se il numero totale di file è maggiore o uguale a 1000.
- HDD esterni, dispositivi bloccati o unità USB non sono supportati.
- Non è possibile collegare al PC la porta USB dell'unità. Non è possibile utilizzare l'unità come dispositivo di memorizzazione.

Registrazione su USB

È possibile registrare più origini audio su USB.

	SULL'UNITÀ	SUL TELECOMANDO
1. Collegare il dispositivo USB all'unità.	-	-
2. Selezionare la modalità di registrazione. Riprodurre prima una sorgente audio.	FUNC.	FUNCTION
3. Avvio della registrazione: viene visualizzato "REC".	REC.	● REC
4. Per arrestare la registrazione, premere	■ STOP	■

Registrazione su USB - si può fare di più

Impostazione di bit rate e velocità

- 1 Premere **REC.** sul lettore oppure ● **REC** sul telecomando per almeno 3 secondi.
- 2 Utilizzare ◀◀ / ▶▶ sul lettore ◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶ sul telecomando per selezionare il bit rate tra 96/128/192/256 Kbps.
È possibile impostare la qualità del file registrato.
- 3 Premere **REC.** o ● **REC** nuovamente per selezionare la velocità di registrazione.
- 4 Utilizzare ◀◀ / ▶▶ o ◀◀ ◀◀/▶▶ ▶▶ per selezionare una velocità di registrazione desiderata.
VELOCITA' X 1
- È possibile ascoltare durante la registrazione.
VELOCITA' X 2
- È possibile solo registrare file musicali.
- 5 Premere **REC.** o ● **REC** per terminare l'impostazione.

NOTA:

In modalità radio o portatile non è possibile impostare la velocità di registrazione.

Registrazione file musicale da disco su USB

Registrazione di un brano -

Se la registrazione USB viene avviata durante la riproduzione del CD, solo il brano/file riprodotto verrà registrato su USB.

Registrazione di tutti i brani -

Se la registrazione USB sullo stato di stop del CD, vengono registrate tutte le tracce/file.

Registrazione di tutti i brani -

Il dispositivo USB registra dopo aver creato un programma, se si desidera registrare il brano desiderato. (CD audio, MP3, WMA)

Pausa registrazione

Durante la registrazione, premere ● **REC** per effettuare una pausa. Premere ● **REC** per continuare a registrare. (solo radio, portatile)

Durante la registrazione, osservare quanto segue

- Quando si arresta la registrazione, il file registrato fino a quel momento viene salvato. (solo CD audio)
- Non rimuovere il dispositivo USB né spegnere l'unità durante la registrazione su USB. In caso contrario, si potrebbe ottenere un file incompleto e non eliminato sul PC.
- Se la registrazione USB non funziona, viene visualizzato il messaggio "NO USB", "ERROR", "FULL" o "NO REC".
- Non è possibile usare lettori multi schede o HDD esterni per registrazione USB.
- La dimensione massima di un file registrato è di circa 512 MB
- Non è possibile registrare più di 999 file.
- **Sarà memorizzato come segue.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Altre sorgenti
 CD_REC TRK_001 TRK_002 	 FILE_REC Nome file Nome file 	 EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002

Ricerca guasti

Sintomo	Causa	Correzione
Generale		
Assenza di alimentazione.	Il cavo di alimentazione non è collegato.	Inserire il cavo di alimentazione.
	Verificare una eventuale mancanza di elettricità.	Verificare le condizioni usando altri dispositivi elettronici.
Assenza di audio.	Verificare di aver selezionato la funzione corretta.	Premere FUNCTION e controllare la funzione selezionata.
CD		
L'unità non avvia la riproduzione.	Disco non riproducibile inserito.	Inserire un disco riproducibile.
	Il disco è sporco.	Pulire il disco.
RADIO		
Non è possibile sintonizzare correttamente le stazioni radiofoniche.	Il posizionamento dell'antenna è stato effettuato in modo insufficiente.	Collegare un'antenna esterna, se necessario.
	La forza del segnale della stazione radio è troppo debole.	Sintonizzare la stazione manualmente.
	Non sono state preimpostate le stazioni o quelle preimpostate sono state cancellate (durante la sintonizzazione tramite la scansione di stazioni preimpostate).	Preimpostare alcune stazioni.
Telecomando		
Il telecomando non funziona in modo corretto.	Il telecomando non è puntato verso il sensore remoto dell'unità.	Puntare il telecomando verso il sensore remoto dell'unità.
	Il telecomando è troppo lontano dall'unità.	Azionare il telecomando entro una distanza di 5 m.
	C'è un ostacolo tra telecomando e unità.	Rimuovere l'ostacolo.
	Le batterie del telecomando sono scariche.	Sostituire le batterie vecchie con batterie nuove.

Specifiche tecniche

Generale

Energia fornita	200-240, 50/60Hz
Consumo di energia	50 W
Peso netto	2,8 kg
Dimensioni esterne (L x A x P)	170 x 244 x 275 mm
Temperatura operativa	5 °C a 35 °C
Umidità di esercizio	5% a 85 %

Sintonizzatore

FM Gamma di sintonia	87,5 - 108,0 MHz o 87,50 - 108,00 MHz
AM Gamma di sintonia (opzionale)	522 - 1620 kHz o 520 - 1710 kHz

Amplificatore

Potenza in uscita	30 W + 30 W
T.H.D	0,50 %
Frequenza di risposta	50 Hz - 20 KHz
Rapporto segnale-rumore	70 dB

CD

Risposta frequenza	100 Hz - 18 KHz
Rapporto segnale-rumore	70 dB
Range dinamico	55 dB

Altoparlante (XAS64F)

Tipo	2 vie 2 altoparlanti
Impedenza	6 Ω
Ingresso nominale Potenza	30 W
Max. Ingresso alimentazione	60 W
Dimensioni nette (A x L x P)	150 x 244 x 182 mm
Peso netto (1EA)	1,9 kg

USB

Versione	1,1
Alimentazione bus	C.C. 5V $\pm$ 500mA

I modelli e le caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.